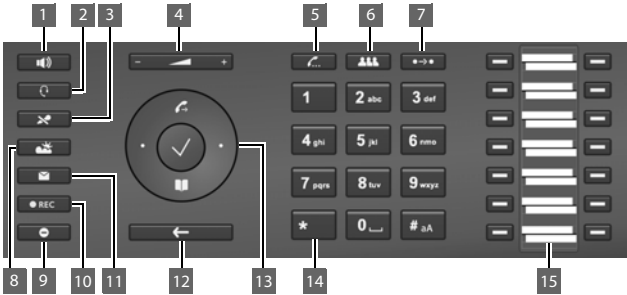










Gigaset DE900 IP PRO – Übersicht











| | | |
|---|---|---|
| <p>1 Freisprechtaste Lautsprecher ein-/ausschalten</p> <p>2 Headset-Taste Gespräch über Headset führen</p> <p>3 Stummschaltetaste Mikrofon aus-/einschalten</p> <p>4 Lautstärketaste für Lautsprecher, Hörer, Headset oder Klingelton</p> | <p>5 Rückfragetaste Rückfrage einleiten/beenden</p> <p>6 Konferenztaste Konferenz einleiten</p> <p>7 Transfertaste Gespräch übergeben</p> <p>8 Informations-Center Informations-Center aufrufen</p> | <p>9 Ruhetaste Ruhe vor dem Telefon (DND)</p> <p>10 Anrufmitschnitt-Taste Gespräch aufzeichnen</p> <p>11 Nachrichten-Center Anruf- und Nachrichtenlisten aufrufen</p> <p>12 Ende-/Zurücktaste Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (kurz drücken); zurück in Ruhezustand (lange drücken)</p> <p>13 Steuertaste Schneller Zugang zu Menü und Telefonfunktionen</p> <p>14 Sternntaste Klingelton ausschalten</p> <p>15 Funktionstasten Programmierbare Tasten</p> |
|---|---|---|


Leuchtanzeigen





| | | | | | |
|--|-----------------|---|---|-----------------|---|
|  | Blinkt | Eingehender Anruf |  | Leuchtet | Das Gespräch wird mitgeschnitten. |
| | Leuchtet | Das Gespräch wird über Lautsprecher geführt (Freisprechen). |  | Leuchtet | Funktion „Ruhe vor dem Telefon“ ist eingeschaltet. |
|  | Blinkt | Eingehender Anruf (ein Headset muss angeschlossen sein). |  | Leuchtet | Ein oder mehrere Teilnehmer ist/sind in Wartestellung. |
| | Leuchtet | Das Gespräch wird über Headset geführt. |  | Blinkt | Eingehender Anruf über die auf dieser Taste programmierten Nummer. Hörer abnehmen, um das Gespräch zu übernehmen. |
|  | Leuchtet | Das Mikrofon ist stummgeschaltet (Mute). | | Leuchtet | Gespräch wird über die programmierte Nummer geführt. |
|  | Blinkt | Neue Nachricht im Nachrichten-Center. | | | |


Steuertaste

| | | |
|--|--|--|
|  | Im Ruhezustand: |  Hauptmenü öffnen. |
| | |  Telefonbuch öffnen.  Wahlwiederholungsliste öffnen. |
| | In Menüs und Listen: |  Abhängig von der Bediensituation: Eintrag auswählen, Einstellung sichern, Aktion bestätigen. |
| | |  Eine Zeile nach oben/unten navigieren. |
| | In Eingabefeldern: |  Schreibmarke zeichenweise nach rechts/links bewegen. |
| |  Schreibmarke zeilenweise nach oben/unten bewegen (bei mehrzeiliger Eingabe). | |

Nachrichtentaste


Mit der Nachrichtentaste  öffnen Sie das Nachrichten-Center.

| | |
|--|--|
|  Sprachnachrichten (Netz-Anrufbeantworter) |  E-Mails |
|  entgangene Anrufe |  entgangene Termine |


















Gibt es für eine dieser Nachrichtenarten einen neuen Eintrag, blinkt die Nachrichtentaste .

Display




Das Display bietet schnellen Zugang zu allen Funktionen Ihres Telefons. Im Ruhezustand zeigt das Display wichtige allgemeine Informationen sowie Informationen über den Zustand des Telefons an.

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Display-Symbole |  | Aktuelle Uhrzeit |
| Aktuell verwendetes Konto | | <ul style="list-style-type: none"> Neue Sprachnachrichten, entgangene Anrufe und Nachrichten im Nachrichten-Center Anwendungsbereich |
| Datum | | <ul style="list-style-type: none"> Einstellbare Anzeige, z. B. Zeitzone, Uhrzeit, Kalender, Bild Funktionen der Display-Tasten Display-Tasten |

Symbole



| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Neue Nachricht im Nachrichten-Center. |  | Entgangene Anrufe. |
|  | Mikrofon stumm geschaltet. |  | Neue E-Mails vorhanden. |
|  | Gespräch wird über Lautsprecher geführt (Freisprechen). Blinkt bei eingehendem Anruf. |  | Weckfunktion eingeschaltet. Die Weckzeit wird rechts daneben angezeigt. |
|  | Headset angeschlossen. |  | Signalstärke der WLAN-Verbindung (Gerät über WLAN angeschlossen). |
|  | Klingelton ausgeschaltet. |  | DECT-Funktion aktiviert. Bei grünem Symbol ist auch Eco-Modus+ aktiviert. |
|  | Telefon in Konferenzschaltung. |  | Bluetooth-Funktion (BT) aktiviert. |
|  | Sichere Verbindung. |  | USB-Speichergerät angeschlossen. |
|  | Verbindung in HDSP-Qualität. |  | Mobiltelefon angeschlossen. |
|  | Neue Nachrichten auf Netzanrufbeantworter. | | |

Telefonieren

-  Hörer abheben, um über den Telefonhörer zu telefonieren.
-  Freisprechtaste drücken, um über Lautsprecher zu telefonieren.
-  Headset-Taste drücken, um über Headset zu telefonieren.

Umschalten ist jederzeit während eines Gesprächs möglich.



Anrufen

  Rufnummer eingeben, Hörer abheben.



Wählen abbrechen

 Endetaste drücken.

Gespräch beenden


 Hörer auflegen (oder Endetaste ).

Während der Rufnummerneingabe

  drücken, um falsch eingegebene Ziffer zu löschen.

Mit Funktionstaste wählen


Voraussetzung: Die Rufnummer ist als Kurzwahl für die Funktionstaste gespeichert. Dies ist über den Web-Konfigurator des Telefons oder über die Telefonanlage möglich.

 Funktionstaste drücken. Die für die Funktionstaste gespeicherte Nummer wird gewählt.


Anonym anrufen




Sie können die Übertragung Ihrer Rufnummer für den nächsten Anruf unterdrücken.

✓ → **Netzdienste** → **Nächst. Anruf anonym**

 Rufnummer eingeben oder aus dem Telefonbuch übernehmen.

Anrufe annehmen


Sie hören den Klingelton, die Freisprechtaste  blinkt. Der Anruf wird im Display angezeigt.

 Hörer abheben oder zum Freisprechen  oder  drücken. Sie sprechen mit dem Anrufer.


Freisprechen, Stummschalten, Klingelton

Freisprechen

Einschalten während eines Gesprächs über den Hörer:

 Freisprechtaste drücken und Hörer auflegen.

Stummschalten

 Stummschaltetaste während des Gesprächs drücken. Drücken Sie die Taste erneut, um das Mikrofon wieder einzuschalten.


Lauthören

  Freisprechfunktion einschalten.

 Stummschaltetaste drücken.

Sie hören den/die Gesprächsteilnehmer über Lautsprecher, können selbst aber nicht mehr gehört werden.


Lautstärke von Hörer, Lautsprecher oder Headset ändern

 Zum Leiserstellen links, zum Lauterstellen rechts drücken.


Lautstärke des Klingeltons ändern

 Während das Telefon klingelt zum Leiserstellen links, zum Lauterstellen rechts drücken.

Ruhe vor dem Telefon

 Taste drücken, um die Ruhefunktion (DND) einzuschalten. Eingehende Anrufe werden nicht signalisiert und der Anrufer hört den Besetztton.

Klingelton auf Dauer ausschalten

 Sterntaste **lange** drücken. Das Telefon klingelt bei einem eingehenden Anruf nicht. Taste erneut drücken, um den Klingelton wieder einzuschalten.

Anruflisten

Folgende Anrufarten werden gespeichert: abgehende Anrufe (Wahlwiederholungsliste), angenommene Anrufe, entgangene Anrufe.

Anrufe Anruflisten anzeigen, gewünschte Liste auswählen.

Rufnummer aus Anrufliste wählen

Der letzte (neueste) Anruf bzw. die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.

- ☎ Ggf. einen anderen Eintrag auswählen.
- ☎ Hörer abheben. Die Nummer wird gewählt.

Eintrag aus Anrufliste ins lokale Telefonbuch übertragen

☎ In der Liste zum gewünschten Namen blättern.

Optionen drücken.

☎ Eintrag **Nr. ins Telefonbuch** wählen und mit **OK** bestätigen.

Das Telefonbuch wird geöffnet. Sie können einen neuen Eintrag im Telefonbuch erzeugen oder einen bestehenden ändern.

Telefonbuch

Rufnummer wählen

☎ Telefonbuch über Steuertaste ☎ öffnen.
Kurz drücken: (Telefon)-internes Telefonbuch.
Lange drücken: alle Telefonbücher anzeigen.

☎ In der Liste zum gewünschten Namen blättern.

☎ Hörer abheben. Die **Standard-Nummer** des Eintrags wird gewählt.

Hinweis: Wenn Online-Telefonbücher und/oder ein Firmentelefonbuch eingerichtet sind, können Sie auch darin nach Rufnummern suchen.

Neuen Eintrag erstellen

☎ Telefonbuch über Steuertaste ☎ öffnen.

Optionen drücken und mit **OK** die Aktion **Neuer Eintrag** bestätigen.

Ein Eintrag enthält folgende Informationen:

- ☎ Name und ggf. Bild
- ☎ Rufnummern; bis zu sieben Nummern möglich, eine als **Standard-Nummer** auswählen.
- @ E-Mail, Web-Adresse, Fax
- ☎ Beruf, Firma, Adresse
- i Geburtstag, Zeitzone, Notizen
- ☎ Von Register zu Register blättern.
- ☎ Von Feld zu Feld oder in die Registerebene navigieren.

Sichern Telefonbucheintrag sichern, wenn Sie alle Daten eingegeben haben.

Zur Eingabe von Text siehe Bedienungsanleitung.

Neuer Eintrag

Vorname:
|

Name:


Bild:
Abc ▼


Zurück Sichern

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern


Rückfragen

Sie wollen während eines Gesprächs bei einem zweiten Teilnehmer rückfragen. Das erste Gespräch wird gehalten. Der Gesprächspartner hört eine Ansage bzw. eine Wartemelodie.

 Während des Gesprächs die Rückfragetaste drücken.


 Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben.

Rückfrage beenden

 Rückfragetaste erneut drücken. Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden.

Makeln


Sie sprechen mit einem Teilnehmer; ein weiterer wird gehalten, weil Sie beispielsweise einen anklopfenden Anruf angenommen oder ein Gespräch in Wartestellung gesetzt haben. Beide Teilnehmer werden angezeigt. Sie können mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen.

 Rückfragetaste drücken, um zwischen beiden Gesprächspartnern hin- und herzuschalten.

Rückfrage bei einem dritten Teilnehmer starten:


Neuer Teilnehm.

Beide Teilnehmer werden in Wartestellung gesetzt.

 Rufnummer des dritten Teilnehmers eingeben.

Wählen Die Nummer wird gewählt.

Um nach Beendigung der Rückfrage wieder mit einem der Teilnehmer in Wartestellung zu sprechen:


 Gewünschten Teilnehmer wählen.

 Rückfragetaste drücken.

Konferenz

Sie sprechen mit einem oder mehreren Teilnehmern und wollen einen weiteren hinzunehmen.

 Konferenztaste drücken.

 Rufnummer eines weiteren Teilnehmers eingeben.


Wählen Die Nummer wird gewählt.

Wenn sich der Teilnehmer meldet, wird er automatisch zur Konferenz geschaltet.

Oder

Sie sprechen mit einem Teilnehmer und ein weiterer wird gehalten.

 Gehaltene Teilnehmer wählen.

 Konferenztaste drücken, um den gehaltenen Teilnehmer zu einer Konferenz hinzuschalten.

Alle Teilnehmer der Konferenz werden angezeigt.

Teilnehmer von Konferenz abmelden:

 Teilnehmer auswählen.


Entfernen Konferenz für markierten Teilnehmer beenden.

Rufübernahme



Anrufe, die für Rufnummern eingehen, die nicht Ihrem Telefon zugeordnet sind, können Sie an Ihrem Telefon annehmen.

Voraussetzung: Die Rufnummern sind als Funktionstasten an der Telefonanlage konfiguriert.

Eine Funktionstaste blinkt, wenn ein Anruf auf dieser Nummer eingeht.


 Funktionstaste drücken. Der Anruf wird an Ihren Apparat übernommen.


Hinweis: Sie können alternativ die Rufübernahme auch über die Tasten

 *  8 und der Rufnummer des angerufenen Benutzers an Ihrem Telefon starten.


Anruf weitergeben

Sie sprechen mit einem Teilnehmer und wollen das Gespräch an einen dritten weitergeben.


 Transfertaste drücken. Das Gespräch wird gehalten.

 Rufnummer des Teilnehmers, an den Sie das Gespräch weitergeben wollen, eingeben.

Weitergabe ohne Nachfrage:

 Transfertaste erneut drücken. Die Verbindung wird an den Angerufenen weitergeleitet. Ihre Verbindung zum Teilnehmer wird beendet.


Weitergabe mit Nachfrage:

Wählen Die Nummer wird gewählt. Warten Sie, bis der Teilnehmer annimmt, um z. B. die Gesprächsweitergabe anzukündigen. Drücken Sie dann die Transfertaste .

Weitergabe an gehaltenen Teilnehmer:

Sie sprechen mit einem Teilnehmer und weitere Teilnehmer werden gehalten. Sie können das aktuelle Gespräch an einen der Teilnehmer in Wartestellung weitergeben.


 Einen der gehaltenen Teilnehmer wählen.

 Transfertaste drücken. Der ausgewählte Teilnehmer wird mit Ihrem aktuellen Gesprächspartner verbunden.

Anklopfen

Sie hören während eines Gesprächs den Anklopfen. Sie können das Gespräch annehmen oder ablehnen.


Anruf annehmen:

Annehmen Sie sind mit dem anklopfenden Teilnehmer verbunden. Der erste Teilnehmer hört eine Wartemelodie. Die Nummer wird angezeigt und mit dem Symbol  als wartender Teilnehmer gekennzeichnet.

Anruf ablehnen:

Abweisen Anklopfenden Anruf ablehnen.

Gespräch beenden:


 Verbindung auswählen.


Entfernen Ausgewählte Verbindung beenden.


Anruf umleiten

✓ → Netzdienste → Anrufweiserschaltung

Die Liste enthält die für Ihr Telefon konfigurierten Verbindungen.

 Gewünschte Verbindung wählen und mit **OK** bestätigen.

 Wählen, wann die Anrufweiserschaltung gelten soll (**Alle Anrufe, Bei Nichtmelden, Bei Besetzt, Aus**) und mit **OK** bestätigen.

 Rufnummer, an die umgeleitet werden soll, eingeben.

Sichern Einstellung für diese Verbindung speichern.

Funktionstasten

Funktionstasten können Sie mit häufig verwendeten Funktionen oder Rufnummern belegen. Die Funktionstasten belegen Sie mithilfe des Web-Konfigurators Ihres Telefons oder Sie übernehmen die Funktionstastenbelegung der Telefonanlage.

Web-Konfigurator starten

- ▶ Web-Browser an Ihrem PC starten.
- ▶ IP-Adresse in das Adressfeld des Browsers eingeben. Der Anmeldebildschirm des Web-Konfigurators wird geöffnet.

Hinweis: Die IP-Adresse finden Sie ggf. über das Display-Menü des Telefons in den Einstellungen (✓ → **Einstellungen** → **Info**).

- ▶ **OK** klicken.

Funktionstasten mit Rufnummer belegen

- ▶ Aus dem Menü des Web-Konfigurators **Einstellungen** → **Funktionstasten** wählen.

Alle verfügbaren Funktionstasten werden mit **Rufnummer** und **Tastenbelegung** angezeigt.

- ▶ Auf **Bearbeiten** klicken, um einer **Taste** eine Rufnummer oder Funktion zuzuweisen.
- ▶ Gewünschte Funktion aus der Liste **Funktionsauswahl** wählen. Zum Beispiel: **Kurzwahl** ordnet der Funktionstaste die Kurzwahl für eine Rufnummer zu.
 - ▶ **Rufnummer** eingeben, die über diese Funktionstaste gewählt werden soll.
- ▶ Auf **Sichern** klicken, um die Tastenbelegung zu übernehmen.

Tastenkombinationen

Für den Zugriff auf Funktionen der Telefonanlage Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| * 2 abc | + Rufnummer | Telefonat als privat markieren. |
| * 3 def 2 abc | + Gruppen-ID | Bei der Gruppe anmelden. |
| * 3 def 3 def | + Gruppen-ID | Von der Gruppe abmelden. |
| * 6 mno | + Kurzwahl | Rufnummer mit Kurzwahl anrufen. |
| * 7 pqr 7 pqr | + Login-ID | Am Telefon anmelden. |
| * 7 pqr 8 uvw | + Login-ID | Vom Telefon abmelden. |
| * 7 pqr 9 wxyz | | Alle Benutzer vom Telefon abmelden. |
| * 8 uvw | + int. Rufnummer | Anrufe für Benutzer mit dieser Rufnummer übernehmen. |
| * 8 uvw | | Zufällige Rufübernahme. |
| * 9 wxyz | + Voicemail-Box-ID | Sprachnachrichten abfragen. |
| * * * | + Ziffer | Rufaufbau über Leitung mit entsprechendem Leitungspräfix |

Während des Telefonats

| | |
|---------|--|
| * * | Call2Go: Gespräch auf Ihre anderen Telefone legen. |
| * 1 | Hinweis: Erst ab Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO Software-Version 5 verfügbar. Telefonat mitschneiden und als Sprachnachricht versenden. |
| * 2 abc | + Rufnummer Gespräch mit Rückfrage übergeben. |

Zusätzliche Dienstmerkmale

| | | |
|----------------------|-------------------------------|--|
| * 0 ... 1 1 | + Zielrufnummer | Generelle Umleitung für alle Anrufe (Immer) auf die Zielrufnummer einschalten. |
| * 0 ... 1 0 ... | | Umleitung aufheben. |
| * 0 ... 2 abc 1 | + Zielrufnummer | Umleitung aller Anrufe bei Besetzt auf die Zielrufnummer einschalten. |
| * 0 ... 2 abc 0 ... | | Umleitung aller Anrufe bei Besetzt ausschalten. |
| * 0 ... 3 def 1 | + Zielrufnummer | Umleitung aller Anrufe bei Zeitüberschreitung (Nichtmelden) auf die Zielrufnummer einschalten. |
| * 0 ... 3 def 0 ... | | Umleitung aller Anrufe bei Zeitüberschreitung (Nichtmelden) ausschalten. |
| * 0 ... 7 pqr 1 | | Rückruf bei Besetzt einschalten. |
| * 0 ... 7 pqr 0 ... | | Rückruf bei Besetzt ausschalten. |
| * 0 ... 8 uvw | +00 bis 99 (Warteplatz-ID) | Einen gehaltenen Anrufer auf einem Warteplatz parken oder aus dem Warteplatz holen. |
| * 0 ... 9 wxyz 1 | | Ruhe (DND) für alle Telefone einschalten. |
| * 0 ... 9 wxyz 0 ... | | Ruhe (DND) für alle Telefone ausschalten. |

Konferenzsteuerung

| | |
|-----------------------------|---|
| * | Sprachmenü der Steuerungsoptionen aufrufen. |
| * 1 | Stummschaltung (Mikrofon) aktivieren und deaktivieren. |
| * 2 abc | Sich zu Wort melden, wenn vom Moderator stumm geschaltet. |
| * 3 def | Moderator: Konferenz sperren und entsperren. |
| * 4 ghl (... 4 ghl) 8 uvw | Hörerlautstärke stufenweise verringern. [8 tuv] = speichern. |
| * 6 mno (... 6 mno) 8 uvw | Hörerlautstärke stufenweise erhöhen. [8 tuv] = speichern. |
| * 7 pqr (... 7 pqr) 8 uvw | Mikrofonlautstärke stufenweise verringern. [8 tuv] = speichern. |
| * 9 wxyz (... 9 wxyz) 8 uvw | Mikrofonlautstärke stufenweise erhöhen. [8 tuv] = speichern. |

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012
Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.
www.gigaset.com

A31008-M2210-B101-2-43