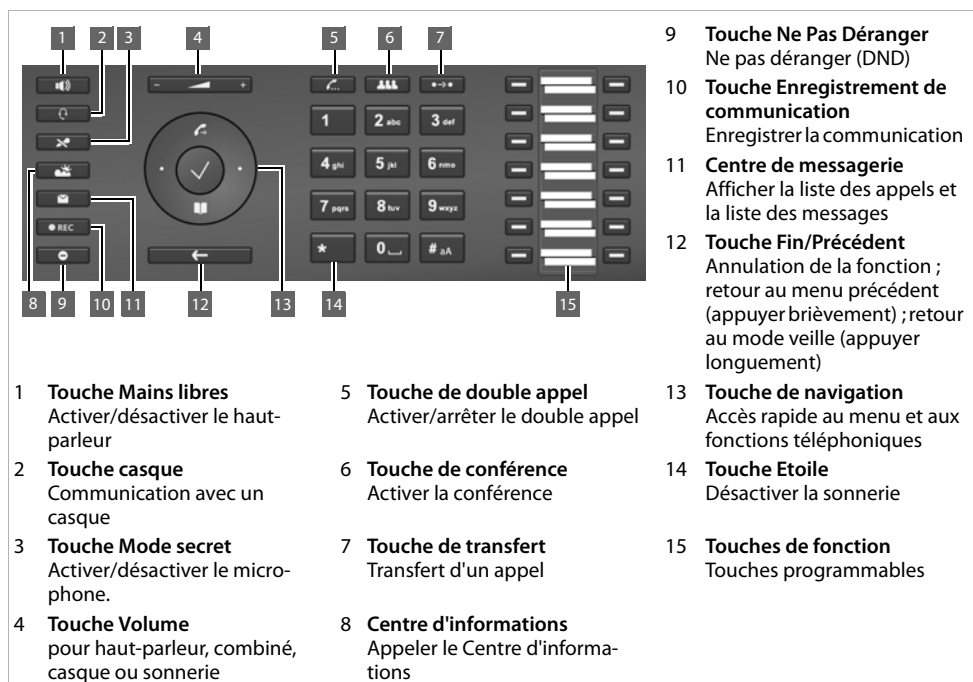


Gigaset DE900 IP PRO - Aperçu




- | | | |
|---|---|---|
| <p>1 Touche Mains libres
Activer/désactiver le haut-parleur</p> <p>2 Touche casque
Communication avec un casque</p> <p>3 Touche Mode secret
Activer/désactiver le microphone.</p> <p>4 Touche Volume
pour haut-parleur, combiné, casque ou sonnerie</p> | <p>5 Touche de double appel
Activer/arrêter le double appel</p> <p>6 Touche de conférence
Activer la conférence</p> <p>7 Touche de transfert
Transfert d'un appel</p> <p>8 Centre d'informations
Appeler le Centre d'informations</p> | <p>9 Touche Ne Pas Déranger
Ne pas déranger (DND)</p> <p>10 Touche Enregistrement de communication
Enregistrer la communication</p> <p>11 Centre de messagerie
Afficher la liste des appels et la liste des messages</p> <p>12 Touche Fin/Précédent
Annulation de la fonction ; retour au menu précédent (appuyer brièvement) ; retour au mode veille (appuyer longuement)</p> <p>13 Touche de navigation
Accès rapide au menu et aux fonctions téléphoniques</p> <p>14 Touche Etoile
Désactiver la sonnerie</p> <p>15 Touches de fonction
Touches programmables</p> |
|---|---|---|


Voyants





<p> Clignote Appel entrant</p> <p>Allumé La communication est effectuée sur haut-parleur (Mains libres).</p> <p> Clignote Appel entrant (le casque doit être connecté)</p> <p>Allumé La communication est effectuée avec le casque.</p> <p> Allumé Le microphone est désactivé (Mute).</p> <p> Clignote Nouveau message sur le centre de messagerie.</p>	<p> Allumé La communication est enregistrée.</p> <p> Allumé La fonction « Ne pas déranger » est activée.</p> <p> Allumé Un ou plusieurs correspondant(s) est/sont en attente.</p> <p> Clignote Appel entrant sur le numéro programmé sur cette touche. Décrocher le combiné pour prendre la communication.</p> <p>Allumé La communication est effectuée via le numéro programmé.</p>
--	--


Touche de navigation

	En mode veille :	● Ouvrir le menu principal.	⊙ Ouvrir la liste des numéros Bis.
		⊙ Ouvrir le répertoire téléphonique.	
	Dans les menus et listes :	● Selon la commande en cours d'utilisation : sélectionner l'entrée, sauvegarder le réglage, confirmer l'action.	
		⊙ Remonter/descendre d'une ligne.	
	Dans les champs de saisie :	⊙ Déplacer le curseur vers la droite / la gauche.	
		⊙ Déplacer le curseur vers le haut ou le bas ligne par ligne (en cas de saisie sur plusieurs lignes).	

Touche Messages

La touche Messages  permet d'ouvrir le centre de messagerie.

 Messages vocaux (répondeur réseau)	 E-mails
 Appels manqués	 Rendez-vous manqués


















En cas de nouvelle entrée pour un de ces types de messages, la touche Messages  clignote.

Affichage


L'affichage offre un accès rapide à toutes les fonctions de votre téléphone. En mode veille, l'affichage affiche des informations générales importantes ainsi que des informations sur l'état du téléphone.


Icônes d'affichage ▶ Compte actuellement utilisé ▶ Date ▶		◀ Heure actuelle ◀ Nouveaux messages vocaux, appels et messages manqués dans le centre de messagerie ◀ Zone d'application Affichage réglable, p. ex. fuseau horaire, heure, calendrier, image ◀ Fonctions des touches d'affichage ◀ Touches d'affichage
---	--	--


Icônes

	Nouveau message sur le centre de messagerie.		Appels manqués.
	Microphone désactivé.		Nouveaux E-mails présents.
	La communication est effectuée sur haut-parleur (Mains libres). Clignote lors d'appels entrants.		Fonction Réveil activé. L'heure de réveil est indiquée à droite.
	Casque branché.		Intensité du signal de la liaison WiFi (Appareil connecté en WiFi).
	Sonnerie désactivée.		Fonction DECT activée. Si le symbole vert apparaît, cela signifie que le mode Eco est également activé.
	Téléphone mis en mode Conférence.		Fonction Bluetooth (BT) activée.
	Liaison sécurisée.		Périphérique de stockage USB branché.
	Appel en qualité HDSP.		Téléphone mobile connecté.
	Nouveaux messages sur la messag. réseau.		

Téléphoner



 Décrocher le combiné pour téléphoner en utilisant le combiné téléphonique.

 Appuyer sur la touche Mains libres pour téléphoner en utilisant le haut-parleur.


 Appuyer sur la touche Casque pour téléphoner en utilisant le casque.

Passer de l'un à l'autre est possible à tout moment de la communication.

Appeler

  Sélectionner le numéro d'appel et décrocher le combiné.


Interruption de la numérotation

 Appuyer sur la touche Fin.

Fin de la communication


 Raccrocher le combiné (ou touche Fin ).

Pendant la saisie du numéro

appuyer sur la touche  pour effacer les chiffres mal saisis.

Sélectionner la touche de fonction avec


Condition : Le numéro d'appel est enregistré en tant que numérotation abrégée pour la touche de fonction. Cela est possible via le configurateur Web du téléphone ou via le téléphone.

 Appuyer sur la touche de fonction. Le numéro enregistré pour cette touche de fonction est sélectionné.


Appel masqué




Vous pouvez masquer la présentation de votre numéro lors de l'appel suivant.

  **Services réseau** → **Appel suivant anonyme**

 Sélectionner le numéro d'appel ou le sélectionner depuis le répertoire téléphonique.

Prise d'appel


Vous entendez la sonnerie, la touche Mains libres  clignote. L'appel est affiché à l'affichage.

 Décrocher le combiné ou appuyer sur  ou  pour le mode Mains libres. Vous êtes en communication avec l'appelant.


Mode Mains libres, silencieux, sonnerie

Mains libres

Activation au cours d'une communication avec le combiné :


 Appuyer sur la touche Mains libres et raccrocher le combiné.

Mode secret

 Appuyer sur la touche de mode secret pendant la communication. Appuyez encore une fois sur la touche pour activer de nouveau le microphone.


Ecoute amplifiée

  Activer la fonction Mains libres.


 Appuyer sur la touche Silencieux.

Vous entendez de l'un ou des correspondants via le haut-parleur, mais ils ne peuvent plus vous entendre.


Modifier le volume du combiné, du haut-parleur ou du casque

 Appuyer à gauche pour baisser le volume et à droite pour l'augmenter.


Modifier le volume de la sonnerie

 Pendant que le téléphone sonne, appuyer à gauche pour baisser le volume et à droite pour l'augmenter.

Ne pas déranger

 Appuyer sur la touche pour activer la fonction "Ne pas déranger" (DND). Les appels entrants ne sont pas signalés et l'appelant entend la tonalité occupée.

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

 Appuyer longuement sur la **touche Etoile**. Le téléphone ne sonne pas en cas d'appel entrant. Appuyer une nouvelle fois sur la touche pour réactiver la sonnerie.



Liste des appels

Les appels suivants sont enregistrés : appels sortants (liste des numéros Bis), appels non décrochés, appels manqués.



Appels Afficher les journaux d'appels, sélectionner la liste souhaité.

Composition d'un numéro depuis la liste des appels

Le tout dernier appel ou le dernier numéro sélectionné s'affiche.

-  Le cas échéant, sélectionner une autre entrée.
-  Décrocher le combiné. Le numéro est sélectionné.



Transfert d'une entrée depuis la liste des appels vers le répertoire téléphonique local

-  Parcourir la liste jusqu'au nom recherché.
- Options** Appuyer.
-  Sélectionner l'entrée **N dans répert. Téléph.** et la valider avec **OK**.

Le répertoire téléphonique s'ouvre. Vous pouvez créer une nouvelle entrée ou en modifier une existante.


Répertoire téléphonique


Composition d'un numéro d'appel

 Ouvrir le répertoire téléphonique à l'aide de la touche de navigation .

Appuyer **brièvement** : Répertoire téléphonique interne (au téléphone).



Appuyer **longuement** : afficher tous les répertoires téléphoniques.

 Parcourir la liste jusqu'au nom recherché.

 Décrocher le combiné. Le **Numéro standard** de l'entrée est sélectionné.

Remarque : Si des répertoires téléphoniques en ligne et/ou un répertoire téléphonique d'entreprise ont été créés, vous pouvez également rechercher un numéro depuis ceux-ci.

Création d'une nouvelle entrée

 Ouvrir le répertoire téléphonique à l'aide de la touche de navigation .

Options Appuyer et confirmer avec **OK** l'action **Nouvelle entrée**.



Nouvelle entrée

Prénom :
|








Nom :

Image :

Abc ▾

Précédent Sauvegarder

Une entrée contient les informations suivantes :

-  Nom et le cas échéant une photo.
-  Numéros d'appel ; jusqu'à 7 numéros possibles, en sélectionner un en tant que **Numéro standard** .
-  E-mail, adresse Web, fax
-  Profession, société, adresse
-  Date de naissance, fuseau horaire, notes
-  Défiler d'un onglet à l'autre.
-  Naviguer d'un champ à l'autre ou au sein d'un même onglet.


Sauvegarder Sauvegarder l'entrée du répertoire téléphonique si toutes les données ont été saisies.


Pour en savoir plus sur la saisie de texte, voir le manuel d'utilisation.

Communication avec plusieurs correspondants


Double appel

Vous voulez établir un double appel avec un deuxième correspondant pendant une communication. Le premier appel est mis en attente. Le correspondant entend une annonce ou une mélodie d'attente.

 Durant la communication, appuyer sur la touche Double appel.


 Entrer le numéro du second correspondant.

Fin du double appel

 Appuyer à nouveau sur la touche Double appel. Vous êtes de nouveau mis en communication avec le premier correspondant.

Va-et-vient


Vous êtes en communication avec un correspondant ; un deuxième correspondant est mis en attente car vous avez p. ex. accepté un signal d'appel ou mis une communication en attente. Les deux correspondants sont affichés. Vous pouvez parler en alternance avec les deux correspondants.

 Appuyer sur la touche Double appel pour pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

Lancer le double appel pour un troisième correspondant :


Aj. utilisat


Les deux correspondants sont mis en attente.

 Entrer le numéro du troisième correspondant.

Sélectionner Le numéro est sélectionné.


Pour pouvoir reprendre la communication avec un des correspondants mis en attente à la fin du double appel :


 Sélectionner le correspondant souhaité.

 Appuyer sur la touche de double appel.

Conférence

Vous communiquez avec un ou plusieurs correspondants et voulez en ajouter un autre.

 Appuyer sur la touche de conférence.

 Sélectionner le numéro d'appel d'un autre correspondant.


Sélectionner Le numéro est sélectionné.

Si le correspondant décroche, il accède automatiquement à la conférence.

Ou

Vous parlez avec un correspondant et un autre est mis en attente.

 Sélectionner le correspondant mis en attente.

 Appuyer sur la touche de conférence pour faire participer le correspondant mis en attente à une conférence.

Tous les correspondants à la conférence sont affichés à l'affichage.

Retrait d'un correspondant participant à la conférence :

 Sélectionner le correspondant.


Supprimer Mettre fin à la conférence pour le correspondant désigné.

Interception d'appel



Les appels, émis en tant que numéros d'appel, non répertoriés dans votre téléphone, peuvent être acceptés depuis votre téléphone.

Condition : Les numéros d'appel sont configurés comme touches de fonction sur l'autocommutateur privé.

Une touche de fonction clignote lorsqu'un appel entre sur ce numéro.


 Appuyer sur la touche de fonction. L'appel est accepté à partir de votre poste téléphonique.


Remarque : De manière alternative, vous pouvez également démarrer l'interception d'appel de votre téléphone via les touches

 *  et le numéro d'appel de l'utilisateur appelé.


Transférer un appel

Vous parlez à un interlocuteur et souhaitez transférer la communication à une tierce personne.


 Appuyer sur la touche de transfert. La communication est mise en attente.

 Saisir le numéro du correspondant auquel vous souhaitez transférer la communication.

Transfert sans consultation :



 Appuyer de nouveau sur la touche de transfert. La communication est transférée au correspondant appelé. Votre liaison avec le correspondant est interrompue.

Transfert avec consultation :

Sélectionner Le numéro est sélectionné. Attendez que le correspondant prenne l'appel, pour par ex. signaler le transfert d'appel. Appuyer ensuite sur la touche de transfert 

Transfert au correspondant mis en attente :


Vous parlez avec un correspondant tandis que d'autres sont mis en attente. Vous pouvez transférer la communication en cours à l'un des correspondants mis en attente.

-  Sélectionner l'un des correspondants parmi ceux mis en attente.
-  Appuyer sur la touche de transfert. Le correspondant sélectionné est mis en communication avec votre interlocuteur actuel.

Signal d'appel

Pendant une communication, vous entendez le signal d'appel. Vous pouvez accepter ou refuser l'appel.

Prise d'appel :

Accepter Vous êtes mis en communication avec le nouvel correspondant. Le premier correspondant entend une mélodie d'attente. Le numéro s'affiche et est accompagné de l'icône  qui signifie qu'il est mis en attente.

Refus d'appel :

Refuser Refus de l'appel entrant.

Mettre fin à la communication :




 Sélectionner une liaison.

Supprimer Mettre fin à la liaison sélectionnée.

Renvoi d'appel

✓ → Services réseau → Renvoi d'appel

La liste contient tous les comptes configurés pour votre téléphone.

-  Sélectionner la liaison souhaitée et valider avec **OK**.
-  Sélectionner quand le transfert d'appel doit s'appliquer (**Tous les appels, En cas de non réponse, En cas d'occupation, Désactivé**) et valider avec **OK**.
-  Saisir le numéro vers lequel le renvoi doit être effectué.

Sauvegarder Enregistrer les réglages pour cette liaison.

Touches de fonction

Vous pouvez affecter les touches de fonction à des fonctions ou des numéros d'appel souvent utilisés. Vous affectez les touches de fonction au moyen du configurateur Web de votre téléphone ou accepter la configuration de touche de fonction de l'autocommutateur privé.

Lancement du configurateur Web

- ▶ Lancer le navigateur Web sur l'ordinateur.
- ▶ Saisissez l'adresse IP dans le champ adresse du navigateur. L'affichage d'ouverture de session du configurateur Web s'ouvre.

Remarque : Vous trouverez, le cas échéant, l'adresse IP dans les réglages via le menu d'affichage du téléphone (✓ → **Paramètres** → **Info**).

- ▶ Cliquer sur **OK**.

Attribuer un numéro d'appel aux touches de fonction

- ▶ Sélectionner à partir du menu du configurateur **Paramètres** → **Touches de fonction Web**.

Toutes les touches de fonction disponibles s'affichent avec **Numéro d'appel** et **Affectation des touches**.

- ▶ Cliquer sur **Editer** pour attribuer un numéro d'appel ou une fonction à une **Touche**.
- ▶ Sélectionner la fonction souhaitée depuis la liste **Sélection de la fonction**. Exemple : **Numéro raccourci** permet d'affecter la numérotation abrégée d'un numéro d'appel à la touche de fonction.
 - ▶ saisir le **Numéro d'appel**, devant être sélectionné via cette touche de fonction.
- ▶ Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer l'attribution des touches.

Combinaisons de touches

Pour l'accès aux fonctions des autocommutateurs privés Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO

* 2 abc	+ Numéro d'appel	Désigner la communication comme étant privée.
* 3 def 2 abc	+ ID du groupe	Enregistrer l'utilisateur dans le groupe.
* 3 def 3 def	+ ID groupe	Supprimer l'utilisateur du groupe.
* 6 mno	+ Numérotation abrégée	Sélectionner un numéro d'appel avec la numérotation abrégée.
* 7 pqr 7 pqr	+ ID d'ouverture de session	Enregistrer l'utilisateur sur le téléphone.
* 7 pqr 8 rst	+ ID d'ouverture de session	Supprimer l'utilisateur du téléphone.
* 7 pqr 9 wxyz		Supprimer tous les utilisateurs du téléphone.
* 8 rst	+ Numéro d'appel int.	Intercepter les appels pour les utilisateurs possédant ce numéro d'appel.
* 8 rst		Intercepter les appels de manière aléatoire.
* 9 wxyz	+ ID de messagerie vocale	Consulter les messages vocaux.
* * *	+ Chiffre	Etablir la liaison sur la ligne au préfixe correspondant

Pendant la communication

* *	Call2Go : transférer la communication à vos autres téléphones.
	Remarque : Disponible avec Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO qu'à partir de la version 5 du logiciel.
* 1	Enregistrer la conversation et l'envoyer en tant que message vocal.
* 2 abc	+ Numéro d'appel Transférer une communication avec double appel.

Services supplémentaires

* 0 1 1	+ Numéro de destination	Activer le renvoi général pour tous les appels (toujours) vers le numéro de destination.
* 0 1 0		Désactiver le renvoi.
* 0 2 abc 1	+ Numéro de destination	Activer le renvoi de tous les appels en cas d'occupation vers le numéro de destination.
* 0 2 abc 0		Désactiver le renvoi de tous les appels en cas d'occupation.
* 0 3 def 1	+ Numéro de destination	Activer le renvoi de tous les appels en cas d'expiration du délai (non réponse) vers le numéro de destination.
* 0 3 def 0		Désactiver le renvoi de tous les appels en cas d'expiration du délai (non réponse).
* 0 7 pqr 1		Activation du rappel en cas d'occupation.
* 0 7 pqr 0		Désactivation du rappel en cas d'occupation.
* 0 8 rst	+00 à 99 (ID de position d'attente)	Placer un correspondant en attente sur une position d'attente ou l'en sortir.
* 0 9 wxyz 1		Activer le mode « Ne pas déranger » (DND) pour tous les téléphones.
* 0 9 wxyz 0		Désactiver le mode « Ne pas déranger » (DND) pour tous les téléphones.

Réglages lors d'une conférence

*					Consulter le menu langue des options de navigation.
*	1				Activer et désactiver le mode secret (microphone).
*	2	sec			Prendre la parole, si le modérateur a activé le mode secret.
*	3	conf			Modérateur : Blocage et déblocage de la conférence.
*	4	ph	(... 4 ph)	8 uv	Réduire progressivement le volume du combiné. [8 uv] = enregistrer.
*	6	mmo	(... 6 mmo)	8 uv	Augmenter progressivement le volume du combiné. [8 uv] = enregistrer.
*	7	pph	(... 7 pph)	8 uv	Réduire progressivement le volume du microphone. [8 uv] = enregistrer.
*	9	pph	(... 9 pph)	8 uv	Augmenter progressivement le volume du microphone. [8 uv] = enregistrer.

Fabriqué par

Gigaset Communications

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt, Allemagne.

© Gigaset Communications GmbH 2012.

Sous réserve de disponibilité.

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

www.gigaset.com

A31008-M2210-N101-3-7743

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2012**
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com