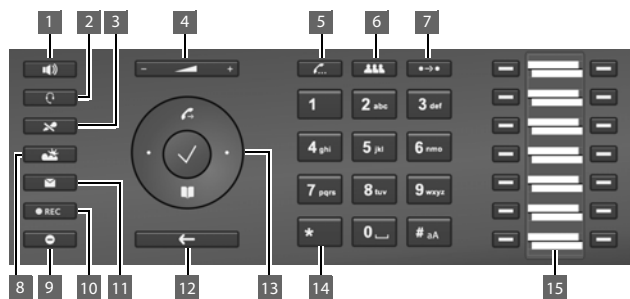


Gigaset DE700 IP PRO – Overzicht




- | | | |
|--|---|---|
| <p>1 Handsfree-toets
Luidspreker in-/uitschakelen</p> <p>2 Headset-toets
Gesprek voeren via de headset</p> <p>3 Toets Microfoon uit
Microfoon in- en uitschakelen</p> <p>4 Volumetoets
voor luidspreker, hoorn, headset of oproepsignaal</p> | <p>5 Ruggespraakttoets
Ruggespraak starten/beëindigen</p> <p>6 Conferentietoets
Conferentie starten</p> <p>7 Doorverbindtoets
Gesprek doorverbinden</p> <p>8 Informatie Center
Informatie Center oproepen</p> | <p>9 Toets Niet storen
Functie Niet storen (DND)</p> <p>10 Gespreksopnametoets
Gesprek opnemen</p> <p>11 Message Center
Oproep- en berichtenlijsten oproepen</p> <p>12 Einde-/terug-toets
Functie annuleren; een menuniveau terug (kort indrukken); terug naar de ruststand (lang indrukken)</p> <p>13 Navigatietoets
Snelle toegang tot menu en telefoonfuncties</p> <p>14 Ster-toets
Oproepsignaal uitschakelen</p> <p>15 Functietoetsen
Programmeerbare toetsen</p> |
|--|---|---|


LED-indicaties





<p> Knippert Licht op</p> <p> Licht op</p> <p> Licht op</p> <p> Knippert</p> <p> Licht op</p> <p> Licht op</p>	<p>Inkomende oproep</p> <p>Gesprek via de luidspreker (handsfree)</p> <p>Gesprek via headset</p> <p>Microfoon is uitgeschakeld (Mute).</p> <p>Nieuw bericht in Message Center</p> <p>Het gesprek wordt opgenomen</p> <p>Functie "Niet storen" ingeschakeld.</p>	<p> Licht op</p> <p> Knippert</p> <p>Licht op</p>	<p>Eén of meerdere deelnemers in de wachtstand geplaatst.</p> <p>Inkomende oproep voor nummer onder deze toets. Hoorn opnemen om het gesprek over te nemen.</p> <p>Gesprek wordt gevoerd via het nummer onder deze toets</p>
--	---	---	--


Navigatietoets

	In de ruststand:	 Hoofdmenu openen.
		 Telefoonboek openen.  Nummerherhalingslijst openen.
	In menu's en lijsten:	 Afhankelijk van de situatie: contact selecteren, instelling opslaan, actie bevestigen.
		 Een regel naar boven/onder navigeren
	In invoervelden:	 Cursor teken voor teken naar links/rechts verplaatsen.
		 Cursor regel voor regel naar boven/beneden verplaatsen (bij invoer op meerdere regels).

Berichtentoets


Met de berichtentoets  opent u het Message Center.

 Voicemailberichten (voicemail)	 E-mails
 Gemiste oproepen	 Gemiste afspraken













Als er voor een van deze typen berichten een nieuwe vermelding is binnengekomen, dan knippert de berichtentoets .

Display




Het display biedt snel toegang tot alle functies van uw telefoontoestel. In de ruststand geeft het display belangrijke algemene informatie weer alsmede informatie over de status van het telefoontoestel.

Symbolen op het display		Actuele tijd
Account dat momenteel wordt gebruikt		Nieuwe voicemailberichten, gemiste oproepen en berichten in het Message Center.
Datum		Bedieningsgedeelte Instelbare weergave, bijvoorbeeld tijdzone, tijd, kalender, afbeelding
		Functies van displaytoetsen
		displaytoetsen

Symbolen



	Nieuw bericht in Message Center		Conferentie ingeschakeld.
	Microfoon uitgeschakeld		Beveiligde verbinding.
	Gesprek via de luidspreker (handsfree) Knippert bij een inkomende oproep.		Verbinding in HDSP-kwaliteit.
	Gesprek via de headset.		Nieuwe berichten op de voicemail.
	Oproepsignaal uitgeschakeld.		Gemiste oproepen.
	Nieuwe e-mails aanwezig		Wekkerfunctie ingeschakeld. De wektijd wordt rechts ernaast weergegeven.

Telefoneren

-  Hoorn opnemen om via de telefoonhoorn te telefoneren.
-  Handsfree-toets indrukken om via de luidspreker te telefoneren.
-  Headset-toets indrukken om via de headset te telefoneren.

U kunt ook op elk gewenste moment omschakelen tijdens een gesprek.



Oproep tot stand brengen

-   Telefoonnummer invoeren, hoorn opnemen.


Kiezen annuleren

-  Ende-toets indrukken.

Gesprek beëindigen


-  Hoorn terugleggen op het toestel (of einde-toets ).

Tijdens het invoeren van het telefoonnummer

-  C indrukken om foutief ingevoerde cijfers te wissen.

Met functietoets kiezen


Voorwaarde: het telefoonnummer is als snelkiesnummer onder de functietoets opgeslagen. Dit kunt u doen via de webconfigurator van het toestel of via de telefooncentrale.

-  Functietoets indrukken. Het nummer dat onder de functietoets is opgeslagen, wordt gekozen.


Anoniem bellen




U kunt het meesturen van uw telefoonnummer voor de eerstvolgende oproep onderdrukken.

- ✓ → **Services selecteren** → **Volgende oproep anoniem**

-  Nummer invoeren of uit het telefoonboek overnemen.

Oproepen beantwoorden


U hoort het belsein, de toets Handsfree  knippert. De oproep wordt in het display weergegeven.

-  Hoorn opnemen of  of  indrukken voor handsfree-telefoneren. U spreekt met de beller.


Handsfree, microfoon uitschakelen, oproepsignaal

Handsfree-telefoneren




Inschakelen tijdens het gesprek via de hoorn:

-  Handsfreetoets indrukken en hoorn opleggen.

Microfoon uitschakelen


-  Microfoon uit-toets tijdens het gesprek indrukken. Druk de toets opnieuw in om de microfoon weer in te schakelen.

Meeluisteren


-   Handsfree-functie inschakelen.
-  Toets Microfoon uit indrukken.

U hoort de gespreksdeelnemer(s) via de luidspreker, maar u bent zelf niet meer hoorbaar.


Het volume van de hoorn, luidspreker of headset wijzigen

-  Voor lager volume links, voor hoger volume rechts indrukken.


Volume van het oproepsignaal wijzigen

-  Tijdens de weergave van het oproepsignaal links drukken voor een lager volume, rechts drukken voor een hoger volume.

Functie Niet storen

-  Toets indrukken om de functie Niet storen (DND) in te schakelen. Inkomende oproepen worden niet signaleerd en de beller hoort de bezettoon.

Oproepsignaal permanent uitschakelen

-  Ster-toets lang indrukken. Bij een inkomende oproep klinkt het oproepsignaal niet. Toets opnieuw indrukken om het oproepsignaal weer in te schakelen.

Oproeplijsten


De volgende oproepen worden opgeslagen: uitgaande oproepen (nummerherhalingslijst), beantwoorde oproepen, gemiste oproepen.

Oproepen Oproeplijsten weergeven, gewenste lijst selecteren.


Telefoonnummer uit de oproeplijst kiezen

De laatste (nieuwste) oproep resp. het als laatste gekozen telefoonnummer wordt weergegeven.

 Eventueel een andere vermelding selecteren.

 Hoorn opnemen. Het nummer wordt gekozen.

Vermelding uit oproeplijst kopiëren naar het lokale telefoonboek

 In de lijst naar de gewenste naam bladeren.



Opties Indrukken.

 Vermelding **Kopiëren naar telefoonboek** selecteren en met **OK** bevestigen.

Het telefoonboek wordt geopend. U kunt een nieuwe vermelding in het telefoonboek aanmaken of een bestaande vermelding wijzigen.


Telefoonboek


Telefoonnummer kiezen

 Telefoonboek openen met de navigatietoets .

Kort indrukken: (telefoon)-intern telefoonboek;



Lang indrukken: alle telefoonboeken weergeven.

 In de lijst naar de gewenste naam bladeren.

 Hoorn opnemen. Het **Standaardnummer** van de vermelding wordt gekozen.


Let op: als er online-telefoonboeken en/of een bedrijfstelefoonboek zijn geconfigureerd, kunt u ook daarin zoeken naar telefoonnummers.


Nieuwe vermelding aanmaken


 Telefoonboek openen met de navigatietoets .


Opties Indrukken en met **OK** de actie **Nieuwe vermelding** bevestigen.


Een telefoonboekvermelding bevat de volgende informatie:


 Naam en eventueel afbeelding


 Telefoonnummers; tot zeven nummers mogelijk, één als **Standaardnummer** selecteren.

 E-mail, webadres, fax

 Beroep, firma, adres

 Verjaardag, tijdzone, notities

 Van tabblad naar tabblad bladeren.

 Van veld naar veld of in het tabbladgebied navigeren.

Opslaan Telefoonboekvermelding opslaan als u alle gegevens heeft ingevoerd.

Invoeren van tekst zie gebruiksaanwijzing.



Nieuwe vermelding

Voornaam:
|

Achternaam:

Foto:
Abc ▾


Terug Opslaan

Telefoneren met meerdere deelnemers


Ruggespraak

U wilt tijdens een gesprek ruggespraak voeren met een tweede deelnemer. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet. De gesprekspartner hoort een meldtekst resp. een wachtmuziek.

 Tijdens het gesprek de ruggespraaktoets indrukken.


 Telefoonnummer van de tweede deelnemer invoeren.

Ruggespraak annuleren

 Ruggespraaktoets opnieuw indrukken. U bent weer verbonden met de eerste deelnemer.

Wisselgesprek


U spreekt met een deelnemer; een andere deelnemer staat in de wacht, omdat u bijvoorbeeld een tweede gesprek heeft aangenomen of een gesprek in de wachtstand heeft geplaatst. Beide deelnemers worden weergegeven. U kunt afwisselend met de beide twee gesprekspartners spreken.

 Ruggespraaktoets indrukken om tussen beide gesprekspartners heen en weer te schakelen.

Ruggespraak met een derde deelnemers starten:

Deeln. toev.


Beide deelnemers worden in de wachtstand geplaatst.

 Telefoonnummer van de derde deelnemer invoeren.

Kiezen Het nummer wordt gekozen.

Om na het beëindigen van de ruggespraak weer met een van de deelnemers in de wachtstand te praten:


 Gewenste deelnemer selecteren.

 Ruggespraaktoets indrukken.

Conferentie

U spreekt met één of meerdere deelnemers en wilt een andere deelnemer toevoegen aan het gesprek.

 Conferentietoets indrukken.


 Telefoonnummer van de andere deelnemer invoeren.


Kiezen Het nummer wordt gekozen.

Zodra de deelnemer zich meldt, wordt hij automatisch aan de conferentie toegevoegd.

Of

U spreekt met een deelnemer en de andere deelnemer bevindt zich in de wachtstand.

 Deelnemer in de wachtstand selecteren.

 Conferentietoets indrukken om de deelnemer in de wacht bij de conferentie te schakelen.

Alle deelnemers aan de conferentie worden weergegeven.

Deelnemers bij de conferentie afmelden:

 Deelnemer selecteren.


Verwijderen Conferentie voor de gemarkeerde deelnemer beëindigen.



Oproepovername

Oproepen die voor telefoonnummers binnenkomen die niet aan uw toestel zijn toegewezen, kunt u toch op uw toestel beantwoorden.

Voorwaarde: de telefoonnummers zijn als functietoetsen op de telefooncentrale geconfigureerd.


Een functietoets knippert zodra er een oproep voor dit nummer binnenkomt.


 Functietoets indrukken. De oproep wordt op uw toestel overgenomen.

Let op: u kunt de oproepovername ook via de toetsen   en het telefoonnummer van de opgebeldde gebruiker op uw telefoon starten.


Oproep doorverbinden

U spreekt met een deelnemer en wilt het gesprek doorverbinden naar een derde deelnemer.


 Doorverbindtoets indrukken. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.

 Telefoonnummer van de deelnemer invoeren waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.

Doorverbinden zonder navraag:


 Doorverbindtoets opnieuw indrukken. De verbinding wordt doorverbonden naar de opgebeldde deelnemer. Uw verbinding met de deelnemer wordt beëindigd.


Doorverbinden met navraag:

Kiezen Het nummer wordt gekozen. Wacht tot de deelnemer zich meldt om bijvoorbeeld het doorverbinden aan te konidigen. Druk op de doorverbindtoets .

Doorverbinden naar deelnemer in de wachtstand:

U spreekt met een deelnemer en overige deelnemers staan in de wachtstand. U kunt het actuele gesprek doorverbinden naar één van de deelnemers in de wachtstand.


 Eén van de deelnemers in de wachtstand selecteren.

 Doorverbindtoets indrukken. De geselecteerde deelnemer wordt verbonden met uw actuele gesprekspartner.

Wisselgesprek (aankloppen)

Tijdens een extern gesprek hoort u de wisselgesprektoon (aanklooptoon). U kunt het gesprek beantwoorden of weigeren.

Oproep beantwoorden:

Accepteren U bent verbonden met de aankloppende deelnemer. De eerste deelnemer hoort een wachtmuziek. Het nummer wordt weergegeven en met het symbool  als wachtende deelnemer gemarkeerd.

Oproep weigeren

Weigeren Oproep weigeren.

Gesprek beëindigen:


 Verbinding selecteren.


Verwijderen Geselecteerde verbinding verbreken.


Oproep omleiden

✓ → **Services selecteren** → **Oproep omleiden**

In de lijst staan de accounts die voor uw toestel zijn geconfigureerd.

 Gewenste verbinding selecteren en met **OK** bevestigen.

 Aangeven wanneer de oproepsoorschakeling moet gelden (**Alle oproepen**, **Geen antwoord**, **Bij bezet**, **Uit**) en met **OK** bevestigen.

 Telefoonnummer invoeren waarheen moet worden omgeleid.

Opslaan Instelling voor deze verbinding opslaan.

Functietoetsen

U kunt de functietoetsen programmeren met functies of telefoonnummers die u vaak gebruikt. U programmeert de functietoetsen met de webconfigurator van uw telefoon of u neemt de functietoetsen-programmering van de telefooncentrale over.

Webconfigurator starten

- ▶ Webbrowser op uw PC starten.
- ▶ IP-adres invoeren in het adresveld van de browser. Het aanmeldscherm van de webconfigurator wordt geopend.

Let op: het IP-adres kunt u eventueel opvragen via het displaymenu van de telefoon in de instellingen (✓ → **Instellingen** → **Info**).

- ▶ **OK** klikken.

Functietoets programmeren met telefoonnummer

- ▶ In het menu van de webconfigurator **Instellingen** → **Functietoetsen** selecteren.

Alle beschikbare functietoetsen worden met **Telefoonnummer** en **Toetsinstelling** weergegeven.

- ▶ Op **Bewerken** klikken om aan een **Toets** een telefoonnummer of functie toe te wijzen.
- ▶ Gewenste functie uit de lijst **Functiekeuze** selecteren. Voorbeeld: **Snelkiezen** wijst aan een functietoets een snelkiesnummer voor een telefoonnummer toe.
 - ▶ **Telefoonnummer** invoeren dat via deze functietoets moet worden gekozen.
- ▶ Op **Opslaan** klikken om de toetsprogrammering over te nemen.

Toetscombinaties

Voor de toegang tot functies van de telefooncentrale Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO

* 2 abc	+ telefoonnummer	Telefoongesprek markeren als privé.
* 3 def 2 abc	+ groep-ID	Aanmelden bij de groep.
* 3 def 3 def	+ groep-ID	Afmelden bij de groep.
* 6 mno	+ snelkiezen	Telefoonnummer bellen met snelkiezen.
* 7 pqr 7 pqr	+ login-ID	Bij het toestel aanmelden.
* 7 pqr 8 uvw	+ login-ID	Bij het toestel afmelden
* 7 pqr 9 wxyz		Alle gebruikers bij het toestel afmelden.
* 8 uvw	+ int. telefoonnummer	Oproepen voor gebruikers met dit telefoonnummer overnemen.
* 8 uvw		Willekeurige oproepovername.
* 9 wxyz	+ voicemail-box-ID	Voicemailberichten opvragen.
* * *	+ cijfer	Oproep tot stand brengen via lijn met bijbehorende lijnprefix

Tijdens het telefoongesprek

* *	Call2Go: gesprek doorverbinden naar uw andere telefoontoestellen.
* 1	Let op: dit is pas vanaf Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO software-versie 5 beschikbaar. Gesprek opnemen en als voicemailbericht versturen.
* 2 abc	+ telefoonnummer Gesprek doorverbinden met ruggespraak

Extra functies

* 0 ... 1 1	+ bestemmingsnummer	Algemene omleiding voor alle oproepen naar het bestemmingsnummer inschakelen (Omlleiding Altijd).
* 0 ... 1 0 ...		Omlleiding opheffen.
* 0 ... 2 abc 1	+ bestemmingsnummer	Omlleiding van alle oproepen naar het bestemmingsnummer bij bezet inschakelen.
* 0 ... 2 abc 0 ...		Omlleiding van alle oproepen bij bezet uitschakelen.
* 0 ... 3 def 1	+ bestemmingsnummer	Omlleiding van alle oproepen naar het bestemmingsnummer bij tijdsoverschrijding (Niet melden) inschakelen.
* 0 ... 3 def 0 ...		Omlleiding van alle oproepen bij tijdsoverschrijding (Niet melden) uitschakelen.
* 0 ... 7 pqr 1		Terugbellen bij bezet inschakelen.
* 0 ... 7 pqr 0 ...		Terugbellen bij bezet uitschakelen.
* 0 ... 8 uvw	+00 tot 99 (wachtplaats-ID)	Een oproep in de wachtstand parkeren op een wachtplek of uit een wachtplek halen.
* 0 ... 9 wxyz 1		Niet storen (DND) inschakelen voor alle telefoontoestellen.
* 0 ... 9 wxyz 0 ...		Niet storen (DND) uitschakelen voor alle telefoontoestellen.

Conferentiebeheer

*	Gesproken menu met bedieningsopties oproepen.
* 1	Mute-functie (microfoon) inschakelen en /uitschakelen.
* 2 abc	Het woord vragen indien door moderator op mute gezet.
* 3 def	Moderator: conferentie blokkeren en vrijgeven.
* 4 ghi (... 4 ghi) 8 uvw	Volume van de handset in stappen verlagen. (8 tuw) = opslaan.
* 6 mno (... 6 mno) 8 uvw	Volume van de handset in stappen verhogen. (8 tuw) = opslaan.
* 7 pqr (... 7 pqr) 8 uvw	Microfoonvolume in stappen verlagen. (8 tuw) = opslaan.
* 9 wxyz (... 9 wxyz) 8 uvw	Microfoonvolume in stappen verhogen. (8 tuw) = opslaan.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2012
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen
voorbehouden.
www.gigaset.com
A31008-M2211-M101-1-5443