

# Gigaset

## S650 H PRO

**Gigaset**pro

INSPIRING CONVERSATION.




# Innehåll

Översikt .....	2
Säkerhetsanvisningar .....	4
Börja använda telefonen .....	5
<b>Använda telefonen .....</b>	<b>10</b>
Lära känna telefonen .....	10
Ringa .....	14
Nätjänster .....	19
Meddelandelistor .....	24
Samtalslistor (basstationsberoende) .....	25
<b>Telefonböcker .....</b>	<b>27</b>
Handenhetens lokala telefonbok .....	27
Telefonkataloger online .....	31
Nättelefonsvarare .....	33
Ställa in nättelefonsvarare för snabbuppringning .....	34
<b>Ytterligare funktioner .....</b>	<b>35</b>
Ljudprofiler .....	35
Kalender .....	36
Väckarklocka .....	38
Rumsövervakning .....	39
Skydd mot oönskade samtal .....	41
Resurs-telefonbok .....	42
Bluetooth .....	43
Extra funktioner via datorgränssnittet .....	45
Inkomna e-postmeddelanden (basstationsberoende) .....	47
Infocenter (basstationsberoende) .....	49
<b>Ställa in handenheten .....</b>	<b>50</b>
<b>Bilaga .....</b>	<b>60</b>
Kundservice och hjälp .....	60
Upplysningar från tillverkaren .....	62
Teknisk information .....	64
Displaysymboler .....	65
Menyöversikt .....	67
<b>Index .....</b>	<b>71</b>



Alla funktioner som beskrivs i bruksanvisningen finns inte i alla länder och hos alla operatörer.

# Översikt

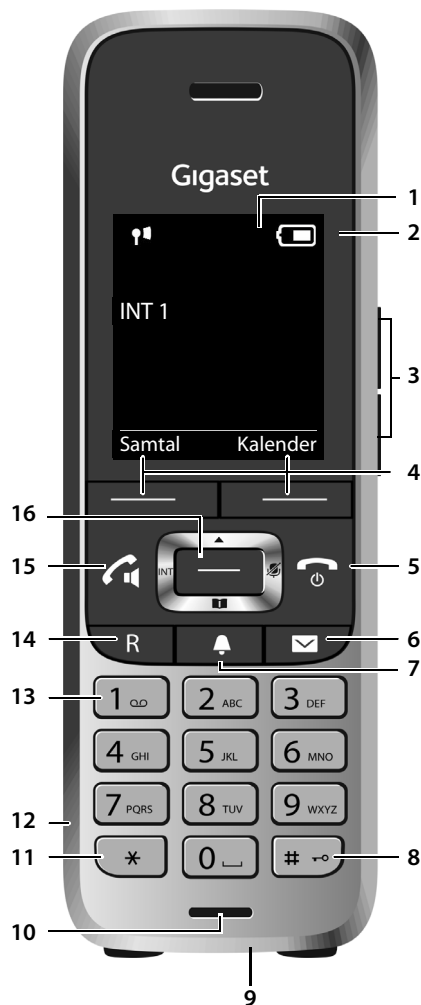




- 1 **Display**  
 2 **Statusfält** (→ s. 65)  
 symboler visar telefonens aktuella inställningar  
 och driftläge

- 3 **Volymknappar** (→ s. 11)  
 för lur/headset, ringsignal, högtalare och  
 signaler för kalenderposter
- 4 **Displayknappar** (→ s. 11)
- 5 **Knappen Avsluta, På/Av**  
 avsluta samtal, avbryta funktion,  
 gå tillbaka en menynivå ▶ **kort tryckning**  
 återgå till viloläge ▶ **lång tryckning**  
 sätta på/stänga av  
 handenheten (i viloläge) ▶ **lång tryckning**
- 6 **Meddelandeknapp** (→ s. 24)  
 åtkomst till samtals- och meddelandelistor  
**blinkar**: nytt meddelande eller samtal
- 7 **Profilknapp** (→ s. 35)  
 växla mellan ljudprofiler
- 8 **Knappen Fyrkant**  
 aktivera/avaktivera knapp- ▶ **lång tryckning**  
 lås (i viloläge)  
 växla mellan skrivning med ▶ **kort tryckning**  
 versaler, gemener och siffror  
 (vid textinmatning)
- 9 **USB-uttag**  
 för att överföra data mellan handenhet och  
 dator
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Knappen Stjärna**  
 växla mellan pulsval/tonval ▶ **kort tryckning**  
 (under pågående samtal)  
 öppna tabell med special- ▶ **kort tryckning**  
 tecken (vid textinmatning)
- 12 **Headsetanslutning**  
 (2,5 mm-jack)
- 13 **Knapp 1**  
 ringa upp nättelefon svarare ▶ **lång tryckning**
- 14 **R-knapp**  
 förfrågan (flash) (→ s. 17) ▶ **kort tryckning**  
 ange paus i nummer ▶ **lång tryckning**
- 15 **Knappen Svara/högtalarknapp**  
 besvara samtal, ringa upp det nummer som  
 visas, koppla om mellan lur och högtalare  
 öppna återuppringningslis- ▶ **kort tryckning**  
 tan  
 påbörja uppringning ▶ **lång tryckning**
- 16 **Styrknappen/menyknappen** (→ s. 10)

## Få ut mesta möjliga av bruksanvisningen



### Symboler



	Varningar som kan leda till personskador, sakskador eller kostnader om de inte följs.
	En förutsättning för att kunna utföra följande åtgärd.
	Viktig information om funktion och korrekt användning.



### Knappar



Knappen Svara/högtalarknappen  eller  och 

Knappen Avsluta 

Siffer-/bokstavsknappar  till 

Knappen Stjärna /knappen Fyrkant 

Meddelandeknappen /R-knappen 

Styrknappens kant /mitt 

Profilknapp 

Displayknappar, t.ex. **OK**, **Tillbaka**, **Välj**, **Ändra**, **Spara**










### Tillvägagångssätt

**Exempel:** Aktivera/avaktivera autosvar

Beskrivning i bruksanvisningen:

- ▶  ▶ ... välj  Inställningar med  ▶ **OK** ▶  **Telefoni** ▶ **OK** ▶ **Auto. svar** ▶ **Ändra**  = på)

	Alternativ symbol för undermenyn  <b>Inställningar</b> på många enheter är  .
--	---

Steg	Du måste göra följande
▶ 	I viloläge trycker du på <b>mitten</b> av styrknappen. Huvudmenyn öppnas.
▶  	Navigera med styrknappen  till symbolen  .
▶ <b>OK</b>	Bekräfta med <b>OK</b> . Undermenyn <b>Inställningar</b> öppnas.
▶  <b>Telefoni</b>	Med styrknappen  väljer du posten <b>Telefoni</b> .
▶ <b>OK</b>	Bekräfta med <b>OK</b> . Undermenyn <b>Telefoni</b> öppnas.
▶ <b>Auto. svar</b>	Funktionen för aktivering/avaktivering av autosvar visas som första meny punkt.
▶ <b>Ändra</b>	Aktivera eller avaktivera med <b>Ändra</b> . Funktionen är aktiverad  /avaktiverad  .

# Säkerhetsanvisningar

Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.



**Utförliga bruksanvisningar till alla telefoner och telefonsystem samt till tillbehör finns under rubriken Nedladdningar på [www.gigasetpro.com](http://www.gigasetpro.com). Genom att ha bruksanvisningarna online hjälper vi till att spara papper och ger samtidigt alla användare snabb åtkomst till aktuell dokumentation när som helst.**



Använd endast den nätadapter som anges på enheterna.



Använd enbart **laddningsbara batterier** enligt **specifikationen** (se "Tekniska data") eftersom allvarliga hälsorisker och personskador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.



Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning. Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Tekniska data").



Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning. Gigaset-produkten är kompatibel med de flesta digitala hörapparater på marknaden. Någon garanti för att den fungerar problemfritt med alla hörapparater kan dock inte lämnas. Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.



Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.



Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset produkten vid ägarbyte.



Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.



Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Trasigt glas- eller plastmaterial kan skada händer och ansikte. Lämna in enheten till reparatörsservice.



När **knapp-displaylåset** är aktiverat kan du **inte** heller ringa nödsamtal.

# Börja använda telefonen

## Förpackningens innehåll

- en **handenhet**
- ett batterilock
- två batterier
- en laddare med nätadapter
- ett bältesclip
- säkerhetsanvisningar

## Installera laddaren

Laddaren är avsedd för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd lacker och ytbehandlingar som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.




Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.  
Skydda telefonen från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

## Ansluta laddaren

- ▶ Anslut nätadapterns platta kontakt **1**.
- ▶ Sätt nätkontakten i vägguttaget **2**.

Dra ut stickkontakten från laddaren igen:

- ▶ Skilj nätadaptern från elnätet.
- ▶ Tryck på upplåsningsknappen **3**.
- ▶ Dra ut kontakten **4**.

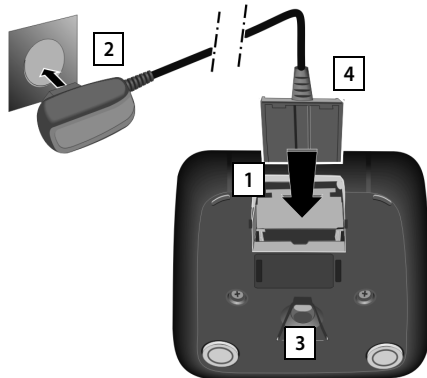


## Börja använda handenheten

Displayen skyddas av en plastfolie. ▶ **Dra av skyddsfolien!**

### Sätt i batterierna




Använd endast uppladdningsbara batterier, eftersom vi annars inte kan utesluta allvarliga saksador eller hälsorisker. T.ex. kan batteriernas mantel förstöras eller batterierna explodera. Dessutom kan funktionsstörningar eller skador uppstå i enheten.

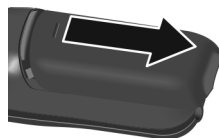


- ▶ Sätt in batteriet (rätt riktning +/- se bild).
- ▶ Sätt på batterilocket ovanifrån.
- ▶ Skjut locket tills det snäpper på plats.
- Öppna batterifacket igen:
  - ▶ Fatta tag i skåran ovanpå locket med nageln och skjut locket nedåt.

### Ladda batterierna

- ▶ Ladda batteriet helt i laddaren eller med en standard-USB-laddare innan du börjar använda det för första gången.

Batteriet är fullständigt laddat när blixtsymbolen  på skärmen slocknar.



Handenheten får endast placeras i den tillhörande laddaren.



Batteriet kan bli varmt under laddningen. Detta är ofarligt. Tekniken är sådan att batteriets laddningskapacitet sjunker med tiden.



## Sätta på bältesclipet





Handenheten är försedd med hål i sidan där bältesclipet kan fästas.

- Sätta på bältesclipet: ▶ Tryck fast bältesclipet på handenhetens baksida så att dess spetsar snäpper in i hålen.
- Ta loss bältesclipet: ▶ Tryck hårt med tummen mitt på bältesclipet. ▶ Skjut andra handens tumnagel åt sidan mellan clipet och höljet. ▶ Ta av clipet uppåt.



## Ändra displayspråk

Ändra displayspråk om du inte kan förstå det inställda språket.

- ▶ Tryck mitt på styrknappen .
- ▶ Tryck på knapparna **9** och **5** **långsamt** i tur och ordning ... displayen för språkinställning visas. Där är det inställda språket (t.ex. engelska) markerat ( = valt).
- ▶ Välj ett annat språk: ▶ Tryck på styrknappen  tills önskat språk är markerat på skärmen, t.ex. **Francais** ▶ tryck på höger knapp direkt under skärmen för att aktivera språket.
- ▶ Återgå till viloläge: ▶ Tryck **länge** på knappen Avsluta .








## Registrera handenhhet

Handenheten kan registreras på upp till fyra basstationer. Registreringsprocessen skiljer sig åt beroende på basstation.



Du måste påbörja registreringen **både** på basenheten **och** på handenheten.  
Båda måste ske **inom 60 sekunder**.

### På handenheten

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Registrering** ▶ OK ▶ **Reg. handenhhet** ▶ OK ▶ ... med  väljer du basstationen (om handenheten redan är registrerad på fyra basstationer) ▶ OK ... handenheten söker efter en registrerad basstation ▶ ... Ange system-PIN ▶ OK

När registreringen genomförs övergår handenheten i viloläge. På skärmen visas handenhetsens namn. Om inte så genomför du processen igen

### Ansluta headset

- ▶ Anslut headsetet med 2,5 mm-jacket på handenhetsens vänstra sida **1**.

Rekommenderade headset finns på produktsidan under

→ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com).

Inställningen för ljudvolym är densamma för headsetet som för luren (→ s. 53).




### Ansluta USB-datakabel

Överföra data mellan handenhetsen och dator:

- ▶ Anslut USB-datakabel med mikro USB-kontakten till USB-uttaget nedtill på handenhetsen **1**.



Handenhetsen ska anslutas **direkt** till datorn, **inte** via en USB-hubb.

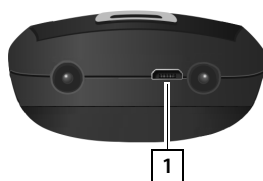

Om du vill ladda handenhetsen med en standard-USB-laddare (t.ex. från din mobiltelefon):

- ▶ Anslut kabelns USB-kontakt till handenhetsens USB-uttag **1** ▶ Anslut nätdelen till ett eluttag

## Börja använda telefonen

När du har registrerat handenheten på en basstation med anslutning till det fasta nätet kan du ringa i det fasta nätet.

Om handenheten är registrerad på en VoIP-basstation måste du skapa minst en VoIP-anslutning som du tilldelar handenheten. Om det finns flera anslutningar kan du ange sändnings- och mottagningsanslutningar för handenheten.

Sändningsanslutning: vilken anslutning som används vid ett utgående samtal

Mottagningsanslutning: vilka inkommande samtal som leds vidare till handenheten

Inställningarna för VoIP-telefoni och sändning- och mottagningsanslutningar genomför du på basstationen. Gigaset IP-telefoner har för detta ändamål en webbkonfigurator där du kan göra inställningarna i datorn.



På vissa Gigaset IP-telefoner, t.ex. Gigaset N510 IP PRO, kan du även genomföra VoIP-konfigurationen via de registrerade handenhetserna. Då finns följande funktioner i handenheten Mobilteil S650H PRO:

Skapa en VoIP-anslutning:

▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK ▶ **VoIP-assistent**

Tilldela sändnings-/mottagningsanslutning:



▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK ▶ **Skicka anslutning/Ta emot anslutning**

Mer information → Basstationens bruksanvisning

# Använda telefonen




## Lära känna telefonen

### Sätta på/stänga av handenheten

- Aktivera: ▶ tryck **länge** på knappen Avsluta  på en avstängd handenhet
- Avaktivera: ▶ tryck i viloläge **länge** på Avsluta  på handenheten

### Aktivera/avaktivera knapplås

Knapplåset förhindrar oavsiktlig användning av telefonen. Om handenheten är skyddad med en pinkod (→ s. 59) behöver du denna för att låsa upp telefonen.

- Aktivera: ▶  **lång** tryckning
- Avaktivera: ▶  **lång** tryckning ▶ ... skriv in handenhetsens pinkod med  (om det är en annan kod än 0000)





Om ett samtal inkommer till handenheten avaktiveras knapplåset automatiskt. Du kan besvara samtalet.

När knapplåset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal.

## Styrknapp




Styrknappen använder du för att navigera i menyer och inmatningsfält samt i vissa situationer för att hämta specifika funktioner.


I det följande är den sida av styrknappen du ska trycka på svartmarkerad (upptill, nedtill, till höger, till vänster) i respektive användningssituation, t.ex.  för "tryck till höger på styrknappen" eller  för "tryck i mitten av styrknappen".

### I viloläge

Öppna telefonboken

 **kort** tryckning

Öppna listan över tillgängliga telefonkataloger online (om sådan finns och är inställda)

 **lång** tryckning

Öppna huvudmenyn

 eller 

Öppna företagstelefonkatalogen (om sådan finns och är inställd) eller: Öppna listan med handenheter



### I undermenyer, urvals-fält och inmatningsfält

Bekräfta funktion



**Under ett samtal**

Öppna telefonboken




Stänga av ljudet för mikrofonen

Öppna företagstelefonkatalogen (om sådan finns och är inställd)  
eller: Starta intern förfrågan

Ändra samtalsljudstyrka för lur- resp. högtalarläge

**Volymknappar**Ställa in volym för **lur/headset**, **ringsignal**, **högtalare** och signaler för **kalenderposter**: ► Tryck på volymknapparna på handenhetens högra sida**Displayknappar**

Displayknapparna har olika funktioner beroende på situation.

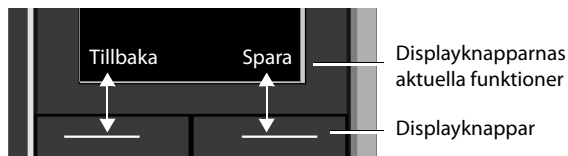

Displayknapparnas symboler → s. 65



Displayknapparna i viloläge är tilldelade en funktion.  
Ändra allokering → s. 57

**Menyhantering**

Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer. Menyöversikt → s. 67

**Välja/bekräfta funktioner**

Bekräfta vald funktion med

OK eller tryck mitt på styrknappen

Gå tillbaka en menynivå med

**Tillbaka**

Växla till vilodisplayen med

lång tryckning

Aktivera/avaktivera funktionen med

**Ändra** aktiverad /avaktiverad 

Aktivera/avaktivera alternativ med

**Välj** vald /inte vald

## Lära känna telefonen

### Huvudmeny

I viloläge: ▶ Tryck i **mitten**  av styrknappen ▶ ... välj undermeny med styrknappen  ▶ OK

Huvudmenyfunktionerna visas med symboler på displayen. Symbolen för den valda funktionen är färgmarkerad och det tillhörande namnet visas i den övre raden.




Funktionerna på huvudmenyn är delvis basstationsspecifika. Huvudmenyn kan se annorlunda ut på din handenhet.

Exemplet visar menyn i en handenhet från Gigaset N720 DECT IP Multicell System.


Handenhetens grundfunktioner → s. 67

### Exempel

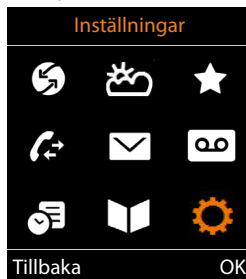

### Undermenyer


Undermenyernas funktioner visas i listformat.

Välj en funktion: ▶ ... välj funktionen med styrknappen  ▶ OK


Tillbaka till föregående menynivå:

▶ Tryck på displayknappen **Tillbaka**


eller

▶ Tryck **kort** på knappen Avsluta 

### Tillbaka till viloläge

▶ Tryck **länge** på knappen Avsluta 

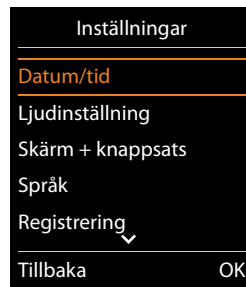

### Exempel





Om du inte trycker på någon knapp övergår displayen efter två minuter **automatiskt** till viloläge.

## Skriver i text




### Inmatningsposition


- ▶ Välj inmatningsfält med . Ett fält är aktiverat om det finns en blinkande skrivmarkör i det.
- ▶ Flytta markören med .

### Korrigerar felinmatningar



- Radera **tecken** före markören: ▶  Tryck kort
- Radera **ord** före markören: ▶  Tryck länge

### Mata in bokstäver/tecken

Varje knapp mellan  och  och knappen  är tilldelad flera bokstäver och siffror. Så snart du trycker på en visas de möjliga tecknen på displayen. Det valda tecknet är markerat.

- Välja bokstäver/siffror: ▶ Tryck flera gånger **kort** på tangenten
- Växla mellan små och stora bokstäver samt siffror: ▶ Tryck på fyrkant 

När du vill redigera en post i en telefonbok kommer första bokstaven och varje bokstav som följer efter blanksteg automatiskt att skrivas med stora bokstäver.

- Skriva in specialtecken: ▶ Tryck på knappen Stjärna  ▶ ... navigera med  till önskat tecken ▶ **Infoga**

Ny post

---

Förnamn:  
Peter|

---

Efternamn:

---

Telefon (hem):

Abc

---

< C Spara



Vilka specialtecken som finns beror på vilken teckenuppsättning som är vald i handheten → s. 64.

# Ringa

## Ringa upp



Information om nummerpresentation: → s. 19

När displaybelysningen är avstängd (→ s. 52) tänds den igen när du trycker på valfri knapp. **Sifferknapparna** visas då på displayen som förberedelse till uppringning, **andra knappar** har ingen annan funktion.

▶ ... skriv in ett nummer med ▶ tryck **kort** på knappen Svara

eller

▶ tryck **länge** på knappen Svara ▶ ... skriv in ett nummer med ... numret rings upp cirka 3,5 sekunder efter att du skrivit in den sista siffran



Om det finns flera anslutningar (fast nät och/eller VoIP) måste du ange sändnings- och mottagningsanslutningar för handenheten (→ s. 9). Om ingen fast sändningsanslutning har tilldelats kan du själv välja önskad anslutning varje gång du ringer.

Mer information → Basstationens bruksanvisning.

## Ringa upp från telefonboken

▶ ... öppna handenhetens lokala telefonbok med

eller

▶ ... öppna företagstelefonboken (om sådan finns) med

▶ ... välj en post med ▶ tryck på knappen Svara ... numret rings upp

Om det finns flera inmatade nummer:

▶ ... välj ett nummer med ▶ tryck på knappen Svara ... numret rings upp






Snabbuppringning (kortnummer): Spara nummer ur telefonboken under siffer- eller displayknapparna (→ s. 56)

Ringa upp från en offentlig telefonkatalog → s. 31





## Ringa från återuppringningslistan



I återuppringningslistan finns de 20 senast uppringda telefonnumren för den aktuella handenheten.

- ▶ Tryck **kort** på knappen Svara  ... återuppringningslistan öppnas ▶ ... välj post med  ▶ tryck på knappen Svara 

Om ett namn visas:




- ▶ **Visa** ... Numret visas ▶ ... bläddra igenom numren vid behov med  ▶ ... tryck på knappen Svara  när du kommer till det önskade numret

## Hantera posterna i återuppringningslistan

- ▶ Tryck **kort** på knappen Svara  ... återuppringningslistan öppnas ▶ ... välj post med  ▶ **Inställn.** ... möjliga alternativ:

Kopiera post till telefonboken: ▶  **Kopiera t. TB** ▶ OK


Kopiera nummer till displayen:

- ▶  **Visa nummer** ▶ OK ▶ ... ändra eller komplettera vid behov med  ... spara som ny post i telefonboken med 

Radera vald post: ▶  **Radera post** ▶ OK

Radera alla poster: ▶  **Radera alla** ▶ OK

Ställa in automatisk återuppringning:






- ▶  **Auto återuppringn.** ... det valda numret rings upp automatisk med jämna mellanrum (minst var 20 sekund). Högtalarknappen blinkar och högtalarfunktionen är aktiverad.

Den du ringer svarar: ▶ Tryck på knappen Svara  ... funktionen avslutas




Den du ringer svarar inte: Samtalet avbryts efter ca 30 sekunder. Funktionen avslutas när du trycker på valfri knapp eller efter tio misslyckade uppringningsförsök.

## Ringa från en samtalslista

Samtalslistorna (→ s. 25) innehåller de senast besvarade, utgående och missade samtalen (basstationsberoende).

- ▶  ▶ ... välj med  **Samtalslistor** ▶ OK ▶ ... välj lista med  ▶ OK ▶ ... välj post med  ▶ tryck på knappen Svara 

Exempel

Alla samtal	
	Frank 2014-02-14, 15:40
	089563795 2014-02-13, 15:32
	Susan Black 2014-02-11, 13:20
Visa	Inställn.





Du kan öppna samtalslistorna direkt med displayknappen **Samtal** om displayknappen är inställd för det.

Listan **Missade samtal** kan du även öppna med meddelandeknappen .


## Snabbuppringning


När du trycker på en **valfri** knapp rings det programmerade numret upp.


Aktivera snabbuppringningsläge:

- ▶  ▶ ... välj med  **Extrafunktioner** ▶ OK ▶ 
- Direktuppringning** ▶ OK ▶ ... aktivera med  **Aktivera** ▶
-  **Samtal till** ▶ ... skriv in numret med  ▶ **Spara** ... det aktiverade direktnumret visas på vilodisplayen


Genomföra en snabbuppringning: ▶ Tryck på valfri knapp ... det sparade numret rings upp

Avbryta uppringningen: ▶ Tryck på knappen Avsluta .


Avsluta snabbuppringningsläge: ▶ Tryck **länge** på .

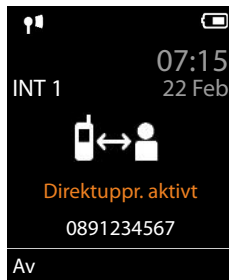


## Inkommande samtal

Ett inkommande samtal signaleras med ringning, en indikering på displayen och att knappen Svara  blinkar.

Besvara samtalet:

- Tryck på knappen Svara  eller ▶ **Svara**
- Om **Auto. svar** är aktiverat (→ s. 53): ▶ ta handenheten ur laddaren
- Besvara samtalet med Bluetooth-headset → s. 43

Stänga av ringsignalen: ▶ **Tyst** ... du kan bara svara på samtalet så länge som det indikeras på displayen

Avvisa samtalet: ▶ Tryck på knappen Avsluta .

## Information om den som ringer



Telefonnumret till den som ringer visas på displayen. Om det uppringande numret finns sparad i telefonboken så visas även det namn som är sparad där.



Information om uppringarens nummer måste överföras (→ s. 19).



## Besvara/avvisa väntande samtal

Ett väntande samtal indikeras under ett externt telefonsamtal. Uppringarens nummer eller namn visas, om denna information överförs.


- Avvisa samtalet: ▶ **Inställn.** ▶  **Avvisa vänt.samtal** ▶ OK
- Besvara samtalet: ▶ **Svara** ▶ ... prata med den som ringer upp. Det tidigare samtalet parkeras.
- Avsluta samtalet, återuppta det parkerade första samtalet: ▶ Tryck på Avsluta .

## Överlämna samtal

Koppla ett externt samtal till VoIP-anlutningen till en andra, extern deltagare (operatörsberoende).

- ▶ Starta en extern förfrågan med displayknappen **Ext.samt** ▶ ... skriv in den andra deltagarens nummer med  ... det pågående samtalet parkeras ... den andra deltagaren ringers upp och svarar ▶ tryck på knappen  ... samtalet lämnas över



Knappen  kan ha andra funktioner i basstationen.

→ Basstationens bruksanvisning

## Överlämna samtal – ECT (Explicit Call Transfer)




Funktionen måste ha stöd hos nätleverantören.

### Aktivera/avaktivera ETC

- ▶  ▶ ... välj med   **Nätjänster** ▶ OK ▶  **Överflytt. (ECT)** ▶ **Ändra**  = på

## Överlämna samtal

Du för ett **externt** telefonsamtal via en VoIP-anlutning och vill överlämna samtalet till en annan extern deltagare.

- ▶ Tryck på knappen Avsluta  (under samtalet eller innan den andra deltagaren svarar).

---

## Under ett samtal



---

### Högtalare

Aktivera/avaktivera högtalare under ett samtal och vid upprättande av anslutning:

- ▶ Tryck på högtalarknappen 

Ställa handenheten på laddning under ett samtal:

- ▶ Tryck på högtalarknappen  och håll den intryckt ▶ ... ställ handenheten i laddaren ▶ ...  håll knappen nedtryckt i två sekunder till

---

### Samtalsvolym

Gäller för aktuellt läge (högtalare, lur eller headset):

- ▶ Tryck på volymknapparna / eller  ▶ ... ställ in volymen med / eller  ▶  
**Spara**




Inställningen sparas automatiskt efter cirka 3 sekunder, även om du inte trycker på **Spara**.

---

### Stänga av ljudet för mikrofonen

När mikrofonen är avstängd kan den du pratar i telefon med inte höra dig.

Aktivera/avaktivera mikrofonen under ett samtal: ▶ Tryck på 


## Nättjänster

Nättjänster är nätoperatörsberoende (tjänsteleverantören) och måste beställas hos operatören.



Om telefonen är ansluten till en telefonväxel kan nättjänster även ställas till förfogande från telefonväxeln. Be om information från den som tillhandahåller telefonväxeln.

Det finns två grupper av nättjänster.


- Nättjänster som aktiveras för det följande samtalet eller för alla följande samtal i viloläget (t.ex. "Ring anonymt"). De aktiveras eller avaktiveras på meny  **Nättjänster**.
- Nättjänster som aktiveras under ett externt samtal, t.ex. "förfrågan", "pendla mellan två samtalspartner", "starta konferens". De blir tillgängliga under ett pågående externt samtal som alternativ eller via en displayknapp (t.ex. **Ext.samt**, **Konferens**).

En beskrivning av tillgängliga tjänster får du via operatörens webbplats eller hos en återförsäljare.

Vänd dig till operatören om du har några frågor.



När du vill koppla in/ur resp. aktivera/avaktivera tjänsterna skickar du i allmänhet en kod till telefonnätet.

- ▶ Efter en bekräftelsesignal från nätoperatören trycker du på .

Det går inte att programmera om nättjänsterna.

## Nummerpresentation

Vid ett samtal så överförs även uppringarens telefonnummer (CLI = Calling Line Identification) och det kan visas på displayen (CLIP = CLI Presentation). Om telefonnumret är dolt visas det inte hos den som blir uppringd. Samtalet sker anonymt (CLIR = CLI Restriction).

### Nummerpresentation vid inkommande samtal

#### Med nummerpresentation

Telefonnumret till den som ringer visas på displayen. Om det uppringande numret finns sparat i telefonboken så visas även det namn som är sparat där.






#### Ingen nummerpresentation

I stället för namn och nummer visas följande:

- **Externt:** Inget nummer visas.
- **Okänt:** Den som ringer undanhåller nummerinformationen
- **Nr. ej tillgäng.:** Den som ringer har inte begärt nummerpresentation.

## Nummerpresentation vid utgående samtal

Avaktivera nummerpresentation enbart för nästa samtal:

- ▶  ▶ ... välj med   Nätjänster ▶ OK ▶  Nästa samtal anon. ▶ OK ▶ ... skriv in numret med  ▶ Ringa ... anslutningen sker utan att nummerinformation överförs

## Kopiera namnet från telefonkatalogen online

Istället för uppringarens nummer kan du även visa det namn som är registrerat i telefonkatalogen online.



Den som tillhandahåller telefonkatalogen online måste ha stöd för denna funktion.

Visning av uppringarens namn måste vara aktiverat via webbkonfiguratorn.

Uppringaren har aktiverat nummerpresentation och undanhåller inte nummerinformationen.

Telefonen är ansluten till internet.

Uppringarens telefonnummer finns inte i handenhetens lokala telefonbok.

## Samtal väntar vid externt samtal

Under ett **externt** samtal indikerar en samtal väntar-signal ytterligare ett externt samtal. Om telefonnumret överförs visas nummer eller namn på uppringaren.

Avvisa väntande samtal:


- ▶ **Inställn.** ▶  **Avvisa vänt.samtal** ▶ OK ... den som ringer hör en upptagetton

Ta emot det väntande samtalet:


- ▶ **Svara**

Efter att du har besvarat det väntande samtalet kan du växla mellan de båda personerna (**Pendla**) eller tala med båda samtidigt (**Konferens**).

## Aktivera/avaktivera samtal väntar

- ▶  ▶ ... välj med   Nätjänster ▶  **Samtal väntar** ▶ OK ... och sedan  
Aktivera/avaktivera: ▶ **Status:** ... välj med  **På** eller **Av**  
Aktivera: ▶ **Sänd**

Samtal väntar aktiveras eller avaktiveras för alla registrerade handenheter.

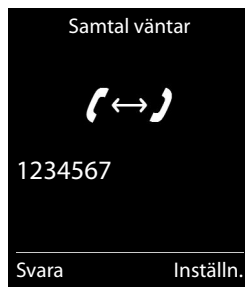

## Undertrycka samtal väntar vid nästa samtal

Vid nästa samtal indikeras inte väntande samtal, även om Väntande samtal är aktiverat.

- ▶  ▶ ... välj med   Nätjänster ▶ OK ▶  Nästa samtal ▶ OK ▶ Samtal väntar ▶ ... skriv in numret med  ▶ Ringa ... numret rings upp



Telefonnumret sparas tillsammans med inställningen i återuppringningslistan.

## Återuppringning

### Vid upptaget eller inget svar






Om du inte kommer fram till den du ringer kan du aktivera återuppringning.

- **Vid upptaget:** Numret rings upp så snart personen på det uppringda numret har avslutat samtalet.
- **Vid inget svar:** Numret rings upp så snart personen på det uppringda numret har ringt någon.

### Påbörja återuppringning

- ▶ Inställn. ▶  Tillbakaringning ▶ OK ▶ Tryck på knappen Avsluta 

### Avaktivera återuppringning i förtid

- ▶  ▶ ... välj med   Nätjänster ▶ OK ▶  Tillb.ringn. Av ▶ OK ... Du får en bekräftelse från telefontätet ▶ Tryck på knappen Avsluta 




Bara en återuppringning åt gången kan vara aktiv. Om det redan fanns en aktiv återuppringning så raderas den automatiskt när du aktiverar en ny återuppringning. Återuppringningen kan bara tas emot på den handenhet där återuppringningen aktiverades.

Om återuppringningen indikeras innan du raderat den: ▶ **Avbryt**



### Vidarekoppling av samtal

Vid vidarekoppling leds samtal vidare till en annan anslutning.



▶  ▶ ... välj med   Nättjänster ▶ OK ▶  Vidarekoppling ▶ OK ▶ ... och sedan

Aktivera/avaktivera: ▶ Status: ... välj med  På eller Av

Skriv in numret för vidarekopplingen:

▶  Telnr ▶ ... skriv in numret med 

Ange tiden för vidarekopplingen:

▶  När ▶ ... välj tidpunkt för vidarekopplingen med 

**Alla samtal:** Samtal vidarekopplas omedelbart

**Vid ej svar:** Samtal vidarekopplas om ingen svarar efter flera ringsignaler

**Vid upptaget:** Samtal vidarekopplas om det är upptaget

Aktivera: ▶ Sänd




Ett samtal som vidarekopplats sparas i samtallistorna.

Basstationsberoende: Om det finns flera anslutningar kan du ställa in en vidarekoppling för varje anslutning.

### Samtal med tre deltagare


#### Förfrågan

Ring upp en annan extern person under ett pågående externt samtal. Det första samtalet parkeras.


▶ **Ext.samt** ▶ ... skriv in numret till den andra deltagaren med  ... det pågående samtalet bibehålls, den andra deltagaren rings upp

Den uppringda deltagaren svarar inte: ▶ Avsluta

#### Avsluta förfrågan

▶ **Inställn.** ▶  Avsluta samtal ▶ OK ... anslutningen till den första samtalsparten aktiveras igen

eller



▶ Tryck på knappen Avsluta  ... en återuppringning av den första samtalsparten påbörjas





## Pendling

Växla fram och tillbaka mellan två samtal. Det andra samtalet parkeras.

- ▶ Ring upp ytterligare en deltagare under ett pågående externt samtal (förfrågan) eller svara på ett inkommande väntande samtal ... på displayen visas nummer resp. namn på de båda personer som deltar i samtalet, den aktuella samtalsparten är markerad med .
- ▶ Växla fram och tillbaka mellan deltagarna med styrknappen 

### Avsluta det för närvarande aktiva samtalet

- ▶ **Inställn.** ▶  **Avsluta samtal** ▶ **OK** ... anknytningen till den andra deltagaren aktiveras igen

eller

- ▶ Tryck på knappen Avsluta  ... en återuppringning av den andra samtalsparten påbörjas



## Konferens

Tala med två deltagare samtidigt.

- ▶ Ring upp ytterligare en deltagare under ett pågående externt samtal (förfrågan) eller svara på ett inkommande väntande samtal ... och sedan

Skarta konferens:


- ▶ **Konf.** ... alla deltagare kan höra och prata med varandra

Återgå till pendling:

- ▶ **Avsluta** ... du har återigen kontakt med den samtalspartner som du inledde konferensen med


Avsluta samtalet med båda deltagare:

- ▶ Tryck på knappen Avsluta 




Båda deltagare kan avsluta sitt deltagande i konferensen genom att trycka på knappen Avsluta  eller lägga på luren.

## Meddelandelistor


Meddelanden om missade samtal, meddelanden på nättelefon svararen och missade kalenderposter sparas i meddelandelistor.

Så snart det kommer in ett **nytt meddelande** så hörs en signal. Dessutom blinkar meddelandeknappen  (om denna funktion är aktiverad → s. 25). Symboler för typ av meddelande och antal nya meddelanden visas på vilodisplayen.

Signaler finns för följande typer av meddelanden:



-  på nättelefon svararen (→ s. 33)
-  i listan över missade samtal (→ s. 25)
-  i listan över missade kalenderposter (→ s. 37)

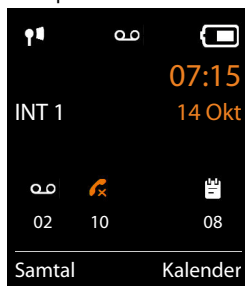Exempel



Symbolen för nättelefon svararen visas alltid när dess telefonnummer är sparat i telefonen. Övriga listor visas endast när de innehåller meddelanden.

Visa meddelanden:

- ▶ Tryck på meddelandeknappen  ... de meddelandelistor som innehåller meddelanden visas, **Nättelesvar:** visas alltid. Post markerad i **feststil**: det finns nya meddelanden. Inom parentes visas antalet nya meddelanden. Post som **inte** är markerad i feststil: inga nya meddelanden. Inom parentes visas antalet gamla meddelanden.
- ▶ ... välj lista med  ▶ OK ... samtalen resp. meddelanden visas i en lista. Nättelefon svarare: Numret till nättelefon svararen rings upp (→ s. 33).

Exempel

Medd. & samtal	
<b>Missade samtal:</b>	<b>(5)</b>
<b>Nättelesvar:</b>	<b>(1)</b>
Missade alarm:	(2)
Tillbaka	OK




















Meddelandelistan innehåller dessutom en post för var och en av handnehavets telefon svarare, om det tillhandahålls av basstationen.

## Aktivera/avaktivera blinkande meddelandeknapp

När nya meddelanden kommer in så indikeras det av att handenhetens meddelandeknapp blinkar. Denna indikering kan aktiveras och avaktiveras för varje meddelandetyp.


Denna inställning gör du på basstationen för varje registrerad handenhet. Du kan ändra denna inställning för handenheten:

I viloläge:

- ▶  ▶ Tryck på knapparna      ... på displayen visas siffran 9 ▶ ... välj meddelandetyp med   meddelanden på nättelefonsvaren ▶   missade samtal ▶   ... på displayen visas siffran 9 följt av din inmatning (t.ex. 975), i inmatningsfältet blinkar aktuell inställning för den valda meddelandetypen (t.ex. 0) ▶ ... ställ in önskad indikering vid nya meddelanden med   Meddelandeknappen blinkar ▶  Meddelandeknappen blinkar inte ▶  
- ▶ ... bekräfta den valda inställningen med OK

eller

- ▶ ... återgå till vilodisplayen utan ändringar: ▶ Tillbaka

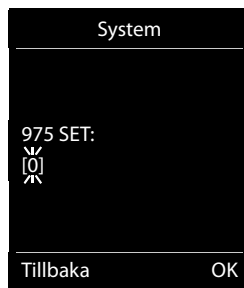







## Samtalslistor (basstationsberoende)




Telefonen sparar olika typer av samtal (missade, mottagna och utgående samtal) i listor.

### Listpost

Följande information visas i listposterna:

- Typ av lista (i översta raden)
- Symbol för typen av post:
  -  Missade samtal
  -  Mottagna samtal
  -  Utgående samtal
- Uppringarens nummer. Om numret är sparat i telefonboken visas i stället namn och nummertyp ( Telefon (hem),  Telefon (kontor),  Telefon (mobil)). Vid missade samtal visas dessutom antalet samtal från detta nummer i hakparenteser.
- Den anslutning som samtalet gjordes via, för både utgående och inkommande
- Datum och tid för samtalet (om detta har ställts in)

Exempel på en Gigaset-basstation

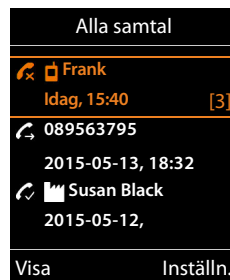



Om handenheten är registrerad på valfri GAP-kompatibel basstation så innehåller samtalslistan bara missade samtal.

### Öppna samtalslistan

Med displayknappen:

▶ **Samtal** ▶ ... välj lista med ▶ **OK**

Med menyn: ▶ ▶ ... välj **Samtalslistor** med ▶ **OK** ▶ ... välj lista med ▶ **OK**

Med meddelandeknappen (missade samtal):

▶ Tryck på meddelandeknappen ▶ **Missade samtal:** ▶ **OK**

### Ringa tillbaka via samtalslistan

▶ ▶ ... välj **Samtalslistor** med ▶ **OK** ▶ ... välj lista med ▶ **OK** ▶ ... välj post med ▶ tryck på knappen Svara

### Fler alternativ

▶ ▶ ... välj **Samtalslistor** med ▶ **OK** ▶ ... välj lista med ▶ **OK** ... möjliga alternativ:

Visa post: ▶ ... välj post med ▶ **Visa**

Kopiera nummer till telefonboken:

▶ ... välj post med ▶ **Inställn.** ▶ **Kopiera t. TB**

Radera post: ▶ ... välj post med ▶ **Inställn.** ▶ **Radera post** ▶ **OK**

Radera lista: ▶ **Inställn.** ▶ **Radera lista** ▶ **OK**

# Telefonböcker

## Handenhetens lokala telefonbok

Den lokala telefonboken gäller bara den enskilda handenheten. Du kan dock skicka poster till andra handenheter (→ s. 29).

### Öppna telefonboken

▶ Tryck i viloläge **kort** på 

eller

▶  ▶ ... välj med   **Telefonbok** ▶ OK

### Telefonboksposter

Antal poster: upp till 500


Information: för- och efternamn, upp till tre telefonnummer, e-postadress, bemärkelsedag med indikering, VIP-ringsignal med VIP-symbol, ringbild

Posternas längd: nummer: max 32 siffror  
för- och efternamn: max 16 tecken  
e-postadress: max 64 tecken




### Skapa post

▶  ▶  <Ny post> ▶ OK ▶ ... med  växlar du mellan fälten och matar in uppgifter för posten:

Namn/nummer:

▶ ... skriv med  in förnamn och/eller efternamn, minst ett nummer (privat, arbete eller mobil) och ev. en e-postadress

Födelsed.:

▶ ... med  aktiverar eller avaktiverar du **Födelsed.** ▶ ... med  skriver du in datum och tid ▶ ... med  väljer du typ av signal (**Endast optiskt** eller en ringsignal)

Samtalsmel. (VIP):




▶ ... välj med  ut en ringsignal som du vill använda för samtal från denna person ... om du har tilldelat en **Samtalsmel. (VIP)** får posten symbolen  i telefonboken.

Bild:

▶ ... välj med  ut en bild som ska visas vid samtal från denna person (Resurs-telefonbok → s. 42).

Spara posten: ▶ **Spara**

Exempel

Ny post

---

Förnamn:  
Robert

---

Efternamn:  
Robert

---

Telefon (hem):  
070 123 456 789

Abc

v

< C Spara



En post är endast giltig om den innehåller minst ett nummer.



För **Samtalsmel.** (VIP) och **Bild:** nummerpresentation måste vara aktivt för den som ringer.

## Söka och välja poster i telefonboken

▶ ▶ ... bläddra till det namn du söker med

eller

▶ ▶ ... skriv in de första bokstäverna i namnet med (max åtta bokstäver) ... det första namnet som har dessa inledningsbokstäver visas ▶ ... bläddra vid behov med till önskad post

Bläddra snabbt i telefonboken: ▶ ▶ **lång** tryckning

## Visa/ändra post

▶ ▶ ... välj post med ▶ **Visa** ▶ ... välj med det fält som ska ändras ▶ **Ändra**  
eller

▶ ▶ ... välj post med ▶ **Inställn.** ▶ **Ändra post** ▶ **OK**

## Radera poster

Radera en post: ▶ ▶ ... välj post med ▶ **Inställn.** ▶ **Radera post** ▶ **OK**

Radera alla poster: ▶ ▶ **Inställn.** ▶ **Radera alla** ▶ **OK** ▶ **Ja**

## Bestäm sorteringsordning för telefonboksposterna

Telefonboksposter kan sorteras efter förnamn eller efternamn.

▶ ▶ **Inställn.** ▶ **Sort. efter eftern. / Sort. efter förnamn**

Om en post inte innehåller något namn fylls fältet för efternamn i med standardtelefonnumret. Dessa poster placeras i början av listan, oberoende av sorterings sätt.

Sorteringsordningen är följande:

blanksteg | siffror (0-9) | bokstäver (alfabetiskt) | övriga tecken.

## Visa antalet lediga poster i telefonboken

▶ ▶ **Inställn.** ▶ **Ledigt minne** ▶ **OK**

## Kopiera nummer till telefonboken


Kopiera nummer till telefonboken:

- från en lista, t.ex. samtalslistan eller återuppringningslistan
- från en offentlig telefonkatalog online eller ett yrkesregister
- när du ringer upp ett nummer



Numret visas eller är markerat.

- ▶ Tryck på displayknappen  eller **Inställn.** ▶  **Kopiera t. TB** ▶ **OK** ... möjliga alternativ:

Skapa ny post:

- ▶ **<Ny post>** ▶ **OK** ▶ ... välj typ av nummer med  ▶ **OK** ▶ komplettera posten ▶ **Spara**

Infoga numret i en befintlig post:

- ▶ ... välj en post med  ▶ **OK** ▶ ... välj typ av nummer med  ▶ **OK** ... numret förs in eller du får frågan om du vill skriva över ett befintligt nummer ▶ ... bekräfta vid behov frågan med **Ja/Nej** ▶ **Spara**

## Överföra post/telefonbok



Både mottagar- och sändarhandenheten är registrerade på samma basstation.

Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

Basstationen är **inte** en Gigaset N720 IP Multicell System (överföringen kan endast genomföras av administratören).



Ett externt samtal avbryter överföringen.

Kontaktbilder och ljud överförs inte. Från bemärkelsesdagsposten överförs endast datumet.

**Båda handenheter har stöd för vCards:**

- Det finns ingen post med detta namn: En ny post skapas.
- Det finns redan en post med detta namn: Posten kompletteras med de nya numren. Om posten innehåller fler nummer än vad mottagaren tillåter skapas ytterligare en post med samma namn.

**Den mottagande handenheten har inte stöd för vCards:**






För varje nummer skapas och skickas en egen post.

**Den sändande handenheten har inte stöd för vCards:**

I den mottagande handenheten skapas en ny post och det överförda numret infogas i fältet **Telefon (hem)**. Om det redan finns en post med detta nummer förkastas den överförda posten.

---

## Överföra enskilda poster

- ▶  ▶ ... välj önskad post med  ▶ Inställn. ▶  Kopiera post ▶ OK ▶  till Intern
- ▶ OK ▶ ... välj mottagande handenhet med  ▶ OK ... posten överförs

Överföra fler poster när överföringen är klar: ▶ Ja eller tryck på Nej

---


## Överföra hela telefonboken





- ▶  ▶ Inställn. ▶  Kopiera lista ▶ OK ▶  till Intern ▶ OK ▶ ... välj med  ut mottagande handenhet ▶ OK ... posterna överförs en efter en

---

## Överföra vCard med Bluetooth

Du kan överföra telefonboksposter i vCard-format, t.ex. om du vill utbyta poster med en mobiltelefon.


 Bluetooth-läget ska vara aktiverat (→ s. 43)  
Den andra handenheten/mobiltelefonen måste ha Bluetooth.

- ▶  ▶ ... välj ev. en post med  ▶ Inställn. ▶  Kopiera post /Kopiera lista ▶
-  vKort via Bluetooth ... listan **Kända enheter** visas (→ s. 44) ▶ ... välj en enhet med 
- ▶ OK

---

## Ta emot vCard med Bluetooth

Om en enhet ur listan **Kända enheter** (→ s. 44) skickar ett vCard till din handenhet skapas automatiskt en telefonbokspost och ett meddelande visas på displayen.

Om avsändarenheten inte finns i listan: ▶ ... skriv med  in pinkoden till den **sändande** Bluetooth-enheten ▶ OK ... det vCard som överförts sparas i telefonboken som en post



## Telefonkataloger online

Utöver den lokala telefonboken kan du använda operatörsspecifika offentliga telefonkataloger online, t.ex. telefonkatalog och yrkesregister (Gula sidorna) eller en företagskatalog.



Onlinetelefonkatalogen ska vara installerad och aktiverad på basstationen.

### Ansvarsfriskrivning

Gigaset Communications GmbH tar inte på sig något ansvar för dessa tjänsters tillgänglighet. Tjänsten kan avbrytas när som helst.

## Öppna telefonkatalog eller yrkesregister online

► Tryck **länge** på ... listan över telefonkataloger online visas med operatörsspecifika namn ► ... välj en telefonkatalog eller ett yrkesregister online ur listan med ► **OK**

eller

Öppna telefonkatalog online: ► Skriv in **1#91** ► tryck på knappen Svara

Öppna yrkesregister: ► Skriv in **2#91** ► tryck på knappen Svara



Det kostar inget att ringa telefonkataloger online.

## Söka post

► Tryck **länge** på ► ... välj en telefonkatalog eller ett yrkesregister med ► **OK** ► ... skriv med in sökkriterier ► ... växla mellan inmatningsfälten med ► **Sök**

**Söka efter ett telefonnummer:** ► Skriv in namn och stad

Namn/bransch: ► ... skriv in namn, del av ett namn eller bransch med (max 30 tecken)

Stad: De senast angivna städerna visas (max 5).

► ... skriv in namnet på staden där den du vill ringa bor med (max 30 tecken)

► eller välj en av de visade städerna med

Starta sökning: ► **Sök** ... Sökningen startar

Namnet på staden är inte entydigt: ... möjliga namn på städer visas ► ... välj en av städerna med ► **OK**

**Sök efter ett namn (bakåtsökning):** ► Ange telefonnummer

Nummer: ► ... skriv in numret med (max 30 tecken)

Starta sökning: ► **Sök** ... Sökningen startar



Den valda telefonkatalogen online måste ha stöd för nummersökning

### Det fanns inga poster som motsvarade de angivna sökkriterierna:

- Starta en ny sökning: ▶ **Nytt**
- Ändra sökkriterierna: ▶ **Ändra**

Det fanns för många poster:

- Begränsa sökningen: ▶ **Förfina**
- På displayen visas antalet träffar (operatörsberoende).  
Visa träfflista: ▶ **Visa**

### Starta en förfinad sökning

I en förfinad sökning begränsas antalet träffar från en tidigare sökning med ytterligare sökkriterier (förnamn och/eller gatunamn).

- ▶ **Förfina** eller ▶ **Inställn.** ▶ **Förfina sökning** ▶ **OK** ... sökkriterierna från den tidigare sökningen kopieras till motsvarande fält ▶ ... ändra eller komplettera sökkriterierna, t.ex. med förnamn eller gatunamn ▶ **Sök**

### Sökresultat (träfflista)

Den första hittade posten visas. I det övre högra hörnet visas den visade postens löpnummer och antalet träffar (t.ex. 1/50).

- Bläddra i listan: ▶
- Visa hela posten: ▶ **Visa** ... all information i posten visas ▶ ... bläddra i posten med
- Förfina sökkriterierna och begränsa träfflistan: ▶ **Inställn.** ▶ **Förfina sökning** ▶ **OK** (→ s. 32)
- Starta en ny sökning: ▶ **Inställn.** ▶ **Ny sökning** ▶ **OK**
- Kopiera nummer till den lokala telefonboken: ▶ **Inställn.** ▶ **Kopiera t. TB** ▶ **OK** ▶ ... välj med **<Ny post>** eller en befintlig post ▶ **OK** ▶ **Spara** ... posten sparas, hela namnet kopieras till fältet **Efternamn** i den lokala telefonboken

Exempel

Online Directory	1/50
Sand, Marie Elisabe ...	
0049123456789	
Parkstraße 11	
Berlin 12345	
Visa	Inställn.

### Ringa upp nummer

- ▶ Välj en post ▶ tryck på knappen Svara

Om posten bara innehåller ett nummer så rings detta upp.

Om posten innehåller flera nummer så visas en lista över dem.

- ▶ Välj ett nummer ▶ **Ringa**

## Nättelefon svarare

Varje nättelefon svarare besvarar samtal som kommer in via tillhörande linje (fast nät eller tillhörande VoIP-telefonnummer). Om du vill spela in alla samtal installerar du nättelefon svarare även för det fasta nätet och VoIP-anslutningen.



Nättelefon svararen rings automatiskt upp via motsvarande anslutning. Om det finns ett automatiskt riktnummer inställt för telefonen används det **inte**.

Du styr nättelefon svararen via telefonknapparna (sifferkoder). För VoIP måste det vara inställt i basstationen hur sifferkoderna ska omvandlas till DTMF-signaler och skickas (beror på operatören).

## Aktivera/avaktivera nättelefon svararen, skriva in nummer

Du kan hantera nättelefon svararen från alla handenheter som hör till telefon svararens mottagningsanslutningar.

- ▶ ▶ ... med väljer du **Telefon svarare** ▶ **OK** ▶ **Nättelefon svar.** ▶ **OK** ▶ ... välj eventuellt anslutning med ▶ **OK** ... och sedan

Aktivera/avaktivera nättelefon svararen:

- ▶ **Status** ... välj med **På** eller **Av**

Skriva in numret:

- ▶ **Nättelefon svar.** ▶ ... skriv in eller ändra numret till nättelefon svararen med

Hos vissa VoIP-operatörer sparas telefonnumret på basstationen redan när du hämtar de allmänna VoIP-operatörsuppgifterna.

Spara inställningen:

- ▶ **Spara**

## Lyssna på meddelanden

- ▶ Tryck **länge** på knappen

eller

- ▶ Tryck på meddelandeknappen ▶ ... välj sedan nättelefon svarare med (**Nättelesvar: IP11**) ▶ **OK**

eller


- ▶ ▶ ... med väljer du **Telefon svarare** ▶ **OK** ▶ **Spela upp medd.** ▶ **OK** ▶ ... välj sedan nättelefon svarare med (**Nättelesvar: IP1**) ▶ **OK**







Lyssna på meddelandet i högalaren: ▶ Tryck på högtalarknappen

## Ställa in nättelefon svarare för snabbuppringning

En nättelefon svarare kan ringas upp direkt via knappen .




### Programmera knapp 1, ändra programmeringen

Snabbuppringningsinställningen gäller bara för den enskilda enheten. Du kan programmera olika telefon svarare under knappen  på varje registrerad handenheter. Tillgängliga är de telefon svarare som hör till handenheters mottagningsanslutningar, t.ex. **Nättelesvar: IP1, Telefon svarare 1.**

▶  ▶ ... välj med   **Telefon svarare** ▶ OK ▶  **Snabbval 1** ▶ OK ▶ ... välj telefon svarare med  ▶ **Välj** ( = vald)

Återgå till viloläge: ▶ Tryck **länge** på knappen Avsluta 

Om inget nummer har sparats än för nättelefon svararen:

▶ ... bläddra med  till raden **Nättelefon sv.** ▶ ... mata in numret till nättelefon svararen med  ▶ **Spara** ▶ Tryck **länge** på knappen Avsluta  (viloläge)

## Ytterligare funktioner


### Ljudprofiler

Telefonen har tre ljudprofiler när du vill anpassa handenhetsen efter omgivningen: **Profil Hög volym**, **Profil Tyst**, **Profil Personlig**

- Du växlar mellan profilerna med knappen  ... handenhetsen övergår direkt till profilen, utan att be om bekräftelse.

Profilerna är inställda på följande sätt i leveransläget:

Leveransläge	Profil Hög volym	Profil Tyst	Profil Personlig	
Vibrationslarm (→ s. 55)	På	som <b>Profil Personlig</b>	Av	
Ringsignal (→ s. 54)	På	Av	På	
Ringsignalsvolym (→ s. 54)	Internt Externt	5 5	Av Av	5 5
Handenhetsvolym (→ s. 53)	Lur Högtalarfunktion	5 5	3 3	3 3
Aviseringssignaler (→ s. 55)	Knapptryckning Bekräftelseton Batteriton	Ja Ja Ja	Nej Nej Ja	Ja Ja Ja

Aktivera indikeringston vid inkommande samtal för **Profil Tyst**: ► när du har växlat till **Profil Tyst** trycker du på displayknappen **Pip** ... i statusraden visas 



Ändringar av inställningarna i tabellen

- gäller i profilerna **Hög volym** och **Tyst** endast tills du växlar profil.
- sparas i **Profil Personlig** permanent för profilen.

Den inställda profilen behålls även när handenhetsen stängs av och sätts på igen.

## Kalender

Du kan ställa in påminnelser för upp till **30 kalenderposter**.

I kalendern är aktuell dag markerad med vitt och dagar med kalenderposter är färgmarkerade. Om du väljer en dag markeras den i färg.

Spara kalendern som displayknapp → s. 57.

Juli 2014						
Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
		01	02	03	04	05
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Tillbaka						OK

### Spara en kalenderpost i kalendern



Datum och tid är inställda.

- ▶ ▶ ... med väljer du **Planerare** ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... välj önskad dag med ▶ OK ... och sedan

Aktivera/avaktivera:



- ▶ **Aktivering:** ... med väljer du **På** eller **Av**
  - Ange datum: ▶ **Datum** ... den valda dagen är förinställd ▶ ... skriv in ett nytt datum med
  - Ange tid: ▶ **Tid** ▶ ... välj timme och minut för kalenderposten med
  - Ange rubrik: ▶ **Text** ▶ ... skriv in en beskrivning för kalenderposten (t.ex. middag, möte) med
  - Ange signal: ▶ **Signal** ▶ ... välj en melodi som påminnelse-signal eller avaktivera ljudsignal med
- Spara kalenderposten:
- ▶ **Spara**



Om det redan finns en sparad kalenderpost: ▶ **<Ny post>** ▶ OK ▶ ... skriv sedan in uppgifter för den nya kalenderposten.

## Påminnelse om kalenderposter/bemärkelsedagar

Bemärkelsedagar hämtas ur telefonboken och visas som kalenderposter. En kalenderpost/bemärkelsedag visas i viloläget och indikeras under 60 sekunder med vald melodi.

- Stänga av och avsluta påminnelsen: ▶ Tryck på displayknappen **Av**
- Ändra ringsignalsvolymen permanent: ▶ ... tryck på   när påminnelse signalen ljuder




När du pratar i telefon signaleras påminnelsen **en gång** med en serviceton i handenheten.

## Visning av missade (ej kvitterade) kalenderposter/bemärkelsedagar

Följande kalenderposter och bemärkelsedagar sparas i listan **Missade alarm**:

- Kalenderpost-/bemärkelsedagspåminnelsen kvitterades inte.
- Kalenderposten/bemärkelsedagen signalerades under ett samtal.
- Handenheten var avstängd när kalenderposten/bemärkelsedagen inföll.

De 10 senaste posterna sparas. På displayen visas symbolen  och antalet nya poster. Den senaste posten står först i listan.

### Öppna listan

- ▶ Tryck på meddelandeknappen  ▶  **Missade alarm**: ▶ **OK** ▶ ... bläddra i listan vid behov med 







eller

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Planerare** ▶ **OK** ▶  **Missade alarm** ▶ **OK**

Varje post visas med nummer eller namn, datum och klockslag. Den senaste posten står först i listan.

- Radera kalenderpost/bemärkelsedag: ▶ **Radera**

## Visa/ändra/radera sparade kalenderposter

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Planerare** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... välj dag med  ▶ **OK** ... listan över kalenderposter visas ▶ ... välj kalenderpost med  ... möjliga alternativ:

Visa information om kalenderposten:

- ▶ **Visa** ... inställningarna för kalenderposten visas

Ändra kalenderposten:

- ▶ **Visa** ▶ **Ändra**  
eller ▶ **Inställn.** ▶  **Ändra post** ▶ **OK**


Aktivera/avaktivera kalenderposten:

- ▶ **Inställn.** ▶  **Aktivera/Avaktivera** ▶ **OK**

Ta bort kalenderpost:

- ▶ **Inställn.** ▶  **Radera post** ▶ **OK**

Ta bort alla dagens kalenderposter:

- ▶ **Inställn.** ▶  **Radera alla påminn.** ▶ **OK** ▶ **Ja**

## Väckarklocka



Datum och tid är inställda.

### Aktivera/avaktivera och ställa in väckarklocka

- ▶ ▶ ... välj med **Planerare** ▶ **OK** ▶ **Väckarklocka** ▶ **OK** ... och sedan
- Aktivera/avaktivera: ▶ **Aktivering:** ... välj med **På** eller **Av**
- Ställa in väckningstid: ▶ **Tid** ▶ ... ange timme och minut med
- Ställa in dagar: ▶ **Period** ▶ ... välj med mellan **Måndag-Fredag** och **Dagligen**
- Ställa in volym: ▶ **Volym** ▶ ... ställ med in volymen i fem nivåer eller crescendo (stigande volym)
- Ställa in väckningssignal:
  - ▶ **Melodi** ▶ ... välj med ut ringsignal för väckningen
- Spara inställningen: ▶ **Spara**

När väckarklockan är aktiverad visas symbolen och väckningstiden på vilodisplayen.

### Väckning

En väckning visas på displayen och indikeras med vald ringsignal. Väckningssignalen ljuder under 60 sekunder. Om du inte trycker på någon knapp upprepas signalen efter fem minuter. Efter den andra upprepningen stängs väckningsalarmet av i 24 timmar.



Under ett samtal signaleras väckningsalarmet endast genom en kort ton.

### Stänga av väckningsalarm/upprepa efter paus (snooze-läge)

Stänga av väckningssignalen: ▶ **Av**

Repetera väckningen (snooze-läge): ▶ Tryck på **Snooze** eller valfri knapp ... väckningssignalen stängs av och upprepas efter fem minuter.



## Rumsövervakning

Om övervakning är aktiverad rings det sparade (interna eller externa) numret upp så snart en definierad ljudnivå överskrids i närheten av handenheten. Larm till externt nummer avbryts efter ca 90 sekunder.

Med funktionen **Tvåvägskommunik.** kan du svara på larmet. Med denna funktion aktiverar eller avaktiverar du högtalarfunktionen hos den handenhet som befinner sig i det övervakade rummet.

I övervakningsläge indikeras inkommande samtal till handenheten bara på displayen (**utan ringsignal**). Displayens belysning minskas med 50 %. Servicetonerna är urkopplade. Alla knappar är spärrade, med undantag för displayknappen och mitten av styrknappen.

Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts övervakningsläget så länge samtalet varar. Funktionen **förblir** aktiverad. Rumsövervakningsläget avaktiveras inte om handenheten stängs av och sätts på igen.



Avståndet mellan handenheten och den övervakade platsen ska vara mellan 1 och 2 meter. Mikrofonen måste vara riktad mot den övervakade platsen i rummet.

När funktionen är aktiverad minskar handenhetsens drifttid. Placera därför handenheten i laddaren vid behov.

Övervakningen aktiveras först 20 sekunder efter att funktionen har aktiverats.

På det telefonnummer som ska ringas upp måste telefonsvararen vara avaktiverad.

Efter aktiveringen bör du

- ▶ testa känsligheten
- ▶ testa anslutningen om larmet ska ledas till ett externt nummer.

### Aktivera och ställa in rumsövervakning

▶ ▶ ... välj med **Extrafunktioner** ▶ OK ▶

**Övervakning** ▶ OK ... och sedan

Aktivera/avaktivera:

▶ **Aktivering:** ... välj med På eller Av

Ange mål:

▶ **Alarm till** ▶ ... välj med **Externt eller Internt**

**Externt:** ▶ **Nummer** ▶ ... skriv in numret med

eller välj ett nummer ur telefonboken: ▶

**Internt:** ▶ **Handenhet** ▶ **Ändra** ▶ ... välj handenhet med ▶ OK

Aktivera/avaktivera tvåvägssamtal:


▶ **Tvåvägskommunik.** ▶ ... välj med På eller Av

Ställa in mikrofonens känslighet:

▶ **Känslighet** ▶ ... välj med **Hög eller Låg**

Spara inställningen: ▶ **Spara text**


Övervakning aktiverad

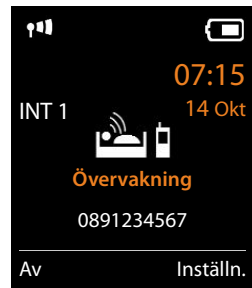

När övervakningslarmet är aktiverat visas målnumret på vilodisplayen.

### Avaktivera/avbryta larmet

Avaktivera larmet: ▶ I viloläge trycker du på displayknappen **Av**.

Avbryta larmet: ▶ När larmet pågår trycker du på knappen Avsluta 



### Avaktivera övervakningslarmet externt



Larmet går till ett externt nummer.

Mottagartelefonen har stöd för tonval.

Om larmet sker via en VoIP-anslutning måste DTMF-signalen ske via SIP-info eller RFC2833 (→ inställning på basstationen).

▶ Besvara larmsamtalet ▶ Tryck på knapparna   ... samtalet avslutas

Larmet avaktiveras och handenheten övergår i viloläge. Inställningarna på handenheten i övervakningsläget (t.ex. ingen ringsignal) bibehålls tills du trycker på displayknappen **Av**.

Aktivera rumsövervakningen igen med samma nummer: ▶ ... Aktivera funktionen igen

(→ s. 39) ▶ **Spara**

## Skydd mot oönskade samtal

### Tidsstyrning för externa samtal



Ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa vid externa samtal, t.ex. på natten.

- ▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ OK ▶ **Ljudinställning** ▶ OK ▶ **Ringsignal (Handen.)** ▶ OK ▶ **Tidsstyrning** ▶ OK ▶ ... och sedan


Aktivera/avaktivera:

- ▶ välj med **På** eller **Av**

Ange tid: ▶ växla med mellan **Pausa ringni. från** och **Pausa ringning till** ▶ ... mata in tidsperiodens start och slut med med fyra siffror

Spara: ▶ **Spara**

Exempel



### Skydd mot anonyma samtal

Handenheten ringer inte vid samtal utan nummerpresentation. Samtalet visas endast på displayen.

- ▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ OK ▶ **Ljudinställning** ▶ OK ▶ **Ringsignal (Handen.)** ▶ OK ▶ **Dämp. anon. ring** ▶ **Ändra**  = på

### Avaktivera ringsignalen i laddaren

Handenheten ringer inte när den står i laddaren. Samtal visas endast på displayen.

- ▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ OK ▶ **Ljudinställning** ▶ OK ▶ **Ringsignal (Handen.)** ▶ OK ▶ **Tyst laddning** ▶ **Ändra**  = ringsignalen är avaktiverad när handenheten står i laddaren

## Resurs-telefonbok

I handenhetens resurs-telefonbok finns ljud och ringsignaler och bilder som du kan använda som kontaktbilder (ringbilder) eller som skärmläckare. Olika mono- och polyfona ljud och bilder är förinställda. Du kan hämta fler bilder och ljud från en dator (→ s. 45).

### Medietyper:

Typ		Format
Ljud	Ringsignaler	internt
	Monofon	internt
	Polyfon	internt
	importerade ljud	WMA, MP3, WAV
Bild	Ringbild	BMP, JPG, GIF
	Skärmläckare	128 x 86 pixlar
		128 x 160 pixlar

Om det inte finns tillräckligt mycket minnesutrymme måste du först radera en eller flera bilder eller ljud.

### Hantera bilder/ljud

- ▶ ▶ ... välj med **Extrafunktioner** ▶ **OK** ▶ **Resurs-telefonbok** ▶ **OK** ... möjliga alternativ:

Visa skärmläckare/ringbild:

- ▶ **Skärmläckare / Ringbilder** ▶ **OK** ▶ ... välj bild med ▶ **Visa** ... den markerade bilden visas

Spela upp ljud:

- ▶ **Ljud** ▶ **OK** ▶ ... välj ljud med ... det markerade ljudet spelas upp  
Ställa in volym: ▶ **Inställn.** ▶ **Volym** ▶ **OK** ▶ ... ställ in volym med ▶ **Spara**

Ge bild/ljud ett annat namn:

- ▶ Välj **Skärmläckare/Ringbilder/Ljud** ▶ **OK** ▶ ... välj ljud eller bild med ▶ **Inställn.** ▶ **Ändra namn** ▶ ... radera namnet med **<C>** och skriv in ett nytt namn med ▶ **Spara** ... posten sparas med det nya namnet

Radera bild/ljud:

- ▶ Välj **Skärmläckare/Ringbilder/Ljud** ▶ **OK** ▶ ... välj ljud eller bild med ▶ **Inställn.** ▶ **Radera post** ... den valda posten raderas



Om en bild eller ett ljud inte kan raderas är motsvarande alternativ inte tillgängliga.

### Kontrollera minnesutrymme

Visa ledigt minnesutrymme för skärmläckare och ringbilder.

- ▶ ▶ ... välj med **Extrafunktioner** ▶ **OK** ▶ **Resurs-telefonbok** ▶ **OK** ▶ **Ledigt minne** ▶ **OK** ... ledigt minnesutrymme visas i procent

## Bluetooth

Handenheten kan kommunicera trådlöst med andra enheter via Bluetooth™ om dessa enheter har stöd för denna teknik, t.ex. för att skicka telefonboksposter.



Bluetooth är aktiverat och enheterna är registrerade på handenheten.

Följande enheter kan anslutas:

- Ett Bluetooth-headset



Headsetet har någon av profilerna **Headset** eller **Handsfree**. Om båda profilerna är tillgängliga sker kommunikationen med Handsfree-profilen.

Det kan ta upp till fem sekunder att skapa anslutningen, både när du svarar i telefon med headsetet eller överför ett samtal till headsetet och när du ringer upp från headsetet.

- Upp till fem dataenheter (datorer, handdatorer eller mobiltelefoner) för överföring av adressboksposter som vCard eller dataöverföring till och från en dator (→ s. 45).  
Om du vill använda telefonnummer ytterligare måste du först spara riktnummer (landsnummer och lokalt riktnummer) i telefonen.

Hantera Bluetooth-enheter → Enheternas bruksanvisningar

Hur du kommer åt Bluetooth-menyn beror på basstationen:

▶ ▶ ... välj med **Bluetooth** ▶ OK

eller

▶ ▶ ... välj med **Extrafunktioner** ▶ OK ▶ **Bluetooth** ▶ OK

### Aktivera/avaktivera Bluetooth-läge

▶ ▶ ... välj med **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Aktivera** ▶ **Ändra** = aktiverad

Om det lokala riktnumret inte har sparats än: ▶ ... mata in riktnummer med ▶ OK (→ s. 56)

I viloläge visar handenheten att Bluetooth-läge är aktivt med symbolen .

### Registrera Bluetooth-enheter

Avståndet mellan handenheten i Bluetooth-läge och den aktiverade Bluetooth-enheten ska vara under 10 m.



Om du registrerar ett headset så skrivs tidigare registrerade headset över.

Om du vill registrera ett headset som redan är registrerat på en annan enhet måste du först deaktivera denna anslutning.

- ▶ ▶ ... välj med **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Sök headset / Sök dataenhet** ▶ OK ... sökningens startar (kan ta upp till 30 sekunder) ... namnen på de enheter som upptäcktes visas ... möjliga alternativ:
  - Registrera enhet: ▶ **Inställn.** ▶ **Godkänna enhet** ▶ OK ▶ ... skriv in pinkoden till den Bluetooth-enhet som ska registreras med ▶ OK ... enheten tas upp i listan över kända enheter
  - Visa information om en enhet:
    - ▶ ... välj enhet med ▶ **Visa** ... enhetens namn och adress visas
  - Sök igen: ▶ **Inställn.** ▶ **Sök igen** ▶ OK
  - Avbryt sökningen: ▶ **Avbryt**

### Redigera listan med kända (godkända) enheter

#### Öppna listan

- ▶ ▶ ... välj med **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Kända enheter** ▶ OK ... kända enheter visas i en lista och en symbol visar enhetstyp
  - Bluetooth-headset
  - Bluetooth-dataenhet

Om en enhet är registrerad visas motsvarande symbol högst upp på displayen istället för .

#### Bearbeta poster

- ▶ ▶ ... välj med **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Kända enheter** ▶ OK ▶ ... välj en post med ... möjliga alternativ:
  - Visa post: ▶ **Visa** ... enhetens namn och adress visas ▶ tillbaka med **OK**
  - avregistrera Bluetooth-enhet:
    - ▶ **Inställn.** ▶ **Radera post** ▶ OK
  - Ändra namn: ▶ **Inställn.** ▶ **Redigera namn** ▶ OK ▶ ... ändra namn med ▶ **Spara**



Om en aktiverad Bluetooth-enhet avregistreras så kan den eventuellt försöka ansluta sig som inte registrerad enhet.






## Avvisa/godkänna en ej registrerad Bluetooth-enhet

Om en Bluetooth-enhet som inte finns i listan över kända enheter försöker upprätta en anslutning till handenheten visas en uppmaning att mata in Bluetooth-enhetens pinkod (parkoppling).

- Avvisa: ▶ Tryck **kort** på knappen Avsluta 
- Godkänna: ▶ ... skriv in pinkoden till den Bluetooth-enhet som du vill godkänna med   
 ▶ **OK** ▶ ... vänta på pinkodsbekräftelsen ... och sedan
- Spara enheten i listan över kända enheter: ▶ **Ja**
- Använda enheten tillfälligt: ▶ **Nej** ... Bluetooth-anslutningen kan användas så länge som enheten befinner sig i sändningsområdet eller tills den stängs av

## Ändra handenhetens Bluetooth-namn

Med detta namn visas handenheten på andra Bluetooth-enheter.

- ▶  ▶ ... välj med   **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Egen enhet** ▶ **OK** ... namn och enhetsadress visas ▶ **Ändra** ▶ ... ändra namnet med  ▶ **Spara**

## Extra funktioner via datorgränssnittet



Programmet **Gigaset QuickSync** måste vara installerat på datorn.

Du hämtar det gratis från → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Funktioner i QuickSync:

- synkronisera handenhetens telefonbok med Outlook
  - överföra ringbilder (.bmp) från datorn till handenheten
  - överföra bilder (.bmp) som skärmläckare från datorn till handenheten
  - överföra ljud (ringsignaler) från datorn till handenheten
  - uppdatera firmware.
- ▶ Anslut handenheten till datorn via Bluetooth (→ s. 43) eller en USB-kabel (→ s. 8).



Handenheten ska anslutas **direkt** till datorn, **inte** via en USB-hubb.

## Överföra data



Överföra data via Bluetooth:

- Datorn måste ha Bluetooth.
- Ingen USB-kabel får vara ansluten. Om en USB-kabel ansluts under pågående Bluetooth-anslutning så bryts Bluetooth-anslutningen.

- ▶ Starta programmet **Gigaset QuickSync** på datorn.



Under dataöverföringen mellan handenheten och datorn visas **Dataöverföring pågår** på displayen. Under tiden kan du inte göra inmatningar via knappsatsen och inkommande samtal ignoreras.

## Uppdatera firmware

- ▶ Anslut telefonen till datorn med en **USB-kabel** (→ s. 8) ▶ Starta **Gigaset QuickSync** ▶ Upprätta anslutningen till handenheten
- ▶ Starta uppdateringen av firmware i **Gigaset QuickSync** ... Mer information finns i hjälpen i **Gigaset QuickSync**

Uppdateringsprocessen kan ta upp till 10 minuter (utöver tiden för hämtning).

Först hämtas data från uppdateringsservern på internet. Hur lång tiddet tar beror på hur snabb internetanslutningen är.



Telefonens display stängs av och meddelandeknappen  och knappen Avsluta  blinkar. När uppdateringen är slutförd startar telefonen automatiskt om.

## Om inte uppdateringen fungerar

Om uppdateringen misslyckas eller om telefonen inte längre fungerar som den ska efter uppdateringen så genomför du uppdateringen igen:

- ▶ Avsluta programmet **Gigaset QuickSync** på datorn ▶ Koppla loss ut USB-kabeln från telefonen ▶ Ta ur batteriet (→ s. 6) ▶ Sätt i batteriet igen
- ▶ Genomför uppdateringen av firmware en gång till enligt beskrivningen

Om uppdateringen misslyckas flera gånger eller om det inte längre går att upprätta en anslutning till datorn ska du genomföra en **nöduppdatering**:



- ▶ Avsluta programmet **Gigaset QuickSync** på datorn ▶ Koppla loss USB-kabeln från telefonen ▶ Ta ur batteriet (→ s. 6)
- ▶ Tryck på knapparna **4** och **6** med pek- och långfinger samtidigt och håll dem nedtryckta ▶ Sätt i batteriet igen
- ▶ Släpp knapparna **4** och **6** ... meddelandeknappen  och knappen Svara  blinkar växelvis
- ▶ Genomför uppdateringen av firmware enligt beskrivningen



Spara alltid egna bilder och ljud som du har överfört till handenheten även på datorn, eftersom de raderas vid en **nöduppdatering**.



## Inkomna e-postmeddelanden (basstationsberoende)

När det kommer in nya e-postmeddelanden så indikeras det på handenheten: En signal ljuder, meddelandeknappen  blinkar och på vilodisplayen visas symbolen .




Du måste ha ett e-postkonto från en internetleverantör.

Du måste ha sparat namn på inkommande server och dina privata inloggningsuppgifter (användarnamn, lösenord) i telefonen (dessa inställningar gör du i basstationen).

Server för inkommande post måste använda protokollet POP3.

### Öppna listan över inkommande e-post

►  ► ... välj med   Meddelanden ► OK ►  E-post ► OK

eller: Det finns nya e-postmeddelanden (meddelandeknappen blinkar ):

► Tryck på  ►  E-post ► OK

Telefonen upprättar en anslutning till e-postservern. En lista över sparade e-postmeddelanden visas.

- Nya, olästa meddelanden står före gamla, lästa meddelanden.
- För varje e-postmeddelande visas avsändarens namn eller e-postadress (en rad, ev. förkortat) samt datum och klockslag (datum och klockslag visas bara korrekt om avsändare och mottagare befinner sig i samma tidszon).
- **Fetstil:** Meddelandet är nytt. E-postmeddelanden räknas som nya om de inte fanns på servern förra gången du öppnade listan över inkommande meddelanden, oberoende av om du har läst dem eller inte.

Inkommande e-post	
Frank.Miller@mailp.com	
10.02.14 15:40	
Grattis!	
Anna Sand	
10.02.14	10:38
Läs	Radera



E-postmeddelanden som leverantören räknar som skräppost sparas i en separat mapp och visas inte i listan över inkommande e-post.


Hos vissa e-postleverantörer kan du ändra inställningarna för skräppost: ► Avaktivera skräppostskyddet eller visa skräppost i listan över inkommande meddelanden.

Andra e-postleverantörer skickar ett meddelande till inkorgen när du får ett skräppostmeddelande. Datum och avsändare i dessa meddelanden uppdateras så att detta meddelande alltid visas som nytt.

## Visa meddelandehuvud och text för ett e-postmeddelande

▶  ▶ ... välj med   Meddelanden ▶ OK ▶  E-post ▶ OK ▶ ... välj e-postmeddelande med  ▶ Läs

Meddelandets ämnesrad (max 120 tecken) och de första tecknen i ett textmeddelande (max 560 tecken) visas.

Bläddra igenom meddelandet: 

Återgå till inkorgen: ▶ **Tillbaka**






Exempel:

E-post	
<b>Ämne:</b>	
<b>Inbjudan</b>	
<b>Text:</b>	
Hej Anna! Jag klarade tentan!	
Tillbaka	Inställn.



Om e-postmeddelandet inte innehåller någon vanlig text så visas följande meddelande: **E-post kan inte visas**

## Visa avsändaradress i ett e-postmeddelande

▶  ▶ ... välj med   Meddelanden ▶ OK ▶  E-post ▶ OK ▶ ... välj e-postmeddelande med  ▶ Läs ▶ **Inställn.** ▶  **Från** ▶ OK ... avsändarens e-postadress visas, ev. på flera rader (max 60 tecken).

Återgå till inkorgen: ▶ **Tillbaka**


Exempel:

E-post	
<b>Från:</b>	
Anna.Sand@mailp.com	
Tillbaka	Inställn.

## Radera e-postmeddelande

▶ Välj ett meddelande i inkorgen ▶ **Radera**

eller

▶ Öppna meddelandet ▶ **Inställn.** ▶  **Radera** ▶ OK ▶ Ja ... e-postmeddelandet raderas på e-postservern.

## Infocenter (basstationsberoende)

I infocentret finns information från nätverket eller internet som du kan låta visa på handenheten (t.ex. företagsinformation, nyheter eller väderprognosen). Den information som tillhandahålls i infocentret kan även användas som skärmläckare



Infotjänsterna tillhandahålls från basstationen eller telefonväxeln.

### Starta infocentret, välj infotjänster

► ► ... välj med **Infocenter** ► OK ... en lista över tillgängliga infotjänster visas ► ... välj infotjänst med ► OK

Mer information → Basstationens bruksanvisning

### Visa infotjänster som skärmläckare

Du kan ställa in så att en av infotjänsterna i infocentret (t.ex. väderprognos eller nyhetsflöde) visas på handenhetens vilodisplay.



Skärmläckaren **Info Services** måste vara aktiverad (→ s. 51).

Basstationen måste tillhandahålla infotjänster

Textinformationen visas på displayen ca 10 sekunder efter det att handenheten återgått till viloläge.

Beroende på vilket informationsflöde du har valt visas på skärmläckaren en displayknapp till höger.

Hämta mer information: ► tryck på den högra displayknappen.

Återgå till viloläge: ► tryck **länge** på knappen Avsluta

### Välja information för skärmläckaren

► ► ... välj med **Infocenter** ► **Skärmläckare** ► OK ► ... välj informationsjänst med ► OK ► gör ev. fler inställningar för den valda informationstjänsten ► **Spara**

# Ställa in handenheten

## Datum och tid

Datum och tid behövs för att rätt tid ska visas, t.ex. vid inkommande samtal, och om du vill använda väckarklockan och kalendern.



Datum och klockslag kan hämtas från en tidsserver på internet när telefonen är ansluten till internet och synkronisering med tidsservern är aktiverad. Då skrivs manuella inställningar över.

Om du inte har ställt in datum och tid på handenheten än visas displayknappen **Klocka**.

▶ Tryck på displayknappen **Klocka**.

eller

- ▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ OK ▶ **Datum/tid** ▶ OK ... och sedan
- Ställa in datum: ▶ **Datum:** ... ange dag, månad och år med med åtta siffror  
t.ex. 1 4 0 1 2 0 1 4 för den 14/1/2014
- Ställa in klockslag: ▶ **Tid** ▶ ... ange timmar och minuter med med fyra siffror  
t.ex. 0 7 1 5 för klockan 07:15
- Spara inställningen: ▶ **Spara**

## Byta språk

- ▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ OK ▶ **Språk** ▶ OK ▶ ... välj språk med   
▶ Välj ( = valt)









Om du inte förstår det inställda språket:

- ▶ ▶ Tryck **långsamt** på knapparna 9 5 i tur och ordning ▶ ... välj rätt språk med   
 ▶ tryck på den högra displayknappen

## Display och tangentbord

### Skärmläckare

När handenheten är i viloläge kan du ställa in en skärmläckare med en digital eller analog klocka, Infotjänster och olika bilder.

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶  **Skärmläckare** ▶ **Ändra** ( = på) ... och sedan
- Aktivera/avaktivera: ▶ **Aktivera:** ... välj med  **På** eller **Av**
- Välja skärmläckare: ▶  **Val** ▶ ... välj skärmläckare med  (**Digital klocka / Analog klocka / Infotjänster / <Bilder> / Bildspel**)
- Visa skärmläckare: ▶ **Visa**
- Spara valet: ▶ **Spara**

Skärmläckaren aktiveras efter cirka 10 sekunder efter att displayen övergår i viloläge.



Du kan välja mellan alla bilder i mappen **Skärmläckare** ur **Resurs-telefonbok** (→ s. 42).

### Avsluta skärmläckaren

- ▶ Tryck **kort** på knappen **Avsluta**  ... vilodisplayen visas

### Information om att visa infotjänster



**Infotjänster** måste tillhandahållas från basstationen/telefonväxeln (→ s. 49).



Om ingen information är tillgänglig så visas den digitala klockan (**Digital klocka**) tills det finns information igen.

### Aktivera/avaktivera infoticker



Basstationen måste tillhandahålla informationstjänster.







Du kan även visa den textinformation som du ställt in för skärmläckaren **Infotjänster** som löpande text på vilodisplayen.

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶  **Informationstick**. ▶ **Ändra** ( = på)

Visningen startar så snart telefonen övergår i viloläge. Om ett meddelande visas på vilodisplayen så visas inte någon infoticker.








### Stor text

Du kan visa text och symboler förstorat i samtalslistor och adressboken för att underlätta läsningen. Bara en post visas på displayen och namn kan kortas av.

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶  **Stort teckensnitt** ▶ **Ändra**  = på

### Färgschema






Displayen kan visas i olika färgkombinationer.

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶  **Färgscheman** ▶ OK ▶ ... välj önskat färgschema med  ▶ **Välj**  = valt

### Displaybelysning

Displaybelysningen aktiveras så snart du tar handenheten ur basstationen/laddaren eller trycker på en knapp. De **sifferknappar** som trycks in visas på displayen som förberedelse till uppringning.

Aktivera/avaktivera displaybelysningen för viloläget:

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶  **Ljusstyrka skärm** ▶ OK ... och sedan  
Belysning i laddaren: ▶ **I laddaren:** ... välj med  **På eller Av**  
Belysning utanför laddaren:  
▶  **Utanför laddaren** ▶ ... välj med  **På eller Av**  
Spara valet: ▶ **Spara**



Om displaybelysningen är aktiverad kan handenhetens standbytid minska avsevärt.

### Aktivera/avaktivera knappbelysning

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶  **Knappsatsbelysn.** ▶ **Ändra**  = på

### Aktivera/avaktivera automatiskt knapplås



Läser knappsatsen automatiskt när handenheten har varit i viloläge under ca 15 sekunder.


- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶  **Auto. knapplås.** ▶ **Ändra**  = på

Knapplås med pinkodsskydd: ▶ Ställa in en pinkod för handenheten (→ s. 59)

## Aktivera/avaktivera autosvar

Vid autosvar besvaras ett inkommande samtal så fort handenheten tas ur laddaren.



- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Auto. svar** ▶ **Ändra**  = på



Oberoende av inställning för **Auto. svar** avslutas anslutningen när handenheten placeras i laddaren. Undantag: Du håller högtalarknappen  intryckt när du placerar enheten i laddaren och under ytterligare två sekunder.

## Ändra volym för lur och högtalarläge

Du kan ställa in luren och högtalarens volym i fem nivåer, oberoende av varandra.

### Under ett samtal





- ▶ Tryck på volymknapparna  /  till höger på handenheten eller


- ▶  **Samtalsvolym** ▶ ... välj volym med  ▶ **Spara** ... inställningen sparas



Om du inte sparar sparas inställningen automatiskt efter ca tre sekunder.

### I viloläge

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Ljudinställning** ▶ OK ▶ **Samtalsvolym** ▶ OK ... och sedan

För luren: ▶ **Lur:** ... ställ in volymen med 

För högtalaren: ▶  **Högtalare** ▶ ... ställ in volymen med 

Spara inställningen: ▶ **Spara**



Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 35).

## Lur- och högtalarprofil

Välj ljudprofiler när du vill anpassa telefonen efter omgivningen.

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Ljudinställning** ▶ OK ▶ OK ▶  **Ljudprofiler** ▶  **Lurprofiler/Handsfree-profiler** ▶ OK ▶ ... välj profil med  ▶ **Välj**  = vald

### Lurprofiler

Hög eller Låg (leveransläge)

### Handsfree-profiler

- Profil 1** Den optimala inställningen för de flesta anslutningar (leveransläge).
- Profil 2** Högtalarläge med optimerad volym. Deltagarna måste tala i tur och ordning, eftersom den sida som talar får prioritet vid överföringen (försvårat tvåvägssamtal).
- Profil 3** Optimerar tvåvägssamtal – båda sidor förstår varann, även om de talar samtidigt.
- Profil 4** Optimerat för speciella anslutningar. Om förinställningen (**Profil 1**) inte har bra ljud kan du testa denna inställning.

---



## Ringsignaler

### Ringsignalsvolym

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Ljudinställning** ▶ OK ▶  **Ringsignal (Handen.)** ▶ OK ▶ **Volym** ▶ OK ▶ ... välj med  **För interna samtal och påminnelser** eller **Ext. samtal** ▶ ... ställ in volymen i fem nivåer eller crescendo (ökande volym) med  ▶ **Spara**

Exempel



När telefonen ringer kan du ändra ringsignalsvolymen varaktigt med volymknapparna  (högre) eller  (lägre).

Ändringarna sparas varaktigt bara i **Profil Personlig** (→ s. 35).

---

### Ringmelodi

Ställ in olika ringsignaler för interna och externa samtal på varje tillgänglig mottagningsanslutning i telefonen (**Telefonsamtal, IP1**) eller ställa in samma ringsignal för **Alla samtal**.

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Ljudinställning** ▶ OK ▶  **Ringsignal (Handen.)** ▶ OK ▶  **Melodier** ▶ OK ▶ ... välj anslutning med  ▶ ... välj ringsignal eller melodi med  ▶ **Spara**




## Aktivera/avaktivera ringsignal


### Avaktivera ringsignal varaktigt

- ▶ Ställ med knappen  in **Profil Tyst** (→ s. 35) ... i statusraden visas 

### Aktivera ringsignal varaktigt

- ▶ Ställ med knappen  in **Profil Hög volym** eller ställ in **Profil Personlig** (→ s. 35)

### Avaktivera ringsignal för det aktuella samtalet

- ▶ **Tyst** eller tryck på knappen **Avsluta** 

## Aktivera/avaktivera vibrationslarm

Inkommande samtal och andra meddelanden indikeras genom vibration.

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Ljudinställning** ▶ **OK** ▶  **Vibrator** ▶ **Ändra**  = på




Denna inställning fungerar i **Profil Tyst**. Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 35).

## Aktivera/avaktivera aviserings signaler

På handenheten indikeras olika aktiviteter och tillstånd med hjälp av ljudsignaler. Följande aviserings signaler kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra.

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Ljudinställning** ▶ **OK** ▶  **Servicetoner** ▶ **OK** ... och sedan



Ton vid knapptryckning:

- ▶ **Knappton:** ... välj med  **På** eller **Av**



Bekräftelse-/felsignal vid inmatning, serviceton vid nytt meddelande:

- ▶  **Bekräftelse** ▶ ... välj med  **På** eller **Av**

Varningssignal vid återstående samtalstid under 10 minuter (var 60:e sekund):

- ▶  **Bat.ton** ▶ ... välj med  **På** eller **Av**

Varningssignal när handenheten rör sig utanför basstationens räckvidd:

- ▶  **Ingen signal:** ... välj med  **På** eller **Av**

Spara inställningen: ▶ **Spara**



När rumsövervakning är aktiverat sker ingen batterivarning.

Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 35).





## Eget riktnummer

För överföring av telefonnummer (t.ex. i vCards) måste riktnummer (landsnummer och lokalt riktnummer) vara sparad i telefonen.


Vissa av dessa nummer är redan förinställda

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Riktnummer** ▶ OK ▶ Kontrollera det (för)inställda riktnumret




Ändra nummer:

- ▶ ... välj eller växla inmatningsfält med  ▶ ... ändra inmatningsposten med  ▶  ... radera vid behov siffror ▶ ... mata in siffror med  ▶ **Spara**

Exempel

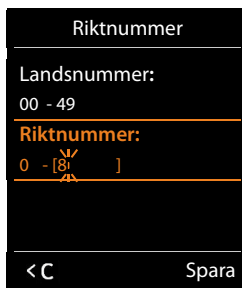


## Snabbåtkomst till nummer och funktioner

**Sifferknappar:** Knapparna  och  till  kan var och en tilldelas ett **nummer från telefonboken**.

**Displayknappar:** Vänster och höger displayknapp är tilldelade en **funktion**. Du kan ändra tilldelningen.

Du kan då ringa upp ett nummer eller starta en funktion med en knapptryckning.



## Tilldela nummer till sifferknappar (kortnummer)




- ▶ Tryck **länge** på sifferknappen  
eller

- ▶ Tryck **kort** på sifferknappen ▶ tryck på displayknappen **Kortnummer**

Telefonboken öppnas.

- ▶ ... välj en post med  ▶ OK ▶ ... välj ev. ett nummer med  ▶ OK ... posten sparas under sifferknappen




## Ringa nummer

- ▶ Tryck **länge** på sifferknappen ... numret rings upp direkt  
eller

- ▶ Tryck **kort** på sifferknappen ... på den vänstra displayknappen visas nummer eller namn (ev. förkortat) ▶ ... tryck på displayknappen ... numret rings upp

## Ändra tilldelningen för en sifferknapp


- ▶ Tryck **kort** på sifferknappen ▶ **Ändra** ... telefonboken öppnas ... möjliga alternativ:  
 Ändra tilldelningen: ▶ ... välj post med  ▶ **OK** ▶ ... välj ev. ett nummer ▶ **OK**  
 Radera tilldelning: ▶ **Radera**

## Tilldela displayknapp, ändra tilldelning



Vilka alternativ som finns beror på basstationen. Om telefonen är registrerad i en telefonväxel kan displayknapparna eventuellt även tilldelas via växeln.

- ▶ Tryck **länge** på den högra eller vänstra displayknappen när handenheten är i viloläge ... listan över möjliga tilldelningar öppnas ▶ ... välj en funktion med  ▶ **OK** ... möjliga alternativ:

<b>Kortnummer</b>	Spara ett nummer från telefonboken på displayknappen (→ s. 56)
<b>Övervakning</b>	Ställ in och aktivera/avaktivera rumsövervakning (→ s. 39)
<b>Väckarklocka</b>	Ställ in och aktivera/avaktivera väckarklocka (→ s. 38)
<b>Kalender</b>	Öppna kalendern (→ s. 36)
<b>Direktuppringning</b>	Ställ in snabbuppringning (→ s. 16)
<b>Bluetooth</b>	Öppna Bluetooth-menyn (→ s. 43)
<b>Återuppringning</b>	Visa återuppringningslistan (→ s. 15)
<b>E-post</b>	Öppna undermenyn för e-post för att ta emot och läsa e-postmeddelanden (→ s. 47)
<b>Fler funktioner...</b>	▶ <b>OK</b> ▶ ... välj fler funktioner med 
<b>Skicka anslutning</b>	Ställ in sändningsanslutning för nästa samtal (→ s. 9)
<b>Samtalslistor</b>	Visa samtalslista (→ s. 25)
<b>Dölj eget nr</b>	Dölj ditt telefonnummer för mottagaren vid nästa samtal (→ s. 20)
<b>Vidarekoppling</b>	Aktivera/avaktivera vidarekoppling av samtal (→ s. 22)
<b>Infocenter</b>	Starta Infocentret, öppna listan över tillgängliga infotjänster – gå ut på internet (→ s. 49).
<b>Nättelefonbok</b>	Visa listan över nättelefonkataloger (→ s. 31)
<b>Central nättelefonb.</b>	Visa företagets telefonkatalog





## Starta en funktion

- I telefonens viloläge: ▶ Tryck **kort** på displayknappen ... den tilldelade funktionen utförs



## Andra basstationsberoende inställningar och funktioner

### Registrera handenheten på flera basstationer

Handenheten kan registreras på upp till fyra basstationer. Den aktiva basstationen är den station som handenheten senast registrerades på. De övriga basstationerna sparas i listan över tillgängliga basstationer.

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Registrering** ▶ OK ▶ **Välj basstation** ▶ OK ... möjliga alternativ:

Ändra aktiv basstation:







- ▶ ... välj med  basstation eller **Bästa bas** ▶ **Välj** ( = vald)

**Bästa bas:** Handenheten väljer den basstation som har bäst mottagning så snart den förlorar kontakten med den aktuella basstationen.

Ändra namn på en basstation:

- ▶ ... välj basstation med  ▶ **Välj** ( = vald) ▶ **Namn** ▶ ändra namn ▶ **Spara**








### Avregistrera handenhet

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Registrering** ▶ OK ▶  **Avreg. handenhet** ▶ OK ... den använda handenheten är vald ▶ ... välj ev. en annan handenhet med  ▶ OK ... ange vid behov systempinkoden ▶ OK ▶ ... bekräfta avregistreringen med **Ja**

Om handenheten fortfarande är registrerad på andra basstationer kopplas den till stationen med bäst mottagning (**Bästa bas**).

### Ändra handenhetens namn och interna nummer








Vid registrering av flera handenheter tilldelas de namn automatiskt, t.ex. **INT 1**, **INT 2** osv. Varje handenhet får automatiskt det lägsta lediga interna numret. Det interna numret visas på displayen som handenhetens namn, t.ex. **INT 2**. Du kan ändra handenhetens namn och nummer. Namnet kan innehålla upp till 10 tecken.

- ▶  ▶ ... listan över handenheter öppnas. Den egna handenheten är markerad med < ▶ ... välj handenhet med  ... möjliga alternativ:
  - Ändra namn: ▶ **Inställn.** ▶  **Ändra namn** ▶ OK ▶ ... radera det aktuella namnet med  ▶ ... skriv in ett nytt namn med  ▶ OK
  - Ändra nummer: ▶ **Inställn.** ▶  **Ändra nummer** ▶ OK ▶ ... välj nummer med  ▶ **Spara**

## Ändra handenhetens pinkod





Handenheten är skyddad mot obehörig användning med en pinkod (leveransläge: 0000). Du måste t.ex. mata in handenhetens pinkod när du låser upp knapplåset eller upprättar Bluetooth-anslutningar.

Ändra handenhetens fyrsiffriga pinkod (leveransläge: 0000):

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Handenh-**  
**PIN** ▶ OK ▶ ... skriv in den aktuella pinkoden för handenheten med  ▶ OK ▶ ... skriv  
in handenhetens nya pinkod med  ▶ OK

## Återställa handenheten till leveransläge

Du kan återställa enskilda inställningar och ändringar.

- ▶  ▶ ... välj med   **Inställningar** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Återställ**  
**handenh** ▶ OK ▶ **Ja** ... handenhetens inställningar återställs

Följande inställningar påverkas **inte** av återställningen

- handenhetens registrering på basstationen
- datum och tid
- poster i telefonbok och samtalslistor

# Bilaga

---

## Kundservice och hjälp

Har du några frågor? Du får snabb hjälp i denna bruksanvisning och under [www.gigaset.com/pro](http://www.gigaset.com/pro). Om du har ytterligare frågor om din Gigaset Professional telefonanläggning får du gärna vända dig till den återförsäljare där du köpte telefonanläggningen.


---

## Frågor och svar

Lösningsförslag finns på internet under → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com) ► FAQ

### Steg för att åtgärda fel

#### Inget visas på displayen.

- Handenheten är inte påslagen. ►  lång tryckning
- Batteriet är tomt. ► Ladda eller byt batteriet (→ s. 6)

#### På displayen blinkar "Ingen basstation".

- Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd. ► Minska avståndet mellan handenhet och basstation
- Basstationen är inte påslagen. ► Kontrollera basstationens nätkontakt

#### På displayen blinkar "Registrera handenheten".

- Handenheten är ännu inte registrerad eller har avregistrerats genom att ytterligare en enhet har registrerats (fler än 6 DECT-registreringar): ► Registrera handenheten igen

#### Dina inställningar övertas inte.

- Fel profil är inställd. ► Ställ in **Profil Personlig** ... och ändra sedan enhetsinställningarna (→ s. 53).

#### Handenheten ringer inte.

- Ringsignalen är avaktiverad. ► Aktivera ringsignalen (→ s. 55)
- Vidarekoppling av samtal aktiverat. ► Avaktivera vidarekoppling av samtal (→ s. 22)
- Telefonen ringer inte när den som ringer döljer telefonnumret.
  - Aktivera ringsignalen för anonyma samtal (→ s. 41)
- Telefonen ringer inte under vissa tider eller vid vissa nummer.
  - Kontrollera tidsstyrningen för externa samtal (→ s. 41)

#### Ingen rington/kopplingston i det fasta nätet.

- Fel telefonkabel. ► Använd den medföljande telefonkabeln eller se till att du ersätter den med en kabel med korrekt stifttilldelning.

#### Felton vid inmatning av systempinkod.

- Systempinkoden är felaktig. ► Försök igen eller återställ systempinkoden till 0000

#### Du har glömt systempinkoden.

- Återställ systempinkoden till 0000

**Den du talar med kan inte höra dig.**

- Handenhets sekretessfunktion är aktiverad. ▶ Aktivera mikrofonen igen (→ s. 18)

**Vissa av nättjänsterna fungerar inte så som beskrivs i anvisningarna.**

- Tjänsterna har inte aktiverats. ▶ Kontakta operatören för att få mer information.

**Den uppringande partens nummer visas inte.**

- **Nummerpresentation (CLI)** används inte av den som ringer. ▶ **Den som ringer** bör begära nummerpresentation (CLI) från nätoperatören.
- **Nummerpresentation (CLIP)** stöds inte av nätoperatören eller har inte aktiverats: ▶ Begär nummerpresentation (CLIP) från nätoperatören.
- Telefonen är ansluten via en telefonväxel eller en router med inbyggd telefonväxel (gateway) som inte vidarebefordrar all information.
  - ▶ Återställ enheten: Dra ut nätkontakten en kort stund. Koppla åter i kontakten och vänta tills dess att enheten startat om.
  - ▶ Testa inställningarna i telefonväxeln och aktivera eventuellt nummerpresentation. Sök i bruksanvisningen efter begrepp som CLIP, nummerpresentation, nummeröverföring, nummerpresentation, ... eller fråga anläggningens tillverkare.

**Vid inmatningen hörs en felton (fallande tonföljd).**

- Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig. ▶ Upprepa åtgärden. Kontrollera vad som visas på displayen och läs ev. mer i bruksanvisningen.

**Du kan inte lyssna av nättelefonsvararen.**

- Din telefonväxel är inställd på pulsval. ▶ Ställ om telefonväxeln till tonval.

**I samtalslistan är ingen tid angiven för ett meddelande.**

- Datum och tid har inte ställts in. ▶ Ställ in datum och tid.

**Problem med registrering av eller anslutning till ett Bluetooth-headset.**

- ▶ Gör en återställning av Bluetooth-headsetet (se bruksanvisningen till headsetet).
- ▶ Radera registreringsuppgifterna i handenhetsen genom att avregistrera den (→ s. 43).
- ▶ Gör om registreringen (→ s. 44).

---

## Upplysningar från tillverkaren

---

### Miljö

---

#### System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.

**ISO 14001 (miljö):** certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

---

#### Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

---

#### Godkännande

Den här apparaten är avsedd för användning över hela världen, utanför det europeiska ekonomiska området (undantag för Schweiz) beroende på nationella tillstånd.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen på följande internetadress:  
[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

**CE 0682**



## Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk.

Använd **aldrig** en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.

I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Du kan ta bort fläckar på högljansiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.

## Kontakt med vätska

Om enheten kommer i kontakt med vätska:

- 1 **Koppla bort enheten från strömförsörjningen.**
- 2 **Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.**
- 3 Låt vätskan droppa av från enheten.
- 4 Torka alla delar torra.
- 5 Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 6 **Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.**

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

## Teknisk information

### Batterier

Teknik:	2 × AAA NiMH
Spänning:	1,2 V
Kapacitet:	750 mAh

### Drifttid/laddningstid för handenheten

Drifttiden för din Gigaset beror på batterikapacitet, batteriernas ålder och användarens beteende. (Alla tidsangivelser är maximala uppgifter.)

Viloäge (timmar)*	300/180
Samtalstid (timmar)	12
Drifttid vid 1,5 timmars samtal per dag (timmar) *	120/90
Laddningstid i basstation (timmar)	5
Laddningstid i laddare (timmar)	7

\* Ingen stråln. avaktiverat/aktiverat, utan displaybelysning i viloläge  
(Ställa in displaybelysning → s. 52)



Telefonens drifttid blir längre med ett effektivare batteri.

## Teckenuppsättningstabell

### Normal text

Tryck flera gånger på respektive knapp.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ∞	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 ↵	↵ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			






1) blanksteg







2) radbrytning

# Displaysymboler



Följande symboler visas beroende på inställningar och telefonens driftstatus.



## Symboler i statusfältet

Symbol	Betydelse
	Mottagningsstyrka ( <b>Ingen stråln.</b> av) 1 % – 100 % vit om <b>Maximal räckvidd</b> på grön om <b>Maximal räckvidd</b> av
	röd: ingen kontakt med basstationen
	<b>Ingen stråln.</b> aktiverat: vit om <b>Maximal räckvidd</b> på grön om <b>Maximal räckvidd</b> av
	<b>Profil Tyst</b> aktiverad (ringsignalen är avaktiverad)
	Ringsignal "Beep" aktiverad






Symbol	Betydelse
	Knapplås aktiverat
	Batteriets laddningsstatus: vit: laddat mellan 11 % och 100 %
	röd: laddat under 11 %
	blinkar rött: batteriet är nästan urladdat (ca 5 minuters samtalstid kvar)
	Batteriet laddas (aktuell laddningsstatus):
	0 % – 100 %




## Displayknapparnas symboler

Symbol	Betydelse
	Senast slagna nummer
	Radera text

Symbol	Betydelse
	Öppna telefonboken
	Kopiera nummer till telefonboken




## Displaysymboler vid indikering av ...




Symbol	Betydelse
	Externt samtal
	Internt samtal
	Upprättande av anslutning (utgående samtal)
	Anslutning upprättad
	Ingen anslutning upprättad/ bruten förbindelse

Symbol	Betydelse
	Påminnelse kalenderpost
	Påminnelse bemerkelseadg
	Väckning

## Displaysymboler

### Ytterligare displaysymboler

Symbol	Betydelse
	Väckarklocka aktiverad, visning med väckningstid
	Åtgärd utförd (grön)
	Åtgärd misslyckades (röd)

Symbol	Betydelse
	Information
	(Säkerhets-)förfrågan
	Vänta ...

# Menyöversikt

Öppna huvudmenyn: ► tryck på  när handenheten är i viloläge



Alla funktioner finns inte på alla basstationer, i alla länder och hos alla operatörer.

## Gigaset S650H PRO grundfunktioner (alltid tillgängliga)




### Väckarklocka

→ s. 38



### Bluetooth

Aktivera	→ s. 43
Sök headset	→ s. 44
Sök dataenhet	→ s. 44
Kända enheter	→ s. 44
Egen enhet	→ s. 45

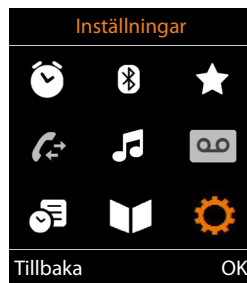

### Extrafunktioner

Övervakning		→ s. 39								
Direktuppringning		→ s. 16								
Resurs-telefonbok	<table border="1"> <tr> <td>Skärmläckare</td> <td>→ s. 42</td> </tr> <tr> <td>Ringbilder</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ljud</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ledigt minne</td> <td></td> </tr> </table>	Skärmläckare	→ s. 42	Ringbilder		Ljud		Ledigt minne		
Skärmläckare	→ s. 42									
Ringbilder										
Ljud										
Ledigt minne										



### Ljudinställning

Samtalsvolym		→ s. 43										
Ljudprofiler	<table border="1"> <tr> <td>Lurprofiler</td> <td>→ s. 53</td> </tr> <tr> <td>Handsfree-profiler</td> <td>→ s. 53</td> </tr> </table>	Lurprofiler	→ s. 53	Handsfree-profiler	→ s. 53							
Lurprofiler	→ s. 53											
Handsfree-profiler	→ s. 53											
Servicetoner		→ s. 55										
Vibrator		→ s. 55										
Ringsignal (Handen.)	<table border="1"> <tr> <td>Volym</td> <td>→ s. 54</td> </tr> <tr> <td>Melodier</td> <td>→ s. 54</td> </tr> <tr> <td>Tidsstyrning</td> <td>→ s. 41</td> </tr> <tr> <td>Dämp. anon. ring</td> <td>→ s. 41</td> </tr> <tr> <td>Tyst laddning</td> <td>→ s. 41</td> </tr> </table>	Volym	→ s. 54	Melodier	→ s. 54	Tidsstyrning	→ s. 41	Dämp. anon. ring	→ s. 41	Tyst laddning	→ s. 41	
Volym	→ s. 54											
Melodier	→ s. 54											
Tidsstyrning	→ s. 41											
Dämp. anon. ring	→ s. 41											
Tyst laddning	→ s. 41											

## Menyöversikt



### Planerare

Kalender

→ s. 36

Missade alarm

→ s. 37



### Telefonbok

→ s. 27



### Inställningar

Datum/tid

→ s. 50

Skärm + knappsats

Skärmläckare

→ s. 51

Stort teckensnitt

→ s. 52

Färgscheman

→ s. 52

Ljusstyrka skärm

→ s. 52

Knappsatsbelysn.

→ s. 52

Auto. knapplås.

→ s. 52

Språk

→ s. 50

Registrering

Reg. handenhet

→ s. 7

Telefoni

Auto. svar

→ s. 53

Riktnummer

→ s. 56

System

Återställ handenhet

→ s. 59

Handenh.-PIN

→ s. 59

## Exempel: Gigaset S650H PRO i ett Gigaset N720 DECT IP Multicell System



### Nätjänster

Nästa samtal anon.

→ s. 20

Vidarekoppling

→ s. 22

Samtal väntar

→ s. 20


Tillb.ringn. Av

→ s. 21



### Infocenter

→ s. 49

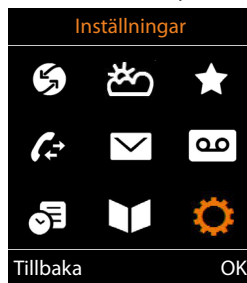

**Extrafunktioner**

Övervakning		→ s. 39
Direktuppringning		→ s. 16
Resurs-telefonbok	Skärmläckare	→ s. 42
	Ringbilder	
	Ljud	
	Ledigt minne	
Bluetooth	Aktivera	→ s. 43
	Sök headset	→ s. 44
	Sök dataenhet	→ s. 44
	Kända enheter	→ s. 44
	Egen enhet	→ s. 45

**Samtalslistor**

Alla samtal		→ s. 25
Utgående samtal		
Mottagna samtal		
Missade samtal		

**Meddelanden**

E-post		→ s. 47
--------	--	---------

**Telefonsvare**

Spela upp medd.		→ s. 33
-----------------	--	---------

**Planerare**

Kalender		→ s. 36
Väckarklocka		→ s. 38
Missade alarm		→ s. 37

**Kontakter**

Telefonbok		→ s. 27
Nät-telefonbok		→ s. 31



## Inställningar

Datum/tid			→ s. 50
Ljudinställning	Samtalsvolym	Ljudprofiler	→ s. 53
		Lurprofiler	→ s. 53
		Handsfree-profiler	→ s. 53
		Servicetoner	→ s. 55
		Vibrator	→ s. 55
	Ringsignal (Handen.)	Volym	→ s. 54
		Melodier	→ s. 54
		Tidsstyrning	→ s. 41
		Dämp. anon. ring	→ s. 41
		Tyst laddning	→ s. 41
Skärm + knappsats	Skärmläckare	→ s. 51	
	Informationstick.	→ s. 51	
	Stort teckensnitt	→ s. 52	
	Färgscheman	→ s. 52	
	Ljusstyrka skärm	→ s. 52	
	Knappsatsbelysn.	→ s. 52	
	Auto. knapplås.	→ s. 52	
Språk		→ s. 50	
Registrering	Reg. handenhet	→ s. 7	
	Avreg. handenhet	→ s. 58	
	Välj basstation	→ s. 58	
Telefoni	Auto. svar	→ s. 53	
	Riktnummer	→ s. 56	
System	Återställ handenhet	→ s. 59	
	Handenh.-PIN	→ s. 59	



# Index

- 
- A**
- Aktivera/avaktivera meddelandelampa . . . 25
  - Ansluta headset . . . . . 6
  - Ansluta till basstation . . . . . 58
  - Automatisk
    - återuppringning . . . . . 15
  - Automatiskt
    - besvara samtal . . . . . 53
  - Avfallshantering . . . . . 62
  - Avhjälpande av fel
    - allmänt . . . . . 60
  - Aviserings signaler . . . . . 55, 56
  - Avregistrera (handenhet) . . . . . 58
  - Avregistrera enheter (Bluetooth) . . . . . 44
  - Avsändaradress (e-post) . . . . . 48
- 
- B**
- Basstation
    - växla . . . . . 58
    - ändra namn . . . . . 58
  - Batteri
    - ladda . . . . . 6
    - laddningsstatus . . . . . 65
    - sätta i . . . . . 6
  - Batteriernas laddningsstatus . . . . . 65
  - Belysning, tangentbord . . . . . 52
  - Bemärkelsedag, se kalenderposter
  - Besvara samtal . . . . . 53
  - Bild
    - byta namn . . . . . 42
    - format . . . . . 42
    - radera . . . . . 42
    - som ringbild . . . . . 42
    - som skärmläckare . . . . . 42
  - Bluetooth . . . . . 43
    - aktivera . . . . . 43
    - avregistrera enheter . . . . . 44
    - lista över kända enheter . . . . . 44
    - registrera enheter . . . . . 44
    - ändra enhetsnamn . . . . . 45
    - överföra telefonbok (vCard) . . . . . 30
  - Bästa basstation . . . . . 58
  - Börja använda telefonen . . . . . 5
  - Börja använda, handenhet . . . . . 6
- 
- C**
- CLI, Calling Line Identification . . . . . 19
  - CLIP, CLI Presentation . . . . . 19
  - CLIR, CLI Restriction . . . . . 19
  - Customer Care . . . . . 60
- 
- D**
- Datorgränssnitt . . . . . 45
  - Display
    - belysning . . . . . 52
    - färgschema . . . . . 52
    - skärmläckare . . . . . 51
    - ställa in . . . . . 51
    - trasig . . . . . 4
    - ändra displayspråk . . . . . 50, 51
  - Displayknappar . . . . . 2, 11
    - symboler . . . . . 65
    - tilldelning . . . . . 56
  - Displaysymboler . . . . . 65
  - Dolt samtal . . . . . 19
- 
- E**
- ECT . . . . . 17
  - E-post
    - indikering . . . . . 47
    - radera . . . . . 48
    - visa avsändaradress . . . . . 48
  - E-postlista . . . . . 47
- 
- F**
- Frågor och svar . . . . . 60
  - Färgschema . . . . . 52
  - Förfrågan
    - avsluta . . . . . 22
    - extern . . . . . 22
  - Förpackningens innehåll . . . . . 5
- 
- G**
- Godkännande . . . . . 62

<b>H</b>	
Handenhet	
ansluta laddare . . . . .	5
använda för rumsövervakning . . . . .	39
använda som babyalarm. . . . .	39
automatiskt knapplås . . . . .	52
aviseringssignaler . . . . .	56
avregistrera . . . . .	58
börja använda . . . . .	6
displaybelysning . . . . .	52
displayspråk. . . . .	50, 51
färgschema . . . . .	52
högtalarvolym . . . . .	18, 53
knappbelysning. . . . .	52
lurvolym. . . . .	53
registrera på ytterligare basstation . . . . .	58
sekretess . . . . .	18
stor text . . . . .	52
sätta på/stänga av . . . . .	10
söka . . . . .	58
sökning . . . . .	58
viloläge. . . . .	12
växla till bästa mottagning . . . . .	58
växla till en annan basstation . . . . .	58
ändra inställningar . . . . .	50
ändra namn . . . . .	58
ändra nummer. . . . .	58
ändra pinkod . . . . .	59
återställa till fabriksinställning . . . . .	56
Handenhetens drifttid. . . . .	64
Handenhetens laddningstid . . . . .	64
Handenhetens sekretessfunktion. . . . .	18
Headset (Bluetooth) . . . . .	43
Headsetkontakt . . . . .	8
Hjälp . . . . .	60
Högtalare . . . . .	18
Högtalarknapp. . . . .	18
Högtalarvolym. . . . .	18
Hörapparater . . . . .	4
<b>I</b>	
Indikering	
inkommande e-post . . . . .	47
Indikeringston (pip). . . . .	35
Infocenter. . . . .	49
Inkommandelistan	
öppna (e-post). . . . .	47
IP-adress	
ringa upp . . . . .	14
<b>K</b>	
Kalender . . . . .	36
Kalenderposter	
indikera . . . . .	37
missade . . . . .	37
skapa . . . . .	36
visa missade . . . . .	37
Knapp 1 (snabbval) . . . . .	2
Knappar	
Avsluta. . . . .	2
displayknappar . . . . .	2, 11
högtalare. . . . .	18
knappen Fyrkant. . . . .	2
knappen Stjärna . . . . .	2
meddelandeknapp . . . . .	2
meny . . . . .	10
profiler. . . . .	35
profilknapp . . . . .	2
på/av-knapp . . . . .	2
R-knapp. . . . .	2
snabbval . . . . .	2
styrknapp . . . . .	2, 10
Svara . . . . .	2
volymknappar. . . . .	2
Knappbelysning . . . . .	52
Knappen Avsluta. . . . .	2
Knappen Fyrkant. . . . .	2
Knappen Stjärna . . . . .	2
Knapplås	
aktivera/avaktivera . . . . .	10
skyddad med pinkod . . . . .	10
Knapplås, automatiskt . . . . .	52
Konferens . . . . .	23
avsluta . . . . .	23
två externa samtal . . . . .	23
Kontakt med vätska . . . . .	63
Korrigera felinmatningar . . . . .	13
Korrigerig av felaktiga inmatningar. . . . .	13
Kortnummer . . . . .	14, 56
Kundservice. . . . .	60
<b>L</b>	
Ladda tyst . . . . .	41
Laddare (handenhet)	
ansluta. . . . .	5
installera . . . . .	5
Larm (rumsövervakning)	
avaktivera . . . . .	40

- Lista  
 e-postmeddelanden ..... 47  
 kända enheter (Bluetooth) ..... 44
- Ljud  
 byta namn ..... 42  
 format ..... 42  
 spela upp ..... 42
- Ljud för ringsignaler ..... 42
- Ljudprofiler ..... 35
- Lurprofiler ..... 53
- Lyssna på meddelanden ..... 33
- 
- M**
- Mata in omljud ..... 13
- Mata in specialtecken ..... 13
- Meddelande  
 radera (e-post) ..... 48
- Meddelandeknapp ..... 2
- Meddelandelistor ..... 24
- Medicinsk utrustning ..... 4
- Melodi  
 ringsignal för interna/externa samtal. . . 54
- Menyknappen ..... 10
- Mikrofon ..... 2  
 aktivera/avaktivera ..... 18
- Miljö ..... 62
- Minnesutrymme i telefonboken ..... 28
- Minnesutrymme, resurs-telefonboken. . . 42
- Missade bemärkelsedagar/kalenderposter 37
- Mottagningsanslutning  
 tilldela ..... 9
- Mottagningsstyrka ..... 65
- 
- N**
- Nummer  
 kopiera till telefonboken ..... 29  
 skriva in ..... 13  
 skriva in nättelefon svararens ..... 33  
 spara i telefonboken ..... 27  
 överför inte ..... 20
- Nummerpresentation ..... 19  
 aktivera/avaktivera ..... 20  
 ingen ..... 19  
 stänga av tillfälligt ..... 20
- Nätadapter ..... 4
- Nätoperatör ..... 19
- Nät svarare, se nättelefon svarare
- Nättelefon svarare ..... 33  
 aktivera/avaktivera ..... 33  
 ange nummer ..... 33  
 skriva in nummer ..... 33  
 ställa in för snabbuppringning ..... 34
- Nätjänster, operatörsspecifika ..... 19
- Nödsamtal  
 inte möjligt ..... 4
- 
- P**
- Pendling  
 två externa samtal ..... 23
- Pip (indikeringston) ..... 35
- Profiler ..... 35
- Profilknapp ..... 2, 35
- Programmera knapp 1 ..... 34
- På/av-knapp ..... 2
- 
- R**
- Registrera enhet (Bluetooth) ..... 44
- Resurs-telefonbok ..... 42, 56  
 visa ringbild ..... 42
- Resurs-telefonboken  
 minnesutrymme ..... 42
- Ringa  
 besvara samtal ..... 16  
 externt ..... 14  
 från samtalslistan ..... 15  
 från telefonboken ..... 14  
 från telefonkatalog online ..... 32  
 från yrkesregister ..... 32  
 från återuppringningslistan ..... 15  
 mata in IP-adress ..... 14
- Ringa anonymt ..... 19
- Ringa tillbaka till uppringande part. . . . 21
- Ringa upp  
 IP-adress ..... 14
- Ringbild  
 visa i resurs-telefonboken ..... 42
- Ringbild, i telefonboken ..... 27
- Ringsignal  
 melodi för interna/externa samtal. . . . 54  
 stänga av i laddaren ..... 41  
 tidsstyrning ..... 41  
 ändra ..... 54
- Ringsignaler ..... 54
- R-knapp ..... 2
- Rumsövervakning ..... 39  
 aktivera ..... 39

<b>S</b>	
Samtal	
anonymt. . . . .	20
besvara. . . . .	16
externt . . . . .	14
Samtal väntar, externt . . . . .	20
undertrycka en gång. . . . .	21
Samtal, anonyma	
skydd mot . . . . .	41
Samtal, anonymt . . . . .	19, 20
Samtalslista	
kopiera nummer till telefonboken . . . . .	26
post . . . . .	25
radera. . . . .	26
radera post. . . . .	26
ringa från . . . . .	15
ringa tillbaka till uppringande part . . . . .	26
öppna. . . . .	26
Samtalslistor. . . . .	25
Signaler, symboler . . . . .	65
Signalton, se aviserings signaler	
Skicka	
hela telefonboken till handenhet. . . . .	29
Skriva in specialtecken . . . . .	13
Skriva in text . . . . .	13
Skydd mot samtal	
anonyma . . . . .	41
stänga av ringsignalen i laddaren . . . . .	41
tidsstyrning . . . . .	41
Skärmläckare . . . . .	51
Skötsel av enheten . . . . .	63
Små/stora bokstäver . . . . .	13
Snabbuppringning . . . . .	16, 34
Snooze-läge (väckarklocka) . . . . .	38
Språk, display. . . . .	7, 50
Statusfält . . . . .	2
symboler . . . . .	65
Stor text . . . . .	52
Stora/små bokstäver . . . . .	13
Styrknapp. . . . .	2, 10
Ställa in datum. . . . .	68, 70
Ställa in tid . . . . .	68, 70
Svara. . . . .	2
Symbol	
väckarklocka . . . . .	38
Symboler	
på displayknappar. . . . .	65
signaler. . . . .	65
statusfält . . . . .	65
visning av nya meddelanden . . . . .	24
Säkerhetsanvisningar . . . . .	4
Sändningsanslutning	
tilldela . . . . .	9
Söka	
handenhet. . . . .	58
Söka i telefonboken . . . . .	28
Sökning . . . . .	58
<b>T</b>	
Teckenuppsättningstabell . . . . .	64
Tekniska data. . . . .	64
Telefon	
använda. . . . .	10
Telefonbok. . . . .	27
kopiera nummer till . . . . .	29
minnesutrymme. . . . .	28
post . . . . .	27
ringa upp nummer . . . . .	14
skapa post. . . . .	27
skicka post/lista till handenhet . . . . .	29
skicka till handenhet . . . . .	29
sortering av poster . . . . .	28
söka igenom . . . . .	28
söka post. . . . .	31
välja post . . . . .	28
öppna . . . . .	27, 31
överföra vCard (Bluetooth). . . . .	30
Telefonera	
externt. . . . .	14
Telefonkatalog online . . . . .	31
Telefon svarare	
lyssna på meddelanden . . . . .	33
ställa in för snabbuppringning . . . . .	34
Tidsstyrning för externa samtal . . . . .	41
Tilldela knapp . . . . .	56
Tilldelning av sifferknappar . . . . .	56
Tjänsteleverantör, se nätoperätör	
trasig display . . . . .	4
Tyst laddning. . . . .	41
<b>U</b>	
Uppdatera . . . . .	46
Uppdatering av firmware . . . . .	46
<b>V</b>	
Varningssignal, se aviserings signaler	
Vibrationslarm. . . . .	55
Vidarekoppling av samtal . . . . .	22
Viloläge	
återgå till . . . . .	12

VIP-grupp, tilldela telefonbokspost . . . . .	27
VIP-ringsignal . . . . .	27
Visa nya meddelanden . . . . .	24
Visa nättelefon svararens meddelande . . . . .	24
Visning	
aktivering/avaktivering av nya meddelanden . . . . .	25
anonym . . . . .	19
extern . . . . .	19
minnesutrymme i telefonbok . . . . .	28
missade kalenderposter/ bemärksedagar . . . . .	37
nättelefon svararens meddelande . . . . .	24
okänd . . . . .	19
VoIP-anslutning	
skapa . . . . .	9
VoIP-assistent . . . . .	9
Volym	
högtalar-/lurvolym handenhet . . . . .	18
högtalare . . . . .	53
högtalarvolym handenhet . . . . .	53
lur . . . . .	53
Volymknappar . . . . .	2
Väckarklocka . . . . .	38
aktivera/avaktivera . . . . .	38
Väckning . . . . .	38
Välja	
med kortnummer . . . . .	56
Väntande samtal, externt	
besvara/avvisa . . . . .	16
Vätska . . . . .	63
<hr/>	
<b>Y</b>	
Yrkesregister . . . . .	31

---

**Ä**

Ändra	
displayspråk . . . . .	50, 51
handenhetens pinkod . . . . .	59
högtalarvolym . . . . .	53
lurvolym . . . . .	53
Ändra enhetsnamn (Bluetooth) . . . . .	45
Ändra handenhetens namn . . . . .	58

---

**Ö**

Öppna listan över inkommande e-post . . . . .	47
Övervakning . . . . .	39

---

**Å**

Återuppringning	
påbörja . . . . .	21
radera . . . . .	21
Återuppringningslista . . . . .	15

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modifications reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)