

Gigaset

S650 H PRO

Gigaset pro

INSPIRING CONVERSATION.

Spis treści

Przegląd funkcji	2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	4
Uruchamianie telefonu	5
Obsługa telefonu	10
Poznananie telefonu	10
Telefonowanie	14
Usługi sieciowe	19
Listy wiadomości	24
Listy połączeń (funkcja zależna od stacji bazowej)	25
Książki telefoniczne	27
Lokalna książka telefoniczna słuchawki	27
Książki telefoniczne online	31
Automatyczna sekretarka w sieci	34
Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki w sieci	35
Inne funkcje	36
Profil akustyczny	36
Kalendarz	37
Budzik	39
Monitorowanie pomieszczenia	40
Zabezpieczenie przed niepożądanymi połączeniami	42
Moje dokumenty	43
Bluetooth	44
Funkcje dodatkowe, dostępne za pośrednictwem złącza komputerowego	47
Powiadomienia o poczcie elektronicznej (funkcja zależna od stacji bazowej)	49
Centrum informacji (funkcja zależna od stacji bazowej)	51
Ustawianie słuchawki	52
Dodatek	64
Obsługa klienta i pomoc	64
Instrukcje producenta	66
Dane techniczne	68
Ikony wyświetlacza	70
Przegląd pozycji menu	72
Indeks	76



Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Przeгляд funkcji






- 1 **Wyświetlacz**
- 2 **Pasek stanu** (→ str. 70)
Ikony przedstawiają aktualne ustawienia i tryb pracy telefonu.
- 3 **Klawisze głośności** (→ str. 11) słuchawki/zestawu słuchawkowego, sygnału dzwonka, trybu głośnomówiącego i sygnału terminów

- 4 **Klawisze wyświetlacza** (→ str. 11)
- 5 **Klawisz zakończenia połączenia i włączania/wyłączenia**
Zakończenie rozmowy, przerwanie funkcji;
jeden poziom menu wstecz ▶ **Krótkie naciśnięcie**
Włączanie/wyłączanie słuchawki (w stanie gotowości) ▶ **Przytrzymanie**
- 6 **Klawisz wiadomości** (→ str. 24)
Dostęp do list połączeń oraz list wiadomości miga: nowa wiadomość lub nowe połączenie
- 7 **Klawisz profilu** (→ str. 36)
Przełączanie profili akustycznych
- 8 **Klawisz krzyżyka**
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy (w stanie gotowości) ▶ **Przytrzymanie**
Przełączanie między wielkimi i małymi literami (podczas wpisywania tekstu) ▶ **Krótkie naciśnięcie**
- 9 **Złącze USB**
do wymiany danych między słuchawką a komputerem
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Klawisz gwiazdki**
Przełączanie trybu impulsowego/tonowego (po nawiązaniu połączenia) ▶ **Krótkie naciśnięcie**
Otwieranie tabeli znaków specjalnych (podczas wpisywania tekstu) ▶ **Krótkie naciśnięcie**
- 12 **Złącze zestawu słuchawkowego**
(jack 2,5 mm)
- 13 **Klawisz 1**
poczty głosowej ▶ **Przytrzymanie**
- 14 **Klawisz R**
Połączenie konsultacyjne (Flash) (→ str. 17) ▶ **Krótkie naciśnięcie**
Wprowadzanie pauzy wybierania ▶ **Przytrzymanie**
- 15 **Klawisz połączenia/klawisz trybu głośnomówiącego**
Przyjmowanie połączenia, wybieranie wyświetlanego numeru, przełączanie między trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego
Otwieranie listy ponownego wybierania ▶ **Krótkie naciśnięcie**
Inicjowanie wybierania ▶ **Przytrzymanie**
- 16 **Klawisz sterujący/klawisz menu** (→ str. 10)


Sprawne korzystanie z instrukcji obsługi


Symbole

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń cielesnych, uszkodzeń urządzeń lub kosztów.
	Warunek umożliwiający wykonanie następującego działania.
	Ważne informacje dotyczące funkcji i odpowiedniej procedury.

Klawisze

Klawisz połączenia/trybu głośnomówiącego





Klawisz zakończenia połączenia 

Klawisze cyfr/liter 0 do 9

Klawisz gwiazdki [*]/klawisz krzyżyka [# +0]

Klawisz wiadomości /klawisz R 

Klawisz sterujący boczny/górny/dolny 
środkowy 

Klawisz profilu 

Klawisze wyświetlacza, np. **OK**, **Powrót**, **Wybierz**, **Zmien**, **Zapisz**










Procedury

Przykład: włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia












Sposób prezentacji w instrukcji obsługi

- ▶  ▶ **Wybierz ...** klawiszem   **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Autoodbieranie** ▶ **Zmien** ( = wł.)

 Alternatywny symbol menu opcji  **Ustawienia** na niektórych słuchawkach: 

Krok	Procedura
▶ 	W stanie gotowości naciśnij klawisz sterujący pośrodku . Zostanie otwarte menu główne.
▶  	Klawiszem sterującym przejdź do  ikony  .
▶ OK	Potwierdź przyciskiem OK . Zostanie wyświetlone menu opcji Ustawienia .
▶  Telefonia	Klawiszem sterującym  wybierz wpis Telefonia .
▶ OK	Potwierdź przyciskiem OK . Zostanie wyświetlone menu opcji Telefonia .
▶ Autoodbieranie	Jako pierwszy punkt menu zostanie wyświetlona funkcja umożliwiająca włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia.
▶ Zmien	Przyciskiem Zmien włącz lub wyłącz funkcję. Funkcja zostanie włączona  /wyłączona  .

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

	<p>Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.</p> <p>Szczegółowe instrukcje obsługi wszystkich telefonów i central telefonicznych oraz akcesoriów są dostępne w Internecie pod adresem www.gigasetpro.com w sekcji Support. W ten sposób oszczędzamy papier, jednocześnie zapewniając szybki dostęp do pełnej i aktualnej dokumentacji.</p>
	<p>Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.</p>
	<p>Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją (patrz „Dane techniczne”), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.</p>
	<p>System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim). W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).</p>
	<p>Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu. Aparat Gigaset jest zgodny z większością dostępnych na rynku cyfrowych aparatów słuchowych. Nie można jednak zagwarantować bezproblemowego funkcjonowania w przypadku wszystkich aparatów słuchowych. Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.</p>
	<p>Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.</p>
	<p>Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.</p>
	<p>Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.</p>
	<p>Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.</p>
	<p>Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.</p>
	<p>W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.</p>

Uruchamianie telefonu

Zawartość zestawu

- jedna słuchawka,
- jedna pokrywa akumulatorów,
- dwa akumulatory,
- jedna ładowarka z zasilaczem,
- jeden zaczep do paska,
- wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Ustawianie ładowarki

Ładowarka przeznaczona jest do użytkowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatur od 5°C do 45°C.

Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie pozostaną ślady.



Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.


Telefon należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.

Podłączanie ładowarki

- ▶ Podłącz wtyk zasilacza **1**.
- ▶ Podłącz zasilacz do gniazda zasilania **2**.

Wymij wtyk z ładowarki:

- ▶ Odłącz zasilacz od sieci elektrycznej.
- ▶ Naciśnij zatrząsk **3**.
- ▶ Wyciągnij wtyk **4**.

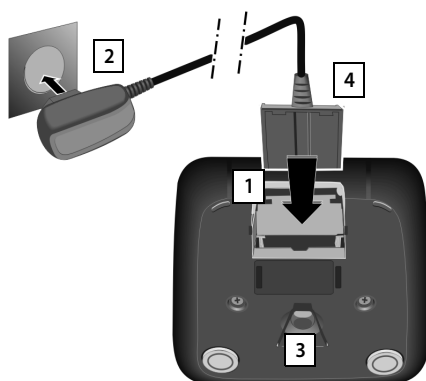


Pierwsze użycie słuchawki

Wyświetlacz zabezpieczony jest za pomocą folii ochronnej. ► **Folię ochronną należy zdjąć!**

Wkładanie akumulatorów



Należy używać tylko akumulatorów, aby wykluczyć zagrożenia dla zdrowia i mienia. W przeciwnym razie może zostać uszkodzony płaszcz akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.

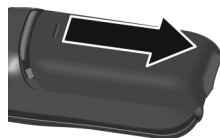


- Włóż akumulatory (orientacja +/-, patrz ilustracja).
 - Załóż pokrywę na przegródkę akumulatorów.
 - Dosuń pokrywę aż do zatrzaśnięcia.
- Otwieranie pokrywy przegródki akumulatorów:
- Naciśnij paznokciem wgłębienie w pokrywie i zsuń ją w dół.

Ładowanie akumulatorów

- Przed użyciem akumulatory należy naładować do pełna w ładowarce lub za pomocą standardowego zasilacza USB.

Akumulatory są całkowicie naładowane, gdy na ekranie widnieje ikona błyskawicy ⚡.



Słuchawkę można stawiać tylko w przeznaczony dla niej ładowarce.



Akumulator może rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne. Po pewnym czasie pojemność akumulatora ulega zmniejszeniu ze względów technicznych.

Zakładanie zaczepu do paska





Po bokach słuchawki umieszczono dwa wgłębienia umożliwiające założenie zaczepu do paska.

- Zakładanie zaczepu do paska: ▶ Zaczep do paska należy docisnąć do tylnej ścianki słuchawki w taki sposób, aby oba boczne „wypusty” zatrzasknęły się we wgłębieniach.
- Zdejmowanie zaczepu do paska: ▶ Naciśnij mocno kciukiem środkowym zaczepu do paska. ▶ Paznokciec kciuka drugiej ręki wsuń z boku od góry między klips a obudowę. ▶ Zdejmij klips do góry.



Zmianianie języka wyświetlacza

W razie ustawienia niezrozumiałego języka należy zmienić język wyświetlacza.

- ▶ Naciśnij klawisz sterujący  pośrodku.
- ▶ Klawisze **9** i **5** **przytrzymaj** jednocześnie ... Na wyświetlaczu zostanie zaznaczone ustawienie wyświetlanego języka (np. angielskiego) ( = wybrany).
- ▶ Wybór innego języka: ▶ Naciskaj klawisz sterujący  aż zaznaczony zostanie żądany język, np. **Francais** ▶ naciśnij prawy klawisz bezpośrednio pod wyświetlaczem, aby wybrać język.
- ▶ Powrót do stanu gotowości: ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia 



Rejestrowanie słuchawki






Słuchawka może być zarejestrowana w czterech stacjach bazowych jednocześnie. Procedura rejestracji zależy od stacji bazowej.



Procedurę rejestrowania należy uruchomić **zarówno** w stacji bazowej, **jak i** w słuchawce.

Trzeba to zrobić w **ciągu 60 sekund**.

W słuchawce

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Rejestracja** ▶ **OK** ▶ **Zarejestruj słuch.** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem  wybierz stację bazową (jeśli słuchawka jest już zarejestrowana w czterech stacjach bazowych) ▶ **OK** ... Wyszukana zostanie stacja bazowa gotowa do rejestracji ▶ ... Wprowadź systemowy kod PIN ▶ **OK**


Po pomyślnym zakończeniu operacji rejestrowania słuchawka przechodzi w stan gotowości. Na wyświetlaczu widoczna jest nazwa słuchawki. W przeciwnym razie procedurę należy powtórzyć

Podłączanie zestawu słuchawkowego

- ▶ Zestaw słuchawkowy można podłączyć do gniazda z lewej strony telefonu wtykiem 2,5 mm **1**.

Zalecenia dotyczące zestawów słuchawkowych podano na stronie produktu pod adresem → wiki.gigasetpro.com.


Głośność zestawu słuchawkowego odpowiada ustawieniu głośności słuchawki (→ str. 56).

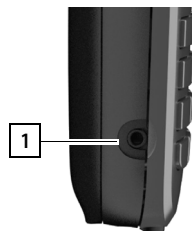

Podłączanie kabla USB do transmisji danych

W celu wymiany danych między słuchawką a komputerem:

- ▶ Podłącz kabel USB do gniazda mikro USB u spodu słuchawki **1**.

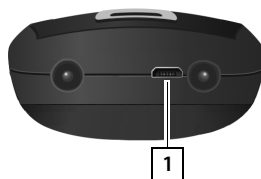

Słuchawkę należy podłączyć **bezpośrednio** do komputera, **nie** do koncentratora USB.

W celu ładowania słuchawki za pomocą standardowego zasilacza USB (np. od telefonu komórkowego):

- ▶ Podłącz kabel USB do gniazda mikro USB u spodu słuchawki **1** ▶ Podłącz zasilacz do prądu

Pierwsze użycie telefonu

Po zarejestrowaniu słuchawki w stacji bazowej podłączonej do sieci stacjonarnej można korzystać z telefonu w sieci stacjonarnej.

Jeśli słuchawka jest zarejestrowana w stacji bazowej VoIP, należy ustawić co najmniej jedno połączenie VoIP i przypisać je do słuchawki. Jeśli dostępnych jest wiele linii, można określić linie odbierające i wysyłające słuchawki.

Linia wysyłająca: używana do połączeń wychodzących

Linia odbierająca: używana do połączeń przychodzących kierowanych do danej słuchawki

Ustawienia telefonii VoIP i linii wysyłających i odbierających konfiguruje się na stacji bazowej. Firma Gigaset udostępnia w tym celu konfigurator internetowy, umożliwiający przeprowadzenie konfiguracji na komputerze.



Na niektórych telefonach IP Gigaset, np. Gigaset N510 IP PRO, można wykonać konfigurację VoIP za pomocą zarejestrowanej słuchawki. W takim przypadku na słuchawce S650H PRO dostępne są następujące funkcje:

Konfigurowanie połączenia VoIP:

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Asystent VoIP**

Przypisywanie linii wysyłającej/odbierającej:



▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Połączenia wysył./Odbiór połączeń**

Dodatkowe informacje → instrukcja obsługi stacji bazowej

Obsługa telefonu




Poznananie telefonu

Włączanie/wyłączanie słuchawki

- Włączanie: ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia 
- Wyłączanie: ▶ W stanie gotowości słuchawki **przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia 

Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy

Blokada klawiszy uniemożliwia przypadkowe użycie telefonu. Jeśli słuchawka jest zabezpieczona kodem PIN (→ str. 63), w celu odblokowania należy wykonać następujące czynności.

- Włączanie: ▶  **Przytrzymaj** klawisz
- Wyłączanie: ▶  **Przytrzymaj** klawisz ▶ ... Na ekranie  wprowadź kod PIN słuchawki (o ile jest inny niż 0000)





Gdy na słuchawce sygnalizowane jest połączenie, blokada klawiszy jest automatycznie wyłączana. Można odebrać połączenie.

W przypadku ustawionej blokady klawiszy wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.

Klawisz sterujący



Klawisz sterujący służy do nawigacji w menu i polach wprowadzania oraz wywoływania różnych funkcji, zależnych od sytuacji.

Poniżej zaznaczony został na czarno klawisz sterujący (w górę, w dół, w lewo, w prawo), który należy nacisnąć w zależności od sytuacji, np.  oznacza, że należy nacisnąć „klawisz sterujący z prawej strony”, a  – „klawisz sterujący pośrodku”.

W stanie gotowości



Otwieranie książki telefonicznej

Otwieranie listy dostępnych książek telefonicznych online
(o ile są dostępne i skonfigurowane)

Otwieranie menu głównego

Otwieranie firmowej książki telefonicznej (o ile jest dostępna i skonfigurowana)

lub: otwieranie listy słuchawek.

 **Naciśnij** klawisz
 **Przytrzymaj** klawisz

 lub 


W podmenu, polach wyboru i wprowadzania

Potwierdzanie funkcji

**Podczas rozmowy**

Otwieranie książki telefonicznej



Wyciszanie mikrofonu





Otwieranie firmowej książki telefonicznej (o ile jest dostępna i skonfigurowana)



Lub: włączanie wewnętrznego połączenia konsultacyjnego


Zmianianie głośności w trybie słuchawki lub zestawu głośnomówiącego

**Klawisze głośności**

Ustawianie głośności **słuchawki/zestawu słuchawkowego, sygnału dzwonka, trybu głośnomówiącego** i sygnalizacji **terminów**: ► Naciskaj klawisze głośności   z prawej strony słuchawki

Klawisze wyświetlacza

Klawisze wyświetlacza mają różne funkcje, zależne od sytuacji.

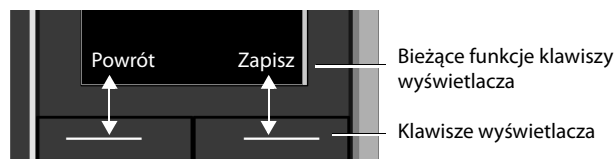

Ikony klawiszy wyświetlacza → str. 70




Klawisze wyświetlacza w stanie gotowości mają przypisane funkcje. Zmianianie przypisania → str. 61

Przegląd funkcji menu

Funkcje telefonu dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem menu, składającego się z wielu poziomów. Przegląd pozycji menu → str. 72

Wybieranie/potwierdzanie funkcji

Potwierdzanie wyboru – naciśnij klawisz

OK lub klawisz sterujący pośrodku 

Jeden poziom menu wstecz

Powrót

Powrót do ekranu stanu gotowości

 **Przytrzymaj** klawisz

Włączanie/wyłączanie funkcji



Zmien włączona /wyłączona 

Włączanie/wyłączanie opcji

Wybierz wybrana /nie wybrana 

Poznanie telefonu

Menu główne

W stanie gotowości: ▶ Naciśnij klawisz sterujący **pośrodku**  ▶ ... Klawiszem sterującym  wybierz menu opcji ▶ **OK**

Funkcje menu głównego wyświetlane są w postaci symboli (ikon). Ikona wybranej funkcji jest oznaczana kolorem, a nazwa funkcji zostaje wyświetlona w górnym wierszu.




Funkcje menu głównego po części zależą od stacji bazowej. Menu główne może wyglądać inaczej na słuchawce użytkownika.

Przykład przedstawia menu słuchawki podłączonej do stacji bazowej Gigaset N720 DECT IP Multicell System.


Podstawowe funkcje słuchawki → str. 72

Przykład

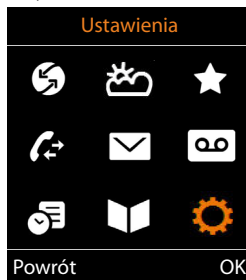

Opcje menu


Funkcje opcji menu wyświetlane są w postaci listy.

Użycie funkcji: ▶ ... Klawiszem sterującym  wybierz żadaną funkcję ▶ **OK**


Powrót do poprzedniego poziomu menu:

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Powrót**.

lub

▶  **Naciśnij** klawisz zakończenia połączenia


Powrót do stanu gotowości

▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia 





Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, po około 2 minutach wyświetlacz przejdzie **automatycznie** w stan gotowości.

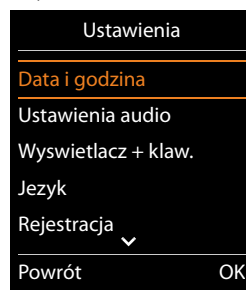Przykład





Wprowadzanie tekstu




Położenie kursora

- ▶ Klawiszem  wybierz pole wprowadzania. Pole jest aktywne, gdy miga w nim kursor.
- ▶ Klawiszem  ustaw położenie kursora.

Korygowanie błędów podczas wprowadzania

- Usuwanie znaków przed kursorem: ▶  **Naciśnij** klawisz
- Usuwanie wyrazów przed kursorem: ▶  **Przytrzymaj** klawisz



Wprowadzanie liter/cyfr

Do każdego klawisza (  i ) przypisane są litery oraz cyfry. Po naciśnięciu klawisza przypisane do niego znaki są wyświetlane u dołu ekranu. Wybrany znak jest wyróżniony.

- Wybieranie liter/cyfr: ▶ **Naciśnij** klawisz odpowiednią liczbę razy
- Przełączanie między małymi i wielkimi literami oraz cyframi: ▶ **Naciśnij** klawisz krzyżyka



Podczas edycji wpisu książki telefonicznej automatycznie wpisywana jest wielka pierwsza litera i każda litera następująca po spacji.

- Wpisywanie znaków specjalnych: ▶ **Naciśnij** klawisz gwiazdki  ▶ ... Klawiszem  przejdź dożądanego znaku ▶ **Wstaw**

Nowy wpis

Imię:
Peter|

Nazwisko:

Tel. (dom):

Abc

< C Zapisz



Dostępność znaków specjalnych zależy od zestawu znaków słuchawki → str. 68.

Telefonowanie

Wykonywanie połączeń



Informacje na temat prezentacji numeru wywołującego: → str. 19

Jeśli podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone (→ str. 55), zostaje włączone przy pierwszym naciśnięciu dowolnego klawisza. **Klawisze cyfr** służą wówczas do wpisywania wybieranego numeru na wyświetlaczu, a **pozostałe klawisze** nie mają żadnych innych funkcji.

▶ ... Na ekranie  wprowadź numer ▶  **Naciśnij** klawisz połączenia

lub

▶  **Przytrzymaj** klawisz połączenia ▶ ... Na ekranie  wprowadź numer ... Numer zostanie wybrany po około 3,5 s od wprowadzenia ostatniej cyfry




Jeśli dostępnych jest wiele linii (stacjonarnych i/lub VoIP), określone muszą być linie odbierające i wysyłające słuchawki (→ str. 9). Jeśli nie przypisano żadnej stałej linii wysyłającej, można wybierać żadaną linię przy każdym połączeniu.



Dodatkowe informacje → instrukcja obsługi stacji bazowej.

Wybieranie za pomocą książki telefonicznej

▶ ... Klawiszem  otwórz lokalną książkę telefoniczną słuchawki

lub

▶ ... Klawiszem  otwórz firmową książkę telefoniczną (o ile dostępna)

▶ ... Klawiszem  wybierz wpis ▶ Naciśnij klawisz połączenia  ... Numer zostanie wybrany

Jeśli wprowadzono kilka numerów:

▶ ... Klawiszem  wybierz żądany numer ▶ Naciśnij klawisz połączenia  ... Numer zostanie wybrany






W celu zapewnienia szybkiego dostępu (szybkiego wybierania): numery z książki telefonicznej należy przypisać do klawiszy cyfr lub klawiszy wyświetlacza (→ str. 59)



Wybieranie numerów za pomocą publicznej książki telefonicznej → str. 31

Wybieranie numerów za pomocą listy ponownego wybierania



Na liście ponownego wybierania wyświetlanych jest 20 ostatnio wybranych na danej słuchawce numerów telefonów.


- ▶  **Naciśnij** klawisza połączenia ... otwarta zostanie lista ponownego wybierania numerów ▶ ... Klawiszem  wybierz wpis ▶ Naciśnij klawisz połączenia 

Gdy wyświetlone zostanie nazwisko:




- ▶ **Wyświetl** ... Wyświetlony zostanie numer ▶ ... W razie potrzeby klawiszem  przewiń numery ▶ ... Przy żądanym numerze naciśnij klawisz połączenia 


Zarządzanie wpisami na liście ponownego wybierania


- ▶  **Naciśnij** klawisz połączenia ... Otwarta zostanie lista ponownego wybierania ▶ ... Klawiszem  wybierz wpis ▶ **Opcje** ... Dostępne opcje:

Przenoszenie wybranego wpisu do książki telefonicznej: ▶  **Kopiuj do ks.tel.** ▶ **OK**


Przenoszenie wyświetlanego numeru:


- ▶  **Wyświetl numer** ▶ **OK** ▶ ... Na ekranie  w razie potrzeby zmień lub uzupełnij ... Klawiszem  zapisz jako nowy wpis w książce telefonicznej

Usuwanie wybranego wpisu: ▶  **Usun wpis** ▶ **OK**

Usuwanie wszystkich wpisów: ▶  **Usun wszystko** ▶ **OK**

Ustawianie automatycznego ponownego wybierania numeru:







- ▶  **Aut. powt. wybier.** ... Wybrany numer będzie wybierany automatycznie w stałych odstępach czasu (min. co 20 sekund). Miga przy tym klawisz trybu głośnomówiącego oraz jest włączony głośnik.

Po zgłoszeniu się rozmówcy: ▶ Naciśnij klawisz połączenia  ... Funkcja zostanie zakończona




Numer docelowy nie zgłasza: połączenie zostanie przerwane po około 30 sekundach. Funkcja zostanie wyłączona po naciśnięciu dowolnego klawisza lub dziesięciu nieudanych próbach.

Wybieranie za pomocą listy połączeń

Listy połączeń (→ str. 25) zawierają ostatnio odebrane, wychodzące i nieodebrane połączenia (funkcja zależna od stacji bazowej).


- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Listy połączeń** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem  wybierz listę ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem  wybierz wpis ▶ Naciśnij klawisz połączenia 

Przykład

Wszystkie pol.	
	Frank 14.02.14, 15:40
	089563795 13.02.14, 15:32
	Susan Black 11.02.14, 13:20
Wyświetl	Opcje










Listy połączeń można otworzyć bezpośrednio klawiszem wyświetlacza **Polacz.**, jeśli jest on odpowiednio przypisany.

Listę **Pol. nieodebrane** można otwierać także klawiszem wiadomości .

Połączenie bezpośrednie


Po naciśnięciu dowolnego klawisza wybrany zostanie zapisany numer.


Włączanie trybu połączenia bezpośredniego:

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Połączenie bezpośr.** ▶ OK ▶ ... Klawiszem  **włącz funkcję Uruchomienie** ▶  **Dzwoń do** ▶ ... Na ekranie  wprowadź numer ▶ **Zapisz** ... Na ekranie stanu gotowości wyświetlone zostanie włączone połączenie bezpośrednie




Wykonywanie połączenia bezpośredniego: ▶ Naciśnij dowolny klawisz ... Zostanie wybrany zapisany numer


Przerwanie wybierania: ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia .

Zakończenie trybu połączenia bezpośredniego: ▶  **Przytrzymaj** klawisz


Połączenia przychodzące

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest sygnałem dzwonka, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem klawisza połączenia .

Przyjmowanie połączenia:

- Naciśnij klawisz połączenia  lub ▶ **Odbierz**
- Jeśli włączona jest funkcja **Autoodbieranie** (→ str. 55): ▶ Wyjmij słuchawkę z ładowarki
- Przyjmowanie rozmowy na zestawie słuchawkowym Bluetooth → str. 44

Wyłączanie sygnału dzwonka: ▶ **Cicho** ... Połączenie można przyjąć, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu

Odrzucanie połączenia: ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia .

Informacje o osobie dzwoniącej



Na ekranie wyświetlony zostanie numer osoby dzwoniącej. Jeśli numer osoby dzwoniącej został zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest nazwisko.



Numer osoby dzwoniącej zostanie przesłany (→ str. 19).



Przyjmowanie/odrzucając połączenia oczekującego

Sygnał połączenia oczekującego podczas rozmowy zewnętrznej sygnalizuje połączenie przychodzące. Numer lub nazwa rozmówcy są wyświetlane, jeśli przesyłany jest numeru telefonu rozmówcy.


- Odrzucanie połączenia: ▶ **Opcje** ▶  **Odrzuc oczekuj.** ▶ **OK**
- Przyjmowanie połączenia: ▶ **Odbierz** ▶ ... Można rozmawiać z nowym rozmówcą. Dotychczasowa rozmowa zostanie „zawieszona”.
- Zakończenie prowadzonej rozmowy, powrót do zawieszonej rozmowy: ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia .

Przekazywanie połączenia

Przekazywanie zewnętrznego połączenia VoIP na drugą linię zewnętrzną (funkcja zależna od operatora).

- ▶ Klawiszem wyświetlacza **Pol. zewn** nawiąż zewnętrzne połączenie konsultacyjne ▶ ... Na ekranie  wprowadź numer drugiego rozmówcy ... Dotychczasowa rozmowa zostanie zawieszona ... Zostanie wybrany i zgłosi się numer drugiego rozmówcy ▶ Naciśnij klawisz  ... Rozmowa zostanie przekazana



Klawisz  może mieć przypisane na stacji bazowej inne funkcje.




→ Instrukcja obsługi stacji bazowej

Jawne przekazywanie połączeń – ECT (Explicit Call Transfer)




Funkcja jest obsługiwana przez operatora.

Włączanie/wyłączanie ETC

- ▶  ▶ ... Klawiszem   wybierz opcję **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶  **Przekaz. (ECT)** ▶ **Zmien** ( = wł.)

Przekazywanie rozmowy


Podczas rozmowy **zewnętrznej** na linii VoIP użytkownik chce przekazać tę rozmowę do innego rozmówcy zewnętrznego.

- ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia  (podczas rozmowy lub przed zgłoszeniem drugiego rozmówcy).



Podczas rozmowy

Tryb zestawu głośnomówiącego

Włączenie trybu zestawu głośnomówiącego w trakcie rozmowy i podczas nawiązywania połączenia:







- ▶ Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego 

Umieszczanie słuchawki w ładowarce podczas rozmowy:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj klawisz trybu głośnomówiącego  ▶ ... Umieść słuchawkę w ładowarce ▶ ...  Przytrzymaj klawisz przez dodatkowe 2 sekundy

Głośność rozmowy

W przypadku aktualnego trybu (głośnomówiącego, słuchawki lub zestawu słuchawkowego):

- ▶ Naciśnij klawisze głośności   lub  ▶ ... Klawiszami   lub  ustaw głośność ▶ **Zapisz**



Jeśli nie zostanie naciśnięty klawisz **Zapisz**, ustawienie zostanie automatycznie zapisane po około 3 sekundach.

Wyciszenie mikrofonu

Gdy mikrofon jest wyłączony, rozmówca nie słyszy dźwięku.

Włączanie/wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy: ▶  naciśnij klawisz.


Usługi sieciowe

Usługi sieciowe zależą od operatora sieci (usługodawcy) i należy je wykupić.



Jeśli telefon podłączony jest do centrali PABX, usługi sieciowe mogą być dostępne z centrali PABX. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskać można od zarządcy centrali telefonicznej.

Rozróżnia się dwie grupy usług sieciowych:


- Usługi sieciowe, które w stanie gotowości są włączane dla jednego lub wszystkich następujących połączeń (np. „połączenia anonimowe”). Włącza się je lub wyłącza za pomocą menu  **Wybierz usługi**.
- Usługi sieciowe włączane podczas połączeń zewnętrznych, np. „połączenie konsultacyjne”, „przełączanie dwóch rozmówców”, „połączenie konferencyjne”. Te usługi sieciowe są dostępne podczas rozmowy zewnętrznej jako opcja lub są dostępne po naciśnięciu klawisza wyświetlacza (np. **Pol. zewn. Konferencja**).

Opis usług dostępny jest na stronach internetowych lub w przedstawicielstwach operatora sieci.

W razie problemów należy zwrócić się do operatora.



W celu włączenia lub wyłączenia funkcji wysyłany jest kod do sieci telefonicznej.

► Po sygnale potwierdzenia z sieci telefonicznej należy nacisnąć klawisz .

Przeprogramowanie usług sieciowych nie jest możliwe.

Prezentacja numeru wywołującego

Przy połączeniu przesyłany jest numer telefonu osoby dzwoniącej (funkcja CLI = Calling Line Identification), wyświetlany na ekranie osoby odbierającej (CLIP = CLI Presentation). Gdy numer jest ukrywany, nie jest prezentowany rozmówcom. Jest to połączenie anonimowe (CLIR = CLI Restriction).

Prezentacja numeru przy połączeniach przychodzących

Gdy włączona jest prezentacja numeru wywołującego

Na ekranie wyświetlony zostanie numer osoby dzwoniącej. Jeśli numer osoby dzwoniącej został zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest nazwisko.






Prezentacja numeru wyłączona

Zamiast nazwiska i numeru wyświetlany jest następujący komunikat:

- **Zewnętrzne:** nie został przesłany numer.
- **Zastrzeżony:** rozmówca włączył funkcję ukrywania własnego numeru .
- **Nieznanym:** rozmówca nie ma udostępnionej funkcji przekazywania własnego numeru.

Prezentacja numeru przy połączeniach wychodzących

Włączanie prezentacji numeru tylko dla następnego połączenia:

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Wybierz usługi ▶ OK ▶  Nast. pol. anonim. ▶ OK ▶ ... Na ekranie  wprowadź numer ▶ Wybierz ... Połączenie zostanie wykonane bez prezentacji numeru

Kopiowanie nazwiska z książki telefonicznej online

Zamiast numeru można wyświetlać nazwę rozmówcy, pod którą zapisany jest w książce telefonicznej online.



Operator wybranej książki telefonicznej online obsługuje tę funkcję.

Wyświetlanie nazwiska osoby dzwoniącej zostało włączone w konfiguratorze internetowym.

Rozmówca zlecił przekazywanie własnego numeru i nie włączył jego ukrywania.


Telefon nie ma połączenia z Internetem.

Numer telefonu rozmówcy nie jest zapisany w lokalnej książce telefonicznej słuchawki.

Połączenie oczekujące podczas rozmowy zewnętrznej

Podczas rozmowy **zewnętrznej** połączenie oczekujące sygnalizowane jest dźwiękowym sygnałem połączenia oczekującego. Jeśli włączona jest funkcja prezentacji numeru wywołującego, wyświetlany jest numer lub nazwisko osoby dzwoniącej.


Odrzucanie połączenia oczekującego:

- ▶ **Opcje** ▶  **Odrzuc oczekuj.** ▶ OK ... Osoba oczekująca słyszy sygnał zajętości

Przyjmowanie połączenia oczekującego:

- ▶ **Odbierz**

Po odebraniu połączenia oczekującego można przełączać się między dwoma rozmówcami (**Przelaczan.**) albo rozmawiać z obydwoma rozmówcami naraz (**Konferencja**).

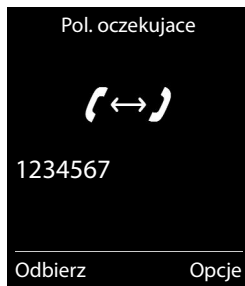

Włączanie/wyłączanie połączenia oczekującego

- ▶  ▶ ... Klawiszem   wybierz opcję Wybierz usługi ▶  Pol. oczekujące ▶ OK ... następnie

Włączanie/wyłączanie:

- ▶ **Status:** ... Klawiszem  wybierz opcję **Wlaczono** lub **Wyl.**

Włączanie: ▶ **Wyslij**

Połączenia oczekujące zostaną włączone lub wyłączone dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek.

Ukrywanie połączenia oczekującego podczas następnego połączenia

Podczas następnego połączenia nie będzie sygnalizowane połączenie oczekujące, nawet jeśli funkcja „Połączenie oczekujące” jest włączona.

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Wybierz usługi** ▶ OK ▶  **Następne pol.** ▶ OK ▶ **Pol. oczekujące** ▶ ... Na ekranie  wprowadź numer ▶ **Wybierz** ... Numer zostanie wybrany



Numer telefonu zostanie zapisany wraz z ustawieniem na liście ponownego wybierania.



Oddzwanianie

Przy zajętości/przy braku odpowiedzi






Jeśli rozmówca jest nieosiągalny, można włączyć funkcję oddzwaniania.

- **Przy zajętości:** oddzwonienie nastąpi, gdy tylko rozmówca zakończy połączenie.
- **Gdy brak odpowiedzi:** oddzwonienie nastąpi, gdy tylko rozmówca wykona połączenie.

Włączanie oddzwaniania

- ▶ **Opcje** ▶  **Oddzwonienie** ▶ OK ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia 

Usuwanie oddzwonienia przed czasem

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Wybierz usługi** ▶ OK ▶  **Wyl. oddzwonienie** ▶ OK ... Otrzymasz potwierdzenie z sieci telefonicznej ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia 



Aktywne może być tylko jedno oddzwanianie. Włączenie następnego oddzwonienia automatycznie wyłączy poprzednie.

Oddzwonienie można odebrać jedynie na słuchawce, na której je włączono.

Jeśli oddzwonienie zostanie zasygnalizowane przed usunięciem: ▶ **Anuluj**

Przekierowanie połączenia

Funkcja przekierowania połączenia umożliwia przekierowywanie połączeń na inną linię.

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Wybierz usługi** ▶ OK ▶ **Przekierowanie** ▶ OK ▶ ... następnie

Włączanie/wyłączanie: ▶ **Status** : ... Klawiszem wybierz opcję **Włączone** lub **Wyl.**

Wprowadź numer docelowy przekierowania:

- ▶ **Nr telefonu** ▶ ... Na ekranie wprowadź numer

Ustawianie czasu przekierowywania:

- ▶ **Gdy** ▶ ... Klawiszem wybierz czas przekierowywania

Wszystkie: natychmiastowe przekazywanie połączeń.

Brak odpow.: połączenia będą przekierowywane, jeśli nie zostaną odebrane po kilku dzwonekach.

Gdy zajęty: połączenia będą przekierowywane, gdy linia będzie zajęta.

Włączanie: ▶ **Wyslij**



Przekierowane połączenie będzie widnieć na liście połączeń.

Funkcja zależna od stacji bazowej: jeśli dostępnych jest wiele linii, można skonfigurować przekierowanie dla każdej z nich.

Rozmowy z trzema rozmówcami

Połączenia konsultacyjne

Podczas rozmowy zewnętrznej można nawiązać połączenie z drugim rozmówcą zewnętrznym. Pierwsza rozmowa zostanie „zawieszona”.

- ▶ **Pol. zewn** ▶ ... Na ekranie wprowadź numer drugiego rozmówcy ... dotychczasowa rozmowa zostanie zawieszona, wybrany zostanie numer drugiego rozmówcy


Wybrany rozmówca nie zgłasza się: ▶ **Koniec**

Zakończenie połączenia konsultacyjnego

- ▶ **Opcje** ▶ **Zakończ aktywne** ▶ OK ... Połączenie z pierwszym rozmówcą zostanie znowu włączone



lub

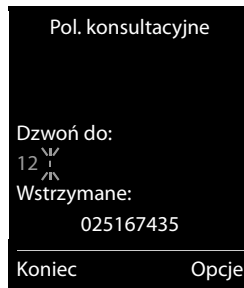- ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia ... Nastąpi połączenie z pierwszym rozmówcą




Przełączanie

Można przełączać się między dwiema rozmowami. Druga rozmowa jest „zawieszana”.

- ▶ Podczas rozmowy zewnętrznej można nawiązać połączenie z drugim wywołań drugiego rozmówcę (połączenie konsultacyjne) lub odbierz połączenie oczekujące ... Na ekranie wyświetlone zostaną numery lub nazwiska obu rozmówców, bieżący rozmówca oznaczony będzie ikoną .
- ▶ Klawiszem sterującym  można przełączać się między rozmowcami

Kończenie bieżącej rozmowy

- ▶ **Opcje** ▶  **Zakończ aktywne** ▶ **OK** ... Połączenie z innym rozmówcą zostanie znowu włączone

lub

- ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia  ... Nastąpi połączenie z innym rozmówcą

Konferencja

Możliwa jest równoczesna rozmowa z dwoma rozmówcami.

- ▶ Podczas rozmowy zewnętrznej wywołań drugiego rozmówcę (połączenie konsultacyjne) lub odbierz połączenie oczekujące ... następnie


Włączanie połączenia konferencyjnego:


- ▶ **Konfer.** ... Wszyscy rozmówcy słyszą się nawzajem i mogą ze sobą rozmawiać


Powrót do przełączania:

- ▶ **Zakończ** ... Zostaną wznowione odrębne połączenia z rozmówcami biorącymi udział w konferencji

Zakończenie rozmowy z oboma rozmówcami:


- ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia 

Każdy z rozmówców może zakończyć swój udział w konferencji, naciskając klawisz zakończenia połączenia  lub odkładając słuchawkę.

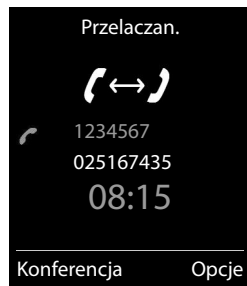




Listy wiadomości


Na listach wiadomości zapisywane są powiadomienia o połączeniach nieodebranych, wiadomościach z poczty głosowej oraz pominiętych terminach.

Nadejście **nowej wiadomości** sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym. Ponadto zacznie migać klawisz wiadomości  (jeśli jest włączony → str. 25). Na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlane są ikony typu wiadomości i liczba nowych wiadomości.

Dostępne są powiadomienia o następujących typach wiadomości:



-  na w skrzynce poczty głosowej (→ str. 34)
-  na liście połączeń nieodebranych (→ str. 25)
-  na liście pominiętych terminów (→ str. 38)

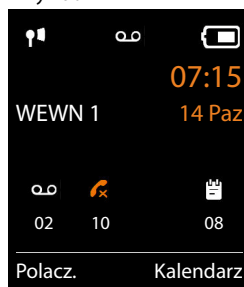Przykład




Ikona poczty głosowej jest zawsze wyświetlana, o ile numer telefonu poczty głosowej jest zapisany w telefonie. Inne listy są wyświetlane tylko wtedy, gdy zawierają wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości:

- ▶ Naciśnij klawisz wiadomości  ... Wyświetlone zostaną listy, które zawierają wiadomości, lista **Skrzynka:** jest zawsze wyświetlana
Wpis **pogrubiony:** dostępne są nowe wiadomości. W nawiasie widnieje liczba nowych wiadomości.
Wpis **niepogrubiony:** brak nowych wiadomości. W nawiasie widnieje liczba starych wiadomości.
- ▶ ... Klawiszem  wybierz listę ▶ **OK** ... Wyświetlona zostanie lista połączeń lub wiadomości
Poczta głosowa: wybrany zostanie numer skrzynki poczty głosowej (→ str. 34).

Przykład

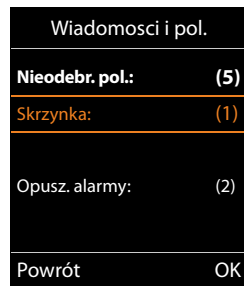




Lista wiadomości zawiera ponadto wpis każdej automatycznej sekretarki słuchawki, dostępnej w stacji bazowej.

Włączanie/wyłączanie migania klawisza wiadomości

Nadejście nowej wiadomości jest sygnalizowane miganiem klawisza wiadomości na słuchawce. Ten rodzaj sygnalizacji można włączyć lub wyłączyć dla każdego rodzaju wiadomości.

Ustawienie to wykonuje się w stacji bazowej dla każdej zarejestrowanej słuchawki. Ustawienie to można zmienić dla żądanej słuchawki:


W stanie gotowości:

- ▶  ▶ Naciśnij klawisze ... Na wyświetlaczu pojawi się cyfra 9 ▶ ... Klawiszem  wybierz typ wiadomości:
- Wiadomości w skrzynce poczty głosowej ▶
- Połączenia nieodebrane ▶
- ... Wyświetlona zostanie cyfra 9 i reszta wpisu (np. 975), w polu wprowadzania migać będzie aktualne ustawienie dla wybranego typu wiadomości (np. 0) ▶ ... Na ekranie  ustaw sposób działania w przypadku nowych wiadomości:
- Klawisz wiadomości miga ▶
- Klawisz wiadomości nie miga ▶

- ▶ ... Potwierdź ustawienie klawiszem **OK**

lub

- ▶ ... Wróć do ekranu stanu gotowości bez wprowadzania zmian: ▶ **Powrót**

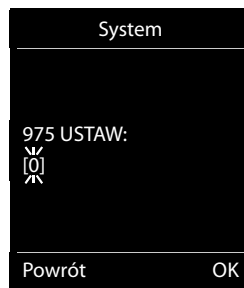







Listy połączeń (funkcja zależna od stacji bazowej)




Telefon zapisuje na listach różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące).

Wpis na liście

We wpisach list wyświetlane są następujące informacje:

- Typ listy (w nagłówku)
- Ikona typu wpisu:
 -  **Pol. nieodebrane**,
 -  ,
 -  **Pol. wychodzące**
- Numer osoby dzwoniącej. Jeśli numer został zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest nazwisko i typ numeru ( **Tel. (dom)**,  **Tel. (Biuro)**,  **Tel. (Komórka)**). W przypadku połączeń nieodebranych wpis w nawiasach prostokątnych informuje dodatkowo o liczbie połączeń z tego numeru.
- Linia, na którą/z której wykonano połączenie
- Data oraz godzina połączenia (jeśli ustawione)

Przykład

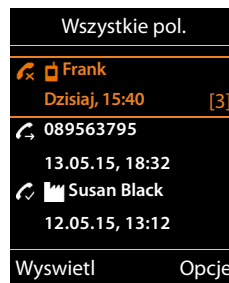



Jeśli słuchawka jest zarejestrowana w dowolnej stacji bazowej zgodnej z GAP, lista połączeń zawiera jedynie połączenia nieodebrane.

Otwieranie listy połączeń

Za pomocą klawisza wyświetlacza:

▶ **Połącz.** ▶ ... Klawiszem wybierz listę ▶ **OK**

Za pomocą menu: ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Listy połączeń** ▶ **OK** ▶ ...
Klawiszem wybierz listę ▶ **OK**

Za pomocą klawisza wiadomości (połączenia nieodebrane):

▶ Naciśnij klawisz wiadomości ▶ **Nieodebr. pol.:** ▶ **OK**

Oddzwanianie do rozmówców z listy połączeń

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Listy połączeń** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem wybierz listę ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ Naciśnij klawisz połączenia

Inne opcje

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Listy połączeń** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem wybierz listę ▶ **OK** ... Dostępne opcje:

Wyświetlanie wpisu: ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ **Wyświetl**

Przenoszenie numeru do książki telefonicznej:

▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj do ks.tel.**

Usuwanie wpisu: ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ **Opcje** ▶ **Usun wpis** ▶ **OK**


Usuwanie listy: ▶ **Opcje** ▶ **Usun liste** ▶ **OK**

Książki telefoniczne

Lokalna książka telefoniczna słuchawki

Każda słuchawka ma oddzielną lokalną książkę telefoniczną. Wpisy można jednak wysłać na inne słuchawki (→ str. 29).

Otwarcie książki telefonicznej

▶ W stanie gotowości **naciśnij** klawisz 

lub

▶  ▶ ... Klawiszem  **wybierz opcję**  **Ks. telefoniczna** ▶ OK




Wpisy książki telefonicznej

Liczba wpisów: Do 500


Informacje: Imię i nazwisko, trzy numery telefonów, adres e-mail, rocznica z sygnalizacją, dzwonek VIP z symbolem VIP, zdjęcie dla funkcji CLIP

Długość wpisów: Numery: maks. 32 cyfry
Imię i nazwisko: maks. 16 znaków
Adres e-mail: maks. 64 znaki




Tworzenie wpisu

▶   <Nowy wpis> ▶ OK ▶ ... Przechodząc między polami wprowadzania klawiszem  wprowadź dane wpisu:


Nazwiska/numery:

▶ ... Na ekranie  wprowadź imię i/lub nazwisko, co najmniej jeden numer (prywatny, biurowy lub komórkowy) i adres e-mail


Rocznica:

▶ ... Klawiszem  **Rocznica** włącz/wyłącz funkcję ▶ ... Na ekranie  wprowadź datę i godzinę ▶ ... Klawiszem  wybierz typ sygnalizacji (**Tylko optyczny** lub sygnał dzwonka)

Melodia rozm. (VIP):

▶ ... Klawiszem  wybierz sygnał dzwonka, którym mają być sygnalizowane połączenia od danego kontaktu ... Wpisy, do których przypisana została **Melodia rozm. (VIP)** wskazuje w książce telefonicznej ikona **VIP**.

Zdjęcie rozmówcy:

▶ ... Klawiszem  wybierz zdjęcie, które ma wskazywać połączenia od danego rozmówcy (Moje dokumenty → str. 43).

Zapisywanie wpisu w pamięci: ▶ **Zapisz**

Przykład

Nowy wpis

Imię:
Robert

Nazwisko:
[...]

Tel. (dom):
[...]

Abc

▼

< C

Zapisz



Wpis jest prawidłowy, jeśli zawiera co najmniej jeden numer.



Funkcje **Melodia rozm. (VIP)** i **Zdjęcie rozmówcy**: rozmówca musi mieć włączoną prezentację numeru.

Wyszukiwanie/wybór wpisu książki telefonicznej

▶ ▶ ... Klawiszem przejdź do żądanego nazwiska

lub

▶ ▶ ... Na ekranie wprowadź pierwsze litery nazwiska (maks. 8) ... Nastąpi przejście do pierwszego nazwiska zaczynającego się od tych liter ▶ ... Klawiszem przejdź do żądanego wpisu

Szybkie przewijanie książki telefonicznej: ▶ ▶ przytrzymaj

Wyświetlanie/zmianie wpisu

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ **Wyświetl** ▶ ... Klawiszem wybierz pole, które chcesz zmienić ▶ **Edytuj**

lub

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj wpis** ▶ **OK**

Usuwanie wpisów

Usuwanie **jednego** wpisu: ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz wpis ▶ **Opcje** ▶ **Usun wpis** ▶ **OK**

Usuwanie **wszystkich** wpisów: ▶ ▶ **Opcje** ▶ **Usun wszystko** ▶ **OK** ▶ **Tak**

Określanie kolejności wpisów książki telefonicznej

Wpisy książki telefonicznej można sortować według imion lub nazwisk.

▶ ▶ **Opcje** ▶ **Sortuj wg nazwiska / Sortuj wg imienia**

W razie niewprowadzenia nazwiska do pola nazwiska kopiowany jest domyślny numer telefonu. Takie wpisy są umieszczane na początku listy, bez względu na kolejność sortowania.

Kolejność sortowania jest następująca:

spacje | cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostałe znaki.

Wyświetlanie liczby wolnych wpisów w książce telefonicznej

▶ ▶ **Opcje** ▶ **Dostępna pamięć** ▶ **OK**

Przenoszenie numeru do książki telefonicznej

Przenoszenie numeru do książki telefonicznej:

- z listy, np. listy połączeń lub listy ponownego wybierania;
- z publicznej książki telefonicznej online lub książki firm;
- podczas wybierania numeru.


Numer zostanie wyświetlony lub zaznaczony.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza  lub **Opcje** ▶  **Kopiuj do ks.tel.** ▶ **OK** ... Dostępne opcje:

Utworzenie nowego wpisu:

- ▶ **<Nowy wpis>** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem  wybierz typ numeru ▶ **OK** ▶ **Uzupełnij wpis** ▶ **Zapisz**

Dodanie numeru do istniejącego wpisu:

- ▶ ... Klawiszem  wybierz wpis ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem  wybierz typ numeru ▶ **OK** ... Numer zostanie wprowadzony lub zastąpi dotychczasowy numer ▶ ... **Potwierdź/ anuluj operację za pomocą opcji Tak/Nie** ▶ **Zapisz**

Przesyłanie wpisu/książki telefonicznej



Słuchawka odbierająca i wysyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.

Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki telefonicznej.

Stacja bazowa jest **inna niż** Gigaset N720 IP Multicell System (w takim przypadku operację może wykonać tylko administrator).



Połączenie zewnętrzne powoduje przerwanie przesyłania.

Zdjęcia kontaktów i dźwięki nie są przesyłane. Przesyłane są jedynie daty rocznic.

Obie słuchawki obsługują wizytówki vCard:

- Brak wpisu z danym nazwiskiem: utworzony zostanie nowy wpis.
- Jest już wpis z danym nazwiskiem: do wpisu zostaną dodane nowe numery. Jeśli wpis zawiera więcej numerów niż zezwala na to odbiorca, utworzony zostanie dodatkowy wpis dla tego samego nazwiska.






Słuchawka odbierająca nie obsługuje wizytówek vCard:

dla każdego numeru zostanie utworzony i wysłany oddzielny wpis.

Słuchawka wysyłająca nie obsługuje wizytówek vCard:





na słuchawce odbierającej utworzony zostanie nowy wpis, a przesyłany numer zostanie skopiowany do pola **Tel. (dom)**. Jeśli jest już wpis z tym numerem, przesłanie wpisu zostanie anulowane.

Przesyłanie poszczególnych wpisów

- ▶  ▶ Klawiszem  wybierz żądany wpis ▶ **Opcje** ▶  **Kopiuj wpis** ▶ **OK** ▶  **do wewn.** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem  wybierz słuchawkę odbierającą ▶ **OK** ... Wpis zostanie przesłany


Przesyłanie następnego wpisu po pomyślnym przesłaniu: ▶ Naciśnij klawisz **Tak** lub **Nie**






Przesyłanie całej książki telefonicznej

- ▶  ▶ **Opcje** ▶  **Kopiuj wszystko** ▶ **OK** ▶  **do wewn.** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem  wybierz słuchawkę odbierającą ▶ **OK** ... Wpisy zostaną kolejno przesłane

Przesyłanie wizytówki vCard przez Bluetooth


Wpisy książki telefonicznej można przysyłać w formacie vCard, np. w celu ich wymiany z telefonem komórkowym.

 Tryb Bluetooth jest włączony (→ str. 44)
Druga słuchawka/telefon komórkowy obsługuje Bluetooth.

- ▶  ▶ ... W razie potrzeby wybierz wpis klawiszem  ▶ **Opcje** ▶  **Kopiuj wpis / Kopiuj wszystko** ▶  **vCard via Bluetooth** ... Wyświetlona zostanie lista **Znane urządzenia** (→ str. 46) ▶ ... Klawiszem  wybierz urządzenie ▶ **OK**

Odbieranie wizytówki vCard przez Bluetooth

Jeśli wizytówkę vCard przesyła do słuchawki urządzenie z listy **Znane urządzenia** (→ str. 46), automatycznie utworzony zostanie wpis książki telefonicznej a na ekranie wyświetlony zostanie komunikat.

Jeśli urządzenia wysyłającego nie ma na liście: ▶ ... Na ekranie  wprowadź kod PIN **wysyłającego** urządzenia Bluetooth ▶ **OK** ... Przesłana wizytówka vCard staje się dostępna jako wpis książki telefonicznej

Książki telefoniczne online

Oprócz lokalnych książek telefonicznych można używać publicznych spisów telefonów online, takich jak książka telefoniczna online i książka branżowa („żółte kartki”) lub firmowej książki telefonicznej.



Spisy telefonów online konfiguruje się i włącza na stacji bazowej.

Wykluczenie odpowiedzialności

Firma Gigaset Communications GmbH nie gwarantuje i nie odpowiada za dostępność tej usługi. Usługa ta może zostać w każdej chwili wyłączona.

Otwieranie książki telefonicznej/książki branżowej online

▶ **Przytrzymaj** klawisz ... Wyświetlona zostanie lista książek telefonicznych online z nazwami specyficznymi dla operatorów ▶ ... Klawiszem wybierz książkę telefoniczną online lub książkę branżową z listy ▶ **OK**

lub

Otwieranie książki telefonicznej online: ▶ Wybierz **1#91** ▶ Naciśnij klawisz połączenia

Otwieranie książki branżowej: ▶ Wybierz **2#91** ▶ Naciśnij klawisz połączenia



Połączenia z książką telefoniczną online są zawsze bezpłatne.

Wyszukiwanie wpisu

▶ **Przytrzymaj** klawisz ▶ ... Klawiszem wybierz książkę telefoniczną/branżową ▶ **OK** ▶ ... Na ekranie wprowadź kryteria wyszukiwania ▶ ... Klawiszem przechodź między polami wprowadzania ▶ **Szukaj**

Wyszukiwanie numeru telefonu: ▶ Wprowadź nazwisko i miejscowość

Nazwa/branża: ▶ ... Na ekranie wprowadź nazwę, część nazwy lub branżę (maks. 30 znaków)

Miejscowość: Wyświetlone zostaną ostatnio wprowadzane nazwy miejscowości (maksymalnie 5).

▶ ... Na ekranie wprowadź nazwisko i miasto, w którym mieszka poszukiwany abonent (maks. 30 znaków)

▶ Ewentualnie klawiszem wybierz jedną z wyświetlonych nazw miast

Uruchamianie wyszukiwania:

▶ **Szukaj** ... Rozpocznie się wyszukiwanie

Niejednoznaczna wprowadzona nazwa miasta: ... Wyświetlone zostaną możliwe nazwy miast ▶ ... Klawiszem wybierz żądaną nazwę miasta ▶ **OK**

Książki telefoniczne online

Wyszukiwanie nazwiska (po numerze): ▶ Wprowadź numer telefonu

Numer: ▶ ... Na ekranie  wprowadź numer (maks. 30 znaków)

Uruchamianie wyszukiwania:

▶ **Szukaj** ... Rozpocznie się wyszukiwanie



Wybrana książka telefoniczna online obsługuje wyszukiwanie numerów.

Nie znaleziono wpisów spełniających wprowadzonych kryteriów wyszukiwania:


- Uruchamianie nowego wyszukiwania: ▶ **Nowa**
- Zmiana kryteriów wyszukiwania: ▶ **Zmien**

Znaleziono zbyt wiele wpisów:

- Wyszukiwanie rozszerzone: ▶ **Zawez**
- Zostanie wyświetlona liczba wyników (w zależności od operatora).
Wyświetlanie listy wyników: ▶ **Wyświetl**







Uruchamianie wyszukiwania rozszerzonego

Za pomocą wyszukiwania rozszerzonego można ograniczyć liczbę wyników z poprzedniego wyszukiwania, stosując dodatkowe kryteria (imię i/lub ulica).

▶ **Zawez** lub ▶ **Opcje** ▶  **Dokl. wyszukiwanie** ▶ **OK** ... Kryteria wyszukiwania z poprzedniej operacji wyszukiwania zostaną przejęte i wpisane w odpowiednich polach ▶ ... **Zmien** lub uzupełnij kryteria wyszukiwania, np. wprowadź imię lub ulicę ▶ **Szukaj**

Wynik wyszukiwania (lista wyników)

Zostanie wyświetlony pierwszy znaleziony wpis. W prawej górnej części wyświetlany jest bieżący numer wyświetlanego wpisu oraz łączna liczba wyników (np. 1/50).

- Przewijanie listy: ▶ 
- Wyświetlanie całego wpisu. ▶ **Wyświetl** ... Wyświetlane są wszystkie informacje wpisu w pełnym brzmieniu ▶ ... Klawiszem  przewiń wpis
- Zawężenie kryteriów wyszukiwania i ograniczenie listy wyników: ▶ **Opcje** ▶  **Dokl. wyszukiwanie** ▶ **OK** (→ str. 32)
- Uruchamianie nowego wyszukiwania: ▶ **Opcje** ▶  **Nowe wyszukiwanie** ▶ **OK**
- Przeniesienie numeru do lokalnej książki telefonicznej: ▶ **Opcje** ▶  **Kopiuj do ks.tel.** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję **<Nowy wpis>** lub aktualny wpis ▶ **OK** ▶ **Zapisz** ... Wpis zostanie zapisany, całe nazwisko zostanie skopiowane do pola **Nazwisko** lokalnej książki telefonicznej

Przykład


Online Directory	1/50
Sand, Maria Elżbie...	
0049123456789	
Parkowa 11	
01-716 Warszawa	
Wyświetl	Opcje

Połączenia z rozmówcami

- ▶  Wybierz wpis ▶ Naciśnij klawisz połączenia 

Jeśli wpis zawiera tylko numer, zostanie on wybrany.

Jeśli wpis zawiera wiele numerów telefonów, zostanie wyświetlona lista numerów.

- ▶  Wybierz żądany numer ▶ **Wybierz**

Automatyczna sekretarka w sieci

Każda skrzynka poczty głosowej u operatora odbiera zawsze tylko te połączenia, które przychodzą za pośrednictwem odpowiedniej linii (sieci stacjonarnej lub odpowiedniego numeru VoIP). Aby móc nagrywać wszystkie wiadomości, należy skonfigurować osobno skrzynki poczty głosowej dla sieci stacjonarnej oraz VoIP.



Automatyczna sekretarka w sieci wywoływana jest automatycznie za pomocą odpowiedniego połączenia. Numer telefonu **nie** jest poprzedzany zdefiniowanym, automatycznym numerem kierunkowym.

Odtwarzaniem wiadomości z automatycznej sekretarki w sieci można sterować za pomocą klawiszy telefonu (kodami cyfrowymi). W przypadku VoIP należy określić w ustawieniach stacji bazowej, w jaki sposób kody cyfrowe będą konwertowane na sygnały DTMF i przesyłane (jest to zależne od operatora).

Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki w sieci, wpisywanie numeru

Za pomocą słuchawki można zarządzać automatycznymi sekretarkami w sieci, które zostały przypisane do linii odbierających słuchawki.

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Poczta głosowa** ▶ OK ▶ **Poczta głosowa** ▶ OK ▶ ... w razie potrzeby wybierz połączenie klawiszem ▶ OK ... następnie

Włączanie/wyłączanie poczty głosowej:

- ▶ W obszarze **Status** ... klawiszem wybierz opcję **Włączone** lub **Wyl.**

Wprowadzanie numeru: ▶ **Poczta głosowa** ▶ ... Na ekranie wprowadź lub zmień numer skrzynki poczty głosowej u operatora

W przypadku niektórych operatorów VoIP numer jest wpisywany w stacji bazowej podczas pobierania ogólnych danych operatora VoIP.

Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**

Odsłuchiwanie wiadomości

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz

lub


- ▶ Naciśnij klawisz wiadomości ▶ ... klawiszem wybierz skrzynkę poczty głosowej (**Skrzynka: Sieć IP1**) ▶ OK

lub


- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Poczta głosowa** ▶ OK ▶ **Odtwórz wiadom.** ▶ OK ▶ ... Klawiszem wybierz skrzynkę poczty głosowej (**Skrzynka: Sieć IP1**) ▶ OK



Głośny odsłuch zapowiedzi: ▶ Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego

Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki w sieci

Pocztę głosową można wywoływać bezpośrednio klawiszem .




Przypisywanie klawisza 1, zmiana przypisania

Ustawienie szybkiego wybierania jest zależne od urządzenia. W każdej z zarejestrowanych słuchawek można do klawisza  przypisać inną automatyczną sekretarkę. Wyświetlane będą automatyczne sekretarki linii odbierających słuchawki, np. **Skrzynka: Sieć IP1, Poczta głosowa 1**.

▶  ▶ ... Klawiszem   wybierz opcję **Poczta głosowa** ▶ **OK** ▶  **Ustaw klawisz 1** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem  wybierz automatyczną sekretarkę ▶ **Wybierz**  = wybrana)

Powrót do stanu gotowości: ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia 


Jeśli numer poczty głosowej nie został jeszcze zapisany:

▶ ... Klawiszem  przejdź do wiersza **Poczta głosowa** ▶ ... Na ekranie  wprowadź numer poczty głosowej ▶ **Zapisz** ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia  (stan gotowości)

Inne funkcje


Profil akustyczny

Telefon ma 3 profile dźwiękowe, umożliwiające dostosowanie słuchawki do warunków otoczenia: **Profil Głośny**, **Profil Cichy**, **Profil Osobisty**

▶ Klawiszem  zmien profil . . . Profil zostanie włączony od razu, bez żądania potwierdzenia

Profil ma następujące ustawienia fabryczne:

Ustawienie fabryczne		Profil Głośny	Profil Cichy	Profil Osobisty
Alarm wibracyjny (→ str. 58)		Wł.	Jak Profil Osobisty	Wył.
Sygnal dzwonka (→ str. 57)		Wł.	Wył.	Wł.
Głośność sygnału dzwonka (→ str. 57)	Połączenia wewnętrznego	5	Wył.	5
	Połączenia zewnętrznego	5	Wył.	5
Głośność słuchawki (→ str. 56)	Słuchawka	5	3	3
	Tryb głośnomówiący	5	3	3
Sygnały dźwiękowe (→ str. 58)	Dźwięk klawiszy	Tak	Nie	Tak
	Dźwiękowy sygnał potwierdzenia	Tak	Nie	Tak
	Sygnał akumulatorów	Tak	Tak	Tak

Włączanie dźwięku sygnalizacyjnego połączenia przychodzącego w przypadku ustawienia **Profil Cichy**: ▶ Po włączeniu ustawienia **Profil Cichy** naciśnij klawisz wyświetlacza **Ton** . . . W wierszu stanu zostanie wyświetlona ikona 



Zmiany ustawień:

- W profilach **Głośny** i **Cichy** działają tylko do chwili zmiany profilu.
- W profilu **Profil Osobisty** są zapisywane.

Ustawienie profilu nie zmienia się po wyłączeniu i ponownym włączeniu słuchawki.

Kalendarz


Można ustawić funkcję przypominania o maksymalnie **30 terminach**.





Bieżący dzień jest obramowany w kalendarzu na biało, a dni z terminami wskazują kolorowe cyfry. Przy wyborze dzień jest wyróżniony kolorowym obramowaniem.

Zapisywanie kalendarza do klawisza wyświetlacza → str. 61.

Lipiec 2014							
Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	So	
		01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				
Powrót						OK	

Zapisywanie terminu w kalendarzu




Ustawiona jest data oraz godzina.

- ▶  ▶ ... Klawiszem  **wybierz opcję**  **Organizer** ▶ OK ▶  **Kalendarz** ▶ OK ▶ ...
- Klawiszem  **wybierz żądany dzień** ▶ OK ... następnie

Włączanie/wyłączanie:



- ▶ **Aktywacja:** ... Klawiszem  **wybierz opcję Włączone lub Wyl.**

Wprowadzanie daty:

- ▶  **Data** ... Wstępnie ustawiony jest wybrany dzień ▶ ... Klawiszem  **wprowadź nową datę**

Wprowadzanie godziny:

- ▶  **Godzina** ▶ ... Na ekranie  **wprowadź godzinę i minutę terminu**

Określanie tytułu: ▶  **Treść** ▶ ... Za pomocą ikony  **wprowadź oznaczenie terminu** (np. kolacja, zebranie)

Ustawianie sygnalizacji:

- ▶  **Sygnal** ▶ ... Klawiszem  **wybierz melodię sygnалу przypomnienia lub wyłącz sygnalizację dźwiękową**



Zapisywanie terminu:

- ▶ **Zapisz**


Jeśli termin jest już wprowadzony: ▶  <Nowy wpis> ▶ OK ▶ ... następnie wprowadź datę terminu.

Sygnalizacja terminów/rocznic

Rocznice są kopiowane z książki telefonicznej i wyświetlane jako terminy. Termin/rocznica sygnalizowane są w stanie gotowości przez 60 sekund za pomocą wybranego sygnału dzwonka.

- Potwierdzanie i kończenie przypomnienia: ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyl.**
- Zmianie głośności sygnału dzwonka na stałe: ▶ ... Podczas sygnału dźwiękowego naciśnij klawisze /




Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane **raz** sygnałem dźwiękowym na słuchawce.

Wyświetlanie pominiętych (niepotwierdzonych) terminów/rocznic

Na liście **Opuszczone terminy** zapisywane są następujące terminy i rocznice:

- Terminy/rocznice z niepotwierdzonymi przypomnieniami.
- Sygnalizacja terminu/rocznicy nastąpiła podczas połączenia.
- W chwili upływu terminu/rocznicy słuchawka była wyłączona.

Zapisywanych jest 10 ostatnich wpisów. Zostanie wyświetlona ikona  oraz liczba nowych wpisów. Najnowszy wpis znajduje się na początku listy.

Otwieranie listy

▶ Naciśnij klawisz wiadomości  ▶  **Opusz. alarmy:** ▶ OK ▶ ... W razie potrzeby przewiń listę klawiszem 











lub

▶  ▶ ... Klawiszem  **wybierz opcję**  **Organizer** ▶ OK ▶  **Opuszczone terminy** ▶ OK

W przypadku każdego wpisu wyświetlany jest numer lub nazwisko oraz data i godzina. Najnowszy wpis znajduje się na początku listy.

- Usuwanie terminu/rocznicy: ▶ **Usun**

Wyświetlanie/zmiana/usuwanie zapisanych terminów














- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Organizer** ▶ OK ▶  **Kalendarz** ▶ OK ▶ ...
- Klawiszem  wybierz dzień ▶ OK ... Wyświetlona zostanie lista terminów ▶ ...
- Klawiszem  wybierz termin ... Możliwe opcje:
- Wyświetlanie szczegółów terminu:
 - ▶ **Wyświetl** ... Wyświetlone zostaną ustawienia terminu
- Zmianie terminu:
 - ▶ **Wyświetl** ▶ **Edytuj**
 - lub ▶ **Opcje** ▶  **Edytuj wpis** ▶ OK
- Włączanie/wyłączanie terminu:
 - ▶ **Opcje** ▶  **Włącz/Wyłącz** ▶ OK
- Usuwanie terminu:
 - ▶ **Opcje** ▶  **Usun wpis** ▶ OK
- Usuwanie wszystkich terminów dnia:
 - ▶ **Opcje** ▶  **Usun wsz. terminy** ▶ OK ▶ **Tak**


Budzik



Ustawiona jest data oraz godzina.

Włączanie/wyłączanie oraz ustawianie budzika

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Organizer** ▶ OK ▶  **Budzik** ▶ OK ...
- następnie
- Włączanie/wyłączanie: ▶ **Aktywacja**: ... Klawiszem  wybierz opcję **Włączone** lub **Wyl.**
- Ustawianie czasu budzenia:
 - ▶  **Godzina** ▶ ... Za pomocą ikony  wprowadź godzinę i minutę
- Ustawianie dni:
 - ▶  **Kiedy** ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję **Pon-Piatek** lub **Codziennie**
- Ustawianie głośności:
 - ▶  **Głośność** ▶ ... Klawiszem  wybierz jeden z 5 poziomów głośności lub opcję **crescendo** (rosnąca głośność)
- Ustawianie budzenia:
 - ▶  **Melodia** ▶ ... Klawiszem  wybierz melodię alarmu budzika
- Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**

Gdy włączona jest funkcja budzika, na ekranie stanu gotowości wyświetlana jest ikona  oraz czas budzenia.

Budzenie

Alarm budzika jest sygnalizowany na wyświetlaczu i za pomocą wybranego sygnału dzwonka. Alarm budzika trwa 60 s. W razie nienaciśnięcia żadnego klawisza alarm zostanie powtórzony po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu budzik zostanie wyłączony na 24 godziny.



Podczas rozmowy alarm budzika sygnalizowany jest tylko za pomocą jednego, krótkiego dźwięku.

Wyłączanie budzika/powtarzanie alarmu (tryb drzemki)

Wyłączanie budzenia: ▶ Wyl.

Powtarzanie budzenia (tryb drzemki): ▶ Opcja **Drzemka** lub naciśnięcie dowolnego klawisza . . . Budzik zostanie wyłączony i ponownie włączy się po 5 minutach.

Monitorowanie pomieszczenia

Jeśli włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, zapisany w pamięci numer docelowy (wewnętrzny lub zewnętrzny) zostanie wybrany, gdy tylko zostanie przekroczony zdefiniowany poziom hałasu w pobliżu słuchawki. Połączenie z numerem zewnętrznym, zainicjowane przez funkcję monitorowania pomieszczenia, przerywane jest po ok. 90 sekundach.

Za pomocą funkcji **Rozmowa dwukier.** można odpowiedzieć na alarm funkcji monitorowania pomieszczenia. Za pomocą tej funkcji można włączyć lub wyłączyć tryb głośnomówiący słuchawki znajdującej się w monitorowanym pomieszczeniu.

W trybie monitorowania pomieszczenia połączenia przychodzące sygnalizowane są jedynie na wyświetlaczu (**bez sygnału dzwonka**). Podświetlenie ekranu jest zmniejszane o 50%. Sygnały dźwiękowe są wyłączone. Wszystkie klawisze oprócz klawiszy wyświetlacza i środkowego klawisza sterującego są blokowane.

Jeśli zostanie odebrane połączenie przychodzące, tryb monitorowania pomieszczenia zostanie na czas rozmowy przerwany, funkcja **pozostanie** jednakże włączona. Funkcji monitorowania pomieszczenia nie można wyłączyć poprzez wyłączenie i ponowne włączenie słuchawki.



Odległość słuchawki od monitorowanego miejsca w pomieszczeniu powinna wynosić od 1 do 2 m. Mikrofon musi być skierowany w stronę tego miejsca.

Włączenie funkcji monitorowania skraca czas pracy słuchawki. W razie potrzeby należy umieścić słuchawkę w ładowarce.

Funkcja monitorowania pomieszczenia uruchamiana jest po 20 sekundach od włączenia.

Automatyczna sekretarka musi być wyłączona pod numerem docelowym.

Po włączeniu:

- ▶ Należy sprawdzić poziom czułości.
- ▶ Należy sprawdzić nawiązywanie połączenia z ew. zewnętrznym numerem docelowym alarmu.

Włączanie i wyłączanie funkcji monitorowania pomieszczenia

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Dodatkowe funk-**
cje ▶ OK ▶ **Baby phone** ▶ OK ... następnie

Funkcja Baby phone włą-
czona

Włączanie/wyłączanie:

- ▶ **Aktywacja:** ... Klawiszem wybierz opcję **Włączone** lub **Wyl.**


Wprowadzenie docelowego numeru telefonu:

- ▶ **Alarm na numer** ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Zewnętrzne** lub **Wewnętrzne**

Zewnętrzne: ▶ **Numer** ▶ ... Za pomocą ikony wprowadź numer

Ew. wybieranie numeru z książki telefonicznej: ▶

Wewnętrzne: ▶ **Słuchawka** ▶ **Zmien** ▶ ... Klawi-
szem wybierz słuchawkę ▶ OK

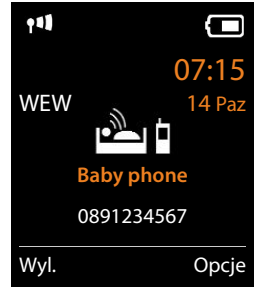

Włączanie/wyłączanie funkcji interkomu:

- ▶ **Rozmowa dwukier.** ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Włączone** lub **Wyl.**

Ustawianie czułości mikrofonu:

- ▶ **Czułość** ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Duża** lub **Mała**

Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**

Gdy włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, na ekranie stanu gotowości wyświetlany jest numer docelowy.

Wyłączanie/przerywanie alarmu

Wyłączanie alarmu: ▶ W stanie gotowości naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyl.**

Przerywanie alarmu: ▶ Podczas alarmu naciśnij klawisz zakończenia połączenia

Zdalne wyłączenie alarmu



Alarm zostanie przekazany na zewnętrzny numer docelowy.

Telefon odbierający musi obsługiwać funkcję wybierania tonowego.

Jeśli funkcja monitorowania pomieszczenia używa połączenia VoIP, stosowana musi być sygnalizacja DTMF za pośrednictwem komunikatów informacyjnych SIP lub pakietów zgodnych z RFC2833 (→ Ustawianie w stacji bazowej).


- ▶ Odbierz połączenie alarmowe ▶ Naciśnij klawisze ... Połączenie zostanie zakoń-
czone

Alarm jest wyłączony i słuchawka znajduje się w stanie gotowości. Ustawienia słuchawki w trybie monitorowania pomieszczenia (np. brak sygnału dźwiękowego) pozostaną włączone aż do chwili naciśnięcia klawisza wyświetlacza **Wyl.**

Ponowne włączenie alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia dla tego samego numeru: ▶ ... Włącz ponownie funkcję (→ str. 41) ▶ **Zapisz**

Zabezpieczenie przed niepożądanymi połączeniami

Sterowanie czasowe dla połączeń zewnętrznych



Ustawiona jest data oraz godzina.

Wprowadź czas, w którym słuchawka nie powinna sygnalizować połączeń zewnętrznych dzwonkiem, np. w nocy.

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Sterow. czasowe ▶ OK ▶ ... następnie

Włączanie/wyłączanie:


- ▶ Klawiszem wybierz opcję **Włączone** lub **Wyl.**

Wprowadzanie godziny:

- ▶ Klawiszem wybierz opcję **Wyłącz dzwonek od** lub **Wyłącz dzwonek do**
 - ▶ ... Na ekranie wprowadź w formacie 4-cyfrowym godzinę i minutę początku i końca przedziału czasowego.

Zapisywanie: ▶ **Zapisz**

Przykład

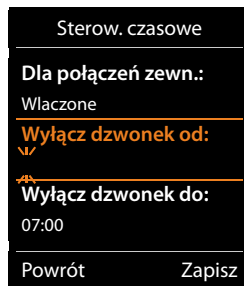

Połączenia od osób, które w książce telefonicznej przypisane zostały do grupy VIP, będą zawsze sygnalizowane dzwonkiem.

Blokowanie połączeń „anonimowych”

Słuchawka nie sygnalizuje połączeń bez prezentacji numeru. Połączenie będzie sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Wycisz anonim. ▶ Edytuj (= wł.)

Wyłączanie sygnału dzwonka w ładowarce

Słuchawka nie będzie dzwonić, gdy zostanie wstawiona do ładowarki. Połączenie będzie sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Ciche ładowanie ▶ Zmien (= dzwonek jest wyłączony w ładowarce)

Moje dokumenty

W folderze plików multimedialnych słuchawki zapisane są dźwięki sygnałów dzwonka i obrazy, których można użyć jako zdjęć kontaktów (zdjęcia funkcji CLIP) lub jako wygaszacza ekranu. Wstępnie zainstalowane są rozmaite dźwięki monofoniczne i polifoniczne oraz obrazy. Dodatkowe obrazy i dźwięki można pobrać z komputera (→ str. 47).

Typy plików multimedialnych:

Typ	Format
Dźwięk Sygnały dzwonka Monofoniczny Polifoniczny Importowane dźwięki	wewnętrzne wewnętrzny wewnętrzny WMA, MP3, WAV
Obraz Zdjęcie funkcji CLIP Wygaszacz ekranu	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pikseli 128 x 160 pikseli

Jeśli brakuje miejsca w pamięci, należy najpierw usunąć co najmniej jeden obraz lub dźwięk.

Zarządzanie obrazami/dźwiękami

▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Moje dokumenty ▶ OK ... Możliwe opcje:

Przeglądanie wygaszaczy ekranu/zdjęć dla funkcji CLIP:





▶  Wygaszacze / Zdjęcia CLIP ▶ OK ▶ ... mit  Wybierz obraz ▶ Wyświetl ...
Wyświetlone zostanie zaznaczone zdjęcie

Odtwarzanie dźwięków:



▶  Dźwięki ▶ OK ▶ ... Klawiszem  wybierz dźwięk ... Odtworzony zostanie zaznaczony dźwięk

Ustawianie głośności: ▶ Opcje ▶ Glosnosc ▶ OK ▶ ... Klawiszem  wybierz głośność ▶ Zapisz

Zmianie nazwy obrazu/dźwięku:

▶  Wybierz opcję Wygaszacze / Zdjęcia CLIP / Dźwięki ▶ OK ▶ ... Klawiszem  wybierz dźwięk/obraz ▶ Opcje ▶ Zmien nazwe ▶ ... Klawiszem  usuń nazwę, na ekranie  wprowadź nową nazwę ▶ Zapisz ... Wpis zostanie zapisany pod nową nazwą

Usuwanie obrazu/dźwięku:

▶  Wybierz opcję Wygaszacze / Zdjęcia CLIP / Dźwięki ▶ OK ▶ ... Klawiszem  wybierz dźwięk/obraz ▶ Opcje ▶ Usun wpis ... Wybrany wpis zostanie usunięty



Jeśli danego obrazu/dźwięku nie można usunąć, odpowiednie opcje są niedostępne.

Sprawdzanie pojemności pamięci

Wyświetlanie dostępnej pamięci na wygaszacze ekranu i zdjęcia funkcji CLIP.

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Moje dokumenty ▶ OK ▶  Dostępna pamięć ▶ OK ... Wyświetlone zostanie wolne miejsce w pamięci w procentach

Bluetooth

Słuchawka może komunikować się bezprzewodowo przez Bluetooth™ z innymi urządzeniami, które również korzystają z tej technologii. np. w celu wymiany wpisów książki telefonicznej.



Włączony jest moduł Bluetooth i urządzenia są zarejestrowane w słuchawce.

Podłączyć można następujące urządzenia:

- Zestaw słuchawkowy Bluetooth,



Zestaw słuchawkowy wymaga włączenia profilu **zestawu słuchawkowego** lub **trybu głośnomówiącego**. Jeśli dostępne są oba profile, do komunikacji używany będzie profil trybu głośnomówiącego.




Nawiązanie połączenia może zająć do 5 sekund. Dotyczy to zarówno przyjmowania połączeń za pośrednictwem zestawu słuchawkowego oraz przekazywania ich do zestawu, jak również wybierania numeru za pośrednictwem zestawu słuchawkowego.

- Można zarejestrować maks. 5 urządzeń do wymiany danych (komputer, PDA, telefon komórkowy) w celu przekazywania i odbierania wpisów z książki adresowej w formacie vCard lub wymiany danych z komputerem (→ str. 47).

Aby możliwe było przekazywanie numerów telefonów, w telefonie muszą być zapisane numery kierunkowe (kraju oraz miejscowości).

Obsługa urządzenia Bluetooth → instrukcja obsługi urządzenia

Dostęp do menu Bluetooth zależy od stacji bazowej:


- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Bluetooth ▶ OK


lub

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Bluetooth ▶ OK

Włączanie/wyłączanie trybu Bluetooth

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Włączenie** ▶ **Zmieni**  = włączona)

Jeśli numer kierunkowy nie jest jeszcze zapisany: ▶ ... Na ekranie  wprowadź numer kierunkowy ▶ **OK** (→ str. 59)

W stanie gotowości włączenie trybu Bluetooth jest wskazywane ikoną .





Rejestrowanie urządzeń Bluetooth

Odległość między telefonem a drugim urządzeniem Bluetooth (mikrozestawem słuchawkowym lub innym urządzeniem) nie powinna przekraczać 10 metrów.





Wskutek zarejestrowania zestawu słuchawkowego dotychczas zarejestrowany zestaw słuchawkowy zostanie wyrejestrowany.


Jeśli zestaw słuchawkowy jest już zarejestrowany w innym urządzeniu, należy go wyrejestrować z tego urządzenia.

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Szukaj słuchawki / Szukaj urz. danych** ▶ **OK** ... Uruchomione zostanie wyszukiwanie (może to zająć do 30 sekund) ... Wyświetlone zostaną nazwy znalezionych urządzeń ... Dostępne opcje:

Zarejestrowanie urządzenia:

- ▶ **Opcje** ▶  **Zaufaj urządzeniu** ▶ **OK** ▶ ... Na ekranie  wprowadź kod PIN zarejestrowanego urządzenia Bluetooth ▶ **OK** ... Urządzenie zostanie wyświetlone na liście znanych urządzeń

Wyświetlanie informacji o urządzeniu:

- ▶ ... W razie potrzeby klawiszem  wybierz urządzenie ▶ **Wyświetl** ... Zostanie wyświetlona nazwa i adres urządzenia

Powtarzanie wyszukiwania:







- ▶ **Opcje** ▶ **Powtórz szukanie** ▶ **OK**


Anulowanie wyszukiwania:

- ▶ **Anuluj**







Edycja listy znanych (zaufanych) urządzeń

Otwieranie listy

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Bluetooth ▶ OK ▶  Znane urządzenia ▶ OK
- ... Wyświetlone zostaną znane urządzenia, których typy wskazują odpowiednie ikony
-  Zestaw słuchawkowy Bluetooth
-  Urządzenie transmisji danych Bluetooth

Jeśli urządzenie jest podłączone, w nagłówku wyświetlacza pojawia się odpowiedni symbol zamiast ikony .

Edycja wpisów


- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Bluetooth ▶ OK ▶  Znane urządzenia ▶ OK ▶ ... Klawiszem  wybierz wpis ... Dostępne opcje:
- Wyświetlanie wpisu: ▶ **Wyświetl** ... Zostanie wyświetlona nazwa i adres urządzenia ▶ Powrót klawiszem OK
- Wyrejestrowanie urządzenia Bluetooth:
 - ▶ **Opcje** ▶ **Usun wpis** ▶ OK
- Zmiana nazwy:
 - ▶ **Opcje** ▶ **Zmien nazwe** ▶ OK ▶ ... Na ekranie  zmień nazwę ▶ **Zapisz**




Włączone urządzenie Bluetooth można wyrejestrować, aby w razie próby ponownego nawiązania połączenia wyświetlane było ono jako „niezarejestrowane urządzenie”.

Odrzucanie/akceptowanie niezarejestrowanego urządzenia Bluetooth

Jeśli urządzenie Bluetooth spoza listy znanych urządzeń próbuje nawiązać połączenie ze słuchawką, zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu PIN urządzenia (uwierzytelnienia).

Odrzucanie: ▶ **Naciśnij** klawisz zakończenia połączenia .






Przyjmowanie: ▶ ... Na ekranie  wprowadź kod PIN akceptowanego urządzenia Bluetooth ▶ OK ▶ ... Zaczekaj na żądanie potwierdzenia kodu PIN ... następnie

Umieszczenie urządzenia na liście znanych urządzeń: ▶ **Tak**

Ustanawianie połączenia tymczasowego z urządzeniem: ▶ **Nie** ... Połączenie Bluetooth jest utrzymywane, dopóki urządzenie znajduje się w zasięgu lub do chwili wyłączenia

Zmianianie nazwy Bluetooth słuchawki

Słuchawka jest wyświetlana na innym urządzeniu Bluetooth pod nadaną jej nazwą.

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Bluetooth ▶ OK ▶  Własne urządzenie ▶ OK ... Zostanie wyświetlona nazwa i adres urządzenia ▶ **Zmien** ▶ ... Na ekranie  zmień nazwę ▶ **Zapisz**

Funkcje dodatkowe, dostępne za pośrednictwem złącza komputerowego



Na komputerze zainstalowany jest program **Gigaset QuickSync**.

Program można pobrać bezpłatnie ze strony → www.gigaset.com/quicksync

Za pomocą programu QuickSync można:

- Zsynchronizować książkę telefoniczną słuchawki z programem Outlook.
 - Pobrać z komputera do słuchawki obrazy CLIP (.bmp).
 - Pobrać z komputera do słuchawki obrazy wygaszacza (.bmp).
 - Pobrać z komputera do słuchawki dźwięki (melodie dzwonka).
 - Zaktualizować oprogramowanie firmware.
- Podłączenie słuchawki do komputera przez Bluetooth (→ str. 44) lub USB (→ str. 8).



Słuchawkę należy podłączyć **bezpośrednio** do komputera, **nie** do koncentratora USB.

Przesyłanie danych



Przesyłanie danych przez Bluetooth:

- Komputer obsługuje Bluetooth.
- Nie jest podłączony kabel USB. Jeśli kabel USB do transmisji danych zostanie podłączony w trakcie sesji połączenia Bluetooth, połączenie Bluetooth zostanie przerwane.

- Uruchom program **Gigaset QuickSync** na komputerze.



Podczas transmisji danych między słuchawką a komputerem na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat **Trwa transfer danych**. W tym czasie nie można wpisywać tekstu za pomocą klawiatury oraz ignorowane są połączenia przychodzące.

Aktualizowanie oprogramowania firmware

- Podłącz telefon do komputera **kablem USB** (→ str. 8) ► Uruchom program **Gigaset QuickSync** ► Utwórz połączenie ze słuchawką
- Uruchom aktualizację oprogramowania firmware w programie **Gigaset QuickSync** ... Informacje na ten temat zawiera Pomoc programu **Gigaset QuickSync**

Aktualizacja oprogramowania może trwać około 10 minut (nie licząc czasu pobierania).

Dane zostaną pobrane z internetowego serwera aktualizacji. Czas pobierania zależy od szybkości łącza internetowego.

Wyświetlacz telefonu zostanie wyłączony, a klawisze wiadomości  i połączenia  zaczną migać.

Po ukończeniu aktualizacji telefon zostanie automatycznie ponownie uruchomiony.

Postępowanie w przypadku błędu

Jeśli aktualizacja nie powiedzie się lub telefon po aktualizacji przestanie prawidłowo działać, należy powtórzyć procedurę aktualizacji:

- ▶ Zamknij program „**Gigaset QuickSync**” na komputerze ▶ Odłącz kabel USB od telefonu ▶ Wyjmij akumulatory (→ str. 6) ▶ Włóż ponownie akumulatory
- ▶ Ponownie wykonaj procedurę aktualizacji oprogramowania firmware



Jeśli procedura aktualizacji ponownie nie powiedzie się lub nie można będzie nawiązać połączenia z komputerem, należy wykonać **aktualizację awaryjną**:

- ▶ Zamknij program „**Gigaset QuickSync**” na komputerze ▶ Odłącz kabel USB od telefonu ▶ Wyjmij akumulatory (→ str. 6)
- ▶ Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj klawisze **4** oraz **6** ▶ Włóż ponownie akumulatory
- ▶ Zwolnij klawisze **4** i **6** ... Klawisze wiadomości i połączenia zaczną migać na zmianę
- ▶ Wykonaj procedurę aktualizacji oprogramowania firmware



Własne obrazy i dźwięki załadowane do słuchawki należy zapisać na komputerze, gdyż wskutek **aktualizacji awaryjnej** zostaną usunięte.

Powiadomienia o poczcie elektronicznej (funkcja zależna od stacji bazowej)

Nadejście nowej wiadomości e-mail wskazywane jest na słuchawce: rozlega się sygnał dzwinkowy, miga klawisz wiadomości  i na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlana jest ikona .








U dostawcy usług internetowych skonfigurowane jest konto e-mail.



W telefonie zapisana została nazwa serwera poczty przychodzącej oraz osobiste dane dostępowe użytkownika — nazwa konta, hasło (ustawienia wykonuje się za pomocą stacji bazowej).

Serwer poczty przychodzącej używa protokołu POP3.

Otwieranie listy otrzymanych wiadomości

▶  ▶ ... Klawiszem   wybierz opcję **Wiadomości** ▶ OK ▶  **E-mail** ▶ OK

lub: Dostępne są nowe wiadomości e-mail (miga klawisz wiadomości ):

▶  Naciśnij klawisz ▶  **E-mail** ▶ OK

Telefon nawiązuje połączenie z serwerem poczty przychodzącej. Zostanie wyświetlona lista zapisanych na nim wiadomości e-mail.

- Nowe, nieprzeczytane wiadomości znajdują się przed starymi, przeczytanymi.
- W przypadku każdej wiadomości e-mail wyświetlana jest nazwa wzgl. adres e-mail nadawcy (jeden wiersz, w razie konieczności w skrócie), jak również data i godzina (data i i godzina mają tylko wtedy prawidłowe wartości, jeśli nadawca i odbiorca znajdują się w tej samej strefie czasowej).
- **Pogrubienie:** wiadomość jest nowa. Jako „nowe” oznaczane są wszystkie wiadomości e-mail, które nie były dostępne na serwerze poczty przychodzącej przy ostatnim otwarciu listy wiadomości przychodzących, bez względu na to czy zostały przeczytane.

E-mail przychodz.	
Frank.Miller@mailp.com	
10.02.14 15:40	
Wszystkiego najlep-	
Anna Sand	
10.02.14	10:38
Czytaj	Usun



Wiadomości e-mail zakwalifikowane przez dostawcę usługi jako spam umieszczane są w odrębnym folderze, a więc nie są wyświetlane na liście otrzymanych wiadomości.

W przypadku niektórych dostawców usług funkcję tę można skonfigurować: ▶ wyłączyć ochronę antyspamową lub też umożliwić wyświetlanie spamu na liście skrzynki odbiorczej.

Inni dostawcy poczty elektronicznej przesyłają, w przypadku odebrania spamu, wiadomość do skrzynki odbiorczej. Dane daty i nadawcy tej wiadomości są stale aktualizowane, w wyniku czego wiadomość ta zawsze jest wyświetlana jako nowa.

Wyświetlanie nagłówka i tekstu wiadomości e-mail

- ▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję Wiadomości** ▶ OK ▶ **E-mail** ▶ OK ▶ ...
Klawiszem **wybierz wpis wiadomości e-mail** ▶ **Czytaj**

Zostanie wyświetlony temat wiadomości e-mail (maks. 120 znaków) i pierwsze znaki jej tekstu (maks. 560 znaków).

Przewijanie wiadomości:

Powrót do listy odebranych wiadomości: ▶ **Powrót**

Przykład:

E-mail	
Temat:	Zaproszenie
Tekst:	Witaj Anno, zdałem już egzamin!
Powrót	Opcje



Jeśli wiadomość e-mail nie zawiera żadnego zwykłego tekstu, wyświetlany jest komunikat: **Wyświetlenie wiad. e-mail niemożliwe**

Wyświetlanie adresu nadawcy wiadomości e-mail

- ▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję Wiadomości** ▶ OK ▶ **E-mail** ▶ OK ▶ ... Klawiszem **wybierz wpis wiadomości e-mail** ▶ **Czytaj** ▶ **Opcje** ▶ **Od** ▶ OK ... Wyświetlony zostanie adres e-mail nadawcy wiadomości, w razie potrzeby w wielu wierszach (maks.60 znaków).

Powrót do listy odebranych wiadomości: ▶ **Powrót**

Przykład:

E-mail	
Od:	Anna.Sand@mailp.com
Powrót	Opcje

Usuwanie wiadomości e-mail

- ▶ Wybierz wiadomość na liście otrzymanych wiadomości ▶ **Usun**

lub

- ▶ Otwórz wiadomość ▶ **Opcje** ▶ **Usun** ▶ OK ▶ **Tak** ... Wiadomość e-mail zostanie usunięta z serwera.

Centrum informacji (funkcja zależna od stacji bazowej)

Centrum informacji zapewnia informacje z sieci lub Internetu, wyświetlane następnie na słuchawce (np. informacje firmowe, wiadomości lub prognozy pogody). Informacje dostępne w Centrum informacji można również stosować jako wygaszacz ekranu



Usługi informacyjne są dostępne za pośrednictwem stacji bazowej/centrali telefonicznej.

Uruchamianie Centrum informacji, wybieranie usług informacyjnych

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Centrum informacji** ▶ OK ... Zostanie wyświetlona lista dostępnych do wyboru usług informacyjnych ▶ ... Klawiszem wybierz żadaną usługę informacyjną ▶ OK

Dodatkowe informacje → instrukcja obsługi stacji bazowej

Wyświetlanie usług informacyjnych jako wygaszacza ekranu

Na wyświetlaczu słuchawki w stanie gotowości można wyświetlać żadaną usługę informacyjną Centrum informacji (np. komunikaty pogodowe, wiadomości).



Wygaszacz ekranu **Usługi informacyjne** jest włączony (→ str. 53).

Stacja bazowa udostępnia usługi informacyjne.

Wyświetlanie informacji tekstowych zaczyna się po około 10 sekundach od powrotu słuchawki do stanu gotowości.

W zależności od wybranego kanału informacyjnego, na wygaszaczu z prawej strony wyświetlany będzie klawisz wyświetlacza.

Wyświetlanie dodatkowych informacji: ▶ naciśnij prawy klawisz wyświetlacza.

Powrót do stanu gotowości: ▶ **przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia.

Wybieranie informacji dla wygaszacza ekranu

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Centrum informacji** ▶ **Wygaszacz ekranu** ▶ OK ▶ ... Klawiszem wybierz żadaną usługę informacyjną ▶ OK ▶ W razie potrzeby skonfiguruj dodatkowe ustawienia wybranej usługi informacyjnej ▶ **Zapisz**

Ustawianie słuchawki

Data i godzina

Ustawienie daty i godziny jest niezbędne, aby np. umożliwić wyświetlanie prawidłowej godziny połączeń przychodzących lub wyznaczanie terminów kalendarza i alarmów budzika.



Datę i godzinę można pobierać z serwera czasu w Internecie, o ile telefon jest połączony z Internetem i włączono funkcję synchronizacji z serwerem czasu. Ustawienia ręczne zostaną wtedy zastąpione.

Jeśli na słuchawce nie została jeszcze ustawiona data i godzina, wyświetlany jest klawisz wyświetlacza **Godzina**.

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**

lub

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Data i godzina** ▶ OK ... następnie

Ustawianie daty: ▶ **Data:** ... Na ekranie wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8-cyfrowym

Np. 1 4 0 1 2 0 1 4 w przypadku 14.01.2014

Ustawianie czasu: ▶ **Godzina** ▶ ... Na ekranie wprowadź godziny i minuty w formacie 4-cyfrowym

Np. 0 7 1 5 w celu ustawienia godziny

Zapisywanie ustawień:

▶ **Zapisz**

Zmianianie języka

▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Jezyk** ▶ OK ▶ ... Klawiszem wybierz język ▶ **Wybierz** = wybrany)

W razie ustawienia niezrozumiałego języka:

▶ ▶ **Przytrzymaj** kolejno klawisze 9 5 ▶ ... Klawiszem wybierz żądany język ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza

Wyświetlacz i klawiatura

Wygaszacz ekranu

Na ekranie stanu gotowości można wyświetlać jako wygaszacz zegar cyfrowy lub analogowy, Serwisy Info albo różne obrazy.

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Wygaszacz ekranu** ▶ **Edytuj** (= wł.) ... następnie

Włączanie/wyłączanie:

- ▶ **Włączenie:** ... Klawiszem wybierz opcję **Włączone** lub **Wyl.**

Wybór wygaszacza ekranu:

- ▶ **Wybór** ▶ ... Klawiszem wybierz wygaszacz ekranu (**Zegar cyfrowy** / **Zegar analogowy** / **Serwisy Info** / **<Obrazy>** / **Pokaz slajdów**)

Pogląd wygaszacza ekranu:

- ▶ **Wyswietl**

Zapisywanie wyboru: ▶ **Zapisz**

Wygaszacz ekranu zostanie włączony po około 10 sekundach od powrotu wyświetlacza do stanu gotowości.



Do wyboru dostępne są wszystkie obrazy dostępne w podfolderze **Wygaszacz ekr.** folderu **Moje dokumenty** (→ str. 43).

Zakończenie wygaszacza ekranu

- ▶ **Naciśnij** klawisz zakończenia połączenia ... Zostanie wyświetlony ekran stanu gotowości

Wskazówki dotyczące wyświetlania usług informacyjnych



Serwisy Info muszą być dostępne na stacji bazowej/w centrali telefonicznej (→ str. 51).



Jeśli nie są dostępne żadne informacje, do chwili ich udostępnienia wyświetlany jest zegar cyfrowy (**Zegar cyfrowy**).

Włączanie/wyłączanie paska informacji



Na stacji bazowej dostępne są usługi informacyjne.

Jako wygaszacz ekranu można wyświetlać ustawione za pomocą funkcji **Serwisy Info** informacje tekstowe, jako przewijany komunikat na ekranie stanu gotowości.

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Pasek informacji** ▶ **Edytuj** (= wł.)

Pasek jest wyświetlany, gdy telefon przechodzi w stan gotowości. Jeśli w stanie gotowości wyświetlany jest komunikat, pasek informacji nie jest wyświetlany.

Duża czcionka

Na listach połączeń i w książce adresowej można stosować dużą czcionkę, zwiększającą czytelność. Wyświetlany będzie wówczas tylko jeden wpis, a nazwy mogą zostać skrócone.

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Duża czcionka** ▶ **Zmien** (= wł.)

Schemat kolorów

Ekran można wyświetlać przy użyciu różnych kombinacji kolorów.

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Schem. kolorów** ▶ OK ▶ ... Klawiszem wybierz żądany schemat kolorów ▶ **Wybierz** (= wybrany)

Podświetlenie wyświetlacza

Podświetlenie ekranu włącza się, gdy wyjmiesz słuchawkę ze stacji bazowej/ladowarki lub naciśniesz klawisz. Naciśnięcie **klawiszy cyfr** powoduje wstawienie cyfr na ekranie przygotowania numeru.



Włączanie/wyłączanie podświetlenia wyświetlacza w stanie gotowości:

- ▶  ▶ ... Klawiszem  **wybierz opcję**  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶  **Podswietl. ekranu** ▶ OK ... następnie

Podświetlanie w ładowarce:

- ▶ **W ładowarce:** ... Klawiszem  **wybierz opcję** **Włączone** lub **Wyl.**

Podświetlanie poza ładowarką:

- ▶  **Poza ładowarką** ▶ ... Klawiszem  **wybierz opcję** **Włączone** lub **Wyl.**

Zapisywanie wyboru:

- ▶ **Zapisz**



Jeśli włączone jest podświetlenie wyświetlacza, czas gotowości słuchawki może się znacznie skrócić.

Włączanie/wyłączanie podświetlenia klawiatury

- ▶  ▶ ... Klawiszem  **wybierz opcję**  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶  **Podswietl. klawiszy** ▶ **Zmien** ( = wł.)

Włączanie/wyłączanie automatycznej blokady klawiszy






Klawiatura jest blokowana automatycznie, gdy słuchawka jest przez około 15 sekund w trybie gotowości.


- ▶  ▶ ... Klawiszem  **wybierz opcję**  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶  **Autoblok. klaw.** ▶ **Zmien** ( = wł.)

Zabezpieczenie blokady klawiszy kodem PIN: ▶ Określanie kodu PIN słuchawki (→ str. 63)

Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

Jeśli włączona jest funkcja automatycznego przyjmowania połączeń, wystarczy podnieść słuchawkę z ładowarki, aby odebrać połączenie.



- ▶  ▶ ... Klawiszem   **Ustawienia** **wybierz opcję** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Autoodbieranie** ▶ **Zmien** ( = wł.)

Bez względu na ustawienie **Autoodbieranie**, w celu zakończenia połączenia można odłożyć słuchawkę do ładowarki. Wyjątek: podczas odkładania słuchawki klawisz trybu głośnomówiącego  jest przytrzymywany przez 2 sekundy.



Zmianianie głośności słuchawki i głośnika

Można ustawić pięć poziomów głośności słuchawki i tyle samo poziomów głośności zestawu głośnomówiącego.

Podczas rozmowy

▶ Naciskaj klawisze głośności / z prawej strony słuchawki

lub

▶  **Glosnosc sluchawki** ▶ ... Klawiszem  wybierz głośność ▶ **Zapisz** ... Ustawienie zostanie zapisane





W razie niezapisania ustawienie zostanie automatycznie zapisane po około 3 sekundach.

W stanie gotowości

▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Glosnosc sluchawki** ▶ **OK** ... następnie

Słuchawka: ▶ **Słuchawka:** ... klawiszem  ustaw głośność

Głośnik: ▶  **Tryb glosnomów.** ▶ ... Klawiszem  ustaw głośność

Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**



Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→ str. 36).

Profil słuchawki i trybu głośnomówiącego

Wybierz profil akustyczny, aby optymalnie dopasować telefon do warunków otoczenia.

▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **OK** ▶  **Profile akustyczne** ▶  **Profile słuchawek / Profile zest. glosn.** ▶ **OK** ▶ ... Klawiszem  wybierz profil ▶ **Wybierz** ( = wybrany)

Profile słuchawek

Głośno lub **Cicho** (ustawienie fabryczne)

Profile zest. glosn.

Profil 1 Optymalne ustawienie w większości przypadków (ustawienie fabryczne).








Profil 2 Zoptymalizowany pod względem głośności tryb głośnomówiący. Rozmówcy muszą mówić na zmianę, gdyż utrudnione jest równoczesne mówienie.

Profil 3 Zoptymalizowany do rozmów jednoczesnych – obie strony mogą się zrozumieć, także gdy mówią jednocześnie.

Profil 4 Zoptymalizowany dla sytuacji specjalnych. Jeśli ustawienie domyślne (**Profil 1**) nie zapewnia optymalnego dźwięku, należy wypróbować to ustawienie.

Sygnaly dzwonka

Głośność sygnału dzwonka

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Dzwonki** (słuchaw.) ▶ OK ▶ **Glosnosc** ▶ OK ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję **Dla połączeń wewn. i terminów** lub **Połączenia zewn.** ▶ ... Klawiszem  wybierz jeden z 5 poziomów głośności lub opcję **crescendo** (rosnąca głośność) ▶ **Zapisz**

Przykład



Gdy dzwoni telefon, można trwale zmienić głośność dzwonka przyciskami głośności (+) (głośniejsz) lub (-) (ciszej).

Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→ str. 36).



Melodia dzwonka

Można ustawić różne sygnały dzwonka dla połączeń zewnętrznych i wewnętrznych dla linii odbierających telefonu (**Połączenie telef., IP1**) lub ustawić jeden sygnał dzwonka dla wszystkich połączeń (**Wszystkie poł.**).

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶ ... Klawiszem  wybierz linię ▶ ... Klawiszem  wybierz żądany sygnał dzwonka/melodię dzwonka ▶ **Zapisz**

Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka


Trwale wyłączenie sygnału dzwonka

- ▶ Klawiszem  ustaw **Profil Cichy** (→ str. 36) ... W wierszu stanu wyświetlona zostanie ikona 

Trwale włączenie sygnału dzwonka

- ▶ Klawiszem  ustaw **Profil Głośny** lub **Profil Osobisty** (→ str. 36)

Wyłączenie sygnału dzwonka dla aktualnego połączenia

- ▶ Wybierz opcję **Cicho** lub naciśnij klawisz zakończenia połączenia 

Włączanie/wyłączanie alarmu wibracyjnego

Połączenia przychodzące oraz inne komunikaty sygnalizowane są za pomocą wibracji.

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Ustawienia ▶ OK ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Wibracja ▶ Zmien  = wł.)



To ustawienie działa w trybie **Profil Cichy**. Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→ str. 36).

Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych



Różne stany oraz czynności sygnalizowane są przez słuchawkę sygnałami akustycznymi. Sygnały dźwiękowe można niezależnie włączyć lub wyłączyć.

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Ustawienia ▶ OK ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Tony serwisowe ▶ OK ... następnie



Dźwięk naciśnięcia klawisza:

- ▶ **Dźwięk klawiszy:** ... Klawiszem  wybierz opcję **Włączone** lub **Wyl.**



Sygnał potwierdzenia/błędu wprowadzania, sygnał dźwiękowy nadejścia nowej wiadomości:

- ▶  **Potwierdzenie** ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję **Włączone** lub **Wyl.**

Sygnał ostrzegający o pozostałym czasie rozmów poniżej 10 minut (co 60 sekund):

- ▶  **Bateria** ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję **Włączone** lub **Wyl.**

Sygnał ostrzegawczy, gdy słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej:

- ▶  **Poza zasięgiem:** ... Klawiszem  wybierz opcję **Włączone** lub **Wyl.**

Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**







Gdy włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, nie są emitowane sygnały ostrzegawcze akumulatora.

Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→ str. 36).




Własny numer kierunkowy

W celu przesyłania numerów telefonu (np. kart vCard) konieczne jest zapisanie własnego numeru kierunkowego (kraju i miejscowości) w telefonie.


Niektóre z tych numerów są już wstępnie skonfigurowane.

- ▶  ... Klawiszem  wybierz opcję  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefony ▶ OK ▶  Nr-y kierunkowe ▶ OK ▶ Sprawdź poprawność ustawionego numeru kierunkowego



Zmianianie numeru:

- ▶ ... Klawiszem  wybierz/zmień pole wprowadzania ▶ ... Klawiszem  zmień położenie kursora ▶ <C ... W razie potrzeby usuń cyfrę ▶ ... Na ekranie  wprowadź cyfrę ▶ Zapisz

Przykład

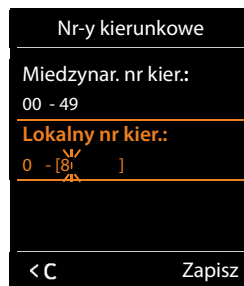

Szybki dostęp do numerów i funkcji

Klawisze numeryczne: do klawiszy  i  można przypisać numery z książki telefonicznej.

Klawisze wyświetlacza: lewy i prawy klawisz wyświetlacza mają przypisane funkcje. Przypisanie to można zmienić.

Wybieranie takiego numeru lub uruchamianie funkcji odbywa się następnie za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

Przypisywanie numerów do klawiszy cyfr (szybkie wybieranie)





Do klawisza cyfry nie przypisano jeszcze żadnego numeru.

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz cyfry

lub

- ▶ **Naciśnij** klawisz cyfry ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Skrót**

Zostanie otwarta książka telefoniczna.

- ▶ ... Klawiszem  wybierz wpis ▶ OK ▶ ... W razie potrzeby klawiszem  wybierz numer ▶ OK ... Wpis zostanie przypisany do wybranego klawisza cyfry



Jeśli wpis w książce telefonicznej zostanie później usunięty lub zmieniony, zmiana ta nie będzie dotyczyć przypisania klawisza numerycznego.

Ustawianie słuchawki

Wybieranie numeru

▶ **Przytrzymaj** klawisz ... Numer zostanie wybrany


lub

▶ **Naciśnij** klawisz ... Nad lewym klawiszem wyświetlacza pojawi się numer lub nazwisko (ew. skrócone) ▶ ... Naciśnij klawisz wyświetlacza ... Numer zostanie wybrany

Zmianianie przypisania klawisza cyfry

▶ **Naciśnij** klawisz cyfry ▶ **Zmien** ... Otwarta zostanie książka telefoniczna ... Dostępne opcje:

Zmianianie przypisania:

▶ ... Klawiszem  wybierz wpis ▶ **OK** ▶ ... W razie potrzeby wybierz numer ▶ **OK**


Usuwanie przypisania:


▶ **Wyczyść**

Przypisywanie klawisza wyświetlacza, zmiana przypisania



Dostępne opcje zależą od stacji bazowej. Jeśli telefon podłączony jest do centrali PABX, klawisze wyświetlacza można przypisywać także za jej pomocą.

- ▶ W stanie gotowości **przytrzymaj** lewy lub prawy klawisz wyświetlacza ... Zostanie otwarta lista możliwości przypisania klawisza ▶ ... Klawiszem  wybierz funkcję ▶ **OK** ... Dostępne opcje:

Skrót	Przypisanie numeru z książki telefonicznej do klawisza wyświetlacza (→ str. 59)
Babyfon	Ustawianie i włączanie/wyłączanie budzika (→ str. 41)
Budzik	Ustawianie i włączanie/wyłączanie budzika (→ str. 39)
Kalendarz	Otwieranie kalendarza (→ str. 37)
Połączenie bezpośr.	Ustawianie połączenia bezpośredniego (→ str. 16)
Bluetooth	Otwieranie menu Bluetooth (→ str. 44)
Wybierz ponownie	Wyświetlanie listy ponownego wybierania (→ str. 15)
E-mail	Otwieranie podmenu wiadomości e-mail, umożliwiającego wpisywanie, wysyłanie i odczytywanie wiadomości e-mail (→ str. 49)
Więcej funkcji...	▶ OK ▶ ... Klawiszem  wybierz dalszą funkcję
Połączenia wysył.	Określanie linii wychodzącej dla następnego połączenia (→ str. 9)
Listy połączeń	Wyświetlanie listy połączeń (→ str. 25)
Ukryj numer	Ukrywanie numeru telefonu tylko podczas następnego połączenia (→ str. 20)
Przekierowanie	Włączanie/wyłączanie przekierowania połączeń (→ str. 22)
Centrum informacji	Uruchamianie usługi Centrum informacji, otwieranie listy dostępnych usług informacyjnych – korzystanie z usług internetowych (→ str. 51).
Sieciowe ks. tel.	Wyświetlenie listy sieciowych książek telefonicznych (→ str. 31)
Centralna ks. tel	Wyświetlanie firmowej książki telefonicznej

Uruchamianie funkcji

W stanie gotowości telefonu: ▶ **Naciśnij** klawisz wyświetlacza ... Zostanie wykonana przypisana do klawisza funkcja



Dodatkowe ustawienia/funkcje zależne od stacji bazowej

Rejestrowanie słuchawki w wielu stacjach bazowych

Słuchawka może być zarejestrowana w czterech stacjach bazowych jednocześnie. Aktywna jest ostatnia stacja bazowa, w której słuchawka została zarejestrowana. Inne stacje bazowe pozostają zapisane na liście dostępnych stacji bazowych.



- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Rejestracja** ▶ OK ▶ **Wybór bazy** ▶ OK ... Dostępne opcje:

Zmiana stacji bazowej:







- ▶ ... Klawiszem  wybierz stację bazową lub opcję **Najlepsza** ▶ **Wybierz** ( = wybrana)

Najlepsza: W razie utraty połączenia z aktualną stacją bazową słuchawka będzie wybierała stację bazową o najlepszym zasięgu.

Zmiana nazwy stacji bazowej:

- ▶ ... Klawiszem  wybierz stację bazową ▶ **Wybierz** ( = wybrana) ▶ **Nazwa** ▶ **Zmień nazwę** ▶ **Zapisz**








Wyrejestrowanie słuchawki

- ▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Rejestracja** ▶ OK ▶  **Wyrejestruj słuch.** ▶ OK ... Wybrana zostanie używana słuchawka ▶ ... Klawiszem  wybierz w razie potrzeby inną słuchawkę ▶ OK ... W razie potrzeby wprowadź systemowy kod PIN ▶ OK ▶ ... Potwierdź wyrejestrowanie klawiszem **Tak**

Jeśli słuchawka jest zarejestrowana również w innych stacjach bazowych, przełączy się na stację bazową o najlepszym sygnale (**Najlepsza**).

Zmienianie nazwy i numeru wewnętrznego słuchawki

Podczas rejestrowania słuchawkom automatycznie nadawane są nazwy „WEWN 1”, „WEWN 2” itd. Słuchawka otrzyma automatycznie najniższy wolny numer wewnętrzny. Numer wewnętrzny, np. **WEWN 2**, jest wyświetlany na wyświetlaczu słuchawki jako jej nazwa. Nazwy i numery zarejestrowanych słuchawek można zmienić. Nazwa może zawierać maks. 10 znaków.

- ▶  ▶ ... Zostanie otwarta lista słuchawek, na której aktualnie używana słuchawka jest oznaczona ikoną < ▶ ... Klawiszem  wybierz słuchawkę ... Dostępne opcje:
- Zmiana nazwy: ▶ **Opcje** ▶  **Zmień nazwę** ▶ OK ▶ ... Klawiszem  usuń aktualną nazwę ▶ ... Na ekranie  wprowadź nową nazwę ▶ OK
- Zmiana numeru: ▶ **Opcje** ▶  **Przypisz nr słuch.** ▶ OK ▶ ... Klawiszem  wybierz numer ▶ **Zapisz**

Zmianianie kodu PIN słuchawki

Słuchawka jest zabezpieczona kodem PIN przed nieuprawnionym użyciem (ustawienie fabryczne: 0000). Kod PIN słuchawki trzeba wprowadzać w celu wyłączenia blokady klawiszy lub nawiązania połączenia Bluetooth.

Zmiana 4-cyfrowego kodu PIN słuchawki (ustawienie fabryczne: 0000):

- ▶  ▶ ... Klawiszem  **wybierz opcję**  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **PIN słuch.** ▶ OK ▶ ... Na ekranie  wprowadź aktualny kod PIN słuchawki ▶ OK ▶ ... Na ekranie  wprowadź nowy kod PIN słuchawki ▶ OK

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Anulowanie indywidualnych ustawień i zmian.

- ▶  ▶ ... Klawiszem  **wybierz opcję**  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Reset słuchawki** ▶ OK ▶ **Tak** ... Przywrócone zostaną ustawienia fabryczne słuchawki

Wskutek przywracania **nie** zostaną zmienione następujące ustawienia:

- zarejestrowanie słuchawki w stacji bazowej,
- data i godzina,
- wpisy książki telefonicznej i listy połączeń.

Dodatek

Obsługa klienta i pomoc

W razie wątpliwości można szybko uzyskać pomoc, czytając niniejszą instrukcję obsługi oraz na stronie www.gigaset.com/pro. Na dodatkowe pytania dotyczące centrali telefonicznej Gigaset Professional chętnie odpowie jej sprzedawca.

Pytania i odpowiedzi

Proponowane rozwiązania dostępne są w Internecie pod adresem

→ wiki.gigasetpro.com ▶ FAQ

Kroki rozwiązywania problemów

Brak wskazań na wyświetlaczu.

- Słuchawka jest wyłączona. ▶  **Przytrzymaj** klawisz
- Akumulator jest rozładowany. ▶ Naładuj lub wymień akumulator (→ str. 6)

Na wyświetlaczu miga komunikat „Brak bazy”.

- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej. ▶ Zmniejsz odległość między słuchawką a stacją bazową
- Stacja bazowa nie została włączona. ▶ Sprawdź zasilacz stacji bazowej

Na wyświetlaczu miga komunikat „Zarejestruj słuchawkę”.

- Słuchawka nie jest jeszcze zarejestrowana lub została wyrejestrowana wskutek zarejestrowania dodatkowych słuchawek (ponad 6 rejestracji DECT). ▶ Zarejestruj ponownie słuchawkę

Ustawienia nie są przenoszone.

- Ustawiony jest błędny profil. ▶ Ustaw **Profil Osobisty**, ... a następnie zmień ustawienia (→ str. 56).

Brak dźwięku dzwonka słuchawki.

- Dzwonek jest wyłączony. ▶ Włącz sygnał dzwonka (→ str. 57)
- Ustawiono przekierowanie połączeń. ▶ Wyłącz przekierowanie połączeń (→ str. 22)
- Telefon nie dzwoni, jeśli rozmówca włączył funkcję ukrywania własnego numeru.
 - ▶ Włącz sygnał dzwonka dla połączeń anonimowych (→ str. 42)
- Telefon nie dzwoni w określonym przedziale czasu lub w przypadku określonych numerów telefonów.
 - ▶ Sprawdź sterowanie czasowe dla połączeń zewnętrznych (→ str. 42)

Nie słycać dźwięku dzwonka/sygnału wybierania z sieci stacjonarnej.

- Nieprawidłowy kabel telefoniczny. ▶ Należy zawsze stosować kabel telefoniczny dostarczony w zestawie, ew. przy zakupie kabla w sklepie specjalistycznym należy zwrócić uwagę na przypisanie styków.

Sygnal błędu po sprawdzeniu systemowego kodu PIN.

- kod PIN jest błędny. ▶ Powtórz procedurę lub przywróć fabryczne ustawienie kodu PIN – 0000

Zapomniany kod PIN.

- ▶ Przywróć fabryczne ustawienie kodu PIN – 0000

Osoba dzwoniąca nie słyszy osoby odbierającej.

- Słuchawka jest wyciszona. ▶ Włącz mikrofon słuchawki (→ str. 18)

Niektóre usługi sieciowe nie działają w opisany sposób.

- Funkcje nie zostały udostępnione. ▶ Zasięgnij informacji u operatora.

Numer osoby dzwoniącej nie jest wyświetlany.

- Rozmówca nie włączył funkcji **prezentacji numeru wywołującego** (CLI). ▶ **Osoba wywołująca** powinna zwrócić się do operatora z żądaniem udostępnienia prezentacji własnego numeru (CLI).
- **Prezentacja numeru wywołującego** (CLIP) nie jest obsługiwana przez operatora lub udostępniona użytkownikowi. ▶ Należy zwrócić się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi prezentacji numeru wywołującego (CLIP).
- Telefon jest podłączony do centrali PABX/routera z wbudowaną centralą telefoniczną (bramą), które nie przesyłają wszystkich informacji
 - ▶ Resetowanie urządzenia: wyciągnij na krótko wtyczkę zasilania. Ponownie ją włóż i zaczekaj na ponowne uruchomienie urządzenia.
 - ▶ Sprawdź ustawienia centrali PABX i w razie potrzeby włącz funkcję prezentacji numeru wywołującego. W tym celu wyszukaj w instrukcji obsługi urządzenia informacje na temat funkcji CLIP (może być określana inaczej, na przykład jako prezentacja numeru, przesyłanie numeru, wyświetlanie numeru rozmówcy itd.) lub zasięgnij tych informacji u producenta urządzenia.

Podczas wprowadzania rozlega się sygnał błędu (opadająca sekwencja dźwięków).

- Operacja zakończyła się niepowodzeniem lub wprowadzane dane są błędne. ▶ Powtórz operację. Zwróć przy tym uwagę na komunikaty na wyświetlaczu i w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Nie można odsłuchać skrzynki poczty głosowej u operatora.

- Centrala PABX jest ustawiona na wybieranie impulsowe. ▶ Przełącz centralę PABX na wybieranie tonowe.

Na liście połączeń brak danych na temat czasu odebrania wiadomości.

- Nie została ustawiona data/godzina. ▶ Ustaw datę/godzinę.

Problemy z rejestracją i połączeniem przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth.

- ▶ Zresetuj zestaw słuchawkowy Bluetooth (patrz instrukcja obsługi zestawu).
- ▶ Usuń dane rejestracji ze słuchawki poprzez jej wyrejestrowanie (→ str. 44).
- ▶ Powtórz operację rejestracji (→ str. 45).

Instrukcje producenta

Środowisko

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2002/96/EC.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Zezwolenie

To urządzenie przeznaczone jest do użytku na całym świecie, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (z wyjątkiem Szwajcarii) po uzyskaniu krajowej homologacji.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopia deklaracji zgodności jest dostępna pod adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć urządzenie od zasilania.**
- 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wyrzeć do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatory

Technologia: 2 x AAA NiMH

Napięcie: 1,2 V

Pojemność: 750 mAh

Czas pracy/ladowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatorów, ich zużycia oraz sposobu użytkowania. (wszystkie dane odnośnie czasu to wartości maksymalne).

Czas gotowości (w godzinach)*	300/180
Czas rozmowy (w godzinach)	12
Czas pracy przy 1,5 godziny rozmów dziennie (w godzinach) *	120/90
Czas ładowania w stacji bazowej (w godzinach)	5
Czas ładowania w ładowarce (w godzinach)	7

* Funkcja Bez emisji wyłączona/włączona, bez podświetlenia wyświetlacza w stanie gotowości (Ustawianie podświetlenia ekranu → str. 55)



Czasy pracy telefonu są dłuższe w razie zastosowania wydajniejszych akumulatorów.

Tablice znaków

Czcionka standardowa

Naciśnij kilka razy odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Znak spacji

2) Znak końca wiersza

Europa Środkowa

Naciśnij kilka razy odpowiedni klawisz.







	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ∞	1	š	π							
2 □	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3 ▢	d	e	f	3	ď	ę	ë	é	ě	
4 ▣	g	h	i	4	í	î				
5 ▤	j	k	l	5	ł					
6 ▥	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô
7 ▦	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8 ▧	t	u	v	8	t'	ű	ü	ú	û	
9 ▨	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž	
0 ▩	␣ ¹⁾	-	.	0						

1) Znak spacji

Ikony wyświetlacza



W zależności od ustawień i trybu pracy, na ekranie telefonu wyświetlane są następujące ikony:



Ikony paska stanu

Ikona	Znaczenie
	Moc sygnału (funkcja Bez emisji wyłączona)
	1%–100% biała, gdy funkcja Maks. zasięg wł. ; zielona, gdy funkcja Maks. zasięg wył.
	kolor czerwony: brak połączenia ze stacją bazową
	Funkcja Bez emisji włączona: biała, gdy funkcja Maks. zasięg wł. ; zielona, gdy funkcja Maks. zasięg wył.
	Funkcja Profil Cichy włączona (wyłączony sygnał dzwonka)
	Krótki sygnał dzwonka włączony

Ikona	Znaczenie
	Blokada klawiszy włączona
	Stan naładowania akumulatora: kolor biały: naładowany w ponad 11%–100%
	kolor czerwony: naładowany poniżej 11%
	miga na czerwono: akumulator prawie wyczerpany (jeszcze około 5 minut rozmów)
	akumulator jest ładowany (aktualny stan naładowania): 0%–100%
	




Ikony klawiszy wyświetlacza

Ikona	Znaczenie
	Ponowne wybieranie numeru
	Usuwanie tekstu




Ikona	Znaczenie
	Otwieranie książki telefonicznej
	Przenoszenie numeru do książki telefonicznej:




Ikony symbolizujące . . .

Ikona	Znaczenie
	Połączenie zewnętrzne
	Połączenie wewnętrzne
	Nawiązywanie połączenia (połączenie wychodzące)
	Połączenie ustanowione
	Nie można nawiązać połączenia/połączenie przerwane


Ikona	Znaczenie
	Przypomnienie o terminie
	Przypomnienie o rocznicy
	Budzenie

Dodatkowe ikony wyświetlacza

Ikona	Znaczenie
	Włączony budzik i ustawiona godzina budzenia
	Operacja udana (zielona)
	Niepowodzenie operacji (czerwona)

Ikona	Znaczenie
	Informacje
	Komunikat (monit)
	Czekaj...

Przegląd pozycji menu

Otwieranie menu głównego: ► W stanie gotowości słuchawki naciśnij klawisz 



Niektóre z funkcji są niedostępne w niektórych stacjach bazowych, niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Podstawowe funkcje telefonu Gigaset S650H PRO (zawsze dostępne)




Budzik

→ str. 39



Bluetooth

Włączenie	→ str. 45
Szukaj słuchawki	→ str. 45
Szukaj urz. danych	→ str. 45
Znane urządzenia	→ str. 46
Własne urządzenie	→ str. 46

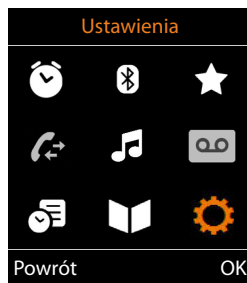

Dodatkowe funkcje

Baby phone	→ str. 41
Połączenie bezpośr.	→ str. 16
Moje dokumenty	→ str. 43
Wygaszacze	
Zdjęcia CLIP	
Dźwięki	
Dostępna pamięć	



Ustawienia audio

Głośność słuchawki	→ str. 44
Profile akustyczne	→ str. 56
Profile słuchawek	→ str. 56
Profile zest. głośn.	→ str. 56
Tony serwisowe	→ str. 58
Wibracja	→ str. 58
Dzwonki (słuchaw.)	→ str. 57
Głośność	→ str. 57
Melodie	→ str. 57
Sterow. czasowe	→ str. 42
Wycisz anonim.	→ str. 42
Ciche ładowanie	→ str. 42

**Organizer**

Kalendarz

→ str. 37

Opuszczone terminy

→ str. 38

**Ks. telefoniczna**

→ str. 27

**Ustawienia**

Data i godzina

→ str. 52

Wyswietlacz + klaw.

Wygaszacz ekr.

→ str. 53

Duża czcionka

→ str. 54

Schem. kolorów

→ str. 54

Podswietl. ekranu

→ str. 55

Podswietl. klawiszy

→ str. 55

Autoblok. klaw.

→ str. 55

Język

→ str. 52

Rejestracja

Zarejestruj sluch.

→ str. 7

Telefonia

Autoodbieranie

→ str. 55

Nr-y kierunkowe

→ str. 59

System

Reset sluchawki

→ str. 63

PIN sluch.

→ str. 63

Przykład: Gigaset S650H PRO ze stacją bazową Gigaset N720 DECT IP Multicell System**Wybierz usługi**

Nast. pol. anonim.

→ str. 20

Przekierowanie

→ str. 22

Pol. oczekujące


→ str. 20

Wyl. oddzwonienie

→ str. 21

**Centrum informacji**

→ str. 51

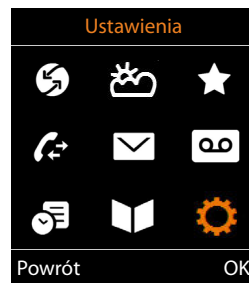



Dodatkowe funkcje

Baby phone		→ str. 41
Połączenie bezpośr.		→ str. 16
Moje dokumenty	Wygaszacze	→ str. 43
	Zdjęcia CLIP	
	Dźwięki	
	Dostępna pamięć	
Bluetooth	Właczenie	→ str. 45
	Szukaj słuchawki	→ str. 45
	Szukaj urz. danych	→ str. 45
	Znane urządzenia	→ str. 46
	Własne urządzenie	→ str. 46



Listy połączeń

Wszystkie pol.		→ str. 25
Pol. wychodzące		
Pol. odebrane		
Pol. nieodebrane		



Wiadomości

E-mail		→ str. 49
--------	--	-----------



Poczta głosowa

Odtwórz wiadom.		→ str. 34
-----------------	--	-----------



Organizer

Kalendarz		→ str. 37
Budzik		→ str. 39
Opuszczone terminy		→ str. 38



Kontakty

Ks. telefoniczna		→ str. 27
Sieciowa ks. tel.		→ str. 31



Ustawienia

Data i godzina			→ str. 52	
Ustawienia audio	Glosnosc sluchawki	Profile akustyczne	Profile sluchawek	→ str. 56
			Profile zest. glosn.	→ str. 56
		Tony serwisowe	→ str. 58	
		Wibracja	→ str. 58	
		Dzwonki (sluchaw.)	Glosnosc	Melodie
		Sterow. czasowe		→ str. 42
		Wycisz anonim.		→ str. 42
			Ciche ladowanie	→ str. 42
	Wyswietlacz + klaw.	Wygaszacz ekr.		→ str. 53
		Pasek informacji		→ str. 54
Duza czcionka			→ str. 54	
Schem. kolorow			→ str. 54	
Podswietl. ekranu			→ str. 55	
Podswietl. klawiszy			→ str. 55	
Autoblok. klaw.			→ str. 55	
Jezyk			→ str. 52	
Rejestracja	Zarejestruj sluch.		→ str. 7	
	Wyrejestruj sluch.		→ str. 62	
	Wybór bazy		→ str. 62	
Telefonia	Autoodbieranie		→ str. 55	
	Nr-y kierunkowe		→ str. 59	
System	Reset sluchawki		→ str. 63	
	PIN sluch.		→ str. 63	

Indeks

A	
adres IP	
wybieranie	14
adres nadawcy (e-mail)	50
aktualizacja	47
aktualizacja oprogramowania firmware	47
akumulator	
ładowanie	6
stan naładowania	70
wkładanie	6
alarm (monitorowanie pomieszczenia)	
wyłączanie	41
alarm wibracyjny	58
aparaty słuchowe	4
AS, patrz automatyczna sekretarka w sieci	
automatyczna sekretarka	
odsłuchiwanie wiadomości	34
ustawianie szybkiego dostępu	35
automatyczne	
ponowne wybieranie numerów	15
przyjmowanie połączeń	55
B	
bip (dźwięk sygnalizacyjny)	36
blokada klawiszy	
ochrona kodem PIN	10
włączanie/wyłączanie	10
blokada klawiszy, automatyczna	55
blokowanie połączeń	
anonimowych	42
sterowanie czasowe	42
wyłączanie sygnału dzwonka	
w ładowarce	42
Bluetooth	44
lista znanych urządzeń	46
przesyłanie książki telefonicznej (vCard)	30
rejestrowanie urządzeń	45
włączanie	45
wyrejestrowanie urządzenia	46
zmienianie nazwy urządzenia	46
budzenie	40
budzik	39
włączanie/wyłączanie	39
C	
Centrum informacji	51
ciche ładowanie	42
ciecz	67
CLI, Calling Line Identification	19
CLIP, CLI Presentation	19
CLIR, CLI Restriction	19
czas ładowania słuchawki	68
czas pracy słuchawki	68
D	
dane techniczne	68
duża czcionka	54
dźwięk	
Formaty	43
odtworzenie	43
usuwanie	43
zmiana nazwy	43
dźwięk sygnalizacyjny	36
dźwięki dzwonka	43
E	
ECT	17
e-mail	
powiadomienie	49
usuwanie	50
wyświetlanie adresu nadawcy	50
F	
folder plików multimedialnych	43, 59
miejsce w pamięci	44
wyświetlanie zdjęcia funkcji CLIP	43
funkcja monitorowania pomieszczenia	40
G	
głośnika	18
głośność	
głośnika	56
głośnika trybu głośnomówiącego	
słuchawki	18
głośność głośnika trybu	
głośnomówiącego słuchawki	56
słuchawki	56
głośność głośnika	18
głośność słuchawki	18
gniazdo zestawu słuchawkowego	8
grupa VIP, przypisanie kontaktu	27

I		
ikony		
budzik	39	
na klawiszach wyświetlacza	70	
pasek stanu	70	
sygnalizacja	70	
wyświetlanie nowych wiadomości	24	
ikony sygnalizujące	70	
ikony wyświetlacza	70	
instalacja	5	
Instrukcje producenta	66	
J		
język, wyświetlacza	7, 52	
K		
kalendarz	37	
klawisz 1 (szybki dostęp)	2	
klawisz gwiazdki	2	
klawisz krzyżyka	2	
klawisz menu	10	
klawisz połączenia	2	
klawisz profilu	2, 36	
klawisz R	2	
klawisz sterujący	2, 10	
klawisz trybu głośnomówiącego	18	
klawisz wiadomości	2	
klawisz wł./wył.	2	
klawisz zakończenia połączenia	2	
klawisze		
klawisz gwiazdki	2	
klawisz krzyżyka	2	
klawisz połączenia	2	
klawisz profilu	2	
klawisz R	2	
klawisz sterujący	2, 10	
klawisz wiadomości	2	
klawisz wł./wył.	2	
klawisz zakończenia połączenia	2	
klawisze głośności	2	
klawisze wyświetlacza	2, 11	
menu	10	
profil	36	
szybkiego wybierania	2	
tryb głośnomówiący	18	
klawisze głośności	2	
klawisze wyświetlacza	2, 11	
ikony	70	
przypisywanie	59	
konferencja	23	
dwie rozmowy zewnętrzne	23	
zakoczenie	23	
konserwacja urządzenia	67	
kontakt z cieciami	67	
korygowanie błędów podczas wprowadzania	13	
Kreator VoIP	9	
książka branzowa	31	
książka telefoniczna	27	
dostępna pojemność	28	
kolejność wpisów	28	
otwieranie	27, 31	
przenoszenie numeru	29	
przesyłanie wizytówek vCard (Bluetooth)	30	
tworzenie wpisu	27	
wpis	27	
wybieranie numeru	14	
wybieranie wpisu	28	
wysyłanie do słuchawki	29	
wysyłanie wpisu/listy do słuchawki	29	
wyszukiwanie	28	
wyszukiwanie wpisu	31	
książka telefoniczna online	31	
L		
linia odbierająca		
przypisywanie	9	
linia wysyłająca		
przypisywanie	9	
lista		
powiadomienia e-mail	49	
znanych urządzeń (Bluetooth)	46	
lista odebranych		
otwieranie (e-mail)	49	
lista połączeń		
oddzwanianie do rozmówcy	26	
otwieranie	26	
przenoszenie numeru do książki telefonicznej	26	
usuwanie	26	
usuwanie wpisu	26	
wpis	25	
wybieranie numeru	15	
lista ponownego wybierania	15	
lista wiadomości e-mail	49	
listy połączeń	25	
listy wiadomości	24	

Ł	
łączenie ze stacją bazową	62
ładowanie, ciche	42
ładowarka (słuchawki)	
podłączanie	5
ustawianie	5
M	
małe/wielkie litery	13
melodia	
dzwonek połączeń wewnętrznych/ zewnętrznych	57
miejsce w książce telefonicznej	28
miejsce w pamięci, folder plików multimedialnych	44
mikrofon.	2
włączanie/wyłączanie	18
moc sygnału	70
monitorowanie pomieszczenia.	40
włączanie	41
N	
najlepsza stacja bazowa	62
numer	
nieprzesyłanie	20
przenoszenie do książki telefonicznej	29
wprowadzanie	13
wprowadzanie numeru skrzynki w sieci	34
zapisywanie w książce telefonicznej	27
O	
obraz	
formaty.	43
jako wygaszacz ekranu	43
jako zdjęcie dla funkcji CLIP	43
usuwanie	43
zmiana nazwy	43
obsługa klienta	64
obsługa klienta (Customer Care).	64
oddzwanianie do rozmówcy.	21
oddzwonienie	
rozpoczynanie	21
usuwanie	21
odsłuchiwanie wiadomości.	34
operator sieci	19
otwieranie listy otrzymanych wiadomości	49
P	
paging	62
pasek stanu	2
ikony	70
peknięty wyświetlacz	4
pierwsze użycie słuchawki	6
poczta głosowa	34
ustawianie szybkiego dostępu	35
włączanie/wyłączanie.	34
wpisywanie numeru	34
podłączanie zestawu słuchawkowego	6
podświetlenie klawiatury	55
podświetlenie, klawiatury	55
połączenia	
z książki branzowej	33
z książki telefonicznej online	33
zewnętrzne	14
połączenia anonimowe	19
połączenie	
anonimowe	20
przyjmowanie	16
połączenie alarmowe	
niemożliwe	4
połączenie anonimowe	19, 20
blokowanie	42
połączenie bezpośrednie	16
połączenie konsultacyjne	
zakończenie	22
zewnętrzne	22
połączenie oczekujące, zewnętrzne.	20
jednorazowe ukrycie	21
przyjmowanie/odrzućanie	17
połączenie VoIP	
ustawianie	9
pominięte terminy/rocznice.	38
pomoc	64
powiadomienie	
o odebraniu wiadomości e-mail	49
prezentacja numeru wywołującego	19
brak	19
tymczasowe wyłączenie	20
włączanie/wyłączanie.	20
prezentacja numeru wywołującego (CLIP)	19
profil	36
profil akustyczny	36
profil słuchawki	56
przeglądanie komunikatów poczty głosowej	24
przekierowanie połączenia.	22

przełączanie	
dwóch rozmów zewnętrznych	23
przyjmowanie połączeń	55
przypisanie klawisza 1	35
przypisywanie klawisza cyfry	59
przypisywanie klawiszy	59
pytania i odpowiedzi	64
<hr/>	
R	
rejestrowanie urządzenia (Bluetooth)	45
rocznica, patrz data urodzin	
rozmowa	
zewnętrzna	14
<hr/>	
S	
schemat kolorów	54
słuchawka	
automatyczna blokada klawiszy	55
duża czcionka	54
głośność głośnika	18, 56
głośność słuchawki	18, 56
język wyświetlacza	52, 53
paging	62
podłączanie ładowarki	5
podświetlenie klawiatury	55
podświetlenie wyświetlacza	54, 55
przywracanie ustawień fabrycznych	59
rejestrowanie w następnej stacji	
bazowej	62
schemat kolorów	54
stan gotowości	12
sygnały dźwiękowe	59
szukanie	62
użycie po raz pierwszy	6
używanie do monitorowania	
pomieszczenia	40
używanie do monitorowania	
pomieszczenia (babyphone)	40
włączanie/wyłączanie	10
Wyciszanie słuchawki	18
wyrejestrowanie	62
zmiana kodu PIN	63
zmienianie nazwy	62
zmienianie numeru	62
zmienianie stacji bazowej	62
zmienianie ustawień	52
zmienianie w celu lepszego odbioru	62
środowisko	66
stacja bazowa	
zmienianie	62
zmienianie nazwy	62
stan gotowości	
powrót do stanu gotowości	12
stan naładowania akumulatorów	70
sterowanie czasowe dla połączeń	
zewnętrznych	42
sygnał dzwonka	
melodia połączeń wewnętrznych/ zewnętrznych	57
sterowanie czasowe	42
wyłączanie w ładowarce	42
zmienianie	57
sygnał dzwonka VIP	27
sygnał ostrzegawczy, patrz sygnały dźwiękowe	
sygnał połączenia	57
sygnał, patrz sygnały dźwiękowe	
sygnały dźwiękowe	58, 59
szukanie	
słuchawka	62
szukanie w książce telefonicznej	28
szybki dostęp	35
szybkie wybieranie	14, 59
<hr/>	
T	
tablice znaków	68
telefon	
używanie	10
telefonowanie	
przyjmowanie połączenia	16
zewnętrzne	14
termin	
pominięty	38
sygnalizowanie	38
ustawianie	37
wyświetlanie pominiętego	38
tryb drzemki (budzik)	40
tryb głośnomówiący	18
<hr/>	
U	
ukrywanie numeru	19
urządzenia medyczne	4
usługi sieciowe, zależne od operatora	19
usługodawca, patrz operator sieci	
ustawianie daty	73, 75
ustawianie godziny	73, 75
usuwanie błędów	
ogólne	64
użyteczność	66

W

wiadomości	
usuwanie (e-mail)	50
wielkie/małe litery	13
włączenie/wyłączanie diody LED	
wiadomości	25
wpisywanie znaków specjalnych	13
wprowadzanie tekstu	13
wprowadzanie znaków diakrytycznych	13
wprowadzanie znaków specjalnych	13
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	4
wybieranie	
adres IP	14
książka telefoniczna	14
przy użyciu szybkiego wybierania	59
wprowadzanie adresu IP	14
z listy ponownego wybierania	15
za pomocą listy połączeń	15
wyciszanie słuchawki	18
wygaszacz ekranu	53
wyrejestrowanie (słuchawka)	62
wyrejestrowanie urządzenia (Bluetooth)	46
wyświetlacz	
pęknięty	4
podświetlenie	54, 55
schemat kolorów	54
ustawianie	53
wygaszacz	53
zmienianie języka wyświetlacza	52, 53

wyświetlanie	
anonimowe	19
komunikatów poczty głosowej	24
miejsce w książce telefonicznej	28
nieznany	19
pominiętego terminu/rocznicy	38
włączanie/wyłączanie sygnalizowania	
nowych wiadomości	25
zewnętrzne	19
wyświetlanie nowych wiadomości	24
wysyłanie	
całej książki telefonicznej	
do słuchawki	29

Z

zasilacz wtyczkowy	4
zawartość zestawu	5
zdjęcie dla funkcji CLIP, w książce	
telefonicznej	27
zdjęcie funkcji CLIP	
wyświetlanie w folderze plików	
multimedialnych	43
zestaw słuchawkowy (Bluetooth)	44
zezwolenie	66
złącze komputerowe	47
zmiana nazwy słuchawki	62
zmienianie	
głośności głośnika	56
głośności słuchawki	56
języka wyświetlacza	52, 53
kod PIN słuchawki	63
zmienianie nazwy urządzenia	
(Bluetooth)	46

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com