

Gigaset pro



R650 H PRO

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Gigaset R650H PRO: Den professionella, robusta DECT-handenheten som klarar vardagen

Handenheter till Gigaset pro är optimerade för användning i företagsmiljöer och ingår i de professionella Gigaset pro DECT-IP-systemen.

I den här bruksanvisningen beskrivs handenhetsens alla funktioner.

Om du vill få en fullständig överblick över funktionaliteten i ett Gigaset pro DECT-IP system kan du läsa bruksanvisningen till detta.

Du kan även använda handenheten med DECT-GAP-basstationer från andra tillverkare:

Med DECT-telefon/-router/-multicellsystem från andra tillverkare med GAP-kompatibilitet

I GAP-läge är grundfunktioner för telefoni tillgängliga.

Som extra bekvämlighet finns en lokalt administrerad lista med missade samtal i R650H PRO.

På DECT-routrar med CAT-iq 2.0

Din Gigaset CAT-iq-handenhet är certifierad enligt standarden DECT/CAT-iq 2.0.

Handenhetsens funktioner med en CAT-iq-router (bl.a.):

- ◆ Bekväma samtal och användning av samtalslistor
 - ◆ Bredbandssamtal med HD-Voice™ -kvalitet
 - ◆ Full åtkomst till den centrala telefonboken i routern
 - ◆ Användning av flera anslutningar och telefonnummer^{*)}.
- ➔ Mer information finns i respektive bruksanvisning till routern.

^{*)} Respektive funktionsomfattning beror på land, nät och router

Översikt handenhet



- 1 LED/optisk signal (→ s. 30, → s. 30)
- 2 Display i standbyläge
- 3 Statusfält (→ s. 35)
Symboler visar telefonens aktuella inställningar och driftläge
- 4 Volymknappar (→ s. 12)
- 5 Displayknappar (→ s. 12)
- 6 Lagg på luren-, på/av-knapp
Avsluta samtal; avbryta funktion; en menynivå tillbaka (kort tryckning); tillbaka till standbyläge (lång tryckning); sätta på/stänga av handenhet (lång tryckning i standbyläge)
- 7 Meddelandeknapp (→ s. 13)
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor; Blinkar: nytt meddelande eller samtal
- 8 Profilknapp (→ s. 30)
- 9 Knappen Fyrkant
Knappspärr på/av (lång tryckning i standbyläge); Växla mellan skrivning med versaler, gemener och siffror
- 10 Uttag för headset (→ s. 7)
- 11 Mikrofon
- 12 Knappen Stjärna
Vid befintlig anslutning: Omkoppling pulsval/tonval (kort tryckning); Vid textinmatning: Öppna tabell med specialtecken
- 13 Knapp 1
Välja t nättelefon svarare (lång tryckning)
- 14 R-knapp
- Förfrågan (flash)
- Infoga paus i nummer (lång tryckning)
- 15 Lyft på luren-knapp/ högtalarknapp
Ringa visade nummer; besvara samtal; Omkoppling mellan lur och högtalare; Öppna återuppringningslista (kort tryckning); starta uppringning (lång tryckning);
- 16 Styrknapp/menyknapp (→ s. 11)

Obs!

Produktbilderna avbildas schematiskt och kan skilja sig från produktens verkliga utseende.

Innehåll

Översikt handenhet	2
Säkerhetsanvisningar	4
Börja använda telefonen	5
Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen	10
Lära känna telefonen	11
Ringa	15
Ställa in telefonen	18
Återställa telefonen till leveransläge	25
Flera handenheter	26
Telefonbok (adressbok)	27
Samtalslista	29
Akustikprofiler	30
LED	30
Kalender	31
Väckarklocka	32
Rumsövervakning	33
Displaysymboler	35
Inställningsmöjligheter	37
Kundservice	39
Miljö	41
Bilaga	42
Index	45

Observera

Alla funktioner som beskrivs i bruksanvisningen finns inte i alla länder och hos alla operatörer.

Säkerhetsanvisningar

Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.



Utförliga bruksanvisningar till alla telefoner och telefonsystem samt till tillbehör finns under rubriken Nedladdningar på gigasetpro.com. Genom att ha bruksanvisningarna online hjälper vi till att spara papper och ger samtidigt alla användare snabb åtkomst till aktuell dokumentation när som helst.



Använd endast den nätadapter som anges på enheterna.



Använd enbart **laddningsbara batterier** enligt **specifikationen** (se "Tekniska data") eftersom allvarliga hälsorisker och personsador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.



Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning. Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset pro-produkt finns i "Tekniska data").



Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning. Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.



Basstation och laddningsenhet är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.



Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.



Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.



Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Trasigt glas- eller plastmaterial kan skada händer och ansikte. Lämna in enheten till reparatörsservice.



När **knapp-displaylåset** är aktiverat kan du **inte** heller ringa nödsamtal.

Börja använda telefonen

Kontrollera förpackningens innehåll

- ◆ en **handenhet**
- ◆ en laddningsenhet med nätadapter
- ◆ ett batterilock (bakre skyddslock på handenheten)
- ◆ en förslutningsskiva för batterilocket
- ◆ två batterier
- ◆ ett bältesclip
- ◆ ett gummiskydd för headsetuttaget,
- ◆ säkerhetsanvisningar.

Installera laddaren

Laddaren är avsedd för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.


- ▶ Placera laddaren på ett jämnt, halkfritt underlag.

I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd lacker och polityrer som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.

Observera

- ◆ Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- ◆ Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

Ansluta laddaren

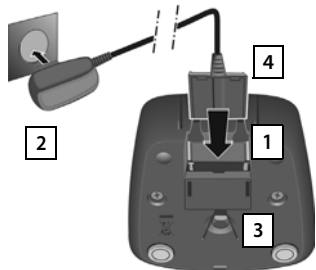

- ▶ Anslut nätadapterns platta kontakt **1**.
- ▶ Sätt nätkontakten i vägguttaget **2**.

Om du behöver dra ut stickkontakten från laddaren igen:

- ▶ Skilj nätadaptern från elnätet.
- ▶ Tryck på upplåsningsknappen **3** och dra ut kontakten **4**.

Börja använda handenheten

Displayen skyddas av en plastfolie. **Dra av skyddsfolien!**

Sätta i batteriet och stänga batterifacket


Varning!

Använd endast uppladdningsbara batterier som Gigaset Communications GmbH rekommenderar (→ s. 43), eftersom hälsorisker och personsador i annat fall inte kan uteslutas. T.ex. kan batteriernas mantel förstöras eller batterierna explodera. Dessutom kan funktionsstörningar eller skador uppstå i enheten.

- ▶ Placera batteriet med polerna rättvända (placering +/- se bild).
- ▶ Håll batterilocket lätt lutat och skjut först på det underifrån på höljet [1].
- ▶ Tryck sedan igen locket [2] tills det snäpper på plats.
- ▶ Sätt i förslutningsskivan (vriden ca 20°) som visas [3]. Beakta pilmarkeringarna
- ▶ Vrid förslutningsskivan medsols till anslaget [4]. Förslutningsskivan är i låst läge när markeringarna på bricken och locket står mot varandra [5].

Om du måste **öppna batterilocket igen** för att byta batterier:

- ▶ Fatta tag i upphöjningen på förslutningsskivan, vrid den motsols till anslaget [6] (ca 20°) och avlägsna den [7].
- ▶ Tryck med fingernageln i skåran mellan höljet och locket [8] och avlägsna locket [9].

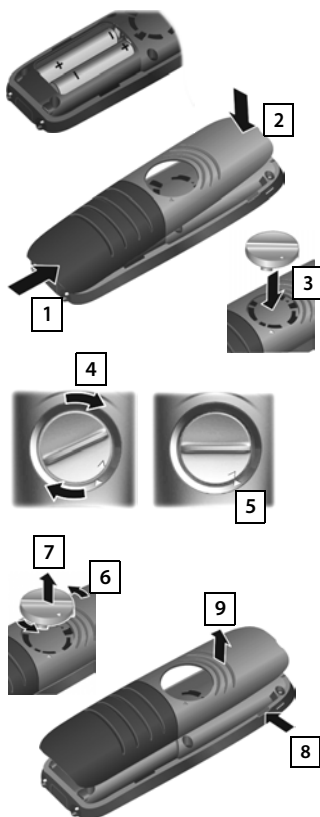

Ladda batterierna

Batterierna är delvis laddade vid leverans. Ladda upp dem helt innan du använder handenheten. (Batterierna är fullständigt laddade när blixtsymbolen ⚡ på skärmen slocknar.)

- ▶ Låt handenheten stå **7,5 timmar** i laddaren.



Observera

- ◆ Handenheten får endast placeras i den tillhörande basstationen eller laddningsenheten.
- ◆ Batteriet kan bli varmt under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl reduceras batteriets laddningskapacitet med tiden.

Bältesclip

Handenheten är försedd med hål i sidan där bältesclipet kan fästas.


- ◆ **Tryck fast** bältesclipet på handenhetens baksida så att dess spetsar snäpper in i hålen.
- ◆ **Ta bort** bältesclipet genom att trycka kraftigt med höger tumme på mitten av clipet, skjuta andra handens tumnagel från sidan upptill mellan clipet och höljet och ta bort clipet uppåt.



Ansluta headset



Du kan ansluta ett headset med 2,5 mm-jack till undersidan av telefonen **1**. Rekommenderade headset finns på respektive produktsida under wiki.gigasetpro.com

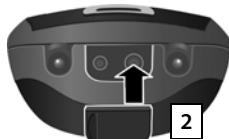


Om du **inte** ansluter något headset sätter du i det medföljande gummiskyddet **2** för att säkerställa skydd mot fuktintrång.

Börja använda telefonen




Ändra displayspråk

Ändra displayspråket om ett språk du inte förstår har ställts in.

 ▶  6 MINO  5 JKL ▶  Välj språk ▶ **Välj** (● = valt)

Registrera handenhet

Registreringsprocessen skiljer sig åt beroende på basstation. Du måste påbörja registreringen **både** på basenheten och handenheten. Båda måste ske **inom 60 sekunder**.

- ▶ På **basstationen**: Tryck **länge** (minst 3 sek.) på registrerings-/sökknappen.
- ▶ På **handenheten** trycker du på displayknappen **Registr.** eller:
 ▶  ▶ **OK** ▶  **Registrering** ▶ **OK**
▶ **Reg. handenhet** ▶ **OK**

Söker basstation som är i registreringsläge visas på displayen. Anslutningen till basstationen upprättas vilket kan ta en liten stund.

▶ Mata in system-PIN (leveransläge: **0000**). ▶ **OK**

Under registreringen visas följande på displayen: **Handenheten registreras**

Efter registreringen visas följande meddelande: **Handenheten har registrerats**

Handenheten kan registreras på upp till fyra basstationer. Hur du använder handenheten på flera basstationer eller hur du avregistrerar den kan du läsa om i basstationens bruksanvisning.





Observera

Information om registrering i ett DECT IP-multicellsystem finns i den tillhörande bruksanvisningen på ➔ wiki.gigasetpro.com

Ställa in datum och tid

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.

- ▶ Tryck på displayknappen **Klocka**.
eller:
 ▶  ▶ **OK** ▶ **Datum/tid** ▶ **OK**
- ▶ Ställ in datum och tid.
- ▶ **Spara**

Telefonen är nu klar att användas!

Vad vill du göra nu?

När de grundläggande inställningarna är gjorda kan du ringa ett samtal, anpassa din Gigaset efter personliga önskemål eller lära dig mer om enhetens funktioner.

Ställa in ringsignaler

Tilldela interna och externa samtal, påminnelser (→ s. 21), väckningar (→ s. 32) och särskilda personer (→ s. 27) egna melodier.

Skydda dig mot oönskade samtal

Ställ in telefonen så att den inte ringer vid anonyma samtal eller använd tidsstyrningen (→ s. 22).

Anpassa telefonen till omgivningen

Använd 3 akustikprofiler för att anpassa telefonen till en högljudd eller tyst miljö (→ s. 30).





Registrera befintliga Gigaset pro-handenheter och överta telefonboken

Använd befintliga handenheter för att ringa till den nya basstationen. Överför telefonboksposter i dessa handenheter till den nya enheten (→ s. 28).

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du läsa tipsen för felsökning (→ s. 39) eller vända dig till vår kundtjänst (→ s. 39).

Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen

Knapparna på Gigaset pro-handenheten återges på följande sätt i den här bruksanvisningen:

	Lyft luren-knapp / Menyknapp / Lägg på luren-knapp
	Siffer-/bokstavsknappar
	Stjärna-knapp / Fyrkant-knapp
	Meddelandeknapp / R-knapp / Profilknapp










Översikt över displaysymbolerna (→ s. 35).

Exempel: Aktivera/avaktivera autosvar

Beskrivning i bruksanvisningen:


 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefoni** ▶ **OK** ▶ **Auto. svar** ▶ **Ändra** (☑ = på)

Du måste göra följande:

- ▶ : I standbyläge trycker du **till höger** på styrknappen för att öppna huvudmenyn.
- ▶ : Navigera med styrknappen  till symbolen .
- ▶ **OK**: Tryck på displayknappen **OK** eller mitt på styrknappen  för att öppna undermenyn **Inställningar**.
- ▶  **Telefoni**: Bläddra med styrknappen  till posten **Telefoni**.
- ▶ **OK**: Tryck på displayknappen **OK** eller mitt på styrknappen  för att öppna undermenyn **Telefoni**.
- ▶ **Auto. svar**: Funktionen för aktivering/avaktivering av autosvar är markerat.
- ▶ **Ändra** (☑ = på): Tryck på displayknappen **Ändra** eller mitt på styrknappen  för att omväxlande aktivera och avaktivera funktionen (☑ = aktiverad, ☐ = avaktiverad).

Lära känna telefonen

Sätta på/stänga av handenheten

- ▶ I standbyläge trycker du **länge** på Lägg på luren-knappen  för att sätta på eller stänga av handenheten.


Aktivera/avaktivera knapplås

Knapplåset förhindrar oavsiktlig användning av telefonen. Om du trycker på en knapp när knapplåset är aktiverat visas ett meddelande om detta.

- ▶ Tryck länge på knappen  för att aktivera resp. avaktivera låset.

Om ett samtal inkommer till handenheten avaktiveras knapplåset automatiskt. Du kan besvara samtalet. När samtalet är avslutat aktiveras låset igen.





Styrknapp

I det följande är den sida av styrknappen du ska trycka på svartmarkerad (upptill, nedtill, till höger, till vänster och mitten) i respektive användningssituation, t.ex.  för "tryck till höger på styrknappen".




Styrknappen används vid navigering i menyer och inmatningsfält. I standbyläge resp. vid ett extern samtal har den dessutom följande funktioner:



När handenheten är i standbyläge

-  Öppna telefonboken.
-  eller  Öppna huvudmeny.
-  Öppna lista med handenheter.

Under ett externt samtal

-  Öppna telefonboken.
-  Starta intern förfrågan.
-  Ändra samtalsljusstyrka för lur- resp. högtalarläge.

Funktioner när du trycker mitt på styrknappen


Knappen har olika funktioner beroende på användningssituation.

- ◆ I **standbyläge** öppnas huvudmenyn.
- ◆ I **undermenyer samt val- och inmatningsfält** övertar knappen displayknapparnas funktion OK, Ja, Spara, Välj eller Ändra.

Observera

I den här bruksanvisningen visas öppnande av huvudmenyn genom att höger sida på styrknappen trycks in och bekräftelse av funktioner genom tryckning på motsvarande displayknapp. Du kan även trycka mitt på styrknappen.

Volymknappar


-  Tryck på knappar till höger på handenhetsen för att beroende på situation ställa in ljudstyrka för **lur**, **ringsignal**, **högtalare**, **väckarklocka**, signalering av **tidpunkter** och **headset**.

Displayknappar

Displayknapparna i standbyläge är tilldelade en funktion. Du kan ändra tilldelningen (→ s. 24).

Displayknapparnas funktioner skiftar beroende på användningssituation.

Exempel

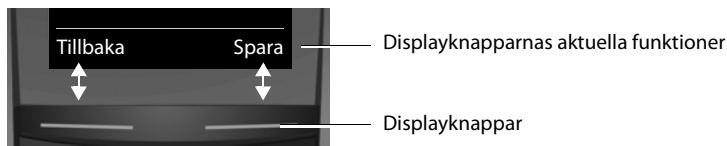

Några viktiga displayknappar:


- Inställn.** Öppna en situationsberoende meny.
OK Bekräfta val.
Tillbaka Gå tillbaka en menynivå resp. avbryta process.
Spara Spara post.

Översikt över symboler på displayknapparna (→ s. 36).

Menyhantering

Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer. Menyöversikt → s. 37.


Huvudmeny (första menynivån)

- Öppna huvudmenyn genom att trycka till **höger**  på styrknappen när handenhetsen är i standbyläge.


Huvudmenyfunktionerna visas med symboler på displayen. Symbolen för den valda funktionen färgmarkeras och det tillhörande namnet visas högst upp på displayen.

Välja en funktion dvs. öppna den tillhörande undermenyn (nästa menynivå):

- Navigera med styrknappen  till önskad funktion och tryck på displayknappen **OK**.

Tillbaka till standbyläge: Tryck på displayknappen **Tillbaka** eller på lägg på luren-knappen  **en kort stund**.

Exempel

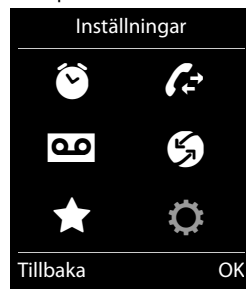


Undermenyer

Undermenyernas funktioner visas i listformat.

Välja en funktion:


- ▶ Bläddra med styrknappen  till funktionen och tryck på **OK**.

Tillbaka till föregående menynivå: Tryck på displayknappen

Tillbaka eller på lägg på luren-knappen  **en kort stund**.

Tillbaka till standbyläge

Från valfri meny:

- ▶ Tryck på Lägg på luren-knappen  **en lång stund**.

eller:

- ▶ Om du inte trycker på någon knapp: Efter cirka 2 minuter försätts displayen **automatiskt** i standbyläge.




Exempel




Meddelandelistor

När meddelanden inkommer sparas de i meddelandelistor. Så snart det kommer in en **ny post** i en lista hörs en aviseringston. Dessutom blinkar meddelandeknappen. Symboler för typ av meddelande och antal nya meddelanden visas på standbydisplayen.

Nya meddelanden finns:


- ◆  på telefonsvararen (beroende på basstation)/ nättelefonsvararen
- ◆  i listan över missade samtal
- ◆  i listan över missade tidpunkter

Du öppnar meddelandelistorna genom att trycka på meddelandeknappen . Du kan visa följande meddelandelistor:

- ◆ **Telefonsv. :** Telefonsvararlista (beroende på basstation)
- ◆ **Nättelesvar:** Nättelefonsvarare om nätoperatören har stöd för denna funktion och telefonnumret till nättelefonsvararen är sparat i telefonen
- ◆ **Missade samtal:** Lista över missade samtal (se "Samtalslista" → s. 29)
- ◆ **Missade alarm:** Lista över missade tidpunkter


Symbolen för nättelefonsvararen visas alltid när dess telefonnummer är sparat i telefonen.

Övriga listor visas endast när de innehåller meddelanden.

Öppna lista:  Välj önskad lista. ▶ **OK**

Undantag: Om du väljer **nättelefonsvarare** väljs numret till nättelefonsvararen. Ingen lista öppnas på skärmen.

Exempel

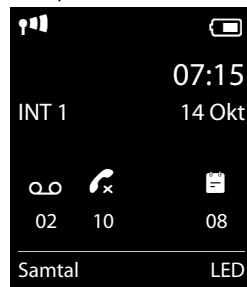

Skriva in nummer och text

Om flera nummer- och/eller textfält visas (t.ex. **Förnamn** och **Efternamn** för en telefonbokspost) aktiveras det första fältet automatiskt. De följande fälten måste du aktivera genom att navigera med styrknappen (↩). Ett fält är aktiverat om det finns en blinkande skrivmarkör i det.

Korrigera felinmatningar

- ◆ Radera **tecken** före skrivmarkören: tryck **kort** på displayknappen **<C**.
- ◆ Radera **ord** före skrivmarkören: tryck **länge** på displayknappen **<C**.




Skriva in text


- ◆ **Bokstäver/tecken:** Varje knapp mellan **0** och **9** är tilldelad flera bokstäver och tecken. De tecken som tilldelats visas i en urvalsrad till vänster nedtill på displayen när du trycker på knappen. Det valda tecknet är accentuerat. Tryck flera gånger på knappen för att gå till önskad bokstav eller önskat tecken.
- ◆ **Flytta skrivmarkören:** Bokstäverna/tecknen infogas vid markören. Du kan flytta markören genom att trycka på styrknappen (↩), i fält med flera rader även genom att trycka på (↩).
- ◆ **Gemener, versaler och siffror:** Tryck på knappen Fyrkant (**#**) för att växla mellan gemener, versaler och siffror för **de följande bokstäverna**. När du vill redigera en post i en telefonbok kommer första bokstaven och varje bokstav som följer efter blanksteg automatiskt att skrivas med stora bokstäver.
- ◆ **Specialtecken:** Tryck på knappen Stjärna (*****) för att öppna tabellen med specialtecken. Navigera med styrknappen till önskat tecken och tryck på displayknappen **Infoga** för att infoga det.
- ◆ **Specialbokstäver:** Omljud eller andra markerade/diakritiska tecken anger du genom att trycka flera gånger på respektive bokstavsknapp, se teckentabellen → s. 44.

Ringa

Ringa externt

► Mata in nummer, tryck på Lyft luren-knappen  **kort**.

eller:



► Tryck på Lyft luren-knappen  **länge**, mata in nummer.

Med Lagg på luren-knappen  kan du avbryta uppringningen.

Ringa från återuppringningslistan

I återuppringningslistan finns de 20 senast uppringda telefonnumren för den aktuella handenheten. Du kan hantera den på liknande sätt som meddelandelistan i telefonen (→ s. 13).

► Tryck **kort** på Lyft luren-knappen  för att öppna återuppringningslistan.

►  Välj post. ► Tryck på Lyft luren-knappen . Numret rings upp.

Visa tillhörande nummer vid visning av ett namn: Tryck på displayknappen **Visa**.

Hantera posterna i återuppringningslistan:



► Öppna återuppringningslistan. ►  Välj post. ► **Inställn.**

Du kan välja följande funktioner:

◆ **Kopiera till tel. bok** ► **OK**

Kopiera post till telefonboken (→ s. 27).

◆ **Visa nummer** ► **OK**

Kopiera nummer till displayen, ändra eller komplettera och ring sedan med  eller spara med  som ny post i telefonboken.

◆ **Radera post** ► **OK**



Radera vald post.

◆ **Radera alla** ► **OK**

Radera alla poster.


Ringa från samtalslistan

 ►  ► **OK** ►  Välj lista. ► **OK**

►  Välj post. ► 

► Numret rings upp.




Observera



- ◆ Du kan även öppna samtalslistan via displayknappen **Samtal**. Först måste du göra motsvarande tilldelning till en displayknapp (→ s. 24).
- ◆ Listan **Missade samtal** kan du även öppna via meddelandeknappen .

Exempel



Ringa via telefonboken

 ▶  Välj post. ▶ 


▶ Om det finns flera inmatade nummer: Välj nummer med  och tryck på Lyft luren-knappen  eller OK.

▶ Numret rings upp.

Snabbuppringning


Du kan ställa in telefonen så att ett förvalt telefonnummer rings upp när du trycker på en **valfri** knapp. På så sätt kan t.ex. barn som ännu inte kan mata in telefonnummer, ringa ett visst nummer.

 ▶  ▶ OK ▶  Direktuppringning ▶ OK

▶ **Aktivering:**  På / Av

▶ **Samtal till:** Mata in eller ändra det nummer som ska ringas upp.

▶ **Spara**

Den aktiverade snabbuppringningen visas på standbydisplayen. När du trycker på en valfri knapp rings det sparade numret upp. Tryck på Lägg på luren-knappen  för att avbryta uppringningen.

Avsluta snabbuppringningsläge:

▶ Tryck på displayknapp **Av**. ▶ Tryck på knappen  **länge**.

eller:

▶ Tryck på knappen  **länge**.






Besvara samtal

Du har följande alternativ:

▶ Tryck på .

▶ Om **Auto. svar** är aktiverat (→ s. 20) tar du handenheten ur laddaren.

Aktivera/avaktivera enkelt svarsläge

Utöver Lyft luren-knappen  kan du besvara ett samtal med knapparna  ... ,  och .

 ▶  ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  Enkelt svarsläge ▶ **Ändra** (☑ = aktiverat)


Observera: Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 30).

Högtalare

Om du låter någon annan lyssna på telefonsamtalet ska du tala om det för din samtalspartner.

▶ Tryck på .

Ställa handenheten på laddning under ett samtal:

▶ Håll knappen  intryckt när du placerar enheten i laddaren och under ytterligare 2 sekunder.

Ändra samtalsvolymen

- ◆ Inställning via menyn:
 - ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Ljudinställning ▶ OK ▶ Samtalsvolym ▶ OK
 - ▶ **Lur:** 📞 Ställ in volymen i 5 steg för lur och headset.
 - ▶ **Högtalare:** 📞 Ställ in volymen i 5 steg.
 - ▶ **Spara**
- ◆ Inställning **under ett samtal** för det sätt som används (högtalare, lur, headset):
 - ▶ Tryck på sidoknapparna $\boxed{+}$ / $\boxed{-}$ (→ s. 2) eller Tryck på styrknappen $\boxed{\text{☰}}$ ▶ $\boxed{\text{📞}}$.
 - ▶ Inställningen sparas automatiskt efter cirka 2 sekunder eller tryck på displayknappen **Spara**. Displayen återgår till föregående vy.

Observera

Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 30).

Sätta på/stänga av mikrofonen (sekretess)

Om du stänger av mikrofonen under ett samtal kan den du talar med inte höra dig.

- ▶ Tryck på $\boxed{\text{📞}}$ om du vill sätta på/stänga av mikrofonen.

Ställa in mikrofonens känslighet

Under ett samtal: Ställ in mikrofonens känslighet i fyra steg. På så sätt blir akustiken bättre i bullriga miljöer och i händelse av eko.

- ▶ Tryck på $\boxed{\text{📞}}$ **länge** ▶ ... ställ in mikrofonens känslighet med $\boxed{\text{📞}}$ ▶ **Spara** ... ändringen tillämpas direkt och gäller också vid kommande samtal

Observera

Om du inte sparar inställningen gäller den bara för det aktuella samtalet.

Ställa in telefonen

Handenheten och basstationen är förinställda. Du kan ändra inställningarna individuellt. Du kan göra inställningarna antingen under ett samtal eller i standbyläge via menyn **Inställningar**.

Datum och tid

Datum och tid behövs för att rätt tid ska visas, t.ex. vid inkommande samtal, och om du vill använda väckarklockan och kalendern.

Om du inte har ställt in datum och tid på handenheten än visas displayknappen **Klocka**.

▶ Tryck på displayknappen **Klocka**.

eller

- ▶ ▶ ... välj med **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Datum/tid** ▶ **OK** ... och sedan
- Ställa in datum: ▶ **Datum:** ... ange dag, månad och år med med åtta siffror
t.ex. för den 14/1/2016
- Ställa in klockslag: ▶ **Tid** ▶ ... ange timmar och minuter med med fyra siffror
t.ex. för klockan 07:15
- Spara inställningen: ▶ **Spara**

Byta displayspråk

▶ ▶ **OK** ▶ **Språk** ▶ **OK** ▶ Välj språk ▶ **Välj** (● = valt)

Ställa in eget lands- och riktnummer

För överföring av telefonnummer (t.ex. i vCards) måste riktnummer (landsnummer och lokalt riktnummer) vara sparat i telefonen. Vissa av dessa nummer är redan förinställda. Observera uppdelningen i prefix och det övriga riktnumret.

- ▶ ▶ **OK** ▶ **Telefoni** ▶ **OK**
▶ **Riktnummer** ▶ **OK** ▶ Navigera till
inmatningsfältet, radera vid behov siffror med ▶ Mata in
siffror
▶ **Spara**


Exempel







Riktnummer	
Landsnummer: 00 - 49	
Riktnummer: 0 - [8]]	
< C	Spara

Ställa in handenhetens display

Ställa in skärmläckare


Du kan välja att visa en skärmläckare i standbyläge. Du kan välja mellan analog klocka/digital klocka/bild.

För att visa standbydisplayen igen trycker du kort på .

-  ▶  ▶ OK ▶  Skärminställning ▶ OK
- ▶ Skärmläckare (✓ = aktiverad) ▶ Ändra
 - ▶ Aktivering:  På / Av
 - ▶ Val:
 -  Digital klocka / Analog klocka / [Bilder]
 - eller:
 - ▶ Visa (visa skärmläckare)
 - ▶  Välj skärmläckare ▶ OK

▶ Spara

Exempel

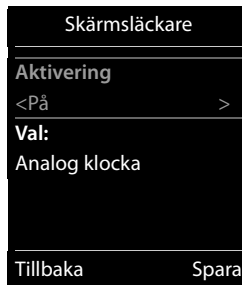

Ställa in färgschema

Du kan välja att visa displayen med svart eller ljus bakgrund.

-  ▶  ▶ OK ▶  Skärminställning ▶ OK ▶  Färgscheman ▶ OK
- ▶  Färgschema 1 / Färgschema 2 ▶ Välj (● = valt)

Ställa in displaybelysning

Displaybelysningen aktiveras så snart du tar handenheten ur basstationen/laddaren eller trycker på en knapp. De sifferknappar som trycks in visas på displayen som förberedelse till uppringning.

Du kan även aktivera eller avaktivera displaybelysningen särskilt för standbyläge:

-  ▶  ▶ OK ▶  Skärminställning ▶ OK ▶  Belysning ▶ OK

I laddaren:  På / Av

Utanför laddaren:  På / Av

▶ Spara

Observera

Om displaybelysningen är aktiverad kan handenhetens standbytid minska avsevärt.

Aktivera/avaktivera optisk signal


Låt inkommande samtal aviseras optiskt (t.ex. i bullrig miljö).

-  ▶  ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  LED-ringsignal ▶ Ändra (☑ = aktiverat)

Observera: Ändringar sparas bara varaktigt i Profil Personlig (→ s. 30).

Aktivera/avaktivera automatiskt knapplås

Läser knappsatsen automatiskt när handenheten har varit i viloläge under ca 15 sekunder.








 ► ... välj med   **Inställningar** ► OK ►  **Skärm + knappsats** ► OK ► 
Auto. knapplås. ► **Ändra** ( = på)

Knapplås med pinkodsskydd: ► Ställa in en pinkod för handenheten

Ändra handenhetens pinkod

Handenheten är skyddad mot obehörig användning med en pinkod (leveransläge: **0000**). Du måste t.ex. mata in handenhetens pinkod när du låser upp knapplåset eller upprättar Bluetooth-anslutningar.


Ändra handenhetens fyrsiffriga pinkod (leveransläge: **0000**):

 ► ... välj med   **Inställningar** ► OK ►  **System** ► OK ►  **Handenh.-PIN** ► OK ► ... skriv in den aktuella pinkoden för handenheten med  ► OK ► ... skriv in handenhetens nya pinkod med  ► OK

Aktivera/avaktivera autosvar

Vid automatisk samtalsmottagning besvaras ett inkommande samtal så fort handenheten tas ur laddaren.



 ►  ► OK ►  **Telefoni** ► OK ► **Auto. svar** ► **Ändra** ( = på)

Oberoende av inställning **Auto. svar** avslutas anslutningen när handenheten placeras i laddaren. Undantag: Du håller knappen  intryckt när du placerar enheten i laddaren och under ytterligare 2 sekunder.

Ändra volym för lur och högtalarläge

Du kan ställa in luren och högtalarens volym i fem nivåer, oberoende av varandra.


Under ett samtal


►  **Samtalsvolym** ► ... välj volym med  ► **Spara** ... inställningen sparas

Observera

Om du inte sparar sparas inställningen automatiskt efter ca tre sekunder.

I viloläge

►  ► ... välj med   **Inställningar** ► OK ►  **Ljudinställning** ► OK ► **Samtalsvolym** ► OK ... och sedan

För luren: ► **Lur:** ... ställ in volymen med 

För högtalare: ►  **Högtalare** ► ... ställ in volymen med 

Spara inställningen: ► **Spara**

Observera

Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig**.

Lur- och högtalarprofil

Välj profil för **lur** och **högtalare** för att anpassa telefonen optimalt efter omgivningssituationen. Prova vilken profil som passar dig och den du pratar med bäst.

▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Ljudinställning** ▶ **OK** ▶ **Ljudprofiler** ▶ **Lurprofiler / Handsfree-profiler** ▶ **OK** ▶ ... välj profil med ▶
Välj (= vald)

Lurprofiler: Hög eller Låg (leveransläge)

Handsfree-profiler: Profil 1 (leveransläge) ... Profil 2

Ställa in handenhetens ringsignaler

Ställa in ringsignalens volym

▶ ▶ **OK** ▶ **Ljudinställning** ▶ **OK**
▶ **Ringsignal (Handen.)** ▶ **OK** ▶ **Volym** ▶ **OK**

▶ För interna samtal och påminnelser:

Ställ in volymen i 5 steg eller crescendo (ökande volym) för interna samtal och påminnelser.

▶ Ext. samtal:

Ställ in volymen i 5 steg eller crescendo (ökande volym) för externa samtal.

▶ Spara

När telefonen ringer kan du ändra ringsignalsvolymen med sidoknapparna (högre) eller (lägre).

Observera: Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 30).

Ställa in ringmelodier

▶ ▶ **OK** ▶ **Ljudinställning** ▶ **OK** ▶ **Ringsignal (Handen.)** ▶ **OK**
▶ **Melodier** ▶ **OK**

▶ **Int. samtal:** Ställ in ringsignal/melodi för interna samtal och påminnelser.

▶ **Ext. samtal:** Ställ in ringsignal/melodi för externa samtal.

▶ Spara

Aktivera/avaktivera ringsignal

Avaktivera ringsignal **varaktigt:** Ställ in **Profil Tyst** med profilknappen (→ s. 30). I statusraden visas .

Aktivera ringsignal **varaktigt:** Ställ in **Profil Hög volym** eller **Profil Personlig** med profilknappen (→ s. 30).

Avaktivera ringsignal för det **aktuella samtalet:** Tryck på **Tyst** eller .

Exempel



Vibrationslarm

Inkommande samtal och andra meddelanden indikeras genom vibration.





 ▶  ▶ OK ▶  Ljudinställning ▶ OK ▶  Vibrator ▶ Ändra = aktiverat

Observera: Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 30). Denna inställning används i **Profil Tyst**.

Aktivera/avaktivera servicetoner

I din handenhet indikeras olika aktiviteter och tillstånd med hjälp av ljudsignaler. Följande servicetoner kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra.

 ▶  ▶ OK ▶  Ljudinställning ▶ OK ▶  Servicetoner ▶ OK







- ▶ **Knappton:**  På / Av
Ton vid knapptryckning.
- ▶ **Bekräftelse:**  På / Av
Bekräftelse-/felsignal vid inmatning, serviceton vid nytt meddelande.
- ▶ **Batteriton:**  På / Av
Varningssignal vid samtalstid under 10 minuter (var 60:e sekund). Vid aktiverat rumsövervakning sker ingen batterivarning.
- ▶ **Utanför räckvidd:**  På / Av
Varningssignal när handenheten rör sig utanför basstationens räckvidd.
- ▶ **Spara**

Observera: Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 30).

Skydd mot oönskade samtal

Tidsstyrning för externa samtal

Du kan ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa alls.

 ▶  ▶ OK ▶  Ljudinställning ▶ OK
▶  Ringsignal (Handen.) ▶ OK ▶  Tidsstyrning ▶ OK
▶ **För externa samtal:**  På / Av

Om aktiverad:

- ▶ **Pausa ringni. från:** Ange start för tidsperioden.
- ▶ **Pausa ringning till:** Ange slut för tidsperioden.
- ▶ **Spara**

Exempel






Tidsstyrning	
För externa samtal:	
På	
Pausa ringni. från:	
	22:00
Pausa ringning till:	
	07:00
Tillbaka	Spara

Observera

Ringar någon som har en VIP-melodi i telefonboken kommer telefonen att ringa även under denna tid.






Skydd mot anonyma samtal

Du kan ställa in att telefonen inte ska ringa vid anonyma samtal (den som ringer undertrycker aktivt nummervisning). Samtalet visas endast på displayen. Inställningen gäller bara den handhelt där du gör inställningen.

 ▶  ▶ OK ▶  Ljudinställning ▶ OK ▶  Ringsignal (Handen.) ▶ OK
▶  Dämp. anon. ring ▶ Ändra = funktion aktiverad

Avaktivera ringsignalen i laddaren

Handhelt ringer inte när den står i laddaren. Samtal visas endast på displayen.

 ▶ ... välj med   Inställningar ▶ OK ▶  Ljudinställning ▶ OK ▶
 Ringsignal (Handen.) ▶ OK ▶ Tyst laddning ▶ Ändra = ringsignalen är avaktiverad när handhelt står i laddaren)

Snabbåtkomst till nummer och funktioner


Sifferknapparna och till kan du tilldela **nummer från telefonboken**.

Vänster och höger **displayknapp** är tilldelade en **funktion**. Du kan ändra tilldelningen (→ s. 24).

Val av numret resp. start av funktionen sker då med en knapptryckning.

Tilldelning av sifferknappar

Förutsättning: Sifferknappen är ännu inte tilldelad något nummer.

- ▶ Tryck **länge** på sifferknappen.
eller:
Tryck **kort** på sifferknappen. ▶ Tryck på displayknapp **Snabbval**.
- ▶ Telefonboken öppnas. ▶  Välj post. ▶ OK

Posten sparas på motsvarande sifferknapp.

Observera

Om du senare raderar eller ändrar en post i telefonboken påverkar det inte tilldelningen till sifferknappen.

Ringa nummer/ändra tilldelning

Förutsättning: Sifferknappen är tilldelad ett nummer.


När handhelt är i standbyläge

- ▶ Tryck **länge** på sifferknappen: Numret rings upp direkt.

eller:

- ▶ Tryck **kort** på sifferknappen: Tryck på vänster displayknapp med nummer/namn (eventuellt förkortat) för att ringa upp numret.
eller:
Tryck på displayknapp **Ändra** för att ge sifferknappen en annan tilldelning eller
Tryck på displayknappen **Radera** för att ta bort tilldelningen.

Tilldela displayknappar









► Tryck på vänster eller höger displayknapp **länge** i standbyläge. ► Listan över möjliga knapptilldelningar öppnas. ►  Välj post ► **OK**

Välj någon av följande funktioner:

Övervakning	Inställning och aktivering av övervakning(→ s. 34).
Väckarklocka	Inställning och aktivering av väckarklocka (→ s. 32).
Kalender	Öppna kalender (→ s. 31).
Direktuppringning	Ställa in snabbuppringning (→ s. 16).
Återuppringning	Visa återuppringningslista (→ s. 15).
LED:	Aktivera/avaktivera LED (ficklampsfunktion) (→ s. 30).
Fler funktioner...	Du kan välja ytterligare funktioner:
Samtalslistor	Visa samtalslista (→ s. 29).

Byta namn på en anslutning (ledning)










(endast på en CAT-iq-router)

 ► ... med  väljer du  **Inställningar** ► **OK** ►  **Telefoni** ► **OK** ► 
Anslutningar ► **OK** ... alla tillgängliga anslutningar (ledningar) visas ► ... med  väljer du anslutning ► **OK** ►  **Anslutningsnamn** ► **OK** ► ... med  ändrar du namnet på anslutningen ► **Spara**

Tilldela handenheter till en anslutning (ledning)

(endast på en CAT-iq-router)









Flera handenheter kan tilldelas till en anslutning. Inkommande samtal till ett telefonnummer i en anslutning vidarekopplas till alla handenheter som är tilldelade till samma anslutning.

 ► ... med  väljer du  **Inställningar** ► **OK** ►  **Telefoni** ► **OK** ► 
Anslutningar ► **OK** ► ... med  väljer du anslutning ► **OK** ►  **Tilldelade handenh.** ... alla registrerade handenheter visas ► ... med  väljer du enheten ►
Ändra  = handenheten är tilldelad

Tillåta/förhindra flera samtal

(endast på en CAT-iq-router)








Om funktionen är aktiverad kan flera samtal föras parallellt.

 ► ... med  väljer du  **Inställningar** ► **OK** ►  **Telefoni** ► **OK** ► 
Anslutningar ► **OK** ► ... med  väljer du anslutning ► **OK** ►  **Flera samtal** ►
Ändra  = på

Tillåta/förhindra intern anslutning till samtal




(endast på en CAT-iq-router)

Om den här funktionen är aktiverad kan en intern deltagare ansluta till ett externt samtal och delta i det (konferens).

 ► ... med  väljer du  **Inställningar** ► OK ►  **Telefoni** ► OK ► 
Anslutningar ► OK ► ... med  väljer du anslutning ► OK ►  **Medlyssning** ► OK ►
 Ändra = på

Uppdatering av handenhet

(endast med en CAT-iq-router som har stöd för uppdatering av handenhetens firmware)

 ► ... med  väljer du  **Inställningar** ► OK ►  **System** ► OK ►  **Uppdat.**
handenhet ► OK ► **Uppdatera** ► OK ► OK ... uppdateringen av handenhetens firmware genomförs

Återställa telefonen till leveransläge

Du kan återställa enskilda ändringar i handenhetens inställningar.

Återställning påverkar **inte**:

- ◆ Datum och tid
- ◆ Registreringar av handenheter på basstationen och aktuellt val av basstation
- ◆ Poster i kalender och telefonbok
- ◆ Återuppringningslista

Vid återställning av handenheten (**Återställ handenhet**) raderas ljud- och displayinställningarna.




Återställa handenhet


 ►  ► OK ►  **System** ► OK ►  **Återställ handenhet** ► OK ► Besvara säkerhetsfråga med Ja

Flera handenheter

Ringa interna samtal

Interna samtal med andra handenheter som registrerats på samma basstation är kostnadsfria.

 (kort tryckning) ▶ Listan med handenheter öppnas. Den egna handenheter är markerad med <. ▶  Välj handenhet eller **Ring alla** (allanrop) i listan. ▶ 


Lång tryckning på  ringer genast upp **alla** registrerade handenheter.

Intern förfrågan/vidarekoppling


Du pratar med en **extern** samtalspartner och vill överföra samtalet till en **intern** person eller prata med denne.

 ▶ Listan med handenheter öppnas. ▶ Om fler än två handenhet är registrerad på basstationen väljer du en handenhet eller **Ring alla**. ▶  eller **OK**


Samtala: Du talar med den interna personen och återgår till det externa samtalet: ▶ **Inställn.**

▶  **Avsluta samtal** ▶ **OK**

Överföra externt samtal: Du har två möjligheter att överföra samtalet:

▶ Du väntar tills den uppringda personen svarar och lägger sedan på:
Tryck på Lägg på luren-knappen .


eller:

▶ Du lägger på innan personen svarar: Tryck på Lägg på luren-knappen .


Om den uppringda personen inte svarar eller inte övertar samtalet avslutar du förfrågan med **Avsluta**.


Upprätta pendling/konferens

Du samtalar och ett annat samtal är parkerat. Båda personerna visas på displayen.

▶ **Pendling:** Med  kan du växla mellan de båda personerna.

▶ **Upprätta en treparts-konferens:** Tryck på **Konf.**

Avsluta konferens: Tryck på **Avsluta**. Nu har du återigen kontakt med den externa samtalspartnern. Med  kan du åter växla mellan de båda personerna.

Båda samtalspartners kan avsluta sitt deltagande i konferensen genom att trycka på Lägg på luren-knappen .

Besvara/avvisa väntande samtal

Om det ringer externt under ett pågående internt samtal hör du en signal. Om telefonnumret överförs ser du numret eller namnet på den som ringer på displayen.

▶ **Avvisa samtal:** ▶ Tryck på displayknapp **Avvisa**.

▶ **Besvara samtal:** ▶ Tryck på displayknapp **Svara**. Du talar nu med den nya samtalspartnern. Det tidigare samtalet parkeras.

Avsluta det pågående samtalet och återgå till det parkerade samtalet:

▶ **Inställn.** ▶  **Avsluta samtal** ▶ **OK**.

Telefonbok (adressbok)

I en **telefonbokspost** sparar du för- och efternamn, upp till tre nummer, bemärkelsedagar med påminnelser och melodi för den som ringer.



Telefonboken (med upp till 200 poster) skapar du individuellt för varje handenheter. Du kan dock skicka listorna/posterna till andra handenheter (→ s. 28).

Posternas längd



3 nummer: max. 32 siffror vardera
Förnamn och efternamn: max. 16 tecken vardera


Hantera telefonboksposter

Öppna telefonboken

I standbyläge trycker du på knappen  eller beroende på situation på displayknappen .

Skapa ny post

- ▶ Öppna telefonboken. ▶  <Ny post> ▶ OK
- ▶ Växla mellan inmatningsfälten med  och mata in komponenterna till posten (namn, nummer, bemärkelsedag, ringsignal).
Navigera vid behov nedåt för att visa fler komponenter.
- ▶ Tryck på displayknappen **Spara**.

För att skapa en post måste du lägga in minst ett nummer. Om du har tilldelat en melodi för den som ringer kompletteras posten i telefonboken med symbolen .

Exempel

Ny post

Förnamn:
Robert

Efternamn:
i

Telefon (hem):
Abc



▼

< C Spara

Visa/ändra post

- ▶ Öppna telefonboken. ▶  Välj önskad post.
- ▶ **Visa** ▶ Visa postens alla komponenter. ▶ **Ändra**
eller:
- ▶ **Inställn.** ▶  **Ändra post** ▶ OK

Radera post

- ▶ Öppna telefonboken. ▶  Välj önskad post. ▶ **Inställn.** ▶  **Radera post** ▶ OK

Radera alla telefonboksposter:

- ▶ Öppna telefonboken. ▶ **Inställn.** ▶  **Radera lista** ▶ OK

Bestäm sorteringsordning för telefonboksposterna

Du kan bestämma om posterna ska sorteras efter för- eller efternamn.

- ▶ Öppna telefonboken. ▶ **Inställn.** ▶ Tryck på **Sort. efter eftern.** eller **Sort. efter förnamn.**

Om inget namn har matats in förs standardnumret över till efternamnsfältet. Dessa poster placeras i början av listan, oberoende av sorterings sätt.



Sorteringsordningen är följande:

Blankstegstecken | siffror (0–9) | bokstäver(alfabetiskt) | övriga tecken.


Visa antalet lediga poster i telefonboken

▶ Öppna telefonboken. ▶ Inställn. ▶  Ledigt minne ▶ OK

Välja telefonbokspost, söka i telefonboken

▶ Öppna telefonboken.
▶ Bläddra till namnet du söker med . Om du trycker länge på  bläddrar du kontinuerligt uppåt eller nedåt i telefonboken.

eller:

▶ Ange de första bokstäverna (max. 8 bokstäver) med knappsatsen. Det första namn som börjar med dessa bokstäver visas på displayen. Bläddra vid behov vidare till den önskade posten med .

Överföra post/telefonbok till en annan enhet

Förutsättningar:

- ◆ Mottagar- och sändarhandenheter är registrerade på samma basstation.
- ◆ Den andra handenheter och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

Du kan föra över hela telefonboken, en enskild post eller flera enskilda poster.





Observera

- ◆ Ett externt samtal avbryter överföringen.
- ◆ Kontaktbilder och ljud överförs inte. Från bemärkelsesdagsposten överförs endast datumet.
- ◆ Vid överföring av en post mellan två vCard-handenheter:
Om det inte finns någon post med namnet hos mottagaren skapas en ny post.
Om en post med namnet redan finns läggs de nya numren till i denna post. Om posten innehåller fler nummer än vad mottagaren tillåter skapas ytterligare en post med samma namn.
- ◆ Om mottagande enhet inte är någon vCard-handenhet: För varje nummer skapas och skickas en egen post.
- ◆ Din handenhet tar emot poster från en handenhet som inte är av vCard-typ: Poster med redan lagrade nummer sparas inte, i annat fall skapas en ny post.






Överföra enskilda poster

▶ Öppna telefonboken. ▶  Välj önskad post. ▶ Inställn.
▶  Kopiera post ▶ OK ▶  till Intern ▶ OK ▶  Välj mottagarhandenhet. ▶ OK

Överföra hela telefonboken






▶ Öppna telefonboken. ▶  Välj önskad post. ▶ Inställn.
▶  Kopiera lista ▶ OK ▶  till Intern ▶ OK ▶  Välj mottagarhandenhet. ▶ OK

Kopiera nummer till telefonboken

- ▶ Numret visas eller markeras.
- ▶ Tryck på displayknappen  eller **Inställn.** ▶  **Kopiera till tel. bok.** ▶ **OK**
 - ▶ **<Ny post>** ▶ **OK** ▶  **Välj nummertyp.** ▶ **OK**
 - ▶ **Komplettera posten.** ▶ **OK**
- eller:
 - ▶  **Välj post.** ▶ **OK** ▶  **Välj nummertyp.** ▶ **OK**
 - ▶ Numret förs in eller befintligt nummer skrivs över (besvara frågan med **Ja/Nej**).
- ▶ **Spara**








Samtalslista

Samtalen sparas i olika listor i telefonen. Öppna listor:



- ◆ **Lista över missade samtal:** Meddelandeknapp  ▶  **Missade samtal:** ▶ **OK**
- ◆ **Val av lista:**  ▶  ▶ **OK** ▶  **Välj lista.** ▶ **OK**

Listpost

Följande information visas i listposterna:

- ◆ Typ av lista (i översta raden)
- ◆ Symbol för typen av post:
 -  (Missade samtal),  (Mottagna samtal),  (Utgående samtal)
- ◆ Uppringarens nummer. Om numret är sparat i telefonboken visas i stället namn och nummertyp ( Telefon (hem),  Telefon (kontor),  Telefon (mobil)). Vid missade samtal visas dessutom antalet samtal från detta nummer i hakparenteser.
- ◆ Datum och tid för samtalet (om detta har ställts in)
- ▶  **Välj post.** ▶ **Inställn.**
- ▶ **Visa:** Allt tillgänglig information visas, t.ex. namn med tillhörande nummer.
- ▶ **Inställn.:** Du kan radera posten eller spara numret i telefonboken (→ s. 29).


Ringa tillbaka via samtalslistan:

- ▶  **Välj post.** ▶ Tryck på Lyft luren-knappen .

Exempel

Alla samtal	
  James Foster	Idag, 18:35
 01712233445566	11.06.16, 18:30
 0168123477945	11.06.16, 17:13
Visa	Inställn.


Akustikprofiler


Med knappen  öppnar du i tur och ordning 3 akustikprofiler som du kan använda för att anpassa handenheten till omgivningen. Vid en knapptryckning växlar profilen direkt utan att du behöver bekräfta det. I leveransläget är **Profil Personlig** inställd.

 ▶ **Profil Hög volym** ▶  ▶ **Profil Tyst** ▶  ▶ **Profil Personlig**

Profilerna är inställda på följande sätt i leveransläget:

Leveransläge		Profil Hög volym	Profil Tyst	Profil Personlig
Vibrationslarm (→ s. 22)		På	Av	Av
Ringsignal (→ s. 21)		På	Av	På
Ringsignalsljudstyrka (→ s. 21)	Internt	5	Av	3
	Externt	5	Av	3
Handenhetsljudstyrka (→ s. 17)	Lur	5	3	3
	Högtalarfunktion	5	3	3
LED vid samtal (→ s. 19)		Ja	Nej	Nej
Enkelt svarsläge (→ s. 16)		Ja	Nej	Nej
Servicetoner (→ s. 22)	Knapptryckning	Ja	Nej	Ja
	Bekräftelseton	Ja	Nej	Ja
	Batteriton	Ja	Ja	Ja

Vid omkoppling till **Profil Tyst** kan du få en indikeringston genom att trycka på displayknappen **Pip**. I statusraden visas .

Ändringar i **Profil Hög volym** och **Profil Tyst** gäller bara så länge som profilen (via profilknappen ) inte ändras. Ändringar i **Profil Personlig** sparas varaktigt i den här profilen. Den inställda profilen behålls även när handenheten stängs av och sätts på igen.

LED

Använd telefonen som ficklampa.

Aktivera/avaktivera ficklampsfunktionen

Tryck på displayknappen **LED** (→ s. 24).

eller:

 ▶  ▶ **OK** ▶ **LED** ▶ **OK**

Efter 2 minuter stängs funktionen av automatiskt **eller** tryck på displayknappen **Av**.

Kalender

Du kan ställa in påminnelser för upp till **30 tidpunkter**.

I kalendern är aktuell dag markerad med vitt och dagar med tidpunkter är färgmarkerade. Om du väljer en dag markeras den i färg.

Spara en tidpunkt i kalendern

Förutsättning: Datum och tid har ställts in (→ s. 8).


 ▶  ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK**

▶  Välj önskad dag. ▶ **OK**

- ◆ Tidpunkter som redan har sparats visas.
Med <Ny post> ▶ **OK** öppnar du fönstret där du kan ange en ytterligare tidpunkt.
- ◆ Om inga tidpunkter har lagts till ännu öppnas fönstret för inmatning av den nya tidpunkten direkt.

Aktivering:  **På / Av**

Du kan skriva in följande uppgifter:

- ◆ **Datum:** Den valda dagen är förinställd. Ange ett nytt datum för att ändra.
 - ◆ **Tid:** Klockslag (timme och minut) för tidpunkten.
 - ◆ **Text:** Tidpunktens namn (t.ex. middag, möte).
 - ◆ **Signal:**  Välj en melodi som påminnelse-signal eller avaktivera akustisk signal.
- ▶ **Spara text**

Juli 2016						
Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
		01	02	03	04	05
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Tillbaka						OK



Påminnelse om tidpunkter/bemärkelsedagar

Bemärkelsedagar hämtas från telefonboken och visas som tidpunkter. En tidpunkt/bemärkelsedag visas i standbyläget och signaleras under 60 sekunder med vald melodi och ljudvolym.

Du kan stänga av påminnelse-signalen:

- ▶ Tryck på **Av** för att kvittera påminnelsen och avsluta.


När du pratar i telefon signaleras påminnelsen **en gång** med en serviceton i handenheten.

Under påminnelsen kan du ändra ringsignalsvolymen med sidoknapparna  (högre) eller  (lägre).




Visning av ej kvitterade tidpunkter/bemärkelsedagar

Följande tidpunkter och bemärkelsedagar sparas i listan **Missade alarm:**

- ◆ Tidpunkts-/bemärkelsedagspåminnelsen kvitterades inte.
- ◆ Tidpunkten/bemärkelsedagen signalerades under ett samtal.
- ◆ Handenheten var avstängd när tidpunkten/bemärkelsedagen inföll.

De 10 senaste posterna sparas. På displayen visas symbolen  och antalet poster. Den senaste posten står först i listan.

Öppna lista: ▶ Meddelandeknapp  ▶  Missade alarm ▶ OK

Eller via meny:  ▶  ▶ OK ▶  Missade alarm ▶ OK

▶  bläddra vid behov i listan

Information om tidpunkten/bemärkelsedagen visas. Du kan:

▶ Radera tidpunkt/bemärkelsedag: **Radera**

Visa/ändra/radera sparade tidpunkter

 ▶  ▶ OK ▶  Kalender ▶ OK ▶  Välj önskad dag. ▶ OK ▶ Listan med tidpunkter visas. ▶  Välj önskad tidpunkt.

▶ **Visa:** Visa inställningar för tidpunkten, ändra vid behov med **Ändra**.

eller:

▶ **Inställn.:** Ändra inställningar eller radera tidpunkter.

- **Ändra post** ▶ OK
- **Radera post** ▶ OK
- **Aktivera/Avaktivera** ▶ OK
- **Radera alla påminn.** ▶ OK ▶ Bekräfta med Ja.
Alla tidpunkter den **valda dagen** raderas.




Väckarklocka

Förutsättning: Datum och tid har ställts in (→ s. 8).

Du kan aktivera/avaktivera och ställa in väckarklockan på följande sätt:

 ▶  ▶ OK ▶ **Aktivering:**  På/Av



▶ Ändra inställningar:

- **Tid:** Ställa in timme och minut för väckning (tidsinställning → s. 8).
- **Period:**  **Dagligen/Måndag-Fredag**
- **Volym:**  Ställ in volymen i 5 steg eller crescendo (ökande volym).
- **Melodi:**  Välj vilken ringmelodi som ska användas.


▶ Tryck på displayknappen **Spara**.

När väckarklockan är aktiverad visas symbolen  och väckningstiden på standbydisplayen.

Ett väckningsalarm signaleras under 60 sekunder på displayen samt med vald ringsignal. Under ett samtal signaleras väckningsalarmet endast genom en kort ton.

När väckarklockan ringer kan du ändra ljudstyrkan med sidoknapparna  (högre) eller  (lägre).

Exempel

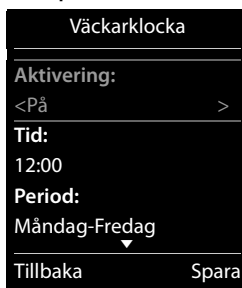

Stänga av väckningsalarm/upprensa efter paus (snooze-läge)

Förutsättning: Ett väckningsalarm ljuder.

- ▶ **Stänga av till nästa väckning:** Tryck på **Av**.

eller:

- ▶ **Snooze-läge:**

Tryck på **Snooze** eller på valfri knapp. Väckningsalarmet stängs av och upprenas efter 5 minuter.

eller:

Gör ingenting. Väckningsalarmet stängs av efter 60 sekunder och upprenas efter 5 minuter. Efter den fjärde uppreningen stängs väckningsalarmet av i 24 timmar.

Rumsövervakning

Om övervakning är aktiverad rings det sparade (interna eller externa) numret upp så snart en definierad ljudnivå överskrids i närheten av handenheten. Larm till externt nummer avbryts efter ca 90 sekunder.

Med funktionen **Tvåvägskommunik.** kan du svara på larmet. Med denna funktion aktiverar eller avaktiverar du högtalarfunktionen hos den handenhet som befinner sig i det övervakade rummet.

I övervakningsläge indikeras inkommande samtal till handenheten bara på displayen (**utan ringsignal**). Displayens belysning minskas med 50 %. Servicetonerna är urkopplade. Alla knappar är spärrade, med undantag för displayknappen och mitten av styrknappen.

Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts övervakningsläget så länge samtalet varar. Funktionen **förblir** aktiverad. Rumsövervakningsläget avaktiveras inte om handenheten stängs av och sätts på igen.

Varning!

Avståndet mellan handenheten och den övervakade platsen ska vara mellan 1 och 2 meter. Mikrofonen måste vara riktad mot den övervakade platsen i rummet.

När funktionen är aktiverad minskar handenhetsens drifttid. Placera därför handenheten i laddaren vid behov.

Övervakningen aktiveras först 20 sekunder efter att funktionen har aktiverats.

På det telefonnummer som ska ringas upp måste telefonsvararen vara avaktiverad.

Efter aktiveringen bör du

- ▶ testa känsligheten
- ▶ testa anslutningen om larmet ska ledas till ett externt nummer.

Aktivera och ställa in rumsövervakning

► ► ... välj med **Extrafunktioner** ► OK ►

Övervakning ► OK ... och sedan

Aktivera/avaktivera:

► **Aktivering:** ... välj med **På** eller **Av**

Ange mål:

► **Alarm till** ► ... välj med **Externt** eller **Internt**

Externt: ► **Nummer** ► ... skriv in numret med

eller välj ett nummer ur telefonboken: ►

Internt: ► **Handenhet** ► **Ändra** ► ... välj
handenhet med ► OK

Aktivera/avaktivera tvåvägssamtal:


► **Tvåvägskommunik.** ► ... välj med **På** eller **Av**

Ställa in mikrofonens känslighet:

► **Känslighet** ► ... välj med **Hög** eller **Låg**

Spara inställningen: ► **Spara text**

Övervakning aktiverad

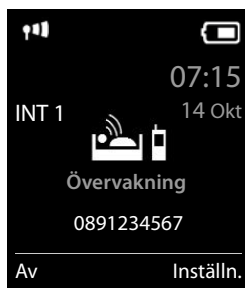

När övervakningslarmet är aktiverat visas målnumret på vilodisplayen.

Avaktivera rumsövervakningen/avbryta larmet

Avaktivera rumsövervakningen:

► I viloläge trycker du på displayknappen **Av**.

Avbryta larmet:

► När larmet pågår trycker du på knappen **Avsluta**

Avaktivera övervakningslarmet externt

Förutsättningar:

- ◆ Larmet går till ett externt nummer.
- ◆ Mottagartelefonen har stöd för tonval.
- ◆ Om larmet sker via en VoIP-anslutning måste DTMF-signalen ske via SIP-info eller RFC2833 (⇒ inställning på basstationen).

► Besvara larmsamtalet ► Tryck på knapparna ... samtalet avslutas

Larmet avaktiveras och handenheten övergår i viloläge. Inställningarna på handenheten i övervakningsläget (t.ex. ingen ringsignal) bibehålls tills du trycker på displayknappen **Av**.

Aktivera rumsövervakningen igen med samma nummer: ► ... Aktivera funktionen igen (⇒ s. 34) ► **Spara**

Displaysymboler

Symboler i statusfältet

Följande symboler visas i statusfältet beroende på inställningar och telefonens driftstatus:

Symbol	Betydelse
	Mottagningsstyrka (Ingen stråln. av)
	76 % - 100 %
	51 % - 75 %
	26 % - 50 %
	1 % - 25 %
	röd: ingen kontakt med basstationen
	Ingen stråln. aktiverat: vit om Maximal räckvidd på; grön om Maximal räckvidd av
	Profil Tyst aktiverad (ringsignalen är avaktiverad)
	Ringsignal "Beep" aktiverad
	Knappspärr

Symbol	Betydelse
	Batteriets laddningsstatus:
	vit: laddat över 66 %
	vit: laddat mellan 34 % och 66 %
	vit: laddat mellan 11 % och 33 %
	röd: laddat under 11 %
	blinker rött: batteriet är nästan urladdat (ca 5 minuters samtalstid kvar)
	Batteriet laddas (aktuell laddningsstatus):
	0 % - 10 %
	11 % - 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %

Menysymboler



	Väckarklocka
	Samtalslistor
	Telefonsvarare



	Välj tjänster
	Extrafunktioner
	Inställningar

Displaysymboler

Displayknapparnas symboler

Följande symboler visar displayknapparnas aktuella funktion beroende på användningssituation:

Symbol	Åtgärd
	Återuppringning
	Radera text

Symbol	Åtgärd
	Öppna telefonboken
	Kopiera nummer till telefonboken

Displaysymboler vid indikering av



Upprättande av anslutning (utgående samtal)



Anslutning upprättad



Ingen anslutning upprättad/bruten förbindelse



Externt samtal



Internt samtal



Påminnelse bemarkelsedag



Påminnelse tidpunkt



Väckning

Ytterligare displaysymboler



Information



(Säkerhets-) förfrågan



Vänta...




Åtgärd utförd (grön)



Åtgärd misslyckades (röd)

Inställningsmöjligheter

Öppna huvudmenyn: I standbyläge trycker du på .

Observera

Alla funktioner finns inte på alla basstationer, i alla länder och hos alla operatörer.

Beroende på antal och typ av tillgängliga funktioner kan menyer visas på högsta nivå eller i en undermeny. Exempelvis kan **Ljudinställning** vara i den översta menynivån eller i undermenyn **Inställningar**.



Väckarklocka

→ s. 32



Samtalslistor

(beroende på basstation)



Telefonsvarare

(beroende på basstation)



Välj tjänster

(beroende på basstation)



Extrafunktioner

LED	→ s. 30
Kalender	→ s. 31
Övervakning	→ s. 33
Direktuppringning	→ s. 16
Missade alarm	→ s. 31



Inställningar

Datum/tid	→ s. 8										
Ljudinställning	<table border="1"> <tr> <td>Samtalsvolym</td> <td>→ s. 17</td> </tr> <tr> <td>Ljudprofiler</td> <td>→ s. 21</td> </tr> <tr> <td>Servicetoner</td> <td>→ s. 22</td> </tr> <tr> <td>Vibrator</td> <td>→ s. 22</td> </tr> <tr> <td>Ringsignal (Handen.)</td> <td>→ s. 21</td> </tr> </table> <p>(fler undermenyer beroende på basstation)</p>	Samtalsvolym	→ s. 17	Ljudprofiler	→ s. 21	Servicetoner	→ s. 22	Vibrator	→ s. 22	Ringsignal (Handen.)	→ s. 21
Samtalsvolym	→ s. 17										
Ljudprofiler	→ s. 21										
Servicetoner	→ s. 22										
Vibrator	→ s. 22										
Ringsignal (Handen.)	→ s. 21										
Skärminställning	<table border="1"> <tr> <td>Skärmläckare</td> <td>→ s. 19</td> </tr> <tr> <td>Färgscheman</td> <td>→ s. 19</td> </tr> <tr> <td>Belysning</td> <td>→ s. 19</td> </tr> <tr> <td>Auto. knapplös.</td> <td>→ s. 20</td> </tr> </table>	Skärmläckare	→ s. 19	Färgscheman	→ s. 19	Belysning	→ s. 19	Auto. knapplös.	→ s. 20		
Skärmläckare	→ s. 19										
Färgscheman	→ s. 19										
Belysning	→ s. 19										
Auto. knapplös.	→ s. 20										
Språk	→ s. 18										
Registrering	<table border="1"> <tr> <td>Reg. handenhet</td> <td>→ s. 8</td> </tr> </table> <p>(fler undermenyer beroende på basstation)</p>	Reg. handenhet	→ s. 8								
Reg. handenhet	→ s. 8										

Inställningsmöjligheter

Telefoni	Auto. svar	→ s. 20
	Enkelt svarsläge	→ s. 16
	LED-ringsignal	→ s. 19
	Riktnummer (fler undermenyer beroende på basstation)	→ s. 18
System	Nollställ handenh. (fler undermenyer beroende på basstation)	→ s. 25

Kundservice





Har du frågor? Du hittar snabbt svar på dina frågor i den här bruksanvisningen eller på wiki.gigasetpro.com.

Om du har ytterligare frågor om din Gigaset R650H PRO kan du få hjälp av din återförsäljare.

Frågor och svar

Om frågor uppstår när du använder telefonen hittar du lösningsförslag på Internet under wiki.gigasetpro.com ► FAQ.

Dessutom följer här en tabell med steg för felsökning.

<p>Du är inte säker på om enheten har en inbyggd telefonsvarare.</p> <p>► Öppna telefonsvararmenyn:  ►  ► OK</p> <p>Enheten är utrustad med en inbyggd telefonsvarare om undermenyn Aktivera finns.</p>
<p>Inget visas på displayen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handenheten är inte påslagen. <ul style="list-style-type: none"> ► Tryck på  länge. 2. Batteriet är tomt. <ul style="list-style-type: none"> ► Ladda eller byt batteriet (→ s. 6). 3. Knappsatsen/displayen är låst. <ul style="list-style-type: none"> ► Tryck på knappen fyrkant  länge.
<p>På displayen blinkar „Ingen basstation“.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd. <ul style="list-style-type: none"> ► Minska avståndet mellan handenhet och basstation. 2. Basstationen är inte påslagen. <ul style="list-style-type: none"> ► Kontrollera basstationens nätkontakt. 3. Basstationens räckvidd har minskat eftersom Maximal räckvidd har avaktiverats. <ul style="list-style-type: none"> ► Aktivera Maximal räckvidd eller minska avståndet mellan handenhet och basstation.
<p>På displayen blinkar "Registrera handenheten" eller "Sätt telefonen i basenheten".</p> <p>Handenheten är ännu inte registrerad eller har avregistrerats genom att ytterligare en enhet har registrerats (fler än 6 DECT-registreringar).</p> <p>► Registrera handenheten igen (→ s. 8).</p>
<p>Dina inställningar övertas inte.</p> <p>► Kontrollera att du har ställt in Profil Personlig innan du gör några ändringar i enhetens inställningar (→ s. 30).</p>
<p>Handenheten ringer inte.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringsignalen är avaktiverad. <ul style="list-style-type: none"> ► Aktivera ringsignalen (→ s. 21). 2. Vidarekoppling av samtal aktiverat. <ul style="list-style-type: none"> ► Avaktivera vidarekoppling av samtal. 3. Telefonen ringer inte när den som ringer döljer telefonnumret. <ul style="list-style-type: none"> ► Aktivera ringsignalen för anonyma samtal (→ s. 23). 4. Telefonen ringer inte under vissa tider eller vid vissa nummer. <ul style="list-style-type: none"> ► Kontrollera tidsstyrningen för externa samtal (→ s. 22).

<p>Den du talar med kan inte höra dig.</p> <p>Handenhetens sekretessfunktion är aktiverad.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Aktivera mikrofonen igen (→ s. 17).
<p>Den uppringande partens nummer visas inte.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nummerpresentation (CLI) används inte av den som ringer.<ul style="list-style-type: none">▶ Den som ringer bör begära nummerpresentation (CLI) från nätoperatören.2. Nummerpresentation (CLIP) stöds inte av nätoperatören eller är inte inkopplad för dig.<ul style="list-style-type: none">▶ Begär nummerpresentation (CLIP) från nätoperatören.3. Telefonen är ansluten via en telefonväxel eller en router med inbyggd telefonväxel (gateway) som inte vidarebefordrar all information.<ul style="list-style-type: none">▶ Återställ enheten: Dra ut nätkontakten en kort stund. Koppla åter i kontakten och vänta tills dess att enheten startat om.▶ Testa inställningarna i telefonväxeln och aktivera eventuellt nummerpresentationen. Sök i bruksanvisningen efter begrepp som CLIP, nummerpresentation, nummeröverföring, nummerpresentatör, ... eller fråga hos anläggningens tillverkare.
<p>Vid inmatningen hörs en felton.</p> <p>Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Upprepa åtgärden. <p>Kontrollera vad som visas i displayen och läs vid behov i bruksanvisningen.</p>
<p>Du kan inte lyssna av nättelefonsvaret.</p> <p>Din telefonväxel är inställd på pulsval.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ställ om telefonväxeln till tonval.

Godkännande

Den här apparaten är avsedd för användning över hela världen, utanför det europeiska ekonomiska området (undantag för Schweiz) beroende på nationella tillstånd.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen på följande internetadress:
gigasetpro.com/docs

CE 0682

Miljö

Vår miljöpolicy

Gigaset Communications GmbH har ett samhällsansvar och engagerar sig för en bättre värld. Våra idéer, tekniker och vår verksamhet ska vara till nytta för människor, samhälle och miljö. Målet med vår globala verksamhet är att säkerställa varaktiga livsvillkor för människor. Vi åtar oss ett produktansvar som omfattar hela produktens livslängd. Redan vid produkt- och processplaneringen utvärderar vi produktens miljöpåverkan med avseende på tillverkning, beskaffenhet, drift, användning, service och avfallshandling.

Du hittar mer information om miljövänliga produkter och processer på Internet på gigasetpro.com.

System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

Avfallshandling

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshandling. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshandlas separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.

Korrekt avfallshandling och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshandling av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshandlingstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Bilaga

Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk.

Använd **aldrig** en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.

I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Du kan ta bort fläckar på högljansiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.

Kontakt med vätska

in handenhet är stänkskyddad.

Vid kontakt med vätska slår du först ut vattnet ur mikrofonöppningen och avlägsnar sedan resterande vatten med en trasa med god uppsugningsförmåga. Din handenhet är driftklar.

Om handenheten kommer i kontakt med en större mängd vätska gör du så här:

- 1 Koppla bort enheten från strömförsörjningen.
- 2 Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.
- 3 Låt vätskan droppa av från enheten.
- 4 Torka alla delar torra.
- 5 Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 6 Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

Teknisk information

Batterier

Teknik:	2 x AAA NiMH
Spänning:	1,2 V
Kapacitet:	800 mAh

Drifttid/laddningstid för handenheten

Drifttiden för din Gigaset beror på batterikapacitet, batteriernas ålder och användarens beteende. (Alla tidsangivelser är maximala uppgifter.)

Standbyläge (timmar) *	310 * 200 **
Samtalstid (timmar)	14
Drifttid vid 1,5 h samtal per dag (timmar)*	130 * 100 **
Laddningstid i laddare (timmar)	7,5

* Ingen stråln. avaktiverat, utan displaybelysning i standbyläge

** Ingen stråln. aktiverat, utan displaybelysning i standbyläge

Effektförbrukning hos handenheten i laddaren

Under laddning:	ca 1,5 W
För att hålla laddningen:	ca 0,5 W

Allmänna tekniska data








DECT

DECT-standard	stöds
CAT-iq-standard	Certifierad enligt standarden CAT-iq 2.0 med HD-Voice dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP-Standard	stöds
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Radiofrekvensområde	1 880-1 900 MHz
Duplexmetod	Tidsmultiplex 10 ms ramlängd
Sändningspulsens upprepningsfrekvens	100 Hz
Sändningspulsens längd	370 µs
Kanalavstånd	1728 kHz
Datahastighet	1 152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talkodning	32 kbit/s
Sändningseffekt	10 mW genomsnittlig effekt per kanal, 250 mW pulseffekt
Räckvidd	upp till 50 m inomhus, upp till 300 m utomhus
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet

Teckenuppsättningstabell

Normal text

Tryck flera gånger på respektive knapp.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 	1									
2 	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 	j	k	l	5						
6 	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 	p	q	r	s	7	ß				
8 	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 	 ¹⁾	.	,	?	!	 ²⁾	0			

- 1) blanksteg
- 2) radbrytning

Index

- A**
- Adressbok, se Telefonbok
 - Aktivera/avaktivera knappläs 11
 - Akustikprofiler 30
 - Ändra
 - displayspråk 8
 - handenhetens pinkod 20
 - högtalarvolym 20
 - lurvolym 20
 - Ändra inställningar 18
 - Ändra telefoninställningar 18
 - Anonyma samtal av 23
 - Ansluta headset 7
 - Anslutning
 - ändra namn 24
 - tilldela handenhet 24
 - Återställa till fabriksinställningar 25
 - Återställa till leveransläge 25
 - Återuppringslista 15
 - Autosvar 20
 - Avbryta larmet (rumsövervakningen) 34
 - Avfallshantering 41
 - Avhjälpan av fel
 - allmänt 39
- B**
- Basstation
 - ändra inställningar 18
 - installera 5
 - Batteri
 - indikator 2
 - ladda 7
 - laddningsstatus 35
 - sätta i 6
 - symbol 2
 - Batteriernas laddningsstatus 35
 - Belysning, display 19
 - Bemärkelsedag 27
 - visa ej besvarad 31
 - Börja använda telefonen 5
 - Börja använda, handenhet 6
- D**
- Display
 - aktivera belysning 19
 - ändra displayspråk 8
 - belysning 19
 - färgschema 19
 - skärmsläckare 19
 - ställa in 19
 - trasig 4
 - Displayknappar 2, 12
 - symboler 36
 - tilldelning 23
 - Displaysymboler 35
- E**
- Ej besvarade Bemärkelsedagar/tidpunkter 31
 - Enkelt svarsläge 16
 - Externa samtal
 - tidsstyrning ringsignal 22
 - Externt samtal
 - vidarekoppla internt (överföra) 26
- F**
- Fabriksinställningar 25
 - Färgschema 19
 - Ficklampsfunktion 30
 - Flera samtal 24
 - Födelsedag, se bemärkelsedag
 - Förfrågan
 - intern 26
 - Förpackningens innehåll 5
 - Frågor och svar 39
- G**
- Godkännande 40
- H**
- Handenhet
 - ändra inställningar 18
 - ändra pinkod 20
 - ansluta laddare 5
 - använda flera 26
 - använda för rumsövervakning 33
 - använda som babyalarm 33
 - återställa till fabriksinställning 25
 - automatiskt knappläs 20
 - börja använda 6
 - displaybelysning 19
 - displayspråk 8, 18
 - färgschema 19
 - högtalarvolym 17, 20
 - lista 11
 - lurvolym 17, 20
 - registrera 8
 - sätta på/stänga av 11
 - sekretess 17
 - servicetoner 22
 - skärmsläckare 19

Index

ställa in	18	Konferens	
standbyläge	13	avsluta	26
tilldela anslutning	24	Kontakt med vätska	42
vidarekoppla samtal	26	Korrigera felinmatningar	14
Handenhetens drifttid	43	Korrigerig av felaktiga inmatningar	14
Handenhetens laddningstid	43	Kortnummer	23
Handenhetens sekretessfunktion	17	Kundservice	39
Headsetkontakt	7	Kundservice & assistans	39
Hjälp	39	L	
Högtalare	16	Ladda tyst	23
Högtalarprofiler	21	Laddare (handenhet)	
Högtalarvolym	17	ansluta	5
Hörrapparater	4	installera	5
I		Laddningstillståndsindikator	2
Inställningsmöjligheter		Lägg på luren-knapp	2
telefon	18	LED	2, 30
Intern anslutning till samtal	25	Ledning	24
Intern förfrågan	26	Leveransläge	25
Interna		Lista	
samtal	26	besvarade samtal	29
Internt samtal	26	handenheter	11
samtal väntar	26	missade samtal	29
K		samtalslistor	29
Kalender	31	telefonsvarare	13
Knapp		utgående samtal	29
tilldela funktion eller nummer	23	Listpost	29
Knapp 1 (snabbval)	2	Ljud se ringsignal	
Knapp för att lägga på/avsluta	15	Lurprofiler	21
Knappar		Lyft på luren-knapp	2
displayknappar	2, 12	M	
knapp för att lägga på/avsluta	15	Markerade tecken	14
knappen Fyrkant	2	Mata in omljud	14
knappen Stjärna	2	Mata in specialtecken	14
Lägg på luren-knapp	2	Meddelandeknapp	2
lyft på luren-knapp	2	Meddelandelistor	13
meddelandeknapp	2	öppna	13
på/av-knapp	2	Medicinsk utrustning	4
profiler	30	Melodi	
profilknapp	2	ringsignal för interna/externa samtal ..	21
R-knapp	2	Meny	
sidoknapp	12	öppna	11
snabbval	2	översikt	37
styrknapp	2, 11	Mikrofon	2
volym	12	Mikrofonkänslighet	17
volymknappar	2	Miljö	41
Knappen Fyrkant	2	Minnesutrymme i telefonboken	28
Knappen Stjärna	2	Missat samtal	29
Knappläs, automatiskt	20	Mottagningsstyrka	35

N	
Nätadapter	4
Nödsamtal	
inte möjligt	4
Nummer	
kopiera till telefonboken	29
skriva in	14
spara i telefonboken	27
O	
Optisk signal	2, 19
Övervakning	33
P	
På/av-knapp	2
Profiler	30
Profilknapp	2, 30
R	
Registrera (handenhet)	8
Riktnummer	
ställa in prefix	18
Ringa	
besvara samtal	16
externt	15
från återuppringningslista	15
från samtalslista	15
internt	26
med telefonbok	16
Ringsignal	
ändra	21
melodi för interna/externa samtal	21
stäng av för anonyma samtal	23
stänga av i laddaren	23
tidsstyrning för externa samtal	22
Ringsignaler	21
R-knapp	2
Rumsövervakning	33
aktivera	34
avaktivera	34
S	
Säkerhetsanvisningar	4
Samtal	
besvara	16
besvara automatiskt	20
externt	15
internt	26
vidarekoppla (överföra)	26
vidarekoppla internt (överföra)	26
Samtal väntar	
externt under internt	
samtal	26
internt under externt	
samtal	26
Samtalslista	29
radera post	29
Samtalslistor	29
radera post	29
Samtalsskydd	22
Sätta på/stänga av mikrofon (handenhet)	17
Service	39
Servicetoner	22
Sidoknapp	12
Signal, optisk	19
Signalton, se servicetoner	
Skärmsläckare	19
Skicka	
hela telefonboken till handenhet	28
telefonbokspost till handenhet	28
Skötsel av enheten	42
Skriva in specialtecken	14
Skriva in text	14
Skydd mot samtal	22, 23
stänga av ringsignalen i laddaren	23
Små/stora bokstäver	14
Snabbuppringning	16
Snooze-läge (väckarklocka)	33
Söka	
i telefonboken	28
Sortering i telefonboken	27
Språk, display	8
Ställa in datum	8, 37
Ställa in displayspråk	18
Ställa in tid	8, 37
Standbyläge	
återgå till	13
Statusfält	2
symboler	35
Stora/små bokstäver	14
Styrknapp	2, 11
Svarsläge	
enkelt	16
Symbol	
väckarklocka	32
Symboler	
på displayknappar	36
statusfält	35
visning av nya meddelanden	13

Index

T		
Teckenuppsättningstabell.....	44	
Teknisk information.....	43	
Telefon		
använda.....	11	
återställa till leveransläget.....	25	
ställa in.....	18	
Telefonbok.....	27	
kopiera nummer från text.....	29	
öppna.....	11	
skicka post/lista till handenhet.....	28	
skicka till handenhet.....	28	
sortering av poster.....	27	
spara post.....	27	
Telefonera		
externt.....	15	
Telefonsvararlista.....	13	
Tidpunkt		
ställa in.....	31	
visa ej besvarad.....	31	
Tidsstyrning		
ringsignal för externa samtal.....	22	
Tilldelning av sifferknappar.....	23	
trasig display.....	4	
Trepartskonferens		
avsluta.....	26	
Tyst laddning.....	23	
V		
Väckarklocka.....	32	
Välja		
med kortnummer.....	23	
Välja post i telefonboken.....	28	
Varningssignal, se servicetoner		
Vätska.....	42	
Vibrationslarm.....	22	
Vidarekoppla ett externt samtal internt ..	26	
VIP-ringsignal.....	27	
Visa meddelande från nättelefonsvararen. 13		
Visning		
ej besvarade		
tidpunkter/bemärkelsedagar... ..	31	
meddelande från nättelefonsvararen ..	13	
minnesutrymme i telefonbok	28	
Volym		
högtalar-/lurvolym handenhet	17	
högtalare.....	20	
högtalarvolym handenhet.....	20	
lur.....	20	
Volymknappar.....	2, 12	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, 46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modifications reserved.

www.gigasetpro.com