

Gigaset pro



R650 H PRO

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.



## **Gigaset R650H PRO: Profesjonalna, solidna słuchawka DECT do codziennego korzystania nawet w trudnych warunkach**

Słuchawki Gigaset pro są zoptymalizowane pod kątem zastosowania w otoczeniu biznesowym i stanowią część profesjonalnych systemów Gigaset pro DECT-IP.

W niniejszej instrukcji wyszczególniono wszystkie funkcje dostępne w tej słuchawce.

Aby uzyskać informacje o wszystkich funkcjach systemu Gigaset pro DECT-IP, prosimy przeczytać również odpowiednią instrukcję.

Ta słuchawka może współpracować również ze stacjami bazowymi DECT-GAP innych producentów:

### **Współpraca z systemami telefonicznymi DECT/routerami/sieciami wielokomórkowymi innych producentów kompatybilnymi z GAP**

W trybie GAP dostępne są podstawowe funkcje telefoniczne.

Komfort korzystania z R650H PRO zwiększa dodatkowo lokalna lista nieodebranych połączeń.

### **Routerzy DECT z CAT-iq 2.0**

Ta słuchawka bezprzewodowa Gigaset CAT-iq jest certyfikowana na zgodność ze standardem DECT/CAT-iq 2.0.

Funkcje słuchawki z routerem CAT-iq (np.):

- ◆ wygodne telefonowanie i korzystanie z historii połączeń,
  - ◆ rozmowy szerokopasmowe w jakości HD-Voice™
  - ◆ pełen dostęp do centralnej książki telefonicznej routera,
  - ◆ połączenia z wieloma liniami i rozmówcami<sup>\*)</sup>.
- ➔ Szczegółowe informacje podano w instrukcji obsługi routera.

<sup>\*)</sup> Rzeczywisty zakres funkcji zależy od kraju, sieci i routera.

# Przegląd funkcji słuchawki



- 1 **Dioda LED/optyczny sygnał połączenia** (→ str. 32, → str. 32)
- 2 **Wyświetlacz w stanie gotowości**
- 3 **Pasek stanu** (→ str. 37)  
Ikony przedstawiają aktualne ustawienia i tryb pracy telefonu
- 4 **Przyciski głośności** (→ str. 12)
- 5 **Klawisze wyświetlacza** (→ str. 12)
- 6 **Klawisz zakończenia połączenia i włączania/wyłączania**  
Zakończenie połączenia, anulowanie funkcji, jeden poziom menu wstecz (**krótkie naciśnięcie**); powrót do stanu gotowości (**przytrzymanie**); włączanie/wyłączanie słuchawki (w stanie gotowości – **przytrzymanie**)
- 7 **Klawisz wiadomości** (→ str. 13)  
Dostęp do list połączeń oraz list wiadomości miga: nowa wiadomość lub nowe połączenie
- 8 **Klawisz profilu** (→ str. 32)
- 9 **Klawisz krzyżyka**  
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy (w stanie gotowości – **przytrzymanie**); przełączanie między wielkimi i małymi literami
- 10 **Gniazdo przyłączeniowe zestawu słuchawkowego** (→ str. 7)
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Klawisz gwiazdki**  
Po nawiązaniu połączenia: przełączanie trybu impulsowego/tonowego (**krótkie naciśnięcie**); podczas wpisywania tekstu: otwieranie tabeli znaków specjalnych
- 13 **Klawisz 1**  
Wybieranie poczty głosowej (**przytrzymanie**)
- 14 **Klawisz R**  
– połączenie konsultacyjne (Flash)  
– wprowadzanie pauzy wybierania (**przytrzymanie**)
- 15 **Klawisz połączenia/klawisz trybu głośnomówiącego**  
Wybieranie wyświetlanego numeru; przyjmowanie połączenia, przełączanie między trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego; otwieranie listy ponownego wybierania (**krótkie naciśnięcie**), uruchamianie wybierania (**przytrzymanie**);
- 16 **Klawisz sterujący/klawisz menu** (→ str. 11)

## Wskazówka

Ilustracje przedstawiają produkty w sposób schematyczny i mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

# Spis treści











---

Przegląd funkcji słuchawki .....	2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .....	4
Instalacja .....	5
Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi .....	10
Poznanawanie telefonu .....	11
Telefonowanie .....	15
Ustawianie telefonu .....	18
Przywracanie ustawień fabrycznych telefonu .....	26
Wiele słuchawek .....	27
Książka telefoniczna (książka adresowa) .....	29
Lista połączeń .....	31
Profil akustyczny .....	32
Punktowe ośw. LED .....	32
Kalendarz .....	33
Budzik .....	34
Monitorowanie pomieszczenia .....	35
Ikony wyświetlacza .....	37
Przegląd pozycji menu .....	39
Obsługa klienta i pomoc .....	41
Środowisko .....	43
Dodatek .....	44
Indeks .....	47

## Wskazówka

Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

	<p>Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.</p> <p><b>Szczegółowe instrukcje obsługi wszystkich telefonów i central telefonicznych oraz akcesoriów są dostępne w Internecie pod adresem <a href="http://gigasetpro.com">gigasetpro.com</a> w sekcji Support. W ten sposób oszczędzamy papier, jednocześnie zapewniając szybki dostęp do pełnej i aktualnej dokumentacji.</b></p>
	<p>Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.</p>
	<p>Należy używać tylko <b>akumulatorów</b> zgodnych ze <b>specyfikacją</b> (patrz „Dane techniczne”), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.</p>
	<p>System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).</p> <p>W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset pro przedstawia sekcja „Dane techniczne”).</p>
	<p>Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.</p> <p>Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.</p>
	<p>Ani stacja bazowa, ani ładowarka nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznicza.</p>
	<p>Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.</p>
	<p>Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.</p>
	<p>Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.</p>
	<p>W przypadku ustawionej <b>blokad klawiszy/ekranu</b> wybieranie numerów alarmowych jest <b>niemożliwe</b>.</p>

# Instalacja

## Sprawdzanie zawartości zestawu

- ◆ słuchawka,
- ◆ jedna ładowarka z zasilaczem,
- ◆ jedna pokrywa akumulatorów (tylna obudowa słuchawki),
- ◆ jedna zaślepka pokrywy akumulatorów,
- ◆ dwa akumulatory,
- ◆ jeden zaczep do paska,
- ◆ jedna gumowa zaślepka gniazda zestawu słuchawkowego,
- ◆ instrukcja obsługi.

## Ustawianie ładowarki

Ładowarka przeznaczona jest do użytkowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatur od 5°C do 45°C.


▶ Ładowarkę należy ustawić na równym, zabezpieczonym przed poślizgiem podłożu.

Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie pozostaną ślady.

### Wskazówki

- ◆ Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.
- ◆ Aparat telefoniczny Gigaset pro należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.

## Podłączanie ładowarki

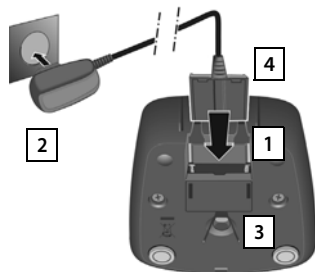

- ▶ Podłącz wtyk zasilacza [1].
- ▶ Podłącz zasilacz do gniazda zasilania [2].

Aby wyjąć wtyk z ładowarki:

- ▶ Odłącz zasilacz od sieci elektrycznej.
- ▶ Naciśnij zatrzask [3] i wyjmij wtyk [4].

## Pierwsze użycie słuchawki

Wyświetlacz zabezpieczony jest za pomocą folii ochronnej. **Folię ochronną należy zdjąć!**

### Wkładanie akumulatora i zamykanie pokrywy akumulatorów


#### Uwaga!

Należy używać tylko akumulatorów zalecanych przez firmę Gigaset Communications GmbH (→ str. 45), aby wykluczyć zagrożenia dla zdrowia i mienia. W przeciwnym razie może zostać uszkodzony płaszcz akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.

- ▶ Włóż akumulatory zgodnie z oznaczeniem biegunowości (+/-, patrz ilustracja).
- ▶ Nasuń pokrywę akumulatorów na obudowę od dołu pod lekkim kątem [1].
- ▶ Następnie dociśnij pokrywę [2] aż do zatrzaśnięcia.
- ▶ Załóż zaślepkę pokrywy akumulatorów jak na ilustracji (obróconą o około 20°) [3]. Należy zwrócić uwagę na położenie strzałki.
- ▶ Przekręć zaślepkę lub zaczep do paska do oporu w kierunku ruchu wskazówek zegara [4]. Zaślepka jest zamknięta, gdy znaczniki na pierścieniu i pokrywie znajdują się naprzeciw siebie [5].

W przypadku konieczności **otwarcia pokrywy akumulatorów** w celu wymiany akumulatorów:

- ▶ Przekręć zaślepkę do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara [6] (o około 20°) i zdejmij [7].
- ▶ Naciśnij paznokciem wgłębienie z boku między obudową a pokrywą [8] i zdejmij pokrywę [9].

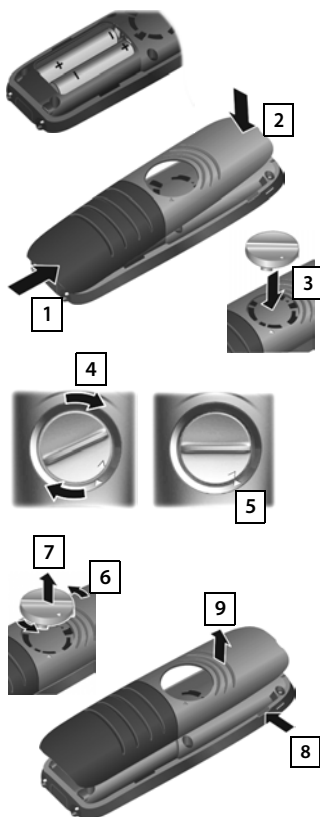



## Ładowanie akumulatorów

Akumulatory z zestawie są częściowo naładowane. Przed użyciem telefonu należy całkowicie je naładować. (Akumulatory są całkowicie naładowane, gdy na ekranie widnieje ikona błyskawicy ⚡.)

Słuchawka powinna znajdować się w ładowarce przez **7,5 godziny**.



### Wskazówki

- ◆ Słuchawkę można stawiać tylko w przeznaczonych dla niej stacji bazowej lub ładowarce.
- ◆ Akumulator może rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne.
- ◆ Po pewnym czasie pojemność akumulatora ulega zmniejszeniu ze względów technicznych.

## Zaczepek do paska

Po bokach słuchawki umieszczono dwa wgłębienia umożliwiające założenie zaczepu do paska.


- ◆ **W celu założenia** zaczep do paska należy docisnąć do tylnej ścianki słuchawki w taki sposób, aby oba boczne wypusty zatrzasknęły się we wgłębieniach.
- ◆ **W celu zdjęcia** zaczepu należy nacisnąć prawym kciukiem pośrodku zaczepu, wsunąć paznokieć kciuka drugiej ręki z boku między klips a obudowę i odchylić klips do góry.



## Podłączanie zestawu słuchawkowego





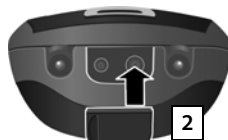

Zestaw słuchawkowy można podłączyć do gniazda pod spodem telefonu wtykiem 2,5 mm **1**.  
Zalecenia dotyczące zestawów słuchawkowych podano na stronie odpowiedniego produktu w witrynie [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)



Jeśli **nie** podłączasz zestawu słuchawkowego, **załóż** dostarczoną gumową zaślepkę **2**, aby zabezpieczyć gniazdo przed rozbrzygami.




### Zmianie języka wyświetlacza

W razie potrzeby język wyświetlacza można zmienić.

 ▶  6 MNO  5 JKL ▶  Wybierz język ▶ **Wybierz** (● = wybrany)

### Rejestrowanie słuchawki

Procedura rejestracji zależy od stacji bazowej. Procedurę rejestrowania należy uruchomić **zarówno** w stacji bazowej, **jak i** w słuchawce. Trzeba to zrobić w **ciągu 60 sekund**.

- ▶ **W stacji bazowej:** naciśnij i **przytrzymaj** (przez co najmniej 3 sekundy) klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego.
- ▶ **Na słuchawce** naciśnij klawisz wyświetlacza **Zarejest.**  
Lub:  
 ▶  ▶ OK ▶  Rejestracja ▶ OK  
▶ **Zarejestruj słuch.** ▶ OK

Zostanie wyświetlony komunikat **Szukanie bazy w trybie rejestracji**. Nawiązanie połączenia ze stacją bazową może zająć nieco czasu.

- ▶ W razie potrzeby wprowadź systemowy kod PIN (ustawienie fabryczne: **0000**). ▶ **OK**

Komunikat podczas rejestracji: **Trwa rejestrowanie słuchawki**

Komunikat po pomyślnym zakończeniu rejestracji: **Słuchawka zarejestrowana**



Słuchawka może być zarejestrowana w czterech stacjach bazowych jednocześnie. Informacje o używaniu słuchawki z wieloma stacjami bazowymi i wyrejestrowywaniu słuchawki zawiera instrukcja obsługi stacji bazowej.

#### Wskazówka


Informacje na temat logowania w systemie wielokomórkowym DECT IP podano w odpowiedniej instrukcji obsługi dostępnej pod ➔ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### Ustawianie daty i godziny

Ustaw datę i godzinę, aby umożliwić prawidłowe przyporządkowanie daty oraz godziny do połączeń przychodzących, oraz aby móc korzystać z funkcji budzika.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**.  
Lub:  
 ▶  ▶ OK ▶ **Data i godzina** ▶ OK
- ▶ Ustaw datę oraz godzinę.
- ▶ **Zapisz**

**Telefon jest teraz gotowy do użytku.**

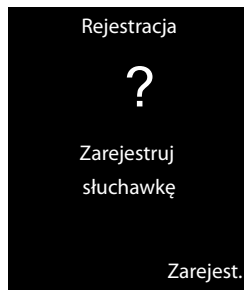

## Co można teraz zrobić?

Po przygotowaniu aparatu Gigaset pro do użytkowania można go zacząć używać lub dodatkowo dostosować zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

---

### Ustawianie sygnału dzwonka

Możliwe jest przypisanie własnej melodii do połączeń wewnętrznych i zewnętrznych, sygnału przypomnienia (→ str. 21), alarmu budzika (→ str. 34) i określonych kontaktów (→ str. 29).

---

### Zabezpieczenie przed niepożądanymi połączeniami

Telefon można ustawić tak, aby nie sygnalizował anonimowych połączeń dzwonkiem. Można też włączyć funkcję sterowania czasowego (→ str. 23).

---

### Telefon można dostosować do warunków otoczenia

Dostępne są 3 profile ustawień odpowiednich do głośnego lub cichego otoczenia (→ str. 32).

---

### Rejestrowanie posiadanych słuchawek Gigaset pro i kopiowanie książki telefonicznej

Posiadanych słuchawek można używać do telefonowania za pomocą nowej stacji bazowej. Wpisy książki telefonicznej można skopiować do nowej słuchawki (→ str. 30).

---


**W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu należy zapoznać się z poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów (→ str. 41) lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta (→ str. 41).**

## Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi

Klawisze słuchawki Gigaset pro są w tej instrukcji obsługi przedstawiane w następujący sposób:




Klawisz połączenia / klawisz menu / klawisz zakończenia połączenia



Klawisze cyfr/liter



Klawisz gwiazdki/klawisz krzyżyka



Klawisz wiadomości/klawisz R/klawisz profilu

Omówienie ikon wyświetlacza (→ str. 37).

### Przykład: włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

Sposób prezentacji w instrukcji obsługi


▶ ▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Autoodbieranie** ▶ **Zmień** (☑ = wł.)

Procedura:

- ▶ : w stanie gotowości słuchawki naciśnij klawisz sterujący w **prawo**, aby otworzyć menu główne.
- ▶ : klawiszem sterującym przejdź do ikony .
- ▶ **OK**: naciśnij klawisz wyświetlacza **OK** lub klawisz sterujący pośrodku , aby otworzyć menu opcji **Ustawienia**.
- ▶ **Telefonia**: klawiszem sterującym przejdź do wpisu **Telefonia**.
- ▶ **OK**: naciśnij klawisz wyświetlacza **OK** lub klawisz sterujący pośrodku , aby otworzyć menu opcji **Telefonia**.
- ▶ **Autoodbieranie**: zaznaczona zostanie funkcja umożliwiająca włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia.
- ▶ **Zmień** (☑ = wł.): Naciskaj klawisz wyświetlacza **Zmień** lub klawisz sterujący w pośrodku, aby na zmianę włączać i wyłączać funkcję (☑ = włączona, ☐ = wyłączona).


## Poznanwanie telefonu

### Włączanie/wyłączanie słuchawki

- ▶ Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia  w stanie gotowości, aby włączyć lub wyłączyć słuchawkę.


### Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy

Blokada klawiszy uniemożliwia przypadkowe użycie telefonu. Gdy włączona jest blokada klawiszy, próba naciśnięcia klawisza powoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.

- ▶ Przytrzymaj klawisz , aby włączyć lub wyłączyć blokadę.

Gdy na słuchawce sygnalizowane jest połączenie, blokada klawiszy jest automatycznie wyłączana. Można odebrać połączenie. Blokada włączy się ponownie po zakończeniu rozmowy.





### Klawisz sterujący

Poniżej zaznaczony został na czarno klawisz sterujący (do góry, na dół, w lewo, w prawo), który należy nacisnąć w zależności od sytuacji, np.  oznacza, że należy nacisnąć „klawisz sterujący z prawej strony”.




Klawisz sterujący służy do nawigacji w menu i polach wprowadzania. w stanie gotowości lub podczas rozmowy zewnętrznej ma następujące funkcje:



#### W stanie gotowości słuchawki

-  Otwieranie książki telefonicznej.
-  lub  Otwieranie menu głównego.
-  Otwieranie listy słuchawek.

#### Podczas rozmowy zewnętrznej

-  Otwieranie książki telefonicznej.
-  Inicjowanie wewnętrznego połączenia konsultacyjnego.
-  Zmianianie głośności w trybie słuchawki lub zestawu głośnomówiącego.

#### Funkcje kliknięcia klawisza sterującego pośrodku



W różnych sytuacjach klawisz ten ma różne funkcje.

- ◆ **W stanie gotowości** otwiera menu główne.
- ◆ **W podmenu, polach wyboru i wprowadzania danych** klawisz ten przejmuje funkcje klawiszy ekranowych **OK**, **Tak**, **Zapisz**, **Wybierz** lub **Zmień**.

#### Wskazówka

W niniejszej instrukcji otwieranie menu głównego jest przedstawione jako naciśnięcie klawisza sterującego w prawo, a potwierdzanie funkcji jako naciśnięcie odpowiedniego klawisza wyświetlacza. Można jednak zamiast tego nacisnąć klawisz sterujący pośrodku.

## Przyciski głośności


-  /  Naciśnij klawisze z prawej strony słuchawki, aby ustawić (w zależności od sytuacji) głośność słuchawki, dzwonka, głośnika, budzika, sygnału terminów i zestawu słuchawkowego.

## Klawisze wyświetlacza

Klawisze wyświetlacza w stanie gotowości mają przypisane funkcje. Można jednak zmienić to przypisanie (→ str. 24).

Funkcje klawiszy wyświetlacza zmieniają się w zależności od sytuacji.

Przykład

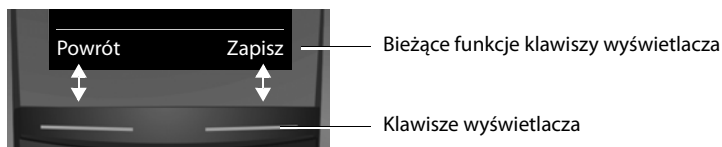

Ważniejsze klawisze wyświetlacza:


- Opcje** Otwieranie menu kontekstowego.  
**OK** Potwierdzenie wyboru.  
**Powrót** Jeden poziom menu wstecz lub anulowanie operacji.  
**Zapisz** Zapisanie wpisu.

Przegląd ikon na klawiszach wyświetlacza (→ str. 38).

## Przegląd funkcji menu


Funkcje telefonu dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem menu, składającego się z wielu poziomów. Przegląd pozycji menu → str. 39.


### Menu główne (pierwszy poziom menu)

- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij z **prawej strony** klawisz sterujący  w stanie gotowości słuchawki.


Funkcje menu głównego wyświetlane są w postaci symboli (ikon). Ikona wybranej funkcji jest oznaczana kolorem, a nazwa funkcji zostaje wyświetlona w górnym wierszu wyświetlacza.

Aby użyć funkcji, tzn. otworzyć odpowiednie podmenu (następny poziom menu):

- ▶ Przejdź za pomocą klawisza sterującego  do żądanej funkcji i naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.

Wróć do stanu gotowości: **naciśnij** klawisz **Powrót** lub klawisz zakończenia połączenia .

Przykład

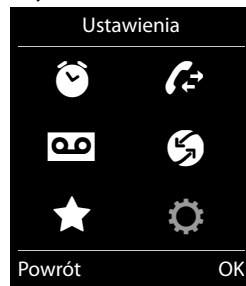

## Opcje menu

Funkcje opcji menu wyświetlane są w postaci listy.

Użycie funkcji:

- ▶ Za pomocą klawisza sterującego (☞) przejdź do wybranej funkcji i naciśnij klawisz **OK**.

Powrót do poprzedniego poziomu menu: **naciśnij klawisz**

**Powrót** lub klawisz zakończenia połączenia (Ⓣ).

## Powrót do stanu gotowości


Z dowolnego menu:

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz (Ⓣ).

Lub:

- ▶ Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz: po około 2 minutach wyświetlacz przejdzie **automatycznie** w stan gotowości.

Przykład

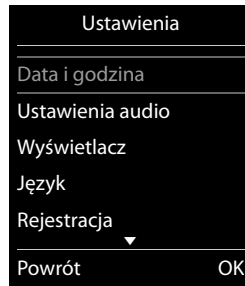

## Listy wiadomości

Otrzymane wiadomości są zapisywane na listach wiadomości. Gdy tylko na liście znajdzie się **nowy wpis**, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Ponadto zacznie migać klawisz wiadomości. Na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlane są ikony typu wiadomości i liczba nowych wiadomości.

Dostępne nowe wiadomości.

- ◆ **OO** na automatycznej sekretarce (funkcja zależna od stacji bazowej)/w skrzynce poczty głosowej
- ◆ **fx** na liście nieodebranych połączeń
- ◆ **☑** na liście pominiętych terminów

Aby wyświetlić listę wiadomości, naciśnij klawisz wiadomości

(☑). Dostępne są następujące listy wiadomości:


- ◆ **Autom. sekr.:** lista wiadomości automatycznej sekretarki (funkcja zależna od stacji bazowej)
- ◆ **Skrzynka pocz.:** skrzynka poczty głosowej, jeśli operator oferuje taką usługę i zapisano numer telefonu skrzynki poczty głosowej na telefonie
- ◆ **Nieodebr. poł.:** lista połączeń nieodebranych (patrz „Lista połączeń” → str. 31)
- ◆ **Przeg. alarmy:** lista pominiętych terminów

Ikona poczty głosowej jest zawsze wyświetlana, o ile numer telefonu poczty głosowej jest zapisany w telefonie. Inne listy są wyświetlane tylko wtedy, gdy zawierają wiadomości.

**Otwieranie listy:** (☑) Wybierz żądaną listę. ▶ **OK**


**Wyjątek:** w razie wyboru **poczty głosowej** wybrany zostanie numer skrzynki poczty głosowej u operatora. Żadna lista nie jest wyświetlana na ekranie.

Przykład

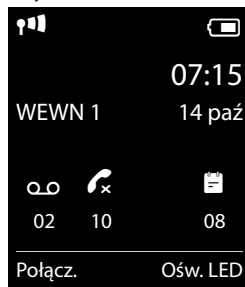

## Wprowadzanie numerów i tekstu

Jeśli wyświetlanych jest wiele pól tekstu lub numeru (np. **Imię** i **Nazwisko** w przypadku wpisu książki telefonicznej), pierwsze pole jest automatycznie ustawiane jako aktywne. Następne pola należy uaktywnić, przechodząc do nich klawiszem nawigacji (↩). Pole jest aktywne, gdy miga w nim kursor.

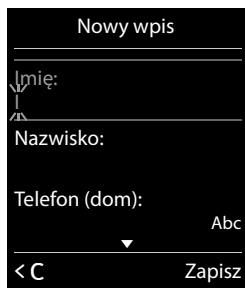

### Korygowanie błędów podczas wprowadzania

- ◆ Usuwanie **znaków** przed kursorem: **naciśnij** klawisz wyświetlacza **<C**.
- ◆ Usuwanie **wyrazów** przed kursorem: **przytrzymaj** klawisz wyświetlacza **<C**.

### Wprowadzanie tekstu

- ◆ **Litery/cyfry**: do każdego klawisza od [0-9] do [9-mmm] przypisanych jest kilka liter oraz znaków. Znaki przypisane do klawisza są wyświetlane w wierszu wyboru w lewej dolnej części ekranu. Wybrany znak jest wyróżniony. Naciskaj krótko klawisz, aż przejdiesz dożądanego znaku.
- ◆ **Przemieszczanie kursora**: litery/znaki są wstawiane przy kursorze. Kursor można przenosić, naciskając klawisz sterujący (↩), a w polach wielowierszowych także klawisz (↩).
- ◆ **Przełączanie między małymi i wielkimi literami oraz cyframi**: naciśnij klawisz krzyżyka [#↵], aby przełączać między małymi i wielkimi literami **oraz cyframi**. Podczas edycji wpisu książki telefonicznej wpisywana jest wielka pierwsza litera i każda litera następująca po spacji.
- ◆ **Znaki specjalne**: naciśnij klawisz gwiazdki [\*], aby otworzyć tabelę znaków specjalnych. Przejdź za pomocą klawisza sterującego dożądanego znaku i naciśnij klawisz wyświetlacza **Wstaw**, aby wstawić ten znak.
- ◆ **Znaki specjalne**: w celu wprowadzenia znaków specjalnych (np. znaków diakrytycznych) należy kilka razy nacisnąć odpowiedni klawisz, patrz tabele znaków specjalnych → str. 46.




# Telefonowanie

## Połączenia zewnętrzne

- ▶ Wprowadź numer i **naciśnij** klawisz połączenia .




Lub:

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz połączenia , wprowadź numer.

Za pomocą klawisza zakończenia połączenia  można przerwać wybieranie.

## Wybieranie numeru za pomocą listy ponownego wybierania

Na liście ponownego wybierania wyświetlanych jest 20 ostatnio wybranych na danej słuchawce numerów telefonów. Można nimi zarządzać podobnie jak listami wiadomości telefonu (→ str. 13).



- ▶ **Naciśnij** klawisz połączenia , aby otworzyć listę ponownego wybierania.
- ▶  Wybierz wpis. ▶ Naciśnij klawisz połączenia . Nastąpi wybieranie numeru.

Jeśli wyświetlane jest nazwisko, można wyświetlić przypisany do niego numer: naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyświetl**.






## Zarządzanie wpisami na liście ponownego wybierania

- ▶ Otwórz listę ponownego wybierania. ▶  Wybierz wpis. ▶ **Opcje**


Można wybrać następujące funkcje:

- ◆ **Kopijuj do ks. tel.** ▶ **OK**  
Przenoszenie wybranego wpisu do książki telefonicznej (→ str. 29).
- ◆ **Wyświetl numer** ▶ **OK**  
Przenoszenie wyświetlanego numeru do książki telefonicznej i jego zmiana lub uzupełnienie. Następnie można wybrać numer, naciskając klawisz  lub zapisać jako nowy wpis w książce telefonicznej klawiszem .
- ◆ **Usuń wpis** ▶ **OK**  
Usuwanie wybranego wpisu.
- ◆ **Usuń wszystko** ▶ **OK**  
Usuwanie wszystkich wpisów.


## Wybieranie za pomocą listy połączeń

-  ▶  ▶ **OK** ▶  Wybierz listę. ▶ **OK**
- ▶  Wybierz wpis. ▶ 
- ▶ Nastąpi wybieranie numeru.

### Wskazówki



- ◆ Listę połączeń można również otwierać klawiszem wyświetlacza **Połącz..** W tym celu należy odpowiednio przypisać klawisz wyświetlacza (→ str. 24).
- ◆ Listę **Poł. nieodebrane** można otwierać także klawiszem wiadomości .

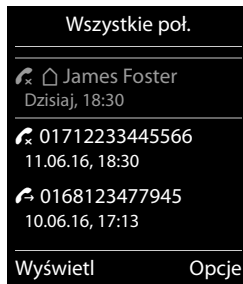Przykład



### Wybieranie numeru przy użyciu książki telefonicznej

 ▶  Wybierz wpis. ▶ 

- ▶ Jeśli wprowadzono kilka numerów: wybierz żądany numer klawiszem  i naciśnij klawisz połączenia  lub klawisz OK.
- ▶ Nastąpi wybieranie numeru.


### Połączenie bezpośrednie

Telefon można również skonfigurować w taki sposób, aby po naciśnięciu **dowolnego** klawisza wybierany był określony numer. Umożliwia to wybranie określonego numeru na przykład dzieciom, które nie potrafią jeszcze wprowadzać numerów.

 ▶  ▶ OK ▶  **Połączenie bezpośr.** ▶ OK

▶ **Aktywacja:**  **Wł. / Wył.**

- ▶ **Dzwoń do:** wprowadź lub zmień numer, który ma być wybierany.
- ▶ **Zapisz**

Na ekranie stanu gotowości wyświetlone zostanie włączone połączenie bezpośrednie. Po naciśnięciu dowolnego klawisza wybrany zostanie zapisany numer. Naciśnij klawisz zakończenia połączenia , aby przerwać wybieranie.

#### Zakończenie trybu połączenia bezpośredniego:

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Wył.** ▶ **Przytrzymaj** klawisz .

Lub:






▶ **Przytrzymaj** klawisz .

### Przyjmowanie połączenia

Dostępne są następujące możliwości:

- ▶ Naciśnij klawisz .
- ▶ Jeśli funkcja **Autoodbieranie** jest włączona (→ str. 20), wyjmij słuchawkę z ładowarki.

### Włączanie/wyłączanie funkcji prostego przyjmowania połączenia


Połączenia można odbierać nie tylko klawiszem , lecz również klawiszami  ... ,  i .

 ▶  ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Łatwe przyjmow.** ▶ **Zmień**  = wł.)


**Uwaga!** Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→ str. 32).

### Tryb zestawu głośnomówiącego

Umożliwiając innej osobie przysłuchiwanie się rozmowie, należy uprzedzić o tym rozmówcę.

- ▶ Naciśnij klawisz .

Umieszczanie słuchawki w ładowarce podczas rozmowy:

- ▶ Podczas odkładania słuchawki naciśnij klawisz  i przytrzymaj go przez dodatkowe 2 sekundy.

## Zmianianie głośności rozmowy

- ◆ Ustawianie za pomocą menu:
  - ☎ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Ustawienia audio ▶ OK ▶ Głośność słuchawki ▶ OK
    - ▶ **Słuchawka:** 📞 Ustaw jeden z 5 poziomów głośności głośnika i zestawu słuchawkowego.
    - ▶ **Tryb głośnomów.:** 📞 Ustaw jeden z 5 poziomów głośności.
    - ▶ **Zapisz**
- ◆ Ustawianie głośności bieżącego trybu (zestawu głośnomówiącego, słuchawki, zestawu słuchawkowego) **podczas rozmowy:**
  - ▶ Naciskaj przyciski boczne [+]/[-] (→ str. 2) lub klawisz sterujący 📞 ▶ 📞.
  - ▶ Ustawienie zostanie automatycznie zapisane po około 2 sekundach lub naciśnięciu klawisza **Zapisz**. Zostanie ponownie wyświetlony poprzedni ekran.

### Wskazówka

Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→ str. 32).

## Włączanie/wyłączanie mikrofonu (wyciszenie)

Wskutek wyłączenia mikrofonu podczas rozmowy rozmówca przestaje słyszeć użytkownika.

- ▶ W celu włączenia/wyłączenia mikrofonu należy nacisnąć klawisz 📞.

## Ustawianie czułości mikrofonu

**Podczas rozmowy:** Czterostopniowa regulacja czułości mikrofonu. W ten sposób można uzyskać lepszą jakość dźwięku w głośnym otoczeniu oraz w razie występowania pogłosu.

- ▶ Nacisnąć ▲ **długo** ▶ ... przy pomocy 📞 ustawić czułość mikrofonu ▶ **Zapisz** ... zmiana zostaje natychmiast przejęta i obowiązuje również przy następnych rozmowach

### Wskazówka

Jeżeli ustawienie nie zostanie zapisane, obowiązuje tylko dla bieżącej rozmowy.

## Ustawianie telefonu

---

Słuchawka oraz stacja bazowa są wstępnie skonfigurowane. Poszczególne ustawienia można zmienić.

Ustawienia można wykonywać w trakcie rozmowy lub w stanie gotowości za pomocą menu **Ustawienia**.

### Data i godzina

Ustawienie daty i godziny jest niezbędne, aby np. umożliwić wyświetlanie prawidłowej godziny połączeń przychodzących lub wyznaczanie terminów kalendarza i alarmów budzika.

Jeśli na słuchawce nie została jeszcze ustawiona data i godzina, wyświetlany jest klawisz wyświetlacza **Godzina**.



▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**

lub

▶  ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Data i godzina** ▶ OK ... następnie

Ustawianie daty: ▶ **Data:** ... Na ekranie  wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8-cyfrowym

Np.         w przypadku 14.01.2016

Ustawianie czasu: ▶  **Godzina** ▶ ... Na ekranie  wprowadź godziny i minuty w formacie 4-cyfrowym

Np.     w celu ustawienia godziny

Zapisywanie ustawień:

▶ **Zapisz**

### Zmianianie języka wyświetlacza


 ▶  ▶ OK ▶  **Język** ▶ OK ▶  Wybierz język ▶ **Wybierz** (● = wybrany)

## Ustawianie własnego numeru kierunkowego kraju i miejscowości

W celu przesyłania numerów telefonu (np. kart vCard) konieczne jest zapisanie własnego numeru kierunkowego (kraju i miejscowości) w telefonie. Niektóre z tych numerów są już wstępnie skonfigurowane. Należy pamiętać o rozdzieleniu prefiksu i pozostałego numeru kierunkowego.

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Telefonia ▶ OK
- ▶ ☎ Nr-y kierunkowe ▶ OK ▶ ☎ Przejdź do pola wprowadzania, w razie potrzeby usuń cyfry klawiszem <C
- ▶ Wprowadź cyfry
- ▶ Zapisz

### Przykład

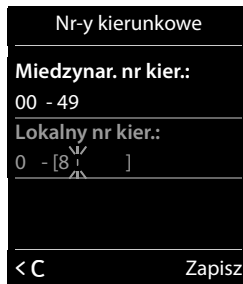

## Ustawianie ekranu słuchawki


### Ustawianie wygaszacza

Można zdefiniować wyświetlanie wygaszacza ekranu stanu gotowości. Do wyboru są opcje zegara analogowego/zegara cyfrowego/zdjęcia.

Aby ponownie wyświetlić ekran stanu gotowości, naciśnij klawisz ☎.

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Wyświetlacz ▶ OK
- ▶ Wygaszacz ekranu (✓ = wł.) ▶ Edytuj
  - ▶ Aktywacja: ☎ Wł. / Wył.
  - ▶ Wybór:
    - ☎ Zegar cyfrowy / Zegar analogowy / [Zdjęcia]
    - Lub:
      - ▶ Wyświetl (obejrzyj wygaszacz ekranu)
      - ▶ ☎ Wybierz wygaszacz ekranu ▶ OK
- ▶ Zapisz

### Przykład

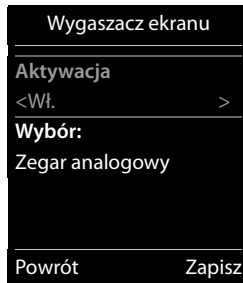

### Ustawianie schematu kolorów

Można stosować czarne lub jasne tło wyświetlacza.

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Wyświetlacz ▶ OK ▶ ☎ Schemat kolorów ▶ OK
- ▶ ☎ Układ kolorów 1 / Układ kolorów 2 ▶ Wybierz (● = wybrany)

### Ustawianie podświetlenia ekranu

Podświetlenie ekranu włącza się, gdy wyjmiesz słuchawkę ze stacji bazowej/ladowarki lub naciśniesz klawisz. Naciśnięcie **klawiszy cyfr** powoduje wstawienie cyfr na ekranie przygotowania numeru.

Możliwe jest też stałe włączenie lub wyłączenie podświetlenia wyświetlacza w stanie gotowości:

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Wyświetlacz ▶ OK ▶ ☎ Podświetlenie ▶ OK

W ładowarce: ☎ Wł. / Wył.

## Ustawianie telefonu

Poza ładowarką:  Wł. / Wył.

▶ Zapisz

### Wskazówka

Jeśli włączone jest podświetlenie wyświetlacza, czas gotowości słuchawki może się znacznie skrócić.

## Włączanie/wyłączanie optycznego sygnału połączenia

Połączenia przychodzące mogą być sygnalizowane optycznie (np. w głośnym otoczeniu).

 ▶  ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶  Sygnał LED poł. ▶ Zmień  = wł.)

**Uwaga!** Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→ str. 32).

## Włączanie/wyłączanie automatycznej blokady klawiszy

Klawiatura jest blokowana automatycznie, gdy słuchawka jest przez około 15 sekund w trybie gotowości.





 ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Ustawienia ▶ OK ▶  Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶  Autoblok. klaw. ▶ Zmień  = wł.)

Zabezpieczenie blokady klawiszy kodem PIN: ▶ Określanie kodu PIN słuchawki

## Zmianianie kodu PIN słuchawki

Słuchawka jest zabezpieczona kodem PIN przed nieuprawnionym użyciem (ustawienie fabryczne: **0000**). Kod PIN słuchawki trzeba wprowadzać w celu wyłączenia blokady klawiszy lub nawiązania połączenia Bluetooth.


Zmiana 4-cyfrowego kodu PIN słuchawki (ustawienie fabryczne: **0000**):

 ▶ ... Klawiszem  wybierz opcję  Ustawienia ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  PIN słuchawki ▶ OK ▶ ... Na ekranie  wprowadź aktualny kod PIN słuchawki ▶ OK ▶ ... Na ekranie  wprowadź nowy kod PIN słuchawki ▶ OK

## Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

Jeśli włączona jest funkcja automatycznego przyjmowania połączeń, wystarczy podnieść słuchawkę do ładowarki, aby odebrać połączenie.

 ▶  ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶ Autoodbieranie ▶ Zmień  = wł.)

Bez względu na ustawienie **Autoodbieranie**, w celu zakończenia połączenia można odłożyć słuchawkę do ładowarki. Wyjątek: podczas odkładania słuchawki klawisz  jest przytrzymywany przez 2 sekundy.

## Zmianie głośności słuchawki i głośnika

Można ustawić pięć poziomów głośności słuchawki i tyle samo poziomów głośności zestawu głośnomówiącego.

### Podczas rozmowy

- ▶ **Głośność słuchawki** ▶ ... Klawiszem wybierz głośność ▶ **Zapisz** ... Ustawienie zostanie zapisane

#### Wskazówka

W razie niezapisania ustawienie zostanie automatycznie zapisane po około 3 sekundach.

### W stanie gotowości

- ▶ ▶ ... Klawiszem **wybierz opcję** **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Głośność słuchawki** ▶ **OK** ... następnie
- Słuchawka: ▶ **Słuchawka:** ... klawiszem **ustaw głośność**
- Głośnik: ▶ **Tryb głośnomów.** ▶ ... Klawiszem **ustaw głośność**
- Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**

#### Wskazówka

Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty**.

## Profil słuchawki i głośnomówiący

Wybrać profil **Słuchawka** i **Głośnomówiący**, aby optymalnie dostosować telefon do warunków otoczenia. Należy samodzielnie sprawdzić, który profil jest najlepiej dopasowany do potrzeb.

- ▶ ... wybierz klawiszem **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Profile akustyczne** ▶ **Profile słuchawek / Profile zest. głośn.** ▶ **OK** ▶ ... klawiszem **wybierz profil** ▶ **Wybierz** ( = wybrany)

**Profile słuchawek:** **Głośno** lub **Cicho** (stan fabryczny)

**Profile zest. głośn.:** **Profil 1** (stan fabryczny) ... **Profil 2**

## Ustawianie sygnałów dzwonka słuchawki

### Ustawianie głośności sygnału dzwonka

- ▶ ▶ **OK** ▶ **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ **OK** ▶ **Głośność** ▶ **OK**

#### ▶ Dla połączeń wewn. i alarmów:


- Ustaw głośność sygnału połączeń wewnętrznych i rozcnic** – do wyboru jest 5 poziomów lub opcja crescendo (rosnąca głośność).

#### ▶ Połączenia zewn.:



- Ustaw głośność sygnału połączeń zewnętrznych** – do wyboru jest 5 poziomów lub opcja crescendo (rosnąca głośność)...

- ▶ **Zapisz**
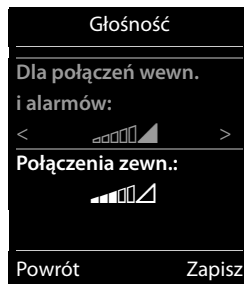
### Przykład





## Ustawianie telefonu

Gdy dzwoni telefon, można trwale zmienić głośność dzwonka przyciskiem bocznym  (głośniej) lub  (ciszej).



**Uwaga!** Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→ str. 32).


### Ustawianie melodii dzwonka

 ▶  ▶ OK ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK  
▶  Melodie ▶ OK

- ▶ **Połączenia wewn.:**  Ustaw sygnał/melodię dzwonka połączeń wewnętrznych i rocznic.
- ▶ **Połączenia zewn.:**  Ustaw sygnał/melodię dzwonka połączeń zewnętrznych.
- ▶ **Zapisz**

### Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka

**Trwale wyłączenie** sygnału dzwonka: klawiszem profilu  ustaw opcję **Profil Cichy** (→ str. 32). W wierszu stanu wyświetlony zostanie wyświetlona ikona .

**Trwale włączenie** sygnału dzwonka: klawiszem profilu  ustaw opcję **Profil Głośny** lub **Profil Osobisty** (→ str. 32).

Wyłączanie sygnału dzwonka dla **aktualnego połączenia**: naciśnij opcję **Cicho** lub przycisk .

## Alarm wibracyjny


Połączenia przychodzące oraz inne komunikaty sygnalizowane są za pomocą wibracji.





 ▶  ▶ OK ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Wibracja ▶ Zmień (☑ = wł.)

**Uwaga!** Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→ str. 32). Ustawienie to jest przenoszone w tryb **Profil Cichy**.

## Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych

Różne stany oraz czynności sygnalizowane są przez słuchawkę sygnałami akustycznymi. Sygnały dźwiękowe można niezależnie włączyć lub wyłączyć.

 ▶  ▶ OK ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Tony serwisowe ▶ OK

- ▶ **Dźwięk klawiszy:**  **Wł. / Wył.**  
Dźwięk naciśnięcia klawisza.
- ▶ **Potwierdzenie:**  **Wł. / Wył.**  
Sygnał potwierdzenia/błędu wprowadzania, sygnał dźwiękowy nadejścia nowej wiadomości.
- ▶ **Bateria:**  **Wł. / Wył.**  
Sygnał ostrzegający o pozostałym czasie rozmów poniżej 10 minut (co 60 sekund). Gdy włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, nie są emitowane sygnały ostrzegawcze akumulatora.
- ▶ **Poza zasięgiem:**  **Wł. / Wył.**  
Sygnał ostrzegawczy, gdy słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej.
- ▶ **Zapisz**

**Uwaga!** Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→ str. 32).



## Zabezpieczenie przed niepożądanymi połączeniami

### Sterowanie czasowe dla połączeń zewnętrznych


Można ustawić czas, w którym telefon nie powinien dzwonić.

- ☰ ▶ ⚙️ ▶ OK ▶ 📞 Ustawienia audio ▶ OK
- ▶ 📞 Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ 📞 Sterow. czasowe ▶ OK
- ▶ Dla połączeń zewn.: 📞 Wł. / Wył.

Jeśli włączona:

- ▶ **Wyłącz dzwonek od:** wprowadź początek przedziału czasu.
- ▶ **Wyłącz dzwonek do:** wprowadź koniec przedziału czasu.
- ▶ **Zapisz**

### Przykład

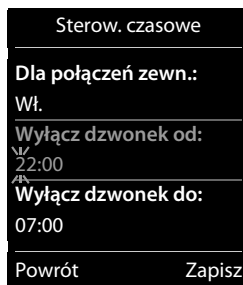

### Wskazówka

Połączenia od osób, którym w książce telefonicznej przypisano melodię VIP, będą sygnalizowane dzwonkiem również w tym czasie.

### Blokowanie połączeń „anonymowych”

Telefon można ustawić w taki sposób, aby połączenia anonimowe (rozmówca wyłączył prezentację numeru) nie były sygnalizowane dzwonkiem. Połączenie będzie sygnalizowane tylko na wyświetlaczu. Ustawienie dotyczy jedynie słuchawki, na której zostało włączone.

- ☰ ▶ ⚙️ ▶ OK ▶ 📞 Ustawienia audio ▶ OK ▶ 📞 Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK
- ▶ 📞 Wycisz anonim. ▶ Zmień (☑️ = funkcja jest włączona)

### Wyłączanie sygnału dzwonka w ładowarce

Słuchawka nie będzie dzwonić, gdy zostanie wstawiona do ładowarki. Połączenie będzie sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

- ☰ ▶ ... Klawiszem 📞 wybierz opcję ⚙️ Ustawienia ▶ OK ▶ 📞 Ustawienia audio ▶ OK ▶ 📞 Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Ciche ładowanie ▶ Zmień (☑️ = dzwonek jest wyłączony w ładowarce)

### Szybki dostęp do funkcji oraz numerów

Klawiszom cyfr **0** i od **2** do **9** można przypisać po jednym numerze z książki telefonicznej.

Lewy i prawy **klawisz wyświetlacza** mają przypisane **funkcje**. Można jednak zmienić to przypisanie (→ str. 24).

Wybieranie takiego numeru lub uruchamianie funkcji odbywa się następnie za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.


### Przypisywanie klawiszy cyfr

**Warunek:** do klawisza cyfry nie przypisano jeszcze żadnego numeru.

▶ **Przytrzymaj** klawisz cyfry.

Lub:

**Naciśnij** klawisz cyfry. ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Sz. wyb.**.

▶ Zostanie otwarta książka telefoniczna. ▶  Wybierz wpis. ▶ **OK**

Wpis zostanie przypisany do wybranego klawisza cyfry.

#### Wskazówka

Jeśli wpis w książce telefonicznej zostanie później usunięty lub zmieniony, zmiana ta nie będzie dotyczyć przypisania klawisza numerycznego.

### Wybieranie numerów/zmiana przypisania

**Warunek:** do klawisza cyfry przypisano numer.

W stanie gotowości słuchawki

▶ **Przytrzymaj** klawisz cyfry: nastąpi wybieranie numeru.

Lub:

▶ **Naciśnij** klawisz cyfry: naciśnij lewy klawisz wyświetlacza z numerem/nazwą (ew. skróconą), aby wybrać numer.

Lub:

Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmień**, aby zmienić przypisanie klawisza cyfry albo

Naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyczyść**, aby usunąć przypisanie.

### Przypisywanie klawiszy wyświetlacza









▶ **Przytrzymaj** prawy lub lewy klawisz wyświetlacza w stanie gotowości. ▶ Zostanie otwarta lista możliwości przypisania klawisza. ▶  Wybierz wpis ▶ **OK**

Wybierz jedną z następujących funkcji:

<b>Babyfon</b>	Ustawianie i włączanie funkcji monitorowania pomieszczenia (→ str. 36).
<b>Budzik</b>	Ustawianie i włączanie funkcji budzika (→ str. 34).
<b>Kalendarz</b>	Otwieranie kalendarza (→ str. 33).
<b>Połączenie bezpośred.</b>	Ustawianie połączenia bezpośredniego (→ str. 16).
<b>Wybierz ponownie</b>	Wyświetlanie listy ponownego wybierania (→ str. 15).
<b>Punktowe ośw. LED:</b>	Włączanie/wyłączanie diody LED (funkcji latarki) (→ str. 32).
<b>Więcej funkcji...</b>	Umożliwia wybranie dalszych funkcji:
<b>Listy poł.</b>	Wyświetlanie listy połączeń (→ str. 31).

## Zmiana nazwy połączenia (linii)









(tylko w routerach CAT-iq)

 ► ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ► OK ►  **Telefonia** ► OK ►   
**Połączenia** ► OK ... wszystkie dostępne połączenia (linie) są wskazywane ► ... za pomocą  wybrać połączenie ► OK ►  **Nazwa połączenia** ► OK ► ... za pomocą  zmienić nazwę połączenia ► **Zapisz**

## Przyporządkowanie słuchawek do połączenia (linii)

(tylko w routerach CAT-iq)








Jednemu połączeniu można przypisać kilka słuchawek. Połączenia przychodzące na dany numer połączenia są przekierowywane do wszystkich słuchawek, którym przyporządkowanie jest połączenie.

 ► ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ► OK ►  **Telefonia** ► OK ►   
**Połączenia** ► OK ► ... za pomocą  wybrać połączenie ► OK ►  **Przypisane słuch.** ...  
 wyświetlane są wszystkie zalogowane słuchawki ► ... za pomocą  wybrać słuchawkę ►  
**Zmień**  = słuchawka została przyporządkowana)

## Zezwalanie / blokowanie jednoczesnych połączeń

(tylko w routerach CAT-iq)








Jeżeli funkcja ta jest włączona, można równocześnie prowadzić kilka rozmów.

 ► ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ► OK ►  **Telefonia** ► OK ►   
**Połączenia** ► OK ► ... za pomocą  wybrać połączenie ► OK ►  **Wiele połączeń** ►  
**Zmień**  = wł.)

## Zezwalanie / blokowanie dołączenia do rozmowy zewnętrznej






(tylko w routerach CAT-iq)

Jeżeli funkcja ta jest włączona, to wewnętrzny abonent może dołączyć się do zewnętrznej rozmowy i brać w niej udział (telekonferencja).

 ► ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ► OK ►  **Telefonia** ► OK ►   
**Połączenia** ► OK ► ... za pomocą  wybrać połączenie ► OK ►  **Podsluch** ► OK ►  
**Zmień**  = wł.)

## Aktualizacja oprogramowania słuchawki

(dotyczy to tylko routerów CAT-iq obsługujących funkcję aktualizacji oprogramowania sprzętowego słuchawki)

 ► ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ► OK ►  **System** ► OK ►   
**Aktualizacja słuch.** ► OK ► **Aktualizuj** ► OK ► OK ... Następuje aktualizacja oprogramowania sprzętowego słuchawki.

## Przywracanie ustawień fabrycznych telefonu

---

Indywidualne zmiany ustawień słuchawki można anulować i przywrócić ustawienia fabryczne.

Wskutek przywracania **nie** zostaną zmienione następujące ustawienia:

- ◆ data i godzina,
- ◆ rejestracje słuchawki w stacjach bazowych ani aktualnie wybrana stacja bazowa,
- ◆ wpisy w kalendarzu i książce telefonicznej,
- ◆ lista ponownego wybierania.

Wskutek przywrócenia ustawień fabrycznych słuchawki (**Reset słuchawki**) usunięte zostaną ustawienia dźwięku i ekranu.




### Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki


 ▶  ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Reset słuchawki ▶ OK ▶ Potwierdź operację, wybierając opcję **Tak**

## Wiele słuchawek

### Połączenia wewnętrzne



Połączenia wewnętrzne z innymi słuchawkami, zarejestrowanymi w tej samej stacji bazowej, są bezpłatne.

 (**naciśnij**) ▶ Zostanie otwarta lista słuchawek. Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona symbolem <. ▶  **W** razie potrzeby wybierz z listy słuchawkę lub opcję **Do wszyst.** (połączenie zbiorowe). ▶ 

**Przytrzymanie** klawisza  uruchamia natychmiast wywołanie **wszystkich** zarejestrowanych słuchawek.


### Wewnętrzne połączenia konsultacyjne/przekazywanie wewnętrzne

Rozmowę z rozmówcą **zewnętrznym** chcesz przekazać do użytkownika **wewnętrznego** lub kończysz połączenie konsultacyjne.


 ▶ Zostanie otwarta lista słuchawek. ▶ Jeśli w stacji bazowej zarejestrowane są więcej niż dwie słuchawki, wybierz żadaną słuchawkę lub opcję **Do wszyst..** ▶  lub **OK**

**Kończenie połączenia konsultacyjnego:** rozmawiasz z użytkownikiem wewnętrznym i wracasz do połączenia zewnętrznego: ▶ **Opcje** ▶  **Zakończ aktywne** ▶ **OK**

**Przekazywanie rozmowy zewnętrznej:** Połączenie można przekazać na dwa sposoby:

▶ Czekasz aż zgłosi się wywołany użytkownik, a następnie się rozłączasz: naciśnij klawisz zakończenia połączenia .


Lub:

▶ Rozłączasz się, zanim jeszcze zgłosi się drugi rozmówca: naciśnij klawisz zakończenia połączenia .


Jeśli wywołany rozmówca nie zgłosi się lub nie przejmie połączenia, połączenie konsultacyjne można zakończyć za pomocą opcji **Koniec**.


### Przełączanie/połączenia konferencyjne

Prowadzisz rozmowę, inne połączenie zostaje wstrzymane. Obaj rozmówcy są wyświetlani na ekranie.

▶ **Przełączanie:** między rozmówcami można przełączać się klawiszem .


▶ **Nawiązywanie połączenia konferencyjnego:** naciśnij opcję **Konfer..**

**Zakończenie konferencji:** naciśnij opcję **Zakończ**. Nastąpi ponowne połączenie z rozmówcą zewnętrznym. Między rozmówcami można znowu przełączyć się klawiszem .

Każdy z rozmówców może zakończyć swój udział w konferencji, naciskając klawisz zakończenia połączenia .

## Przyjmowanie/odrzucanie połączenia oczekującego

W przypadku, gdy podczas połączenia wewnętrznego przyjdzie połączenie zewnętrzne, rozlegnie się sygnał połączenia oczekującego. Jeśli przesyłany jest numer telefonu osoby dzwoniącej, to na ekranie wyświetlany jest numer telefonu osoby dzwoniącej lub jej nazwisko.

- ▶ Odrzucanie połączenia: ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Odrzuć**.
  - ▶ Przyjmowanie połączenia: ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Odbierz**. Możesz rozmawiać z nowym rozmówcą. Dotychczasowa rozmowa zostanie „zawieszona”.
- Kończenie aktualnej rozmowy i powrót do zawieszonego połączenia:**
- ▶ Opcje ▶  Zakończ aktywne ▶ OK.

## Książka telefoniczna (książka adresowa)

**Wpis książki telefonicznej** zawiera imię i nazwisko, maksymalnie trzy numery, rocznicę z ustawieniem sygnalizacji i ustawienie melodii dzwonka.



W każdej słuchawce można utworzyć odrębną książkę telefoniczną, zawierającą maksymalnie 200 wpisów. Listę lub wpisy można przesyłać do innych słuchawek (→ str. 30).

### Długość wpisów



3 numery: maks. 32 cyfry każdy  
Imię i nazwisko: maks. 16 znaków każde


## Zarządzanie wpisami książki telefonicznej

### Otwarcie książki telefonicznej


W stanie gotowości naciśnij klawisz , lub, w zależności od sytuacji, klawisz wyświetlacza .

### Tworzenie nowego wpisu



- ▶ Otwórz książkę telefoniczną. ▶  <Nowy wpis> ▶ OK
- ▶ Przechodząc między polami wprowadzania klawiszem , wprowadź odpowiednie składniki wpisu (nazwisko, numery, rocznicę, sygnał dzwonka).  
W razie potrzeby przejdź w dół, aby wyświetlić dalsze składniki.
- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**.

W celu utworzenia wpisu należy wprowadzić co najmniej jeden numer telefonu. Wpisy, do których przypisana została melodia dzwonka, wskazuje w książce telefonicznej ikona .

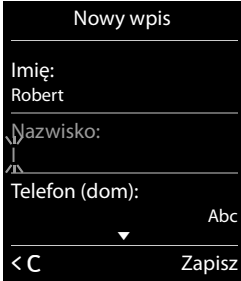

Przykład



### Wyświetlanie/zmianie wpisu

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną. ▶  Wybierz żądany wpis.
  - ▶ **Wyświetl** ▶ Wyświetl wszystkie składniki wpisu. ▶ **Edytuj**
- Lub:
- ▶ **Opcje** ▶  **Edytuj wpis** ▶ OK

### Usuwanie wpisu

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną. ▶  Wybierz żądany wpis. ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ OK

**Usuwanie wszystkich wpisów z książki telefonicznej:**

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną. ▶ **Opcje** ▶  **Usuń listę** ▶ OK

### Określanie kolejności wpisów książki telefonicznej

Można określić, czy wpisy mają być sortowane według imion, czy nazwisk.

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną. ▶ **Opcje** ▶ Naciśnij pozycję **Sortuj wg nazwiska** lub **Sortuj wg imienia**.

W razie niewprowadzenia nazwiska w polu nazwiska wyświetlany jest domyślny numer telefonu. Takie wpisy są umieszczane na początku listy, bez względu na kolejność sortowania.

## Książka telefoniczna (książka adresowa)



Kolejność sortowania jest następująca:

spacje | cyfry (0–9) | litery (alfabetycznie) | pozostałe znaki.


## Wyświetlanie liczby wolnych wpisów w książce telefonicznej

▶ Otwórz książkę telefoniczną. ▶ Opcje ▶  Dostępna pamięć ▶ OK

## Wybieranie wpisu książki telefonicznej, wyszukiwanie w książce telefonicznej

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną.
- ▶ Przejdź do szukanego nazwiska klawiszem . **Przytrzymuj** klawisz , aby przewijać książkę telefoniczną.

Lub:

- ▶ Wprowadź pierwsze litery (maks. 8) za pomocą klawiatury. Nastąpi przejście do pierwszego nazwiska zaczynającego się od tych liter. W razie potrzeby przejdź dożądanego wpisu klawiszem .

## Przesyłanie wpisu/książki telefonicznej do innej słuchawki

### Warunki:

- ◆ Słuchawka odbierająca i wysyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.
- ◆ Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki telefonicznej.

Można przesłać całą książkę telefoniczną, pojedynczy wpis lub wiele oddzielnych wpisów.

### Wskazówki

- ◆ Połączenie zewnętrzne powoduje przerwanie przesyłania.
- ◆ Zdjęcia kontaktów i dźwięki nie są przesyłane. Przesyłane są jedynie daty rocznic.
- ◆ W przypadku przesyłania wpisu między dwiema słuchawkami obsługującymi wizytówki vCard:  
Jeśli na słuchawce odbierającej nie ma wpisu danego nazwiska, utworzony zostanie nowy wpis.  
Jeśli jest już wpis danego nazwiska, do wpisu dodany zostanie nowy numer. Jeśli jest już wpis danego nazwiska, do wpisu dodany zostanie nowy numer. Jeśli wpis zawiera więcej numerów niż zezwala na to odbiorca, utworzony zostanie dodatkowy wpis dla tego samego nazwiska.
- ◆ Jeśli słuchawka odbierająca nie obsługuje wizytówek vCard: dla każdego numeru zostanie utworzony i wysłany oddzielny wpis.
- ◆ Jeśli ta słuchawka odbiera wpisy ze słuchawki nie obsługującej wizytówek vCard: wpisy z już zapisanymi numerami zostaną odrzucone, a dla pozostałych zostanie utworzony nowy wpis.



## Przesyłanie poszczególnych wpisów

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną. ▶ Wybierz żądany wpis. ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj wpis**
- ▶ **OK** ▶ **do wewn.** ▶ **OK** ▶ Wybierz słuchawkę odbierającą. ▶ **OK**

## Przesyłanie całej książki telefonicznej

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną. ▶ Wybierz żądany wpis. ▶ **Opcje**
- ▶ **Kopiuj listę** ▶ **OK** ▶ **do wewn.** ▶ **OK** ▶ Wybierz słuchawkę odbierającą. ▶ **OK**

## Przenoszenie wyświetlonego numeru do książki telefonicznej

- ▶ Numer zostanie wyświetlony lub zaznaczony.
- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza lub **Opcje** ▶ **Kopiuj do ks. tel..** ▶ **OK**
  - ▶ **<Nowy wpis>** ▶ **OK** ▶ Wybierz typ numeru. ▶ **OK**
    - ▶ Uzupełnij wpis. ▶ **OK**
  - Lub:
    - ▶ Wybierz wpis. ▶ **OK** ▶ Wybierz typ numeru. ▶ **OK**
      - ▶ Numer zostanie wprowadzony albo zastąpiony (potwierdź/anuluj operację klawiszem **Tak/Nie**).
- ▶ **Zapisz**

## Lista połączeń

Telefon zapisuje połączenia na różnych listach. Otwieranie listy:

- ◆ **Lista połączeń nieodebranych:** klawisz wiadomości ▶ **Nieodebr. poł.:** ▶ **OK**
- ◆ **Wybór listy:** ▶ ▶ **OK** ▶ Wybierz listę. ▶ **OK**

## Wpis na liście


We wpisach list wyświetlane są następujące informacje:

- ◆ Typ listy (w nagłówku)
- ◆ Ikona typu wpisu:
  - (Poł. nieodebrane), (Poł. odebrane),
  - (Poł. wychodzące)
- ◆ Numer osoby dzwoniącej. Jeśli numer został zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest nazwisko i typ numeru ( Telefon (dom), Telefon (biuro), Telefon (komórka)). W przypadku połączeń nieodebranych wpis w nawiasach prostokątnych informuje dodatkowo o liczbie połączeń z tego numeru.
- ◆ Data oraz godzina połączenia (jeśli ustawione)
- ▶ Wybierz wpis. ▶ **Opcje**
- ▶ **Wyświetl:** wyświetlone zostaną wszystkie dostępne informacje, np. numer w razie wyświetlenia nazwisk.
- ▶ **Opcje:** możliwe jest usunięcie wpisu lub skopiowanie numeru do książki telefonicznej (→ str. 31).


## Oddzwanianie do rozmówców z listy połączeń:

- ▶ Wybierz wpis. ▶ Naciśnij klawisz połączenia .

Przykład

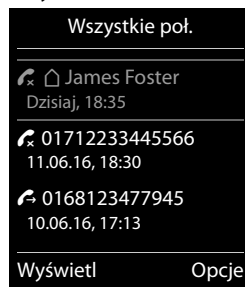


## Profil akustyczny


Klawiszem  można wyświetlić 3 kolejne profile akustyczne słuchawki umożliwiające jej szybkie dostosowanie do otoczenia. Naciśnięcie klawisza przełącza profil bez monitu. Fabrycznie ustawiona jest opcja **Profil Osobisty**.

 ▶ **Profil Głośny** ▶  ▶ **Profil Cichy** ▶  ▶ **Profil Osobisty**

Profil ma następujące ustawienia fabryczne:

Ustawienie fabryczne	Profil Głośny	Profil Cichy	Profil Osobisty	
Alarm wibracyjny (→ str. 22)	Wł.	Wył. jak Profil Osobisty	Wył.	
Sygnał dzwonka (→ str. 22)	Wł.	Wył.	Wł.	
Głośność sygnału dzwonka (→ str. 21)	połączenia wewnętrznego	5	Wył.	3
	połączenia zewnętrznego	5	Wył.	3
Głośność słuchawki (→ str. 17)	Słuchawka	5	3	3
	Tryb głośnomówiący	5	3	3
Dioda LED przy połączeniu (→ str. 20)	Tak	Nie	Nie	
Proste przyjmowanie połączenia (→ str. 16)	Tak	Nie	Nie	
Sygnały dźwiękowe (→ str. 22)	Dźwięk klawiszy	Tak	Nie	Tak
	Dźwiękowy sygnał potwierdzenia	Tak	Nie	Tak
	Sygnal akumulatorów	Tak	Tak	Tak

W razie włączenia profilu **Profil Cichy** można naciśnięciem klawisza wyświetlacza **Ton** włączyć dźwięk sygnalizacyjny. W wierszu stanu wyświetlony zostanie wyświetlona ikona .

Zmiany w profilach **Profil Głośny** i **Profil Cichy** działają tylko do chwili zmiany profilu (naciśnięcia klawisza profilu ). Zmiany w profilu **Profil Osobisty** są zapisywane.

Ustawienie profilu nie zmienia się po wyłączeniu i ponownym włączeniu słuchawki.

## Punktowe ośw. LED

Telefonu można używać jako latarki.

### Włączanie/wyłączanie funkcji latarki

Naciśnij klawisz wyświetlacza **Punktowe ośw. LED** (→ str. 24).

Lub:

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Punktowe ośw. LED** ▶ **OK**

Funkcja jest wyłączana automatycznie po 2 minutach **lub** naciśnięciem klawisza wyświetlacza **Wył.**

## Kalendarz





Można ustawić funkcję przypominania o maksymalnie **30 terminach**.

Bieżący dzień jest obramowany w kalendarzu na biało, a dni z terminami wskazują kolorowe cyfry. Przy wyborze dzień jest wyróżniany kolorowym obramowaniem.

Lipiec 2016						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Powrót						OK

## Zapisywanie terminu w kalendarzu


**Warunek:** ustawiona data oraz godzina (→ str. 8).

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Kalendarz** ▶ **OK** ▶  Wybierz żądany dzień. ▶ **OK**

- ◆ Wyświetlone zostaną już zapisane terminy.  
Za pomocą opcji **<Nowy wpis>** ▶ **OK** otwórz okno wprowadzania dodatkowych terminów.
- ◆ Jeśli nie są jeszcze wprowadzone żadne terminy, od razu otwarte zostanie okno wprowadzania danych nowego terminu.

**Aktywacja:**  **Wł. / Wył.**

Można określić:

- ◆ **Data:** wstępnie ustawiony jest wybrany dzień. W celu zmiany wpisz nową datę.
- ◆ **Godzina:** czas terminu (godzina i minuta).
- ◆ **Treść:** nazwę terminu (np. kolacja, zebranie).
- ◆ **Sygnał:**  Wybierz melodię sygnału przypomnienia lub wyłącz sygnalizację dźwiękową.
- ▶ **Zapisz**

## Sygnalizacja termonów/rocznic



Rocznice są kopiowane z książki telefonicznej i wyświetlane jako terminy. Termin/rocznica sygnalizowane są w stanie gotowości przez 60 sekund za pomocą wybranego sygnału dzwonka.

**Można wyłączyć przypomnienie:**

- ▶ Naciśnij opcję **Wył.**, aby potwierdzić i zakończyć przypomnienie.

**Podczas telefonowania** alarm rocznicy jest raz sygnalizowany sygnałem dźwiękowym na słuchawce.


**Podczas alarmu rocznicy** można trwale zmienić głośność dzwonka przyciskiem bocznym

 (głośniej) lub  (ciszej).

## Wyświetlanie niepotwierdzonych termonów/rocznic




Na liście **Przegapione alarmy** zapisywane są następujące terminy i rocznice:


- ◆ Terminy/rocznice z niepotwierdzonymi przypomnieniami.
- ◆ Sygnalizacja terminu/rocznicy nastąpiła podczas połączenia.
- ◆ W chwili upływu terminu/rocznicy słuchawka była wyłączona.

Zapisywanych jest 10 ostatnich wpisów. Zostanie wyświetlona ikona  oraz liczba nowych wpisów. Najnowszy wpis znajduje się na początku listy.

## Budzik

Otwieranie listy: ▶ Klawisz wiadomości  ▶  Przegapione alarmy ▶ OK





Lub za pomocą menu:  ▶  ▶ OK ▶  Przegapione alarmy ▶ OK

▶  w razie potrzeby przewiń listę

Zostaną wyświetlone informacje na temat terminu/rocznicy. Możliwe jest:

▶ Usunięcie terminu/rocznicy: **Usuń**

## Wyświetlanie/zmiana/usuwanie zapisanych terminów

 ▶  ▶ OK ▶  Kalendarz ▶ OK ▶  Wybierz żądany dzień. ▶ OK

▶ Zostanie wyświetlona lista terminów. ▶  Wybierz żądany termin.

▶ **Wyświetl:** wyświetl ustawienia terminu, w razie potrzeby zmień za pomocą opcji **Edytuj**.

Lub:

▶ **Opcje:** zmień ustawienia lub usuń termin.

- **Edytuj wpis** ▶ OK

- **Usuń wpis** ▶ OK

- **Włącz/Wyłącz** ▶ OK

- **Usuń wsz. terminy** ▶ OK ▶ Potwierdź wybór klawiszem **Tak**.

Zostaną usunięte wszystkie terminy w **wybranym dniu**.

## Budzik

**Warunek:** ustawiona data oraz godzina (→ str. 8).


Budzik można włączyć/wyłączyć i ustawić w niżej opisany sposób:


 ▶  ▶ OK ▶ **Aktywacja:**  **Wł./Wył.**

▶ Zmienianie ustawień:


- **Godzina:** Ustaw godzinę i minutę budzenia (ustawianie czasu → str. 8).

- **Kiedy:**  **Codziennie/Pon-Piątek**



- **Głośność:**  Ustaw głośność – do wyboru jest 5 poziomów lub opcja crescendo (rosnąca głośność).

- **Melodia:**  Wybierz melodię alarmu budzika.


▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**.

Gdy włączona jest funkcja budzika, na ekranie stanu gotowości wyświetlana jest ikona  oraz czas budzenia.

Alarm budzika jest sygnalizowany na wyświetlaczu i za pomocą wybranego sygnału dzwonka przez maksymalnie 60 sekund. Podczas połączenia alarm budzika sygnalizowany jest tylko za pomocą jednego, krótkiego dźwięku.

**W trakcie sygnalizacji budzenia** można trwale zmienić głośność przyciskiem bocznym  (głośniej) lub  (ciszej).

### Przykład

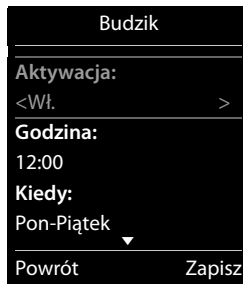

## Wyłączanie budzika/powtarzanie alarmu (tryb drzemki)

**Warunek:** rozlegnie się sygnał budzika.

▶ **Wyłączanie do następnego alarmu:** naciśnij opcję **Wyl.**

Lub:

▶ **Tryb drzemki:**

Naciśnij opcję **Drzemka** lub dowolny klawisz. Budzik zostanie wyłączony i ponownie włączy się po 5 minutach.

Lub:

Niczego nie naciskaj. Budzik zostanie po 60 sekundach wyłączony i ponownie włączy się po 5 minutach. Po czwartym powtórzeniu budzik zostanie wyłączony na 24 godziny.

## Monitorowanie pomieszczenia

Jeśli włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, zapisany w pamięci numer docelowy (wewnętrzny lub zewnętrzny) zostanie wybrany, gdy tylko zostanie przekroczony zdefiniowany poziom hałasu w pobliżu słuchawki. Połączenie z numerem zewnętrznym, zainicjowane przez funkcję monitorowania pomieszczenia, przerywane jest po ok. 90 sekundach.

Za pomocą funkcji **Rozmowa dwukier.** można odpowiedzieć na alarm funkcji monitorowania pomieszczenia. Za pomocą tej funkcji można włączać lub wyłączać tryb głośnomówiący słuchawki znajdującej się w monitorowanym pomieszczeniu.

W trybie monitorowania pomieszczenia połączenia przychodzące sygnalizowane są jedynie na wyświetlaczu (**bez sygnału dzwonka**). Podświetlenie ekranu jest zmniejszane o 50%. Sygnały dźwiękowe są wyłączone. Wszystkie klawisze oprócz klawiszy wyświetlacza i środkowego klawisza sterującego są blokowane.

Jeśli zostanie odebrane połączenie przychodzące, tryb monitorowania pomieszczenia zostanie na czas rozmowy przerwany, funkcja **pozostanie** jednakże włączona. Funkcji monitorowania pomieszczenia nie można wyłączyć poprzez wyłączenie i ponowne włączenie słuchawki.

### Uwaga!

Odległość słuchawki od monitorowanego miejsca w pomieszczeniu powinna wynosić od 1 do 2 m. Mikrofon musi być skierowany w stronę tego miejsca.

Włączenie funkcji monitorowania skracza czas pracy słuchawki. W razie potrzeby należy umieścić słuchawkę w ładowarce.

Funkcja monitorowania pomieszczenia uruchamiana jest po 20 sekundach od włączenia.

Automatyczna sekretarka musi być wyłączona pod numerem docelowym.

Po włączeniu:

- ▶ Należy sprawdzić poziom czułości.
- ▶ Należy sprawdzić nawiązywanie połączenia z ew. zewnętrznym numerem docelowym alarmu.

## Włączanie i wyłączanie funkcji monitorowania pomieszczenia

- ▶ ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Dodatkowe funkcje** ▶ **OK** ▶ **Babyfon** ▶ **OK** ... następnie

Włączanie/wyłączanie:

- ▶ **Aktywacja:** ... Klawiszem wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzenie docelowego numeru telefonu:

- ▶ **Alarm na numer** ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Zewnętrzny lub Wewnętrzny**

**Zewnętrzny:** ▶ **Numer** ▶ ... Za pomocą ikony wprowadź numer

Ew. wybieranie numeru z książki telefonicznej: ▶

**Wewnętrzny:** ▶ **Słuchawka** ▶ **Zmień** ▶ ... Klawiszem wybierz słuchawkę ▶ **OK**


Włączanie/wyłączanie funkcji interkomu:

- ▶ **Rozmowa dwukier.** ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Ustawianie czułości mikrofonu:

- ▶ **Czułość** ▶ ... Klawiszem wybierz opcję **Duża** lub **Mała**

Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**

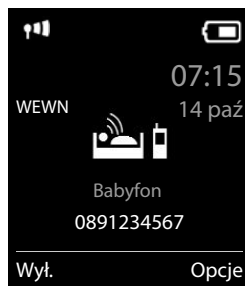

Gdy włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, na ekranie stanu gotowości wyświetlany jest numer docelowy.

## Wyłączanie monitorowania pomieszczenia / anulowanie alarmu

Wyłączenie monitorowania pomieszczenia ▶ W stanie oczekiwania naciśnięć przycisk **Wył.**

Anulowanie alarmu: ▶ Podczas alarmu naciśnięć przycisk zakończenia połączenia

## Zdalne wyłączenie alarmu

**Warunki:**

- ◆ Alarm zostanie przekazany na zewnętrzny numer docelowy.
- ◆ Telefon odbierający musi obsługiwać funkcję wybierania tonowego.
- ◆ Jeśli funkcja monitorowania pomieszczenia używa połączenia VoIP, stosowana musi być sygnalizacja DTMF za pośrednictwem komunikatów informacyjnych SIP lub pakietów zgodnych z RFC2833 (→ Ustawianie w stacji bazowej).

- ▶ Odbierz połączenie alarmowe ▶ Naciśnij klawisze ... Połączenie zostanie zakończone

Alarm jest wyłączony i słuchawka znajduje się w stanie gotowości. Ustawienia słuchawki w trybie monitorowania pomieszczenia (np. brak sygnału dźwiękowego) pozostaną włączone aż do chwili naciśnięcia klawisza wyświetlacza **Wył.**

Ponowne włączenie alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia dla tego samego numeru: ▶ ... Włącz ponownie funkcję (→ str. 36) ▶ **Zapisz**

# Ikony wyświetlacza

## Ikony paska stanu

W zależności od ustawień i trybu pracy telefonu, na pasku stanu wyświetlane są następujące ikony:

Ikona	Znaczenie
	Moc sygnału (funkcja <b>Bez emisji</b> wyłączona)
	76%–100%
	51%–75%
	26%–50%
	1%–25%
	kolor czerwony: brak połączenia ze stacją bazową
	Funkcja <b>Bez emisji</b> włączona: biała, gdy funkcja <b>Maks. zasięg wł.</b> ; zielona, gdy funkcja <b>Maks. zasięg wyl.</b>
	Funkcja <b>Profil Cichy</b> włączona (wyłączony sygnał dzwonka)
	Krótki sygnał dzwonka włączony
	Blokada klawiszy

Ikona	Znaczenie
	Stan naładowania akumulatora: kolor biały: naładowany w ponad 66%
	kolor biały: naładowany od 34% do 66%
	kolor biały: naładowany od 11% do 33%
	kolor czerwony: naładowany poniżej 11%
	miga na czerwono: akumulator prawie wyczerpany (jeszcze około 5 minut rozmów)
	akumulator jest ładowany (aktualny stan naładowania):
	0%–10%
	11%–33%
	34%–66%
	67%–100%

## Ikony menu



	Budzik
	Listy poł.
	Sekretarka



	Wybierz usługi
	Dodatkowe funkcje
	Ustawienia

## Ikony wyświetlacza

### Ikony klawiszy wyświetlacza

Następujące ikony wskazują zależne od sytuacji funkcje klawiszy wyświetlacza:

Ikona	Działanie
	Ponowne wybieranie numeru
	Usuwanie tekstu

Ikona	Działanie
	Otwieranie książki telefonicznej
	Przeniesienie numeru do książki telefonicznej

### Ikony sygnalizujące



Nawiązywanie połączenia (połączenie wychodzące)



Połączenie ustanowione



Nie można nawiązać połączenia/połączenie przerwane



Połączenie zewnętrzne



Połączenie wewnętrzne



Przypomnienie o rocznicy



Przypomnienie o terminie



Budzenie

### Dodatkowe ikony wyświetlacza



Informacje



Monit



Czekaj...




Operacja udana (zielona)



Niepowodzenie operacji (czerwona)








# Przegląd pozycji menu

Otwieranie menu głównego: w stanie gotowości telefonu naciśnij klawisz .

## Wskazówka

Niektóre z funkcji są niedostępne w niektórych stacjach bazowych, niektórych krajach i u niektórych operatorów.

W zależności od liczby i rodzaju dostępnych funkcji menu mogą być widoczne na najwyższym poziomie lub w podmenu, np. pozycja **Ustawienia audio** może być dostępna na najwyższym poziomie menu lub też w podmenu **Ustawienia**.

-  **Budzik** → str. 34
-  **Listy poł.** (funkcja zależna od stacji bazowej)
-  **Sekretarka** (funkcja zależna od stacji bazowej)
-  **Wybierz usługi** (funkcja zależna od stacji bazowej)
-  **Dodatkowe funkcje**

Punktowe ośw. LED	→ str. 32
Kalendarz	→ str. 33
Babyfon	→ str. 35
Połączenie bezpośr.	→ str. 16
Przegapione alarmy	→ str. 33



## Ustawienia

Data i godzina	→ str. 8										
Ustawienia audio	<table border="1"> <tr> <td>Głośność słuchawki</td> <td>→ str. 17</td> </tr> <tr> <td>Profile akustyczne</td> <td>→ str. 21</td> </tr> <tr> <td>Tony serwisowe</td> <td>→ str. 22</td> </tr> <tr> <td>Wibracja</td> <td>→ str. 22</td> </tr> <tr> <td>Dzwonki (słuchaw.)</td> <td>→ str. 21</td> </tr> </table> <p>(opcje menu zależne od stacji bazowej)</p>	Głośność słuchawki	→ str. 17	Profile akustyczne	→ str. 21	Tony serwisowe	→ str. 22	Wibracja	→ str. 22	Dzwonki (słuchaw.)	→ str. 21
Głośność słuchawki	→ str. 17										
Profile akustyczne	→ str. 21										
Tony serwisowe	→ str. 22										
Wibracja	→ str. 22										
Dzwonki (słuchaw.)	→ str. 21										
Wyświetlacz	<table border="1"> <tr> <td>Wygaszacz ekranu</td> <td>→ str. 19</td> </tr> <tr> <td>Schemat kolorów</td> <td>→ str. 19</td> </tr> <tr> <td>Podświetlenie</td> <td>→ str. 19</td> </tr> <tr> <td>Autoblok. klaw.</td> <td>→ str. 20</td> </tr> </table>	Wygaszacz ekranu	→ str. 19	Schemat kolorów	→ str. 19	Podświetlenie	→ str. 19	Autoblok. klaw.	→ str. 20		
Wygaszacz ekranu	→ str. 19										
Schemat kolorów	→ str. 19										
Podświetlenie	→ str. 19										
Autoblok. klaw.	→ str. 20										
Język	→ str. 18										
Rejestracja	<table border="1"> <tr> <td>Zarejestruj słuch.</td> <td>→ str. 8</td> </tr> </table> <p>(opcje menu zależne od stacji bazowej)</p>	Zarejestruj słuch.	→ str. 8								
Zarejestruj słuch.	→ str. 8										

## Przegląd pozycji menu

Telefonia	Autoodbieranie	→ str. 20
	Łatwe przyjmow.	→ str. 16
	Sygnal LED poł.	→ str. 20
	Nr-y kierunkowe (opcje menu zależne od stacji bazowej)	→ str. 19
System	Reset słuchawki (opcje menu zależne od stacji bazowej)	→ str. 26





## Obsługa klienta i pomoc

W razie wątpliwości można szybko uzyskać pomoc, czytając niniejszą instrukcję obsługi oraz na stronie [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com). Na dodatkowe pytania dotyczące telefonu Gigaset R650H PRO chętnie odpowie autoryzowany dystrybutor.

### Pytania i odpowiedzi

W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu należy sprawdzić proponowane rozwiązania w Internecie, pod adresem [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com) ► FAQ

Ponadto poniższa tabela przedstawia typowe problemy i ich rozwiązania.

<p><b>Nie wiadomo, czy urządzenie ma zintegrowaną automatyczną sekretarkę.</b></p> <p>► Otwórz menu automatycznej sekretarki:  ►  ► OK</p> <p>Urządzenie jest wyposażone w zintegrowaną automatyczną sekretarkę, jeśli dostępne jest menu opcji <b>Uruchomienie</b>.</p>
<p><b>Brak wskazań na wyświetlaczu.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Słuchawka jest wyłączona.           <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Przytrzymaj</b> klawisz .</li> </ul> </li> <li>2. Akumulator jest rozładowany.           <ul style="list-style-type: none"> <li>► Naładuj lub wymień akumulator ( → str. 6).</li> </ul> </li> <li>3. Ustawiona jest blokada klawiszy/ekranu.           <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Przytrzymaj</b> klawisz krzyżyka .</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Na wyświetlaczu miga komunikat „Brak bazy”.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej.           <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zmniejsz odległość między słuchawką a stacją bazową.</li> </ul> </li> <li>2. Stacja bazowa nie została włączona.           <ul style="list-style-type: none"> <li>► Sprawdź zasilacz stacji bazowej.</li> </ul> </li> <li>3. Zasięg stacji bazowej zmniejsza się, gdy funkcja <b>Maks. zasięg</b> jest wyłączona.           <ul style="list-style-type: none"> <li>► Włącz funkcję <b>Maks. zasięg</b> lub przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Na wyświetlaczu miga komunikat „Zarejestruj słuchawkę” lub „Włóż słuchawkę do bazy”.</b></p> <p>Słuchawka nie jest jeszcze zarejestrowana lub została wyrejestrowana wskutek zarejestrowania dodatkowych słuchawek (ponad 6 rejestracji DECT).</p> <p>► Zarejestruj ponownie słuchawkę ( → str. 8).</p>
<p><b>Ustawienia nie są przenoszone.</b></p> <p>► Ustaw <b>Profil Osobisty</b>, zanim zmienisz ustawienia ( → str. 32).</p>
<p><b>Brak dźwięku dzwonka słuchawki.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dzwonek jest wyłączony.           <ul style="list-style-type: none"> <li>► Włącz sygnał dzwonka ( → str. 22).</li> </ul> </li> <li>2. Ustawiono przekierowanie połączeń.           <ul style="list-style-type: none"> <li>► Wyłącz opcję przekierowania połączeń.</li> </ul> </li> <li>3. Telefon nie dzwoni, jeśli rozmówca włączył funkcję ukrywania własnego numeru.           <ul style="list-style-type: none"> <li>► Włącz sygnał dzwonka dla połączeń anonimowych ( → str. 23).</li> </ul> </li> <li>4. Telefon nie dzwoni w określonym przedziale czasu lub w przypadku określonych numerów telefonów.           <ul style="list-style-type: none"> <li>► Sprawdź sterowanie czasowe dla połączeń zewnętrznych ( → str. 23).</li> </ul> </li> </ol>

<p><b>Osoba dzwoniąca nie słyszy osoby odbierającej.</b></p> <p>Słuchawka jest wyciszona.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Włącz mikrofon słuchawki ( → str. 17).</li></ul>
<p><b>Numer osoby dzwoniącej nie jest wyświetlany.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rozmówca nie włączył funkcji <b>prezentacji numeru wywołującego</b> (CLI).<ul style="list-style-type: none"><li>▶ <b>Osoba wywołująca</b> powinna zwrócić się do operatora z żądaniem udostępnienia prezentacji własnego numeru (CLI).</li></ul></li><li>2. <b>Prezentacja numeru wywołującego</b> (CLIP) nie jest obsługiwana przez operatora lub udostępniona użytkownikowi.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Należy zwrócić się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi prezentacji numeru wywołującego (CLIP).</li></ul></li><li>3. Telefon jest podłączony do centrali PABX/routera z wbudowaną centralą telefoniczną (bramą), które nie przesyłają wszystkich informacji.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Resetowanie urządzenia: wyciągnij na krótko wtyczkę zasilania. Ponownie ją włóż i zaczekaj na ponowne uruchomienie urządzenia.</li><li>▶ Sprawdź ustawienia centrali PABX i w razie potrzeby włącz funkcję prezentacji numeru wywołującego. W tym celu wyszukaj w instrukcji obsługi urządzenia informacje na temat funkcji CLIP (może być określana inaczej, na przykład jako prezentacja numeru, przesyłanie numeru, wyświetlanie numeru rozmowy itd.) lub zasięgnij tych informacji u producenta urządzenia.</li></ul></li></ol>
<p><b>Podczas wprowadzania rozlega się sygnał błędu.</b></p> <p>Operacja zakończyła się niepowodzeniem lub wprowadzane dane są błędne.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Powtórz operację. Zwróć przy tym uwagę na komunikaty na wyświetlaczu i w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi.</li></ul>
<p><b>Nie można odsłuchać skrzynki poczty głosowej u operatora.</b></p> <p>Centrala PABX jest ustawiona na wybieranie impulsowe.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Przełącz centralę PABX na wybieranie tonowe.</li></ul>

## Zezwolenie

To urządzenie przeznaczone jest do użytku na całym świecie, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (z wyjątkiem Szwajcarii) po uzyskaniu krajowej homologacji.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopia deklaracji zgodności jest dostępna pod adresem internetowym:

[gigasetpro.com/docs](http://gigasetpro.com/docs)

CE 0682

# Środowisko

## Nasza troska o środowisko

Firma Gigaset Communications GmbH poczuwa się do odpowiedzialności za środowisko naturalne i społeczne. Nasze idee, technologie i działania służą ludziom, społeczeństwu i środowisku naturalnemu. Celem naszych działań jest trwale zabezpieczenie podstaw życia ludzi. Wyznajemy zasadę odpowiedzialności za produkt w całym cyklu jego eksploatacji. Już na etapie planowania produktów i procesów bierzemy pod uwagę wpływ produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, eksploatacji, serwisu i utylizacji produktu na środowisko.

Więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska produktów i technologii można znaleźć także na stronie internetowej [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com).

## System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

**Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy):** od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

**Certyfikat ISO 9001 (jakościowy):** od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

## Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2002/96/EC.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

## Dodatek

---

### Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

### Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 Odłączyć urządzenie od zasilania.
- 2 Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wyrzucić do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

## Dane techniczne

### Akumulatory

Technologia: 2 x AAA NiMH

Napięcie: 1,2 V

Pojemność: 800 mAh

### Czas pracy/ladowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset pro zależy od pojemności akumulatorów, ich zużycia oraz sposobu użytkowania. (wszystkie dane odnośnie czasu to wartości maksymalne).

Czas gotowości (w godzinach) *	310 * 200 **
Czas rozmowy (w godzinach)	14
Czas pracy przy 1,5 godziny rozmów dziennie (w godzinach) *	130 * 100 **
Czas ładowania w ładowarce (w godzinach)	7,5

\* Funkcja **Bez emisji** wyłączona, **bez** podświetlenia wyświetlacza w stanie gotowości

\*\* Funkcja **Bez emisji** wyłączona, **bez** podświetlenia wyświetlacza w stanie gotowości

### Pobór mocy słuchawki w stacji ładującej

Podczas ładowania: ok. 1,5 W

Dla zachowania stanu naładowania: ok. 0,50 W

### Ogólne dane techniczne

DECT

Standard DECT	obsługiwany
Standard CAT-iq	certyfikowany według standardu CAT-iq2.0 z głosem HD <a href="http://dect.org/cat-iq-certification.aspx">dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów duplexowych
Zakres częstotliwości	1880–1900 MHz
Procedura duplexowania	multipleksowanie z podziałem czasowym, długość ramki 10 ms
Częstotliwość repetycji impulsów	100 Hz
Długość impulsów	370 μs
Odstęp między kanałami	1728 kHz
Szybkość transmisji	1152 Kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie sygnału mowy	32 Kb/s
Moc wyjściowa	10 mW, średnia moc na jeden kanał, moc impulsów 250 mW
Zasięg	do 50 m w budynkach, do 300 m w terenie otwartym
Środowisko pracy	+5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20% do 75%

## Tablice znaków

### Czcionka standardowa

Naciśnij kilka razy odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	7	ß					
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0		.	,	?	!		0			

- 1) Znak spacji
- 2) Znak końca wiersza



# Indeks

---

<b>A</b>	
akumulator	
ikona . . . . .	2
ładowanie . . . . .	7
stan naładowania . . . . .	37
wkładanie . . . . .	6
wyświetlana ikona . . . . .	2
alarm wibracyjny . . . . .	22
Anulowanie alarmu . . . . .	36
aparaty słuchowe . . . . .	4
automatyczne przyjmowanie połączenia . . . . .	20
<b>B</b>	
blokada klawiszy, automatyczna . . . . .	20
blokowanie połączeń . . . . .	23
wyłączanie sygnału dzwonka	
w ładowarce . . . . .	23
budzik . . . . .	34
<b>C</b>	
ciche ładowanie . . . . .	23
ciecz . . . . .	44
Customer Care . . . . .	41
czas ładowania słuchawki . . . . .	45
czas pracy słuchawki . . . . .	45
Czułość mikrofonu . . . . .	17
<b>D</b>	
dane techniczne . . . . .	45
data urodzin, patrz rocznica	
diody LED . . . . .	2, 32
Dołączenie do rozmowy zewnętrznej . . . . .	25
dźwięki, patrz sygnał dzwonka	
<b>F</b>	
funkcja latarki . . . . .	32
funkcja monitorowania pomieszczenia . . . . .	35
<b>G</b>	
głośnika . . . . .	16
głośność	
głośnika . . . . .	17, 21
głośnika trybu głośnomówiącego . . . . .	17
głośność głośnika trybu	
głośnomówiącego słuchawki . . . . .	21
słuchawki . . . . .	17, 21
gniazdo zestawu słuchawkowego . . . . .	7
<b>I</b>	
ikona	
budzika . . . . .	34
ikony	
na klawiszach wyświetlacza . . . . .	38
pasek stanu . . . . .	37
wyświetlanie nowych wiadomości . . . . .	13
ikony wyświetlacza . . . . .	37
instalacja . . . . .	5
<b>J</b>	
język, wyświetlacza . . . . .	8
<b>K</b>	
kalendarz . . . . .	33
klawisz	
przypisywanie do funkcji lub numeru . . . . .	23
klawisze	
klawisz 1 (szybkie wybieranie) . . . . .	2
klawisz gwiazdki . . . . .	2
klawisz krzyżyka . . . . .	2
klawisz połączenia . . . . .	2
klawisz profilu . . . . .	2, 32
klawisz R . . . . .	2
klawisz sterujący . . . . .	2, 11
klawisz wiadomości . . . . .	2
klawisz wł./wył. . . . .	2
klawisz zakończenia połączenia . . . . .	2, 15
klawisze wyświetlacza . . . . .	2, 12
klawisze wyświetlacza . . . . .	12
ikony . . . . .	38
przypisywanie . . . . .	23
kolejność w książce telefonicznej . . . . .	29
konferencja	
zakończenie . . . . .	27
konserwacja urządzenia . . . . .	44
kontakt z cieciami . . . . .	44
korygowanie błędów podczas	
wprowadzania . . . . .	14
książka adresowa, patrz książka telefoniczna	
książka telefoniczna . . . . .	29
kolejność wpisów . . . . .	29
otwieranie . . . . .	11
przenoszenie numeru z książki	
telefonicznej . . . . .	31
wysyłanie do słuchawki . . . . .	30
wysyłanie wpisu/listy do słuchawki . . . . .	30
zapisywanie wpisu w pamięci . . . . .	29

<b>L</b>		<b>P</b>	
Linia	25	pasek stanu	2
lista		ikony	37
lista ponownego wybierania	15	pęknięty wyświetlacz	4
lista wiadomości automatycznej		pierwsze użycie słuchawki	6
sekretarki	13	podłączanie zestawu	
listy połączeń	31	słuchawkowego	7
połączenia nieodebrane	31	podświetlenie ekranu	19
połączenia odebrane	31	Połączenia jednocześnie	25
połączenia wychodzące	31	połączenia zewnętrzne	
słuchawek	11	sterowanie czasowe dzwonkiem	23
lista połączeń	31	Połączenie	
usuwanie wpisu	31	Przyporządkowanie słuchawki	25
listy wiadomości	13	Zmiana nazwy	25
otwieranie	13	połączenie	
<b>Ł</b>		automatyczne przyjmowanie	20
ładowanie, ciche	23	połączenie bezpośrednie	16
ładowarka (słuchawki)		połączenie nieodebrane	31
podłączanie	5	przekazywanie wewnętrzne (łączenie)	27
ustawianie	5	przyjmowanie	16
<b>M</b>		wewnętrzne	27
małe/wielkie litery	14	zewnętrzne	15
melodia		połączenie alarmowe	
dzwonek połączeń wewnętrznych/ zewnętrznych	22	niemożliwe	4
menu		połączenie konsultacyjne	
otwieranie	11	wewnętrzne	27
przegląd	39	połączenie oczekujące	
miejsce w książce telefonicznej	30	wewnętrzne podczas rozmowy	
mikrofon	2	zewnętrznej	28
moc sygnału	37	zewnętrznej podczas rozmowy	
monitorowanie pomieszczenia	35	wewnętrznej	28
włączanie	36	połączenie wewnętrzne	27
<b>N</b>		połączenie oczekujące	28
niepotwierdzone terminy/rocznice	33	pomoc	41
numer		profil	32
przenoszenie do książki telefonicznej	31	profil akustyczny	32
wprowadzanie	14	Profil głośnomówiący	21
zapisywanie w książce telefonicznej	29	Profil słuchawki	21
numer kierunkowy		proste przyjmowanie połączenia	16
ustawianie własnego numeru kierunkowego	19	przeglądanie komunikatów automatycznej sekretarki w sieci	13
<b>O</b>		przekazywanie rozmowy zewnętrznej	27
obsługa klienta i pomoc	41	Przycisk boczny	12
opcje ustawień		Przyciski	
telefon	18	Przycisk boczny	12
optyczny sygnał połączenia	2, 20	Przyciski głośności	12
		Przyciski głośności	12
		przyjmowanie połączeń	
		proste	16
		przypisywanie klawisza cyfry	23

- przywracanie ustawień fabrycznych . . . . . 26  
 pytania i odpowiedzi . . . . . 41
- R**
- rejestrowanie (słuchawki) . . . . . 8  
 rocznica . . . . . 29  
 wyświetlanie nieaktualnych . . . . . 33  
 rozmowa  
 przekazywanie (łączenie) . . . . . 27  
 przekazywanie wewnętrzne (łączenie) . 27  
 wewnętrzna . . . . . 27  
 zewnętrzna . . . . . 15  
 rozmowa zewnętrzna  
 przekazywanie wewnętrzne (łączenie) . 27
- S**
- schemat kolorów . . . . . 19  
 Słuchawka  
 Przyporządkowanie połączenia . . . . . 25  
 słuchawka  
 automatyczna blokada klawiszy . . . . . 20  
 głośność głośnika . . . . . 17, 21  
 głośność słuchawki . . . . . 17, 21  
 język wyświetlacza . . . . . 8, 18  
 korzystanie z wielu . . . . . 27  
 lista . . . . . 11  
 podłączanie ładowarki . . . . . 5  
 podświetlenie wyświetlacza . . . . . 19  
 przekazywanie połączenia . . . . . 27  
 przywracanie ustawień fabrycznych . . . 26  
 rejestrowanie . . . . . 8  
 schemat kolorów . . . . . 19  
 stan gotowości . . . . . 13  
 sygnały dźwiękowe . . . . . 22  
 ustawianie . . . . . 18  
 użycie po raz pierwszy . . . . . 6  
 używanie do monitorowania  
 pomieszczenia . . . . . 35  
 używanie do monitorowania  
 pomieszczenia (babyphone) . . . . . 35  
 włączanie/wyłączanie . . . . . 11  
 Wyciszanie słuchawki . . . . . 17  
 wygaszacz . . . . . 19  
 zmiana kodu PIN . . . . . 20  
 zmienianie ustawień . . . . . 18  
 środowisko . . . . . 43  
 stacja bazowa  
 ustawianie . . . . . 5  
 zmienianie ustawień . . . . . 18
- stan gotowości  
 powrót do stanu gotowości . . . . . 13  
 stan naładowania akumulatorów . . . . . 37  
 sterowanie czasowe  
 dzwonek połączeń zewnętrznych . . . . 23  
 sygnał dzwonka  
 melodia połączeń wewnętrznych/  
 zewnętrznych . . . . . 22  
 sterowanie czasowe dla połączeń  
 zewnętrznych . . . . . 23  
 wyłączanie dla połączeń  
 anonimowych . . . . . 23  
 wyłączanie w ładowarce . . . . . 23  
 zmienianie . . . . . 21  
 sygnał dzwonka VIP . . . . . 29  
 sygnał ostrzegawczy, patrz  
 sygnały dźwiękowe  
 sygnał połączenia . . . . . 21  
 sygnał połączenia, optyczny . . . . . 20  
 sygnał, patrz sygnały dźwiękowe  
 sygnały dźwiękowe . . . . . 22  
 szybkie wybieranie . . . . . 24
- T**
- tablice znaków . . . . . 46  
 telefon  
 przywracanie ustawień fabrycznych . . . 26  
 ustawianie . . . . . 18  
 używanie . . . . . 11  
 telefonowanie  
 przyjmowanie połączenia . . . . . 16  
 wewnętrzne . . . . . 27  
 zewnętrzne . . . . . 15  
 termin  
 ustawianie . . . . . 33  
 wyświetlanie niepotwierdzonych . . . . 33  
 tryb drzemki (budzik) . . . . . 35  
 tryb głośnomówiący . . . . . 16  
 konferencja trójstronna  
 kończenie . . . . . 27
- U**
- urządzenia medyczne . . . . . 4  
 ustawianie daty . . . . . 8, 39  
 ustawianie godziny . . . . . 8, 39  
 ustawianie języka wyświetlacza . . . . . 18  
 ustawienia fabryczne . . . . . 26  
 usuwanie błędów  
 ogólne . . . . . 41  
 utylizacja . . . . . 43

**W**

wewnętrzne	
połączenie konsultacyjne . . . . .	27
telefonowanie . . . . .	27
wielkie/małe litery . . . . .	14
włączanie	
blokady klawiszy . . . . .	11
mikrofonu (słuchawki) . . . . .	17
wpis na liście . . . . .	31
wpisywanie znaków specjalnych . . . . .	14
wprowadzanie tekstu . . . . .	14
wprowadzanie znaków diakrytycznych . . . . .	14
wprowadzanie znaków specjalnych . . . . .	14
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . . . . .	4
wskaźnik stanu naładowania . . . . .	2
wybieranie	
przy użyciu książki telefonicznej . . . . .	16
przy użyciu szybkiego wybierania . . . . .	24
wpisu z książki telefonicznej . . . . .	30
za pomocą listy połączeń . . . . .	15
za pomocą listy ponownego	
wybierania . . . . .	15
wyciszanie słuchawki . . . . .	17
wygaszacz ekranu . . . . .	19
wyłączanie	
blokady klawiszy . . . . .	11
mikrofonu (słuchawki) . . . . .	17
połączeń anonimowych . . . . .	23
Wyłączanie monitorowania pomieszczenia	36
wyświetlacz	
pęknięty . . . . .	4
podświetlenie . . . . .	19
schemat kolorów . . . . .	19
ustawianie . . . . .	19
włączanie podświetlenia . . . . .	19
wygaszacz . . . . .	19
zmienianie języka wyświetlacza . . . . .	8
wyświetlanie	
komunikat poczty głosowej . . . . .	13
miejsce w książce telefonicznej . . . . .	30
nieaktualnych terminów/rocznic . . . . .	33
wysyłanie	
całej książki telefonicznej do słuchawki . . . . .	30
wpisu książki telefonicznej	
do słuchawki . . . . .	30
wyszukiwanie	
w książce telefonicznej . . . . .	30

**Z**

zabezpieczanie połączenia . . . . .	23
zabezpieczenie przed połączeniami . . . . .	23
zasilacz wtyczkowy . . . . .	4
zawartość zestawu . . . . .	5
zezwozenie . . . . .	42
zmienianie	
głośności głośnika . . . . .	21
głośności słuchawki . . . . .	21
języka wyświetlacza . . . . .	8
kod PIN słuchawki . . . . .	20
ustawień telefonu . . . . .	18
znaki diakrytyczne . . . . .	14

**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, 46395 Bocholt

**© Gigaset Communications GmbH 2016**

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modifications reserved.

[www.gigasetpro.com](http://www.gigasetpro.com)