

Gigaset pro



Maxwell basic

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Tabla de contenidos

Sinopsis	2
Teclas	2
Conexiones	4
Representación en las instrucciones de uso	5
Indicaciones de seguridad	6
Manejar el dispositivo	7
Conocer el dispositivo	7
Llamar por teléfono	12
Listas de llamadas	21
Centro de mensajes	23
Mensajes de voz	24
Agendas telefónicas	25
Interfono	29
Configuración	30
Ajustes básicos	30
Otros ajustes con el configurador web	35
Estado del dispositivo	43
Anexo	44
Asistencia (Atención al cliente)	44
Indicaciones del fabricante	44
Estructura del menú	47
Iconos de pantalla	48
Índice alfabético	49



Si el dispositivo está conectado a una centralita, ésta podrá influir, bloquear o complementar las funciones del dispositivo.

Más información: → Instrucciones de uso de la centralita

Estas instrucciones de uso están dirigidas al usuario del dispositivo.

Información para administradores: → wiki.gigasetpro.com

Sinopsis

Teclas


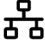



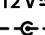


1	Teclas de pantalla	Seleccionar las funciones de las teclas de pantalla	→ p. 7
2	Teclas de volumen	Depende del estado del equipo: regular el volumen del altavoz, del auricular del teléfono, de los auriculares o del tono de la llamada	→ p. 16
3	Tecla de asterisco	Mostrar los caracteres especiales al introducir texto Activar/desactivar el tono de llamada	→ p. 10 → p. 15
4	Tecla de almohadilla	Cambiar el modo de introducción de texto (mayúsculas/minúsculas, cifras) Bloquear/desbloquear el teclado	→ p. 10 → p. 11

5	LED de estado	Indicación de estado para llamadas entrantes y comunicaciones  Si parpadea: Llamada entrante Si se ilumina: La comunicación está en curso	
6	Tecla de control	Desplazarse por las listas y entradas. En el estado de reposo:  Abrir la lista de llamadas → p. 21  Abrir el menú → p. 9  Abrir el directorio telefónico → p. 25	→ p. 8
7	Tecla No molestar	Activar/desactivar "No molestar" (DND) Si se ilumina: La función "No molestar" está activada	→ p. 15
8	Centro de mensajes	Abrir listas de llamadas y mensajes Si parpadea: Nuevo mensaje en el centro de mensajes	→ p. 21
9	Tecla de consulta	Iniciar/finalizar la consulta; mantener al interlocutor en espera	→ p. 19
10	Tecla finalizar/volver	Finalizar/interrumpir una comunicación; interrumpir una función; retroceder un nivel en el menú (pulsar brevemente); volver al estado de reposo (pulsar prolongadamente)	→ p. 17 → p. 9
11	Tecla de conferencia	Iniciar una conferencia	→ p. 19
12	Tecla de manos libres	Activar/desactivar altavoz Iniciar la marcación Si se ilumina: La conversación se realiza por el altavoz (manos libres)	→ p. 16 → p. 12
13	Tecla de auriculares	Llevar a cabo la conversación a través de los auriculares Iniciar la marcación Si se ilumina: La conversación se realiza por los auriculares	→ p. 15 → p. 12
14	Tecla de silencio	Activar/desactivar el micrófono (mute) Si se ilumina: El micrófono está silenciado	→ p. 16
15	Micrófono	Micrófono del manos libres	

Conexiones



- 1  Módulo de ampliación con teclas de función
- 2  LAN (PoE)
- 3  PC; es posible conectar un PC al dispositivo en lugar de a la red local; el dispositivo constituye la conexión de red
- 4  Auricular
- 5  Auriculares con clavija RJ9
- 7  Fuente de alimentación

Representación en las instrucciones de uso

Iconos

	Información importante para el funcionamiento y la correcta manipulación, así como sobre funciones de pago.
	Requisito para poder ejecutar la siguiente acción.
	Información adicional útil.

Teclas

	Tecla de manos libres		Tecla No molestar
	Tecla de auriculares		Tecla de mensajes
	Tecla finalizar/volver		Teclas de volumen
	Tecla de conferencia		Tecla de almohadilla
	Tecla de consulta		Tecla de asterisco
	Tecla de silencio		Teclas de cifras/letras
	Tecla de control lados/centro		
Aceptar, Atrás, Seleccionar, Guardar, ... Teclas de pantalla			

Procedimientos

Ejemplo: Configurar el idioma de pantalla

- ▶ ▶ con ... seleccionar **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶ **Idioma** ▶ **Aceptar** ▶ ... seleccionar con el idioma ▶ **Seleccionar** (● = seleccionado)

Paso	Lo que debe hacer
▶	En el estado de reposo, pulsar el centro de la tecla de control. Se abre el menú principal.
▶ ▶ Aceptar	Desplazarse al icono con la tecla de control . Confirme con Aceptar . Se abre el submenú Ajustes .
▶ Idioma ▶ Aceptar	Seleccionar la opción Idioma con la tecla de control . Confirme con Aceptar . Se abre el submenú Idioma .
▶	Seleccionar el idioma deseado con la tecla de control .
▶ Seleccionar	Marcar la opción con la tecla de pantalla Seleccionar . La función seleccionada se señala con ●.

Indicaciones de seguridad

Lea estas indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso antes de utilizar el equipo.



Es por ello que tanto las instrucciones de uso detalladas de todos los teléfonos y centralitas, así como de los accesorios se encuentran en Internet en www.gigasetpro.com bajo Soporte . De esta forma ayudamos a ahorrar papel ofreciendo al mismo tiempo un acceso más rápido a toda la documentación actualizada.



Utilice exclusivamente la fuente de alimentación indicada en el dispositivo.



Puede provocar anomalías en el funcionamiento de equipos médicos. Tenga en cuenta las condiciones técnicas del entorno (p. ej., consultorios médicos). En caso de que emplee dispositivos médicos electrónicos (p. ej., un marcapasos), consulte antes al fabricante del mismo. Allí le ofrecerán información acerca de hasta qué punto dichos dispositivos son inmunes a energías externas de alta frecuencia (para obtener más información sobre su producto Gigaset, véase "Características técnicas").



Este equipo no está protegido contra salpicaduras. Por ello no debe colocarse en ambientes húmedos como cuartos de baño o duchas.



No utilice el equipo en entornos expuestos a peligro de explosión, p. ej. en talleres de pintura.



No utilice equipos defectuosos y solicite su reparación en el servicio técnico, ya que en caso contrario podría afectar a otros servicios de radiocomunicaciones.



Cuando el bloqueo de **pantalla/teclado** está encendido **no** se puede seleccionar ningún número de llamada de emergencia.



Utilice solamente cables apantallados para conectar el teléfono a la red local y al PC.



Manejar el dispositivo

Conocer el dispositivo

Pantalla

Pantalla en estado de reposo (ejemplo):



- 1 Nombre de la conexión estándar, abreviado en caso necesario (es asignado por el administrador, p. ej., extensión y/o nombre del usuario del teléfono) → p. 12
- 2 Indicación de mensajes:  Nuevos mensajes en el contestador automático → p. 24
 Llamadas perdidas → p. 21
- 3 Funciones de las teclas de pantalla → p. 7
- 4 Iconos de estado → p. 48
- 5 Fecha y hora → p. 30

Configurar/modificar los colores de pantalla: → p. 33




Configurar fecha y hora: → p. 30

Activar/desactivar el salvapantallas: → p. 40

Teclas de pantalla



Dependiendo de la situación, las teclas de pantalla ofrecen diferentes funciones.



Tecla de control



La tecla de control sirve para navegar por los menús y los campos de entrada y, dependiendo de la situación, también para abrir determinadas funciones.

En lo sucesivo se marcará en negro el lado de la tecla de control (arriba, abajo, derecha, izquierda) que se deberá pulsar en función de la situación (p. ej.,  para "pulsar el lado derecho de la tecla de control" o  para "pulsar el centro de la tecla de control").

En el estado de reposo

Abrir el menú principal



Abrir las listas de llamadas



Abrir la agenda telefónica asignada a la tecla



Pulsar **brevemente**

Abrir la lista de agendas telefónicas disponibles



Pulsar **prolongadamente**

En submenús y listas y campos de selección

Seleccionar/confirmar una función



Desplazarse una línea hacia arriba/abajo.



Pulsar **brevemente**

Desplazar la lista hacia arriba/abajo.



Pulsar **prolongadamente**

En los campos de entrada

Mover el cursor línea por línea hacia arriba/abajo



Pulsar **brevemente**

Mover el cursor **carácter por carácter** hacia la izquierda/derecha



Pulsar **brevemente**

Mover el cursor rápidamente hacia la izquierda/derecha.



Pulsar **prolongadamente**

Durante una llamada

Abrir la agenda telefónica



Pulsar **brevemente**

Abrir la lista de agendas telefónicas en línea disponibles




Pulsar **prolongadamente**

Manejo a través del menú

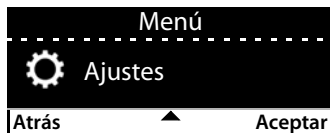
Las funciones del dispositivo se pueden usar mediante un menú organizado en diferentes niveles. Visión general del menú → p. 47


Menú principal

En el estado de reposo: ▶ Pulsar la tecla de control en el **centro** 

La función seleccionada en el menú de pantalla se muestra con su icono.

Las flechas indican si hay más opciones en el menú:
 ▲ por encima, ▼ por debajo, ◀ por encima y por debajo



▶ ... Seleccionar un submenú con la tecla de control 


▶ Pulsar la tecla de pantalla **Aceptar**

o bien

▶ Pulsar la tecla de control 

Submenús

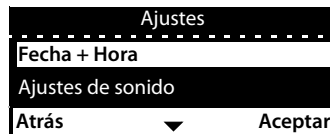
Las funciones de los submenús se muestran en forma de lista. La función seleccionada aparece resaltada.

▶ ... Seleccionar la función con la tecla de control 


▶ Pulsar la tecla de pantalla **Aceptar**

o bien

▶ Pulsar la tecla de control 




Si no pueden mostrarse todas las funciones, se muestran flechas debajo.

Ver el resto de opciones de la lista: ▶ ... Desplazar la pantalla en la dirección de la flecha con la tecla de control 

Regresar al nivel anterior del menú

▶ Pulsar la tecla de pantalla **Atrás**

o bien

▶ Pulsar **brevemente** la tecla de finalizar 

Regresar al estado de reposo

▶ Pulsar **prolongadamente** la tecla de finalizar 





Si no se pulsa ninguna tecla, la pantalla regresa **automáticamente** al estado de reposo después de unos 3 minutos.


Los ajustes que no se hayan guardado o confirmado se perderán.

Introducir texto




Posición de entrada

- ▶ Seleccionar el campo de entrada con . El campo está activado cuando en él parpadea el cursor.
- ▶ Mover el cursor con .

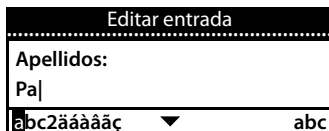
Corregir errores

Borrar caracteres a la izquierda del cursor: ▶ 

Introducir letras/caracteres

Las teclas entre  y  y la tecla  tienen asignadas varias letras y números. Cuando se pulsa una tecla, en la parte inferior de la pantalla se muestran los caracteres asignados.


El carácter seleccionado aparece resaltado.





Seleccionar letras/números:

- ▶ Pulsar **brevemente** la tecla varias veces seguidas hasta seleccionar el carácter deseado .

Cambiar entre minúsculas, mayúsculas y números:


- ▶ Pulsar la tecla almohadilla  ... El modo seleccionado se muestra abajo a la derecha. Al editar una entrada de la agenda telefónica, la primera letra y la que sigue a un espacio se escribirán automáticamente en mayúsculas.



Introducir caracteres especiales:

- ▶ Pulsar la tecla asterisco  ... Se muestran los caracteres especiales disponibles ▶ ... Desplazarse hasta el carácter deseado con las teclas  ▶ **Aceptar**

Bloquear/desbloquear el teclado

El bloqueo del teclado impide el uso no intencionado del dispositivo.

Bloquear el teclado: ▶  Pulsar **prolongadamente** ... En la pantalla aparece el icono

Desbloquear el teclado: ▶  Pulsar **prolongadamente** ▶ ... Introducir el PIN para el bloqueo del teclado con  (valor por defecto: 1234) ▶ **Aceptar**



Modificar el PIN para el bloqueo del teclado con el configurador web: → p. 35

Cuando se señala una llamada en el dispositivo, el bloqueo del teclado se desactiva automáticamente. Puede contestar la llamada. Al término de la misma, vuelve a activarse el bloqueo.

Con el teclado bloqueado tampoco se pueden marcar los números de emergencia.

Llamar por teléfono



El dispositivo está conectado a Internet.

Hay al menos una conexión VoIP configurada y asignada al dispositivo.





Las conexiones VoIP las configura el administrador a través del configurador web o las asigna a través de una centralita.



Al dispositivo se le pueden asignar hasta cuatro conexiones VoIP (números de teléfono). La primera conexión configurada es la conexión de envío estándar. El nombre de la conexión de envío estándar se muestra en el estado de reposo en la parte superior izquierda de la pantalla (→ p. 7).

Ninguna conexión disponible: en la pantalla aparece el icono



Información sobre las conexiones del dispositivo y la conexión de envío estándar: Configurador web → p. 43

Realizar una llamada


▶ ... Marcar el número de teléfono con  ▶  Descolgar el auricular o bien

▶  Descolgar el auricular ▶ ... Marcar el número de teléfono con  ▶ **Marcar**


Si no toma otra decisión, las llamadas se realizan a través de la conexión de envío estándar. Utilizar otra conexión VoIP:

▶ **Selec. línea** ▶ ... Seleccionar con  la conexión deseada ▶ **Marcar** ▶ ... Marcar el número de teléfono con  ▶ **Marcar**

Llamar a través del altavoz:

▶  Pulsar la tecla de manos libres

Llamar a través de los auriculares:


▶  Pulsar la tecla auriculares




También durante una conversación es posible cambiar en cualquier momento.

En lo sucesivo, el icono  también representa siempre  o bien .

Durante la introducción del número de teléfono:

Borrar los números introducidos erróneamente a la izquierda del cursor: ▶ 

Transferir un número de teléfono a la agenda telefónica local: ▶  (→ p. 25)




Cancelar la marcación: ▶ **Acabar**

Llamada entrante durante la introducción de un número de teléfono:

Aceptar la llamada: ▶ **Aceptar**


Rechazar la llamada: ▶ **Rechazar**

Marcar desde la agenda telefónica

- ▶ ... Abrir la agenda telefónica con  ▶  Seleccionar el contacto ▶  Descolgar el auricular

o bien

- ▶  ▶ ... con , seleccionar **Contactos** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccionar el contacto ▶  Descolgar el auricular

Varios números de teléfono en un contacto de la agenda telefónica: ▶ ... Seleccionar el número de teléfono con  ▶ **Aceptar**

Marcar desde la lista de rellamada

La lista de rellamada contiene los últimos números marcados.

- ▶ En el estado de reposo, pulsar **Remarcar** ▶  Seleccionar la entrada ▶  Descolgar el auricular

o bien






- ▶ ... Abrir las listas de llamadas con  ▶  **Salientes** ▶  Seleccionar el contacto ▶  Descolgar el auricular

Marcar desde una lista de llamadas

Las listas de llamadas contienen las últimas llamadas recibidas, realizadas y perdidas (→ p. 21). Si el número está guardado en la agenda telefónica, aparecerá el nombre.

- ▶ ... Abrir las listas de llamadas con  ▶  Seleccionar una lista (**Todas, Recibidas, Perdidas, Salientes**) ▶  Seleccionar la entrada ▶  Descolgar el auricular

o bien

- ▶  ▶ ... con , seleccionar **Listas de llamadas** ▶  Seleccionar una lista ▶ **Aceptar** ▶  Seleccionar una entrada ▶  Descolgar el auricular



La lista de nuevas llamadas perdidas también se puede abrir con la tecla de mensajes



Devolución de llamada

Solicitar la devolución de la llamada si la línea del interlocutor está ocupada.



La centralita o el proveedor admite esta función.





Iniciar la devolución de llamada

- ▶ **Devolución** ... Se registra la solicitud de devolución de llamada

Cuando la línea del interlocutor vuelve a estar libre, se inicia la devolución de la llamada. El teléfono suena, en el encabezado se muestra **Devolución**.

Para cada conexión disponible puede haber activa una devolución de llamada.

Anular una devolución de llamada solicitada con anterioridad







- ▶  ▶ ... Con , seleccionar  **Seleccionar servicios** ▶ **Aceptar** ▶  **Cancelar**
devol. ▶ **Aceptar**

Realizar llamadas anónimas

Suprimir la transmisión del número de teléfono. El número de teléfono no será visible para el receptor de la llamada.



La centralita o el proveedor admite esta función.

- ▶  ▶ ... Con , seleccionar  **Seleccionar servicios** ▶ **Aceptar** ▶  **Retener número** ▶ **Aceptar** ▶ En caso dado, seleccionar la conexión con  ▶ **Cambiar**  = las llamadas se realizan de forma anónima)

Llamadas entrantes

Una llamada entrante se señala mediante un timbre, una indicación en la pantalla y el parpadeo del LED de estado.

La pantalla muestra

- la conexión a través de la cual entra la llamada,
- el nombre del autor de la llamada si está guardado en la agenda telefónica,
- el número del autor de la llamada si se ha transmitido (→ p. 14).



Aceptar la llamada: ▶  Descolgar el auricular

Desactivar el tono de llamada: ▶ **Silencio**

Rechazar la llamada: ▶ **Rechazar**



En el caso de una llamada entrante se busca en primer lugar una entrada coincidente en la agenda telefónica local. Si no se encuentra el número, se busca en el resto de agendas, siempre y cuando estén configuradas.

Protección frente a llamadas entrantes

Activar/desactivar el tono de llamada

La llamada entrante ya no se señala mediante un tono, pero se sigue mostrando en la pantalla.

Activar/desactivar el tono de llamada: ▶ **Mantener pulsada** la tecla asterisco 



Tono de llamada desactivado: en la pantalla aparece el icono 



Desactivar el tono de llamada para llamadas anónimas: → p. 31.

Activar/desactivar el tono de atención (bip)

Activar un tono de atención (bip) en lugar del tono de llamada:


▶ **Mantener pulsada** la tecla de asterisco  ▶ Pulsar la tecla de pantalla izquierda (**Tono**) en un plazo de 3 segundos ... En la línea de estado aparece 

Volver a desconectar el tono de atención: ▶ **Mantener pulsada** la tecla de asterisco 

Activar/desactivar la función "No molestar"

Las llamadas entrantes no se señalizan.

Activar/desactivar "No molestar": ▶ Pulsar la tecla No molestar 

"No molestar" activado: la tecla No molestar  está iluminada




Establecer desvío de llamadas: → p. 20

El administrador puede crear en el configurador web una lista de bloqueo con números de teléfono que no deban señalizarse nunca en el dispositivo.

Durante una llamada


Cambiar el volumen

Cambiar durante una llamada el volumen del auricular del teléfono, del manos libres o de los auriculares.

Más alto:  ▶ Guardar

El volumen puede ajustarse en 10 niveles.



Más bajo:  ▶ Guardar

Se muestra la configuración actual.

Si en dos segundos no se realiza ninguna entrada, se guarda automáticamente el último valor.




Ajustes permanentes del volumen: → p. 31.

Modo de silencio (mute)

Desactivar el micrófono del auricular del teléfono, del manos libres y de los auriculares. El interlocutor deja de oír lo que se dice.

Activar/desactivar el micrófono: ▶ Pulsar la tecla de silencio 


Micrófono desactivado: la tecla de silencio  está iluminada

Activar/desactivar el modo de manos libres


Mantener una conversación telefónica a través del altavoz y el micrófono del manos libres.

Activar la función de manos libres durante una llamada:

▶ Pulsar la tecla de manos libres  ▶ Colgar el auricular 

Función de manos libres activada: la tecla  está iluminada


Desactivar la función de manos libres durante una llamada:

▶ Descolgar el auricular  ▶ Continuar la conversación a través del auricular

Mostrar información

- ▶ **Info** ... Se muestra la información del dispositivo (→ p. 34)

Finalizar una llamada

- ▶ Colgar el auricular 

Hablar con varios interlocutores

Aceptar/rechazar una llamada en espera



La centralita o el proveedor admite esta función y la función está activada en el dispositivo (→ p. 37).

Durante una comunicación entra otra llamada. La llamada se señaliza en la pantalla y mediante un tono de llamada en espera. En el encabezado se muestra **Llamada en espera**.

Aceptar la llamada:







- ▶ **Aceptar** ... Se establece la conexión con el interlocutor en espera. Se pondrá al primer interlocutor en espera mientras escucha la melodía de espera.

Rechazar la llamada:

- ▶ **Rechazar**

Permitir/no permitir llamadas en espera

Permitir o no permitir llamadas en espera durante una conversación para todas o para determinadas conexiones.


- ▶  ▶ ... Con , seleccionar  **Seleccionar servicios** ▶ **Aceptar** ▶  **Llamada en espera** ▶ **Aceptar** ▶ En caso dado, seleccionar la conexión con  ▶ **Cambiar**  = llamadas en espera permitidas)



Realizar los ajustes para las llamadas en espera con el configurador web → p. 37

Consulta

Realizar una consulta a un segundo interlocutor durante una llamada.

- ▶ Pulsar la tecla de consulta 

o bien

- ▶ **Consultar**

... La primera llamada se mantiene retenida

(...)	Alternar llamadas
004989123456789	
en espera: Peter Smith	
Acabar	Alternar

- ▶ Iniciar la llamada de consulta con el teclado o desde la agenda telefónica.

... Realizar la consulta cuando el interlocutor responda


La pantalla muestra:

en espera: <Número de teléfono> o <Nombre en la agenda telefónica>

Finalizar la consulta:

- ▶ **Acabar** ... Se vuelve a activar la conexión con el interlocutor retenido

o bien




- ▶ Colgar el auricular  ... Se finalizan así las dos llamadas

La llamada retenida se transfiere al interlocutor al que se ha realizado la consulta.



Si el interlocutor al que se ha realizado la consulta no acepta la llamada: se inicia una llamada del interlocutor retenido (su teléfono suena). Si acepta la llamada, volverá a estar conectado con el interlocutor que antes había puesto en espera.

Iniciar una consulta desde la agenda telefónica

Durante la conversación:

- ▶ Pulsar la tecla de control  ▶  Seleccionar un contacto ▶ **Opciones** ▶ **Marcar** ▶ **Aceptar** ▶ ... En caso dado, seleccionar el número de teléfono con  ▶ **Aceptar** ... La primera llamada se retiene y se marca el número de teléfono seleccionado

o bien

- ▶ **Consultar** ... La primera llamada se retiene ▶ **Agenda** ▶  Seleccionar un contacto ▶ **Marcar** ▶ ... En caso dado, seleccionar el número de teléfono con  ▶ **Aceptar** ... Se marca el número de teléfono seleccionado

Alternar llamadas

Cambiar entre dos interlocutores. La comunicación que estaba activa pasa a estar retenida.

- ▶ Durante una comunicación externa, llamar a un segundo interlocutor (consulta) o aceptar una llamada en espera ▶ ... Cambiar entre los interlocutores con **Alternar**

Finalizar la conexión con el interlocutor activo:

- ▶ **Acabar** ... Se vuelve a activar la conexión con el interlocutor retenido



Otras opciones para finalizar la comunicación de forma alterna:

- Colgar el auricular : Los otros dos interlocutores se conectan entre sí.
- El interlocutor **activo** finaliza la comunicación: Se vuelve a activar la conexión con el interlocutor retenido.
- El interlocutor **retenido** finaliza la comunicación: La conexión con el interlocutor activo permanece activa.

Conferencia

Hablar con dos interlocutores al mismo tiempo.

Iniciar una conferencia durante una llamada:

- ▶ Pulsar la tecla de conferencia ▶ Llamar al segundo interlocutor ... La conexión en modo de conferencia se establece en cuanto la llamada es aceptada

Conferencia
Peter Smith
004989123456789
Acabar

Iniciar conferencia al alternar llamadas:

- ▶ Pulsar la tecla de conferencia ... El interlocutor retenido y el activo se conectan a la conferencia

Finalizar la conferencia:

- ▶ **Acabar** o ▶ Colgar el auricular ... La conferencia finaliza para todos los interlocutores

Transferir una llamada

Al alternar llamadas o al realizar una consulta externa, conectar a los dos interlocutores externos entre sí:

- ▶ Colgar el auricular ... La llamada retenida se transfiere al interlocutor activo.

Si el interlocutor activo no acepta la llamada, se inicia una rellamada del interlocutor retenido.

Desvío de llamadas

Todas las llamadas entrantes se desvían a otra conexión o a un contestador automático en red. Para cada conexión del teléfono se puede configurar un desvío de llamadas.



La centralita o el proveedor admite esta función.

Si el desvío de llamadas se ha de realizar a un contestador automático, éste tendrá que ser configurado por el administrador con el configurador web.

Activar el desvío de llamadas:

- ▶ ▶ ... Con , seleccionar **Seleccionar servicios** ▶ **Aceptar** ▶ **Desvío de llamadas** ▶ **Aceptar** ▶ ... En caso dado, seleccionar la conexión con ▶ **Cambiar**
- ▶ ... Con , seleccionar **Número telefono** ▶ Introducir el número de teléfono ▶ **Guardar**

o bien

- ▶ ... Con , seleccionar **Buzón de voz** ▶ **Guardar** ... Las llamadas se desvían al contestador automático asignado a la conexión

En el estado de reposo se muestra en la pantalla el desvío de llamadas activo y el destino del desvío.

Desactivar el desvío de llamadas:


- ▶ ▶ ... Con , seleccionar **Seleccionar servicios** ▶ **Aceptar** ▶ **Desvío de llamadas** ▶ **Aceptar** ... Las conexiones con desvío de llamadas activo se señalizan con
- ▶ ... Seleccionar la conexión con ▶ **Cambiar**



Configurar desvíos de llamadas diferenciados para llamadas en caso de estar la línea ocupada o de no contestar con el configurador web → p. 38


Listas de llamadas

El dispositivo memoriza diferentes tipos de llamadas en listas. Están disponibles las siguientes listas de llamadas:




- Todas las llamadas** Todas las llamadas salientes, recibidas y perdidas
- Llamadas recibidas** Llamadas que han sido contestadas
- Llamadas perdidas** Llamadas que no han sido contestadas
A las llamadas perdidas que aún no se han visto también se puede acceder a través de la tecla de mensajes  (→ p. 21).
- Llamadas salientes** Últimos números marcados (lista de rellamada)

Si la lista de llamadas está llena, la nueva entrada sobrescribe a la más antigua.

Abrir la lista de llamadas




▶  ▶ ... Se muestra la lista **Todas las llamadas**


o bien

▶  ▶ ... Con , seleccionar **Listas de llamadas** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccionar el tipo de lista ▶ **Aceptar**

Información sobre las llamadas




- Icono para el tipo de llamada:

-  **Llamadas perdidas,**
-  **Llamadas recibidas,**
-  **Llamadas salientes**

Todas las llamadas	
 Peter Brown	Hoy
08901234567890	10:30
Ver	▼ Opciones

- Número de teléfono del autor de la llamada. Si el número está guardado en la agenda telefónica, en su lugar aparecerá el nombre.
- Fecha y hora de la llamada

Mostrar más información sobre una entrada: ▶ **Ver** ▶ ... Desplazarse por la entrada con 

- Tipo de número (si el autor de la llamada se encuentra en la agenda telefónica):  **Teléfono Casa,**  **Teléfono Oficina,**  **Teléfono Móvil**

Devolver la llamada al autor de la llamada


▶  ▶ ... Seleccionar el contacto con  ▶  Descolgar el auricular ... A continuación se marca el número de teléfono



Guardar un número de teléfono en la agenda telefónica

- ▶  ▶ ... Seleccionar un contacto con  ▶ **Opciones** ▶ **Guardar número** ... a continuación

Crear un contacto nuevo: ▶ < Nueva entrada > ▶ **Aceptar**

o bien

Añadir el número a un contacto existente: ▶ ... Seleccionar el contacto con  ▶ **Aceptar**

- ▶ ... Seleccionar la categoría del número de teléfono con  ▶ **Aceptar** ▶ ... Introducir otros datos del contacto con 

Guardar un contacto: ▶ **Guardar**



Información adicional sobre la agenda telefónica local: → p. 25

Borrar entradas

Borrar una entrada:


- ▶  ▶ ... Seleccionar una entrada con  ▶ **Opciones** ▶ **Eliminar entrada** ▶ **Aceptar**

Borrar todas las entradas de la lista seleccionada:

- ▶  ▶ **Opciones** ▶ **Eliminar lista** ▶ **Aceptar** ▶ Confirmar la pregunta con **Sí**

Centro de mensajes

Con solo pulsar una tecla, el centro de mensajes permite un rápido acceso a las llamadas perdidas y a los mensajes de voz en un contestador automático.


Si hay mensajes nuevos, la tecla de mensajes  parpadea. Una llamada perdida se considera nueva si ha entrado después de que se abriera la lista **Llamadas perdidas** por última vez, y un mensaje de voz mientras no se haya escuchado.




Mediante el configurador web, el administrador puede determinar qué tipo de mensajes son accesibles a través del centro de mensajes.

En la pantalla en estado de reposo se muestran los iconos para los diferentes tipos de mensajes y el número de mensajes **nuevos** de cada tipo.



Mensajes nuevos:

 en el contestador automático en red (→ p. 24)

 en la lista de **Llamadas perdidas** (→ p. 21)

El número mostrado indica la suma para todas las conexiones disponibles.

Abrir el centro de mensajes:

- ▶ Presionar la tecla de mensajes  ▶ ... Seleccionar el tipo de mensaje con  (**Buzón de voz** o **Llamadas perdidas**) ▶ **Aceptar**

10 Ben		
		01.04.2016
4	11	12:15
Remarcar		Selec. línea

Mensajes	
Buzón de voz	4
Llamadas perdidas	11
Atrás	Aceptar



La lista **Buzón de voz** se muestra siempre si en el dispositivo hay guardado un contestador automático, mientras que la lista **Llamadas perdidas** solo si contiene mensajes.




Mensajes de voz

Gestionar mensajes de voz que fueron grabados en un contestador automático en red. Cada contestador automático en red recibe las llamadas que entran a través del correspondiente número de teléfono.





El administrador ha registrado el contestador o contestadores automáticos en red en el dispositivo con el configurador web o se ha puesto a disposición un contestador automático de la centralita.

Escuchar un mensaje de voz

- ▶ Presionar la tecla de mensajes  ▶ **Aceptar** ▶ ... En caso dado, seleccionar el contestador automático (conexión) con  ▶ **Aceptar** ... Se muestran todos los mensajes de voz de la conexión ▶  Seleccionar una entrada ▶ **Reproducir** ... El mensaje se reproduce a través del altavoz del dispositivo

Escuchar un mensaje con el auricular:

- ▶  Descolgar el auricular

Finalizar la reproducción: ▶ Pulsar la tecla de finalizar  o colgar el auricular 



Una llamada entrante finaliza la reproducción.

Editar un mensaje de voz

- ▶ Presionar la tecla de mensajes  ▶ **Aceptar** ▶ ... En caso dado, seleccionar el contestador automático (conexión) con  ▶ **Aceptar** ... Se muestran todos los mensajes de voz de la conexión ▶  Seleccionar una entrada ... A continuación

Mostrar detalles de la llamada:

- ▶ **Ver**

Borrar la grabación: ▶ **Opciones** ▶ **Eliminar entrada** ▶ **Aceptar**

Borrar todas las grabaciones:

- ▶ **Opciones** ▶ **Eliminar lista** ▶ **Aceptar** ▶ Confirmar la pregunta con **Sí**

Transferir un número de teléfono a la agenda telefónica:

- ▶ **Opciones** ▶ **Guardar número** ▶ **Aceptar** ▶ Crear un nuevo contacto en la agenda telefónica o añadir el número de teléfono a un contacto existente (→ p. 25)

Agendas telefónicas

Están disponibles las siguientes:

- Agenda telefónica local
- Agenda telefónica de empresa (→ p. 27)



La agenda telefónica local está preconfigurada como la agenda por defecto. Es decir, es la agenda telefónica que se abre con la tecla de control y en la cual se copian los registros con la función "copiar en la agenda telefónica".

El administrador también puede configurar otra agenda telefónica como agenda por defecto, p. ej., la agenda telefónica de empresa.

Agenda telefónica local

Abrir la agenda telefónica

En el estado de reposo:

▶ Pulsar la tecla de control

o bien

▶ ▶ ... Con , seleccionar **Contactos** ▶ **Aceptar** ▶ **Agenda** ▶ **Aceptar**

Los registros aparecen en orden alfabético; por norma general se ordenan por el apellido.

Cambiar el criterio de ordenación:


▶ **Opciones** ▶ **Ordenar por nombre** o bien **Ordenar por apellidos**

Agenda	
Brown, Susan	
Fischer, Alexander	
Ver	Opciones



Si un contacto no contiene nombre ni apellido, en el campo del apellido se guarda y se muestra el primer número de teléfono introducido.

Mostrar un contacto de la agenda telefónica

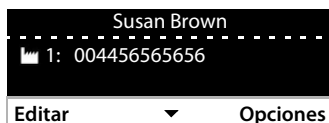
▶ ... Seleccionar un contacto con  ▶ **Ver**

o bien


▶ Introducir las letras iniciales del nombre ... Se muestra el primer contacto que comience por las letras introducidas


Un contacto de la agenda telefónica puede contener la siguiente información:


- Nombre y apellidos (máx. 16 caracteres cada uno)
- Hasta seis números de teléfono (máx. 32 dígitos cada uno)



Se pueden asignar en cada caso dos números de teléfono de las siguientes categorías:

 Números de teléfono de trabajo (**Teléfono Oficina** 1/2)

 Números de teléfono privados (**Teléfono Casa** 1/2)




 Números de teléfono móvil (**Teléfono Móvil** 1/2)


▶ ... Desplazarse por el contacto de la agenda telefónica con 

Crear un nuevo contacto

▶ **Opciones** ▶ **Nueva entrada** ▶ ... Introducir los datos del contacto con  cambiando entre los campos de entrada con  ▶ **Guardar**

Crear un nuevo contacto con un número marcado:

▶ Introducir el número de teléfono ▶  ▶ **< Nueva entrada >** ▶ **Aceptar** ▶ ... Seleccionar la categoría del número de teléfono con  ▶ **Aceptar** ▶ ... Introducir el resto de datos del contacto con  ▶ **Guardar**


 Crear un nuevo contacto con un número de teléfono de la lista de llamadas: → p. 22
Información sobre entrada de texto: → p. 10

Editar entrada




▶ ... Seleccionar un contacto con  ▶ **Ver** ▶ **Editar** ▶ ... Seleccionar un campo de entrada con  ▶ En caso dado, borrar el texto antiguo e introducir el texto nuevo ▶ **Guardar**

Añadir un número al marcar:

▶ Introducir un número de teléfono ▶  ▶ ... Seleccionar un contacto con  ▶ **Aceptar** ▶ ... Seleccionar la categoría del número con  ▶ **Aceptar** ▶ **Guardar**

 Información sobre entrada de texto: → p. 10

Marcar desde la agenda telefónica

- ▶ ... Seleccionar un contacto con  ▶  Descolgar el auricular
Varios números de teléfono en un contacto de la agenda telefónica: ▶ ... Seleccionar el número de teléfono con  ▶ **Aceptar**

o bien


- ▶ ... Seleccionar un contacto con  ▶ **Ver** ▶ ... En caso dado, seleccionar un número de teléfono con  ▶ **Opciones** ▶ **Usar número** ▶ **Aceptar**



Iniciar una consulta desde la agenda telefónica: → p. 18

Borrar contactos de la agenda telefónica

Borrar el contacto seleccionado de la lista:

- ▶  Seleccionar un contacto ▶ **Ver** ▶ **Opciones** ▶ **Eliminar entrada** ▶ **Aceptar** ... El contacto se borra de inmediato

Borrar toda la lista:

- ▶ **Opciones** ▶ **Eliminar lista** ▶ **Aceptar** ▶ ... Confirmar la pregunta con **Sí**

Agenda telefónica de empresa

Si la red de su empresa dispone de una agenda telefónica, puede utilizarla en su dispositivo.







La agenda telefónica ha sido creada y activada por el administrador en el configurador web.

Abrir la agenda telefónica de empresa

En el estado de reposo:

- ▶ **Mantener pulsada** la tecla de control  ▶ ... Seleccionar la agenda telefónica de empresa con  ▶ **Aceptar**

o bien

- ▶  ▶ ... Con , seleccionar  **Contactos** ▶ **Aceptar** ▶ ... Seleccionar la agenda telefónica de empresa con  ▶ **Aceptar**




La agenda telefónica de empresa se muestra con el nombre definido en el configurador web por el administrador.

Buscar un contacto

- ▶ Introducir el nombre (o las letras iniciales) ... El proceso de búsqueda comienza en cuanto se interrumpe la introducción de datos.


Se muestran todos los contactos que coinciden con el nombre. Si no coincide ningún contacto, se muestra de nuevo el campo de búsqueda. Puede iniciar una nueva búsqueda.



Mostrar un contacto

- ▶ ... Seleccionar el contacto con  ▶ Ver

Un contacto de la agenda telefónica puede contener la siguiente información (depende de la información proporcionada por la agenda telefónica de empresa):





Información personal: **Nombre;** **Apellidos;** **Puesto;** **Empresa:**


Números de teléfono: **Oficina,** **Móvil,** **Casa**

Otros datos de comunicación: **E-mail;** **Dirección Web;** **Fax:**

Información de la dirección: **Calle;** **Ciudad;** **Código postal;** **País:**

Marcar un número de teléfono desde la agenda telefónica de empresa

- ▶ ... Seleccionar un contacto con  ▶  Descolgar el auricular

Varios números de teléfono en un contacto de la agenda telefónica: ▶ ... Seleccionar el número de teléfono con  ▶ **Aceptar**

Interfono

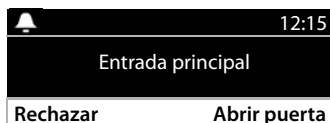
El dispositivo puede manejar un interfono.




El administrador ha configurado el interfono con el configurador web.

Si alguien llama a un interfono, se señalará en el dispositivo como una llamada entrante.

Como autor de la llamada se muestra el nombre del interfono.



Finalizar la conexión con el interfono sin abrir la puerta: ► **Rechazar**

Mantener una conversación a través del interfono: ►  Descolgar el auricular

Abrir la puerta: ► **Abrir puerta**



Si está hablando por teléfono, la llamada a la puerta se señalará como llamada en espera (→ p. 17). Usted puede rechazar o aceptar la comunicación y abrir la puerta. En cuanto la conexión con el interfono haya finalizado, se restablecerá la anterior conexión. No se puede alternar.

Las llamadas entrantes se señalarán también como llamadas en espera mientras esté conectado con el interfono. En cuanto acepte la llamada, finalizará la conexión con el interfono.

Ajustar el tono de llamada para el interfono: → p. 31

Configuración

El dispositivo está preconfigurado. Determinados ajustes pueden cambiarse a través del menú de pantalla o en el ordenador, a través del configurador web. Configurador web → p. 35.

Ajustes básicos

Fecha y hora



En el dispositivo está guardada la dirección de un servidor horario en Internet o en la red local. De este servidor horario se adoptará la fecha y la hora, siempre que el dispositivo esté conectado a la red y que la sincronización con el servidor se haya activado. Los ajustes realizados manualmente se sobrescriben.

Ajustes para el servidor horario en el configurador web: → p. 41

▶ ▶ ... Con , seleccionar **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶ **Fecha + Hora** ▶ **Aceptar** ...

A continuación

Hora: ▶ ... Introducir las horas y los minutos en formato de 4 dígitos con

P. ej., para las 07:15 horas ▶ **Guardar**

Formato de hora: ▶ ▶ ... Seleccionar el formato de hora con

24h: p. ej., 10:00, 18:00

12h: p. ej., 10:00 am, 06:00 pm

12h seleccionado: ▶ ... Con , seleccionar **Hora del Día (am / pm)**

Fecha: ▶ ▶ ... Introducir el día, el mes y el año en formato de 8 dígitos con

p. ej.,

para el 14.01.2016 ▶ **Guardar**

Formato de fecha: ▶ ▶ ... Seleccionar la secuencia de la fecha con

Día Mes Año: p. ej., 17.04.2016

para el 17 de abril de 2016

Mes Día Año: p. ej., 04.17.2016

Guardar la configuración:




▶ **Guardar**

Tonos de llamada

Ajustar el volumen y la melodía del tono de llamada y/o desactivar completamente el tono de llamada para las llamadas anónimas.


Volumen

El volumen del tono para llamadas entrantes se puede ajustar en diez niveles.

- ▶  ▶ ... Con , seleccionar  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Ajustes de sonido** ▶ **Aceptar** ▶ **Tonos de llamada** ▶ **Aceptar** ▶ **Volumen** ▶ **Aceptar** ...



El tono de llamada se reproduce con la melodía configurada para llamadas externas en el volumen actual; el volumen se muestra de forma gráfica



- ▶ ... Seleccionar el volumen deseado con  ▶ **Guardar**










Cambiar el volumen del tono de llamada durante una llamada entrante:

- ▶ Pulsar las teclas de volumen  (más alto) o  (más bajo)

Melodía

Configurar diferentes melodías para diferentes eventos (**Llamadas externas**, **Llamadas internas**, **Llamadas de grupo** o **Videoportero**) y conexiones VoIP.






- ▶  ▶ ... Con , seleccionar  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Ajustes de sonido** ▶ **Aceptar** ▶ **Tonos de llamada** ▶ **Aceptar** ▶ **Melodías** ▶ **Aceptar** ▶ ... Seleccionar con  el evento que se debe señalar con la melodía ▶ **Aceptar** ... Se reproduce la melodía actualmente configurada para la conexión 1 ▶ ... Seleccionar la melodía deseada con  ▶ 
- En caso dado, seleccionar las melodías para el resto de conexiones ▶ **Guardar**



Cargar más tonos de llamada en el dispositivo: → p. 39

Desactivar el tono de llamada para llamadas anónimas

Evitar que el teléfono suene al recibir una llamada externa en la que no se envía el número.

- ▶  ▶ ... Con , seleccionar  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Ajustes de sonido** ▶ **Aceptar** ▶ **Tonos de llamada** ▶ **Aceptar** ▶ **Silenciar llam. anónimas** ▶ **Editar**  = el dispositivo no suena al recibir llamadas anónimas)





Tonos de aviso

El terminal inalámbrico indica acústicamente diversas actividades y estados.

Confirmaciones Al finalizar una entrada/un ajuste y al recibirse una nueva entrada en el contestador automático o la lista de llamadas, con registros erróneos.

Tonos de tecla Cada pulsación de tecla se confirma acústicamente.

Estos tonos de aviso pueden activarse o desactivarse independientemente unos de otros.

▶  ▶ ... Con , seleccionar  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Ajustes de sonido** ▶ **Aceptar** ▶ **Tonos de aviso** ▶ **Aceptar** ... A continuación

Tono de confirmación/error tras una entrada:

▶ ... Con , seleccionar **Con.** o **Desc.**

Tono al pulsar teclas: ▶  ▶ ... Con , seleccionar **Con.** o **Desc.**

Guardar la configuración:


▶ **Guardar**

Pantalla

Salvapantallas (Reloj digital)

▶  ▶ ... Con , seleccionar  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶ **Pantalla** ▶ **Aceptar** ▶ **Salvapantallas** ... A continuación

Desactivar: ... Con , seleccionar **0 min. (inactivo)** ▶ **Guardar**

Activar: ... Con , seleccionar el periodo de tiempo para la pantalla en estado de reposo tras el cual debe activarse el salvapantallas 10, 20, 30, 40, 50 ó 60 minutos






Guardar la selección: ▶ **Guardar**

Retirar el salvapantallas

▶ Pulsar cualquier tecla **brevemente** ... La pantalla pasa al estado de reposo






Brillo

El brillo de la pantalla puede ajustarse en diez niveles.

▶  ▶ ... Con , seleccionar  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Pantalla** ▶ **Aceptar** ▶ **Brillo** ▶ **Aceptar** ... El ajuste actual se muestra de forma gráfica ▶ ... Seleccionar el brillo deseado con  ▶ **Guardar**





Contraste

El contraste puede ajustarse en nueve niveles.

- ▶  ▶ ... Con , seleccionar  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Pantalla** ▶ **Aceptar** ▶ **Contraste** ▶ **Aceptar** ▶ ... El ajuste actual se muestra de forma gráfica ▶ ... Ajustar el contraste deseado con  ▶ **Guardar**

Esquema de color

La pantalla puede utilizar varias combinaciones de color.





- ▶  ▶ ... Con , seleccionar  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶ **Pantalla** ▶ **Aceptar** ▶ **Esquema de colores** ▶ **Aceptar** ▶ ... Seleccionar el esquema de color deseado con  ▶ **Seleccionar** (● = seleccionado)



Modificar la configuración de pantalla con el configurador web: → p. 40

Idioma

Seleccionar el idioma para la visualización en pantalla.

- ▶  ▶ ... Con , seleccionar  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶ **Idioma** ▶ **Aceptar** ▶ ... Seleccionar el idioma con  ▶ **Seleccionar** (● = seleccionado)



Configurar el idioma de pantalla con el configurador web: → p. 40

Red Local

Mostrar la configuración de red del dispositivo.

- ▶  ▶ ... Con , seleccionar  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶ **Red local** ▶ **Aceptar**

IP Address Type::

static o bien **dynamic**

dynamic El teléfono recibe su dirección IP automáticamente de un servidor DHCP en la red (p. ej., el router). Los siguientes campos muestran la configuración actual. Esta configuración no se puede modificar.

static El teléfono obtiene una dirección IP fija. El administrador lleva a cabo la configuración de red en el resto de campos.

Dirección IP:

Dirección IP del teléfono en la red local.

Máscara de subred:

Máscara de subred de la red local. Determina cuántas partes de la dirección IP representan el prefijo de red y cuántas partes la dirección del dispositivo. El prefijo de red debe ser idéntico en todos los dispositivos de la red local.

Gateway estándar: Dirección IP del sistema en la red local responsable de la asignación de dirección y de la transmisión de información en otras redes. Suele ser un router.



Únicamente el administrador debería realizar modificaciones en esta configuración.

Restablecimiento de la configuración de fábrica del dispositivo

Restablecer todos los ajustes al estado de suministro. La configuración de red, las conexiones VoIP, las agendas telefónicas, las listas de llamadas y todos los ajustes individuales se borran, o se restablecen al estado original de fábrica.



Guardar los ajustes personales antes del restablecimiento de la configuración: → p. 41

▶ ▶ ... Con , seleccionar **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶ **Restablecer** ▶ **Aceptar** ▶ Confirmar la pregunta con **Sí**

Restablecimiento mediante las teclas del dispositivo

▶ Desenchufar el dispositivo de la red eléctrica ▶ Pulsar la tecla de control ▶ Manteniendo la tecla pulsada, restablecer la conexión eléctrica



Restablecer el aparato con el configurador web: → p. 42

Mostrar información sobre el aparato

La opción de menú **Info** ofrece información acerca de la configuración esencial del teléfono.

▶ ▶ ... Con , seleccionar **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶ **Info** ... Se muestra la siguiente información:

Dispositivo:	Denominación del teléfono
Versión del SW:	Versión del firmware cargado actualmente en el teléfono.
Versión del país:	Versión de producto específica de un país
Dirección MAC de la LAN:	Dirección de dispositivo del teléfono.
Dirección IP:	Dirección IP actual del teléfono dentro de la red local. Normalmente la dirección IP es configurada automáticamente por un servidor DHCP en la red.



Encontrará más información sobre la configuración y el estado del teléfono en la indicación de estado del configurador web (→ p. 43).

Otros ajustes con el configurador web



El teléfono está conectado a la red local.



Este capítulo describe las funciones del configurador web para el usuario.

Información para administradores: → wiki.gigasetpro.com

Configurador web

Determinar la dirección IP del dispositivo

Para acceder al configurador web necesita la dirección IP del teléfono.

Mostrar la dirección IP en el menú de pantalla del dispositivo:

- ▶  ▶ **Ajustes** ▶ **Red local** ... Se muestra la dirección IP



La dirección IP puede cambiar aleatoriamente dependiendo de la configuración del servidor DHCP de la red.

Iniciar el configurador web

- ▶ Abrir el navegador de Internet en el ordenador ▶ Introducir la dirección IP del dispositivo (sin ceros a la izquierda) en el campo de dirección del navegador ... A continuación aparece la pantalla de registro
- ▶ Seleccionar un idioma ▶ Introducir la contraseña (valor por defecto: user) ▶ **Acceso** ... el configurador web se inicia, se abre la página **Tonos de llamada**

Modificar contraseña


- ▶ Hacer clic arriba a la derecha en el icono  ▶ Seleccionar **Cambiar contraseña** ▶ Introducir la contraseña nueva ▶ Repetir la contraseña nueva ▶ **Aplicar**



La contraseña también puede ser modificada por el administrador.

Cambiar el PIN del teléfono

El PIN del teléfono se utiliza por ejemplo para bloquear el teclado (→ p. 11).

- ▶ Hacer clic arriba a la derecha en el icono  ▶ Seleccionar **Cambiar PIN del teléfono** ▶ Introducir el PIN actual (valor por defecto 1234) ▶ Introducir el PIN nuevo ▶ Repetir el PIN nuevo ▶ **Aplicar**

Modificar el idioma

- ▶ Hacer clic arriba a la derecha en el icono  ▶ Seleccionar **Cambiar Idioma** ▶ Seleccionar el idioma deseado en la lista **Idioma** ▶ **Aplicar**

Cerrar el configurador web

- ▶ Hacer clic arriba a la derecha en el icono  ▶ Seleccionar **Cerrar sesión** ... Vuelve a aparecer la pantalla de registro

Funciones del configurador web

En la siguiente ilustración se muestran las opciones de menú del configurador web.

Información sobre las funciones del administrador: → wiki.gigasetpro.com

Ajustes	Telefonía	Conexiones	→ p. 37
		Ajustes de llamada	→ p. 37
		Desvío de llamadas	→ p. 38
		No molestar	→ p. 39
	Teléfono sobremesa	Tonos de llamada	→ p. 39
		Pantalla	→ p. 40
	Sistema	Fecha y hora	→ p. 41
		Guardar y restaurar	→ p. 41
		Reiniciar y restablecer	→ p. 42
	Estado	Dispositivo	→ p. 43
Conexiones		→ p. 43	
Utilización de memoria		→ p. 43	


Telefonía

Modificar conexión de envío estándar

Si el dispositivo dispone de más de una conexión VoIP, las llamadas salientes se realizan a través de la conexión de envío estándar (→ p. 12).

Modificar la conexión de envío estándar:

▶ **Ajustes** ▶ **Telefonía** ▶ **Conexiones**

Se muestran todas las conexiones configuradas. La marca  debajo de **Conexión de salida por defecto** indica qué conexión está seleccionada actualmente.

▶ Marcar la conexión deseada ▶ **Aplicar**

Solo se pueden seleccionar conexiones activas.

Ajustes para las llamadas en espera

Establecer el comportamiento del teléfono cuando entra otra llamada durante una conversación.

▶ **Ajustes** ▶ **Telefonía** ▶ **Ajustes de llamada**

Para cada conexión:

No permitir/permitir llamadas en espera:

▶ Marcar la opción en **Mostrar llam. en espera** (= llamadas en espera permitidas) /
Desmarcar la opción (= llamadas en espera no permitidas)

Llamadas en espera permitidas:

▶ **Señal acústica** se ha de seleccionar en la lista

Off: la llamada entrante solo se muestra en la pantalla

o se señala mediante un tono de llamada en espera (bip): una sola vez o cada 4, 10 ó 20 segundos

Guardar los ajustes: ▶ **Aplicar**

Establecer desvío de llamadas



El proveedor/la centralita admite esta función.

Desviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono o a un contestador automático en red.

► **Ajustes** ► **Telefonía** ► **Desvío de llamadas**

Para cada conexión (**Incoming line**):

All Calls Desviar todas las llamadas entrantes.

When Busy Desviar las llamadas entrantes si la conexión está ocupada.

No Answer Desviar las llamadas entrantes después de un periodo de tiempo determinado si no se contestan.

Establecer el destino para el desvío de llamadas:

► Marcar la casilla en **Buzón de voz**

o bien

► Marcar la casilla en **Target number** ► Introducir el número de teléfono al que se han de desviar las llamadas

Para un desvío de llamadas **No Answer**:

► Seleccione en la lista **Delay** el periodo de tiempo tras el cual se ha de activar el desvío de llamadas.

Activar/desactivar desvío de llamadas:

► Marcar la opción en **Activo** (= activado) / Desmarcar la opción (= no activado) ► **Aplicar**



Configurar el desvío de llamadas a través del menú de pantalla. → p. 20

No molestar



El proveedor/la centralita admite esta función.


Bloquear números de teléfono individuales y/o todas las llamadas anónimas. Dejan de señalizarse las llamadas de números de teléfono bloqueados.

► **Ajustes** ► **Telefonía** ► **No molestar**

La lista de bloqueo contiene todos los números de teléfono bloqueados.

Activar la lista de bloqueo ► Colocar el interruptor junto a **Lista "No Molestar"** en la opción **Sí**
Bloquear un número de teléfono:

► **Nombre y Número de teléfono** del autor de la llamada ► Hacer clic en **Añadir**

Borrar una entrada: ► Junto a la entrada, hacer clic en 

Borrar todas las entradas: ► Hacer clic en **Borrar todo**

Bloquear todas las llamadas anónimas:

► Activar la opción **Bloquear las llamadas anónimas** (= activada)

Guardar los ajustes: ► **Aplicar**

Teléfono sobremesa

Establecer y cargar tonos de llamada

Establecer tonos de llamada propios para cada conexión VoIP configurada o utilizar un tono de llamada estándar para todas.

► **Ajustes** ► **Teléfono sobremesa** ► **Tonos de llamada**

Seleccionar tonos de llamada

El tono de llamada estándar se utiliza para conexiones o eventos para los que no se ha configurado un tono de llamada individual.

► Seleccionar un tono de llamada de la lista **Tono llamada por defecto** ► Hacer clic en **Reproducir** ... La melodía seleccionada se reproduce en el dispositivo ► **Aplicar**

Utilizar el tono de llamada estándar para todas las llamadas:

► Hacer clic en **Usar para todas las llamadas** ► **Aplicar**

o bien

Configurar un tono de llamada para cada conexión:

► Seleccionar tonos de llamada para los diferentes eventos de las listas ► Hacer clic en **Reproducir** ... Se reproduce la melodía seleccionada ► **Aplicar**

Pueden utilizarse diferentes tonos de llamada para los siguientes eventos: **Llamada externa**, **Llamadas internas**, **Llamadas de grupo**, señal del **Door Station**



Configurar los tonos de llamada a través del menú de pantalla: ➔ p. 31

Cargar tonos de llamada desde el PC


Los tonos de llamada disponibles se muestran con el nombre del archivo y el tamaño. Podrá cargar un máximo de 20 tonos de llamada adicionales del PC a la memoria del dispositivo.

Los tonos tienen que estar en el siguiente formato en el PC:


Formato	Número máx.	Tamaño total
mp3, ogg, wav	20	máx. 5 MB

- ▶ Junto a **Archivo de tono de llamada**, hacer clic en **Buscar** ▶ En el sistema de archivos del PC, navegar hasta el lugar de almacenamiento de los archivos de tonos de llamada y seleccionar el archivo deseado ... Se muestra el nombre del archivo

Cargar un archivo de tono de llamada:

- ▶ Hacer clic en  ... El archivo de tono de llamada se carga en la memoria interna del dispositivo y se ofrece en las listas para su selección

Borrar un archivo de tono de llamada:

- ▶ Hacer clic en  ... El archivo de tono de llamada se borra de la lista

Guardar los ajustes:

- ▶ **Aplicar**



Comprobar la memoria disponible: ➔ p. 43

Configuración de la pantalla

Adaptar la pantalla del dispositivo a los deseos y requisitos personales.

- ▶ **Ajustes** ▶ **Teléfono sobremesa** ▶ **Pantalla**

- Idioma: ▶ Seleccionar el idioma para la visualización en pantalla en la lista **Idioma**
- Salvapantallas: ▶ Activar/desactivar el salvapantallas (= activado, en el estado de reposo se muestra en la pantalla un reloj digital como salvapantallas)
- Esquema de color: ▶ Seleccionar en la lista **Esquema de color** el diseño de color para la pantalla (**Negro sobre Blanco** o **Blanco sobre Negro**)
- Iluminación: ▶ Seleccionar en la lista **Luz de fondo** la intensidad de la iluminación de la pantalla (1 – 9; 1 = oscuro, 9 = claro)
- Contraste: ▶ Seleccionar el contraste de la pantalla en la lista **Contraste** (1 – 9)
- Guardar los ajustes: ▶ **Aplicar**



Todos los ajustes pueden realizarse también a través del menú de pantalla: ➔ p. 32

Configuración del sistema

Fecha y hora

► **Ajustes** ► **Sistema** ► **Fecha y hora**


Establecer un servidor horario

► **Ajuste automático de la hora del sistema mediante un servidor horario: Sí** ► Introducir la dirección IP del servidor deseado en el campo **Servidor horario** ... Se muestra la última sincronización llevada a cabo con el servidor horario ► **Aplicar**

o bien

Introducir manualmente la fecha y la hora

► **Ajuste automático de la hora del sistema mediante un servidor horario: No** ... A continuación

- Fecha y hora: ► ... Ajustar la **Hora** con las flechas ⬆️ ⬇️ ⬆️
 ► ...  **Abrir el calendario** ► Seleccionar la **Fecha** 06 : 32
 Huso horario: ► Seleccionar la **Zona horaria** en la lista
 Horario de verano: ► **Ajustar el reloj al horario de verano de forma automática: Sí/No**
 Formato de hora: ► Seleccionar el **Formato de hora** en la lista:
12h (p. ej., 6:00 am) o **24h** (p. ej., 18:00)
 Formato de fecha: ► Seleccionar el **Formato fecha** en la lista:
Día Mes Año (p. ej., 17.04.2016) o
Mes Día Año (p. ej., 04.17.2016)
 Guardar los ajustes: ► **Aplicar**



Configurar la hora y la fecha a través del menú de pantalla: ➔ p. 30

Guardar y restablecer la configuración

Guardar los datos del dispositivo en el PC y, si es necesario, volver a cargarlos en el dispositivo.

► **Ajustes** ► **Sistema** ► **Guardar y restaurar**

Guardar los Ajustes del equipo en el PC

Todos los ajustes: Configuración del sistema y ajustes personales

Ajustes personalizados: P. ej., contactos de la agenda telefónica, tonos de llamada, configuración de la pantalla


► Hacer clic en **Guardar todos los ajustes**


o bien

► Hacer clic en **Guardar ajustes personales**

► Seleccionar el lugar de almacenamiento en el PC ► Guardar el archivo

Restaurar Ajustes del equipo desde el PC

- ▶ Hacer clic en **Buscar** ▶ Seleccionar el archivo de configuración guardado en el sistema de archivos ... Se muestra el archivo ▶ Hacer clic en  ... El archivo se carga y un mensaje indica si la operación se ha realizado correctamente o no ▶ Confirmar el mensaje con **OK**

Borrar el archivo de configuración que ya no necesite: ▶ Hacer clic en 

Reinicio y restablecimiento del sistema

▶ Ajustes ▶ Sistema ▶ Reiniciar y restablecer

Reiniciar el sistema: ▶ Hacer clic en **Reiniciar el sistema ahora** ▶ Confirmar la pregunta con **Sí** ... El dispositivo se reinicia y no está operativo durante un tiempo

Restablecer el sistema: ▶ **Volver valores de fábrica** ▶ Confirmar la pregunta con **Sí** ... Se borrarán todos los ajustes personales, listas y contactos de la agenda telefónica; las contraseñas se restablecerán

Una vez finalizada la operación vuelve a aparecer la pantalla de registro. El dispositivo se encuentra en estado de reposo.



Restablecer el aparato a través del menú de pantalla: ➔ p. 33

Estado del dispositivo

El menú **Estado** contiene información acerca del estado del dispositivo.

Dispositivo

La página muestra información general sobre el dispositivo, p.ej., la dirección IP, la versión de firmware actual o la configuración de la hora y la fecha.

▶ **Estado** ▶ **Dispositivo**

Conexiones

La página contiene información sobre las conexiones VoIP configuradas para el dispositivo.

▶ **Estado** ▶ **Conexiones** . . . Se muestra el nombre y el estado de cada conexión.

Estado	Registrado	Conexión VoIP disponible.
	No registrado	En estos momentos la conexión VoIP no está disponible. No se puede hablar por teléfono a través de dicha conexión.
		▶ Póngase en contacto con el administrador.

La **Conexion de salida por defecto** está marcada con un .

Modificar la conexión de envío estándar: ➔ p. 37

Utilización de memoria

La página muestra el porcentaje de ocupación de la memoria interna y el espacio libre. En la memoria interna se guardan, por ejemplo, los tonos de llamada.

▶ **Estado** ▶ **Utilización de memoria**

Anexo

Asistencia (Atención al cliente)

¿Tiene alguna pregunta? Para conseguir asistencia rápida, por favor acuda al manual de usuario o visite gigasetpro.com. Nuestro distribuidor de Gigaset pro estará disponible para cualquier pregunta adicional relacionada con su unidad Gigaset pro.

Indicaciones del fabricante

Conformidad

A través del interfaz LAN (IEEE 802.3) es posible la telefonía por voz sobre IP.

Dependiendo de la interfaz de su red de telecomunicación, podría ser necesario un modem adicional.

Para más información, por favor contacte con su proveedor de Internet.

Este aparato está diseñado para el uso a nivel mundial, fuera del Espacio Económico Europeo (exceptuando Suiza), en función de las homologaciones nacionales.

Este dispositivo ha sido diseñado de acuerdo con las especificaciones y la legislación españolas. La marca CE corrobora la conformidad del equipo con los requerimientos básicos de la Directiva R&TTE.

Gigaset Communications GmbH declara que este equipo cumple todos los requisitos básicos y otras regulaciones aplicables en el marco de la normativa europea R&TTE 1999/5/CE.

Extracto de la Declaración de Conformidad

"Nosotros, Gigaset Communications GmbH, declaramos que el producto descrito en estas instrucciones se ha evaluado de acuerdo con nuestro Sistema de Garantía Total de Calidad certificado por CETECOM ICT Services GmbH en cumplimiento del ANEXO V de la Directiva R&TTE 1999/5/CE. Se garantiza la presunción de conformidad con los requisitos básicos relativos a la Directiva del Consejo 1999/5/CE."

La declaración CE de su país relativa a la directiva 1999/5/CE está disponible en www.gigaset.com.

Puede que la declaración también esté disponible en los archivos "International Declarations of Conformity" o "European Declarations of Conformity".

Consulte todos estos archivos.

CE 0682

Medio ambiente

Nuestra política medioambiental

Gigaset Communications GmbH asume una responsabilidad social y se compromete a contribuir a la mejora de nuestro mundo. En todos los ámbitos de nuestro trabajo, desde la planificación de los productos y de los procesos, pasando por la producción y la distribución, hasta en su eliminación, otorgamos el máximo valor al ejercicio de nuestra responsabilidad ambiental.

Encontrará más información en Internet sobre productos y procesos respetuosos con el medio ambiente, en www.gigaset.com.

Sistema de gestión medioambiental



Gigaset Communications GmbH está certificada según las normas internacionales ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Medio ambiente): certificado desde septiembre de 2007 por TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Calidad): certificado desde 17/02/1994 por TÜV Süd Management Service GmbH.

Eliminación de residuos



Los productos marcados con el símbolo del contenedor tachado están regulados por la Directiva europea 2002/96/CE.

La eliminación adecuada y la recogida separada de los dispositivos obsoletos favorecen la prevención de graves daños ambientales y de salud. Este es un requisito para la reutilización y el reciclado de dispositivos eléctricos y electrónicos usados.

El servicio municipal de recogida de residuos o el distribuidor especializado donde haya adquirido el producto le proporcionarán información sobre la eliminación de los aparatos que desee desechar.

Antes de entregar este equipo para su reciclado, extraiga las pilas o baterías que pudieran alojarse en su interior y deposítelas separadamente para su correcto tratamiento.

Mantenimiento

Limpie el dispositivo con un **pañó húmedo** o antiestático. No utilice disolventes ni paños de microfibrá.

No utilice **en ningún caso** un paño seco: existe peligro de que se forme carga estática.

En algunos casos infrecuentes, el contacto del dispositivo con sustancias químicas puede provocar cambios en su superficie exterior. A causa del gran número de productos químicos disponibles en el mercado no han podido realizarse pruebas con todos ellos.

Las imperfecciones en las superficies de alto brillo pueden eliminarse cuidadosamente con productos de limpieza específicos para la limpieza de pantallas de teléfonos móviles.

Contacto con líquidos

Si el dispositivo entrase en contacto con algún líquido:

- 1 **Desconectar el dispositivo de la alimentación eléctrica.**
- 2 Deje que todo el líquido salga del dispositivo.
- 3 Seque todas las piezas.
- 4 A continuación, seque el dispositivo **como mínimo durante 72 horas** con el compartimento de las baterías abierto y el teclado hacia abajo (en caso de existir) en un lugar seco y calido (**no utilice** microondas, hornos u otros dispositivos similares).
- 5 **Vuelva a conectar el dispositivo cuando esté seco.**

Una vez que esté totalmente seco, en la mayoría de los casos se puede volver a poner en funcionamiento.

Estructura del menú






La siguiente representación muestra la estructura completa del menú de pantalla.

Listas de llamadas										→ p. 21
Contactos	Agenda									→ p. 25
	Agenda corporativa									→ p. 27
Seleccionar servicios	Desvío de llamadas									→ p. 20
	Retener número									→ p. 14
	Llamada en espera									→ p. 17
	Devolución act.									→ p. 14
Ajustes	Fecha + Hora									→ p. 30
	Ajustes de sonido	Tonos de llamada	Volumen							→ p. 31
			Melodías	Llamadas externas						→ p. 31
				Llamadas internas						→ p. 31
				Llamadas de grupo						→ p. 31
				Videoportero						→ p. 31
				Silenciar llam. anónimas						→ p. 31
		Tonos de aviso								→ p. 32
	Pantalla	Salvapantallas								→ p. 32
		Brillo								→ p. 32
		Contraste								→ p. 33
		Esquema de colores								→ p. 33
	Idioma									→ p. 33
	Red local									→ p. 33
	Restablecer									→ p. 34
	Info									→ p. 34





Iconos de pantalla

En función de la configuración y del estado de funcionamiento del teléfono se utilizan los siguientes iconos.






Iconos de la barra de estado

Icono	Significado
	Sin conexión VoIP
	Dispositivo USB conectado
	Teclado bloqueado
	Tono de llamada desactivado
	Función bip activada (tono de llamada desactivado)

Iconos de pantalla utilizados para la señalización de ...

Icono	Significado
	Llamada entrante
	Establecimiento de la conexión (llamada saliente)
	Conexión establecida
	No es posible establecer una conexión/conexión interrumpida

Otros iconos de pantalla

Icono	Significado
	Acción realizada (verde)
	La acción no se puede realizar (rojo)
	Información
	Advertencia
	Pregunta (de seguridad)

Índice alfabético

A	
Abrir la puerta	29
Activar el modo de silencio (mute)	16
Agenda telefónica	
Buscar un contacto	28
Mostrar un contacto	28
Agenda telefónica de empresa	27
Abrir	27
Agenda telefónica, local	
Abrir	25
Borrar.	27
Borrar contacto	27
Editar entrada	26
Guardar un número de teléfono desde la lista de llamadas	22
Mostrar un contacto	26
Nuevo contacto	26
Agendas telefónicas.	25
Ajustar la fecha	
Menú de pantalla	30
Ajustar la hora	
Menú de pantalla	30
Ajustes del teléfono	
En el menú de pantalla	30
Alternar llamadas	19
Aparato, estado	43
Auricular	
Conexión	4
Auricular del teléfono	
Cambiar el volumen	16
Auriculares	
Cambiar el volumen	16
Llamar a través de	12
Autor de la llamada	
Nombre en la pantalla	15
B	
Barra de estado	7
Iconos	48
Bip (tono de atención)	15
Bloqueo del teclado	
Activar/desactivar	11
Modificar el PIN.	35
PIN.	11
Borrar cifra	12
C	
Cambiar el PIN del teléfono	35
Cambiar el volumen.	16
Centro de mensajes	23
Conexión	37
Auricular	4
Auriculares	4
Estado	43
Fuente de alimentación	4
LAN.	4
Módulo de ampliación	4
PC.	4
Seleccionar para la llamada	12
Conexión de auriculares	4
Conexión de envío estándar	12
Modificar	37
Mostrar	43
Conexión LAN	4
Conexión PC.	4
Conexión VoIP	12, 37
Conferencia	19
Configuración del sistema	
Fecha y hora	41
Guardar/restablecer	41
Configuración del teléfono	
En el configurador web	35
Configurador Web	
Cerrar sesión	35
Configurador web	
Abrir	35
Ajustes	35
Estructura del menú (usuario)	36
Iniciar	35
Modificar contraseña	35
Seleccionar un idioma.	35
Configurar el huso horario	41
Configurar el idioma	
Para el configurador web.	35
Configurar la fecha	
Configurador web	41
Configurar la hora	
Configurador web	41
Conformidad	44
Consulta	18
Iniciar desde la agenda telefónica	18
Contacto con líquidos	46
Contacto de la agenda telefónica	26
Borrar	27
Editar	26
En la agenda telefónica de empresa	28
Nuevo	26
Contraste	
Ajustar (configurador web)	40
Ajustar (menú de pantalla)	33
Corrección de errores	10
Corregir errores	10
Cuidados del dispositivo	46
D	
Desactivar el micrófono.	16
Desvío de llamadas	
Configurar (menú de pantalla)	20
Desactivar	20
Establecer (configurador web)	38

Índice alfabético

Devolución de llamada		
Anular	14	
Iniciar	14	
Dirección IP	34	
Determinar a través de la pantalla	35	
Determinar a través del configurador web	43	
Estática	33	
Obtención automática	33	
Display	7	
Dispositivo		
Conexiones	4	
Configuración de fábrica	42	
Reiniciar	42	
Teclas	2	
Dispositivo de apertura de puerta	29	
DND (Do Not Disturb), véase No molestar		
<hr/>		
E		
Eliminación de residuos	45	
Equipos médicos	6	
Escucha amplificada	16	
Esquema de color		
Ajustar (configurador web)	40	
Ajustar (menú de pantalla)	33	
Estado	43	
Aparato	43	
Conexiones	43	
Memoria disponible	43	
Estado de reposo, regresar al	9	
Estado de suministro, véase configuración de fábrica		
Estructura del menú		
Configurador web	36	
Pantalla	47	
<hr/>		
F		
Formato de fecha	30, 41	
Formato de hora	30, 41	
Fuente de alimentación	6	
Fuente de alimentación, conexión	4	
<hr/>		
H		
Horario de verano	41	
<hr/>		
I		
Iconos		
Barra de estado	48	
Señalización	48	
Iconos de pantalla	48	
Idioma para la indicación en pantalla		
Seleccionar (configurador web)	40	
Seleccionar (menú de pantalla)	33	
Iluminación de la pantalla		
Ajustar el brillo (configurador web)	40	
Ajustar el brillo (menú de pantalla)	32	
Indicaciones de seguridad	6	
Información sobre el teléfono	34	
Interfono	29	
Abrir la puerta	29	
Rechazar la llamada	29	
Introducir letras	10	
Introducir números	10	
Introducir texto	10	
<hr/>		
L		
LED		
Tecla de auriculares	3	
Tecla de manos libres	3	
Tecla de mensajes	3	
Tecla de silencio	3	
Tecla No molestar	3	
Líquidos	46	
Lista de bloqueo	39	
Lista de llamadas	21	
Abrir	21	
Borrar	22	
Borrar una entrada	22	
Llamadas perdidas	21	
Llamadas recibidas	21	
Llamadas salientes	21	
Marcar un número de teléfono	13, 21	
Todas las llamadas	21	
Transferir un número de teléfono a la agenda telefónica	22	
Lista de rellamada	21	
Marcar el número de teléfono	13	
Llamada		
Aceptar	15	
Anónima	14	
Bloquear	39	
Durante la introducción de un número de teléfono	12	
En la lista de llamadas	21	
Entrante	15	
Finalizar	17	
Información	21	
iniciar	12	
Rechazar	15	
Retener	18	
Saliente	12	
Transferir	19	
Llamada de emergencia		
por el momento	6	
Llamada en espera	19	
Aceptar la llamada	17	
Activar/desactivar	17	
Ajustes (configurador web)	37	
Rechazar la llamada	17	
Llamadas perdidas	21	
Llamadas recibidas	21	
Llamar por teléfono	12	
<hr/>		
M		
Manos libres	12	
Activar/desactivar	16	
Cambiar el volumen	16	

Marcar el número de teléfono	
Cancelar	12
Desde la agenda telefónica	27
Desde la lista de rellamada	13
Marcar número de teléfono	
Con el teclado	12
Marcar un número de teléfono	
Desde la agenda telefónica de empresa	28
Desde la lista de llamadas	13, 21
Medio ambiente	45
Memoria disponible	43
Mensaje de voz	24
Borrar	24
Escuchar	24
Transferir un número de teléfono a la agenda telefónica	24
Menú	9
Abrir	9
Navegación	8, 9
Menú de pantalla	47
Menú principal	9
Módulo de ampliación, conexión	4
Mostrar dirección MAC	34
Mute, véase silenciar	

N

No molestar	16
Número de teléfono	
Guardar en la agenda telefónica desde el mensaje de voz	24
Guardar en la agenda telefónica desde la lista de llamadas	22
Indicación en la pantalla	15
Transferir a la agenda telefónica local	12

P

Pantalla	
Contraste	33, 40
Estructura del menú	47
Indicación del número llamante	15
Regresar al estado de reposo	9
Protección de llamadas (DND)	39

R

Realizar llamadas anónimas	14
Reinicio	42
Restablecer	42
Restablecer configuración de fábrica	
A través de la tecla del dispositivo	34
A través del configurador web	42
A través del menú de pantalla	34
Retener	18

S

Salvapantallas	
Activar/desactivar (configurador web)	40
Activar/desactivar (menú de pantalla)	32
Configurar	32
Seleccionar el idioma para el configurador web	35
Seleccionar el número de teléfono	
De la agenda telefónica	13
Señalización, iconos	48
Servidor horario	30, 43
Establecer	41
Submenú	9

T

Tecla	
Almohadilla	2
Asterisco	2
Auriculares	3
Centro de mensajes	3
Conferencia	3
Consulta	3, 18
Finalizar/volver	3
Manos libres	3, 16
Mensajes	23
No molestar	3, 16
Pantalla	2
Silenciar	3
Tecla de control	3
Volumen	2, 16
Tecla de almohadilla	2
Tecla de asterisco	2
Tecla de auriculares	3
LED	3
Tecla de conferencia	3
Tecla de consulta	3, 18
Tecla de control	3, 8
Tecla de manos libres	3, 16
LED	3
Tecla de mensajes	3, 23
LED	3
Tecla de silencio	3
LED	3
Tecla de volumen	2, 16
Tecla finalizar	3
Tecla No molestar	3, 16
LED	3
Tecla volver	3
Teclas de pantalla	2, 7
Tono de atención (bip)	15
Tono de aviso	
Confirmación	32
Pulsación de tecla	32
Tono de confirmación	32

Índice alfabético

Tono de error	32	Tonos de llamada	
Tono de llamada		Configurar a través del configurador web . . .	39
Activar/desactivar	15	Transferencia de llamada	19
Ajustar a través del menú de pantalla	31	Transmisión de números de teléfono	14
Borrar	40		
Cargar	40		
Configurar melodías	31		
Desactivar para llamadas anónimas	31		
Estándar	39		
Volumen para llamadas entrantes	31		
Tono de llamada estándar	39		
Tonos de acuse de recibo	32		

V

Versión de firmware	34, 43
Versión de país	34
Versión de software, véase versión de firmware	
Volumen para el tono de llamada	31

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, 46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modifications reserved.

www.gigasetpro.com