

# Gigaset pro



## Maxwell Basic

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.



# Inhalt

<b>Überblick</b> .....	<b>2</b>
Tasten .....	2
Anschlüsse .....	4
Darstellung in der Bedienungsanleitung .....	5
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>6</b>
<b>Telefon bedienen</b> .....	<b>7</b>
Telefon kennen lernen .....	7
Telefonieren .....	11
Anruflisten .....	20
Nachrichten-Center .....	22
Sprachnachrichten .....	23
Telefonbücher .....	24
<b>Einstellungen</b> .....	<b>28</b>
Grundeinstellungen .....	28
Weitere Einstellungen mit dem Web-Konfigurator .....	33
Status des Telefons .....	41
<b>Anhang</b> .....	<b>42</b>
Kundenservice & Hilfe .....	42
Herstellerhinweise .....	42
Menübaum .....	45
Display-Symbole .....	46
<b>Index</b> .....	<b>47</b>



Ist das Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, kann die Telefonanlage Funktionen des Telefons beeinflussen, sperren oder ergänzen.

Weitere Informationen: → Bedienungsanleitung der Telefonanlage

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an die Benutzer des Telefons.

Informationen für Administratoren: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

# Überblick

## Tasten


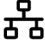






1	<b>Display-Tasten</b>	Funktionen der Display-Tasten aktivieren	→ S. 7
2	<b>Lautstärketasten</b>	Abhängig von Betriebsstatus: Lautstärke von Lautsprecher, Hörer, Headset oder Klingelton regeln	→ S. 15
3	<b>Sterntaste</b>	Sonderzeichen bei der Texteingabe anzeigen Klingelton ein-/ausschalten	→ S. 10 → S. 14
4	<b>Rautetaste</b>	Textmodus wechseln (Groß-/Kleinbuchstaben, Ziffern) Tastensperre ein-/ausschalten	→ S. 10 → S. 10

5	<b>Status-LED</b> 	Statusanzeige für eingehende Anrufe und Gespräche Blinkt: Eingehender Anruf Leuchtet: Gespräch wird geführt	
6	<b>Steuertaste</b>	Durch Listen und Einträge blättern. Im Ruhezustand:  Anrufliste öffnen  Menü öffnen  Telefonverzeichnis öffnen	→ S. 7 → S. 20 → S. 9 → S. 24
7	<b>Ruhetaste</b>	Nicht Stören (DND) ein-/ausschalten Leuchtet: Funktion „Nicht Stören“ ist eingeschaltet	→ S. 14
8	<b>Nachrichten-Center</b>	Anruf- und Nachrichtenlisten aufrufen Blinkt: Neue Nachricht im Nachrichten-Center	→ S. 20
9	<b>Rückfragetaste</b>	Rückfrage einleiten/beenden; Teilnehmer halten	→ S. 18
10	<b>Ende-/Zurück-Taste</b>	Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (kurz drücken); zurück in Ruhezustand (lang drücken)	→ S. 9 → S. 9
11	<b>Konferenztaste</b>	Konferenz einleiten	→ S. 18
12	<b>Freisprechtaste</b>	Lautsprecher ein-/ausschalten Wählen einleiten Leuchtet: Gespräch wird über Lautsprecher geführt (Freisprechen)	→ S. 16 → S. 11
13	<b>Headset-Taste</b>	Gespräch über Headset führen Wählen einleiten Leuchtet: Gespräch wird über Headset geführt	→ S. 14 → S. 11
14	<b>Stummschaltetaste</b>	Mikrofon aus-/einschalten (Mute) Leuchtet: Das Mikrofon ist stummgeschaltet	→ S. 15
15	<b>Mikrofon</b>	Mikrofon der Freisprecheinrichtung	




## Anschlüsse







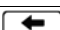
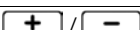
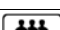
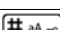
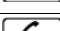
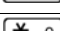
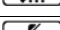
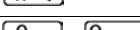

- 1  Erweiterungsmodule mit Funktionstasten
- 2  LAN (PoE)
- 3  PC; ein PC kann statt an das lokale Netzwerk auch an das Telefon angeschlossen werden, das Telefon stellt die Netzverbindung her
- 4  Telefonhörer
- 5  Headset mit RJ11-Stecker
- 6  Steckernetzgerät

# Darstellung in der Bedienungsanleitung

## Symbole



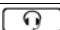

	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.









## Tasten

	Freisprechtaste		Ruhetaste
	Headset-Taste		Nachrichtentaste
	Ende-/Zurück-Taste		Lautstärketasten
	Konferenztaste		Rautetaste
	Rückfragetaste		Sternetaste
	Stummgeschaltete		Ziffern-/Buchstaben-Tasten
	Steuertaste Rand / Mitte		
OK, Zurück, Auswahl, Sichern, ...		Display-Tasten	

## Prozeduren

Beispiel: Display-Sprache einstellen

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Sprache** ▶ OK ▶ ... mit  Sprache auswählen ▶ **Auswahl** (● = ausgewählt)

Schritt	Das müssen Sie tun
▶ 	Im Ruhezustand in die <b>Mitte</b> der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶  	Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü <b>Einstellungen</b> wird geöffnet.
▶ <b>Sprache</b>	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag <b>Sprache</b> wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü <b>Sprache</b> wird geöffnet.
▶ 	Mit der Steuer-Taste  die gewünschte Sprache auswählen.
▶ <b>Auswahl</b>	Mit der Display-Taste <b>Auswahl</b> den Eintrag markieren. Die ausgewählte Funktion wird mit ● gekennzeichnet.

# Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.



Die ausführlichen Bedienungsanleitungen aller Telefone und Telefonanlagen sowie des Zubehörs stellen wir Ihnen online unter [www.gigasetpro.com](http://www.gigasetpro.com) in der Rubrik Support zur Verfügung. Damit helfen wir, Papier zu sparen, und bieten jederzeit schnellen Zugriff auf die gesamte und aktuelle Dokumentation.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Für den Anschluss des Telefons an das lokale Netzwerk und den PC sind ausschließlich geschirmte Kabel zu verwenden.





# Telefon bedienen

## Telefon kennen lernen

### Display

Display im Ruhezustand (Beispiel):



- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1 | Name der Standard-Verbindung, ggf. abgekürzt (wird vom Administrator vergeben, z. B. Durchwahl und/oder Name des Telefonbenutzers)          | → S. 11 |
| 2 | Nachrichtenanzeige:  Neue Nachrichten auf Anrufbeantworter | → S. 23 |
|   |  Entgangene Anrufe   | → S. 20 |
| 3 | Funktionen der Display-Tasten   | → S. 7  |
| 4 | Status-Symbole  | → S. 46 |
| 5 | Datum und Uhrzeit   | → S. 28 |

Display-Farben einstellen/ändern: → S. 31




Zeit- und Datum einstellen: → S. 28

Screensaver ein-/ausschalten: → S. 38

### Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.





### Steuertaste



Die Steuertaste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

## Telefon kennen lernen

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

### Im Ruhezustand

Hauptmenü öffnen



Anruflisten öffnen



Telefonbuch öffnen, das der Taste zugewiesen ist



**kurz** drücken

Liste der verfügbaren Telefonbücher öffnen



**lang** drücken

### In Untermenüs und Listen und Auswahlfeldern

Funktion auswählen, bestätigen



Eine Zeile nach oben/unten navigieren.



**kurz** drücken

Liste nach oben/unten durchblättern.



**lang** drücken

### In Eingabefeldern

Schreibmarke zeilenweise nach oben/unten bewegen



**kurz** drücken

Schreibmarke **zeichenweise** nach links/rechts bewegen



**kurz** drücken


Schreibmarke schnell nach links/rechts bewegen.




**lang** drücken

## Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen

 **kurz** drücken


Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen

 **lang** drücken

## Menüführung

Die Funktionen des Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht → S. 45

### Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig**  drücken


Die ausgewählte Funktion des Display-Menüs wird mit Symbol angezeigt.


Pfeile zeigen an, ob es weitere Menüeinträge gibt:

▲ oberhalb, ▼ unterhalb, ◀ oberhalb und unterhalb

- ▶ ... mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen
- ▶ Display-Taste **OK** drücken

oder

- ▶ Steuer-Taste  drücken

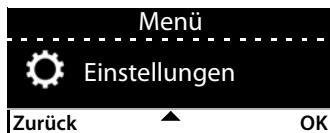


### Untermenüs


Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt. Die ausgewählte Funktion ist hervorgehoben.

- ▶ ... mit Steuer-Taste  Funktion auswählen
- ▶ Display-Taste **OK** drücken

oder

- ▶ Steuer-Taste  drücken

Können nicht alle Funktionen angezeigt werden, werden unten Pfeile angezeigt.

Weitere Listeneinträge anzeigen lassen: ▶ ... mit Steuer-Taste  in Pfeilrichtung blättern



### Zurück zur vorherigen Menüebene

- ▶ Display-Taste **Zurück** drücken

oder

- ▶ Ende-Taste  **kurz** drücken

### Zurück in den Ruhezustand

- ▶ Ende-Taste  **lang** drücken





Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 3 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Einstellungen, die nicht gesichert oder bestätigt wurden, werden verworfen.

## Text eingeben




### Eingabeposition

- ▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.


### Falscheingaben korrigieren

Zeichen vor der Schreibmarke löschen: ▶  **C**

### Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt.


Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

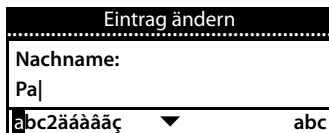



Buchstaben/Ziffer auswählen:

- ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken

Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln:

- ▶ Raute-Taste  drücken ... der eingestellte Modus wird unten rechts angezeigt  
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.



Sonderzeichen eingeben:

- ▶ Stern-Taste  drücken ... die verfügbaren Sonderzeichen werden angezeigt ▶ ... mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **OK**

## Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre einschalten: ▶  **lang** drücken ... im Display erscheint das Symbol 

Tastensperre ausschalten: ▶  **lang** drücken ▶ ... mit  Tastensperren-PIN eingeben (Voreinstellung: 1234) ▶ **OK**



Tastensperren-PIN mit dem Web-Konfigurator ändern: → S. 33

Wird ein Anruf am Telefon signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

## Telefonieren



Das Telefon ist mit dem LAN verbunden.

Mindestens eine VoIP-Verbindung ist eingerichtet und dem Telefon zugewiesen.





VoIP-Verbindungen werden vom Administrator über den Web-Konfigurator eingerichtet oder über eine Telefonanlage zugewiesen.

Dem Telefon können bis zu vier VoIP-Verbindungen (Rufnummern) zugewiesen werden. Die erste eingerichtete Verbindung ist die Standard-Sende-Verbindung. Der Name der Standard-Sende-Verbindung wird im Ruhezustand links oben in der Kopfzeile des Displays angezeigt (→ S. 7).

Keine Verbindung verfügbar: im Display erscheint das Symbol .

Informationen über die Verbindungen des Telefons und die Standard-Sende-Verbindung: Web-Konfigurator → S. 41



## Anrufen

▶ ... mit  Rufnummer eingeben ▶  Hörer abheben

oder

▶  Hörer abheben ▶ ... mit  Rufnummer eingeben ▶ **Wählen**

Anrufe werden über die Standard-Sende-Verbindung eingeleitet, wenn Sie keine andere Auswahl treffen. Andere VoIP-Verbindung verwenden:

▶ **Verbindung** ▶ ... mit  gewünschte Verbindung auswählen ▶ **Wählen** ▶ ... mit  Rufnummer eingeben ▶ **Wählen**

Über Lautsprecher telefonieren: ▶  Freisprechtaste drücken


Über Headset telefonieren: ▶  Headset-Taste drücken



Umschalten ist auch jederzeit während eines Gesprächs möglich.

Im Folgenden steht das Symbol  immer auch für  oder .

Während der Rufnummerneingabe:

Falsch eingegebene Ziffer links neben Schreibmarke löschen: ▶ 

Rufnummer in lokales Telefonbuch übertragen: ▶  (→ S. 24)

Wählen abbrechen: ▶ **Beenden**

Eingehender Anruf während der Rufnummerneingabe:


Anruf annehmen: ▶ **Annehmen**

Anruf abweisen: ▶ **Abweisen**

### Aus dem Telefonbuch wählen



▶ ... mit  Telefonbuch öffnen ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben

oder  
▶  ... mit  **Kontakte** auswählen ▶ **OK** ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben

Mehrere Rufnummern im Telefonbucheintrag: ▶ ... mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK**

### Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

Die Wahlwiederholungsliste enthält die zuletzt gewählten Nummern.

▶ im Ruhezustand **Wahlwiederholung** drücken ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben

oder

▶ ... mit  Anruflisten öffnen ▶  **Abgehend** ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben

### Aus einer Anrufliste wählen


Die Anruflisten enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe (→ S. 20). Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

▶ ... mit  Anruflisten öffnen ▶  Liste auswählen (**Alle, Angenom., Entgangen, Abgehend**) ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben

oder

▶  ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶  Liste auswählen ▶ **OK** ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben



Die Liste neuer entgangener Anrufe kann auch über die Nachrichten-Taste  geöffnet werden.

## Rückruf

Rückruf veranlassen, wenn die Leitung eines angerufenen Teilnehmers besetzt ist.



Die Telefonanlage oder der Provider unterstützt diese Funktion.

### Rückruf einleiten

- ▶ **Rückruf** ... die Rückruf-Anforderung wird registriert  
Ist die Leitung des Teilnehmers wieder frei, wird der Rückruf eingeleitet. Das Telefon klingelt, in der Kopfzeile wird **Rückruf** angezeigt.

Für jede verfügbare Verbindung kann ein Rückruf aktiv sein.

### Rückruf vorzeitig löschen

- ▶ ▶ ... mit **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶ **Rückruf aus** ▶ OK

## Anonym anrufen

Rufnummernübermittlung unterdrücken. Die Rufnummer wird beim Angerufenen nicht angezeigt.



Die Telefonanlage oder der Provider unterstützt diese Funktion.

- ▶ ▶ ... mit **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶ **Nummer unterdrücken** ▶ OK ▶ ggf. mit Verbindung auswählen ▶ **Ändern** ( = Anrufe erfolgen anonym)

### Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Status-LED signalisiert.

Das Display zeigt

- die Verbindung, über die der Anruf eingeht,
- den Namen des Anrufers, wenn im Telefonbuch gespeichert,
- die Nummer des Anrufers, wenn übermittelt (→ S. 13).



- Anruf annehmen: ▶  Hörer abheben
- Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus**
- Anruf abweisen: ▶ **Abweisen**



Bei einem eingehenden Anruf wird zunächst im lokalen Telefonbuch nach einem passenden Eintrag gesucht. Wird die Nummer dort nicht gefunden, werden die anderen Telefonbücher durchsucht, falls konfiguriert.

### Schutz vor eingehenden Anrufen

#### Klingelton aus-/einschalten

Ein eingehender Anruf wird nicht mehr durch Klingeln signalisiert, im Display jedoch angezeigt.

Klingelton ein-/ausschalten: ▶ Sterntaste   lang drücken

Klingelton ausgeschaltet: im Display erscheint das Symbol 





Klingelton für anonyme Anrufe ausschalten: → S. 29.



## Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten


Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- ▶ Stern-Taste  lang drücken ▶ Beep innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint 

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ Stern-Taste  lang drücken

## Funktion „Nicht stören“ ein-/ausschalten

Eingehende Anrufe werden nicht signalisiert.

„Nicht stören“ ein-/ausschalten: ▶ Ruhetaste  drücken

„Nicht stören“ eingeschaltet: die Ruhetaste  leuchtet, im Display erscheint die Meldung **„Nicht stören“ aktiv**




Anrufweiterleitung einrichten: → S. 19

Der Administrator kann im Web-Konfigurator eine Sperrliste mit Rufnummern erstellen, die nie am Telefon signalisiert werden sollen.

## Während eines Gesprächs


### Lautstärke ändern

Während eines Gesprächs die Lautstärke des Telefonhörers, der Freisprecheinrichtung oder des Headsets ändern.

Lauter:  ▶ **Sichern**

Die Lautstärke ist in 10 Stufen einstellbar. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.



Leiser:  ▶ **Sichern**


Erfolgt zwei Sekunden keine Eingabe, wird der letzte Wert automatisch gespeichert.




Permanente Einstellungen für Lautstärke: → S. 29.

### Stummschaltung (Mute)

Mikrofon des Telefonhörers, der Freisprecheinrichtung und des Headsets ausschalten. Der Gesprächspartner hört nicht mehr, was gesprochen wird.



Mikrofon ein-/ausschalten: ▶ Stummschaltetaste  drücken


Mikrofon ausgeschaltet: die Stummschaltetaste  leuchtet

### Freisprechen ein-/ausschalten

Telefonieren über Lautsprecher und Mikrofon der Freisprecheinrichtung.

Freisprechfunktion während eines Gesprächs einschalten:

▶ Freisprechtaste  drücken ▶ Hörer auflegen 

Freisprechfunktion eingeschaltet: die Taste  leuchtet

Freisprechfunktion während eines Gesprächs ausschalten:

▶ Hörer abheben  ▶ weiter über den Hörer telefonieren

### Informationen anzeigen

▶ **Info** ... Informationen zum Gerät werden angezeigt (→ S. 32)

### Gespräch beenden

▶ Hörer auflegen 

## Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

### Anklopfen annehmen/abweisen



Die Telefonanlage oder der Provider unterstützt diese Funktion und die Funktion ist am Telefon aktiviert (→ S. 35).

Während eines Gesprächs geht ein weiterer Anruf ein. Der Anruf wird im Display und durch einen Anklopfon signalisiert. In der Kopfzeile wird **Anklopfen** angezeigt.

Anruf annehmen:






▶ **Annehmen** ... die Verbindung zum anklopfenden Teilnehmer wird hergestellt. Der erste Teilnehmer wird gehalten und hört eine Wartemelodie.

Anruf ablehnen:

▶ **Abweisen**

### Anklopfen zulassen/verhindern

Anklopfen von Anrufern während eines Gesprächs für alle oder für bestimmte Verbindungen zulassen oder verhindern.

▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ **OK** ▶  **Anklopfen** ▶ **OK** ▶ ggf. mit  Verbindung auswählen ▶ **Ändern** ( = Anklopfen ist zugelassen)



Einstellungen für Anklopfen mit dem Web-Konfigurator festlegen → S. 35

## Rückfragen

Während eines Gesprächs bei einem zweiten Teilnehmer rückfragen.

- ▶ Rückfragetaste  drücken

oder

- ▶ **Rückfrage**

... das erste Gespräch wird gehalten

(...)	Rückfrage
004989123456789	
Gehalten: Peter Smith	
<b>Beenden</b>	<b>Wechseln</b>

- ▶ Rückfragegespräch über das Tastenfeld oder aus dem Telefonbuch einleiten

... wenn sich der Teilnehmer meldet, Rückfrage-Gespräch führen


Das Display zeigt:

**Gehalten:** <Rufnummer> oder <Name im Telefonbuch>

Rückfrage beenden:

- ▶ **Beenden** ... die Verbindung zum gehaltenen Teilnehmer wird wieder aktiviert

oder




- ▶ Hörer auflegen  ... beide Gespräche werden beendet

Der gehaltene Anruf wird an den Rückfrage-Teilnehmer übergeben.



Wenn der Rückfrage-Teilnehmer den Anruf nicht annimmt: ein Wiederanruf vom gehaltenen Teilnehmer wird eingeleitet (Ihr Telefon klingelt). Wenn Sie den Anruf annehmen, sind Sie wieder mit dem vorher gehaltenen Teilnehmer verbunden.

## Rückfrage aus Telefonbuch einleiten

Im Gespräch:

- ▶ Steuertaste  drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Wählen** ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK** ... das erste Gespräch wird gehalten, die Rufnummer wird gewählt

oder

- ▶ **Rückfrage** ... das erste Gespräch wird gehalten ▶ **Telefonbuch** ▶  Eintrag auswählen ▶ **Wählen** ▶ ... ggf. mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK** ... die Rufnummer wird gewählt

### Makeln

Zwischen zwei Gesprächsteilnehmern hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.


- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Anruf annehmen ▶ ... mit **Wechseln** zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten

Verbindung zum aktiven Teilnehmer beenden:

- ▶ **Beenden** ... die Verbindung zum gehaltenen Teilnehmer wird wieder aktiviert




Weitere Möglichkeiten, das Makeln zu beenden:

- Hörer auflegen : Die beiden anderen Teilnehmer werden miteinander verbunden.
- Der **aktive** Teilnehmer beendet das Gespräch: Die Verbindung zum gehaltenen Teilnehmer wird wieder aktiviert.
- Der **gehaltene** Teilnehmer beendet das Gespräch: Die Verbindung zum aktiven Teilnehmer bleibt aktiv.

### Konferenz


Mit zwei Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

Konferenz während eines Gesprächs einleiten:


- ▶ Konferenztaste  drücken ▶ zweiten Teilnehmer anrufen ... die Konferenzschaltung wird hergestellt, sobald der Anruf angenommen wird

Konferenz
Peter Smith
004989123456789
<b>Beenden</b>

Konferenz beim Makeln einleiten:


- ▶ Konferenztaste  drücken ... der gehaltene und der aktive Teilnehmer werden zur Konferenz geschaltet

Konferenz beenden:

- ▶ **Beenden** oder ▶ Hörer auflegen  ... die Konferenz wird für alle Teilnehmer beendet

### Anruf übergeben

Beim Makeln oder bei einem externen Rückfragegespräch die beiden externen Teilnehmer miteinander verbinden:

- ▶ Hörer auflegen  ... der gehaltene Anruf wird an den aktiven Teilnehmer übergeben.

Akzeptiert der aktive Teilnehmer den Anruf nicht, wird ein Wiederanruf vom gehaltenen Teilnehmer eingeleitet.

## Anrufweiserschaltung

Alle eingehenden Anrufe werden an einen anderen Anschluss oder einen Netzanrufbeantworter weiterleitet. Für jede Verbindung des Telefons kann eine Anrufweiserschaltung konfiguriert werden.



Die Telefonanlage oder der Provider unterstützt diese Funktion.

Soll die Anrufweiserschaltung an einen Anrufbeantworter erfolgen, muss dieser vom Administrator mit dem Web-Konfigurator eingerichtet werden.

Anrufweiserschaltung aktivieren:

▶ ▶ ... mit **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶ **Anrufweiserschaltung** ▶ OK ▶ ... ggf. mit Verbindung auswählen ▶ **Ändern**

▶ ... mit **Rufnummer** auswählen ▶ Rufnummer eingeben ▶ **Sichern**

oder

▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ **Sichern** ... Anrufe werden an den Anrufbeantworter weitergeleitet, der der Verbindung zugewiesen ist

Im Ruhezustand wird im Display die aktive Anrufweiserschaltung und das Weiserschaltungsziel angezeigt.

Anrufweiserschaltung deaktivieren:


▶ ▶ ... mit **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶ **Anrufweiserschaltung** ▶ OK ... Verbindungen mit aktiver Anrufweiserschaltung sind mit gekennzeichnet ▶ ... mit Verbindung auswählen ▶ **Ändern**



Differenzierte Anrufweiserschaltungen für Anrufe bei Besetzt oder bei Nichtmelden mit dem Web-Konfigurator festlegen → S. 36

## Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten in Listen. Folgende Anruflisten stehen zur Verfügung:

<b>Alle Anrufe</b>	Alle ausgehenden, angenommenen und entgangenen Anrufe
<b>Angenommene Anrufe</b>	Anrufe, die entgegengenommen wurden
<b>Entgangene Anrufe</b>	Anrufe, die nicht entgegengenommen wurden Entgangene Anrufe, die noch nicht gesichtet wurden, sind auch über die Nachrichtentaste  zugänglich (→ S. 20).
<b>Abgehende Anrufe</b>	Zuletzt gewählten Nummern (Wahlwiederholungsliste)

Ist die Anrufliste voll, überschreibt ein neuer Eintrag den ältesten.

### Anrufliste öffnen



▶  ▶ ... die Liste **Alle Anrufe** wird angezeigt

oder

▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶  Listenart auswählen ▶ OK


### Informationen über die Anrufe




- Symbol für die Anrufart:

-  **Entgangene Anrufe,**
-  **Angenommene Anrufe,**
-  **Abgehende Anrufe**




Alle Anrufe	
 Peter Brown	Heute
08901234567890	10:30
<b>Ansehen</b>	▼ <b>Optionen</b>

- Rufnummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, wird stattdessen der Name angezeigt.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs

Weitere Informationen zu einem Eintrag anzeigen: ▶ **Ansehen** ▶ ... mit  durch den Eintrag blättern






- Nummerentyp (wenn der Anrufer im Telefonbuch steht):  **Tel. Privat,**  **Tel. Büro,**  **Tel. Mobil**

### Anrufer zurückrufen

▶  ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben ... die Rufnummer wird gewählt

---

## Rufnummer in Telefonbuch übernehmen

- ▶  ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nummer speichern** ... dann  
Neuen Eintrag erstellen: ▶ **< Neuer Eintrag >** ▶ **OK**  
oder  
Rufnummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK**
- ▶ ... mit  Rufnummernkategorie auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  weitere Daten für den Eintrag eingeben

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**



Weitere Informationen zum lokalen Telefonbuch: → S. 24

---

## Einträge löschen

Einen Eintrag löschen:


- ▶  ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Einträge der aktuell ausgewählten Liste löschen:

- ▶  ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ Abfrage mit **Ja** bestätigen

## Nachrichten-Center

Das Nachrichten-Center ermöglicht durch einen einfachen Tastendruck schnellen Zugang zu entgangenen Anrufen und Sprachnachrichten auf einem Anrufbeantworter.

Gibt es neue Nachrichten, blinkt die Nachrichtentaste . Als neu gilt ein eingangener Anruf, wenn er nach dem letzten Öffnen der Liste **Entgangene Anrufe** eingegangen ist, eine Sprachnachricht, solange sie nicht angehört wurde.



Welche Nachrichtenarten über das Nachrichten-Center zugänglich sind, kann vom Administrator mit dem Web-Konfigurator festgelegt werden.

Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl **neuer** Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.



Neue Nachrichten:

 auf einem Netz-Anrufbeantworter (→ S. 23)

 in der Liste **Entgangene Anrufe** (→ S. 20)

Die angezeigte Anzahl zeigt die Summe für alle betroffenen Verbindungen.

Nachrichten-Center öffnen:

- ▶ Nachrichtentaste  drücken ▶ ... mit  Nachrichtenart auswählen (**Anrufbeantworter** oder **Entgangene Anrufe**) ▶ OK

10 Ben		
		01.04.2016
4	11	12:15
<b>Wahlwiederholung</b>	<b>Verbindung</b>	

Nachrichten	
<b>Anrufbeantworter</b>	<b>4</b>
<b>Entgangene Anrufe</b>	<b>11</b>
<b>Zurück</b>	<b>OK</b>



Die Liste **Anrufbeantworter** wird immer angezeigt, wenn ein Anrufbeantworter im Telefon gespeichert ist, die Liste **Entgangene Anrufe** nur, wenn sie Nachrichten enthält.






## Sprachnachrichten

Sprachnachrichten verwalten, die auf einem Netzanrufbeantworter aufgezeichnet wurden. Jeder Netzanrufbeantworter nimmt jeweils die Anrufe entgegen, die über die zugehörige Rufnummer eingehen.





Der Administrator hat den/die Netzanrufbeantworter mit dem Web-Konfigurator im Telefon eingetragen oder es wird ein Anrufbeantworter von der Telefonanlage zur Verfügung gestellt.

### Sprachnachricht anhören

- ▶ Nachrichtentaste  drücken ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Anrufbeantworter (Verbindung) auswählen ▶ **OK** ... alle Sprachnachrichten der Verbindung werden angezeigt ▶  Eintrag auswählen ▶ **Anhören** ... die Nachricht wird über den Lautsprecher des Telefons abgespielt




Nachricht mit Hörer anhören: ▶  Hörer abheben

Wiedergabe beenden: ▶ Ende-Taste  drücken oder Hörer auflegen 



Ein eingehender Anruf beendet die Wiedergabe.

### Sprachnachricht bearbeiten

- ▶ Nachrichtentaste  drücken ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Anrufbeantworter (Verbindung) auswählen ▶ **OK** ... alle Sprachnachrichten der Verbindung werden angezeigt ▶  Eintrag auswählen ... dann
  - Details zum Anruf ansehen: ▶ **Ansehen**
  - Aufnahme löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**
  - Alle Aufnahmen löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ Abfrage mit **Ja** bestätigen
  - Rufnummer ins Telefonbuch übertragen: ▶ **Optionen** ▶ **Nummer speichern** ▶ **OK** ▶ neuen Eintrag im Telefonbuch erstellen oder Rufnummer einem bestehenden Eintrag hinzufügen (→ S. 24)

## Telefonbücher

Zur Verfügung stehen:

- Lokales Telefonbuch
- Firmentelefonbuch (→ S. 26)




Das lokale Telefonbuch ist als Standard-Telefonbuch voreingestellt. Das heißt, es ist das Telefonbuch, das mit der Steuertaste  geöffnet und in das Einträge mit der Funktion „In Telefonbuch kopieren“ übertragen werden.

Der Administrator kann auch ein anderes Telefonbuch zum Standard-Telefonbuch machen, z. B. ein Firmentelefonbuch.




## Lokales Telefonbuch

### Telefonbuch öffnen

Im Ruhezustand:

▶ Steuertaste  drücken

oder

▶  ▶ ... mit   **Kontakte auswählen** ▶ **OK** ▶ **Telefonbuch** ▶ **OK**

Die Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt; standardmäßig wird nach dem Nachnamen sortiert.

Sortierung ändern:


▶ **Optionen** ▶ **Vorname zuerst** bzw. **Nachname zuerst**

Telefonbuch	
Brown, Susan	
Fischer, Alexander	
Ansehen	Options



Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird stattdessen die erste eingetragene Rufnummer als Nachname gespeichert und angezeigt.

## Telefonbucheintrag anzeigen

▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**


oder

▶ Anfangsbuchstaben des Namens eingeben ... der erste Eintrag, der mit den eingegebenen Buchstaben beginnt, wird angezeigt

Ein Telefonbucheintrag kann folgende Informationen enthalten:

- Vor- und Nachname (jeweils max. 16 Zeichen)
- bis zu sechs Rufnummern (jeweils max. 32 Ziffern)


Es können jeweils zwei Rufnummern der folgenden Kategorien vergeben werden:

 dienstliche Rufnummern (**Tel. Büro** 1/2)

 private Rufnummern (**Tel. Privat** 1/2)

 Mobilrufnummern (**Tel. Mobil** 1/2)

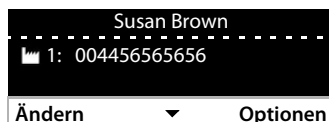

▶ ... mit  durch den Telefonbucheintrag blättern



## Neuen Eintrag erzeugen

▶ **Optionen** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ ... mit  Daten für den Eintrag eingeben, dabei mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln ▶ **Sichern**

Neuen Eintrag mit einer gewählten Rufnummer erzeugen:



▶ Rufnummer eingeben ▶ -> **Dir** ▶ < **Neuer Eintrag** > ▶ **OK** ▶ ... mit  Rufnummernkategorie auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  weitere Daten für den Eintrag eingeben ▶ **Sichern**



Neuen Eintrag mit Rufnummer aus der Anrufliste erzeugen: → S. 21

Informationen zur Texteingabe: → S. 10

## Eintrag ändern

▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern** ▶ ... mit  Eingabefeld auswählen ▶ ggf. alten Text löschen, neuen Text eingeben ▶ **Sichern**






Rufnummer beim Wählen hinzufügen:

▶ Rufnummer eingeben ▶ -> **Dir** ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Rufnummernkategorie auswählen ▶ **OK** ▶ **Sichern**



Informationen zur Texteingabe: → S. 10

### Aus dem Telefonbuch wählen


- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben
- Mehrere Rufnummern im Telefonbucheintrag: ▶ ... mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK**
- oder
- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... ggf. mit  Rufnummer auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nummer verwenden** ▶ **OK**



Rückfrage aus Telefonbuch einleiten: → S. 17

### Telefonbucheinträge löschen

Ausgewählten Eintrag aus der Liste löschen:

- ▶  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK** ... der Eintrag wird sofort gelöscht

Die gesamte Liste löschen:

- ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ ... Abfrage mit **Ja** bestätigen

### Firmentelefonbuch






Wird im Netzwerk Ihres Unternehmens ein Telefonbuch zur Verfügung gestellt, können Sie dieses am Telefon nutzen.



Das Telefonbuch wurde vom Administrator im Web-Konfigurator eingerichtet und aktiviert.

### Firmentelefonbuch öffnen

Im Ruhezustand:

- ▶ **Steuertaste**  **lang** drücken ▶ ... mit  **Firmentelefonbuch** auswählen ▶ **OK**
- oder
- ▶  ▶ ... mit  **Kontakte** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  **Firmentelefonbuch** auswählen ▶ **OK**




Das Firmentelefonbuch wird mit dem vom Administrator im Web-Konfigurator festgelegten Namen angezeigt.


## Eintrag suchen

- ▶ Namen (bzw. Anfangsbuchstaben) eingeben ... sobald die Eingabe unterbrochen wird, startet der Suchvorgang.


Alle passenden Einträge werden angezeigt. Wird kein passender Eintrag gefunden, wird wieder das Suchfeld angezeigt. Sie können eine neue Suche starten.

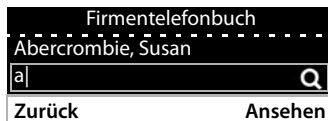

## Eintrag anzeigen

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**

Ein Telefonbucheintrag kann folgende Informationen enthalten (abhängig von den Informationen, die vom Firmentelefonbuch bereitgestellt werden):






Persönliche Informationen: **Vorname**; **Nachname**; **Beruf**; **Firma**:

Rufnummern: **Büro**, **Mobil**, **Privat**

Weitere Kommunikationsdaten: **E-Mail**; **Web-Adresse**; **Fax**:

Adressinformationen: **Straße**; **Ort**; **PLZ**; **Land**:

## Rufnummer aus Firmentelefonbuch wählen

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben
- ▶ Mehrere Rufnummern im Telefonbucheintrag: ▶ ... mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK**

# Einstellungen

Das Telefon ist voreingestellt. Individuelle Einstellungen können über das Display-Menü oder am PC über den Web-Konfigurator geändert werden. Web-Konfigurator → S. 33.

## Grundeinstellungen

### Datum und Zeit



Im Telefon ist die Adresse eines Zeitservers im Internet oder im lokalen Netzwerk gespeichert. Von diesem Zeitserver werden Datum und Uhrzeit übernommen, sofern das Telefon mit dem Netzwerk verbunden und die Synchronisation mit dem Zeitserver aktiviert ist. Manuelle Einstellungen werden dann überschrieben.

Einstellungen für den Zeitserver im Web-Konfigurator: → S. 39





- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Datum + Uhrzeit** ▶ OK ...  
dann
- Zeit: ▶ ... mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben  
z.B.   PQRS   JKL für 07:15 Uhr ▶ **Sichern**
- Zeitformat: ▶ ▶ ... mit Zeitformat auswählen  
**24h:** z.B. 10:00, 18:00  
**12h:** z.B. 10:00 am, 06:00 pm  
12h ausgewählt: ▶ ... mit **Tageszeit:** auswählen (am / pm)
- Datum: ▶ ▶ ... mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben  
z.B.   GHI    ABC    MNO  
für den 14.01.2016 ▶ **Sichern**
- Datumsformat: ▶ ▶ ... mit Datumsfolge auswählen  
**Tag Monat Jahr:** z. B. 17.04.2016  
**Monat Tag Jahr:** z. B. 04.17.2016 für den 17. April 2016
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

## Klingeltöne

Für den Klingelton Lautstärke und Klingelmelodie einstellen und/oder Klingelton für anonyme Anrufe ganz ausschalten.


### Lautstärke

Die Lautstärke des Klingeltons für eingehende Anrufe ist in zehn Stufen einstellbar.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne** ▶ OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK ...



der Klingelton wird mit der für externe Anrufe eingestellten Melodie in der aktuellen Lautstärke abgespielt, die Lautstärke wird grafisch angezeigt



- ▶ ... mit  gewünschte Lautstärke wählen ▶ **Sichern**










Klingeltonlautstärke während eines eingehenden Anrufs ändern:

- ▶ Lautstärketasten  (lauter) oder  (leiser) drücken

### Melodie

Unterschiedliche Klingelmelodien für verschiedene Ereignisse (**Externe Anrufe**, **Interne Anrufe**, **Gruppenrufe**) und VoIP-Verbindungen festlegen.






- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne** ▶ OK ▶ **Melodien** ▶ OK ▶ ... mit  Ereignis auswählen, das mit der Melodie signalisiert werden soll ▶ OK ... die aktuell eingestellte Melodie für Verbindung 1 wird abgespielt ▶ ... mit  gewünschte Melodie auswählen ▶  ggf. Melodien für die anderen Verbindungen auswählen ▶ **Sichern**



Weitere Klingeltöne auf das Telefon laden: → S. 37

### Klingelton für anonyme Anrufe ausschalten

Verhindern, dass das Telefon bei externen Anrufen klingelt, bei denen keine Rufnummer übermittelt wird.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne** ▶ OK ▶ **Anonyme Rufe aus** ▶ **Ändern**  = das Telefon klingelt nicht bei anonymen Anrufen)





### Hinweistöne

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin.


**Bestätigungen:** Am Ende einer Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen eines neuen Eintrags im Netzanrufbeantworter oder der Anrufliste, bei Fehleingaben.

**Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird akustisch signalisiert.

Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Töne + Signale** ▶ **OK** ▶ **Hinweistöne** ▶ **OK** ... dann

Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben:

▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen




Ton bei Tastendruck: ▶  ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**


---

### Display

#### Screensaver (Digitaluhr)

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Screensaver ...**  
dann

Ausschalten: ... mit  **Aus** auswählen ▶ **Sichern**

Einschalten: ... mit  Zeitraum für das Display im Ruhezustand auswählen, nach dem der Screensaver aktiv werden soll  
10, 20, 30, 40, 50 oder 60 Minuten

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**






#### Screensaver beenden

▶ Beliebige Taste **kurz** drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

---

### Helligkeit






Die Display-Beleuchtung ist in zehn Stufen einstellbar.

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Display** ▶ **OK** ▶ **Helligkeit** ▶ **OK** ... die aktuelle Einstellung wird grafisch angezeigt ▶ ... mit  gewünschte Helligkeit auswählen ▶ **Sichern**

---

### Kontrast





Der Kontrast ist in neun Stufen einstellbar.

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Display** ▶ **OK** ▶ **Kontrast** ▶ **OK** ... die aktuelle Einstellung wird grafisch angezeigt ▶ ... mit  gewünschten Kontrast einstellen ▶ **Sichern**



## Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.





- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Farbschema** ▶ **OK** ▶ ... mit  gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)



Display-Einstellungen mit dem Web-Konfigurator ändern: → S. 38

## Sprache

Sprache für die Display-Anzeige einstellen.



- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Sprache** ▶ **OK** ▶ ... mit  Sprache auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)



Display-Sprache mit dem Web-Konfigurator einstellen: → S. 38

## Lokales Netzwerk

Netzwerkeinstellungen des Telefons anzeigen.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Lokales Netzwerk** ▶ **OK**

**IP-Adresstyp::**

**statisch** oder **dynamisch**

**dynamisch**

Das Telefon erhält seine IP-Adresse automatisch von einem DHCP-Server im Netzwerk (z. B. dem Router). Die folgenden Felder zeigen die aktuellen Einstellungen an. Diese Einstellungen können nicht geändert werden.

**statisch**

Das Telefon erhält eine feste IP-Adresse. Der Administrator nimmt die Netzwerkeinstellungen über die weiteren Felder vor.

**IP Adresse:**

IP-Adresse des Telefons im lokalen Netzwerk.

**Subnetzmaske:**

Subnetzmaske des lokalen Netzwerks. Sie gibt an, wie viele Teile der IP-Adresse das Netzpräfix und wie viele Teile die Geräte-Adresse ausmachen. Das Netzpräfix muss bei allen Geräten im lokalen Netzwerk gleich sein.

**Standard-Gateway:**

IP-Adresse des Systems im lokalen Netzwerk, das für die Adressvergabe und das Weiterleiten von Informationen in andere Netzwerke zuständig ist. Dies ist häufig ein Router.



Änderungen an diesen Einstellungen sollten nur vom Administrator vorgenommen werden.

### Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Ein Reset setzt alle Einstellungen in den Lieferzustand zurück. Netzwerkkonfiguration, VoIP-Verbindungen, Telefonbücher, Anruflisten und alle individuellen Einstellungen werden gelöscht bzw. auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



Persönliche Einstellungen vor dem Zurücksetzen sichern: → S. 39

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Reset** ▶ **OK** ▶ Abfrage mit **Ja** bestätigen

### Rücksetzen über Gerätetaste

- ▶ Telefon vom Stromnetz trennen ▶ Steuertaste drücken ▶ bei gedrückter Taste Stromverbindung wieder herstellen



Gerät mit dem Web-Konfigurator zurücksetzen: → S. 40

---

### Informationen zum Gerät anzeigen

Der Menüeintrag **Info** liefert Informationen über wichtige Einstellungen des Telefons.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Info** ... folgende Informationen werden angezeigt:

<b>Gerät:</b>	Produktbezeichnung des Telefons
<b>SW-Version:</b>	Version der aktuell am Telefon geladenen Firmware.
<b>Länderversion:</b>	Länderspezifische Produktversion
<b>MAC-Adresse LAN:</b>	Geräte-Adresse des Telefons.
<b>IP Adresse:</b>	Aktuelle IP-Adresse des Telefons innerhalb des lokalen Netzwerks. Die IP-Adresse wird üblicherweise automatisch durch einen DHCP-Server im Netzwerk eingestellt.



Weitere Informationen zu den Einstellungen und dem Zustand des Telefons erhalten Sie in der Statusanzeige des Web-Konfigurators (→ S. 41).

## Weitere Einstellungen mit dem Web-Konfigurator



Das Telefon ist mit dem lokalen Netzwerk verbunden.




Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen des Web-Konfigurators für Benutzer.  
Informationen für Administratoren: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### Web-Konfigurator

#### IP-Adresse des Telefons ermitteln

Für den Zugang zum Web-Konfigurator benötigen Sie die IP-Adresse des Telefons.

IP-Adresse im Display-Menü des Telefons anzeigen:

- ▶  ▶ **Einstellungen** ▶ **Lokales Netzwerk** ... die IP-Adresse wird angezeigt




Die IP-Adresse kann sich, abhängig von den Einstellungen des DHCP-Servers im Netzwerk, gelegentlich ändern.

#### Web-Konfigurator starten

- ▶ Internet-Browser am PC öffnen ▶ IP-Adresse des Telefons (ohne führende Nullen) in das Adressfeld des Browsers eingeben ... der Anmeldebildschirm wird angezeigt
- ▶ Sprache auswählen ▶ Passwort eingeben (Voreinstellung: user) ▶ **Anmelden** ... der Web-Konfigurator wird gestartet, die Seite **Klingeltöne** angezeigt

#### Passwort ändern

- ▶ rechts oben auf das Symbol  klicken ▶ **Passwort ändern** auswählen ▶ neues Passwort eingeben ▶ neues Passwort wiederholen ▶ **Sichern**



Das Passwort kann auch vom Administrator geändert werden.

#### Telefon-PIN ändern

Die Telefon-PIN wird zum Beispiel für die Tastensperre des Telefons verwendet (→ S. 10).

- ▶ rechts oben auf das Symbol  klicken ▶ **Telefon-PIN ändern** auswählen ▶ aktuelle PIN eingeben (Voreinstellung 1234) ▶ neue PIN eingeben ▶ neue PIN wiederholen ▶ **Sichern**

#### Sprache ändern

- ▶ rechts oben auf das Symbol  klicken ▶ **Sprache ändern** auswählen ▶ gewünschte Sprache aus der Liste **Sprache** auswählen ▶ **Sichern**

#### Web-Konfigurator beenden

- ▶ rechts oben auf das Symbol  klicken ▶ **Abmelden** auswählen ... der Anmeldebildschirm wird wieder angezeigt

## Funktionen des Web-Konfigurators

Die folgende Abbildung zeigt die Menüeinträge des Web-Konfigurators für Benutzer.

Informationen zu den Administrator-Funktionen: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

Einstellungen	Telefonie	Verbindungen	→ S. 35
		Rufeinstellungen	→ S. 35
		Anrufweiterschaltung	→ S. 36
		Anrufschutz (DND)	→ S. 37
	Tischtelefon	Klingeltöne	→ S. 37
		Display	→ S. 38
	System	Datum und Uhrzeit	→ S. 39
		Einstellungen sichern	→ S. 39
		Neustart und Zurücksetzen	→ S. 40
	Status	Gerät	→ S. 41
		Verbindungen	→ S. 41
Speicherbelegung		→ S. 41	

---

## Telefonie

---

### Standard-Sende Verbindung ändern

Verfügt das Telefon über mehr als eine VoIP-Verbindung, werden ausgehende Anrufe über die Standard-Sende Verbindung eingeleitet (→ S. 11).

Standard-Sende Verbindung ändern:

▶ **Einstellungen** ▶ **Telefonie** ▶ **Verbindungen**

Alle konfigurierten Verbindungen werden angezeigt. Das Markierungsfeld  unter **Standard-Sende Verbindung** zeigt, welche Verbindung aktuell ausgewählt ist.

▶ gewünschte Verbindung markieren ▶ **Sichern**

Nur aktive Verbindungen können ausgewählt werden.

---

### Einstellungen für Anklopfen

Verhalten des Telefons festlegen, wenn während eines Gesprächs ein weiterer Anruf eingeht.

▶ **Einstellungen** ▶ **Telefonie** ▶ **Rufeinstellungen**

Für jede Verbindung:

Anklopfen verhindern/zulassen:

▶ Option unter **Anklopfer anzeigen** markieren ( = Anklopfen zugelassen) / Markierung entfernen ( = Anklopfen nicht zugelassen)

Anklopfen zugelassen:

▶ **Akustische Signalisierung** aus der Liste wählen

**Aus:** der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt

oder Signalisierung durch einen Anklopfton (Beep): einmalig oder alle 4, 10 oder 20 Sekunden

Einstellungen sichern: ▶ **Sichern**

## Anrufweitchaltung einrichten



Der Provider/die Telefonanlage untersttzt diese Funktion.

Eingehende Anrufe an eine andere Rufnummer oder einen Netzanrufbeantworter weiterleiten.

► **Einstellungen** ► **Telefonie** ► **Anrufweitchaltung**

Für jede Verbindung (**Empfangsleitung**):

- |                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Alle Anrufe</b>     | Alle eingehenden Anrufe weiterleiteteten.   |
| <b>Bei Besetzt</b>     | Eingehende Anrufe weiterleiten, wenn die Verbindung belegt ist.   |
| <b>Bei Nichtmelden</b> | Eingehende Anrufe nach einem definierten Zeitraum weiterleiten, wenn sie nicht entgegengenommen werden. |

Ziel für Anrufweitchaltung festlegen:

- Markierungsfeld  unter **Anrufbeantworter** markieren
- oder
- Markierungsfeld  unter **Zielrufnummer** markieren ► Rufnummer eingeben, zu der weitergeleitet werden soll

Für eine Anrufweitchaltung **Bei Nichtmelden**:

- Aus der Liste **Verzögerung** den Zeitraum auswählen, nach dem die Anrufweitchaltung aktiviert werden soll

Anrufweitchaltung aktivieren/deaktivieren:

- Option unter **Aktiv** markieren ( = aktiviert) / Markierung entfernen ( = nicht aktiviert) ► **Sichern**



Anrufweitchaltung über das Display-Menü einrichten: ➔ S. 19

## Anrufschutz (DND)




Der Provider/die Telefonanlage unterstützt diese Funktion.

Einzelne Rufnummern und/oder alle anonymen Anrufe sperren. Anrufe von gesperrten Rufnummern werden nicht mehr signalisiert.

### ► Einstellungen ► Telefonie ► Anrufschutz (DND)

Die Sperrliste enthält alle gesperrten Rufnummern.

- Sperrliste aktivieren: ► Schalter neben **Sperrliste** auf **Ja** setzen
- Rufnummer sperren: ► **Name und Rufnummer** des Anrufes eingeben ► auf **Hinzufügen** klicken
- Eintrag löschen: ► neben dem Eintrag auf  klicken
- Alle Einträge löschen: ► auf **Alle löschen** klicken
- Alle anonymen Anrufe sperren: ► Option **Anonyme Anrufer sperren** aktivieren ( = aktiviert)
- Einstellungen sichern: ► **Sichern**

## Tischtelefon

### Klingeltöne festlegen und laden

Für jede konfigurierte VoIP-Verbindung eigene Klingeltöne einstellen oder einen Standard-Klingelton für alle verwenden.

### ► Einstellungen ► Tischtelefon ► Klingeltöne

#### Klingeltöne auswählen

Der Standard-Klingelton wird für Verbindungen oder Ereignisse verwendet, für die kein individueller Klingelton eingestellt ist.

- Klingelton aus der Liste **Standard-Klingelton** wählen ► auf **Anhören** klicken ... die ausgewählte Melodie wird am Telefon abgespielt ► **Sichern**

Standard-Klingelton für alle Anrufe verwenden:

- auf **Für alle Anrufe verwenden** klicken ► **Sichern**

oder

Für jede Verbindung eigene Klingeltöne einstellen:

- Klingeltöne für die verschiedene Ereignisse aus den Listen auswählen ► auf **Anhören** klicken ... die gewählte Melodie wird abgespielt ► **Sichern**

Es sind unterschiedliche Klingeltöne für folgende Ereignisse möglich: **Externe Anrufe**, **Interne Anrufe**, **Gruppenrufe**



Klingeltöne über das Display-Menü einstellen: ➔ S. 29


### Klingeltöne vom PC laden

Die verfügbaren Klingeltöne werden mit Dateinamen und Größe angezeigt. Maximal 20 weitere Klingeltöne können vom PC in den Speicher des Telefons geladen werden.

Die Daten müssen im folgenden Format auf dem PC vorliegen:

Format	max. Anzahl	Größe gesamt
mp3, ogg, wav	20	max. 5 MB

- ▶ Neben **Klingeltondatei** auf **Durchsuchen** klicken ▶ im Dateisystem des PCs zum Speicherort der Klingeltondateien navigieren und die gewünschte Datei auswählen ... der Dateiname wird angezeigt

Klingeltondatei laden: ▶ auf  klicken ... die Klingeltondatei wird in den internen Speicher des Telefons geladen und in den Listen zur Auswahl angeboten

Klingeltondatei löschen: ▶ auf  klicken ... die Klingeltondatei wird aus der Liste gelöscht

Einstellungen sichern: ▶ **Sichern**



Verfügbaren Speicherplatz prüfen: ➔ S. 41

---

### Einstellungen für das Display

Telefon-Display an persönliche Wünsche und Erfordernisse anpassen.

- ▶ **Einstellungen** ▶ **Tischtelefon** ▶ **Display**

Sprache: ▶ Sprache für die Display-Anzeigen aus der Liste **Sprache** auswählen

Screensaver: ▶ Screensaver aktivieren/deaktivieren ( = aktiviert, im Ruhezustand wird im Display als Screensaver eine Digitaluhr angezeigt)

Farbschema: ▶ aus der Liste Farbschema die Farbgestaltung für das Display auswählen (**Schwarz auf Weiß** oder **Weiß auf Schwarz**)

Beleuchtung: ▶ aus der Liste **Beleuchtung** die Intensität der Display-Beleuchtung auswählen (1 – 9; 1 = dunkel, 9 = hell)

Kontrast: ▶ aus der Liste **Kontrast** den Bildschirm-Kontrast auswählen (1 – 9)

Einstellungen sichern: ▶ **Sichern**



Alle Einstellungen sind auch über das Display-Menü möglich: ➔ S. 30



## Systemeinstellungen

### Datum und Uhrzeit

► **Einstellungen** ► **System** ► **Datum und Uhrzeit**


#### Zeitserver festlegen

► **Systemzeit automatisch über einen Zeitserver einstellen: Ja** auswählen ► im Feld **Zeitserver** die IP-Adresse des gewünschten Servers eingeben ... die zuletzt vorgenommene Synchronisation mit dem Zeit-Server wird angezeigt ► **Sichern**

oder

#### Datum und Zeit manuell eingeben

► **Systemzeit automatisch über einen Zeitserver einstellen: Nein** auswählen ... dann

Zeit und Datum:      ► ... mit den Pfeilen **Zeit** einstellen ⬆ ⬇  
                                  ► ...  **Kalender öffnen** ► **Datum** auswählen 06 : 32  
⬆ ⬇

Zeitzone:              ► **Zeitzone** aus der Liste auswählen

Sommerzeit:          ► **Uhr automatisch auf Sommerzeit umstellen: Ja/Nein** auswählen

Zeitformat:           ► **Zeitformat** aus der Liste auswählen:  
                                  **12h** (z. B. 6:00 am) oder **24h** (z. B. 18:00)

Datumsformat:       ► **Datumsfolge** aus der Liste auswählen:  
                                  **Tag Monat Jahr** (z. B. 17.04.2016) oder  
                                  **Monat Tag Jahr** (z. B. 04.17.2016)

Einstellungen sichern: ► **Sichern**



Zeit und Datum über das Display-Menü einstellen: → S. 28

### Einstellungen sichern und wiederherstellen

Daten des Telefons auf dem PC sichern und bei Bedarf wieder auf das Telefon spielen.

► **Einstellungen** ► **System** ► **Einstellungen sichern**

#### Geräteeinstellungen auf dem PC sichern

Alle Einstellungen:              Systemeinstellungen und persönliche Einstellungen

Personalisierte Einstellungen:    z. B. Telefonbucheinträge, Klingeltöne, Display-Einstellungen


► auf **Alle Einstellungen speichern** klicken


oder

► auf **Personalisierte Einstellungen speichern** klicken

► Speicherort am PC auswählen ► Datei speichern

### Geräteeinstellungen vom PC wiederherstellen

- ▶ auf **Durchsuchen** klicken ▶ aus dem Dateisystem die gespeicherte Sicherungsdatei auswählen ... die Datei wird angezeigt ▶ auf  klicken ... die Datei wird geladen, eine Meldung zeigt den Erfolg oder Misserfolg des Ladevorgangs an ▶ Meldung mit **OK** bestätigen

Nicht mehr benötigte Sicherungsdatei löschen: ▶ auf  klicken

---

### System neu starten oder zurücksetzen

- ▶ **Einstellungen** ▶ **System** ▶ **Neustart und Rücksetzen**

System neu starten: ▶ auf **System neu starten** klicken ▶ Abfrage mit **Ja** bestätigen ... das Telefon wird neu gestartet, es ist vorübergehend nicht betriebsbereit

System zurücksetzen: ▶ **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** ▶ Abfrage mit **Ja** bestätigen ... alle persönlichen Einstellungen, Listen und Telefonbucheinträge werden gelöscht, Passwörter werden zurückgesetzt

Ist der Vorgang abgeschlossen, wird der Anmeldebildschirm wieder angezeigt, das Telefon befindet sich im Ruhezustand.



Gerät über das Display-Menü zurücksetzen: → S. 31

## Status des Telefons

Das Menü **Status** enthält Informationen über den Zustand des Telefons.

---

### Gerät

Die Seite zeigt allgemeine Informationen über das Telefon, z. B. die IP-Adresse, den aktuellen Firmwarestand oder zu den Zeit- und Datumseinstellungen.

▶ **Status** ▶ **Gerät**

---

### Verbindungen

Die Seite zeigt Informationen zu den für das Telefon konfigurierten VoIP-Verbindungen.

▶ **Status** ▶ **Verbindungen** ... für jede Verbindung werden Name und Status angezeigt

**Status**    **Angemeldet**    VoIP-Verbindung verfügbar.

**Nicht angemeldet** Derzeit ist keine VoIP-Verbindung zugewiesen. Telefonieren ist nicht möglich.

▶ Wenden Sie sich an den Administrator

Die **Standard-Sendeverbindung** ist mit ✓ gekennzeichnet.

Standard-Sendeverbindung ändern: ➔ S. 35

---

### Speicherbelegung

Die Seite zeigt den belegten Speicherplatz des internen Speichers und wieviel Prozent noch frei sind. Im internen Speicher werden z. B. Klingeltondateien gespeichert.

▶ **Status** ▶ **Speicherbelegung**

# Anhang

---

## Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung und unter [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com). Bei weiterführenden Fragen zu Ihrem Gigaset Maxwell basic PRO steht Ihnen Ihr Fachhandelspartner gerne zur Verfügung:

---

## Herstellerhinweise

---

### Zulassung

Voice over IP Telefonie ist über die LAN-Schnittstelle (IEEE 802.3) möglich.

In Abhängigkeit von der Schnittstelle Ihres Telekommunikationsnetzes könnte ein zusätzliches Modem erforderlich sein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Internet-Provider.

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

## Umwelt

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

### Entsorgung (AT, DE, LU)

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

### Entsorgung (CH)

#### Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

### Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

---

### Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 3 Alle Teile trocken tupfen.
- 4 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 5 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

# Menübaum





Die folgende Darstellung zeigt den vollständigen Menübaum des Display-Menüs.

Anruflisten									→ S. 20
Kontakte	Telefonbuch								→ S. 24
	Firmentelefonbuch								→ S. 26
Netzdienste	Anrufweiserschaltung								→ S. 19
	Nummer unterdrücken								→ S. 13
	Anklopfen								→ S. 16
	Aktive Rückrufe								→ S. 13
Einstellungen	Datum + Uhrzeit								→ S. 28
	Töne + Signale	Klingeltöne	Lautstärke						→ S. 29
			Melodien	Externe Anrufe					→ S. 29
				Interne Anrufe					→ S. 29
				Gruppenrufe					→ S. 29
			Anonyme Rufe aus						→ S. 29
		Hinweistöne							→ S. 30
	Display	Screensaver							→ S. 30
		Helligkeit							→ S. 30
		Kontrast							→ S. 30
		Farbschema							→ S. 31
	Sprache								→ S. 31
	Lokales Netzwerk								→ S. 31
	Reset								→ S. 32
	Info								→ S. 32





## Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.






### Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Keine VoIP-Verbindung
	Tastensperre eingeschaltet
	Klingelton ausgeschaltet
	Beep-Funktion eingeschaltet (Klingelton ausgeschaltet)

### Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	Eingehender Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

### Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)
	Information
	Warnung
	(Sicherheits-)Abfrage



# Index

- 
- A**
- Angenommene Anrufe ..... 20
  - Anklopfen ..... 18
    - Anruf ablehnen ..... 16
    - Anruf annehmen ..... 16
    - ein-/ausschalten ..... 16
    - Einstellungen (Web-Konfigurator) ..... 35
  - Anonym anrufen ..... 13
  - Anruf
    - abweisen ..... 14
    - annehmen ..... 14
    - anonym ..... 13
    - ausgehend ..... 11
    - eingehend ..... 14
    - in Anrufliste ..... 20
    - Informationen ..... 20
    - sperren ..... 37
    - während der Rufnummereingabe ..... 11
    - weitergeben ..... 18
  - Anrufer
    - Namen im Display ..... 14
  - Anrufliste ..... 20
    - abgehende Anrufe ..... 20
    - alle Anrufe ..... 20
    - angenommene Anrufe ..... 20
    - Eintrag löschen ..... 21
    - entgangene Anrufe ..... 20
    - löschen ..... 21
    - öffnen ..... 20
    - Rufnummer in Telefonbuch übertragen ..... 21
    - Rufnummer wählen ..... 12, 20
  - Anrufschutz (DND) ..... 37
  - Anrufweitergabe ..... 18
  - Anrufweitschaltung
    - deaktivieren ..... 19
    - einrichten (Display-Menü) ..... 19
    - einrichten (Web-Konfigurator) ..... 36
  - Anschluss
    - Erweiterungsmodul ..... 4
    - Headset ..... 4
    - LAN ..... 4
    - PC ..... 4
    - Steckernetzgerät ..... 4
    - Telefonhörer ..... 4
  - Aufmerksamkeitston (Beep) ..... 15
- 
- B**
- Beep (Aufmerksamkeitston) ..... 15
  - Bestätigungston ..... 30
  - Buchstaben eingeben ..... 10
- 
- C**
- Customer Care ..... 42
- 
- D**
- Datum einstellen
    - Display-Menü ..... 28
    - Web-Konfigurator ..... 39
  - Datumsformat ..... 28, 39
  - Display ..... 7
    - Kontrast ..... 30, 38
    - Menübaum ..... 45
    - Rufnummernanzeige ..... 14
    - zurückkehren in Ruhezustand ..... 9
  - Display-Beleuchtung
    - Helligkeit einstellen (Display-Menü) ..... 30
    - Helligkeit einstellen (Web-Konfigurator) ..... 38
  - Display-Menü ..... 45
  - Display-Symbole ..... 46
  - Display-Tasten ..... 2, 7
  - DND (Do Not Disturb) siehe Ruhe vor dem Telefon
- 
- E**
- Ende-Taste ..... 3
  - Entgangene Anrufe ..... 20
  - Erweiterungsmodul, Anschluss ..... 4
- 
- F**
- Falscheingaben korrigieren ..... 10
  - Farbschema
    - einstellen (Display-Menü) ..... 31
    - einstellen (Web-Konfigurator) ..... 38
  - Fehlerton ..... 30
  - Firmentelefonbuch ..... 26
    - Eintrag anzeigen ..... 27
    - Eintrag suchen ..... 27
    - öffnen ..... 26
  - Firmware-Version ..... 32, 41
  - Flüssigkeit ..... 44
  - Freisprechen ..... 11
    - ein-/ausschalten ..... 16
    - Lautstärke ändern ..... 15
  - Freisprechtaste ..... 3, 16
    - LED ..... 3
- 
- G**
- Gerät, Status ..... 41
  - Gespräch
    - beenden ..... 16
    - einleiten ..... 11
    - halten ..... 17

<b>H</b>	
Halten	17
Hauptmenü	9
Headset	
Lautstärke ändern	15
telefonieren über	11
Headset-Anschluss	4
Headset-Taste	3
LED	3
Hilfe	42
Hinweiston	
Bestätigung	30
Tastendruck	30
<hr/>	
<b>I</b>	
Informationen zum Telefon	32
IP-Adresse	32
automatisch beziehen	31
ermitteln über Display	33
ermitteln über Web-Konfigurator	41
statisch	31
<hr/>	
<b>K</b>	
Klingelton	
ein-/ausschalten	14
für anonyme Anrufe ausschalten	29
laden	38
Lautstärke für eingehende Anrufe	29
löschen	38
Melodie einstellen	29
Standard	37
Klingeltöne	
über Display-Menü einstellen	29
über Web-Konfigurator einstellen	37
Konferenz	18
Konferenztaste	3
Kontakt mit Flüssigkeit	44
Kontrast	
einstellen (Display-Menü)	30
einstellen (Web-Konfigurator)	38
Korrigieren von Falscheingaben	10
Kundenservice	42
<hr/>	
<b>L</b>	
LAN-Anschluss	4
Länderversion	32
Lauthören	16
Lautstärke ändern	15
Lautstärke für Klingelton	29
Lautstärketaste	2, 15
LED	
Freisprechtaste	3
Headset-Taste	3
Nachrichtentaste	3
Ruhetaste	3
Stummschalteteaste	3
Lieferzustand siehe Werkseinstellungen	
<hr/>	
<b>M</b>	
MAC-Adresse anzeigen	32
Makeln	18
Medizinische Geräte	6
Menü	9
Navigation	8, 9
öffnen	9
Menübaum	
Display	45
Web-Konfigurator	34
Mikrofon ausschalten	15
Mute siehe Stummschalten	
<hr/>	
<b>N</b>	
Nachrichten-Center	22
Nachrichtentaste	3, 22
LED	3
Neustart	40
Nicht stören	15
<hr/>	
<b>P</b>	
PC-Anschluss	4
Pflege des Geräts	44
<hr/>	
<b>Q</b>	
Quittungstöne	30
<hr/>	
<b>R</b>	
Rautetaste	2
Reset	40
Rückfrage	17
aus Telefonbuch einleiten	17
Rückfragetaste	3, 17
Rückruf	
einleiten	13
löschen	13
Rufnummer	
Anzeige im Display	14
aus Anrufliste in Telefonbuch übernehmen	21
aus Sprachnachricht in Telefonbuch übernehmen	23
in lokales Telefonbuch übertragen	11
Rufnummer wählen	
abbrechen	11
aus Anrufliste	12, 20
aus Firmentelefonbuch	27
aus Telefonbuch	12, 26
aus Wahlwiederholungsliste	12
über Tastatur	11
Rufnummernübermittlung	13
Ruhe vor dem Telefon	15
Ruhetaste	3, 15
LED	3
Ruhezustand, zurückkehren in	9

<b>S</b>	
Screensaver	
ein-/ausschalten (Web-Konfigurator) . . . . .	38
Sicherheitshinweise . . . . .	6
Signalisierung, Symbole . . . . .	46
Sommerzeit . . . . .	39
Speicherbelegung . . . . .	41
Sperrliste . . . . .	37
Sprache einstellen	
für Web-Konfigurator . . . . .	33
Sprache für Display-Anzeige	
einstellen (Display-Menü) . . . . .	31
einstellen (Web-Konfigurator) . . . . .	38
Sprache für Web-Konfigurator einstellen . . . . .	33
Sprachnachricht . . . . .	23
anhören . . . . .	23
löschen . . . . .	23
Rufnummer in Telefonbuch übertragen . . . . .	23
Standard-Klingelton . . . . .	37
Standard-Sendeübertragung . . . . .	11
ändern . . . . .	35
anzeigen . . . . .	41
Status . . . . .	41
Gerät . . . . .	41
Speicherbelegung . . . . .	41
Verbindungen . . . . .	41
Statusleiste . . . . .	7
Symbole . . . . .	46
Steckernetzgerät . . . . .	6
Steckernetzgerät, Anschluss . . . . .	4
Stern Taste . . . . .	2
Steuertaste . . . . .	3, 7
Stummschalten . . . . .	15
Stummschaltetaste . . . . .	3
LED . . . . .	3
SW-Version siehe Firmware-Version	
Symbole	
Signalisierung . . . . .	46
Statusleiste . . . . .	46
Systemeinstellungen	
Datum und Uhrzeit . . . . .	39
sichern/wiederherstellen . . . . .	39
<b>T</b>	
Taste	
Display . . . . .	2
Ende/Zurück . . . . .	3
Freisprechen . . . . .	3, 16
Headset . . . . .	3
Konferenz . . . . .	3
Lautstärke . . . . .	2, 15
Nachrichten . . . . .	22
Nachrichten-Center . . . . .	3
Raute . . . . .	2
Rückfrage . . . . .	3, 17
Ruhe . . . . .	3, 15
Stern . . . . .	2
Steuertaste . . . . .	3
Stummschalten . . . . .	3
Tastensperre	
ein-/ausschalten . . . . .	10
PIN . . . . .	10
PIN ändern . . . . .	33
Telefon	
Anschlüsse . . . . .	4
neu starten . . . . .	40
Tasten . . . . .	2
Werkseinstellungen . . . . .	40
Telefonbuch, lokal	
Eintrag ändern . . . . .	25
Eintrag anzeigen . . . . .	25
Eintrag löschen . . . . .	26
löschen . . . . .	26
neuer Eintrag . . . . .	25
öffnen . . . . .	24
Rufnummer aus Anrufliste übernehmen . . . . .	21
Telefonbucheintrag . . . . .	25
ändern . . . . .	25
im Firmentelefonbuch . . . . .	27
löschen . . . . .	26
neu . . . . .	25
Telefonbücher . . . . .	24
Telefonereinstellungen	
im Web-Konfigurator . . . . .	33
in Display-Menü . . . . .	28
Telefonhörer	
Anschluss . . . . .	4
Lautstärke ändern . . . . .	15
Telefonieren . . . . .	11
Telefon-PIN ändern . . . . .	33
Text eingeben . . . . .	10
<b>U</b>	
Untermenü . . . . .	9
<b>V</b>	
Verbindung . . . . .	35
für Anruf auswählen . . . . .	11
Status . . . . .	41
VolP-Verbindung . . . . .	11, 35
<b>W</b>	
Wahlwiederholungsliste . . . . .	20
Rufnummer wählen . . . . .	12
Web-Konfigurator	
abmelden . . . . .	33
aufrufen . . . . .	33
Einstellungen . . . . .	33
Menüstruktur (Benutzer) . . . . .	34
Passwort ändern . . . . .	33
Sprache auswählen . . . . .	33
starten . . . . .	33
Werkseinstellungen wiederherstellen	
über Display-Menü . . . . .	32
über Gerätetaste . . . . .	32
über Web-Konfigurator . . . . .	40

## Index

---

<b>Z</b>		
Zeit einstellen		
Display-Menü .....	28	
Web-Konfigurator .....	39	
Zeitformat .....	28, 39	
Zeitserver .....	28, 41	
	festlegen .....	39
	Zeitzone festlegen .....	39
	Ziffer löschen .....	11
	Ziffern eingeben .....	10
	Zulassung .....	42
	Zurück-Taste .....	3

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, 46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modifications reserved.

[www.gigasetpro.com](http://www.gigasetpro.com)