

Gigaset pro



Maxwell 3

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.



# Contenu

<b>Aperçu</b> .....	<b>2</b>
Touches .....	2
Connexions .....	4
Présentation dans le manuel d'utilisation .....	5
<b>Consignes de sécurité</b> .....	<b>7</b>
<b>Utilisation du téléphone</b> .....	<b>8</b>
Présentation du téléphone .....	8
Utilisation du téléphone .....	14
Journaux des appels .....	24
Centre de Messages .....	26
Messages vocaux .....	27
Répertoires .....	28
<b>Paramètres</b> .....	<b>32</b>
Configuration de base .....	32
Autres réglages avec le configurateur web .....	37
Statut du téléphone .....	46
<b>Annexe</b> .....	<b>47</b>
Service client & aide .....	47
Remarques du fabricant .....	47
Arborescence .....	50
Icônes à l'écran .....	51
<b>Index</b> .....	<b>52</b>



Si le téléphone est raccordé à un autocommutateur, ce dernier peut perturber, bloquer ou compléter les fonctions du téléphone.

Informations complémentaires : → Mode d'emploi de l'autocommutateur

Ce mode d'emploi est destiné aux utilisateurs du téléphone.





Informations pour les administrateurs : → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

# Aperçu

## Touches











1	<b>Touches d'écran</b>	Activer les fonctions des touches écran	→ p. 8
2	<b>Touches de volume</b>	En fonction de l'état de fonctionnement : régler le volume du haut-parleur, du combiné, du kit oreillette ou de la sonnerie	→ p. 19
3	<b>Touche étoile</b>	Afficher les caractères spéciaux lors de la saisie de texte Activation/désactivation de la sonnerie	→ p. 12 → p. 18
4	<b>Touche dièse</b>	Changer de mode de saisie de texte (majuscules/minuscules, chiffres) Verrouillage/déverrouillage du clavier	→ p. 12 → p. 13

5	<b>Voyant d'état</b> 	Affichage du statut pour les appels entrants et les communications Clignotant : Appel entrant Allumé : La communication est acceptée	
6	<b>Touches de fonction</b>	Touches programmables Fonction des voyants selon l'attribution des touches	→ p. 9 → p. 43
7	<b>Touche de navigation</b>	Parcourir les listes et les entrées. En mode veille :  Ouverture du journal des appels  Ouvrir le menu  Ouvrir le répertoire téléphonique	→ p. 10 → p. 24 → p. 11 → p. 28
8	<b>Touche Ss sonnerie</b>	Activer/désactiver la fonction "Ne pas déranger" (DND) Allumé : La fonction "Ne pas déranger" est activée	→ p. 18
9	<b>Centre de Messages</b>	Afficher le journal des appels et la liste des messages Clignotant : Nouveau message sur le centre de Messages	→ p. 24
10	<b>Touche de double appel</b>	Activer/arrêter le double appel, mettre en attente un correspondant	→ p. 22
11	<b>Touche Fin/retour</b>	Interrompt la fonction ; retour au menu précédent (appui bref) ; retour en mode veille (appui long)	→ p. 11 → p. 11
12	<b>Touche de conférence</b>	Activer la conférence	→ p. 22
13	<b>Touche Mains-libres</b>	Activer/désactiver le haut-parleur Début de la composition du numéro Allumé : La communication est effectuée sur haut-parleur (Mains-Libres)	→ p. 19 → p. 14
14	<b>Touche kit oreillette</b>	Communication via le kit oreillette Début de la composition du numéro Allumé : La communication est effectuée via un kit oreillette	→ p. 17 → p. 14
15	<b>Touche Mode secret</b>	Désactiver/activer le microphone (Mute) Allumé : Le microphone est désactivé	→ p. 19
16	<b>Microphone</b>	Microphone du dispositif Mains-libres	




## Connexions
















- 1  Module d'extension avec touches de fonction supplémentaires
- 2  LAN (PoE)
- 3  PC ; un PC peut également être connecté au téléphone à la place du réseau local, le téléphone établit la connexion réseau
- 4  Combiné
- 5  Kit oreillette avec fiche RJ11
- 6 **EHS**  Kit oreillette EHS (Electronic Hook Switch)
- 7 **12V**  Bloc secteur
- 8  USB

## Présentation dans le manuel d'utilisation

### Symboles



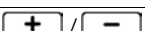

	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Nombreuses informations utiles.










### Touches

	Touche Mains-libres		Touche Ss sonnerie
	Touche micro-casque		Touche Messages
	Touche Fin/retour		Touches de volume
	Touche de conférence		Touche dièse
	Touche de double appel		Touche étoile
	Touche Mode secret		Touches Chiffres/lettres
	Touche de navigation bord / milieu		
<b>OK, Précédent, Sélectionner, Sauvegarder, ...</b>		Touches écran	

## Procédures

Exemple : Réglage de la langue de l'écran

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶ Langue ▶ OK ▶ ... avec   
sélectionner la langue ▶ Sélectionner (● = sélectionné)

Etape	Ce que vous devez faire
▶ 	En mode veille, appuyer au <b>centre</b> de la touche de navigation. Le menu principal s'ouvre.
▶   ▶ OK	Avec la touche de navigation  , sélectionner l'icône  Valider par <b>OK</b> . Le sous-menu <b>Paramètres</b> s'ouvre.
▶ <b>Langue</b> ▶ OK	A l'aide de la touche de navigation  , sélectionner l'entrée <b>Langue</b> . Valider par <b>OK</b> . Le sous-menu <b>Langue</b> s'ouvre.
▶ 	Sélectionner la langue souhaitée avec la touche de navigation  .
▶ <b>Sélectionner</b>	A l'aide de la touche d'écran <b>Sélectionner</b> sélectionner l'entrée. La fonction sélectionnée est identifiée avec  .



## Consignes de sécurité

Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.



Les modes d'emploi détaillés de tous les téléphones, systèmes téléphoniques et accessoires sont à votre disposition sur Internet à l'adresse [www.gigasetpro.com](http://www.gigasetpro.com), où vous pouvez les télécharger depuis la rubrique Support. En vous offrant l'accès à ces modes d'emploi, notre objectif est de réaliser des économies de papier mais aussi de vous permettre de consulter rapidement et à tout moment la documentation complète et à jour.



Utiliser uniquement le bloc secteur indiqué sur les appareils.



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical. Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Gigaset, voir « Caractéristiques techniques »).



Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain ou de douche.



Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion, par exemple, les ateliers de peinture.



Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.



Lorsque le **clavier/l'écran est verrouillé**, même les numéros d'urgence **ne peuvent pas** être composés.




Pour connecter le téléphone à un réseau local et un PC, n'utilisez que des câbles blindés.



# Utilisation du téléphone

## Présentation du téléphone

### Ecran

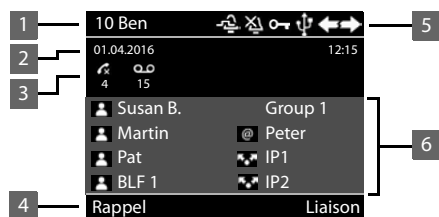Ecran en mode veille (exemple) :



- 1 Nom de la connexion par défaut, abrégé le cas échéant (attribué par l'administrateur, par exemple numéro direct et/ou nom de l'utilisateur du téléphone) → p. 14
- 2 Date et heure → p. 32
- 3 Affichage des messages :  Nouveaux messages sur la messagerie → p. 27  
 Appels manqués → p. 24
- 4 Fonctions des touches écran → p. 8
- 5 Symboles d'état → p. 51
- 6 Attribution des touches de fonction → p. 9




Régler/modifier les couleurs de l'écran : → p. 35

Paramétrer la date et l'heure : → p. 32

### Touches d'écran

Les touches d'écran proposent différentes fonctions selon le contexte.

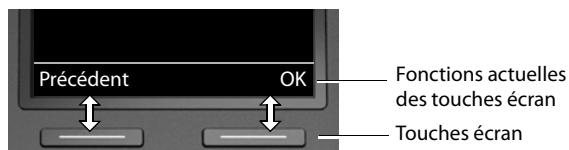

## Touches de fonction

Les touches de fonction programmables permettent d'accéder rapidement aux numéros d'appel et aux fonctions fréquemment utilisées. L'occupation actuelle s'affiche en mode veille.





Affecter les touches de fonction avec le configurateur web : → p. 43





## Touche de navigation






La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie et à appeler certaines fonctions, selon la situation.

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est repéré en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche) par exemple  pour « appuyer à droite sur la touche de navigation » ou  pour « appuyer au centre sur la touche de navigation ».




### En veille

- Ouvrir le menu principal 
- Ouvrir les journaux d'appels 
- Ouvrir le répertoire attribué à la touche  **appui bref**
- Ouverture de la liste des répertoires disponibles  **appui long**



### Dans les sous-menus, les listes et les champs de sélection

- Sélectionner, confirmer la fonction 
- Remonter/descendre d'une ligne  **appui bref**
- Faire défiler la liste vers le haut ou le bas  **Actionner de manière prolongée**

### Dans les champs de saisie

- Déplacer le curseur vers le haut ou le bas ligne par ligne  **appui bref**
- Déplacer le curseur **ligne par ligne** vers la gauche ou la droite  **appui bref**
- Déplacer rapidement le curseur vers la gauche ou la droite  **Actionner de manière prolongée**


### En communication

- Ouverture du répertoire  **appui bref**
- Ouverture de la liste des répertoires en ligne disponibles  **Actionner de manière prolongée**

## Navigation par menu


Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux. Présentation du menu → p. 50

### Menu principal


En mode veille : ▶ appuyer sur la touche de navigation **au milieu** 




Les fonctions du menu à l'écran sont accompagnées de leurs symboles respectifs.

Le sous-menu sélectionné apparaît en surbrillance.

- ▶ ... Sélectionner les sous-menus avec la touche de navigation 
- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK**


ou

- ▶ Appuyer sur la touche de navigation 


Menu	
	<b>Contacts</b>
	Services
	Paramètres
Précédent	OK

### Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes. La fonction sélectionnée est surlignée.


- ▶ ... avec la touche de navigation  sélectionner la fonction
- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK**

ou

- ▶ Appuyer sur la touche de navigation 

Paramètres	
<b>Date + heure</b>	
Tonalités et	
Afficheur	
Langue	
Réseau local	
Précédent	OK

Si toutes les fonctions ne peuvent pas être affichées simultanément, des flèches sont indiquées en bas.


Faire afficher les autres entrées de liste : ▶ ... à l'aide de la touche de navigation  naviguer dans la direction des flèches

## Présentation du téléphone

### Retour au niveau de menu précédent

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Précédent**.

ou

- ▶ Appuyer sur la touche de fin  de manière brève

### Retour au mode veille

- ▶ Appuyer sur la touche de fin  de manière prolongée





Si aucune touche n'est actionnée, l'affichage passe **automatiquement** en mode veille au bout de 3 minutes.

Les réglages, qui n'ont pas été confirmés ou enregistrés sont effacés.

---

## Saisie d'un texte




### Position de saisie

- ▶ Sélectionner le champ de saisie avec . Un champ est activé lorsque son curseur clignote.
- ▶ Déplacer la position du curseur avec .

### Correction des erreurs de saisie

Effacer un caractère avant le curseur : ▶ 

### Saisie des lettres/caractères

Plusieurs chiffres et lettres sont attribués à chaque touche entre  et  et à la touche . Dès qu'une touche est actionnée, les caractères possibles s'affichent au bas de l'écran.


Le caractère sélectionné s'affiche.

Sélectionner des lettres/chiffres :



- ▶ Appuyer plusieurs fois consécutivement et **brèvement** sur la touche



Passer des majuscules aux minuscules et aux chiffres :



- ▶ Appuyer sur la touche dièse  ... le mode réglé s'affiche en bas à droite  
Lorsque vous éditez une entrée du répertoire, la première lettre et chaque lettre après un espace sont inscrites automatiquement en majuscules.



Saisir des caractères spéciaux :

- ▶ Appuyer sur la touche Astérisque  ... les caractères spéciaux disponibles s'affichent ▶ ... avec  naviguer jusqu'au caractère souhaité ▶ **OK**

## Verrouillage/déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.

Déverrouiller le clavier : ▶  Appuyer **longuement** ... l'écran affiche le symbole 

Verrouiller le clavier : ▶  Appuyer **longuement** ▶ ... avec  entrer le PIN du verrouillage du clavier (préréglage : 1234) ▶ **OK**



Modifier le PIN de verrouillage du clavier avec le configurateur web : ➔ p. 37

Si un appel est signalé sur le téléphone, le verrouillage des touches est automatiquement désactivé. Vous pouvez ainsi accepter l'appel. A la fin de l'appel, le verrouillage se réactive.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont pas accessibles.

## Utilisation du téléphone




Le téléphone est connecté au réseau LAN.

Au moins une connexion VoIP est configurée et attribuée au téléphone.





Des connexions VoIP sont configurées par l'administrateur via le configurateur web ou attribuée via un autocommutateur.

Il est possible d'attribuer au téléphone jusqu'à quatre connexions VoIP (numéros d'appel). La première connexion configurée est la connexion d'émission standard. Le nom de la connexion d'émission standard s'affiche en mode veille à gauche en haut dans l'en-tête de l'écran (→ p. 8).

Aucune connexion disponible : l'écran affiche le symbole 

Informations sur les connexions du téléphone et la connexion d'émission standard : Configurateur web → p. 46



## Appel

▶ ... avec  entrer le numéro d'appel ▶  décrocher le combiné

ou

▶  Décrocher le combiné ▶ ... avec  entrer le numéro d'appel ▶ **Sélectionner**

Les appels sont passés via la connexion d'émission standard, en l'absence d'une autre sélection. Utiliser une autre connexion VoIP :

▶ **Liaison** ▶ ... avec  sélectionner la connexion souhaitée ▶ **Sélectionner** ▶ ... avec  entrer le numéro d'appel ▶ **Sélectionner**

Téléphoner par haut-parleur : ▶  Appuyer sur la touche Mains libres

Téléphoner à l'aide d'un kit oreillette : ▶  Appuyer sur la touche Kit oreillette



Passer de l'un à l'autre est également possible à tout moment de la communication téléphonique.

Dans la partie qui suit, le symbole  correspond également toujours à  ou .



Pendant la saisie du numéro :

Effacer les chiffres mal saisis directement à gauche du curseur : ▶ 

Transférer un numéro d'appel dans le répertoire local : ▶  (→ p. 28)

Interrompre la numérotation :




▶ **Quitter**

Appel entrant pendant la saisie du numéro d'appel :

Prise d'appel : ▶ **Accepter**

Refus d'appel : ▶ **Refuser**

## Sélectionner à partir du répertoire



▶ ... avec  ouvrir le répertoire ▶  sélectionner l'entrée ▶  décrocher le combiné

ou  
▶  ▶ ... avec  sélectionner **Contacts** ▶ **OK** ▶  sélectionner l'entrée ▶  décrocher le combiné

Plusieurs numéros d'appel dans l'entrée du répertoire : ▶ ... avec  sélectionner le numéro d'appel ▶ **OK**

## Composer un numéro à partir de la liste de numéros bis

La liste des numéros bis contient les derniers numéros composés.

▶ à l'état de veille, appuyer sur **Rappel** ▶  sélectionner l'entrée ▶  décrocher le combiné

ou


▶ ... avec  ouvrir des journaux d'appels ▶  **Sortants** ▶  sélectionner l'entrée ▶  décrocher le combiné

## Numérotation à partir d'un journal d'appels

Les journaux d'appels contiennent les derniers appels reçus, sortants et manqués (→ p. 24). Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom correspondant s'affiche.

▶ ... avec  ouvrir les journaux d'appels ▶  sélectionner la liste (**Tous, Reçus, Perdus, Sortants**) ▶  sélectionner l'entrée ▶  décrocher le combiné



La liste des nouveaux appels manqués peut être ouverte à l'aide de la touche Messages .


### Sélection à l'aide d'une touche de fonction

Composer les numéros d'appel à l'aide d'une touche de fonction en appuyant sur une seule touche.



Un numéro d'appel est attribué à la touche de fonction.

Attribuer des touches de fonction : Configurateur web (→ p. 43).

- ▶  Appuyer sur la touche de fonction ... le numéro enregistré pour la touche de fonction est composé, la fonction Mains-Libres est activée

## Rappel

Effectuer un rappel lorsque la ligne d'un correspondant appelé est occupée.



L'autocommutateur ou l'opérateur prend cette fonction en charge.

### Activation du rappel automatique

► **Rappel** ... la demande de rappel est enregistrée

Le rappel automatique est activé dès que la ligne du correspondant est de nouveau libre. Le téléphone sonne, **Rappel** s'affiche en haut de l'écran.

Un rappel peut être actif pour chaque connexion disponible.

### Suppression du rappel de manière anticipée

► ► ... avec sélectionner **Services réseau** ► OK ► **Cancel Ringback** ► OK

## Appel masqué

Désactiver la présentation du numéro Le numéro ne s'affiche pas sur le téléphone de l'appelé.



L'autocommutateur ou l'opérateur prend cette fonction en charge.

► ► ... avec sélectionner **Services réseau** ► OK ► **Retenir le nombre** ► OK ► le cas échéant, avec sélectionner la connexion ► **Modifier** = les appels sont masqués)

## Appels sortants

Un appel entrant est signalé par la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la DEL d'état.

L'écran affiche

- **Appel entrant** dans l'en-tête
- le nom de l'appelant, si enregistré dans le répertoire,
- le numéro de l'appelant, si transmis (→ p. 17),
- la connexion par laquelle l'appel est entré
- une photo de l'appelant, si transmise (CNIP).



Prendre un appel : ► Décrocher le combiné

Désactiver la sonnerie : ► **Ss sonnerie**

Refuser un appel : ► **Refuser**



S'il s'agit d'un rappel, **Rappel** s'affiche en haut de l'écran.


En cas d'appel entrant, une première recherche est effectuée pour trouver une entrée correspondante dans le répertoire local. Si la recherche est infructueuse, le numéro est recherché dans les autres répertoires, s'ils sont configurés.

---

## Protection contre les appels entrants

### Activation/Désactivation de la sonnerie

Un appel entrant n'est plus signalé par une sonnerie, mais s'affiche à l'écran.

Activer/désactiver la sonnerie : ► Appuyer sur la touche étoile  de manière prolongée

Sonnerie désactivée : l'écran affiche le symbole 




Désactiver la sonnerie des appels masqués : ➔ p. 33.

---

### Activation/désactivation du bip d'appel (bip)

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip d'appel.

► Appuyer sur la touche étoile  de manière prolongée ► **Beep** dans les 3 secondes, appuyer sur ... la ligne d'état affiche 

Désactiver à nouveau le bip d'appel : ► Appuyer sur la touche étoile  de manière prolongée


---

### Activation/désactivation de la fonction "Ne pas déranger"

Les appels entrants ne sont pas signalés.

Activation/désactivation de la fonction "Ne pas déranger" : ► Appuyer sur la touche Ss sonnerie



Fonction „Ne pas déranger“ activée : la touche Sans sonnerie  s'éclaire, l'écran affiche le message **"Ne pas déranger" actif**



Programmation d'un renvoi d'appel : ➔ p. 23

L'administrateur peut créer dans le configurateur web une liste des numéros interdits avec les numéros d'appel ne devant jamais être signalés sur le téléphone.

## En communication

### Réglage du volume

Pendant une communication, modifier le volume du combiné, du dispositif Mains-libres ou du kit oreillette.

Augmenter : ► **Sauvegarder** Le volume peut être réglé sur 10 niveaux différents. Le réglage actuel est affiché.

Baisser : ► **Sauvegarder**



En l'absence de saisie pendant deux secondes, la valeur est automatiquement enregistrée.



Réglage permanent du volume : ➔ p. 33.

### Mode secret (Mute)

Désactiver le microphone du combiné, du dispositif Mains-libres et du kit oreillette. Le correspondant n'entend plus ce qui est dit.

Activer/désactiver le microphone : ► Appuyer sur la touche Mode secret

Microphone désactivé : la touche Mode secret s'éclaire

### Activation/Désactivation du mode Mains-Libres

Téléphoner avec le haut-parleur et le microphone du dispositif mains-libres.

Activer la fonction Mains-libres pendant une communication :

► Appuyer sur la touche Mains-libres ► raccrocher le combiné

Fonction Mains-libres activée : la touche s'éclaire

Désactiver la fonction Mains-libres pendant une communication :

► Décrocher le combiné ► poursuivre la communication avec le combiné

### Affichage des informations

#### ► Info

Touches de fonction occupées :

L'occupation des touches de fonction est affichée (➔ p. 43)

Touches de fonction non occupées :

Des informations sur l'appareil sont affichées (➔ p. 36)

### Terminer la communication

► Raccrocher le combiné

## Communication avec plusieurs abonnés

### Accepter/refuser un signal d'appel



L'autocommutateur ou l'opérateur prend cette fonction en charge et la fonction est activée au niveau du téléphone (→ p. 39).

Un autre appel arrive pendant une communication. L'appel est signalé à l'écran et par un signal d'appel. **Avertissement** s'affiche en haut de l'écran.

Prendre un appel :

- ▶ **Accepter** ... la connexion avec le nouveau correspondant est établie. Le premier correspondant est mis en attente et entend la musique d'attente.

Refuser un appel :

- ▶ **Refuser**

### Autoriser / empêcher le signal d'appel

Pendant une communication, autoriser ou bloquer le signal d'appel pour toutes les connexions ou pour certaines connexions.


- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Services réseau** ▶ OK ▶ **Avertissement** ▶ OK ▶ le cas échéant, sélectionner la connexion avec ▶ **Modifier** = le signal d'appel est autorisé)



Définir les réglages pour le signal d'appel avec le configurateur web → p. 39

## Double appel

Pendant une communication, établir un double appel avec un deuxième correspondant.

- ▶ Appuyer sur la touche Double appel 

ou

- ▶ **Consulter**

... la première communication est mise en attente

- ▶ Démarrer une communication en double appel à l'aide des touches ou du répertoire

... lorsque le correspondant répond, démarrer la communication en double appel




L'écran affiche :

**tenir qc.:** <Numéro d'appel> ou <Nom dans le répertoire>

Fin du double appel :

- ▶ **Quitter** ... la connexion avec le correspondant en attente est réactivée

ou




- ▶ Raccrocher le combiné  ... les deux communications sont terminées

L'appel en attente est transmis au correspondant du double appel.



Si le correspondant du double appel n'accepte pas l'appel : un rappel est lancé par le correspondant en attente (votre téléphone sonne). Lorsque vous accepter l'appel, vous êtes de nouveau relié au correspondant préalablement en attente.

## Lancer un double appel à partir du répertoire

Pendant la communication :

- ▶ Appuyer sur la touche Etoile  ▶  Sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Sélectionner** ▶ **OK** ▶ ... le cas échéant, sélectionner le numéro d'appel avec  ▶ **OK** ... la première communication est mise en attente, le numéro d'appel est composé

ou

- ▶ **Consulter** ... la première communication est mise en attente ▶ **Répertoire téléphonique** ▶  sélectionner l'entrée ▶ **Sélectionner** ▶ ... le cas échéant, sélectionner le numéro d'appel avec  ▶ **OK** ... le numéro d'appel est composé

### Va-et-vient

Passer d'un correspondant à l'autre. L'autre communication est mise en attente.


- ▶ Appeler un deuxième correspondant (double appel) pendant une communication ou accepter un signal d'appel ▶ ... avec **Va-et-vient** passer d'un correspondant à l'autre

Terminer la connexion avec le correspondant actif :

- ▶ **Quitter** ... la connexion avec le correspondant en attente est réactivée




Autres possibilités pour mettre fin au va-et-vient :

- Raccrocher le combiné  : Les deux autres correspondants sont mis en communication.
- Le correspondant **actif** met fin à la communication : la connexion avec le correspondant en attente est réactivée.
- Le correspondant **en attente** met fin à la communication : la connexion avec le correspondant actif reste active.


### Conférence

Parler simultanément avec deux correspondants.


Démarrer une conférence pendant une communication :

- ▶ Appuyer sur la touche Conférence  ▶ appeler le deuxième correspondant ... la conférence est établie dès que l'appel est accepté

Démarrer une conférence lors du va-et-vient :

- ▶ Appuyer sur la touche Conférence  ... le correspondant en attente et le correspondant actif sont mis en conférence


Fin de la conférence :

- ▶ **Quitter** ou ▶ raccrocher le combiné  ... la conférence est terminée pour tous les correspondants



### Transférer un appel

Connecter les deux correspondants externes lors du va-et-vient ou d'une communication externe :

- ▶ Raccrocher le combiné  ... l'appel en attente est transféré au correspondant actif.

Si le correspondant actif n'accepte pas l'appel, un rappel est lancé par le correspondant en attente.



## Renvoi d'appel

Tous les appels entrants sont renvoyés vers une autre connexion ou une messagerie externe. Pour chaque connexion du téléphone, il est possible de configurer un renvoi d'appel.



L'autocommutateur ou l'opérateur prend cette fonction en charge.

Si le renvoi d'appel doit avoir lieu au niveau d'une messagerie, cette dernière doit être configurée par l'administrateur avec le configurateur web.

Activer le renvoi d'appel :

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Services réseau** ▶ OK ▶ **Renvoi d'appel** ▶ OK ▶ ... le cas échéant, sélectionner la connexion avec ▶ **Modifier**
  - ▶ ... avec sélectionner **N° de téléphone** ▶ entrer le numéro d'appel ▶ **Sauvegarder**
- ou
- ▶ ... avec sélectionner **Messagerie vocale** ▶ **Sauvegarder** ... les appels sont renvoyés vers la messagerie affectée à la connexion

En mode veille, le renvoi d'appel actif et la destination du renvoi d'appel sont affichés à l'écran.

Désactiver le renvoi d'appel :


- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Services réseau** ▶ OK ▶ **Renvoi d'appel** ▶ OK ... Les connexions avec renvoi d'appel actif sont identifiées par ▶ ... avec sélectionner la connexion ▶ **Modifier**



Définir des renvois d'appel différenciés pour les appels ligne occupée ou absence de réponse dans le configurateur web. → p. 39



## Journaux des appels

Le téléphone enregistre différents types d'appels dans des listes. Les journaux d'appels suivants sont disponibles :




- Tous les appels** Tous les appels sortants, entrants et manqués
- Appels reçus** Les appels qui ont été acceptés
- Appels perdus** Les appels qui n'ont pas été acceptés  
Les appels manqués n'ayant pas encore été consultés sont également accessibles à l'aide de la touche Messages  (→ p. 24).
- Appels sortants** Derniers numéros composés (liste des numéros bis)

Si le journal des appels est plein, toute nouvelle entrée écrase la plus ancienne.


### Ouverture du journal des appels




- ▶  ▶ ... avec  sélectionner la liste (**Tous, Reçus, Perdus, Sortants**) ... les appels du type de liste sélectionné s'affichent

### Informations sur les appels

- Symbole pour le type d'appel :
  -  **Appels perdus,**
  -  **Appels reçus,**
  -  **Appels sortants**
- Numéro d'appel de l'appelant. Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom correspondant s'affiche en lieu et place du numéro.
- Date et heure de l'appel

Listes des appels			
Tous	Reçus	Perdus	Sortants
 <b>08912345678</b> Auj., 09:30			
 <b>Peter Brown</b> 22.06, 11:30			
Visualiser			Options







Afficher des informations complémentaires relatives à une entrée : ▶ **Visualiser** ▶ ... avec  parcourir l'entrée

- Type de numéro (lorsque l'appelant est dans le répertoire) :  **Tél. Privé,**  **Tél. Bureau,**  **Tél. Mobile**
- Durée de la communication
- Info : informations complémentaires transmises par l'opérateur (CNIP) ; sinon le numéro d'appel

### Rappel de l'appelant

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner la liste ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶  décrocher le combiné ... le numéro d'appel est composé

## Copie du numéro d'appel dans le répertoire

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner la liste ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Enregistrer le numéro** ... puis  
Créer une nouvelle entrée : ▶ **&lt; Nouvelle entrée >** ▶ **OK**  
ou  
Ajouter un numéro d'appel à une entrée existante : ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **OK**
- ▶ ... avec  sélectionner la catégorie de numéro d'appel ▶ **OK** ▶ ... avec  saisir d'autres données pour l'entrée

Enregistrer une entrée : ▶ **Sauvegarder**



Plus d'informations sur le répertoire local : ➔ p. 28

## Effacer des entrées

Effacer une entrée :


- ▶  ▶ ... avec  sélectionner la liste ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Effacer l'entrée'** ▶ **OK**


Supprimer toutes les entrées de la liste actuellement sélectionnée :

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner la liste ▶ **Options** ▶ **Effacer la liste** ▶ **OK** ▶ confirmer la demande avec **Oui**

## Centre de Messages

Le centre de messages vous permet d'accéder rapidement aux appels manqués et aux messages vocaux sur une messagerie en appuyant simplement sur une touche.

S'il existe des nouveaux messages, la touche Messages  clignote. Un appel manqué est considéré comme neuf s'il a été reçu après la dernière ouverture de la liste **Appels perdus**, un message vocal aussi longtemps qu'il n'a pas été écouté.

 Les types de messages accessibles via le Centre de Messages peuvent être définis par l'administrateur avec le configurateur web.

Les symboles indiquant le type de message et le nombre de **nouveaux** messages sont affichés en mode veille.



Nouveaux messages :



 sur une messagerie externe (→ p. 27)


 dans la liste **Appels perdus** (→ p. 24)

Le nombre affiché indique la somme de toutes les connexions concernées.

Ouvrir le Centre de Messages :

- ▶ Appuyer sur la touche des messages  ▶ ... avec  sélectionner le type de message (**Messagerie vocale** ou **Appels perdus**) ▶ OK

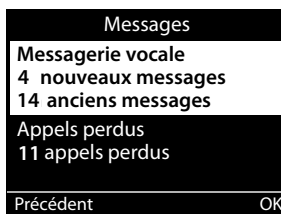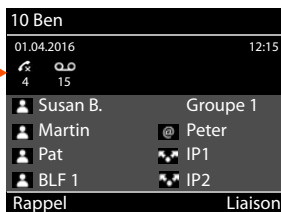

 La liste **Messagerie vocale** s'affiche toujours lorsqu'un ronheur est enregistré dans le téléphone, la liste **Appels perdus** uniquement si elles contient des messages.

## Messages vocaux

Gérer les messages vocaux enregistrés sur une messagerie externe. Chaque messagerie externe ne prend en charge que les appels relevant du numéro d'appel correspondant.



L'administrateur a entré la messagerie externe dans le téléphone avec le configurateur web ou une messagerie est mise à disposition par l'autocommutateur.

### Écouter un message vocal

- ▶ Appuyer sur la touche Messages  ▶ OK ▶ ... si nécessaire, sélectionner la messagerie avec  (connexion) ▶ OK ... tous les messages vocaux de la connexion sont affichés ▶  sélectionner l'entrée ▶ **Écouter** ... le message est lu via le haut-parleur du téléphone

Écouter un message avec le combiné :

- ▶  Décrocher le combiné




Terminer la lecture :

- ▶ Appuyer sur la touche Fin  ou raccrocher le combiné 



Un appel entrant termine la lecture.

### Éditer un message vocal

- ▶ Appuyer sur la touche Messages  ▶ OK ▶ ... si nécessaire, sélectionner la messagerie avec  (connexion) ▶ OK ... tous les messages vocaux de la connexion s'affichent ▶  sélectionner l'entrée ... puis

Afficher les détails d'un appel :

- ▶ **Visualiser**

Supprimer un enregistrement :

- ▶ **Options** ▶ **Effacer l'entrée'** ▶ OK

Effacer tous les enregistrements :

- ▶ **Options** ▶ **Effacer la liste** ▶ OK ▶ Valider la demande avec **Oui**

Transférer le numéro d'appel dans le répertoire :

- ▶ **Options** ▶ **Enregistrer le numéro** ▶ OK ▶ créer une nouvelle entrée dans le répertoire ou ajouter le numéro d'appel à une entrée existante (→ p. 28)

# Répertoires

Sont disponibles :

- Répertoire local
- Annuaire des sociétés (→ p. 30)



Le répertoire local est préconfiguré comme répertoire par défaut. Autrement dit, ce répertoire s'ouvre automatiquement avec la touche de navigation et dans lequel des entrées peuvent être transférées à l'aide de la fonction „Copier dans le répertoire“.

L'administrateur peut également définir un autre répertoire en tant que répertoire par défaut, par exemple un annuaire des sociétés.

## Répertoire local

### Ouverture du répertoire

En mode veille :

▶ Appuyer sur la touche de navigation

ou

▶ ▶ ... avec sélectionner **Contacts** ▶ OK ▶ **Répertoire téléphonique** ▶ OK

Les entrées sont affichées par ordre alphabétique ; le classement est effectué par défaut selon le nom de famille.

Modifier le classement :


▶ **Options** ▶ **Trier par Prénom** ou **Trier par nom**

Répertoire téléphonique	
Brown, Susan	
Fischer, Alexander	
Meyer, Peter	
Oscar	
Smith, Elisabeth	
Visualiser	Options



Si une entrée ne contient aucun nom, le premier numéro d'appel entré est enregistré et affiché en tant que nom de famille.

## Affichage de l'entrée du répertoire

▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **Visualiser**

ou


▶ Saisir les premières lettres du nom ... la première entrée qui commence avec les lettres indiquées s'affiche


Une entrée de répertoire peut contenir les informations suivantes :


- Nom et prénom (max. 16 caractères chacun)
- Jusqu'à six numéros (de 32 chiffres max.)


Deux numéros d'appel des catégories suivantes peuvent être attribués :

 numéros d'appel professionnels (Tél. Bureau 1/2)

 numéros d'appel privés (Tél. Privé 1/2)

 numéros de téléphone portable (Tél. Mobile 1/2)

Visualiser l'entrée'	
Susanne Brown	
 1 :	08912345678
 2 :	004456565656
 1 :	01231234567
 1 :	089998877665
Modifier	Options

▶ ... avec  parcourir l'entrée du répertoire

## Création d'une nouvelle entrée

▶ **Options** ▶ **Nouvelle entrée** ▶ ... avec  saisir les données pour l'entrée, passer d'un champ de saisie à l'autre avec  ▶ **Sauvegarder**



Créer une nouvelle entrée avec un numéro d'appel sélectionné :

▶ Entrer le numéro d'appel ▶ -> **Dir** ▶ **&lt;it>Nouvelle entrée** > ▶ **OK** ▶ ... avec  sélectionner la catégorie de numéro d'appel ▶ **OK** ▶ ... avec  saisir d'autres données pour l'entrée ▶ **Sauvegarder**



Créer une nouvelle entrée avec un numéro d'appel du journal des appels : ➔ p. 25  
Informations sur la saisie de texte : ➔ p. 12

## Modifier une entrée

▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **Visualiser** ▶ **Modifier** ▶ ... avec  sélectionner le champ de saisie ▶ le cas échéant, effacer l'ancien texte, entrer le nouveau texte ▶ **Sauvegarder**




Ajouter un numéro d'appel lors de la numérotation :

▶ Entrer le numéro d'appel ▶ -> **Dir** ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **OK** ▶ ... avec  sélectionner une catégorie de numéro d'appel ▶ **OK** ▶ **Sauvegarder**





Informations sur la saisie de texte : ➔ p. 12

### Sélectionner à partir du répertoire

- ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶  décrocher le combiné  
Plusieurs numéros d'appel dans l'entrée du répertoire : ▶ ... avec  sélectionner le numéro d'appel ▶ OK

ou

- ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **Visualiser** ▶ ... le cas échéant, sélectionner le numéro d'appel avec  ▶ **Options** ▶ **Nombre utilisation** ▶ OK



Lancer un double appel à partir du répertoire : → p. 21

### Effacer des entrées du répertoire

Effacer une entrée sélectionnée dans la liste :

- ▶  Sélectionner l'entrée ▶ **Visualiser** ▶ **Options** ▶ **Effacer l'entrée** ▶ OK ... l'entrée est immédiatement supprimée

Effacer la liste complète :

- ▶ **Options** ▶ **Effacer la liste** ▶ OK ▶ ... Valider la demande avec **Oui**

### Annuaire des sociétés



Si, dans votre réseau d'entreprise, un répertoire est mis à disposition, vous pouvez l'utiliser sur le téléphone.







Le répertoire a été configuré et activé par l'administrateur dans le configurateur web.

### Ouvrir un annuaire des sociétés

En mode veille :

- ▶ Appuyer sur la touche de navigation  de manière prolongée ▶ ... avec  sélectionner l'annuaire des sociétés ▶ OK

ou

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Contacts** ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner l'annuaire des sociétés ▶ OK




L'annuaire des sociétés s'affiche avec le nom défini par l'administrateur dans le configurateur web.



## Rechercher une entrée

- ▶ Entrer le nom (ou les premières lettres) ... dès que l'entrée est interrompue, la procédure de recherche démarre.

Toutes les entrées correspondantes s'affichent. Si aucune entrée correspondante n'est trouvée, le champ de recherche s'affiche à nouveau. Vous pouvez lancer une nouvelle recherche.

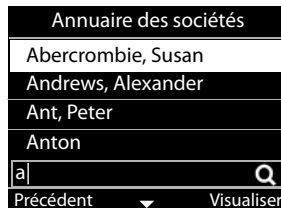

## Afficher l'entrée

- ▶ ... avec sélectionner l'entrée ▶ Visualiser

Une entrée de répertoire peut contenir les informations suivantes (en fonction des informations provenant de l'annuaire des sociétés) :


Informations personnelles :

**Prénom;** **Nom;** **Job;** **Company;**

Numéros d'appel : **Bureau, Mobile, Privé**

Données de communication supplémentaires : **E-Mail;** **Web Address;** **Fax;**

Informations d'adresse : **Street;** **City;** **ZIP Code;** **Country;**

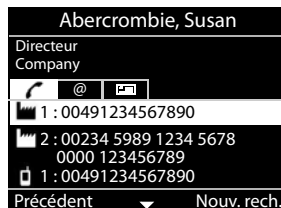

## Composer un numéro d'appel à partir d'un annuaire des sociétés

- ▶ ... avec sélectionner l'entrée ▶ décrocher le combiné
- Plusieurs numéros d'appel dans l'entrée du répertoire : ▶ ... avec sélectionner le numéro d'appel ▶ OK

## Paramètres

Le téléphone est préréglé. Les réglages individuels peuvent être modifiés via le menu à l'écran ou au niveau du PC à l'aide du configurateur web. Configurateur web → p. 37.

### Configuration de base

#### Date et heure



L'adresse d'un serveur d'horloge sur Internet ou le réseau local est enregistrée dans le téléphone. La date et l'heure sont reprises de ce serveur d'horloge si le téléphone est connecté au réseau et si la synchronisation avec le serveur est activée. Les réglages manuels sont alors remplacés.

Réglages pour le serveur d'horloge dans le configurateur Web : → p. 44





- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Paramètres** ▶ **OK** ▶ **Date + heure** ▶ **OK** ... puis
- Heure : ▶ ... avec entrer les heures et les minutes (4 chiffres)  
p ex.     pour 07h15 ▶ **Sauvegarder**
- Format d'heure : ▶ ▶ ... avec sélectionner le format de l'heure  
**24h**: p.ex. 10:00, 18:00  
**12h**: p. ex. 10:00 am, 06:00 pm  
12h sélectionnés : ▶ ... avec sélectionner **Heure du jour (am / pm)**
- Date : ▶ ▶ ... avec entrer le jour, le mois et l'année (8 chiffres)  
p.ex.          
pour le 14.01.2016 ▶ **Sauvegarder**
- Format de date : ▶ ▶ ... avec sélectionner le format de la date  
**Jour Mois Année**: p. ex. 17.04.2016      pour le 17 avril 2016  
**Mois Jour Année**: p. ex. 04.17.2016
- Enregistrer les paramètres :  
▶ **Sauvegarder**

## Sonneries


Vous pouvez régler le volume et la mélodie de la sonnerie et/ou désactiver entièrement la sonnerie pour les appels anonymes.

### Volume

Le volume de la sonnerie pour un appel entrant peut être réglé sur dix niveaux.

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶  Tonalités et images ▶ OK ▶ Sonneries ▶ OK ▶ Volume ▶ OK ...

la sonnerie est lue avec la mélodie réglée pour les appels externes avec le volume actuel, le volume est représenté sous forme graphique

▶ ... avec  sélectionner le volume souhaité ▶ Sauvegarder










Modifier le volume de la sonnerie pendant un appel entrant :

▶ Appuyer sur les touches de volume  (augmenter) ou  (baisser)

### Mélodie

Définir différentes mélodies de sonnerie pour différents événements (**Appels externes, Appels Internes, Appels de Groupe**) et connexions VoIP.






▶  ▶ ... avec  sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶  Tonalités et images ▶ OK ▶ Sonneries ▶ OK ▶ Mélodies ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner l'événement devant être signalé avec la mélodie ▶ OK ... la mélodie actuellement réglée pour la connexion 1 est lue ▶ ... avec  sélectionner la mélodie souhaitée ▶  le cas échéant, sélectionner les mélodies pour les autres connexions. ▶ Sauvegarder



Charger d'autres sonneries sur le téléphone : → p. 41

### Désactivation de la sonnerie des appels masqués

Empêcher que le téléphone ne sonne en cas d'appels externes pour lesquels aucun numéro d'appel n'est transmis.

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶  Tonalités et images ▶ OK ▶ Sonneries ▶ OK ▶ Appels anonymes désactivés ▶ Modifier  = le téléphone ne sonne pas pour les appels anonymes)





## Tonalités d'avertissement

Le combiné avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états.

**Confirmations** A la fin d'une saisie/d'un réglage, et lors de la réception d'une nouvelle entrée sur la messagerie externe ou le journal des appels, en cas de saisie incorrecte.

**Clic de touche** Chaque pression de touche est accompagnée d'un signal acoustique.

Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres.

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶  Tonalités et images ▶ OK ▶ Tonalités d'avertissement ▶ OK ... puis

Tonalité de validation/d'erreur après les saisies :

▶ ... avec  sélectionner **Activé** ou **Désactivé**

Action en cas de pression de touche :

▶  ▶ ... avec  sélectionner **Activé** ou **Désactivé**

Enregistrer les paramètres :

▶ **Sauvegarder**

---


## Ecran

### Ecran de veille



Une horloge analogique ou numérique est disponible en tant qu'écran de veille qui s'affiche en mode veille.

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶ Afficheur ▶ OK ▶ Ecrans de veille ... puis

Désactivation : ... avec  sélectionner **Désactivé** ▶ **Sauvegarder**

Activation : ... avec  sélectionner la période de veille de l'écran après laquelle l'écran de veille doit devenir actif  
10, 20, 30, 40, 50 ou 60 minutes

Sélectionner l'écran de veille :

▶  ▶ ... avec  sélectionner l'écran de veille (**Horloge digitale** / **Horloge analogique**)

Enregistrer la sélection :






▶ **Sauvegarder**

### Terminer l'écran de veille

▶ Appuyer **brèvement** sur une touche quelconque ... l'écran passe en mode veille





## Luminosité

L'éclairage de l'écran peut être réglé sur dix niveaux.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶  Afficheur ▶ OK ▶ Luminosité ▶ OK ... le réglage actuel est représenté sous forme graphique ▶ ... avec  sélectionner la luminosité souhaitée ▶ Sauvegarder

## Modèle de couleur

L'écran peut s'afficher dans différentes combinaisons de couleurs.





- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶ Afficheur ▶ OK ▶ Schéma de couleurs ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner le modèle de couleur souhaité ▶ Sélectionner (● = sélectionné)



Modifier les réglages de l'écran avec le configurateur web : → p. 42

## Langue

Régler la langue d'affichage à l'écran.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶ Langue ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner la langue ▶ Sélectionner (● = sélectionné)



Régler la langue d'affichage avec le configurateur web : → p. 42

## Réseau local

Afficher les réglages du réseau du téléphone.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶ Réseau local ▶ OK

**IP Address Type:**

**static** ou **dynamic**

**dynamic** Le téléphone reçoit son adresse IP automatiquement d'un serveur DHCP dans le réseau (le routeur par exemple). Les champs suivants affichent les réglages actuels. Il n'est pas possible de modifier ces réglages.

**static** Le téléphone reçoit un adresse IP fixe. L'administrateur effectue les réglages réseau grâce aux autres champs.

**Adresse IP:**

Adresse IP du téléphone dans le réseau local.

**Masque de sous-réseau:** Masque de sous-réseau du réseau local. Il indique le nombre d'adresses IP constituant le préfixe réseau et l'adresse de l'appareil. Le préfixe réseau doit être le même pour tous les appareils dans le réseau local.

**Passerelle standard:** Adresse IP du système dans le réseau local responsable de l'attribution d'adresse et du renvoi des informations dans d'autres réseaux. Il s'agit souvent d'un routeur.




Les modifications de ces réglages doivent uniquement être réalisées par l'administrateur.

## Rétablissement des paramètres usine de l'appareil


Une réinitialisation rétablit tous les réglages d'usine. La configuration réseau, les comptes VoIP, les répertoires, les journaux des appels et tous les réglages individuels sont supprimés ou ramenés à l'état des paramètres usine.



Sauvegarder les réglages personnels avant la réinitialisation : → p. 44

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶ Réinitialiser ▶ OK ▶ valider la demande avec **Oui**

### Réinitialisation à l'aide de la touche de l'appareil

▶ Débrancher le téléphone du réseau électrique ▶ appuyer sur la touche de navigation  ▶ rétablir l'alimentation électrique en maintenant la touche appuyée



Réinitialiser l'appareil avec le configurateur web : → p. 45

## Afficher les informations relatives à l'appareil

L'entrée de menu **Info** fournit des informations relatives aux réglages importants du téléphone.

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Paramètres ▶ OK ▶ Info ... les informations suivantes s'affichent :

- Appareil:** Désignation produit du téléphone  
**Versión du logiciel:** La version du micrologiciel actuellement chargée sur votre téléphone.  
**Versión du pays:** Version du produit spécifique au pays  
**Adresse MAC LAN:** L'adresse matérielle du téléphone.  
**Adresse IP:** L'adresse IP en cours du téléphone sur le réseau local. En général, l'adresse IP est automatiquement réglée par un serveur DHCP dans le réseau.



Reportez-vous à l'indicateur d'état du configurateur web pour obtenir de plus amples informations sur les réglages et sur l'état du téléphone (→ p. 46).

## Autres réglages avec le configurateur web



Le téléphone est raccordé au réseau local.



Ce chapitre décrit les fonctions du configurateur web pour les utilisateurs.

Informations pour les administrateurs : → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### Configurateur web

#### Déterminer l'adresse IP du téléphone

Pour accéder au configurateur web, il est nécessaire de disposer de l'adresse IP du téléphone. Afficher l'adresse IP dans le menu d'écran du téléphone :

▶  ▶ **Paramètres** ▶ **Réseau local** ... l'adresse IP s'affiche



En fonction des paramètres du serveur DHCP dans le réseau, des modifications de l'adresse IP peuvent parfois survenir.

#### Lancement du configurateur Web

- ▶ Ouvrir le navigateur Internet sur le PC ▶ entrer l'adresse IP du téléphone (sans les zéros du début) dans le champ d'adresse du navigateur ... l'écran de connexion s'affiche
- ▶ Sélectionner la langue ▶ entrer le mot de passe (préréglage : user) ▶ **Identifiant** ... le configurateur web est démarré, la page **Sonneries** s'affiche

#### Modifier le mot de passe

- ▶ cliquer en haut à droite sur le symbole  ▶ sélectionner **Changer le mot de passe** ▶ entrer le nouveau mot de passe ▶ répéter le nouveau mot de passe ▶ **Définir**



Le mot de passe peut également être modifié par l'administrateur.

#### Modifier le PIN du téléphone

Le PIN du téléphone est par exemple utilisé pour le verrouillage des touches du téléphone (→ p. 13).

- ▶ cliquer en haut à droite sur le symbole  ▶ sélectionner **Changer le PIN du téléphone** ▶ entrer le PIN actuel (préréglage 1234) ▶ entrer le nouveau PIN ▶ répéter le nouveau PIN ▶ **Définir**

#### Modification de la langue

- ▶ cliquer en haut à droite sur le symbole  ▶ sélectionner **Changer la langue** ▶ sélectionner la langue souhaitée dans la liste **Langage** ▶ **Définir**

#### Terminer le configurateur web

- ▶ cliquer en haut à droite sur le symbole  sélectionner ▶ **Fermeture de session** ... l'écran de connexion s'affiche à nouveau

## Fonctions du configurateur web

La figure suivante représente les entrées de menu du configurateur web pour les utilisateurs.

Informations relatives aux fonctions administrateur : → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

Paramètres	Téléphonie	Liaisons	→ p. 39
		Paramètres d'appel'	→ p. 39
		Renvoi d'appel'	→ p. 39
		Liste des numéros interdits (DND)	→ p. 40
	Téléphone de bureau	Sonneries	→ p. 41
		Afficheur	→ p. 42
		Touches et LEDs	→ p. 43
	Système	Date et heure	→ p. 44
		Sauvegarde et restauration	→ p. 44
		Redémarrage et réinitialisation	→ p. 45
Etat	Appareil	→ p. 46	
	Liaisons	→ p. 46	
	Configuration de la mémoire	→ p. 46	



## Téléphonie

### Modifier les connexions d'émission standard

Si le téléphone dispose de plusieurs connexions VoIP, les appels sortants sont passés par la connexion d'émission standard (→ p. 14).

Modifier la connexion d'émission standard :

► Paramètres ► Téléphonie ► Liaisons

Toutes les connexions configurées s'affichent. Le champ de marquage  sous **Connexion sortante par défaut** indique la connexion actuellement sélectionnée.

► marquer la connexion souhaitée ► Définir

Seules les connexions actives peuvent être sélectionnées.

### Réglages pour le signal d'appel

Définir le comportement du téléphone en cas de réception d'un autre appel pendant une communication.

► Paramètres ► Téléphonie ► Paramètres d'appel

Pour chaque connexion :

Empêcher/autoriser le signal d'appel :

► Sélectionner l'option sous **Afficher l'appel en attente** ( = signal d'appel autorisé) / supprimer le marquage ( = signal d'appel non autorisé)

Signal d'appel autorisé :

► **Signal acoustique** sélectionner dans la liste

**Off**: l'appel entrant s'affiche uniquement à l'écran

ou signalisation par un signal d'appel (bip) : une fois ou toutes les 4, 10 ou 20 secondes

Sauvegarder les paramètres : ► Définir

### Configuration du renvoi d'appel



L'opérateur/l'autocommutateur prend en charge cette fonction.

Renvoyer les appels entrants à un autre numéro d'appel ou une messagerie externe.

► Paramètres ► Téléphonie ► Renvoi d'appel

Pour chaque connexion (**Ligne entrante**) :


**Tout les appels** Renvoyer tous les appels entrants.

**Quand occupé** Renvoyer les appels entrants lorsque la connexion est occupée.

**Pas de réponse** Renvoyer les appels entrants après une durée définie lorsqu'ils ne sont pas acceptés.

## Autres réglages avec le configurateur web

Définir une destination pour le renvoi d'appel :

- ▶ Marquer le champ de marquage  sous **Messagerie vocale**

ou

- ▶ Marquer le champ de marquage  sous **Target number** ▶ entrer le numéro d'appel vers lequel le renvoi doit être effectué

Pour un renvoi d'appel **Pas de réponse** :

- ▶ Dans la liste **Délai** sélectionner la période après laquelle le renvoi d'appel doit être activé

Activation/désactivation du renvoi d'appel :

- ▶ Sélectionner l'option sous **Activé** ( = activée) / supprimer le marquage ( = pas activée) ▶ **Définir**



Configurer le renvoi d'appel via le menu d'écran : ➔ p. 23

---

## Liste des numéros interdits (DND)



L'opérateur/l'autocommutateur prend en charge cette fonction.

Bloquer certains numéros d'appel et/ou tous les appels anonymes. Les appels des numéros bloqués ne sont plus signalés.

- ▶ **Paramètres** ▶ **Téléphonie** ▶ **Liste des numéros interdits (DND)**

La liste des numéros interdits contient tous les numéros d'appel bloqués.


Activer la liste des numéros interdits :

- ▶ Régler le bouton à côté de **Liste DND** sur **Oui**

Bloquer un numéro d'appel :

- ▶ **Nom** et entrer le **Numéro d'appel**' ▶ cliquer sur **Ajouter**

Effacer l'entrée :

- ▶ cliquer à côté de l'entrée sur 

Effacer toutes les entrées : ▶ cliquer sur **Effacer tout**

Bloquer tous les appels anonymes :

- ▶ activer l'option **Bloquer les appelants anonymes** ( = activée)

Sauvegarder les paramètres :

- ▶ **Définir**

## Téléphone de bureau

### Définir et charger des sonneries

Pour chaque connexion VoIP configurée régler des sonneries propres ou une sonnerie standard pour toutes.

- ▶ Paramètres ▶ Téléphone de bureau ▶ Sonneries

#### Sélectionner des sonneries

La sonnerie standard est utilisée pour toutes les connexions ou pour tous les événements pour lesquels aucune sonnerie individuelle n'est définie.

- ▶ Choisir la sonnerie dans la liste **Sonnerie par défaut** ▶ cliquer sur **Jouer** ... la mélodie sélectionnée est émise par le téléphone ▶ **Définir**

Utiliser la sonnerie standard pour tous les appels :

- ▶ cliquer sur **Utiliser pour tout les appels** ▶ **Définir**

ou

Régler des sonneries spécifiques pour chaque connexion :

- ▶ sélectionner des sonneries pour les différents événements dans les listes ▶ cliquer sur **Jouer** ... la mélodie sélectionnée est émise ▶ **Définir**

Différentes sonneries sont possibles pour les événements suivants : **Appels externes, Appels internes, Appels de groupe**



Régler les sonneries via le menu à l'écran : ➔ p. 33

### Charger des sonneries depuis un PC


Les sonneries disponibles sont affichées avec les noms de fichier et la taille. Il est possible de charger au maximum 20 autres sonneries depuis le PC dans la mémoire du téléphone.

Les données doivent être disponibles sur votre PC au format suivant :


Format	Nombre max.	Taille totale
mp3, ogg, wav	20	max. 5 Mo

- ▶ A côté de **Fichier de sonnerie** cliquer sur **Naviguer** ▶ dans le système de fichiers du PC, naviguer vers le lieu d'enregistrement des fichiers de sonneries et sélectionner le fichier souhaité ... le nom de fichier s'affiche

Charger le fichier de sonnerie :

- ▶ cliquer sur  ... le fichier de sonnerie est chargé dans la mémoire interne du téléphone et proposé à la sélection dans les listes

Effacer le fichier de sonnerie :

- ▶ cliquer sur  ... le fichier de sonnerie est supprimé de la liste

Sauvegarder les paramètres :

- ▶ **Définir**



Contrôler l'emplacement mémoire disponible : ➔ p. 46

---

## Réglages pour l'écran

Adapter l'écran du téléphone aux besoins et nécessités personnels.

### ► Paramètres ► Téléphone de bureau ► Afficheur

- Langue : ► Sélectionner la langue pour les affichages à l'écran dans la liste **Langage**
- Écran de veille : ► Activer/désactiver l'écran de veille ( = activé, un écran de veille s'affiche à l'écran au repos)  
Régler l'écran de veille via le menu à l'écran : ➔ p. 34
- Modèle de couleur : ► dans la liste **Jeu de couleurs** sélectionner les couleurs de l'écran (**Blanc sur Noir**, **Blanc sur Bleu**, **Blanc sur Rouge** ou **Blanc sur Vert**)
- Eclairage : ► dans la liste **Retro-éclairage** sélectionner la luminosité de l'éclairage de l'écran (1 – 9 ; 1 = sombre, 9 = clair)
- Contraste : ► dans la liste **Contraste** sélectionner le contraste de l'écran (1 – 9)
- Sauvegarder les paramètres :  
► **Définir**



Tous les réglages sont également possibles via le menu à l'écran : ➔ p. 34

---

## Régler l'écran de veille

L'horloge analogique est utilisée par défaut comme écran de veille.

- dans la liste **Ecran de veille** sélectionner l'écran de veille souhaité (**Horloge analogique**, **Horloge digitale**)

Enregistrement des paramètres : ► **Définir**



Régler l'écran de veille via le menu à l'écran : ➔ p. 34

## Attribution d'une fonction aux touches de fonction

Attribuer des touches de fonction (→ p. 9).

► Paramètres ► Téléphone de bureau ► Touches et LEDs

Le tableau contient une entrée pour chaque touche de fonction.

<b>Clé</b>	Nom de la touche, identifie la position de la touche à côté de l'écran
<b>Fonction</b>	Fonction attribuée à la touche
<b>Couleur LED</b>	Couleur avec laquelle le voyant de la touche signale un événement, par exemple un appel entrant. Modifier la couleur : ► sélectionner la couleur souhaitée dans la liste

### Autoprovisioning uniquement

Les touches de fonction peuvent être affectées automatiquement via un auto-commutateur. Sauvegarder la touche contre tout écrasement par l'autocommutateur :

► Activer l'option (☑ = activée)

Attribuer une fonction :

► cliquer sur  ► sélectionner la fonction dans la liste ► Définir

Fonctions possibles :

<b>Aucun</b>	Aucune fonction attribuée
<b>Ligne</b>	Affecte une connexion à la touche de fonction (ligne). La touche permet de passer ou d'accepter un appel via cette connexion. La touche clignote pour signaler un appel entrant et s'allume quand la ligne est occupée. ► sélectionner la connexion souhaitée
<b>Numérotation rapide</b>	Affecte un numéro d'appel à la touche de fonction. ► sélectionner la connexion souhaitée ► entrer <b>Numéro d'appel</b> ► entrer le nom de la touche de fonction
<b>BLF</b>	Le téléphone est raccordé à un autocommutateur qui prend cette fonction en charge et le numéro d'appel est affecté à un groupe. Une touche de fonction configurée comme BLF (champ lampe occupée) affiche l'état d'une ligne utilisée en commun. Cette touche de fonction est configurée sur tous les postes secondaires du groupe. Les touches clignent sur tous les postes secondaires pour signaler un appel entrant et s'allument quand la ligne de l'un des postes secondaires est occupée. ► sélectionner la connexion souhaitée ► entrer <b>Numéro d'appel</b> ► entrer le nom de la touche de fonction Pour prendre des appels entrants : ► <b>Code d'interception</b> ► entrer
<b>SIP URI</b>	Affecte à la touche de fonction un SIP URI. ► Entrer SIP URI (p. ex. sip :Susan.Brown@211.122.10.15) ► entrer le nom pour la touche de fonction
► Définir	

---

## Paramètres système

---

### Date et heure

- ▶ Paramètres ▶ Système ▶ Date et heure


#### Définir un serveur d'horloge

- ▶ Paramétrer automatiquement l'heure du système à partir d'un serveur de temps: **Oui**  
sélectionner ▶ dans le champ **Serveur de temps** entrer l'adresse IP du serveur souhaité ...  
la dernière synchronisation avec le serveur d'horloge s'affiche ▶ **Définir**

ou

#### Saisie manuelle de la date et de l'heure

- ▶ Paramétrer automatiquement l'heure du système à partir d'un serveur de temps: **Non** sélectionner ... puis

Heure et date : ▶ ... à l'aide des flèches, régler **Heure** ⬆️ ⬇️ ⬆️ ⬇️  
▶ ...  ouvrir le calendrier ▶ sélectionner **Date** 06 : 32

Fuseau horaire : ▶ sélectionner **Fuseau horaire** dans la liste

Heure d'été ▶ **Ajuster automatiquement l'horloge pour le changement d'heure:**  
**Oui** sélectionner / **Non**

Format d'heure : ▶ sélectionner **Format de temps** dans la liste  
**12h** (p. ex. 6:00 am) ou **24h** (p. ex. 18:00)

Format de date : ▶ sélectionner **Ordre de date** dans la liste  
**Jour Mois Année** (p. ex. 17.04.2016) ou  
**Mois Jour Année** (p. ex. 04.17.2016)

Sauvegarder les paramètres :

- ▶ **Définir**



Régler la date et l'heure via le menu à l'écran : ➔ p. 32

---

## Sauvegarde et restauration des paramètres

Sauvegarder les données du téléphone sur le PC et les transférer à nouveau sur le téléphone en cas de besoin.

- ▶ Paramètres ▶ Système ▶ Sauvegarde et restauration

## Enregistrer les paramètres du téléphone sur le PC

Tous les paramètres : Paramètres système et paramètres personnels

Paramètres personnalisés :

p. ex. entrées du répertoire, sonneries, réglages de l'écran, occupation des touches de fonction


▶ cliquer sur **Enregistrer tous les paramètres**


ou

▶ cliquer sur **Enregistrer les paramètres personnels**

▶ sélectionner l'emplacement de sauvegarde sur le PC ▶ enregistrer le fichier

## Restaurer les paramètres depuis le PC

▶ cliquer sur **Naviguer** ▶ dans le système de fichiers, sélectionner le fichier de sauvegarde enregistré ... le fichier s'affiche ▶ cliquer sur  ... le fichier est chargé, un message indique la réussite ou non du processus de chargement ▶ valider le message avec **OK**

Effacer le fichier de sauvegarde plus nécessaire : ▶ cliquer sur 

---

## Redémarrer le système ou le réinitialiser

▶ **Paramètres** ▶ **Système** ▶ **Redémarrage et réinitialisation**

Redémarrer le système : ▶ cliquer sur **Redémarrer le système maintenant** ▶ valider la demande avec **Oui** ... le téléphone redémarre et n'est provisoirement plus opérationnel

Réinitialiser le système : ▶ **Retour aux paramètres usines** ▶ Valider la demande avec **Oui** ... tous les paramètres personnels, les listes et les entrées de répertoire sont effacés, les mots de passe sont réinitialisés

Au terme de la procédure, l'écran de connexion s'affiche à nouveau, le téléphone est en veille.



Réinitialiser l'appareil via le menu à l'écran : ➔ p. 35

---

## Statut du téléphone

Le menu **Etat** contient des informations sur l'état du téléphone.

---

### Appareil

La page affiche des informations générales sur le téléphone, par exemple l'adresse IP, la version actuelle du micrologiciel ou sur les paramètres de date et d'heure.

▶ **Etat** ▶ **Appareil**

---

### Liaisons

La page affiche des informations sur les connexions VoIP configurées pour le téléphone .

▶ **Etat** ▶ **Liaisons** ... le nom et le statut s'affichent pour chaque connexion

Etat	Enregistré	Connexion VoIP disponible.
	<b>Non enregistré</b>	Aucune connexion VoIP n'est affectée actuellement. Il n'est pas possible de téléphoner. ▶ Adressez vous à votre administrateur.

La **Connexion sortante par défaut** est identifiée avec ✓.

Modifier la connexion d'émission standard : ➔ p. 39

---

### Configuration de la mémoire

La page affiche l'emplacement de sauvegarde occupé de la mémoire interne et le pourcentage encore libre. Des fichiers de sonneries par exemple sont enregistrés dans la mémoire interne.

▶ **Etat** ▶ **Configuration de la mémoire**



# Annexe

---

## Service client & aide

Vous avez des questions ? Pour une assistance rapide, veuillez consulter le guide d'utilisation ou vous rendre sur [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com). Votre revendeur Gigaset pro sera heureux de vous assister pour toutes questions relatives à votre terminal Gigaset pro.

---

## Remarques du fabricant

---

### Homologation

La téléphonie en voix sur IP est disponible via l'interface LAN (IEEE 802.3).

Selon le type de connexion disponible, un modem supplémentaire peut être nécessaire.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter votre fournisseur Internet.

Cet appareil est destiné à une utilisation dans le monde entier. En dehors de l'Union européenne (à l'exception de la Suisse), son emploi est subordonné à une homologation nationale.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité à la directive 1999/5/CE pour votre pays est disponible ici : [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez consulter ces fichiers.

**CE 0682**

## Environnement

---

### Nos principes en matière d'environnement

Gigaset Communications GmbH assume une responsabilité au niveau social et s'engage en faveur d'un monde meilleur. Nous accordons beaucoup d'importance au respect de l'environnement dans toutes les étapes de notre travail, de la planification du produit et des processus à l'élimination des produits, sans oublier la production et la distribution.

Pour obtenir plus d'informations sur nos produits et procédés respectueux de l'environnement, consultez l'adresse Internet suivante : [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Système de gestion de l'environnement



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

**ISO 14001 (environnement)** : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV Süd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualité)** : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH

### Mise au rebut

FR

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/EC s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre commune, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

CH

#### Remarque concernant le recyclage



Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

---

## Valeur DAS des combinés Gigaset

Il existe une valeur pour les équipements radios qui permet de connaître le niveau maximal d'onde auquel peut être exposé le consommateur final.

Cette limite a été établie par plusieurs organisations scientifiques indépendantes, comme la commission internationale sur la protection des rayonnements non-ionisants (ICNIRP), en incluant d'importantes marges de sécurité afin de protéger les utilisateurs.

Cette directive a été adoptée et approuvée par l'organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette valeur (DAS), débit d'absorption spécifique est le niveau maximal d'onde radio auquel le consommateur peut être exposé en utilisant un DECT ou un téléphone mobile par exemple.

La réglementation impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

En raison de la puissance de sortie très faible de nos combinés Gigaset, l'exposition aux ondes radios des consommateurs est bien en dessous de la valeur établie.

Vous pouvez également retrouver la valeur DAS de chacun de nos produits Gigaset sur le packaging ou sur notre site Internet.

---

## Entretien

Essuyer l'appareil avec un chiffon **légèrement humecté** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

---

## Contact avec des liquides



Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

- 1 **Débrancher l'appareil du secteur.**
- 2 Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
- 3 Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.
- 4 Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible) dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas le placer : dans un micro-ondes, un four, etc.)**.
- 5 **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

# Arborescence






L'illustration suivante montre l'arborescence complète du menu à l'écran.

Contacts	Répertoire téléphonique					→ p. 28
	Répertoire d'entreprise					→ p. 30
Services réseau	Renvoi d'appel					→ p. 23
	Retenir le nombre					→ p. 17
	Avertissement					→ p. 20
	Rappels actifs					→ p. 17
Paramètres	Date + heure					→ p. 32
	Tonalités et images	Sonneries	Volume			→ p. 33
			Mélodies	Appels externes		→ p. 33
				Appels Internes		→ p. 33
				Appels de Groupe		→ p. 33
			Appels anonymes désactivés			→ p. 33
		Tonalités d'avertissement				→ p. 34
	Afficheur	Ecrans de veille				→ p. 34
		Luminosité				→ p. 35
		Schéma de couleurs				→ p. 35
	Langue					→ p. 35
	Réseau local					→ p. 35
	Réinitialiser					→ p. 36
	Info					→ p. 36






## Icônes à l'écran

Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone.






### Symboles de la barre d'état

Symbole	Signification
	Aucune connexion VoIP
	Appareil USB raccordé
	Verrouillage du clavier activé
	Sonnerie désactivée
	Fonction bip activée (sonnerie désactivée)

### Symboles de signalisation de ...

Icône	Signification
	Appel entrant
	Etablissement de la connexion (appel sortant)
	Connexion établie
	Aucune connexion possible/Connexion interrompue
	Conférence ,

### Autres symboles à l'écran

Symbole	Signification
	Action exécutée (vert)
	Échec de l'action (rouge)
	Information
	Avertissement
	Demande (de sécurité)

# Index

- 
- A**
- Adresse IP ..... 36
    - attribution automatique ..... 35
    - déterminer à partir de l'écran ..... 37
    - déterminer via le configurateur web ..... 46
    - statique ..... 35
  - Afficher l'adresse MAC ..... 36
  - Annuaire des sociétés ..... 30
    - afficher une entrée ..... 31
    - ouvrir ..... 30
    - rechercher une entrée ..... 31
  - Appareil, statut ..... 46
  - Appel
    - anonyme ..... 17
    - bloquer ..... 40
    - dans le journal des appels ..... 24
    - entrant ..... 17
    - Informations ..... 24
    - pendant la saisie du numéro d'appel ..... 15
    - prendre l'appel ..... 17
    - refuser ..... 17
    - sortant ..... 14
    - transférer ..... 22
  - Appel d'urgence
    - impossible ..... 7
  - Appel masqué ..... 17
  - Appelant
    - affichage de la photo à l'écran ..... 17
    - affichage du nom à l'écran ..... 17
  - Appels manqués ..... 24
  - Appels reçus ..... 24
  - Arborescence
    - configurateur web ..... 38
    - Ecran ..... 50
- 
- B**
- Barre d'état ..... 8
    - symboles ..... 51
  - Bip (bip d'appel) ..... 18
  - Bip d'appel (bip) ..... 18
  - BLF (Busy Lamp Field) ..... 43
  - Bloc secteur ..... 7
  - Bloc-secteur, connexion ..... 4
- 
- C**
- Centre de Messages ..... 26
  - Combiné
    - connexion ..... 4
    - régler le volume ..... 19
  - Communication
    - activer ..... 14
    - mettre en attente ..... 21
    - terminer ..... 19
  - Composer le numéro d'appel
    - à l'aide du clavier ..... 14
  - Composer un numéro
    - annuler ..... 15
  - Composer un numéro d'appel
    - à partir d'un annuaire des sociétés ..... 31
    - à partir de la liste de numéros bis ..... 15
    - avec une touche de fonction ..... 16
  - Composition d'un numéro d'appel
    - à partir du journal des appels ..... 15, 24
    - à partir du répertoire ..... 15, 30
  - Conférence ..... 22
  - Configurateur Web
    - appeler ..... 37
    - déconnecter ..... 37
    - modifier le mot de passe ..... 37
    - sélectionner la langue ..... 37
    - structure du menu (utilisateur) ..... 38
  - Configurateur web
    - démarrer ..... 37
    - réglages ..... 37
  - Configuration de la mémoire ..... 46
  - Configurer la langue
    - pour le configurateur Web ..... 37
  - Connexion ..... 39
    - combiné ..... 4
    - LAN ..... 4
    - module d'extension ..... 4
    - sélectionner pour l'appel ..... 14
    - statut ..... 46
    - USB ..... 4
  - Connexion d'émission standard ..... 14
    - afficher ..... 46
    - modifier ..... 39
  - Connexion LAN ..... 4
  - Connexion USB ..... 4
  - Connexion VoIP ..... 14, 39
  - Consignes de sécurité ..... 7
  - Contact avec des liquides ..... 49
  - Contraste
    - régler (configurateur web) ..... 42
  - Correction des erreurs de saisie ..... 12
  - Corriger les erreurs de saisie ..... 12
- 
- D**
- DAS (valeur DAS) ..... 49
  - Définir le fuseau horaire ..... 44
  - Désactivation du microphone ..... 19
  - Display ..... 8
  - DND (Do Not Disturb) voir Ne pas déranger
  - Double appel ..... 21
    - lancer à partir du répertoire ..... 21
- 
- E**
- Eclairage d'écran
    - régler la luminosité (configurateur web) ..... 42
    - régler la luminosité (menu à l'écran) ..... 35
  - Ecoute amplifiée ..... 19

<b>Ecran</b>	
affichage du numéro d'appel . . . . .	17
Arborescence . . . . .	50
contraste . . . . .	42
retour au mode veille. . . . .	12
<b>Ecran de veille</b>	
activer/désactiver (configurateur web) . . . . .	42
activer/désactiver (menu à l'écran) . . . . .	34
configurer. . . . .	34
<b>Effacer un chiffre . . . . .</b>	15
<b>Entrée de répertoire</b>	
dans l'annuaire des sociétés . . . . .	31
supprimer. . . . .	30
<b>Entrée du répertoire . . . . .</b>	29
modifier . . . . .	29
nouvelle . . . . .	29
<b>Entretien de l'appareil . . . . .</b>	49
<b>Environnement . . . . .</b>	48
<b>Équipements médicaux . . . . .</b>	7
<b>Etat . . . . .</b>	46
<b>Etat de livraison, voir paramètres usine</b>	
<hr/>	
<b>F</b>	
Format d'heure . . . . .	32, 44
Format de date . . . . .	32, 44
<hr/>	
<b>H</b>	
Heure d'été . . . . .	44
Homologation. . . . .	47
Horloge analogique comme écran de veille . . . . .	34
Horloge numérique comme écran de veille . . . . .	34
<hr/>	
<b>I</b>	
Icônes à l'écran . . . . .	51
Image appelant . . . . .	17
informations relatives au téléphone . . . . .	36
<hr/>	
<b>J</b>	
Journal des appels . . . . .	24
appel reçus . . . . .	24
appels manqués . . . . .	24
appels sortants . . . . .	24
composer un numéro d'appel . . . . .	15, 24
copier le numéro d'appel dans le répertoire. . . . .	25
ouvrir . . . . .	24
supprimer. . . . .	25
supprimer une entrée . . . . .	25
tous les appels . . . . .	24
<hr/>	
<b>K</b>	
Kit oreillette	
régler le volume . . . . .	19
téléphoner avec . . . . .	14
<hr/>	
<b>L</b>	
Langue d'affichage à l'écran	
régler (configurateur web). . . . .	42
régler (menu à l'écran) . . . . .	35
Ligne partagée	
affecter une touche de fonction . . . . .	43
Liquides . . . . .	49
Liste des numéros bis . . . . .	24
composer un numéro d'appel . . . . .	15
Liste des numéros interdits . . . . .	40
<hr/>	
<b>M</b>	
Mains libres . . . . .	14
Mains-libres	
activer/désactiver . . . . .	19
régler le volume . . . . .	19
Maintenance . . . . .	21
Menu . . . . .	11
Navigation . . . . .	10, 11
ouverture. . . . .	11
Menu à l'écran . . . . .	50
Menu principal . . . . .	11
Message vocal . . . . .	27
écouter . . . . .	27
supprimer . . . . .	27
transférer le numéro d'appel dans	
le répertoire . . . . .	27
Mise au rebut . . . . .	48
Mode secret . . . . .	19
Mode veille, retour . . . . .	12
Modèle de couleur	
régler (configurateur web). . . . .	42
régler (menu à l'écran) . . . . .	35
Modifier le PIN du téléphone . . . . .	37
Module d'extension, connexion . . . . .	4
Mute voir Mode secret	
<hr/>	
<b>N</b>	
Ne pas déranger . . . . .	18
Ne pas déranger (DND) . . . . .	40
Numéro d'appel	
affichage à l'écran . . . . .	17
copier depuis le journal des appels dans le répertoire . . . . .	25
copier depuis le message vocal dans	
le répertoire . . . . .	27
transférer vers le répertoire local . . . . .	15
Numérotation abrégée . . . . .	43
<hr/>	
<b>P</b>	
Paramètres du téléphone	
dans le configurateur web . . . . .	37
dans le menu à l'écran. . . . .	32
Paramètres système	
date et heure . . . . .	44
sauvegarder/rétablir . . . . .	44
Présentation du numéro . . . . .	17
Prise kit oreillette . . . . .	4

<b>R</b>	
Raccordement	
bloc secteur	4
kit oreillette	4
PC	4
Raccordement PC	4
Rappel automatique	
activer	17
supprimer	17
Redémarrage	45
Réglage du volume	19
Régler l'heure	
configurateur web	44
menu à l'écran	32
Régler la date	
configurateur web	44
menu à l'écran	32
Régler la langue pour le configurateur web	37
Réinitialisation	45
Remarques du fabricant	47
Renvoi d'appel	
configurer (configurateur web)	39
configurer (menu à l'écran)	23
désactiver	23
Répertoire, local	
afficher l'entrée	29
copier un numéro d'appel depuis le journal des appels	25
modifier une entrée	29
nouvelle entrée	29
ouvrir	28
supprimer	30
supprimer une entrée	30
Répertoires	28
Restaurer les paramètres usine	
via la touche de l'appareil	36
via le configurateur web	45
via le menu à l'écran	36
<b>S</b>	
Saisir des chiffres	12
Saisir des lettres	12
Saisir un texte	12
Serveur d'horloge	32, 46
définir	44
Service client & aide	47
Signal d'appel	
activer/désactiver	20
prendre un appel	20
refuser un appel	20
réglages (configurateur web)	39
Signal d'appel	22
Signalisation, symboles	51
Sonnerie	
activer/désactiver	18
charger	41
désactiver pour les appels anonymes	33
régler la mélodie	33
standard	41
supprimer	41
volume des appels entrants	33
Sonnerie standard	41
Sonneries	
régler via le configurateur web	41
régler via le menu à l'écran	33
Sous-menu	11
Statut	
Appareil	46
connexions	46
occupation de la mémoire	46
Symboles	
barre d'état	51
signalisation	51
<b>T</b>	
Téléphone	
connexions	4
paramètres usine	45
redémarrer	45
Touches	2
Téléphoner	14
Tonalité d'avertissement	
pression de touche	34
validation	34
Tonalité d'erreur	34
Tonalité de validation	34
Tonalités de confirmation	34
Touche	
centre de Messages	3
conférence	3
dièse	2
double appel	3, 21
écran	2
étoile	2
Fin/retour	3
kit oreillette	3
Mains-libres	3, 19
Messages	26
programmable	3
ss sonnerie	3, 18
touche de navigation	3
touche Mode secret	3
volume	2, 19
Touche de conférence	3
Touche de double appel	3, 21
Touche de fonction	16
BLF	43
connexion	43
numérotation abrégée	43
Touche de navigation	3, 10
Touche dièse	2
Touche étoile	2
Touche Fin	3
Touche kit oreillette	3
voyant	3



Touche Mains-libres .....	3, 19
voyant .....	3
Touche Messages .....	3, 26
voyant .....	3
Touche Mode secret .....	3
voyant .....	3
Touche Retour .....	3
Touche Ss sonnerie .....	3, 18
Touche ss sonnerie voyant .....	3
Touche Volume .....	2, 19
Touches de fonction .....	3, 9
Touches écran .....	2, 8
Transfert d'appel .....	22

---

**V**

Va-et-vient .....	22
Valeur DAS des combinés Gigaset .....	49
Verrouillage des touches modifier le PIN .....	37
Verrouillage du clavier activation/désactivation .....	13
PIN .....	13
Version du logiciel, voir version du micrologiciel	
Version du micrologiciel .....	36, 46
Version nationale .....	36
Volume de sonnerie .....	33
Voyant touche kit oreillette .....	3
touche Mains-libres .....	3
touche Messages .....	3
touche Mode secret .....	3
touche ss sonnerie .....	3

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, 46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modifications reserved.

[www.gigasetpro.com](http://www.gigasetpro.com)