

# Gigaset

## S650 H PRO

**Gigaset**pro

INSPIRING CONVERSATION.




# Inhoudsopgave

Overzicht .....	2
Veiligheidsinstructies .....	4
Toestel in gebruik nemen .....	5
<b>Toestel bedienen .....</b>	<b>10</b>
Toestel leren kennen .....	10
Telefoneren .....	14
Netdiensten .....	19
Berichtenlijsten .....	24
Oproepenlijsten (afhankelijk van het basisstation) .....	25
<b>Telefoonboeken .....</b>	<b>27</b>
Lokaal telefoonboek van de handset .....	27
Online-telefoonboeken .....	31
Netwerkmailbox .....	34
Voicemail instellen voor snelkiezen .....	35
<b>Overige functies .....</b>	<b>36</b>
Akoestische profielen .....	36
Kalender .....	37
Wekker .....	40
Ruimtebewaking .....	41
Beveiliging tegen ongewenste oproepen .....	43
Media map .....	44
Bluetooth .....	45
Extra functies via de PC-interface .....	48
E-mailnotificaties (afhankelijk van het basisstation) .....	50
Info Center (afhankelijk van het basisstation) .....	52
<b>Handset instellen .....</b>	<b>53</b>
<b>Bijlage .....</b>	<b>64</b>
Klantenservice & Help .....	64
Informatie van de fabrikant .....	66
Technische gegevens .....	68
Symbolen op het display .....	69
Menu-overzicht .....	71
<b>Trefwoordenregister .....</b>	<b>75</b>



Niet alle functies die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen en bij alle providers beschikbaar.

# Overzicht

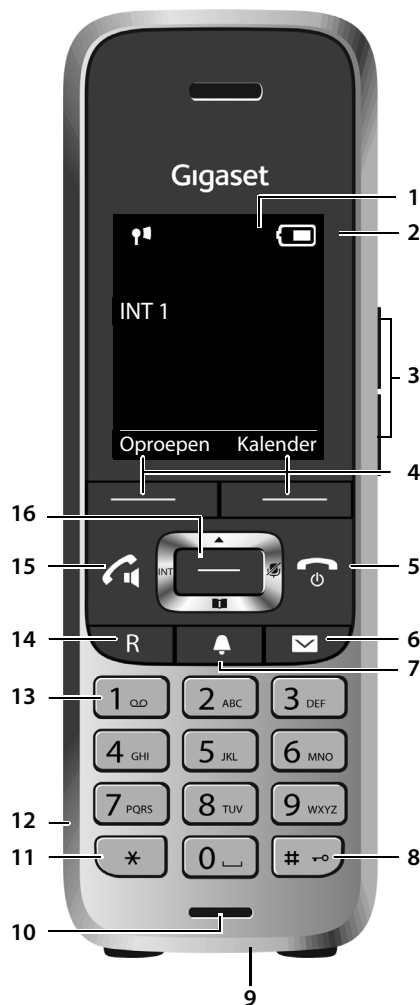




- 1 **Display**  
 2 **Statusbalk** (→ pagina 69)  
 Symbolen geven de actuele instellingen en de  
 bedrijfstoestand van het toestel weer




- 3 **Volumetoetsen** (→ pagina 11)  
 voor **handset/headset, oproepsignaal, hands-  
 free** en het signaleren van **afspraken**
- 4 **Displaytoetsen** (→ pagina 11)
- 5 **Verbreektoets, aan/uit-toets**  
 Gesprek beëindigen; functie annuleren;  
 Één menuniveau terug ▶ **kort** indrukken  
 Terug naar de ruststand ▶ **lang** indrukken  
 Handset in-/uitschakelen ▶ **lang** indrukken  
 (in de ruststand)
- 6 **Berichttoetsen** → (pagina 24)  
 Toegang tot de oproepen- en berichtenlijsten;  
 Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 7 **Profieltoetsen** (→ pagina 36)  
 Wisselen tussen akoestische profielen
- 8 **Hekjetoetsen**  
 Toetsblokkering in-/uitscha- ▶ **lang** indrukken  
 kelen (in de ruststand)  
 Wisselen tussen hoofdletters, ▶ **kort** indrukken  
 kleine letters en cijfers  
 (bij tekstinvoer)
- 9 **USB-aansluiting**  
 Voor het uitwisselen van gegevens tussen  
 handset en PC, tevens het opladen van de hand-  
 set
- 10 **Microfoon**
- 11 **Stertoets**  
 PC, tevens het opladen van  
 de handset  
 Tabel met speciale tekens ▶ **kort** indrukken  
 openen (bij tekstinvoer)
- 12 **Aansluiting voor headset**  
 (2,5 mm aansluiting)
- 13 **Toets 1**  
 voicemail selecteren ▶ **lang** indrukken
- 14 **R-toets**  
 Ruggespraak (flash) ▶ **kort** indrukken  
 (→ pagina 17)
- 15 **Verbindingstoets / Handsfree-toets**  
 Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer  
 kiezen; wisselen tussen handmatig en handsfree  
 bellen  
 Nummerherhalingslijst ope- ▶ **kort** indrukken  
 nen  
 Kiezen ▶ **lang** indrukken
- 16 **Navigatietoets/menutoets** → (pagina 10)

## Gebruiksaanwijzing effectief gebruiken


### Symbolen



	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële of financiële schade kunnen veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan.

### Toetsen



Verbindings-/ handsfree-toets  of  en 

Verbreektoets 

Cijfer-/lettertoetsen  tot 

Stertoets  / hektoets 

Berichttoets  / R-toets 

Navigatietoets rand  / midden 






Profieltoets 










Displaytoetsen, bijv. **OK**, **Terug**, **Selectie**, **Wijzigen**, **Opslaan**

### Procedures

**Voorbeeld:** automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Weergave in de gebruiksaanwijzing:

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen**  = aan)

Stap	U doet het volgende
▶ 	In de ruststand op het <b>midden</b> van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶  	Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.
▶ <b>OK</b>	Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Instellingen</b> wordt geopend.
▶  <b>Telefonie</b>	Met de navigatietoets  de optie <b>Telefonie</b> selecteren.
▶ <b>OK</b>	Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Telefonie</b> wordt geopend.
▶ <b>Autom. aanname</b>	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
▶ <b>Wijzigen</b>	Met <b>Wijzigen</b> inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld  / uitgeschakeld  .

# Veiligheidsinstructies

Lees voor het gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.



De gedetailleerde gebruiksaanwijzingen van alle toestellen, telefoonsystemen en de bijbehorende accessoires zijn online beschikbaar op <http://www.gigasetpro.com/support>. Op deze manier bespaart u papier en heeft u op elk gewenst moment toegang tot alle actuele documentatie.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op het toestel wordt aangegeven.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie "Technische gegevens"). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische toepassingen (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het toestel. Hij kan u informeren of het betreffende toestel in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met uw audicien.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats het toestel daarom niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief alle documentatie over aan derden.



Wanneer een toestel defect is, zorg er dan voor dat deze niet meer gebruikt wordt. U kunt het defecte toestel via onze partners laten repareren of vervangen. Defecte toestellen kunnen andere draadloze diensten verstoren.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door via onze partners repareren of vervangen.



Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.

# Toestel in gebruik nemen

## Inhoud van de verpakking

- een handset,
- een batterijklepje,
- twee oplaadbare batterijen
- een lader met netadapter,
- een draagclip,
- veiligheidsinstructies

## Lader plaatsen

De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.




Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten. Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

## Lader aansluiten

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.

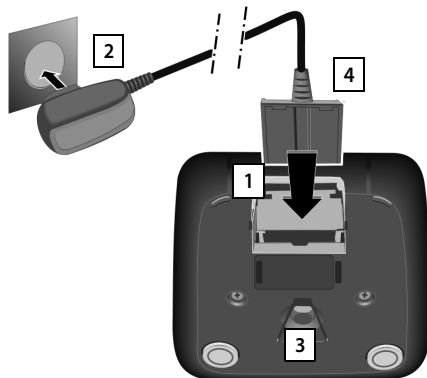

## Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. ► **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**

## Batterijen plaatsen




Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.




- Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding).
- Eerst de bovenkant van het Klepje weer openen: klepje plaatsen.
- Vervolgens het klepje dicht- drukken tot het vastklikt.
- Haak een vingernagel achter de gleuf in het klepje en schuif het klepje omlaag.

## Batterijen laden

- Laad de batterijen de eerste keer volledig op in de lader of met een standaard USB-netadapter.

De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.



Plaats de handset uitsluitend in de bijbehorende lader.



De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk. Om technische redenen neemt de capaciteit van het accupack na enige tijd af.



## Draagclip bevestigen

Aan de zijkant van de handset bevinden zich uitsparingen voor de draagclip.

- Draagclip bevestigen: ► Druk de draagclip op de achterkant van de handset zodat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.
- Draagclip verwijderen: ► **Druk met uw duim stevig in het midden op de draagclip.** ► Schuif uw vingernagel van uw duim van de andere hand zijdelings tussen de clip en de behuizing. ► Trek de clip naar boven.



## Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.

- Op het midden van de navigatietoets  drukken.
- De toetsen **9** en **5** **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. Engels) is gemarkeerd ( = geselecteerd).
- Andere taal selecteren: ► Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Francais** ► Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- Terugkeren naar de ruststand: ► Verbreekttoets  **lang** indrukken



## Handset aanmelden





Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. De aanmeldprocedure is afhankelijk van het basisstation.



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

### Op de handset

-  ► ... met  **Instellingen** selecteren ► **OK** ►  **Aanmelden** ► **OK** ► **Handset aanmelden** ► **OK** ► ... met  basisstation selecteren (als de handset al bij vier basisstations is aangemeld) ► **OK** ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ► ... systeem-PIN invoeren ► **OK**


Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt de naam van de handset weergegeven. Herhaal de procedure als dit niet het geval is

## Headset aansluiten

- ▶ Headset met 2,5 mm stekker aan de linker zijde van de handset aansluiten **1**.

Meer informatie over headsets kunt inwinnen bij uw telefonie leverancier → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com).


De instelling van het headset-volume komt overeen met de instelling voor de handset (→ pagina 57).

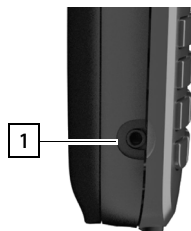

## USB-datakabel aansluiten

Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC:

- ▶ USB-datakabel met micro USB-stekker aansluiten op de USB-aansluiting aan de onderzijde van de handset **1**.

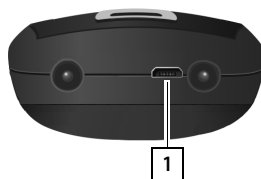

Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.

Handset opladen met een standaard USB-netadapter (bijv. van uw mobiele telefoon):

- ▶ USB-stekker van de kabel aansluiten op de USB-aansluiting aan de onderzijde van de handset **1** ▶ Netadapter in het stopcontact steken

## Toestel in gebruik nemen

Als de handset bij een VoIP-basisstation is aangemeld, moet u nog ten minste één VoIP-lijn configureren die u vervolgens aan de handset toewijst. Als er meerdere lijnen ter beschikking staan, kunnen voor de handset inkomende en uitgaande lijnen worden geconfigureerd.

Uitgaande lijn: de lijn die voor een uitgaande oproep wordt gebruikt

Inkomende lijn: de lijn die voor inkomende oproepen wordt gebruikt

De instellingen voor VoIP-telefonie en de uitgaande/inkomende lijnen worden op het basisstation ingevoerd. Gigaset IP-toestellen beschikken hiervoor over een webconfigurator waarmee u de configuratie via de PC kunt uitvoeren.



Op sommige Gigaset IP PRO-toestellen, bijv. Gigaset N510 IP PRO, kunt u de VoIP-configuratie ook via de aangemelde handsets uitvoeren, doe dit alleen in overleg met uw telefonie leverancier of telefonie provider. Hiervoor beschikt de handset S650H PRO over de volgende functies:

VoIP-lijn configureren:

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **VoIP-wizard**

Inkomende/uitgaande lijn toewijzen:


▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Uitgaandelijn(en)/Inkomende lijn(en)**


Voor meer informatie → [gebruiksaanwijzing van het basisstation](#)

# Toestel bedienen

## Toestel leren kennen

### Handset in-/uitschakelen



Inschakelen: ▶ op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ in de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

### Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt. Als de handset is beveiligd met een PIN (→ pagina 63), dan moet u deze invoeren om de handset vrij te geven.

Inschakelen: ▶  lang indrukken

Uitschakelen: ▶  lang indrukken ▶ ... met  handset-PIN invoeren (als PIN geen 0000 is)





Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden.

Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook **GEEN** alarmnummers bellen.

## Navigatietoets




Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, aangegeven met een ▶. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

### In de ruststand

Contacten openen

 kort indrukken

Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen (indien beschikbaar en geconfigureerd)

 lang indrukken

Hoofdmenu openen

 of 

Bedrijfstelefoonboek openen (indien beschikbaar en geconfigureerd)



of: lijst met handsets openen

### In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen



## Tijdens een gesprek

- Contacten openen
- Microfoon uitschakelen
- Bedrijfstelefoonboek openen (indien beschikbaar en geconfigureerd)
- of: interne ruggespraak inschakelen
- Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen




## Volumetoetsen

Volume voor **handset/headset, oproepsignaal, handsfree** en het signaleren van **afspraken** instellen: ▶ Volumetoetsen / aan de rechterkant van de handset indrukken.

## Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

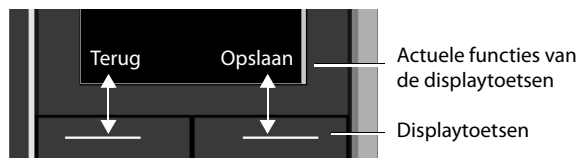

Symbolen van de displaytoetsen → pagina 69



Bij levering is onder de displaytoetsen in de ruststand een functie geprogrammeerd. Programmering wijzigen → pagina 61

## Menunavigatie



De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus. Menu-overzicht → pagina 71

### Functies selecteren / bevestigen

- Selectie bevestigen met **OK** of op het midden van de navigatietoets drukken
- Één menuniveau terug met **Terug**
- Overschakelen naar het rustdisplay met lang indrukken
- Functie in-/uitschakelen met **Wijzigen** ingeschakeld / uitgeschakeld
- Optie inschakelen/uitschakelen met **Selectie** geselecteerd / niet geselecteerd

## Toestel leren kennen

### Hoofdmenu

In de ruststand: ▶ Midden van de navigatietoets  indrukken ▶ ... met navigatietoets  submenu selecteren ▶ OK

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.




De functies van het hoofdmenu zijn deels afhankelijk van het basisstation. Het hoofdmenu kan er op uw handset anders uitzien.

In het voorbeeld wordt het menu van een handset weergegeven die is aangemeld op een Gigaset N720 DECT IP Multicell-systeem.


De basisfuncties van de handset → pagina 71

Voorbeeld

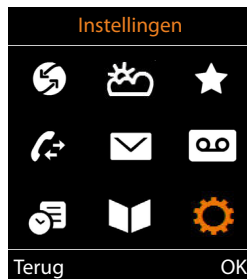

### Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten: ▶ ... met de navigatietoets  functie selecteren ▶ OK

Terug naar het vorige menuniveau:

▶ Displaytoets **Terug** indrukken

of

▶ Verbreekttoets  kort indrukken

### Terugkeren naar de ruststand

▶ Verbreekttoets  lang indrukken



Voorbeeld





Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

## Tekst invoeren




### Invoerpositie




- ▶ Met  invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.

### Onjuiste invoer corrigeren

- **Teken** voor de cursor wissen: ▶  **kort** indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ▶  **lang** indrukken

### Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken  
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ ... met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**

Nieuwe invoer

---

Voornaam:  
Peter|

---

Achternaam:

Thuis: Abc

---

< C Opslaan



De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de tekenset van de handset  
→ pagina 68.

## Telefoneren

### Bellen




Informatie over het meesturen van het nummer: → pagina 19

De uitgeschakelde displayverlichting (→ pagina 55) kunt u inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. **Invoer via de cijfertoetsen** wordt daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

▶ ... met  nummer invoeren ▶ Verbindingstoets  **kort** indrukken

of

▶ Verbindingstoets  **lang** indrukken. ▶ ... met  nummer invoeren ... Het nummer wordt ongeveer 3,5 seconden na het invoeren van het laatste cijfer gekozen.



Als er meerdere lijnen ter beschikking staan (alleen N510IP PRO), moeten voor de handset uitgaande en inkomende lijnen worden geconfigureerd (→ pagina 9). Als er geen vaste uitgaande lijn is toegewezen, dan kunt u bij elke oproep zelf de gewenste uitgaande lijn selecteren.



Voor meer informatie zie → de gebruiksaanwijzing van het basisstation.

### Kiezen uit Contacten



▶ ... met  het lokale telefoon van de handset openen

of

▶ ... met  bedrijfstelefoonboek openen (indien beschikbaar)

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... Het nummer wordt gekozen

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:

▶ ... met  nummer selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen






Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen (→ pagina 60)

Kiezen uit een openbaar telefoonboek → pagina 31





## Kiezen uit de nummerherhalingslijst



In de nummerherhalingslijst staan maximaal de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:

- ▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ ... eventueel met  door de nummers bladeren ▶ ... bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken


## Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... opties:

Vermelding in Contacten opslaan: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK


Nummer op het display overnemen:

- ▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ ... met  evt. wijzigen of aanvullen ... met  als nieuwe vermelding in Contacten opslaan

Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Wis vermelding** ▶ OK

Alle contactpersonen wissen: ▶  **Alles wissen** ▶ OK

Automatische nummerherhaling instellen:

- ▶  **Autom. nr.herhaling** ... Het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree knippert, de functie "Meeluisteren" is ingeschakeld.




Deelnemer meldt zich: ▶ Verbindingstoets  indrukken ... de functie wordt beëindigd.

Deelnemer meldt zich niet: de oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken. Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.

## Kiezen uit een oproepenlijst

De oproepenlijsten (→ pagina 25) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen (afhankelijk van het basisstation).

- ▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... Voorbeeld
- met  lijst selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Alle oproepen	
	Frank 14.02.14, 15:40
	089563795 13.02.14, 15:32
	Susan Black 11.02.14, 13:20
Weergvn	Opties



De oproepenlijsten kunnen rechtstreeks via display-toets **Oproepen** worden geopend als deze met deze functie is geprogrammeerd.

De lijst **Gemiste oproepen** kan ook met de berichttoets  worden geopend.

### Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen.


Snelkiezen inschakelen:

- ▶  met  **Extra functies** selecteren ▶ **OK** ▶   
**Snelkiezen** ▶ **OK** ▶ ... met  **Inschakelen** inschakelen ▶  
 **Oproep naar** ▶ ... met  nummer invoeren ▶ **Opslaan**  
... in het rustdisplay wordt de ingeschakelde snelkiesoproep weergegeven


Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken... het opgeslagen nummer wordt gekozen.

Kiezen annuleren: ▶ Verbreektoets  indrukken.


Snelkiezen beëindigen: ▶ Toets  **lang** indrukken

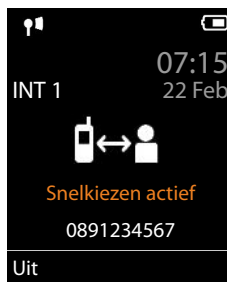

### Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbindingstoets  gesignaleerd.

Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets  indrukken of ▶ **Opnemen**
- Als **Autom. aanname** is ingeschakeld (→ pagina 56): ▶ Handset uit de lader nemen
- Gesprek beantwoorden met de Bluetooth-headset → pagina 45

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Oproep weigeren: ▶ Verbreektoets  indrukken

### Informatie over de beller



Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.



Het nummer van de beller wordt meegestuurd (→ pagina 19).



## Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Een inkomende oproep wordt tijdens een extern gesprek gesignaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.


- Oproep weigeren: ▶ **Opties** ▶  **Wissel. weigeren** ▶ **OK**
- Oproep beantwoorden: ▶ **Opnemen** ▶ ... met de nieuwe beller spreken. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
- Gesprek beëindigen, gesprek in de wachtstand voortzetten: ▶ **Verbreekttoets**  indrukken.

## Gesprek doorverbinden

Oproep voor de VoIP-lijn doorverbinden naar een tweede deelnemer (afhankelijk van de provider).

- ▶ Met displaytoets **Rug.spr.** externe ruggespraak tot stand brengen ▶ ... met  nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst ... het nummer van de tweede deelnemer wordt gekozen en deze meldt zich ▶ Toets  indrukken ... het gesprek wordt doorverbonden



De toets  op het basisstation kan met meerdere functies worden geprogrammeerd.

→ Gebruiksaanwijzing van het basisstation

## Tijdens een gesprek



---

### Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek en bij het tot stand brengen van de verbinding de functie Handsfree in-/uitschakelen:







- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ▶ ... handset in de lader plaatsen ▶ ...  nog 2 seconden ingedrukt houden

### Ontvangstvolumen

Geldt voor de momenteel gebruikte instelling (handsfree-telefoneren, handset of headset):


- ▶ Volumetoetsen  /  of  indrukken ▶ ... met  /  of  volume instellen ▶ **Opslaan**



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u **Opslaan** niet indrukt.

### Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ▶  indrukken.


## Netdiensten

Netdiensten zijn afhankelijk van de netwerkaanbieder (service-provider) en moeten bij deze worden aangevraagd.



Als uw toestel op een telefooncentrale is aangesloten, kunnen netdiensten ook door de telefooncentrale worden aangeboden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de exploitant van de telefooncentrale.

Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:


- Netdiensten die in de ruststand voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld "Anoniem bellen"). Deze worden via het menu  **Netdiensten** ingeschakeld/uitgeschakeld.
- Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek", "Conferentie tot stand brengen"). Deze worden tijdens een extern gesprek als optie of via een displaytoets aangeboden (bijv. **Rug.spr.**, **Conferentie**).

Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen van uw netwerkprovider.

Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.



Voor het inschakelen/uitschakelen van functies wordt een code naar het telefoonnet verstuurd.

- ▶ Na een bevestigingstoon uit het telefoonnet op  drukken. Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

## Meesturen van het telefoonnummer

Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer onderdrukt is, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

### NummerWeergave bij inkomende oproepen

#### Bij meesturen van het telefoonnummer

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.






#### Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

## Meesturen van het nummer bij uitgaande oproepen

### Meesturen van het nummer voor de volgende oproep uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   Netdiensten selecteren ▶ OK ▶  Volg. opr. anoniem ▶ OK ▶ ... met  Nummer invoeren ▶ Kiezen ... de verbinding wordt zonder meesturen van het telefoonnummer tot stand gebracht

## CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Naast het nummer worden de geregistreerde naam en eventueel overige informatie van de beller weergegeven. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt in plaats van het nummer de naam van de contactpersoon weergegeven.

## Overnemen van de naam uit het online-telefoonboek

In plaats van het nummer van de beller kan ook de naam worden weergegeven waaronder hij in het online-telefoonboek is opgeslagen.



De aanbieder van het online-telefoonboek ondersteunt deze functie.

De weergave van de bellernaam is met de webconfigurator ingeschakeld.

De beller heeft het meesturen van het telefoonnummer aangevraagd en niet onderdrukt.


Het toestel heeft verbinding met internet.

Het telefoonnummer van de beller is niet in de Contacten van de handset opgeslagen.

## Wisselgesprek bij een externe oproep

Tijdens een **externe** oproep wordt een andere externe beller aangekondigd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

Wisselgesprek weigeren:

- ▶ **Opties** ▶  **Wissel. weigeren** ▶ OK ... de bellende deelnemer hoort de bezettoon





Wisselgesprek beantwoorden:

- ▶ **Opnemen**

Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen (**Wisselgesprek**) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken (**Conferentie**).








## Wisselgesprek in-/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶  **Wisselgesprek** ▶ OK ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
- ▶ **Status** : ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Inschakelen: ▶ **Verstuur**

De functie Wisselgesprek wordt voor alle aangemelde handsets in- of uitgeschakeld.

## Wisselgesprek bij volgende oproep onderdrukken

Bij de volgende oproep wordt geen wisselgesprek gesignaleerd, ook als de functie "Wisselgesprek" ingeschakeld is.

- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ OK ▶  **Volgende oproep** ▶ OK ▶ **Wisselgesprek** ▶ ... met  Nummer invoeren ▶ **Kiezen** ... het nummer wordt gekozen



Het telefoonnummer wordt samen met de instelling in de nummerherhalingslijst opgeslagen.



## Terugbellen

### Bij bezet/afwezigheid






Als een gesprekspartner niet bereikbaar is, kunt u een terugbelverzoek achterlaten.

- **Bij bezet:** de terugbelopdracht wordt uitgevoerd, zodra de opgebeldde deelnemer de verbinding heeft verbroken.
- **Bij afwezigheid:** de terugbelopdracht wordt uitgevoerd, zodra de opgebeldde deelnemer weer getelefoneerd heeft.

### Terugbellen starten

- ▶ **Opties** ▶  **Terugbellen** ▶ OK ▶ **Verbreekttoets**  indrukken

### Terugbellen voortijdig wissen

- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ OK ▶  **Terugbellen uit** ▶ OK ...
- U ontvangt een bevestiging uit het telefoonnet ▶ **Verbreekttoets**  indrukken







Er kan slechts één terugbelopdracht ingeschakeld zijn. Door een terugbelopdracht in te schakelen, wordt een eventueel andere actieve terugbelopdracht automatisch gewist.


De terugbelopdracht kan alleen op de handset worden beantwoordt die de terugbelopdracht heeft geïnitieerd.

Als de terugbelopdracht wordt gesignaleerd voordat u hem kunt wissen: ▶ **Annul.**

## Omleiden

Met de functie omleiden worden oproepen omgeleid naar een andere aansluiting.

- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ OK ▶  **Omleiding** ▶ OK ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Status** : ... met  **Aan** of **Uit** selecteren

Nummer voor de omleiding invoeren:

- ▶  **Naar telefoonnr.** ▶ ... met  nummer invoeren

Tijdstip voor de omleiding invoeren:

- ▶  **Bij** ▶ ... met  tijdstip voor de omleiding selecteren

**Alle**: oproepen worden onmiddellijk omgeleid

**Tijdsoverschrijding**: oproepen worden omgeleid als na meerdere oproepsignalen niet wordt opgenomen.

**Bezet**: oproepen worden omgeleid als het toestel bezet is.

inschakelen: ▶ **Verstuur**




Een oproep die wordt omgeleid, wordt opgenomen in de oproepenlijsten.

Afhankelijk van het basisstation: Als er meerdere lijnen ter beschikking staan, kunt u voor elke lijn een omleiding instellen.

## Gesprek met drie deelnemers

### Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.


- ▶ **Rug.spr.** ▶ ... met  Nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, de tweede deelnemer wordt gebeld

De gewenste deelnemer meldt zich niet: ▶ **Einde**

### Ruggespraak beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ OK ... de verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of



- ▶ **Verbreektoets**  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht






## Wisselgesprek

Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.


- ▶ Tijdens een gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden ... op het display staan de nummers resp. namen van beide gesprekspartners, de actuele gesprekspartner is gemarkeerd met .
- ▶ Met de navigatietoets  tussen de deelnemers heen en weer schakelen



## Het huidige gesprek beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

- ▶ Verbreektoets  indrukken ...

## Conferentie

Met beide gesprekspartners tegelijk spreken.

- ▶ Tijdens een gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden ... vervolgens

Conferentie tot stand brengen:


- ▶ **Confer.** ... alle gesprekspartners kunnen elkaar horen en met elkaar spreken

Terugkeren naar wisselgesprek:

- ▶ **EindConf** ... u bent weer verbonden met de deelnemer waarmee u de conferentie bent begonnen


Gesprek met beide gesprekspartners beëindigen:

- ▶ Verbreektoets  indrukken




Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreektoets  in te drukken of de handset in de lader/op het basisstation te plaatsen.

## Berichtenlijsten


Informatie over gemiste oproepen, berichten op het voicemail en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten.

Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld → pagina 24). Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Notificatie voor het volgende berichtentype aanwezig:


-  voicemail (→ pagina 34)
-  gemiste oproepen (→ pagina 25)
-  gemiste afspraken (→ pagina 38)

Voorbeeld

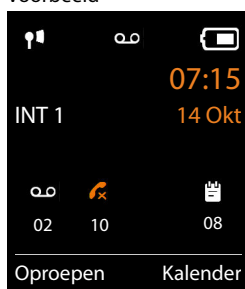


Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Berichten weergeven:

- ▶ Berichtentoets  indrukken ... Berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, de melding **Voicemails:** wordt altijd weergegeven

Vermelding **vet** gemarkeerd: nieuwe berichten aanwezig. Het aantal nieuwe berichten staat tussen haakjes.

Vermelding **niet** vet gemarkeerd: geen nieuwe berichten. Het aantal oude berichten staat tussen haakjes.

- ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ... de oproepen resp. berichten worden weergegeven

Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen (→ pagina 34).

Voorbeeld

Berichten	
<b>Oproepen:</b>	<b>(5)</b>
<b>Voicemails:</b>	<b>(1)</b>
Herinneringen:	(2)
Terug	OK



In de berichtenlijst staat bovendien een vermelding voor elk antwoordapparaat van de handsets, mits dit door het basisstation wordt aangeboden.

## Knippen van de berichtentoets in-/uitschakelen

Nieuwe berichten worden gesignaleerd door het knippen van de berichtentoets op de handset. Deze manier van signaleren kan voor elk type berichten worden in- en uitgeschakeld.

Dit wordt op het basisstation voor elke aangemelde handset ingesteld. U kunt deze instelling voor uw handset wijzigen:

In de ruststand:

- ▶ ▶ Toetsen indrukken ... op het display staat het cijfer 9 ▶ ... met het gewenste berichtentype selecteren:

Berichten op de voicemail

▶

Gemiste oproepen

▶

... het cijfer 9 gevolgd door de invoer (bijv. 975) wordt weergegeven, in het invoerveld knippert de actuele instelling voor het geselecteerde berichtentype (bijv. 0) ▶ ... met het gedrag van het toestel bij nieuwe berichten instellen:

Berichtentoets knippert

▶


Berichtentoets knippert niet

▶

- ▶ ... gekozen instelling met **OK** bevestigen

of

- ▶ ... zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay: ▶ **Terug**

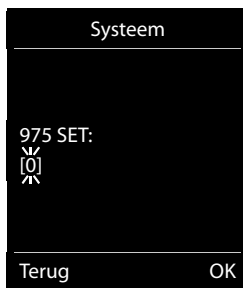

## Oproepenlijsten (afhankelijk van het basisstation)



Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.

### Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:
  - Gemiste oproepen,**
  - Beantwoorde opr.,**
  - Uitgaande oproepen**
- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon ( **Thuis,** **Telefoon (werk),** **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Lijn via welke de oproep is ingekomen/uitgegaan
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld voor een Gigaset-basisstation

Alle oproepen	
Frank	
Vandaag, 15:40	[3]
070563795	
13.05.15, 18:32	
Susan Black	
12.05.15, 13:12	
Weergavn	Opties






Als de handset aan een willekeurig GAP-compatibel basisstation is aangemeld, bevat de oproepenlijst alleen de gemiste oproepen.



## Oproepenlijsten (afhankelijk van het basisstation)

### Oproepenlijst openen






Via displaytoets: ▶ **Oproepen** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK**

Via menu: ▶  ▶ ... met  **Oproepenlijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK**

Via berichttoets (gemiste oproepen):

▶ Berichttoets  indrukken ▶  **Oproepen:** ▶ **OK**


### Beller terugbellen uit de oproepenlijst

▶  ▶ ... met  **Oproepenlijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

### Overige opties

▶  ▶ ... met  **Oproepenlijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ... opties:



Vermelding weergeven:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Weergvn**

Nummer overnemen in Contacten:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten**

Contactpersoon wissen:

▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis vermelding** ▶ **OK**

Lijst wissen:

▶ **Opties** ▶  **Lijst wissen** ▶ **OK**

# Telefoonboeken

## Lokaal telefoonboek van de handset

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten) Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd (→ pagina 29).

### Contacten openen

▶ in de ruststand  kort indrukken

of

▶  ▶ ... met   Contacten selecteren ▶ OK

### Contactpersonen

Aantal contactpersonen: Tot 500

Informatie: Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, e-mailadres, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool, contactfoto




Lengte van contactpersonen:

Nummers: max. 32 cijfers


Voor-/achternaam: max. 16 tekens

E-mailadres: max. 64 tekens




### Contactpersoon aanmaken

▶  ▶  <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ ... met  tussen de invoervelden wisselen en gegevens voor het contactpersoon invoeren:

Namen / Nummers:

▶ ... met  voornaam en/of achternaam, ten minste één nummer (privé, zakelijk of mobiel) en eventueel een e-mailadres invoeren

Verjaardag:

▶ ... met  Verjaardag in-/uitschakelen ▶ ... met  datum en tijd invoeren ▶ ... met  soort signalering selecteren (Alleen optisch of een ringtone)

Ringtone (VIP):




▶ ... met  ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden gesignaleerd ... als een Ringtone (VIP) is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool .

Foto beller:

▶ ... met  afbeelding selecteren die bij een oproep van de deelnemer moet worden weergegeven (Media map → pagina 44).

Invoer opslaan: ▶ Opslaan

Voorbeeld

Nieuwe invoer

---

Voornaam:  
Robert

---

Achternaam:  
W. J.

---

Thuis:  
Abc

▼

---

< C Opslaan



De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.



Voor **Ringtone (VIP)** en **Foto beller**: het telefoonnummer van de beller moet worden meegestuurd.

## Contactpersoon zoeken/selecteren

► ► ... met naar de gewenste naam bladeren

of

► ► ... met beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ► ... met eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ► ► lang indrukken

## Contactpersoon weergeven/wijzigen

► ► ... met contactpersoon selecteren ► **Weergvn** ► ... met veld selecteren dat u wilt wijzigen ► **Wijzigen**

of

► ► ... met contactpersoon selecteren ► **Opties** ► **Contactp. bewerken** ► **OK**

## Contactpersonen wissen

**Een contactpersoon wissen:** ► ► ... met contactpersoon selecteren ► **Opties** ► **Wis vermelding** ► **OK**

**Alle contactpersonen wissen:** ► ► **Opties** ► **Alles wissen** ► **OK** ► **Ja**

## Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

► ► **Opties** ► **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

## Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

► ► **Opties** ► **Geheugenruimte** ► **OK**

## Nummer overnemen in Contacten

Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
- uit een openbaar online-telefoonboek of de bedrijvengids
- bij het kiezen van een nummer



Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

► Displaytoets  indrukken of **Opties** ►  **Naar Contacten** ► **OK** ... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

► **<Nieuwe invoer>** ► **OK** ► ... met  nummertype selecteren ► **OK** ► vermelding voltooiën ► **Opslaan**

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

► ... met  contactpersoon selecteren ► **OK** ► ... met  nummertype selecteren ► **OK** ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ► ... eventueel vraag met **Ja/Nee** beantwoorden ► **Opslaan**

## Contactpersoon/Contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.

Het basisstation is **geen** Gigaset N720 IP Multicell-systeem (versturen is dan alleen door de beheerder mogelijk).



Een externe oproep onderbreekt de overdracht.

Contactfoto's en sounds worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

### Beide handsets ondersteunen vCards:

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.

### De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:


Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

### De versturende handset ondersteunt geen vCards:

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

---

## Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶  ▶ ... met  het gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. versturen** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met  Ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ▶ **Ja** of **Nee** indrukken

---

## Alle contactpersonen versturen

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alles kopiëren** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met  ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd

---






## vCard met Bluetooth versturen

Contactpersonen in vCard-formaat versturen, bijv. voor het uitwisselen van contactpersonen met een mobiel telefoonnummer.



De Bluetooth-functie is ingeschakeld (→ pagina 45)


De andere handset/mobiele telefoon beschikt over Bluetooth.

- ▶  ▶ ... eventueel met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. versturen / Alles kopiëren** ▶  **vCard via Bluetooth** ... de lijst **Bekende toestellen** wordt weergegeven (→ pagina 46) ▶ ... met  toestel selecteren ▶ **OK**

---

## vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel in de lijst **Bekende toestellen** (→ pagina 46) een vCard naar uw handset verstuurt, wordt automatisch een contactpersoon aangemaakt en verschijnt er een melding in het display.

Als het versturende toestel niet in de lijst staat: ▶ ... met  de PIN van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren ▶ **OK** ... de verstuurde vCard staat als contactpersoon in Contacten ter beschikking.



---

## Online-telefoonboeken

Naast het lokale telefoonboek kunt u providerspecifieke openbare online-telefoonboeken, bijv. online-telefoonboek of De Bedrijvengids of een bedrijfstelefoonboek gebruiken.



De online-telefoonboeken zijn op het basisstation geconfigureerd en ingeschakeld.

### Disclaimer

Gigaset Communications GmbH biedt geen garanties voor de beschikbaarheid van deze dienst. Deze dienst kan op elk willekeurig moment worden beëindigd.

---





## Online-telefoonboek/bedrijvengids openen

- ▶ lang indrukken ... de lijst met online-telefoonboeken wordt met de providerspecifieke naam weergegeven ▶ ... met online/telefoonboek of bedrijvengids uit de lijst selecteren ▶ OK




Verbinden met het online-telefoonboek zijn altijd gratis.


## Contactpersoon zoeken

▶  lang indrukken ▶ ... met  telefoonboek/bedrijvengids selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  zoekcriteria invoeren ▶ ... met  tussen de invoervelden wisselen ▶ **Zoeken**

**Zoeken op telefoonnummer:** ▶ Naam en plaats invoeren

Naam/branche: ▶ ... met  naam, deel van de naam resp. branche invoeren (max. 30 tekens)


Plaats: De als laatste ingevoerde plaatsnamen worden weergegeven (maximaal 5).

▶ ... met  naam van de plaats invoeren waar de gezochte deelnemer woont (max. 30 tekens)


▶ of met  een van de weergegeven plaatsnamen selecteren

Zoekactie starten:

▶ **Zoeken** ... Het zoekproces wordt gestart

Plaatsnaam niet eenduidig: ... mogelijke plaatsnamen worden weergegeven ▶ ... met  een plaatsnaam selecteren ▶ **OK**

**Zoeken op plaatsnaam (achterwaarts zoeken):** ▶ Telefoonnummer invoeren

Nummer: ▶ ... met  nummer invoeren (max. 30 tekens)

Zoekactie starten:

▶ **Zoeken** ... Het zoekproces wordt gestart



Het geselecteerde online-telefoonboek ondersteunt het zoeken op nummers.

**Geen vermeldingen voor de ingevoerde zoekcriteria gevonden:**


- Nieuwe zoekactie starten: ▶ **Nieuw**
- Zoekcriteria wijzigen: ▶ **Wijzigen**

Te veel contactpersonen gevonden:

- Uitgebreide zoekactie starten: ▶ **Verfijn**
- In het display wordt het aantal treffers weergegeven (afhankelijk van de provider).  
Lijst met treffers weergeven: ▶ **Weergvn**







## Uitgebreide zoekactie starten

Met een uitgebreide zoekactie kunt u het aantal treffers beperken door meerdere zoekcriteria in te voeren (voornaam en/of straatnaam).

▶ **Verfijn** of ▶ **Opties** ▶  **Verfijnen** ▶ **OK** ... de zoekcriteria van de vorige zoekactie worden overgenomen en in de bijbehorende velden ingevoerd ▶ ... zoekcriteria wijzigen resp. aanvullen, bijvoorbeeld voornaam of straat invoeren ▶ **Zoeken**

## Zoekresultaten (trefferlijst)

De eerste gevonden contactpersoon wordt weergegeven. Rechtsboven staat het lopende nummer van de weergegeven contactpersoon en het aantal treffers (bijv. 1/50).

- Door de lijst bladeren: ▶ 
- Contactpersoon compleet weergeven: ▶ **Weergvn** ... alle informatie van de contactpersoon worden volledig weergegeven ▶ ... met  door de contactpersoon bladeren
- Zoekcriteria verfijnen en trefferlijst beperken: ▶ **Opties** ▶  **Verfijnen** ▶ **OK** (→ pagina 32)
- Nieuwe zoekactie starten: ▶ **Opties** ▶  **Opnieuw zoeken** ▶ **OK**
- Nummer overnemen in Contacten: ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ **OK** ▶ ... met  **<Nieuwe invoer>** of bestaande contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ **Opslaan** ... de contactpersoon wordt opgeslagen, de volledige naam wordt overgenomen in het veld **Achternaam** van het lokale telefoonboek

Voorbeeld


Online Directory	1/50
Sand, Marie Elisabe ...	
003170123456789	
Parkweg 11	
Den Haag 2595 AK	
Weergvn	Opties

## Deelnemer bellen

- ▶  Contactpersoon selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als de contactpersoon alleen uit een nummer bestaat, dan wordt dit gebeld.

Bevat de contactpersoon meerdere nummers, dan verschijnt er een lijst met deze nummers.

- ▶  Nummer selecteren ▶ **Kiezen**

## Netwerkm mailbox

Elke voicemail neemt alleen de oproepen aan die via de bijbehorende lijn binnenkomen. Om alle oproepen op te nemen, moet u voor het VoIP-lijn een voicemailnummer configureren.



De voicemail wordt automatisch via de bijbehorende verbinding opgebeld. Een gedefinieerd automatisch regionummer voor uw toestel wordt **niet** voor het nummer geplaatst.

De weergave van de voicemail wordt via de toetsen van het toestel gestuurd (cijfercodes). Voor VoIP moet u in de instellingen van het basisstation aangeven, op welke manier de cijfercodes moeten worden omgezet in DTMF-signalen en worden verstuurd (afhankelijk van de provider).

## Voicemail in-/uitschakelen, nummer invoeren

Elke handset kan de voicemails beheren die aan zijn inkomende lijnen zijn toegewezen.

- ▶ ▶ ... met **Voicemail** selecteren ▶ OK ▶ **Netwerkm mailbox** ▶ OK ▶ ... evt. met lijn selecteren ▶ OK ... vervolgens

Voicemail in-/uitschakelen: ▶ **Status** ... met **Aan of Uit** selecteren

Nummer invoeren: ▶ **Netwerkm mailbox** ▶ ... met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen

Bij sommige VoIP-aanbieders wordt het telefoonnummer al samen met de algemene providergegevens op het basisstation geladen.

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

## Berichten beluisteren

▶ Toets lang indrukken

of


▶ Berichttoets indrukken ▶ ... met voicemail selecteren (**Voicemails:IP1**) ▶ OK

of


▶ ▶ ... met **Voicemail** selecteren ▶ OK ▶ **Berichten afspelen** ▶ OK ▶ ... met voicemail selecteren (**Voicemails:IP1**) ▶ OK







Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: ▶ Handsfree-toets indrukken

## Voicemail instellen voor snelkiezen

Een voicemail kan rechtstreeks via toets  worden opgeroepen.




### Toets 1 programmeren, programmering wijzigen

De instelling voor snelkiezen geldt telkens alleen voor het betreffende toestel. Op elke aange-  
melde handset kan een andere voicemail onder toets  worden geprogrammeerd. U kunt  
kiezen uit de voicemail die aan de inkomende lijnen van de handset zijn toegewezen, bijvoor-  
beeld **Voicemails: IP1**.

- ▶  ▶ ... met   **Voicemail selecteren** ▶ OK ▶  **Toets 1 instellen** ▶ OK ▶ ... met  voicemail selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd)

Terugkeren naar de ruststand: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken


Als voor de voicemail nog geen nummer is opgeslagen:

- ▶ ... met  naar regel **Voicemail** gaan ▶ ... met  nummer van de voicemail invoeren ▶ **Opslaan** ▶ Verbreekttoets  lang indrukken (ruststand)

## Overige functies

### Akoestische profielen

Het toestel beschikt over 3 akoestische profielen waarmee de handset aan de omgevingscondities kan worden aangepast: **Profiel luid**, **Profiel zacht**, **Profiel persoonlijk**

- ▶ Met toets  tussen de profielen wisselen ... het profiel wordt direct (zonder vraag om bevestiging) gewijzigd

De profielen zijn bij levering als volgt ingesteld:

Instellingen bij levering		Profiel luid	Profiel zacht	Profiel persoonlijk
Trilstand (→ (pagina 58))		Aan	Zoals <b>Profiel persoonlijk</b>	Uit
Oproepsignaal (→ (pagina 57))		Aan	Uit	Aan
Volume van het oproepsignaal (→ (pagina 57))	Intern	5	Uit	5
	Extern	5	Uit	5
Handset-volume (→ (pagina 56))	Handset	5	3	3
	Handsfree-telefoneren	5	3	3
Attentiesignalen (→ (pagina 59))	Toetssignaal	Ja	Nee	Ja
	Bevestigings-signaal	Ja	Nee	Ja
	Batterijsignaal	Ja	Ja	Ja

Attentietoon bij inkomende oproep voor **Profiel zacht** inschakelen: ▶ na omschakelen in het **Profiel zacht** displaytoets **Piep** indrukken ... op de statusregel verschijnt 



Wijzigingen in de instellingen in de tabel:

- gelden in de profielen **luid** en **zacht** alleen zolang dat het profiel niet wordt gewijzigd.
- worden in het **Profiel persoonlijk** permanent voor dit profiel opgeslagen.

Het ingestelde profiel blijft bij het uit- en opnieuw inschakelen van de handset behouden.

## Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Het oproepen van de kalender onder een displaytoets programmeren → pagina 61.

Juli 2014						
Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
		01	02	03	04	05
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Terug						OK

### Afspraak in kalender opslaan



Datum en tijd zijn ingesteld.

- ▶ ▶ ... met **Kalender** selecteren ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... met gewenste dag selecteren ▶ OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Datum invoeren: ▶ **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ▶ ... met nieuwe datum invoeren

Tijd invoeren: ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten van de afspraak invoeren

Beschrijving invoeren:

- ▶ **Tekst** ▶ ... met een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)

Signalering instellen:

- ▶ **Signaal** ▶ ... met ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen



Afspraak opslaan: ▶ **Opslaan**



Als er al een afspraak is ingevoerd: ▶ **<Nieuwe invoer>** ▶ OK ▶ ... vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

## Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weer-gegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

- Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ▶ Displaytoets **Uit** indrukken
- Volume van het oproepsignaal permanent wijzigen: ▶ ... tijdens de herinneringsoproep volumetoetsen  /  indrukken




Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.

## Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarms** opgeslagen:

- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool  en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

### Lijst openen

▶ Berichttoets  indrukken ▶  **Herinneringen:** ▶ OK ▶ ... met  evt. door de lijst bladeren

of







▶  ▶ ... met   **Kalender** selecteren ▶ OK ▶  **Gemiste alarms** ▶ OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

- Afspraak/verjaardag wissen: ▶ **Wissen**



## Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

- ▶  ▶ ... met   Kalender selecteren ▶ OK ▶  Kalender ▶ OK ▶ ... met  dag selecteren ▶ OK ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ▶ ... met  afspraak selecteren ... opties:

Details van de afspraak weergeven:

- ▶ **Weergvn** ... de instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen:

- ▶ **Weergvn** ▶ **Wijzigen**  
of ▶ **Opties** ▶  **Contactp. bewerken** ▶ OK

Afspraak inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Opties** ▶  **Inschakelen/Uitschakelen** ▶ OK

Afspraak wissen: ▶ **Opties** ▶  **Wis vermelding** ▶ OK

Alle afspraken van de dag wissen:

- ▶ **Opties** ▶  **Alle afspraken wis.** ▶ OK ▶ Ja

## Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

### Wekker in-/uitschakelen en instellen

▶ ▶ ... met **Kalender** selecteren ▶ OK ▶ **Wekker** ▶ OK ... vervolgen

Inschakelen/uitschakelen:

▶ **Inschakelen:** ... met **Aan** of **Uit** selecteren

Wektijd instellen: ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten invoeren

Dag instellen: ▶ **Frequentie** ▶ ... met tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen

Volume instellen: ▶ **Weksignaal volume** ▶ ... met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen

Wekoproep instellen: ▶ **Melodie** ▶ ... met ringtone voor de wekoproep selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool en de wektijd weergegeven.

### Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

### Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ▶ **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ▶ **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

## Ruimtebewaking

Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van de functie Ruimtebewaking beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich in de bewaakte ruimte bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Ruimtebewaking worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Ruimtebewaking wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in de lader.



De functie Ruimtebewaking wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

### Ruimtebewaking inschakelen en instellen


- ▶  ▶ ... met  **Extra functies** selecteren ▶ **OK** ▶  **Ruimtebewaking** ▶ **OK** ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:



- ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Bestemming invoeren:

- ▶  **Oproep naar** ▶ ... met  **Extern of Intern** selecteren

**Extern:** ▶  **Telefoonnummer** ▶ ... met  nummer invoeren

of nummer uit Contacten selecteren: ▶ 

**Intern:** ▶  **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  handset selecteren ▶ **OK**

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:


- ▶  **Intercom** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Gevoeligheid van de microfoon instellen:

- ▶  **Gevoeligheid** ▶ ... met  **Hoog of Laag** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**


Ruimtebewaking ingeschakeld

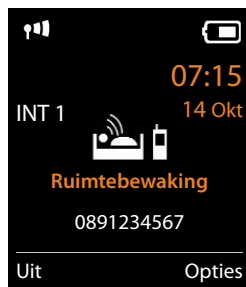

Bij ingeschakelde ruimtebewaking wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.

### Alarm uitschakelen/annuleren

Alarm uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken

Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreekttoets  indrukken



### Alarm van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.

Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.


Als de alarmoproep via een VoIP-lijn verloopt, moet de DTMF-signalering via SIP-info of RFC2833 verlopen (→ instelling via het basisstation).

- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen   indrukken ... de oproep wordt beëindigd  
De functie Alarm is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de ruimtebewaking-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.

Ruimtebewaking met hetzelfde nummer opnieuw inschakelen: ▶ ... Functie opnieuw inschakelen (→ pagina 42) ▶ **Opslaan**

## Beveiliging tegen ongewenste oproepen

### Tijdschakeling voor externe oproepen



Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld tijdens een vergadering.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Besignalen (hands.)** ▶ OK ▶ **Tijdschakeling** ▶ OK ▶ ... vervolgens



Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ met **Aan of Uit** selecteren

Tijd invoeren: ▶ met tussen **Niet bellen vanaf en Niet bellen tot** wisselen ▶ ... met begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld

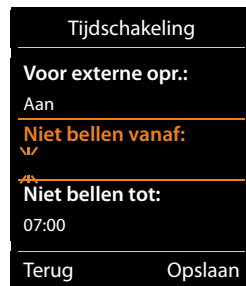

### Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Besignalen (hands.)** ▶ OK ▶ **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen**  = aan

### Oproepsignaal in lader uitschakelen

De handset gaat niet over als deze in de lader staat. Een oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Besignalen (hands.)** ▶ OK ▶ **Laden oproep uit** ▶ **Wijzigen**  = oproepsignaal is uitgeschakeld als de handset in de lader staat

## Media map

In de mediamaap op de handset zijn geluiden voor ringtones en afbeeldingen opgeslagen die u als contactfoto's (CLIP-afbeeldingen) resp. als screensaver kunt gebruiken. Er zijn standaard verschillende mono- en polyfone geluiden en afbeeldingen opgeslagen. U kunt nog meer foto's en geluiden van een PC downloaden (→ pagina 48).

### Media-types:

Type		Formaat
Sound	Ringtones	intern
	Monofoon	intern
	Polyfoon	intern
	Geïmporteerde sounds	WMA, MP3, WAV
Afbeelding	Contactfoto	BMP, JPG, GIF
	Screensaver	128 x 86 pixels 128 x 160 pixels

Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldingen of geluiden te wissen.

### Afbeeldingen /sounds beheren

▶  ▶ ... met   **Extra functies** selecteren ▶ **OK** ▶  **Media map** ▶ **OK** ... opties:

Screensaver/ contactfoto weergeven:




▶  **Screensavers / Fotoweergave** ▶ **OK** ▶ ... met  afbeelding selecteren ▶ **Weergvn** ... de gemarkeerde afbeelding wordt weergegeven

Geluid afspelen:

▶  **Geluiden** ▶ **OK** ▶ ... met  geluid selecteren ... het gemarkeerde geluid wordt afgespeeld

Volume instellen: ▶ **Opties** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ ... met  volume selecteren ▶ **Opslaan**

Afbeelding/geluid hernoemen:

▶  **Screensavers / Fotoweergave / Geluiden** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  geluid / afbeelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Naam wijzigen** ▶ ... met **<C** naam wissen, met  een nieuwe naam invoeren ▶ **Opslaan** ... de vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen

Afbeelding/geluid wissen:






▶  **Screensavers / Fotoweergave / Geluiden** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  geluid / afbeelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Wis vermelding** ... de geselecteerde vermelding wordt gewist



Als een afbeelding/geluid niet kan worden gewist, staan deze opties niet ter beschikking.

## Geheugenruimte controleren

Beschikbare geheugenruimte voor screensaver en contactfoto's weergeven.

- ▶  ▶ ... met   **Extra functies** selecteren ▶ OK ▶  **Media map** ▶ OK ▶  **Geheugenruimte** ▶ OK ... de beschikbare geheugenruimte wordt in procenten weergegeven

## Bluetooth

De handset kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die ook over deze techniek beschikken, bijv. voor het uitwisselen van contactpersonen.



Bluetooth is ingeschakeld en de apparaten zijn bij de handset aangemeld.

De volgende apparaten kunnen worden aangesloten:

- een Bluetooth-headset



De headset beschikt over het **headset-** of het **handsfree-profiel**. Als beide profielen beschikbaar zijn, wordt het handsfree-profiel voor de communicatie gebruikt.

Het kan tot 5 seconden duren tot de verbinding tot stand wordt gebracht, zowel bij het beantwoorden van oproepen op de headset en doorverbinden naar de headset als bij het kiezen vanuit de headset.

- Tot 5 data-apparaten (PC's, PDA's of mobiele telefoons) voor de overdracht van contactpersonen als vCard of voor het uitwisselen van gegevens met de PC (→ pagina 48).

Om de telefoonnummers te kunnen gebruiken, moeten voorkiesnummers (land- en regionummers) in het toestel zijn opgeslagen.

Bediening van de Bluetooth-toestellen → Gebruiksaanwijzingen van de toestellen





De toegang tot het Bluetooth-menu is afhankelijk van het basisstation:

- ▶  ▶ ... met   **Bluetooth** selecteren ▶ OK


of


- ▶  ▶ ... met   **Extra functies** ▶ OK ▶  **Bluetooth** selecteren ▶ OK

## Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶  **Inschakelen** ▶

**Wijzigen**  = ingeschakeld

Als het regionummer nog niet opgeslagen is ▶ ... met  regionummer invoeren ▶ OK (→ pagina 59)

In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-mode op de handset aangegeven met het symbool .

### Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-modus en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (Headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.



Door een headset aan te melden, wordt een al aangemelde headset overschreven. Als u een headset wilt aanmelden die al bij een ander toestel is aangemeld, moet u deze verbinding eerst verbreken.

- ▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ **OK** ▶ **Headset zoeken / Toestel zoeken** ▶ **OK** ... de zoekprocedure wordt gestart (kan tot 30 seconden duren) ... de namen van gevonden toestellen worden weergegeven ... opties:
  - Toestel aanmelden: ▶ **Opties** ▶ **Bekende toestellen** ▶ **OK** ▶ ... met PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ **OK** ... het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen
- Informatie over een toestel weergeven:
  - ▶ ... eventueel met toestel selecteren ▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven
- Zoeken herhalen: ▶ **Opties** ▶ **Zoeken herhalen** ▶ **OK**
- Zoeken annuleren: ▶ **Annul.**

### Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

#### Lijst openen

- ▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ **OK** ▶ **Bekende toestellen** ▶ **OK** ... de bekende toestellen worden weergegeven, het type toestel wordt aangeduid met een symbool
  - Bluetooth-headset
  - Bluetooth-datatoestel

Als er een toestel is verbonden, wordt in de kopregel van het display het bijbehorende symbool weergegeven in plaats van .

#### Vermeldingen bewerken

- ▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ **OK** ▶ **Bekende toestellen** ▶ **OK** ▶ ... met vermelding selecteren ... opties:
  - Vermelding weergeven:
    - ▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven ▶ Terug met **OK**
  - Bluetooth-toestel afmelden:
    - ▶ **Opties** ▶ **Wis vermelding** ▶ **OK**
  - Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶ **Naam bewerken** ▶ **OK** ▶ ... met naam wijzigen ▶ **Opslaan**






Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit waarschijnlijk opnieuw een verbinding tot stand te brengen als "niet aangemeld toestel".

## Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat een verbinding tot stand probeert te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

Weigeren: ▶ Verbreekttoets  kort indrukken.






Accepteren: ▶ ... met  PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ **OK** ▶ ... PIN-bevestiging afwachten ... vervolgens

toestel opnemen in de lijst met bekende toestellen: ▶ **Ja**

Toestel tijdelijk gebruiken: ▶ **Nee** ... de Bluetooth-verbinding kan worden gebruikt zolang het toestel zich binnen het zendbereik bevindt of totdat het wordt uitgeschakeld

## Bluetooth-naam van de handset wijzigen

De handset wordt met deze naam bij een ander Bluetooth-toestel weergegeven.

▶  ▶ ... met   **Bluetooth** selecteren ▶ **OK** ▶  **Eigen toestel** ▶ **OK** ... de naam en het toesteladres worden weergegeven ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  naam wijzigen ▶

**Opslaan**

## Extra functies via de PC-interface



Het programma **Gigaset QuickSync** is op de PC geïnstalleerd.

Gratis download onder → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Functies van QuickSync:

- synchroniseren van Contacten met Outlook
  - u kunt contactfoto's (.bmp) kopiëren van de PC naar de handset,
  - afbeeldingen (.bmp) voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset,
  - sounds (ringtones) kopiëren van de PC naar de handset,
  - firmware bijwerken.
- ▶ De handset via Bluetooth (→ pagina 45) of een USB-datakabel verbinden met de PC (→ pagina 8).



Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.

## Gegevens versturen



Gegevensoverdracht via Bluetooth:

- De PC beschikt over Bluetooth.
- Er is geen USB-datakabel aangesloten. Als tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding een USB-kabel wordt aangesloten, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken.

- ▶ Programma **Gigaset QuickSync** starten op de PC.



Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Bezig met de gegevensoverdracht** op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

## Firmware-update uitvoeren

- ▶ Toestel en PC met een **USB-kabel** (→ pagina 8) verbinden ▶ **Gigaset QuickSync** starten ▶ Verbinding met de handset tot stand brengen
- ▶ Firmware-update in **Gigaset QuickSync** starten ... Meer informatie over dit thema vindt u in de **Gigaset QuickSync Help**

De update-procedure kan tot 10 minuten in beslag nemen (zonder downloadtijd).

De gegevens worden eerst gedownload van de update-server op het internet. Hoelang dit duurt, is afhankelijk van uw internetverbinding.

Het display van uw toestel wordt uitgeschakeld, de berichttoets  en de verbindingstoets  knipperen.







Na het afsluiten van de update wordt uw toestel automatisch opnieuw gestart.

## Wat te doen bij problemen

Als de update-procedure mislukt of het toestel na het updaten niet meer correct functioneert, u de update-procedure herhalen:

- ▶ Programma "**Gigaset QuickSync**" op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel ▶ Batterijen verwijderen → pagina 6) ▶ Batterijen opnieuw plaatsen
- ▶ Firmware-update nogmaals zoals beschreven uitvoeren



Mocht de update-procedure meerdere malen mislukken of een verbinding met de PC niet meer mogelijk zijn, de **Emergency Update** uitvoeren:

- ▶ Programma "**Gigaset QuickSync**" op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel ▶ Batterijen verwijderen → pagina 6)
- ▶ Toetsen  en  met wijs- en middenvinger ingedrukt houden ▶ Batterijen opnieuw plaatsen
- ▶ Toetsen  en  loslaten ... de berichttoets  en de verbindingstoets  knipperen afwisselend
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren



Sluit uw eigen afbeeldingen en geluiden op de handset ook altijd op uw PC op, aangezien deze bij een **Emergency Update** gewist worden.

## E-mailnotificaties (afhankelijk van het basisstation)

De ontvangst van nieuwe e-mailberichten wordt op de handset weergegeven. U hoort een attentietoon, de berichtentoets  knippert en in het display in de ruststand wordt het pictogram  weergegeven.





U heeft een e-mailaccount bij een internetprovider.

De naam van de Inbox-server en uw persoonlijke toegangsgegevens (accountnaam en wachtwoord) zijn opgeslagen in de telefoon (de instellingen worden op het basisstation ingevoerd).

De Inbox-server gebruikt het POP3-protocol.

### Inbox openen

▶  ▶ ... met   Messaging selecteren ▶ OK ▶  E-mail ▶ OK

of: er zijn nieuwe e-mailberichten (de berichtentoets  knippert):

▶  indrukken ▶  E-mail ▶ OK

Het toestel brengt een verbinding tot stand met de Inbox-server. De lijst met daar opgeslagen e-mailberichten verschijnt.

- Nieuwe, nog niet gelezen berichten staan voor oude, gelezen berichten.
- Voor elke e-mail worden naam resp. e-mailadres van de afzender (1 regel, eventueel afgekort) alsmede datum en tijd worden weergegeven (datum en tijd worden alleen correct weergegeven als afzender en ontvanger zich in dezelfde tijdzone bevinden).
- **Vet:** bericht is nieuw. E-mailberichten die de laatste keer dat de Inbox werd geopend nog niet op de Inbox-server stonden, worden als "nieuw" gekenmerkt - ook als ze al zijn gelezen.

Inkomende e-mail	
Frank.Miller@mailp.com	
10.02.14 15:40	
Happy Birthday	
Anna Sand	
10.02.14	10:38
Lezen	Wissen








E-mailberichten die door de provider als spam zijn beoordeeld, worden in een aparte map opgeslagen en worden dus niet in de Inbox in het display weergegeven.


Bij enkele e-mailproviders kunt u het spamfilter configureren: ▶ Spamfilter uitschakelen of spam-mails in de Inbox laten weergeven.

Andere e-mailproviders verzenden bij de ontvangst van nieuwe spam-mail een bericht naar de Inbox. Datum en afzender van deze mail worden echter steeds bijgevoegd zodat dit bericht altijd als nieuw wordt weergegeven.

## Kopregel en tekst van een e-mail weergeven

▶  ▶ ... met   **Messaging** selecteren ▶ OK ▶  **E-mail** ▶ OK ▶ ... met   
E-mailbericht selecteren ▶ **Lezen**

Het onderwerp van het e-mailbericht (max. 120 tekens) en de eerste tekens van een tekstmelding (max. 560 tekens) worden weergegeven.

Door het bericht bladeren: 

Naar de Inbox terugkeren: ▶ **Terug**







Voorbeeld:

E-mail	
<b>Onderwerp:</b>	
<b>Uitnodiging</b>	
<b>Tekst:</b>	
Hallo Anna, ik ben geslaagd voor het examen!	
Terug	Opties



Als de e-mail geen normale tekst bevat, verschijnt kort de melding: **Weergave e-mail niet mogelijk.**

## Afzenderadres van een e-mail bekijken

▶  ▶ ... met   **Messaging** selecteren ▶ OK ▶  **E-mail** ▶ OK ▶ ... met  **E-mailbericht** ▶ **Lezen** ▶ **Opties** ▶  **Van** ▶ OK ... het e-mailadres van de afzender wordt weergegeven, evt. op meerdere regels (maximaal 60 tekens).

Naar de Inbox terugkeren: ▶ **Terug**

Voorbeeld:

E-mail	
<b>Van:</b>	
Anna.Sanders@mailp.com	
Terug	Opties

## E-mailbericht wissen

▶ Bericht in de Inbox selecteren ▶ **Wissen**

of

▶ Bericht openen ▶ **Opties** ▶  **Wissen** ▶ OK ▶ **Ja** ... het e-mailbericht wordt op de Inbox-server gewist.

## Info Center (afhankelijk van het basisstation)

Via het Info Center wordt informatie uit het netwerk of het internet ter beschikking gesteld op de handset (bijv. bedrijfsinfo, nieuwsberichten of weerberichten). Informatie die van het Info Center afkomstig zijn, kan ook als screensaver worden gebruikt



De infodiensten worden door het basisstation/telefooncentrale ter beschikking gesteld.

### Info Center starten, infodiensten selecteren

▶ ▶ ... met **Infocenter** selecteren ▶ **OK** ... er verschijnt een lijst met beschikbare infodiensten ▶ ... met infodienst selecteren ▶ **OK**

Voor meer informatie zie → de gebruiksaanwijzing van het basisstation

### Infodiensten weergeven als screensaver

U kunt een van de infodiensten van het Info Center (bijvoorbeeld weerberichten, news-feeds) laten weergeven op het rustdisplay van de handset.



De screensaver **Infodiensten** is ingeschakeld (→ pagina 54).

Het basisstation stelt infodiensten ter beschikking.

De tekstinformatie wordt circa 10 seconden nadat de handset is teruggekeerd in de ruststand weergegeven.

Op de screensaver wordt afhankelijk van de geselecteerde informatie-feed rechts een displaytoets weergegeven.

Overige informatie oproepen: ▶ Rechter displaytoets indrukken.

Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreekttoets lang indrukken.

### Informatie selecteren voor de screensaver

▶ ▶ ... met **Infocenter** selecteren ▶ **Screensaver** ▶ **OK** ▶ ... met informatiedienst selecteren ▶ **OK** ▶ evt. overigeinstellingen voor de geselecteerde informatiedienst invoeren. ▶ **Opslaan**

# Handset instellen

## Datum en tijd

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.



Datum en tijd kunnen worden overgenomen van een tijdservers op internet als de handset met internet verbonden is en de synchronisatie met een tijdservers ingeschakeld is. Handmatige instellingen worden dan overschreven.

Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

▶ Displaytoets **Tijd** indrukken

of

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Datum en tijd** ▶ **OK** ... vervolgens

Datum instellen: ▶ **Datum:** ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens), bijvoorbeeld voor 14-01-2014

Tijd instellen: ▶ **Tijd** ▶ ... met uren en minuten invoeren (4 tekens), bijvoorbeeld voor 07:15 uur

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

## Taal wijzigen

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Taal** ▶ **OK** ▶ ... met taal selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

▶ ▶ Toetsen **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ ... met de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

## Display en toetsen

### Screensaver

Voor weergave in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok, Infodiensten en diverse afbeeldingen.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Wijzigen** ( = aan) ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Screensaver selecteren:

- ▶ **Keuze** ▶ ... met screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok / Infodiensten / <afbeeldingenDiapresentatie> /**)

Screensaver weergeven:

- ▶ **Weergvn**

Selectie opslaan:

- ▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.



U kunt kiezen uit alle afbeeldingen in de map **Screensaver** van de **Media map** (→ pagina 44).

### Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreektoets kort indrukken ... het rustdisplay wordt weergegeven

### informatie over de weergave van infodiensten



**Infodiensten** moeten door het basisstation/telefooncentrale worden aangeboden (→ pagina 52).



Als er geen actuele informatie beschikbaar is, wordt de digitale tijd (**Digitale klok**) weergegeven totdat er weer actuele info ter beschikking staat.



## Infoticker in-/uitschakelen



Op het basisstation staan infodiensten ter beschikking.

De tekstinformatie uit internet die voor de screensaver **Infodiensten** is ingesteld, kan als lopende tekst op het rustdisplay worden weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Infoticker** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

De ticker start zodra het toestel overschakelt op de ruststand. Als het rustdisplay een melding bevat, dan wordt de infoticker niet weergegeven.

## Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproepenlijsten en in het telefoonboek groter laten weergegeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Grote letters** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

## Kleurenschema

Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Kleurenschema's** ▶ OK ▶ ... met gewenst kleurenschema selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

## Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfer-toetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Displayverlichting** ▶ OK ... vervolgens
- Verlichting in lader: ▶ **In lader:** ... met **Aan of Uit** selecteren
- Verlichting buiten de lader:
  - ▶ **Uit lader** ▶ ... met **Aan of Uit** selecteren
- Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

## Toetsverlichting in-/uitschakelen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Toetsenverlichting** ▶ **Wijzigen**  = aan)

## Automatische toetsblokkering in-/uitschakelen

Toetsen automatisch blokkeren als de handset zich ca. 15 seconden in de ruststand bevindt.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Auto-toetsblok.** ▶ **Wijzigen**  = aan)

Toetsblokkering met PIN-code: ▶ Handset-PIN instellen (→ pagina 63)

## Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aannname** ▶ **Wijzigen**  = aan)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aannname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering: u houdt de handsfree-toets tijdens het terugplaatsten nog 2 seconden ingedrukt.

## Handset-/handsfree-volume wijzigen

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.

### Tijdens een gesprek

- ▶ Volumetoetsen / aan de rechterkant van de handset indrukken

of

- ▶ **Gespreksvolume** ▶ ... met volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen



De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

### In de ruststand

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Gespreksvolume** ▶ OK ... vervolgens

Voor de handset:

- ▶ **Handset:** ... met volume instellen

Voor de luidspreker:

- ▶ **Handsfree** ▶ ... met volume instellen

Instelling opslaan:

- ▶ **Opslaan**



Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** (→ pagina 36) permanent opgeslagen.

## Handset- en handsfree-profiel

Selecteer een akoestisch profiel om het toestel optimaal aan de omgevings situatie aan te passen.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ OK ▶ **Akoest. profielen** ▶ **Handset-profielen / Handsfree-profielen** ▶ OK ▶ ... met **Profiel selecteren** ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

### Handset-profielen

**Hoog of Laag** (instelling bij levering)

### Handsfree-profielen

- Profiel 1** Voor de meeste situaties de optimale instelling (instelling bij levering):
- Profiel 2** Optimale volume-instelling voor handsfree-telefoneren. De gesprekspartners moeten na elkaar spreken, aangezien de sprekende zijde prioriteit heeft (moeilijk tegelijkertijd praten).
- Profiel 3** Optimaal voor levendige gesprekken - beide partijen kunnen elkaar verstaan, ook als ze tegelijkertijd spreken.
- Profiel 4** Optimaal voor speciale aansluitingen. Als de standaardinstelling (**Profiel 1**) niet optimaal klinkt, probeer dan eerst deze instelling.

## Ringtones

### Volume van het oproepsignaal

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Besignalen (hands.)** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ ... met **Voor int. oproepen en herinneringen** of **Externe oproepen** selecteren ▶ ... met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen ▶ Opslaan

Voorbeeld





Terwijl het toestel overgaat, kunt u het oproepsignaal met de volumetoetsen (+) (harder) of (-) (zachter) blijvend wijzigen.

Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** (→ pagina 36) blijvend opgeslagen.

## Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen op elke beschikbare inkomende lijn van het toestel (**Vaste lijn, IP1**) of voor **Alle oproepen** dezelfde ringtone instellen.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Besignalen (hands.)** ▶ OK ▶ **Ringtones** ▶ OK ▶ ... met lijn selecteren ▶ ... met telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ **Opslaan**

## Oproepsignaal in-/uitschakelen

### Oproepsignaal permanent uitschakelen

- ▶ Met de toets het **Profiel zacht** instellen (→ pagina 36) ... in de statusbalk verschijnt

### Oproepsignaal permanent inschakelen

- ▶ Met de toets het **Profiel luid** of **Profiel persoonlijk** instellen (→ pagina 36)

### Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ **Stil** of **verbreektoets** indrukken.

## Trilalarm in-/uitschakelen

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.






- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Trilalarm** ▶ **Wijzigen** (= aan)



Deze instelling geldt in het **Profiel zacht**. Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** (→ pagina 36) permanent opgeslagen.

## Attentietonen in-/uitschakelen



De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidinstellingen** ▶ OK ▶  **Attentietonen** ▶ OK ... vervolgens



Toon bij indrukken van een toets:

- ▶ **Toets signaal:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:

- ▶  **Bevestiging** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):

- ▶  **Batterijsignaal** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:

- ▶  **Buiten bereik:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** (→ pagina 36) permanent opgeslagen.




## Eigen voorkiesnummer

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet het voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel zijn opgeslagen.

Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Regionummers** ▶ OK ▶ ingesteld voorkiesnummer controleren

Nummer wijzigen:

- ▶ ... met  invoerveld selecteren/wijzigen ▶ ... met  invoerpositie wijzigen ▶ **<C** ... evt. cijfer wissen
- ▶ ... met  cijfer invoeren ▶ **Opslaan**

Voorbeeld

Regionummers	
Landcode:	00 - 49
<b>Regionummer:</b>	0 - [8] ]
< C	Opslaan

## Snelle toegang tot nummers en functies

**Cijfertoetsen:** de toetsen **0** en **2** tot **9** kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.

**Displaytoetsen:** onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

U kunt deze nummers resp. de functies met één druk op de toets oproepen.

## Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)





De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

▶ Cijfertoets **lang** indrukken

of

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ Displaytoets **Snelkiezen** indrukken

Contacten wordt geopend.

▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... evt. met  nummer selecteren ▶ **OK**  
... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als u op een later moment de contactpersoon in uw Contacten bewerkt of wist, dan heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

## Nummer kiezen

▶ Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ▶ ... Displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

## Programmering van een cijfertoets wijzigen

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend. ... Opties:

Programmering wijzigen:

▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... evt. Nummer selecteren ▶ **OK**


Programmering wissen:


▶ **Wissen**

## Displaytoets programmeren; programmering wijzigen



De opties die ter beschikking staan, zijn afhankelijk van het basisstation. Als het toestel bij een telefooncentrale is aangemeld, kunnen de displaytoetsen eventueel ook via de telefooncentrale worden geprogrammeerd.

- In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ► ... met  functie selecteren ► **OK** ... opties:

<b>Snelkiezen</b>	Nummer uit Contacten onder displaytoets programmeren (→ pagina 60)
<b>Ruimtebewaking</b>	Ruimtebewaking instellen en in-/ uitschakelen (→ pagina 42)
<b>Wekker</b>	Wekker instellen en in-/uitschakelen (→ pagina 40)
<b>Kalender</b>	Kalender oproepen (→ pagina 37)
<b>Snelkiezen</b>	Snelkiezen instellen (→ pagina 16)
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth-menu openen (→ pagina 45)
<b>Nummerherhaling</b>	Nummerherhalingslijst weergeven (→ pagina 15)
<b>E-mail</b>	Het e-mail-submenu voor het ontvangen en lezen van e-mailnotificaties openen (→ pagina 50)
<b>Meer functies...</b>	► <b>OK</b> ► ... met  overige functies selecteren
<b>Uitgaandelijn(en)</b>	Uitgaande lijn voor de volgende oproep definiëren (→ pagina 9)
<b>Oproeplijsten</b>	Oproepenlijst weergeven (→ pagina 25)
<b>Nr. onderdrukken</b>	NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken (→ pagina 20)
<b>Omleiding</b>	Oproepdoorschakeling inschakelen/uitschakelen (→ pagina 22)
<b>Infocenter</b>	Info Center starten, lijst met beschikbare infodiensten openen - online gaan (→ pagina 52).
<b>Online-tel.boeken</b>	Lijst met online-telefoonboeken weergeven (→ pagina 31)
<b>Centraal tel.boek</b>	Bedrijfstelefoonboek weergeven





### Functie starten

In de rusttoestand van het toestel: ► Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.



## Overige basisafhankelijke instellingen/functies

### Handset bij meerdere basisstations aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Het actieve basisstation is het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.



- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Basis kiezen** ▶ OK ... opties:

Actieve basisstation wijzigen:







- ▶ ... met  basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd)

**Beste basis:** de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Naam van een basisstation wijzigen:

- ▶ ... met  basisstation selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd) ▶ **Naam** ▶ Naam wijzigen ▶ **Opslaan**



### Handset afmelden




- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶  **Afmelden** ▶ OK ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ ... met  eventueel een andere handset selecteren ▶ OK ... eventueel System-PIN invoeren ▶ OK ▶ ... Afmelden met **Ja** bevestigen



Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).

### Handsetnaam en intern nummer wijzigen

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen **INT 1**, **INT 2** etc. toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije interne nummer. Het interne nummer wordt op het display als naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 2**. U kunt de namen en nummers van de handsets wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens.

- ▶  ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ ... met  handset selecteren ... opties:

Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Naam wijzigen** ▶ OK ▶ ... met  actuele naam wissen ▶ ... met  nieuwe naam invoeren ▶ OK








Nummer wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Handsetnr. toewijz.** ▶ OK ▶ ... met  nummer selecteren ▶ **Opslaan**



## Handset-PIN wijzigen






De handset is met een PIN-code beschermd tegen onbevoegd gebruik (instelling bij levering: **0000**). De handset-PIN moet u o.a. invoeren voor het opheffen van de toetsblokkering of bij het tot stand brengen van Bluetooth-verbindingen.

PIN (4 tekens) van de handset wijzigen (instelling bij levering: **0000**):

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Handset-PIN** ▶ OK ▶ ... met  de huidige PIN-code van de handset invoeren ▶ OK ▶ ... met  nieuwe PIN-code invoeren ▶ OK

## Standaardinstellingen van de handset herstellen

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Herstel instell.** ▶ OK ▶ **Ja** ... de instellingen van de handset worden teruggezet

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies.

- de aanmelding van de handset bij het basisstation.
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten

# Bijlage

---

## Klantenservice & Help

Heeft u vragen? Snelle hulp en ondersteuning vindt u in deze gebruiksaanwijzing en onder [www.gigaset.com/pro](http://www.gigaset.com/pro). Voor overige vragen over uw Gigaset Professional-telefooncentrale kunt u contact opnemen met uw leverancier.

---

## Vragen en antwoorden

Mogelijke oplossingen op internet onder → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com) ▶ FAQ

### Storingen oplossen

#### In het display wordt niets weergegeven.

- De handset is niet ingeschakeld. ▶  lang indrukken
- De batterij is leeg. ▶ Batterijen opladen of vervangen (→ pagina 6)

#### In het display knippert de melding “Geen basis”.

- De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Basisstation is niet ingeschakeld. ▶ Netadapter van het basisstation controleren

#### In het display knippert de melding “Handset aanmelden”.

- Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen). ▶ Handset opnieuw aanmelden

#### Uw instellingen worden niet opgeslagen.

- Er is een verkeerd profiel ingesteld. ▶ **Profiel persoonlijk** instellen ... dan toestelinstellingen wijzigen (→ pagina 57).

#### De handset gaat niet over.

- Oproepsignaal is uitgeschakeld. ▶ Oproepsignaal inschakelen (→ pagina 58)
- Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. ▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen (→ pagina 22)
- Toestel gaat niet over als de beller het telefoonnummer onderdrukt.
  - ▶ Oproepsignaal voor anonieme oproep inschakelen (→ pagina 43)
- Toestel gaat binnen een bepaalde periode resp. bij bepaalde nummers niet over.
  - ▶ Controleer de tijdsturing voor externe oproepen (→ pagina 43)

#### Geen oproepsignaal/kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.

- Verkeerd telefoonsnoer. ▶ Meegeleverd telefoonsnoer gebruiken resp. bij aanschaf van nieuw telefoonsnoer controleren of de kabel de juiste aderindeling heeft.

#### Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.

- Systeem-PIN is ongeldig. ▶ Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000

#### Systeem-PIN vergeten.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000

**Uw gesprekspartner kan u niet horen.**

- De microfoon van de handset is uitgeschakeld. ▶ Microfoon weer inschakelen (→ pagina 18)

**Een aantal netdiensten werkt niet zoals beschreven.**

- Functies zijn niet vrijgeschakeld. ▶ Contact opnemen met netwerkaanbieder.

**Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.**

- **Meesturen van het telefoonnummer (CLI)** is niet vrijgegeven bij de beller. ▶ **Beller** moet het meesturen van het telefoonnummer (CLI) laten vrijschakelen bij zijn provider.
- **NummerWeergave (CLIP)** wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder of is niet vrijgeschakeld. ▶ NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de netwerkaanbieder.
- Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale/router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
  - ▶ Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. Stekker weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
  - ▶ Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

**U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).**

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd. ▶ Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

**U kunt de voicemail niet beluisteren.**

- De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen. ▶ Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

**In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.**

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ▶ Datum/tijd instellen.

**Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth-headset.**

- ▶ Standaardinstellingen van de Bluetooth-headset herstellen (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).
- ▶ Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden (→ pagina 45).
- ▶ Aanmeldprocedure herhalen (→ pagina 46).

---

## Informatie van de fabrikant

---

### Milieu

---

#### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

---

#### Inzameling van afval en oude toestellen

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product heeft gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het afval worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude toestel helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

---

#### Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring vindt u op internet onder [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

## Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijsmiddel voor mobiele telefoons.

## Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

## Technische gegevens

### Batterijen

Technologie: 2 x AAA NiMH

Spanning: 1,2 V

Capaciteit: 750 mAh

### Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Standby-tijd (uren)*	300/180
Gesprekstijd (uren)	12
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) *	120/90
Laadduur in basisstation (uren)	5
Laadduur in lader (uren)	7

\* DECT uit uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichtingen de ruststand  
(Displayverlichting instellen → pagina 55)



De bedrijfstijden van het toestel kunnen worden verlengd met een batterij met een hogere capaciteit.

## Tabellen met tekensets

### Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			







1) spatie







2) enter

## Symbolen op het display



De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.



### Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit) 1% - 100%
	Wit, als <b>Maximum bereik</b> aan; Groen, als <b>Maximum bereik</b> uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als <b>Maximum bereik</b> aan; Groen, als <b>Maximum bereik</b> uit
	<b>Profiel zacht</b> ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld





Symbool	Betekenis
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Laadniveau van de batterijen: Wit: meer dan 11% - 100% geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau): 0% - 100%
	




### Symbolen van de displaytoetsen

Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen

Symbool	Betekenis
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten




### Displaysymbolen bij het signaleren van ...




Symbool	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken

Symbool	Betekenis
	Herinneringsoproep afspraak
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep

## Symbolen op het display

### Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)

Symbool	Betekenis
	Informatie
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...



# Menu-overzicht

Hoofdmenu openen: ► in de ruststand van de handset  indrukken



Niet alle functies zijn op elk basisstation, in alle landen en bij alle providers beschikbaar.

## Gigaset S650H PRO Basisfuncties (altijd beschikbaar)



**Wekker**

→ pagina 40



**Bluetooth**

Inschakelen

→ pagina 45

Headset zoeken

→ pagina 46

Toestel zoeken


→ pagina 46

Bekende toestellen

→ pagina 46

Eigen toestel

→ pagina 47

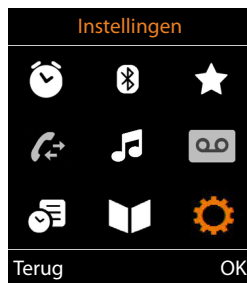

**Extra functies**

Ruimtebewaking

→ pagina 42

Snelkiezen

→ pagina 16

Media map

Screensavers

→ pagina 44

Fotoweergave

Geluiden

Geheugenruimte



**Geluidsinstellingen**

→ pagina 45

Gespreksvolume

→ pagina 57

Akoest. profielen

Handset-profielen

→ pagina 57

Handsfree-profielen

→ pagina 57

Attentietonen

→ pagina 59

Trilalarm

→ pagina 58

Belsignalen (hands.)

Volume

→ pagina 57

Ringtones

→ pagina 58

Tijdschakeling

→ pagina 43

Anonieme opr uit

→ pagina 43

Laden oproep uit

→ pagina 43

## Menu-overzicht



### Kalender

Kalender

→ pagina 37

Gemiste alarms

→ pagina 38



### Contacten

→ pagina 27



### Instellingen

Datum en tijd

→ pagina 53

Display + toetsenb.

Screensaver

→ pagina 54

Grote letters

→ pagina 55

Kleurschema's

→ pagina 55

Displayverlichting

→ pagina 55

Toetsenverlichting

→ pagina 56

Auto-toetsblok.

→ pagina 56

Taal

→ pagina 53

Aanmelden

Handset aanmelden

→ pagina 7

Telefonie

Autom. aanname

→ pagina 56

Regionummers

→ pagina 59

Systeem

Herstel instell.

→ pagina 63

Handset-PIN

→ pagina 63

## Voorbeeld: Gigaset S650H PRO op een Gigaset N720 DECT IP Multicell-systeem



### Netdiensten

Volg. opr. anoniem

→ pagina 20

Omlleiding

→ pagina 22

Wisselgesprek

→ pagina 21


Terugbellen uit

→ pagina 21



### Infocenter

→ pagina 52

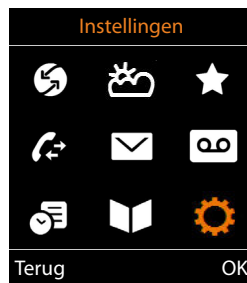

**Extra functies**

Ruimtebewaking		→ pagina 42									
Snelkiezen		→ pagina 16									
Media map	<table border="1"> <tr> <td>Screensavers</td> <td>→ pagina 44</td> </tr> <tr> <td>Fotoweergave</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Geluiden</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Geheugenruimte</td> <td></td> </tr> </table>	Screensavers	→ pagina 44	Fotoweergave		Geluiden		Geheugenruimte			
Screensavers	→ pagina 44										
Fotoweergave											
Geluiden											
Geheugenruimte											
Bluetooth	<table border="1"> <tr> <td>Inschakelen</td> <td>→ pagina 45</td> </tr> <tr> <td>Headset zoeken</td> <td>→ pagina 46</td> </tr> <tr> <td>Toestel zoeken</td> <td>→ pagina 46</td> </tr> <tr> <td>Bekende toestellen</td> <td>→ pagina 46</td> </tr> <tr> <td>Eigen toestel</td> <td>→ pagina 47</td> </tr> </table>	Inschakelen	→ pagina 45	Headset zoeken	→ pagina 46	Toestel zoeken	→ pagina 46	Bekende toestellen	→ pagina 46	Eigen toestel	→ pagina 47
Inschakelen	→ pagina 45										
Headset zoeken	→ pagina 46										
Toestel zoeken	→ pagina 46										
Bekende toestellen	→ pagina 46										
Eigen toestel	→ pagina 47										

**Oproeplijsten**

Alle oproepen		
Uitgaande oproepen		
Beantwoorde opr.		
Gemiste oproepen		→ pagina 25

**Messaging**

E-mail	→ pagina 50
--------	-------------

**Voicemail**

Berichten afspelen	→ pagina 34
--------------------	-------------

**Kalender**

Kalender	→ pagina 37
Wekker	→ pagina 40
Gemiste alarms	→ pagina 38

**Contactpersonen**

Contacten	→ pagina 27
Online telefoonboek	→ pagina 31



## Instellingen

Datum en tijd			→ pagina 53	
Geluidsinstellingen	Gespreksvolume		→ pagina 57	
		Akoest. profielen	→ pagina 57	
		Handset-profielen	→ pagina 57	
		Handsfree-profielen	→ pagina 57	
	Attentietonen		→ pagina 59	
	Trilalarm		→ pagina 58	
	Besignalen (hands.)		Volume	→ pagina 57
			Ringtones	→ pagina 58
			Tijdschakeling	→ pagina 43
			Anonieme opr uit	→ pagina 43
		Laden oproep uit	→ pagina 43	
Display + toetsenb.	Screensaver		→ pagina 54	
	Infoticker		→ pagina 55	
	Grote letters		→ pagina 55	
	Kleurschema's		→ pagina 55	
	Displayverlichting		→ pagina 55	
	Toetsenverlichting		→ pagina 56	
	Auto-toetsblok.		→ pagina 56	
Taal		→ pagina 53		
Aanmelden	Handset aanmelden		→ pagina 7	
	Afmelden		→ pagina 62	
	Basis kiezen		→ pagina 62	
Telefonie	Autom. aanname		→ pagina 56	
	Regionummers		→ pagina 59	
Systeem	Herstel instell.		→ pagina 63	
	Handset-PIN		→ pagina 63	

# Trefwoordenregister

<b>A</b>	
Aan/uit-toets	2
Afbeelding	
als CLIP-afbeelding	44
als screensaver	44
formaten	44
hernoemen	44
wissen	44
Afmelden (handset)	62
Afspraak	
gemiste	38
gemiste weergeven	38
instellen	37
signaleren	38
Afzenderadres (e-mail)	51
Akoestische profielen	36
Alarm (ruimtebewaking)	
uitschakelen	42
Anoniem bellen	19
Antwoordapparaat	
berichten beluisteren	34
snelkiezen definiëren	35
Attentiesignalen	59, 60
Attentietoon (beep)	36
Automatisch	
beantwoorden	56
Automatische	
nummerherhaling	15
<b>B</b>	
Basisstation	
naam wijzigen	62
wisselen	62
Batterijen	
laadniveau	69
laden	6
plaatsen	6
Bedrijvengids	31
Beep (attentietoon)	36
Bellen	
extern	14
uit bedrijvengids	33
uit online-telefoonboek	33
Beller terugbellen	21
Bericht wissen (e-mail)	51
Berichten beluisteren	34
Berichten-LED	
in-/uitschakelen	24
Berichtenlijsten	24
Berichttoets	2
Beste basisstation	62
Bezig met verbinden met basisstation	62
Bluetooth	45
Contacten versturen (vCard)	30
inschakelen	45
lijst met bekende toestellen	46
toestellen aanmelden	46
toestellen afmelden	46
toestelnaam wijzigen	47
<b>C</b>	
Cijfertoets programmeren	60
CLI, Calling Line Identification	19
CLIP, CLI Presentation	19
CLIR, CLI Restriction	19
CNIP, Calling Name Identification	
Presentation	20
Conferentie	23
beëindigen	23
twee externe gesprekken	23
Contact met vloeistoffen	67
Contacten	27
contactpersoon	27
contactpersoon aanmaken	27
contactpersoon selecteren	28
contactpersoon/lijst naar handset	
sturen	29
nummer kiezen	14
nummer overnemen	29
openen	27
vCard versturen (Bluetooth)	30
versturen naar handset	29
volgorde van contactpersonen	28
vrije ruimte	28
zoeken	28
Contactfoto	
weergeven in mediamap	44
Contactfoto, in Contacten	27
Correctie van onjuiste invoer	13
Customer Care	64

---

<b>D</b>	
Datum instellen . . . . .	72, 74
Display	
displaytaal wijzigen . . . . .	53, 54
gebroken . . . . .	4
instellen . . . . .	54
kleurenschema . . . . .	55
screensaver . . . . .	54
verlichting . . . . .	55
Displaytoetsen . . . . .	2, 11
programmeren . . . . .	60
symbolen . . . . .	69

---

<b>E</b>	
E-mail	
afzenderadres weergeven . . . . .	51
notificatie . . . . .	50
wissen . . . . .	51
E-maillijst . . . . .	50

---

<b>F</b>	
Firmware-update . . . . .	49
Fouten verhelpen algemeen . . . . .	64

---

<b>G</b>	
Gebroken display . . . . .	4
Gebruiksduur van de handset . . . . .	68
Geen signalering van oproepen	
anonieme . . . . .	43
oproepsignaal in de lader uitschakelen .	43
Geheugenruimte, mediapap . . . . .	45
Gehoorapparaten . . . . .	4
Geluid	
afspelen . . . . .	44
hernoemen . . . . .	44
wissen . . . . .	44
Geluiden voor ringtones . . . . .	44
Gemiste verjaardagen/afspraken . . . . .	38
Gesprek	
extern . . . . .	14
Goedkeuring . . . . .	66
Groot lettertype . . . . .	55

---

<b>H</b>	
Handset	
aanmelden bij andere basisstations . . .	62
afmelden . . . . .	62
als ruimtebewaking gebruiken . . . . .	41
attentiesignalen . . . . .	60
automatische toetsblokkering . . . . .	56
displaytaal . . . . .	53, 54
displayverlichting . . . . .	55
groot lettertype . . . . .	55
handsfree-volume . . . . .	18, 56
in gebruik nemen . . . . .	6
in-/uitschakelen . . . . .	10
instellingen wijzigen . . . . .	53
kleurenschema . . . . .	55
lader aansluiten . . . . .	5
microfoon uitschakelen . . . . .	18
naam wijzigen . . . . .	62
nummer wijzigen . . . . .	62
paging . . . . .	62
PIN-code wijzigen . . . . .	63
ruststand . . . . .	12
standaardinstellingen herstellen . . . .	60
toetsverlichting . . . . .	56
volume van de handset . . . . .	18, 56
voor ruimtebewaking (babyfoon)	
gebruiken . . . . .	41
wisselen naar ander basisstation . . . .	62
wisselen voor beste ontvangst . . . . .	62
zoeken . . . . .	62
Handsetprofielen . . . . .	57
Handsfree-telefoneren . . . . .	18
Handsfree-toets . . . . .	18
Handsfree-volume . . . . .	18
Handsfree-volume/volume van	
de handset . . . . .	18
Headset (Bluetooth) . . . . .	45
Headset aansluiten . . . . .	6
Headset-aansluiting . . . . .	8
Hekjetoets . . . . .	2
Help . . . . .	64
Hoofdletters/kleine letters . . . . .	13

<b>I</b>	
In gebruik nemen, handset . . . . .	6
Inboxlijst	
openen (e-mail) . . . . .	50
Inboxlijst openen . . . . .	50
Info Center . . . . .	52
Inhoud van de verpakking . . . . .	5
Inzameling van afval en oude apparaten . .	66
IP-adres	
kiezen . . . . .	14
<b>K</b>	
Kalender . . . . .	37
Kiezen	
IP-adres . . . . .	14
met de snelkiestoetsen . . . . .	60
uit Contacten . . . . .	14
uit de oproepenlijst . . . . .	15
uit nummerherhalingslijst . . . . .	15
Klantenservice . . . . .	64
Kleine letters/hoofdletters . . . . .	13
Kleurenschema . . . . .	55
<b>L</b>	
Laadduur van de handset . . . . .	68
Laadniveau van de batterijen . . . . .	69
Laden, stil . . . . .	43
Lader (handset)	
aansluiten . . . . .	5
plaatsen . . . . .	5
Lijst	
bekende toestellen (Bluetooth) . . . . .	46
e-mailnotificaties . . . . .	50
Luidspreker . . . . .	18
<b>M</b>	
Mediamap . . . . .	44, 60
contactfoto weergeven . . . . .	44
geheugenruimte . . . . .	45
Medische apparatuur . . . . .	4
Meesturen van het nummer	
in-/uitschakelen . . . . .	20
Meesturen van het telefoonnummer . . . .	19
geen . . . . .	19
tijdelijk uitschakelen . . . . .	20
Menu-toets . . . . .	10
Microfoon . . . . .	2
in-/uitschakelen . . . . .	18
Microfoon van handset uitschakelen . . . .	18
Milieu . . . . .	66
<b>N</b>	
Naam van de handset wijzigen . . . . .	62
Navigatietoets . . . . .	2, 10
Netadapter . . . . .	4
Netdiensten, providerspecifiek . . . . .	19
Netwerkaanbieder . . . . .	19
Niet storen	
tijdsturing . . . . .	43
Nieuwe berichten weergeven . . . . .	24
Noodoproep	
niet mogelijk . . . . .	4
Notificatie	
e-mail-Inbox . . . . .	50
Nummer	
invoeren . . . . .	13
niet meesturen . . . . .	20
opslaan in Contacten . . . . .	27
overnemen in Contacten . . . . .	29
van voicemail invoeren . . . . .	34
Nummerherhalingslijst . . . . .	15
Nummeronderdrukking . . . . .	19
NummerWeergave . . . . .	19
<b>O</b>	
Onderhoud van het toestel . . . . .	67
Onjuiste invoer corrigeren . . . . .	13
Online-telefoonboek . . . . .	31
Ontvangststerkte . . . . .	69
Oproep	
anoniem . . . . .	20
beantwoorden . . . . .	16
Oproep beantwoorden . . . . .	56
Oproep, anoniem . . . . .	19, 20
geen signalering . . . . .	43
Oproepdoorschakeling . . . . .	22
Oproepenlijst	
beller terugbellen . . . . .	26
kiezen vanuit . . . . .	15
nummer overnemen in Contacten . . . .	26
openen . . . . .	26
vermelding . . . . .	25
vermelding wissen . . . . .	26
wissen . . . . .	26
Oproepenlijsten . . . . .	25
Oproepsignaal	
in lader uitschakelen . . . . .	43
ringtone voor interne/externe	
oproepen . . . . .	58
tijdsturing . . . . .	43
Oproepsignalen . . . . .	57

<b>P</b>	
Paging .....	62
PC-interface .....	48
Profielen .....	36
Profieltoets .....	2, 36
<b>R</b>	
Ringtone	
oproepsignaal voor interne/externe oproepen .....	58
wijzigen .....	57
R-toets .....	2
Ruggespraak	
beëindigen .....	22
extern .....	22
Ruimtebewaking .....	41
inschakelen .....	42
Ruimtebewaking (babyfoon) .....	41
Ruststand, terugkeren naar de .....	12
<b>S</b>	
Screensaver .....	54
Service-provider zie netwerkaanbieder	
Signaaltoon, zie Attentiesignalen	
Signalering, symbolen .....	69
Sluimerstand (wekker) .....	40
Snelkiezen .....	14, 16, 35, 60
Sounds	
formaten .....	44
Speciale letters invoeren .....	13
Speciale tekens invoeren .....	13
Statusbalk .....	2
symbolen .....	69
Stertoets .....	2
Stil laden .....	43
Symbolen	
op displaytoetsen .....	69
signalering .....	69
statusbalk .....	69
weergave van nieuwe berichten .....	24
wekker .....	40
Symbolen op het display .....	69
<b>T</b>	
Taal, display .....	7, 53
Tabellen met tekensets .....	68
Technische gegevens .....	68
Tekst invoeren .....	13
<b>Telefoneren</b>	
extern .....	14
IP-adres invoeren .....	14
oproep beantwoorden .....	16
Telefoonboek	
openen .....	31
vermelding zoeken .....	32
Terugbellen	
starten .....	21
wissen .....	21
Tijd instellen .....	72, 74
Tijdschakeling voor externe oproepen ...	43
Toestel	
bedienen .....	10
Toestel aanmelden (Bluetooth) .....	46
Toestel in gebruik nemen .....	5
Toestellen afmelden (Bluetooth) .....	46
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth) .....	47
Toets 1 (snelkiezen) .....	2
Toets 1 programmeren .....	35
Toets programmeren .....	60
Toetsblokkering	
beveiliging met PIN .....	10
in-/uitschakelen .....	10
Toetsblokkering, automatisch .....	56
Toetsen	
aan/uit-toets .....	2
berichttoets .....	2
displaytoetsen .....	2, 11
handsfree .....	18
hekjetoets .....	2
menu .....	10
navigatietoets .....	2, 10
profielen .....	36
profieltoets .....	2
R-toets .....	2
snelkiezen .....	2
stertoets .....	2
verbindingstoets .....	2
verbreekttoets .....	2
volumetoetsen .....	2
Toetsverlichting .....	56
Trema's invoeren .....	13
Trilalarm .....	58
<b>U</b>	
Uitgaande lijn	
toewijzen .....	9
Update .....	49



<b>V</b>	
Veiligheidsinstructies .....	4
Verbindingstoets .....	2
Verbreektoets .....	2
Verjaardag zie Afspraak	
Verlichting, toetsen .....	56
Versturen	
alle contactpersonen naar handset .....	29
VIP-groep, contactpersoon toewijzen .....	27
VIP-ringtone .....	27
Vloeistoffen .....	67
Voicemail .....	34
in-/uitschakelen .....	34
nummer invoeren .....	34
voor snelkiezen definiëren .....	35
Voicemailmelding weergeven .....	24
VoIP-verbinding	
configureren .....	9
VoIP-wizard .....	9
Volume .....	18
handset .....	56
handsfree-volume van de handset .....	56
luidspreker .....	56
Volume van de handset .....	18
Volumetoetsen .....	2
Vragen en antwoorden .....	64
Vrije ruimte in Contacten .....	28
<b>W</b>	
Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen	
Weergave	
anoniem .....	19
extern .....	19
gemiste afspraak/verjaardag .....	38
melding van voicemail .....	24
nieuwe berichten in-/uitschakelen .....	24
onbekend .....	19
vrije ruimte in Contacten .....	28
Wekker .....	40
in-/uitschakelen .....	40
Wekoproep .....	40
Wijzigen	
displaytaal .....	53, 54
handset-PIN .....	63
handsfree-volume .....	56
volume van de handset .....	56
Wisselgesprek	
twee externe gesprekken .....	23
Wisselgesprek, extern .....	20
beantwoorden/weigeren .....	17
eenmalig onderdrukken .....	21
<b>Z</b>	
Zoeken	
handset .....	62
Zoeken in Contacten .....	28

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modifications reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)