

Gigaset



Maxwell C

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Maxwell C – univerzálně použitelné

Zakoupením sluchátka **Maxwell C** jste se rozhodli pro kvalitní, multifunkční a nadčasový přístroj.

Sluchátkem **Maxwell C** společnost Gigaset rozšiřuje své osvědčené portfolio sluchátek DECT a nabízí řešení pro ty, kteří se nechtějí obejít bez klasického telefonního sluchátka.

Sluchátko **Maxwell C** lze použít s mnoha různými základnami DECT a bránami s podporou DECT.

Se základnou Gigaset

Připojte sluchátko **Maxwell C** k základně Gigaset a využívejte širokou škálu funkcí v obvyklé kvalitě značky Gigaset.

Pokud základna Gigaset podporuje protokol IP (např. N510 IP PRO), pak lze se sluchátkem se **Maxwell C** vést hovory pomocí širokopásmového připojení ve vynikající kvalitě.

V tomto návodu jsou uvedeny a popsány všechny funkce, které máte se sluchátkem **Maxwell C** k dispozici. Kompletní funkce Gigaset základny jsou popsány v příslušných návodech pro Gigaset systém.

Všechny návody k obsluze přístrojů Gigaset ve formátu PDF naleznete na adrese

→ wiki.gigasetpro.com

Se základnou DECT/GAP nebo routeru jiných výrobců

Sluchátko **Maxwell C** je samozřejmě funkční také se základnami DECT/GAP jiných výrobců a s routery DECT. Podrobné informace naleznete na adrese → wiki.gigasetpro.com

S routery DECT se standardem CAT-iq 2.0

Sluchátko **Maxwell C** má certifikaci podle standardu DECT/CAT-iq 2.0. Tím je možný také provoz na DECT-routeru s CAT-iq funkcemi

Funkce sluchátka **Maxwell C** na routeru CAT-iq (mj.):

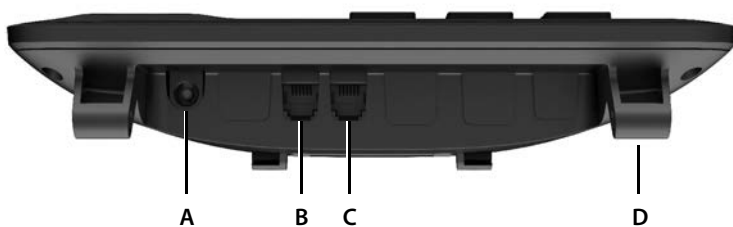
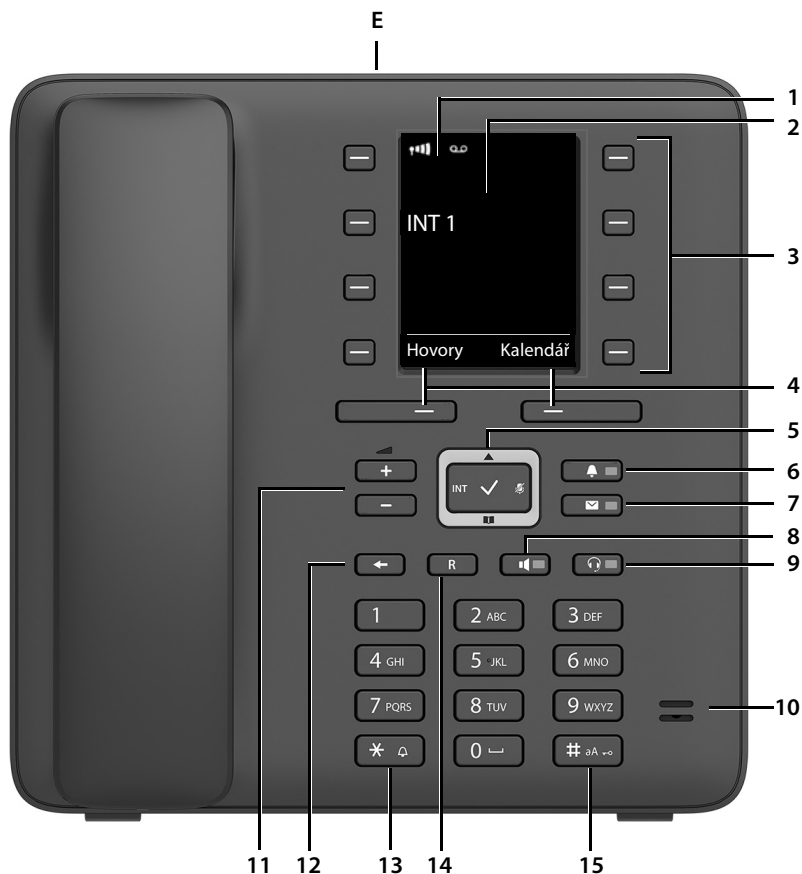
- plný přístup do centrálního telefonního seznamu v routeru a stejně tak k místnímu telefonnímu seznamu v přístroji,
- pohodlné telefonování a využití protokolů hovorů,
- využití více linek a telefonních čísel^{*},
- Užijte si širokopásmové konverzace v garantované/certifikované kvalitě HD Voice™.

→ Bližší informace najdete v příslušném návodu k použití routeru.

Podrobnosti k funkčnosti sluchátka **Maxwell C** na různých základnách nebo routerech naleznete na adrese → wiki.gigasetpro.com

* Příslušný objem funkcí závisí na volbě státu, sítě a routeru.

Přehled








Dostupnost a operabilita funkcí
na vašem telefonu se může lišit.

Tlačítka

- 1 **Stavový řádek** (→ str. 57)
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 2 **Displej**
- 3 Tlačítka rychlého vytáčení (→ str. 15)
- 4 **Dialogová tlačítka** (→ str. 15)
Různé funkce, závisí na situaci při obsluze
- 5 **Ovládací tlačítko / tlačítko nabídky** (→ str. 14)
Otevření nabídky; procházení nabídky a zadávacích polí, spouštění funkcí (kontextově)
- 6 **Tlačítko profilu** (→ str. 30)
Přepínání mezi akustickými profily
svítí: Zapnutá funkce klidového režimu
- 7 **Tlačítko zpráv** (→ str. 28)
Přístup k seznamům hovorů a zpráv
blíká: nová zpráva nebo nový hovor
- 8 **Tlačítko hlasitého odposlechu**
Přijetí hovoru tlačítkem hlasitého odposlechu; přepínání mezi režimy sluchátka a hlasitého odposlechu
V klidovém stavu: Zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **krátký stisk**
svítí: Hovor probíhá prostřednictvím funkce hlasitého odposlechu
- 9 **Tlačítko náhlavní soupravy**
Uskutečnění hovoru prostřednictvím náhlavní soupravy; přepínání mezi režimem sluchátka a náhlavní soupravy
svítí: Probíhá hovor prostřednictvím náhlavní soupravy.
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Tlačítka hlasitosti**
Během hovoru: Úprava hlasitosti reproduktoru, sluchátka nebo náhlavní soupravy
- 12 **Tlačítko pro ukončení hovoru / Zpět**
Přerušování funkce; návrat o jednu úroveň nabídky ▶ **krátký stisk**
Návrat do klidového stavu ▶ **podržení**
- 13 **Tlačítko s hvězdičkou**
Vypnutí vyzvánění ▶ **podržení**
Zobrazení tabulky speciálních znaků (při zadávání textu) ▶ **krátký stisk**
- 14 **Tlačítko R**
Zpětný dotaz (flash) ▶ **podržení**
- 15 **Tlačítko s křížkem / blokovací tlačítko**
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (v klidovém stavu) ▶ **podržení**
Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic (při zadávání textu) ▶ **krátký stisk**
Přerušování vytáčení ▶ **podržení**

Přípojky

- A  Přípojka pro síťový adaptér
- B  Přípojka pro náhlavní soupravu s konektorem RJ9
- C  Přípojka pro telefonní sluchátko
- D  Držáky pro upevnění stojanu
- E  Micro USB pro připojení datového kabelu

→ Uvedení do provozu, str. 9

Obsah

Přehled	3
Bezpečnostní pokyny	8
Uvedení do provozu	9
Ovládání telefonu	14
Seznámení s telefonem	14
Telefonování	18
Místní hlasový záznamník	21
Telefonní seznamy	22
Místní telefonní seznam sluchátka	22
Telefonní seznam kolébky	26
Přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu	26
Seznamy volání	27
Seznamy zpráv	28
Další funkce	30
Akustické profily	30
Časovač	31
Kalendář	32
Budík	34
Monitorování místnosti	35
ECO DECT	37
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním	38
Datový adresář	40
Rozhraní Bluetooth	41
Další funkce přes rozhraní počítače	43
Nastavení sluchátka	45
Příloha	53
Zákaznický servis a podpora	53
Doporučení výrobce	53
Technické údaje	55
Symboly na displeji	57
Rejstřík	59



Gigaset Maxwell C je z technického hlediska sluchátko DECT. Aby s ním bylo možné telefonovat, je zapotřebí spojení se základnou DECT, např. s routerem s funkcí CAT-iq nebo se základnou Gigaset.

Po přihlášení lze Gigaset Maxwell C položit na libovolném místě v dosahu základny.

Gigaset Maxwell C se v následujícím textu označuje jako sluchátko.



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.





Podrobné informace



Veškeré návody k obsluze pro výrobky Gigaset obdržíte ve formátu PDF:

→ wiki.gigasetpro.com

Obrázek v návodu k obsluze







	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.












Tlačítka

	Ovládací tlačítko – kraj/střed		Tlačítka s číslicemi/písmeny
	Tlačítka hlasitosti		Tlačítko profilu
	Tlačítko zprávy		Tlačítko pro ukončení hovoru / Zpět
	Tlačítko R		Tlačítko hlasitého odposlechu
	Tlačítko náhlavní soupravy		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		
OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ...		Dialogová tlačítka	

Postupy

Příklad: Zapnutí/vypnutí režimu bez vyzářování

▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Žádný signál** ▶
Změnit ( = zap.)

Znázornění	Význam
▶	Každá šipka zahájí nějakou akci.
▶ 	V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶  	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  .
▶ OK	Potvrďte tlačítkem OK. Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶  ECO DECT	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte položku ECO DECT .
▶ OK	Potvrďte tlačítkem OK. Otevře se dílčí nabídka ECO DECT .
▶  Žádný signál	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte položku Žádný signál .
▶ Změnit	Pomocí Změnit provedte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce je aktivována  / deaktivována  .

Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Detailní popis funkcí vašeho telefonu naleznete v návodu k obsluze na internetu na gigaset.com/pro. Tímto způsobem pomáháme šetřit papír a Vám zajistíme kdykoli rychlý přístup k úplně aktuální dokumentaci.



Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.

Jsou-li **tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.**



Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.

Ujistěte se, že baterie nemohou být zkratovány předměty v prostoru pro baterie.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.

Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.

K připojení zařízení k síti LAN používejte pouze dodané kabely a příslušné konektory.



Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.



Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.



Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.

Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt.

K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí.

Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.



Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.

Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).

Uvedení do provozu

Obsah balení

- Telefon,
- sluchátko,
- připojovací kabel sluchátka,
- stojan,
- naklápěcí klapka,
- síťový adaptér,
- návod k použití.



Přístroj je určen k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

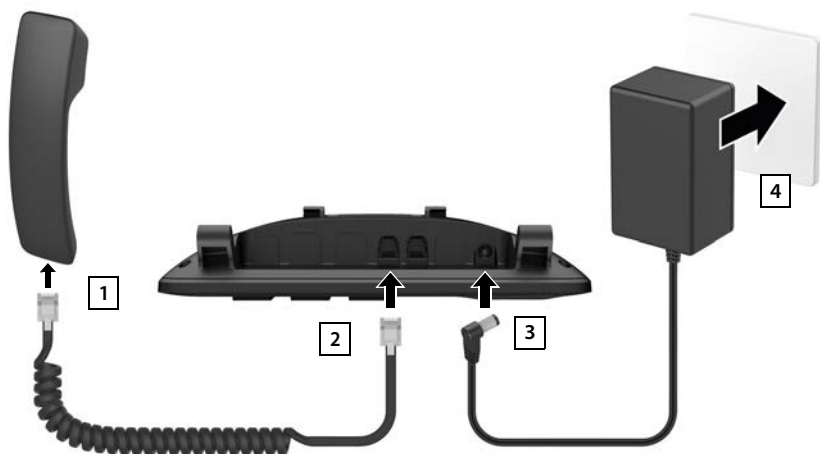
Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických spotřebičů.



Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.

Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Uvedení telefonu do provozu

Připojení telefonu



- ▶ Připojte propojovací kabel ke sluchátku [1].
- ▶ Druhou stranu připojovacího kabelu sluchátka zapojte do připojovací zásuvky označené  na telefonu [2].
- ▶ Napájecí kabel síťového adaptéru zapojte do připojovací zdířky [3] označené .
- ▶ Nejdříve připojte síťový adaptér [4].

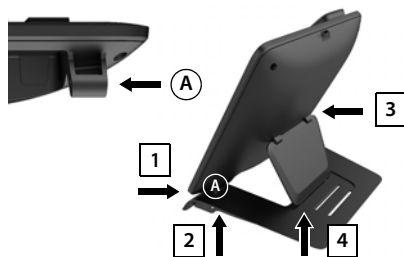


Síťový adaptér musí být za provozu **vždy zapojen** do elektrické zásuvky, protože přístroj bez připojení k síti nefunguje.

Instalace telefonu

- ▶ Přitlačte držáky (A) v pravé a levé dolní části telefonu na příslušné otvory ve stojanu, dokud nezaskočí [1].
- ▶ Zaveďte kabely vpravo nebo vlevo výřezy ve spodní části stojanu [2].
- ▶ Připevněte klapku na zadní stranu telefonu [3] a nechte ji zaskočit do jedné ze štěrbin ve stojanu [4].

Volbou štěrbin určíte sklon telefonu.



Nastavení jazyka na displeji

- ▶ Mačkejte ovládací tlačítko  až se na displeji označí požadovaný jazyk, např. **Français** ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**

Jazyk na displeji změnit i později v nabídce **Nastavení**.

Deutsch

English

Français

Přihlášení sluchátka (závislé na základně)



Gigaset Maxwell C je z technického hlediska sluchátko DECT. Aby s ním bylo možné telefonovat, je zapotřebí spojení se základnou DECT, např. s routerem s funkcí CAT-iq nebo s kolébkou Gigaset. Po přihlášení lze Gigaset Maxwell C položit na libovolném místě v dosahu kolébkky.

Gigaset Maxwell C se v následujícím textu označuje jako sluchátko.



Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku.

Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

Na základně / Na routeru

Gigaset-základna: ▶ **dlouze** stiskněte (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu na základně.

Jiná základna/jiný router: ▶ Informace o provádění přihlášení → Dokumentace o Vaší základně / Vašem routeru

Na sluchátku



- ▶ **Přihlásit** ... přihlášená kolébkka se vyhledá ▶ v případě požadavku: Zadejte systémový kód PIN (výchozí nastavení kolébek Gigaset: **0000**) ▶ **OK**

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. **INT 1**.

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.


- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Přihlášení** ▶ **OK**

Přihlášení sluchátka: ▶ **Přihlásit přen.část** ▶ **OK** ... vyhledává se přihlášená základna, ▶ pokud požadováno: Vložte systém-PIN (součástí balení u Gigaset-základn: **0000**) ▶ **OK**

Změna základny: ▶ **Vybrat základnu** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte základnu nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat** ( = vybráno)

Nejlepší základna: Jakmile sluchátko ztratí spojení s aktuální základnou, vybere základnu s nejlepším příjmem.

Odhlášení sluchátka (závislé na základně):

- ▶ **Odhlásit přen.část** ▶ **OK** ... je vybráno použité sluchátko ▶ pomocí  popř. vyberte jiné sluchátko ▶ **OK** ▶ popř. vložte systém-PIN ▶ **OK** ▶ Přihlášení potvrďte pomocí **Ano**

Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným základnám, prejde na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).

Informace o ochraně osobních údajů

Při připojení pomocí IP kolébky nebo routeru k internetu přístroj automaticky navazuje kontakt se serverem podpory společnosti Gigaset a pravidelně odesílá specifické informace. Ty se používají např. pro aktualizace firmwaru nebo pro poskytování internetových služeb.

Další informace o uložených údajích: ➔ gigaset.com

Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík.



Datum a čas jsou nyní na základně nastavené. Na základně schopné IP, lze datum a čas nastavit také přes časový server na internetu.

Pokud základna připouští manuální nastavení, pak můžete datum a čas nastavit pomocí sluchátka.

▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK**

Aktivní zadávací pozice bliká.

Změna zadávací pozice: ▶

Přecházení mezi zadávacími políčky: ▶

Zadání data:

▶ Pomocí zadejte v osmimístném formátu den.

Nastavení času:

▶ Pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo.

Uložení nastavení:

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**. . . na displeji se zobrazí **Uloženo** a ozve se potvrzovací tón


Návrat do klidového stavu:

▶ Stiskněte **dlouze** tlačítko „zpět“

Telefon je nyní připraven k použití!

Datum/čas	
Datum:	15.08.2023
Čas:	00:00
Zpět	Uložit

Připojení náhlavní soupravy

- ▶ Připojte náhlavní soupravu konektorem RJ9 do přípojovací zásuvky označené  1.

nebo

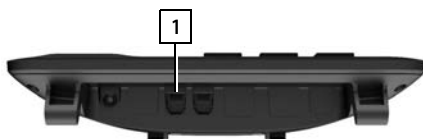
- ▶ Připojení náhlavní soupravy přes Bluetooth (→ str. 41).

Hlasitost náhlavní soupravy se shoduje s nastavením hlasitosti sluchátka (→ str. 47).

Přijetí hovoru s náhlavní soupravou


- ▶ Stiskněte tlačítko Náhlavní soupravy .

Pokud jsou připojeny dvě náhlavní soupravy: ▶ Zvolte požadovanou náhlavní soupravu dialogovým tlačítkem (**Bluetooth** nebo **Kabel**)



Připojení datového kabelu USB

Pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem:

- ▶ Kabely USB s konektorem micro USB připojte do portu USB na horní straně sluchátka .



Pomocí funkce **Gigaset QuickSync** lze přenášet data, např. vyzvánění, položky telefonního seznamu nebo nový firmware, z počítače do sluchátka (→ str. 43).



Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB. Používejte kompletně zapojený kabel USB. Po kabelech, které jsou zapojeny pouze jako nabíjecí kabely, nejsou možné žádné přenosy dat.


Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem


Zapnutí/vypnutí uzamčení tlačítek

Uzamčení tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Blokace tlačítek: ▶  **podržení**

Odblokování tlačítek: ▶  **dlohý stisk** ▶ pomocí  zadejte kód PIN sluchátka (pokud je jiný než 0000) ▶ **OK**

Kód PIN sluchátka: ➔ str. 51

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Při blokování tlačítek nelze vytáčet ani čísla tísňového volání!

Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k aktivaci určitých funkcí.

V dalším textu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoru, dolů, doprava, doleva), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisk ovládacího tlačítka doprava“ nebo  znamená „stisk ovládacího tlačítka uprostřed“.

V klidovém stavu

Otevření telefonního seznamu

Otevření seznamu dostupných online telefonních seznamů (základna Gigaset) nebo centrálního telefonního seznamu základny (např. CAT-iq)

Otevření hlavní nabídky

Otevření seznamu sluchátek

 **krátký stisk**

 **podržení**

 nebo 



V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení funkce



Během hovoru

Otevření telefonního seznamu

Otevření seznamu dostupných online telefonních seznamů (základna Gigaset) nebo centrálního telefonního seznamu základny (např. CAT-iq)

Ztlumení mikrofonu

Zahájení interního zpětného dotazu



Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování

 **krátký stisk**

 **podržení**

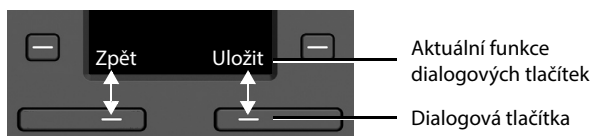


Tlačítka hlasitosti

Nastavení hlasitosti pro **sluchátko / náhlavní soupravu, hlasitý odposlech** a signalizaci **událostí**: ▶ Stiskněte tlačítka pro ovládání hlasitosti  / 

Dialogová tlačítka

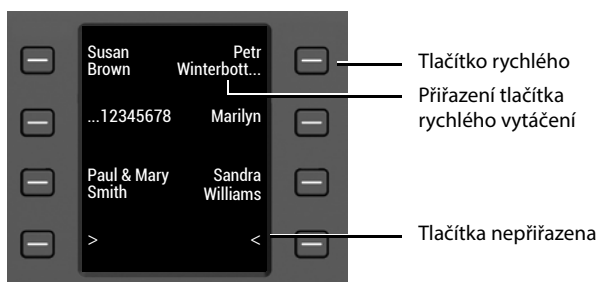
Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.



Symboly dialogových tlačítek → str. 57

Tlačítka rychlého vytáčení



Programovatelná tlačítka poskytují možnost rychlého vytáčení často používaných telefonních čísel.



Přiřazení tlačítka rychlého vytáčení

Tlačítka rychlého vytáčení nejsou dosud přiřazena: ▶ Tlačítko **krátce** stiskněte

Tlačítko rychlého vytáčení je již přiřazeno: ▶ Tlačítko **podržte** stisknuté ▶ **Upravit záznam**


▶ Pomocí  zadejte jméno a/nebo příjmení a telefonní číslo ▶ pomocí  lze přecházet mezi zadávacími poli ▶ **Uložit**

nebo převzetí čísla z telefonního seznamu:

▶  Přejděte na zadávací pole **Číslo** ▶  ... otevře se místní telefonní seznam ▶ pomocí  zvolte záznam ▶ **OK** ▶ nebo pomocí  vytvočte telefonní číslo ▶ **OK** ▶ **Uložit**

 Záznamy bez telefonního čísla nejsou možné.

Zobrazení aktuálního přiřazení tlačítek

► V klidovém stavu stisknete tlačítko 


nebo

► zvolte **Obr. rychl. vytáč.** jako šetřič displeje (→ str. 45).



Pokud je uvedeno jméno (křestní nebo příjmení), zobrazí se vedle tlačítka. Pokud ne, zobrazí se telefonní číslo.

Zrušení přiřazení tlačítka rychlého vytáčení

► Tlačítko rychlého vytáčení **podržte** stisknuté ►  **Odstranit záznam** ► **OK**

Procházení nabídek

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.




Procházení nabídky závisí na základně. V závislosti na počtu a druhu nabízených funkcí mohou být tyto funkce nabízeny v různých nabídkách, např. v nejvyšší úrovni nebo v podřízené nabídce


Příklady: **Nastavení zvuků** může být v nejvyšší úrovni nabídky nebo v podřízené nabídce **Nastavení**, **Kalendář** může být v nabídce **Organizér** nebo nabídce **Další funkce**.

Výběr/potvrzení funkcí


Potvrzení výběru pomocí

OK nebo stisknete střed ovládacího tlačítka 

O jednu úroveň nabídky zpět pomocí

Zpět nebo stisknete tlačítko Zpět 

Přechod do klidového stavu pomocí

Stisknete **dlouze** tlačítko Zpět 



Zapnutí/vypnutí funkce pomocí

Změnit zapnuto  / vypnuto 

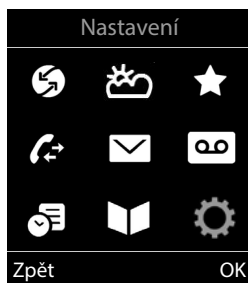
Aktivace/deaktivace volby pomocí

Vybrat zvoleno  / nezvoleno 

Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ► Stisknete **střed**  ovládacího tlačítka ► pomocí ovládacího tlačítka  zvolte dílčí nabídku ► **OK**


Příklad



Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol zvolené funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví.

Dílčí nabídky


Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci: ▶ Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ **OK**


Zpět na předchozí úroveň nabídky:

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**

nebo

▶ **Krátce** stiskněte tlačítko **Zpět** 

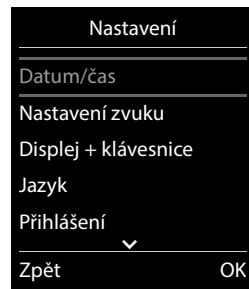
Návrat do klidového stavu

▶ Stiskněte **dlouze** tlačítko **Zpět** 





Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

Příklad



Zadávání textu




Pozice pro zadávání


- ▶ Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.
- ▶ Pomocí  přemístíte kurzor.



Oprava nesprávně zadaných údajů

- Vymazání znaků před kurzorem: ▶ **<C** **krátký stisk**
- Vymazání slov před kurzorem: ▶ **<C** **podržení**

Vložení písmen/znaků

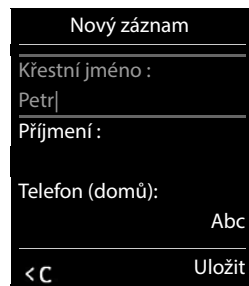
Každému z tlačítek  až  a tlačítku  je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Zvolený znak je zvýrazněn.

- Zvolení písmene/číslice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s křížkem 

Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- Zadávání speciálních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ pomocí  přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**



Dostupnost speciálních znaků závisí na nastaveném jazyce.



Telefonování



Volání


▶  zadejte číslo ▶ zvedněte sluchátko 

nebo

▶ Zvedněte sluchátko  ▶ pomocí  zadejte číslo




nebo

▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu  ▶ pomoc  zadejte číslo

Přerušeni vytáčení: ▶ Položte sluchátko  nebo stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 

Na kolébce Gigaset s podporou IP (např. Gigaset N510 IP PRO)



Spojení bude navázáno za použití odchozího připojení (linky) nastaveného pro dané sluchátko. Použití jiné linky:

▶ Zvedněte sluchátko  ▶ pomocí  zvolte linku ▶ **Volba** ▶ pomocí  zadejte číslo ... číslo se vytočí přibližně 3 sekundy po zadání poslední číslice

Volba z místního telefonního seznamu

▶  Otevřete telefonní seznam ▶  zvolte záznam ▶ zvedněte sluchátko 

Pokud zde ještě nejsou žádná čísla:

▶  Zvolte číslo ▶ zvedněte sluchátko  ... číslo se vytočí



Pro rychlý přístup (zkrácená volba): Přiřadte čísla z telefonního seznamu tlačítkům s čísly, dialogovým tlačítkům nebo tlačítkům pro zkrácenou volbu.

Vytáčení z veřejného/centrálního telefonního seznamu







V závislosti na kolébce, ke které je sluchátko připojeno, můžete vybírat z veřejného telefonního seznamu nebo centrálního telefonního seznamu na kolébce CAT-iq.

▶  **podržení**






Další informace → viz podrobná uživatelská příručka kolébky/routeru

Volba ze seznamu hovorů

Seznamy hovorů (→ str. 27) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí (seznam opakování vytáčení) a zmeškané hovory.

▶  ▶  ▶  Seznamy volání ▶ OK ▶  Zvolte seznam ▶ OK ▶  zvolte záznam ▶ zvedněte sluchátko 

Příklad

Všechna volání	
  František	14.02.23, 15:40
 089563795	13:02.23, 15:32
  Zuzana Černá	11.02.23, 13:20
Zobrazit	Možnosti










Seznamy hovorů lze zobrazit přímo pomocí dialogového tlačítka **Hovory**, pokud má dialogové tlačítko přiřazenu příslušnou funkci.

Seznam **Zmeškaná volání** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

Přímé volání


Stisknutím **libovolného** tlačítka se vytočí určené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.


Zapnutí režimu přímého volání:

▶  ▶  ▶  Další funkce ▶ OK ▶  Přímé ▶ OK ▶ 
Aktivace zapněte ▶  Volat na ▶  zadejte číslo ▶ Uložit
... v klidovém stavu se zobrazí aktivované přímé volání

Provedení přímého volání: ▶ Stiskněte libovolné tlačítko ... vytočí se uložené číslo




▶ Uskutečnění hovoru s hlasitým odposlechem
nebo

▶ Zvedněte sluchátko 

Přerušení vytáčení: ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu .

Ukončení režimu přímého volání ▶ **Podržte** tlačítko .

Příklad

	7:15
INT 1	22 Úno
 ↔ 	
Přímé volání je zap.	
0891234567	
Vypnout	


Příchozí hovory

Příchozí hovor je signalizován vyzváněním a zobrazením na displeji.

Přijetí hovoru:

na sluchátku: ▶ Zvedněte sluchátko 

prostřednictvím reproduktoru:

▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 

▶ nebo **Přijmout** (na kolébce bez záznamníku)

na náhlavní soupravě: ▶ Stiskněte tlačítko Náhlavní soupravy 

Pokud jsou připojeny dvě náhlavní soupravy: ▶ zvolte požadovanou náhlavní soupravu dialogovým tlačítkem (**Bluetooth** nebo **Kabel**)

Přepojení hovoru na hlasový záznamník ▶  (na kolébce s hlasovým záznamníkem)

Vypnutí vyzvánění: ▶ **VyzvVyp...** Hovor lze přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Na kolébce Gigaset s podporou IP se záznamníkem


Přepojení na hlasový záznamník: ▶ **GAP Online** ▶ **Presmer. na zazn.**

Odmítnutí hovoru: ▶ **GAP Online** ▶ **Odmítnout volání**

Během hovoru







Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru při vytváření spojení a při poslouchání hlasového záznamníku:

▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 

Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně použitý režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní soupravu):

▶ Stiskněte tlačítka hlasitosti  /  nebo  ▶ pomocí  /  nebo  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**




Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

Ztlumení zvuku mikrofonu

Při vypnutém mikrofonu se účastníci již neslyší.


Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ▶ stiskněte 

nebo: ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko profilu 



Místní hlasový záznamník

(pouze na Gigaset-základnách s místním hlasovým záznamníkem)







Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku

- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶  Aktivace ▶ OK ▶ pomocí  vyberte hlasový záznamník (pokud je jich k dispozici více) ▶ Změnit ▶ pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto** ▶ Uložit

Poslech zpráv

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ pomocí  vyberte hlasový záznamník (pokud jsou k dispozici zprávy pro více záznamníků) ▶ OK

Nahrání vlastní ohlašovací zprávy / oznámení

- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶  Ohlášení ▶ OK ▶ pomocí  zvolte **Nahrát ohlášení** nebo **Nahrát připomínku** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte hlasový záznamník (pokud je jich k dispozici více) ▶ OK ▶ OK ▶ namluvte ohlašovací zprávu (minimálně 3 sekundy) ... dostupné volby:

Ukončení a uložení nahrávky:

- ▶ **Ukončit:** ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje

Zrušit nahrávání: ▶ Položte sluchátko  nebo **Zpět**

Znovu začít nahrávat:

- ▶ OK

Nové nahrávání: ▶ **Nové**

Telefonní seznamy

Místní telefonní seznam sluchátka

Místní telefonní seznam platí pro každé sluchátko zvlášť. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka.



Informace o online telefonních seznamech na kolébkách s podporou IP, resp. o centrálních telefonních seznamech na kolébkách CAT-iq → návod k použití kolébkky.

Otevření telefonního seznamu

► V klidovém stavu **krátce** stiskněte tlačítko

nebo

► ► **Kontakty** ► OK ► **Telefonní seznam** ► OK



Změna přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu: → str. 26

Záznamy telefonního seznamu

Počet záznamů: až 500

Informace: Jméno a příjmení, až tři čísla, e-mailová adresa, den se signalizací, VIP vyzvánění s VIP symbolem, obrázek CLIP

Délka záznamů: Čísla: max. 32 číslic
Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků
E-mailová adresa: max. 64 znaků

Vytvoření záznamu

► ► <Nový záznam> ► OK ► pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky

Jména:

► pomocí zadejte křestní jména a/nebo příjmení

Čísla:




► **Typ tel. 1** ► pomocí zvolte typ čísla (**Doma**, **Kanc.** nebo **Mobil**) ► ► pomocí zadejte číslo

Zadání dalších čísel: ► pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky **Typ tel. 1 / Typ tel. 2 / Typ tel. 3** ► pomocí zadejte číslo


Příklad

Nový záznam	
Křestní jméno :	Robert
Příjmení :	
Typ tel. 1 :	
	Abc
< C	Uložit

Narozeniny:

- ▶ pomocí  zapněte/vypněte **Narozeniny** ▶ pomocí  zadejte datum a čas ▶ pomocí  vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

Mel.volajícího (VIP) :

- ▶ pomocí  vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího . . . pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol **VIP**.

Uložení záznamu: ▶ **Uložit**








Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.

Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu




- ▶  ▶ pomocí  nalistujte hledané jméno

nebo



- ▶  ▶ pomocí  zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) . . . zobrazení přeskóčí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ pomocí  popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶  ▶  **podržte**

Zobrazení/změna záznamu




- ▶  ▶ pomocí  zvolte záznam ▶ **Zobrazit** ▶ pomocí  zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

- ▶  ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**

Smazání záznamů

Smazání **jednoho** záznamu:

- ▶  ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání **všech** záznamů:

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Seřadit podle příjm. / Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu



▶  ▶ Možnosti ▶  Volná paměť ▶ OK

Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- při vytáčení čísla



Číslo se zobrazí nebo je označeno.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko  nebo Možnosti ▶  Kopírovat do tel. s. ▶ OK ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ pomocí  zvolte typ čísla ▶ OK ▶ dokončete záznam ▶ Uložit

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

▶ Pomocí  zvolte záznam ▶ OK ▶ pomocí  vyberte typ čísla ▶ OK ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ▶ případný dotaz zodpovězte Ano/Ne ▶ Uložit

Přenesení záznamu/telefonního seznamu



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.

Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.



Externí hovor přeruší přenos.

Zvuky se nepřenašejí. Z výročí se přeneše pouze datum.

Obě sluchátka podporují vizitky vCard

- Neexistuje záznam s tímto jménem: Bude vytvořen nový záznam.
- Záznam s tímto jménem již existuje: Záznam se rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.






Přijímající sluchátko nepodporuje vizitky vCard

Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.

Odesílající sluchátko nepodporuje vizitky vCard





Na přijímajícím sluchátku se vytvoří nový záznam, přenesené číslo se zkopíruje do pole **Telefon (domů)**. Pokud již záznam s tímto číslem existuje, na přenášený záznam nebude brán zřetel.

Přenos jednotlivých záznamů

- ▶  ▶ pomocí  zvolte požadovaný záznam ▶ Možnosti ▶  Kopírovat záznam ▶ OK ▶  na interní ▶ OK ▶ pomocí  zvolte přijímací sluchátko ▶ OK ... záznam bude přenesen

Přenesení dalšího záznamu po úspěšném přenosu: ▶ stiskněte tlačítko **Ano** nebo **Ne**

Přenos celého telefonního seznamu

- ▶  ▶ Možnosti ▶  Kopírovat vše ▶ OK ▶  na interní ▶ OK ▶ pomocí  zvolte přijímací sluchátko ▶ OK ... záznamy budou přeneseny postupně






Přenos vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Přenesení záznamů z telefonního seznamu ve formátu vCard, např. za účelem výměny záznamů s mobilním telefonem.




Režim Bluetooth je aktivovaný.

Druhé sluchátko / mobilní telefon disponuje rozhraním Bluetooth.

- ▶  ▶ popř. vyberte záznam pomocí  ▶ Možnosti ▶  Kopírovat záznam / Kopírovat vše ▶  vCard pr. Bluetooth ... zobrazí se seznam **Znama zařízení** ▶ pomocí  zvolte zařízení ▶ OK

Příjem vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Pokud odesílá zařízení uvedené na seznamu **Znama zařízení** vizitku vCard do vašeho sluchátka, vytvoří se automaticky záznam v telefonním seznamu a na displeji se zobrazí hlášení.

Pokud odesílající zařízení na seznamu uvedeno není: ▶ pomocí  zadejte kód PIN **odesílajícího** zařízení s rozhraním Bluetooth ▶ OK ... přenesená vizitka vCard je k dispozici jako záznam v telefonním seznamu

Synchronizace s adresářem v počítači (Gigaset QuickSync)



Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.




Sluchátko je propojené s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth nebo datového kabelu USB.

Bezplatné stahování a další informace naleznete na adrese → gigaset.com/quicksync

Telefonní seznam kolébky

(v závislosti na kolébce)

Pokud některé kolébka DECT (např. na routeru CAT-iq) poskytuje vlastní telefonní seznam, lze tento seznam zobrazovat a upravovat rovněž na sluchátku.

- ▶  ▶  **Kontakty** ▶ OK ▶  **Adresář základny** ▶ OK... Zobrazí se první položka telefonního seznamu.

nebo

- ▶ **Podržte stisknuté ovládací tlačítko**  vpravo.

Informace o telefonním seznamu kolébky: → Dokumentace ke kolébce/routeru



Přenos kontaktů

Přenos kontaktů ze základního do lokálního telefonního seznamu a naopak.

- ▶  **Dlouze stiskněte ovládací tlačítko** ▶  **Adresář základny / Adresář mikrotelef.** ▶ OK ▶  popř. zvolte položku ▶  **Kopírovat záznam / Kopírovat vše** ▶ OK ▶  do adresáře mikrotl / do základ. adresáře ▶ OK





Přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu

Preferovaný telefonní seznam je ten,

- který se otevírá  **krátkým** stiskem ovládacího tlačítka,
- do kterého se tlačítkem  při vytáčení přebírá telefonní číslo,
- ve kterém se vyhledává vhodné jméno k telefonnímu číslu (např. při příchozím hovoru pro zobrazení na displeji nebo při převzetí hovoru do některého seznamu).

Standardně je jako preferovaný telefonní seznam zvolen místní seznam.

Změna preferovaného telefonního seznamu:

- ▶  ▶  **Kontakty** ▶ OK ▶  **Pref. adresar** ▶ OK ▶ zvolte  **Adresář mikrotelef.** nebo **Adresář základny** ▶ OK

Seznamy volání

Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.



Kolébka/router, k níž/němuž je sluchátko přihlášeno, poskytuje informace o telefonním čísle.

Podrobné informace na adrese → wiki.gigasetpro.com

Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:



Zmeškaná volání






Přijatá volání








Odchozí volání (seznam opakování vytáčení)



Volání na hlasovém záznamníku

- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla ( **Telefon (domů)**,  **Telefon (kancelář)**,  **Telefon (mobilní)**). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Veza putem koje je poziv pristigao/odasan
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Příklad

Všechna volání	
  Frank	
Dnes, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.23, 18:32	
  Susan Black	
12.05.23, 13:12	
Zobrazit	Možnosti

Otevření seznamu volání

Prostřednictvím dialogového tlačítka:

- ▶ **Hovory** ▶ pomocí  vyberte seznam ▶ **OK**






Prostřednictvím nabídky:

- ▶  ▶  ▶  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte seznam ▶ **OK**












Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. volání:** ▶ **OK**

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání


- ▶  ▶  ▶  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte seznam ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Přijetí hovoru** 

Další volby

- ▶  ▶  **Seznamy volání** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte seznam ▶ OK ... dostupné volby:
 - Zobrazení záznamu: ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Zobrazit**
 - Uložení čísla do telefonního seznamu:
 - ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat do tel. s.** ▶ OK
 - Číslo v seznamu blokových čísel:
 - ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kop. do sez. nevyž.** ▶ OK
 - Smazání záznamu: ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK
 - Smazání seznamu: ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat seznam** ▶ OK ▶ **Ano**




Seznamy zpráv


Informace o zmeškaných hovorech, zprávách na záznamníku / síťovém záznamníku a zmeškaných termínech se ukládají do seznamů zpráv a lze je zobrazit na displeji sluchátka.

Ihned po doručení **nové zprávy** zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv  (pokud je aktivováno). Aktivace přes telefon je možná pouze na základnách Gigasetu, u CAT-iq routeru (směrovače) použijte rozhraní webu. Informace → Návod k použití základny/routeru.

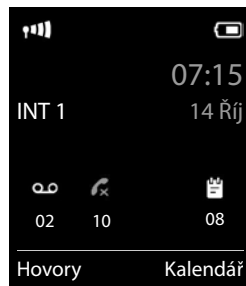
Symbole pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:

-  na záznamníku / memoboxu
-  v seznamu zmeškaných volání
-  v seznamu zmeškaných termínů

 Symbol pro memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

Příklad




Zobrazení zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Memobox**: se zobrazí vždy

Tučně označený záznam: jsou k dispozici nové zprávy.
V závorce je uveden počet nových zpráv.

Záznam **není** tučně označený: žádné nové zprávy. V závorce je uveden počet starých zpráv.

- ▶ Pomocí  zvolte seznam ▶ **OK** ... vypíše se volání či zprávy
Memobox: Vytočí se číslo memoboxu.

Příklad

Zprávy a volání	
Zmešk. budíky:	(2)
Zmešk. volání:	(5)
Memobox:	(1)
Záznamník:	
Zpět	OK




















Seznam zpráv obsahuje položku pro každý záznamník, kterému je přiřazeno sluchátko, např. pro síťový záznamník.

Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv

Na doručení nových zpráv upozorňuje blikání tlačítka zpráv na sluchátku. Tento způsob signalizace lze zapnout nebo vypnout pro každý druh zpráv.

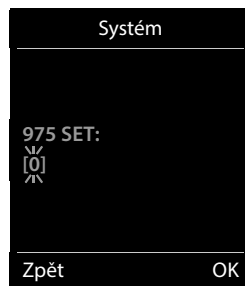
V klidovém stavu:

- ▶  ▶ Stiskněte tlačítka   0  5  ... na displeji se zobrazí číslice 9 ▶ pomocí  zvolte druh zpráv:
 - ▶  7  4
 - ▶  7  5
 - ▶  7  7
 zprávy v memoboxu
 zmeškané hovory
 zprávy na hlasovém záznamníku
 Zobrazí se číslice 9 následovaná zadaným číslem (např. 975), v zadávacím poli bliká aktuální nastavení pro zvolený druh zpráv (např. 0) ▶ pomocí  nastavte chování nových zpráv:
 - ▶  0 
 - ▶  1 
 Tlačítko zpráv bliká
 Tlačítko zpráv neblíká

- ▶ Zvolené nastavení potvrďte tlačítkem **OK**

nebo

- ▶ vraťte se na displej v klidovém stavu bez provedení změn: ▶ **Zpět**



Další funkce



To, které funkce jsou skutečně v telefonu k dispozici a jak tyto funkce lze využívat, závisí na základně/routeru, ke kterým je telefon přihlášen.

Následující popis platí pro model Gigaset N510 IP PRO. Nezbytné postupy na vašem telefonu mohou být odlišné od postupů zde popsaných.



Podrobné informace

Veškeré návody k obsluze pro výrobky Gigaset obdržíte ve formátu PDF:

→ wiki.gigasetpro.com

Akustické profily

Telefon má akustické profily pro přizpůsobení sluchátka podmínkám okolního prostředí: **Profil Hlasitý**, **Profil Tichý**, **Profil Osobní**.

▶ Stisknete tlačítko profilu ... zobrazí se aktuálně nastavený profil

▶ Tlačítkem lze přecházet mezi jednotlivými profily

nebo

▶ pomocí možnosti Změna profilu ▶ **OK**

Nastavení citlivosti mikrofonu na hlasité okolí:

▶ **Podržte** stisknuté tlačítko profilu

Profily jsou v továrním nastavení konfigurovány následovně:

Tovární nastavení		Profil Hlasitý	Profil Tichý	Profil Osobní
Vyzvánění		Zap.	Vyp.	Zap.
Hlasitost vyzvánění	interní	5	Vyp.	5
	externí	5	Vyp.	5
Hlasitost sluchátka	Sluchátko	5	3	3
	Hlasité telefonování	5	3	3
Upozorňovací tóny	Zvuk tlačítek	Ano	Ne	Ano
	Potvrzovací tón	Ano	Ne	Ano

Aktivace upozorňovacího tónu při příchozím volání pro **Profil Tichý**: ▶ po přepnutí na **Profil Tichý** stisknete dialogové tlačítko **Pipnutí** ... na stavovém řádku se zobrazí











Změny nastavení uvedených v tabulce:

- platí v profilech **Profil Hlasitý** a **Profil Tichý** pouze dokud nebude profil změněn,
- budou v rámci **Profil Osobní** pro tento profil trvale uloženy.

Časovač

Nastavení časovače (odpočtu)

- ▶  ▶   Organizér ▶ OK ▶  Časovač ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení doby trvání:
 - ▶  **Trvání** ▶ pomocí  zadejte počet hodin a minut pro časovač
 - Min.: 00:01 (jedna minuta); Max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)
- Uložení časovače: ▶ **Uložit**

Časovač zahájí odpočet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol  a zbývajcí počet hodin a minut do okamžiku, kdy zbývá méně než jedna minuta. Od té chvíle se odpočítávají zbývajcí sekundy. Na konci odpočtu se spustí alarm.

Vypnutí/opakování alarmu

- Vypnutí alarmu: ▶ **Vypnout**
- Opakování alarmu: ▶ **Restart** ... Zobrazí se opět displej časovače ▶ popř. nastavte jinou dobu trvání ▶ **Uložit** ... Odpočet se spustí znovu

Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Červen 2023						
Po	Ut	St	Ct	Pa	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zpět						OK

Uložit termín do kalendáře



Datum a čas jsou nastavené.

- ▶ ▶ ▶ **Organizér** ▶ OK ▶ **Kalendář** ▶ OK ▶ pomocí zvolte požadovaný den ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadání data: ▶ **Datum:** zvolený den je již přednastavený ▶ pomocí zadejte nové datum
- Zadejte čas: ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte hodinu a minutu termínu
- Zadání názvu: ▶ **Text** ▶ pomocí zadejte označení termínu (např. Večeře, Schůzka)
- Zadání signalizace: ▶ **Signál** ▶ pomocí zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci
- Zadejte data pro termín:
 - ▶ Pomocí postupně vyberte **Datum**, **Čas**, **Text** a **Signál** ▶ pomocí nebo nastavte hodnotu ▶ **Uložit**
- Uložení termínu: ▶ **Uložit**
- Když už byl zadán termín:
 - ▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ potom zadejte data termínu.

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**




Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.




Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané budíky**:

- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu

▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. budíky**: ▶ OK ▶ pomocí  příp. procházejte seznam







nebo

▶  ▶   **Organizér** ▶ OK ▶  **Zmeškané budíky** ▶ OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Smazat termín/výročí: ▶ **Smazat**

Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

▶  ▶   **Organizér** ▶ OK ▶  **Kalendář** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte den ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶ pomocí  zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:

▶ **Zobrazit** ... zobrazí se nastavení termínu

Změna termínu:


▶ **Zobrazit** ▶ **Upravit**

nebo ▶ **Možnosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ OK

Aktivace/deaktivace termínu:

▶ **Možnosti** ▶  **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK

Smazání termínu:

▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání všech termínů v daný den:

▶ **Možnosti** ▶  **Smaz. vseh. term.** ▶ OK ▶ Ano

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ ▶ **Organizér** ▶ OK ▶ **Budík** ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení času buzení:
 - ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte minutu a hodinu
- Zadání dní: ▶ **Opakovat** ▶ pomocí zvolte mezi **Pondělí, Pátek** a **Denně**
- Nastavení hlasitosti: ▶ **Hlasitost** ▶ pomocí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost)
- Nastavení buzení: ▶ **Melodie** ▶ pomocí zvolte melodii pro buzení
- Zadání údajů o buzení:
 - ▶ Pomocí postupně vyberte **Čas, Opakovat, Hlasitost** a **Melodie** ▶ pomocí nebo nastavte hodnotu ▶ **Uložit**
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

Vypnutí buzení: ▶ **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ▶ **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

Monitorování místnosti

Při zapnutí monitorování místnosti se vytočí uložené (interní či externí) cílové telefonní číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná hladina hluku. Alarm na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

Pomocí funkce **Rozhovor** lze na alarm reagovat. Tato funkce zapne nebo vypne reproduktor v monitorované místnosti.

V režimu monitorování místnosti jsou signalizována příchozí volání jen na displeji (**bez vyzvánění**). Osvětlení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových tlačítek a (prostředku) ovládacího tlačítka jsou zablokována.

Když přijmete příchozí hovor, režim monitorování místnosti se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá.



Dosah pro monitorování místnosti je maximálně 2 metry ve směru, kterým je mikrofon namířen.

Monitorování místnosti se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Na cílovém čísle nesmí být vypnutý záznamník.

Po zapnutí:

- ▶ Ověřte citlivost.
- ▶ V případě směrování na externí číslo otestujte navázání spojení.

Aktivace a nastavení monitorování místnosti

- ▶ ▶ ▶ Další funkce ▶ OK ▶ Sledování zvuku ▶ OK ... poté

Zapnutí/vypnutí:

- ▶ Aktivace: Zapnuto nebo Vypnuto

Zadejte cíl:

- ▶ Alarm pro ▶ Externí nebo Interní

Externí: ▶ Číslo ▶ pomocí zadejte číslo nebo vyberte číslo z telefonního seznamu: ▶

Interní: ▶ Přenosná část ▶ Změnit ▶ pomocí zvolte sluchátko ▶ OK

Aktivace a deaktivace funkce duplexního hovoru:

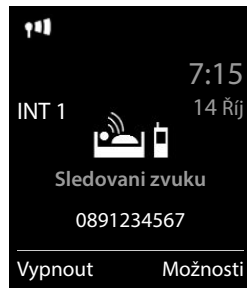
- ▶ Rozhovor ▶ Zapnuto nebo Vypnuto

Nastavení citlivosti mikrofonu:

- ▶ Citlivost ▶ Vysoká nebo Nízká

Uložení nastavení: ▶ Uložit

Sledování zvuku aktivováno



Při aktivování monitorování místnosti se na klidovém displeji zobrazuje cílové číslo.

Deaktivace chůvičky Babyphone / přerušení alarmu

Deaktivace monitorování místnosti: ▶ V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Přerušení alarmu: ▶ Během alarmu **Podržte** stisknuté tlačítko Zpět 



Externí vypnutí monitorování místnosti



Alarm je směrová na externí cílové číslo.

Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.

Pokud je alarm spuštěn prostřednictvím VoIP, musí signalizace DTMF probíhat prostřednictvím hlášení SIP nebo protokolu RFC2833 (→ nastavení na základně).

▶ Přijetí alarmového hovoru ▶ stiskněte tlačítka  

Monitorování místnosti je deaktivováno a sluchátko se nachází v klidovém stavu. Nastavení sluchátka v režimu monitorování místnosti (např. nepoužívání vyzvánění) zůstanou nezměněná, dokud nestisknete dialogové tlačítko **Vypnout**.



Monitorování místnosti nelze opět aktivovat externě.

Zapnutí opětovné aktivace: → str. 35

ECO DECT

(závisí na základně)

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. To zaručuje optimální spojení mezi sluchátkem a základnou. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzažuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.

Pro další zmírnění záření:

Snížení záření až o 80 %

▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximální dosah** ▶
Změnit ( = vypnuto)



Toto nastavení zmenší dosah.

Nelze použít opakovač ke zvětšení dosahu.

Vypnutí záření v klidovém stavu

▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Žádný signál** ▶
Změnit ( = zapnuto)



Aby bylo možné využít přednosti **Žádný signál**, musí podporovat všechna přihlášená sluchátka tuto možnost regulace výkonu.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál** a je-li na základnu přihlášeno sluchátko, které tuto možnost regulace výkonu nepodporuje, **Žádný signál** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, režim **Žádný signál** se automaticky opět aktivuje.

Rádiové spojení se automaticky naváže jen u příchozích nebo odchozích volání. Navázání spojení se tím zpozdí o asi 2 sekundy.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál**, žádná informace o dosahu se na sluchátku nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.

▶ Zvedněte sluchátko  ... zazní oznamovací tón.

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Časové řízení externích volání



Datum a čas jsou nastavené.

Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

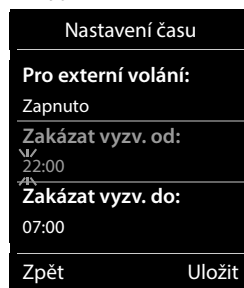
- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ ▶ **Nastavení času** ▶ **Změnit ... potom**

Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte čas: ▶ pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶ pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu

Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad



Časové řízení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

Klid od anonymních volajících






V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní. Toto nastavení může být aplikováno na jedno nebo na všechny registrovaná sluchátka.

Pro jedno sluchátko

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ ▶ **Vyp.vyzv.an.vol.** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ... hovor je signalizován pouze na displeji

Pro všechna sluchátka

(pouze na některých Gigaset-základnách)

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonymní hovory** ▶ **Upravit** (☑ = zapnuto) ▶  **Režim ochrany:**
- Bez ochrany** Anonymní volání budou signalizována stejně jako volání s přenosem telefonního čísla.
- Tiché volání** Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.
- Blok. hovor** Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.
- Uložení nastavení: **Uložit**








Seznam blokových volání

(pouze na některých Gigaset-základnách: → wiki.gigasetpro.com)

Při aktivovaném seznamu blokových volání nejsou volání z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokových volání, signalizována, nebo pouze na displeji. Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka.

Seznam blokových čísel je aktivován, pokud je jako režim ochrany zvolena možnost **Tiché volání** nebo **Blok. hovor**.








Zobrazení/zpracování seznamu blokových volání

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Sezn. nevyž. vol.** ▶ **Upravit** ▶ **Blokovaná čísla** ▶ OK ... zobrazí se seznam blokových čísel ... dostupné volby:
- Vytvoření záznamu: ▶ **Nové** ▶ pomocí  zadejte číslo ▶ **Uložit**
- Smazání záznamu: ▶ Pomocí  zvolte záznam ▶ **Smazat** ... záznam bude smazán

Převzetí čísla ze seznamu hovorů do seznamu blokových čísel

- ▶  ▶   **Seznamy volání** ▶ OK ▶  **Přijatá volání/Zmeškaná volání** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kop. do sez. nevyž.** ▶ OK

Nastavení ochranného režimu

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Sezn. nevyž. vol.** ▶ **Upravit** ▶  **Režim ochrany** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte požadovanou ochranu
- Bez ochrany** Budou signalizována všechna volání, včetně těch od volajících, jejichž čísla jsou na seznamu blokových volání.
- Tiché volání** Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.
- Blok. hovor** Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Datový adresář
















Do správce souborů Media-Pool ve sluchátku se ukládají zvuky pro vyzvánění a obrázky, které se dají použít jako obrázky volajících (obrázky CLIP) popř. jako spořič displeje. Ve sluchátku jsou předem uloženy různé monofonní a polyfonní zvuky a obrázky. Další obrázky a zvuky můžete stáhnout z počítače (→ Gigaset QuickSync).

Typy médií

Typ	Formát
Zvuk Vyzvánění Monofonní Polyfonní Importované zvuky	interní interní interní WMA, MP3, WAV
Obrázek Obrázek CLIP Spořič displeje	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixelů 240 x 320 pixelů

Není-li k dispozici dostatečná kapacita paměti, je třeba nejprve několik obrázků nebo zvuků smazat.

Správa snímků (pro šetřič displeje a CLIP) a zvuků

- ▶    **Další funkce** ▶ **OK** ▶  **Datový adresář** ▶ **OK** ... dostupné volby:
 - Zobrazení obrázku: ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte obrázek ▶ **Zobrazit** ... označený obrázek se zobrazí
 - Přehrání zvuku: ▶  **Zvuky** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte zvuk ... označený zvuk se přehraje
 Nastavení hlasitosti: ▶ **Možnosti** ▶ **Hlasitost** ▶ **OK** ▶ pomocí  zvolte hlasitost ▶ **Uložit**
 - Přejmenování obrázku nebo zvuku:
 - ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte zvuk/obrázek ▶ **Možnosti** ▶ **Přejmenovat** ▶ pomocí  smažte název, pomocí  zadejte nový název ▶ **Uložit** ... záznam se uloží pod novým názvem
 - Smazání obrázku nebo zvuku:
 - ▶  **Spořiče displeje / Fotky volajícího / Zvuky** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte zvuk/obrázek ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ... zvolený záznam bude smazán



Pokud zvuk nebo obrázek nelze smazat, příslušné volby nejsou dostupné.

Zobrazení volné kapacity paměti

Zobrazit volnou kapacitu paměti pro spojiče displeje a obrázky CLIP.

- ▶  ▶  ▶  Další funkce ▶ OK ▶  Datový adresář ▶ OK ▶  Volná paměť ▶ OK

... zobrazí se volná kapacita paměti v procentech

Rozhraní Bluetooth

Sluchátko může prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ bezdrátově komunikovat s jinými zařízeními, která také používají tuto technologii, např. při připojení náhlavní soupravy Bluetooth nebo naslouchadla.



Rozhraní Bluetooth je aktivováno a zařízení jsou přihlášená ke sluchátku.

Následující zařízení lze připojit:

- Náhlavní souprava Bluetooth nebo naslouchadlo



Náhlavní souprava / naslouchadlo má k dispozici profily **Náhlavní souprava** nebo **Handsfree**. Pokud jsou k dispozici oba profily, komunikace probíhá prostřednictvím profilu Handsfree.

Navázání spojení s náhlavní soupravou může trvat až 5 sekund. To platí jak pro přijetí hovoru na náhlavní soupravě a předání hovoru na náhlavní soupravu, tak pro vytáčení z náhlavní soupravy.

- Až 5 datových zařízení (PC, tablety nebo mobilní telefony) pro účely přenosu záznamů z adresáře formou souborů vCard nebo pro výměnu dat s počítačem.

K dalšímu použití telefonních čísel musíte v telefonu uložit předvolby (země a města).


Obsluha zařízení s rozhraním Bluetooth → návody k obsluze zařízení

Aktivace a deaktivace režimu Bluetooth

- ▶  ▶  ▶  Další funkce ▶ OK ▶  Bluetooth ▶ OK ▶  Aktivace ▶

Změnit = zapnuto

Když není místní předvolba ještě uložena: ▶ pomocí  zadejte místní předvolbu ▶ OK

Aktivní režim Bluetooth je na sluchátku v klidovém stavu indikován symbolem .

Přihlášení zařízení s rozhraním Bluetooth

Vzdálenost mezi sluchátkem v režimu Bluetooth a zapnutým zařízením Bluetooth (náhlavní souprava nebo datové zařízení) by měla být max. 10 m.



Přihlášením náhlavní soupravy přepíšete již přihlášenou náhlavní soupravu.

Pokud se má přihlásit náhlavní souprava, která je již přihlášená k jinému zařízení, je třeba toto spojení před přihlášením deaktivovat.

- ▶ ▶ ▶ Další funkce ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Vyhledat pren. cast / Vyhledat dat. zariz. ▶ OK ... spustí se vyhledávání (může trvat až 30 sekund) ... zobrazí se názvy nalezených zařízení ... dostupné volby:

Přihlášení zařízení: ▶ Možnosti ▶ Duverovat zarizeni ▶ OK ▶ pomocí zadejte kód PIN přihlašovaného zařízení ▶ OK ... zařízení se zařadí do seznamu známých zařízení

Zobrazení informací: ▶ popř. zvolte zařízení ▶ Zobrazit ... zobrazí se název a adresa zařízení

Opakování vyhledávání:

▶ Možnosti ▶ Opakovat hledani ▶ OK

Přerušení vyhledávání:

▶ Prerusit

Správa seznamu známých (důvěryhodných) zařízení

Otevření seznamu

- ▶ ▶ ▶ Další funkce ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Znama zarizeni ▶ OK ... vypíše se známá zařízení, druhy zařízení označují symboly

Náhlavní souprava Bluetooth

Datové zařízení Bluetooth

Pokud je připojeno zařízení, zobrazí se v záhlaví displeje příslušný symbol místo symbolu .

Zpracování záznamů

- ▶ ▶ ▶ Další funkce ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Znama zarizeni ▶ OK ▶ vyberte záznam ... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ▶ Zobrazit ... zobrazí se název a adresa zařízení ▶ Zpět pomocí tlačítka OK

Odhlášení zařízení: ▶ Možnosti ▶ Smazat záznam ▶ OK



Změna názvu: ▶ Možnosti ▶ Úprava jména ▶ OK ▶ pomocí změňte název ▶ Uložit



Pokud odhlašujete zapnuté zařízení Bluetooth, může se toto zařízení pokusit opětovně připojení jako „nepřihlášené zařízení“.

Odmítnutí/přijetí nepřihlášeného zařízení s rozhraním Bluetooth

Pokud se ke sluchátku pokusí připojit zařízení Bluetooth, které není zaregistrováno v seznamu známých zařízení, zobrazí se výzva k zadání kódu PIN zařízení Bluetooth (spárování).

- Odmítnutí: ▶ Stiskněte tlačítko Zpět 
- Přijetí: ▶ Pomocí  zadejte kód PIN přijímaného zařízení s rozhraním Bluetooth ▶ OK ▶ počkejte na potvrzení kódu PIN ... potom

Zařazení zařízení s rozhraním Bluetooth do seznamu známých zařízení: ▶ **Ano**

Dočasné využití zařízení: ▶ **Ne** ... spojení Bluetooth můžete používat, dokud se dané zařízení nachází v dosahu nebo dokud nebude vypnuto

Změna názvu Bluetooth sluchátka

Pod tímto názvem se sluchátko zobrazí na jiném zařízení s rozhraním Bluetooth.

- ▶  ▶  ▶  Další funkce ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Vlastní zařízení ▶ OK ...
zobrazí se název a adresa zařízení ▶ Změnit ▶  změňte název ▶ Uložit

Další funkce přes rozhraní počítače



Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.

Stažení zdarma na adrese → www.gigaset.com/quicksync

Funkce programu QuickSync:

- synchronizace telefonního seznamu sluchátka s aplikací Microsoft® Outlook®,
 - stažení obrázků CLIP (.bmp) z počítače do sluchátka,
 - stažení obrázků (.bmp) jako spořiče displeje z počítače do sluchátka,
 - stažení zvuků (vyzváněcích melodií) z počítače do sluchátka,
 - aktualizace firmwaru,
 - cloudová synchronizace pomocí služby Google™.
- ▶ Propojte sluchátko s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth nebo datového kabelu USB.



Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.

Přenos dat



Přenos dat přes rozhraní Bluetooth:

- Počítač má k dispozici rozhraní Bluetooth.
- Není připojený datový kabel USB. Pokud zapojíte datový kabel USB při aktivovaném připojení Bluetooth, dojde k jeho ukončení.

- ▶ Na počítači spusťte program **Gigaset QuickSync**.


Při datovém přenosu mezi sluchátkem a počítačem se na displeji zobrazí **Probíhá přenos dat**. V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí volání se ignorují.

Provedte aktualizaci firmwaru

- ▶ Propojte telefon s počítačem pomocí **datového kabelu USB** ▶ Spusťte program **Gigaset QuickSync** ▶ Navažte spojení se sluchátkem
- ▶ Spusťte aktualizaci firmwaru v programu **Gigaset QuickSync**... Informace k tomuto postupu případně získáte v nápovědě k programu **Gigaset QuickSync**

Proces aktualizace může trvat až 10 minut (bez doby potřebné ke stažení).

Data budou nejprve stažena ze serveru s aktualizacemi z internetu. Doba stahování závisí na rychlosti vašeho internetového připojení.

Displej telefonu se vypne, tlačítko zpráv  bliká.

Po dokončení aktualizace se telefon automaticky restartuje.







Firmware lze aktualizovat rovněž přímo pomocí bezdrátového připojení DECT, pokud to podporuje základna/router (→ **Aktualizace přen. č.**).

Postup v případě chyby

Pokud dojde k selhání procesu aktualizace nebo pokud telefon po aktualizaci nefunguje správně, opakujte proces aktualizace:

- ▶ Ukončete na počítači program **Gigaset QuickSync** ▶ Odpojte od telefonu datový USB kabel ▶ Odpojte od přístroje elektrický kabel ▶ Opět připojte elektrický kabel
- ▶ Ještě jednou provedte popsany postup aktualizace firmwaru

Pokud se proces aktualizace opakovaně nezdaří nebo nelze navázat spojení s počítačem, proveďte **nouzovou aktualizaci**:

- ▶ Na počítači ukončete program **Gigaset QuickSync** ▶ odpojte od telefonu datový kabel USB ▶ Odpojte od přístroje elektrický kabel
- ▶ Současně stiskněte a podržte tlačítka  a  ▶ Opět připojte elektrický kabel
- ▶ Uvolněte tlačítka  a 
- ▶ Provedte popsany postup aktualizace firmwaru



Vlastní obrázky a zvuky nahrané do sluchátka vždy rovněž zálohujte na počítači, protože proces **nouzové aktualizace** je smaže.

Nastavení sluchátka

Změna jazyka

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Jazyk** ▶ OK ▶ pomocí zvolte jazyk ▶ Vybrat (Ⓞ = zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

- ▶ ▶ **Pomalů** postupně stiskněte tlačítka ▶ pomocí zvolte správnou řeč ▶ stiskněte pravé dialogové tlačítko

Displej a klávesnice

Šetřič displeje

Pro zobrazení ve funkci šetřiče displeje v klidovém stavu jsou k dispozici digitální nebo analogové hodiny, Informační služby a různé obrázky. Kromě toho si lze nechat zobrazit přiřazení tlačítek rychlého vytáčení v klidovém stavu.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Spořič displeje** ▶ Upravit (☑ = zap.) ... poté
 - Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
 - Výběr šetřiče displeje: ▶ **Výběr** ▶ pomocí zvolte šetřič displeje (**Obr. rychl. vytáč.** / **Digitální hodiny** / **Ručičkové hodiny** / **Informační služby** / <Obrázky> / **Posloup. obrázku**)
 - Náhled šetřiče displeje: ▶ **Zobrazit**
 - Uložení výběru: ▶ **Uložit**

Šetřič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.

- Vybírat lze ze všech obrázků ze složky **Spořič displeje** adresáře **Datový adresář**.

Ukončení šetřiče displeje

- ▶ Stiskněte tlačítko Zpět ... displej přejde do klidového stavu

Upozornění k zobrazování informačních služeb

(pouze se základnou Gigaset N510 IP PRO nebo jinou základnou Gigaset s podporou IP)



Informační služby se aktivují prostřednictvím webového konfiguratoru.

Telefon je připojený k internetu.



Typ informačních služeb se nastavuje na internetovém serveru Gigaset.net.

Pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné informace, zobrazí se do doby, kdy budou informace opět dostupné, digitální hodiny (**Digitální hodiny**).

Zapnutí/vypnutí aplikace Infoticker

(pouze se základnou Gigaset N510 IP PRO nebo jinou základnou Gigaset s podporou IP)

Textové informace z internetu nastavené pro šetřič displeje **Informační služby** mohou být zobrazeny jako běžící text v klidovém stavu.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Textové inform.** ▶ **Upravit** = zap.)

Jakmile se telefon přepne do klidového stavu, spustí se textový řádek. Aplikace Infoticker se nebude zobrazovat, pokud se na displeji zobrazí hlášení.







Velké písmo

Lze nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, aby se zlepšila čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Velké písmo** ▶ **Změnit** = zap.)

Barevné schéma

Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Barev. schémata** ▶ OK ▶ **Pomocí**  zvolte požadované barevné schéma ▶ **Vybrat** = zvoleno)


Zapnutí/vypnutí automatického blokování tlačítek

Automatické blokování klávesnice, když je sluchátko cca 15 sekund v klidovém stavu.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Autom. zamč. kl.** ▶ **Změnit** = zap.)


Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého odposlechu

Hlasitost sluchátka a reproduktoru lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.




 Změny se natrvalo uloží pouze v **Profil Osobní**.


Během hovoru



▶  **Hlasitost přen. č.** ▶ Pomocí  zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží

 Bez uložení se nastavení uloží po cca 3 sekundách automaticky.

V klidovém stavu

▶    **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ OK ... poté

Pro sluchátko: ▶ **Sluchátko:** pomocí  nastavte hlasitost

Pro reproduktor: ▶  **Reproduktor** ▶ pomocí tlačítka  nastavte hlasitost

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**







Profily sluchátka

Zvolením profilu pro sluchátko lze telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám nejpříjemnější.

▶  ▶   **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Profily sluchátek** ▶ OK ▶  **Profil Vysoká hlasitost** nebo **Nízká hlasitost** ▶ Vybrat (👉 = zvoleno)


Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

▶  ▶   **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶  **Pro interní volání a budíky** nebo **Externí volání** ▶ pomocí  nastavte hlasitost v 5 stupních nebo „Crescendo“ (postupné zesilování) ▶ **Uložit**

Příklad



 Změny se natrvalo uloží pouze v **Profil Osobní**.



Vyzváněcí melodie

Lze nastavit různá vyzvánění pro interní i externí hovory pro každé dostupné příchozí spojení telefonu (**Pevná linka, IP1**) nebo lze pro **Všechna volání** nastavit stejné vyzvánění.



- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ **OK** ▶  **Melodie** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte připojení ▶ pomocí  vyberte vždy tón vyzvánění nebo melodii ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Trvalé vypnutí vyzvánění

- Tlačítkem s hvězdičkou: ▶ Podržte **dlouze** tlačítko 
- Na základě akustického profilu **Tichý**: ▶ Tlačítkem  nastavte **Profil Tichý**
... Ve stavovém řádku se zobrazí 

Trvalé zapnutí vyzvánění




- Vyzvánění je vypnuté tlačítkem s hvězdičkou:
▶ Podržte **dlouze** tlačítko 
- Vyzvánění je vypnuté na základě akustického profilu **Tichý**:
▶ Pomocí tlačítka  nastavte **Profil Hlasitý** nebo **Profil Osobní**

Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

- ▶ **VyzvVyp.**










Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu (pípnutí)

Zapnutí upozorňovacího tónu (pípnutí) namísto vyzvánění:

- ▶ Pomocí tlačítka profilu  **Profil Tichý** zvolte ▶ **Pípnutí** během 3 sekund stiskněte ... ve stavovém řádku se zobrazí 
- Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ▶ Pomocí tlačítka profilu  změňte profil

Zapnutí/vypnutí informačních tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Upozorňující tóny** ▶ **OK** ... poté
Tón při stisku tlačítka: ▶ **Tóny tlačítek:**  **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:
▶  **Potvrz.tón** ▶  **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu základny:
▶  **Mimo rozsah:**  **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)

Číselná tlačítka: Každému tlačítku [2] až [9] lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.





Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

► **Podržte** požadované číselné tlačítko.

nebo

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ► **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

► Pomocí  zvolte záznam ► **OK** ► popř. pomocí  vyberte číslo ► **OK** ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to obsazení číselného tlačítka.


Vytočení čísla

► **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo


► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ► Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

Změna přiřazení číselného tlačítka

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ► **Změnit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:
 Změna obsazení tlačítka: ► Pomocí  vyberte záznam ► **OK** ► příp. vyberte číslo ► **OK**
 Smazání přiřazení: ► **Smazat**

Přiřazení dialogového tlačítka / Změna přiřazení

Levému a pravému dialogovému tlačítku je v klidovém stavu přiřazena některá **funkce**. Toto přiřazení můžete změnit.

► V klidovém stavu **podržte** stisknuté levé nebo pravé dialogové tlačítko ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ► pomocí  zvolte funkci ► **OK** ... přiřazení dialogových tlačítek se změní

Možné funkce: **Budík, Opakování volby, Adresář mikrotelef.** ... Další funkce naleznete u položky **Další funkce...**





Dostupnost funkce závisí na kolébce.

Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ▶ **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko ... přiřazená funkce bude provedena

Změna názvu spojení (linky)









(pouze na routeru CAT-iq)

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Spojení** ▶ OK ... zobrazí se všechna dostupná spojení (linky) ▶  zvolte spojení ▶ OK ▶  **Název spojení** ▶ OK ▶  změňte název linky ▶ **Uložit**

Přiřazení sluchátek některému spojení (lince)

(pouze na routeru CAT-iq)

Jednomu spojení lze přiřadit více sluchátek. Příchozí hovory na telefonní číslo určitého spojení jsou přeměrovány na všechna sluchátka, která jsou danému spojení přiřazena.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Spojení** ▶ OK ▶  zvolte spojení ▶ OK ▶  **Přiřaz. přen. části** ... zobrazí se všechna přihlášená sluchátka ▶  zvolte sluchátko ▶ **Změnit** = sluchátko je přiřazeno

Povolení/zakázání souběžných hovorů

(pouze na routeru CAT-iq)

Pokud je tato funkce aktivována, lze vést souběžně více hovorů.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Spojení** ▶ OK ▶  zvolte spojení ▶ OK ▶  **Více hovorů** ▶ **Změnit** = zapnuto

Povolení/zakázání interního připojení

(pouze na routeru CAT-iq)







Pokud je tato funkce aktivní, může se k externímu hovoru připojit a účastnit se jej interní účastník (konferenční hovor).

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Spojení** ▶ OK ▶  zvolte spojení ▶ OK ▶  **Int.připoslech** ▶ OK ▶ **Změnit** = zapnuto

Změna kódu PIN sluchátka

Sluchátko je chráněno proti nepovolanému použití pomocí kódu PIN. Kód PIN sluchátka je nutné zadávat např. při vypnutí blokování tlačítek.

Změnit 4místný kód PIN sluchátka (tovární nastavení: 0000):

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **PIN přenosné části** ▶ OK ▶ pomocí  zadejte aktuální kód PIN sluchátka ▶ OK ▶ pomocí  zadejte nový kód PIN sluchátka ▶ OK

Aktualizace sluchátka

Sluchátko podporuje aktualizaci firmwaru prostřednictvím bezdrátového spojení DECT s kolébku/routerem (SUOTA = Software Update Over The Air).








Kolébka/router, k nimž je sluchátko přihlášeno, rovněž musí tuto funkci podporovat (→ wiki.gigasetpro.com)

Pokud kolébka/router tuto funkci nepodporuje, lze aktualizaci firmwaru provést rovněž pomocí USB kabelu a nástroje **Gigaset Quick Sync**.






Telefon kontroluje, zda je pro sluchátko k dispozici nový firmware. Pokud ano, zobrazí se hlášení.

- ▶ Spustíte aktualizaci firmwaru příkazem **Ano**.

Zapnutí/vypnutí automatické kontroly dostupnosti nového firmwaru:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Aktualizace přen. č.** ▶ OK ▶  **Aut. kontrola** ▶ OK ▶ **Změnit** = zapnuto






Ruční zahájení aktualizace firmwaru

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Aktualizace přen. č.** ▶ OK ▶  **Aktualizace** ▶ OK ▶ OK ... pokud je nový firmware dostupný, aktualizace se spustí








Proces aktualizace může trvat až 30 minut. Během této doby lze sluchátko používat pouze omezeně.

Kontrola verze firmwaru

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Aktualizace přen. č.** ▶ OK ▶  **Aktuální verze** ▶ OK ... zobrazí se verze firmwaru sluchátka

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

▶  ▶   Nastavení ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Obn. nast. přen. č. ▶ OK ▶
Ano ... nastavení sluchátka budou resetována



Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání

Příloha

Zákaznický servis a podpora

Máte nějaké otázky?

Rychlou nápovědu a informace naleznete v tomto návodu k obsluze a na stránkách gigaset.com/pro.

Informace o tématech

- Products (výrobky)
- Documents (dokumentace)
- Interop (interoperabilita)
- Firmware (firmware)
- FAQ (časté dotazy)
- Support (podpora)

naleznete na adrese wiki.gigasetpro.com.

V případě podrobnějších dotazů k výrobku Gigaset vám ochotně poradí specializovaný prodejce.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

V závislosti na vašem rozhraní telekomunikační sítě může být nezbytný další router/switch.

Pro další informace prosím kontaktujte vašeho poskytovatele internetu.

Toto zařízení je určeno k použití po celém světě kromě evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Švýcarska) v souladu s národními předpisy.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že následující typ rádiového zařízení vyhovuje směrnici 2014/53/EU:

Gigaset Maxwell C

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs.

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana životního prostředí

System zajištění ochrany životního prostředí

Podrobné informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete také na internetových stránkách www.gigaset.com.



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
- 2 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 3 Všechny díly otřete do sucha.
- 4 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne:** v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 5 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Příkon sluchátka

V klidovém stavu (se spořičem obrazovky) *: cca 0,50 W

Při hovoru přes sluchátko *: cca 1,50 W

Při hovoru s funkcí hlasitého hovoru*: cca 2,00 W

* Je zapnutý režim **Maximální dosah**

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
CAT-iq-Standard	certifikováno dle standardu CAT-iq2.0 s HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulsu	100 Hz
Délka vysílaného impulsu	370 μs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Rozhraní Bluetooth Rozsah vysílacích kmitočtů	2402–2480 MHz
Rozhraní Bluetooth Vysílací výkon	pulsní výkon 4mW

Napájecí adaptér kolébky

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Identifikace modelu	C557/C764
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	6,5 V

Výstupní proud	0,6 A
Výstupní výkon	3,9 W
Průměrná efektivita za provozu	> 76,1 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Tabulky sady znaků

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	↵ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Mezera

2) Řádkování

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.




	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	Ş	ı							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	d'	ę	ë	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ø
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	ś	
8	t	u	v	8	t'	ü	ü	ú	ű	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ż	
0	↵ ¹⁾	-	.	0						






1) Mezera

Symboly na displeji




Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.



Symboly stavového řádku

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý) 1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba Maximální dosah ; zelená, když je volba Maximální dosah vypnutá
	červená: žádné spojení se základnou
	Žádný signál zapnuto: bílá, když je volba Maximální dosah zapnutá; zelená, je-li volba Maximální dosah vypnutá

Symbol	Význam
	Záznamník zapnutý bliká : Záznamník nahrává zprávu nebo jej používá jiný interní uživatel
	Profil Tichý aktivování (Vyzvánění je vypnuto)
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto
	Blokování tlačítek aktivováno
	Bluetooth zapnuto
	Náhlavní souprava / naslouchadlo připojeno přes Bluetooth
	Datové zařízení připojeno přes Bluetooth

Symboly dialogových tlačítek

Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text
	Otevření telefonního seznamu





Symbol	Význam
	Uložení čísla do telefonního seznamu
	Přepojení externího hovoru na hlasový záznamník




Symboly na displeji při signalizaci . . .

Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Vytvoření spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno

Symbol	Význam
	Připomínka termínu
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem
	Nahrávání hlasovým záznamníkem

Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Vypnutí časovače, zobrazení s odpočtem
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekajte, prosím...

Rejstřík

A	
Aktualizace	44
Aktualizace firmwaru	44, 51
Akustické profily	30
Alarm (monitorování místnosti) vypnutí	36
B	
Barevné schéma	46
Bez záření	37
Bezpečnostní pokyny	8
Blokovací tlačítka	4
Blokování tlačítek, automaticky	46
Blokování volání	39
Bluetooth	
aktivace	41
odhlášení zařízení	42
přenesení telefonního seznamu (vCard)	25
přihlášení zařízení	42
seznam známých zařízení	42
změna názvu zařízení	43
Budík	34
Buzení	34
zapnutí/vypnutí	34
Č	
Časovač	31
Časové řízení externích volání	38
Číslo uložení do telefonního seznamu	22, 24
D	
Dialogová tlačítka	4, 15
přiřazení	49
symboly	57
Displej	
barevné schéma	46
nastavení	45
rozlomený	8
spoič displeje	45
změna jazyka na displeji	45
Doporučení výrobce	53
E	
ECO DECT	37
F	
Filtr volání	38
G	
Gigaset QuickSync	25, 43
H	
Hlasité telefonování	20
Hlasitost	
hlasitost hlasitého odposlechu na sluchátku ..	47
hlasitost sluchátka při hlasitém odposlechu ..	20
reproduktor	47
sluchátko	47
Hlasitost hlasitého telefonování	20
Hlasitost sluchátka	20
Hlasový záznamník	21
Hledání v telefonním seznamu	23
Hovor externí	18
I	
Interní připojení	50
J	
Jazyk na displeji nastavení	11
Jazyk, displej	45
K	
Kalendář	32
Kapacita paměti v telefonním seznamu	24
Kapacita paměti, správce souborů Media-Pool	41
Kapalina	54
Klid od volání	
anonymní	38
časové řízení	38
seznam blokových volání	39
Klidový stav návrat do	17
Kontakt s kapalinou	54
L	
LED	
tlačítko hlasitého odposlechu	4
tlačítko náhlavní soupravy	4
tlačítko profilu	4
tlačítko zpráv	4
Lékařské přístroje	8
Likvidace	54
Linka	50
M	
Maximální dosah	37
Media-Pool zobrazení obrázku CLIP	40
Melodie vyzvánění pro interní/externí volání	48

Mikrofon		Psaní malých/velkých písmen	17
zapnutí/vypnutí	20	Psaní velkých/malých písmen	17
Monitorování místnosti	35		
aktivování	35	Q	
		QuickSync	25, 43
N			
Náhlavní souprava (Bluetooth)	41	R	
Napájecí adaptér		Reproduktor	20
kolébka	55	Režim Podřimování (budík)	34
Nápověda	53	Rozhraní Bluetooth	41
Nastavení času	12	Rozhraní počítače	43
Nastavení data	12	Rozlomený displej	8
Nejlepší základna	11		
		S	
O		Seznam	
Obnovení továrního nastavení sluchátka	52	známá zařízení (Bluetooth)	42
Obrázek		Seznam blokovanych čísel	
formáty	40	převzetí telefonního čísla ze seznamu	
jako obrázek CLIP	40	hovorů	39
jako spořič displeje	40	Seznam blokovanych volání	39
přejmenování	40	Seznam hovorů	
smazání	40	uložení čísla do telefonního seznamu	28
Obrázek CLIP		Seznam opakování vytáčení	19, 27
zobrazení ve správci Media-Pool	40	Seznam volání	
Obsah balení	9	otevření	27
Ochrana životního prostředí	54	smazání	28
Odeslání		smazání záznamu	28
celý telefonní seznam do sluchátka	25	výběr	19
Odhlášení zařízení (Bluetooth)	42	záznam	27
Odpočet (časovač)	31	zpětné volání volajícímu	27
Oprava nesprávně zadaných údajů	17	Seznamy volání	27
Ovládací tlačítko	4, 14	Seznamy zpráv	28
		Signalizace, symboly	58
P		Síla signálu	57
Péče o přístroj	54	Síťový adaptér	10
Péče ozákazníky	53	Síťový zdroj	8
Pípnutí (upozornovací tón)	30, 48	Skupina VIP, přiřazení záznamu	
Preferovaný telefonní seznam	26	telefonního seznamu	23
Profily	30	Sluchátko	
Profily sluchátka	47	aktualizace	51
Prohlášení o shodě	53	automatické blokování tlačítek	46
Přehled		barevné schéma	46
sluchátko	4	definice	11
Přehrání zvuku	40	hlasitost hlasitého odposlechu	47
Přihlášení (sluchátko)	11	hlasitost odposlechu	20
Přihlášení zařízení (Bluetooth)	42	hlasitost sluchátka	20, 47
Příkon	55	jazyk na displeji	45
Připojení		klidový stav	17
náhlavní souprava	4	použití pro monitorování místnosti	35
Připojení datového kabelu USB	13	přehled	4
Připojení náhlavní soupravy	4	přihlášení	11
Připojení napájecího kabelu	10	připojení	10
Připojka		přiřazení spojení	50
USB	4	velká písmena	46
Připojka USB	4	vypnutí zvuku	20
Přiřazení číselného tlačítka	49	změna nastavení	45
Přiřazení tlačítka	49	Souběžné hovory	50

Spojení			
přiřazení sluchátka	50		
změna názvu	50		
Správce souborů Media-Pool	40		
kapacita paměti	41		
Stavový řádek	4		
symboly	57		
SUOTA	51		
Symboly			
budík	34		
časovač	31		
na dialogových tlačítkách	57		
signalizace	58		
stavový řádek	57		
zobrazení nových zpráv	28		
Symboly na displeji	57		
Š			
Šetřič displeje	45		
tlačítka rychlého vytáčení	16		
T			
Tabulky sady znaků	56		
Technické údaje	55		
Telefon			
instalace	10		
ovládání	14		
připojení	10		
sklon	10		
Telefonní seznam	22		
kapacita paměti	24		
odeslání do sluchátka	25		
odeslání záznamu/seznamu do sluchátka	25		
otevřít	22		
pořadí záznamů	23		
preferovaný	26		
prohledání	23		
přenos vizitek vCard (Bluetooth)	25		
uložení čísla	24		
volba čísla	18		
vybrat záznam	23		
vytvoření záznamu	22		
záznam	22		
Telefonní seznam kolébky	26		
Telefonní seznam základny			
přenos kontaktů	26		
Telefonování			
externí	18		
Termín			
nastavení	32		
signalizace	32		
zmeškaný	33		
zobrazit zmeškaný	33		
Tišňové volání			
nelze	8		
Tlačítka			
blokovací tlačítko	4		
dialogová tlačítka	4, 15		
hlasité telefonování	20		
hlasitost	15		
nabídka	14		
ovládací tlačítko	4, 14		
tlačítko hlasitého odposlechu	4, 18		
tlačítko hlasitosti	4		
tlačítko nabídky	4		
tlačítko náhlavní soupravy	4		
tlačítko profilu	4		
tlačítko R	4		
tlačítko shvězdičkou	4		
tlačítko skřížkem	4		
tlačítko Zpět	4		
tlačítko zpráv	4		
ukončení hovoru	4		
Tlačítka hlasitosti	15		
Tlačítka rychlého vytáčení	15		
jako šetřič displeje	16		
přiřazení	15		
zobrazení přiřazení	16		
Tlačítko			
profily	30		
Tlačítko hlasitého odposlechu	4, 18		
LED	4		
Tlačítko hlasitého telefonování	20		
Tlačítko hlasitosti	4		
Tlačítko nabídky	4		
Tlačítko nabídky (ovládací tlačítko)	14		
Tlačítko náhlavní soupravy	4		
LED	4		
Tlačítko profilu	4, 30		
LED	4		
Tlačítko R	4		
Tlačítko shvězdičkou	4		
Tlačítko skřížkem	4		
Tlačítko ukončení	4		
Tlačítko Zpět	4		
Tlačítko zpráv	4		
LED	4		
U			
Upozorňovací tón (pípnutí)	30, 48		
Upozorňovací tony	48		
Uvedení do provozu	9		
V			
Velké písmo	46		
Výročí viz termín			
Volání			
externí	18		
Volání, anonymní			
klid od	38		

Volba		Zařízení	
z telefonního seznamu	18	redukování	37
ze seznamu hovorů	19	Zdířka pro připojení náhlavní soupravy	13
Vypnutí rádiového modulu	37	Zkrácená volba	18, 49
Vytáčení		Změna	
pomocí zkrácené volby	49	hlasitost hlasitého odposlechu	47
Vyzváněcí tón		hlasitost sluchátka	47
hlasitost	47	jazyk na displeji	45
Vyzváněcí tón VIP	23	Změna kódu PIN sluchátka	51
Vyzvánění	47	Změna názvu zařízení (Bluetooth)	43
časové řízení	38	Zmeškaná výročí/termíny	33
melodie pro interní/externí hovory	48	Zobrazení	
zapnutí/vypnutí	48	hlášení memoboxu	28
změna	47	kapacita paměti v telefonním seznamu	24
		zapnutí/vypnutí nových zpráv	29
		zmeškaný termín/vyročí	33
Z		Zobrazení hlášení memoboxu	28
Zadávání přehlásek	17	Zobrazení nových zpráv	28
Zadávání speciálních znaků	17	Ztlumení zvuku sluchátka	20
Zadávání textu	17	Zvuk	
Zadávání zvláštních znaků	17	formáty	40
Zadejte číslici	17	přehrání	40
Zákaznický servis	53	přejmenovat	40
Zapnutí/vypnutí alarmu (časovače)	31	zmasat	40
Zapnutí/vypnutí LED zpráv	29	Zvuky vyzvánění	40
Zapnutí/vypnutí uzamčení tlačítek	14		

Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is printed on 100% recycled paper which is certified by the **Blue Angel** eco label.