

Gigaset pro



Maxwell C

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

---

## Maxwell C - Kan anvendes universalt

Med **Maxwell C** har du købt et produkt af høj kvalitet, som er multifunktionel og fremtidssikret.

Med **Maxwell C** udvider Gigaset sit populære DECT-håndsæt-sortiment og tilbyder personer, som ikke vil undvære et klassisk telefonrør, en løsning.

Du kan bruge **Maxwell C** på mange forskellige DECT-basestationer og DECT-egnede gateways.

### På en Gigaset-basestation

Forbind **Maxwell C** med en Gigaset-basestation, og få gavn af de mange funktioner i den vante Gigaset-kvalitet.

Hvis Gigaset-basestationen er IP-kompatibel (f.eks. N510 IP PRO), kan du desuden føre wideband-samtaler i optimal kvalitet med **Maxwell C**.

I denne vejledning angives/beskrives alle funktioner, som står til rådighed for dig på **Maxwell C**. Den komplette funktionalitet sammen med Gigaset-basestationer beskrives i vejledningen for det pågældende Gigaset-system.

Du finder alle Gigaset-betjeningsvejledninger

- i online-format: på → [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)
- som PDF-fil: på → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### Med en DECT/GAP-basestation eller -router fra andre producenter

Selvfølger fungerer **Maxwell C** også sammen med DECT/GAP-basestationer fra andre producenter og med andre routere. Detaljerede oplysninger finder du på

→ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### Sammen med DECT-routere med CAT-iq 2.0

Gigaset **Maxwell C** er certificeret i overensstemmelse med standarden DECT/CAT-iq 2.0. Dermed er driften med en DECT-router med CAT-iq-funktionalitet også mulig.

**Maxwell C's** funktioner sammen med en CAT-iq-router (bl.a.):



- komplet adgang til den centrale telefonbog på routeren og til den integrerede, lokale telefonbog på produktet
- foretag opkald komfortabelt og gør brug af opkaldslistor
- benyt flere linjer og telefonnumre \*
- nyd wideband-samtaler i garanteret/certificeret HD-Voice™-kvalitet.

→ Detaljerede oplysninger finder du i den relevante betjeningsvejledning til routeren.

Detaljerede oplysninger om **Maxwell C's** funktionalitet på forskellige basestationer og routere finder du på → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

\* Omfanget af funktioner er afhængig af land, net og router.

## Oversigt

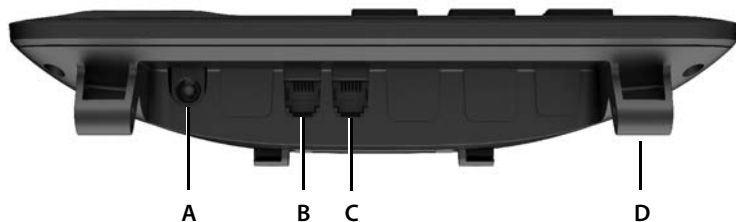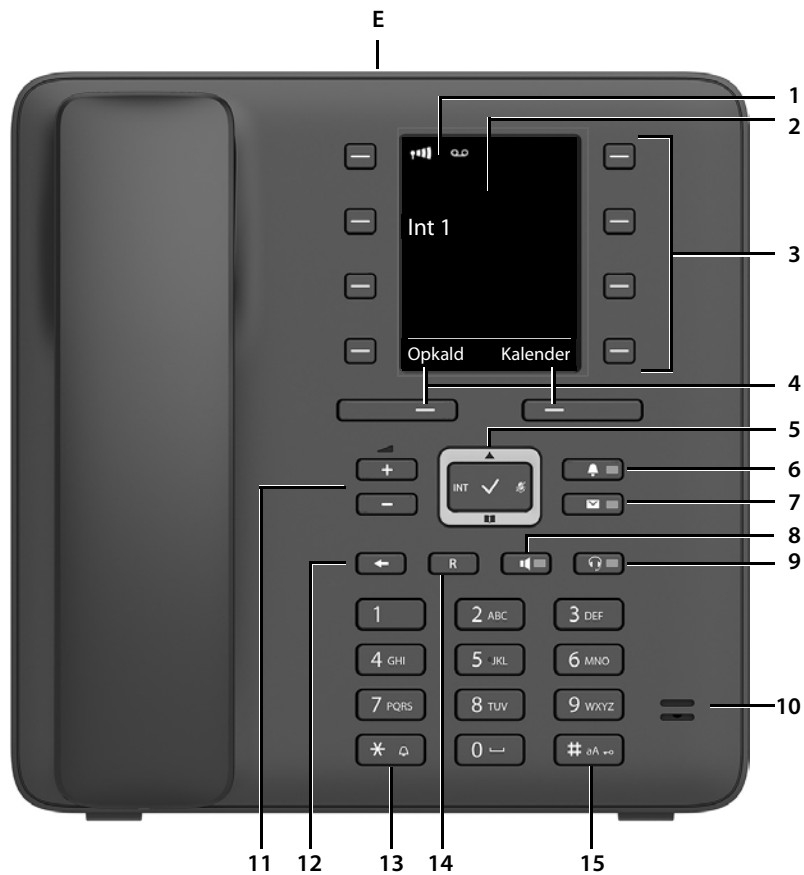





### Taster

- 1 **Statuslinje** (→ s. 55)  
Symboler viser telefonens aktuelle indstillinger og driftstilstand
- 2 **Display**
- 3 **Kortvalgstaster** (→ s. 16)
- 4 **Displaytaster** (→ s. 15)  
Forskellige funktioner, afhængig af betjeningsituationen
- 5 **Styretast / menutast** (→ s. 15)  
Åbne menuer; navigere i menuer og indtastningsfelter; kalde funktioner (afhængigt af situationen)
- 6 **Profiltast** (→ s. 30)  
Skift mellem støjprofiler  
**lyser:** Standbyfunktionen er aktiveret
- 7 **Beskedtast** (→ s. 27)  
Adgang til opkalds- og beskedlisterne  
**blinker:** ny besked eller nyt opkald
- 8 **Håndfri funktion-tast**  
Besvarelse af opkald via håndfri funktion; skift mellem brug af telefonrør og håndfri funktion  
I standbytilstand: Starte et opkald ▶ **kort tryk**  
**lyser:** Samtalen føres via håndfri funktion
- 9 **Headset-tast**  
Føre en samtale via headset; skifte mellem brug af telefonrør og headset  
**lyser:** Samtalen føres via headset
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Lydstyrketaster**  
Under telefonsamtalen: Justere lydstyrken for højttaleren, telefonrøret eller headset
- 12 **Slut-/tilbage-tast**  
Afbryd funktion; et menuniveau tilbage ▶ **kort tryk**  
Tilbage til standbytilstand ▶ **langt tryk**
- 13 **Stjernetast**  
Deaktivering af ringetonen ▶ **langt tryk**  
Åbning af tabel med specialtegn (ved tekstindtastning) ▶ **kort tryk**  
Skift fra impulsopkald til DTMF-signaler (for den oprettede forbindelse) ▶ **kort tryk**
- 14 **R-tast**  
Forespørgsel (Flash) ▶ **langt tryk**
- 15 **Firkanttast/spærretast**  
Aktivering / deaktivering af tasturlås (i standbytilstand) ▶ **langt tryk**  
Skift mellem store og små bogstaver og tal (ved tekstindtastning) ▶ **kort tryk**  
Indtast opkaldspause ▶ **langt tryk**

---

### Stik

- A  Stik til strømforsyning
- B  Stik til headset med RJ9-stik
- C  Stik til telefonrør
- D Holdere til anbringelse af foden
- E  Micro-USB til tilslutning af et datakabel

→ Ibrugtagning, s. 9

# Indhold

Oversigt .....	3
Sikkerhedsanvisninger .....	8
Ibrugtagning .....	9
<b>Betjening af telefonen .....</b>	<b>14</b>
Lær telefonen at kende .....	14
Foretage opkald .....	19
Lokal telefonsvarer .....	22
Håndsættets lokale telefonbog .....	23
Beskedlister .....	27
Opkaldslisten .....	28
<b>Yderligere funktioner .....</b>	<b>29</b>
Støjprofiler .....	30
Kalender .....	31
Vækkeur .....	33
Rumovervågning .....	34
ECO DECT .....	35
Beskyttelse mod uønskede opkald .....	36
Ressource indeks .....	38
Bluetooth .....	39
Yderligere funktioner via PC-interfacet .....	41
<b>Indstilling af håndsættet .....</b>	<b>43</b>
<b>Appendiks .....</b>	<b>51</b>
Kundeservice og support .....	51
Oplysninger fra producenten .....	51
Tekniske data .....	53
Display-symboler .....	55
<b>Indeks .....</b>	<b>57</b>



Gigaset Maxwell C er teknisk set en DECT-mobiltelefon. For at du kan foretage opkald med denne, kræves en forbindelse til en DECT-basisstation, fx til en router med CAT-iq-funktionalitet eller en Gigaset-basisenhed. Når apparatet først er tilmeldt, kan du stille Gigaset Maxwell C op på et ønsket sted inden for basisdelens rækkevidde.

Gigaset Maxwell C kaldes i det følgende for mobiltelefon.



Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande og hos alle netudbydere.

### Detaljerede oplysninger







Alle Gigaset-betjeningsvejledninger fås















i PDF-format: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

i online-format: → [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)

## Illustration i betjeningsvejledningen



	Advarsler, hvis tilsidesættelse kan medføre personskader eller beskadigelse af apparater.
	Vigtige oplysninger om funktion og korrekt håndtering eller om funktioner, som kan medføre udgifter.
	Forudsætning for at kunne udføre den efterfølgende handling.
	Yderligere, nyttige oplysninger.












## Taster

 / 	Styretast kant / midte	 til 	Tal-/bogstavtaster
 / 	Lydstyrketaster		Profiltast
	Beskedtast		Slut-/tilbage-tast
	R-tast		Håndfri funktion-tast
	Headset-tast		Stjernetast
	Firkanttast		
OK, Tilbage, Vælg, Ændre, Gem, ...		Displaytaster	







## Procedurer

Eksempel: Aktivere/deaktivere strålingsfri

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Ingen stråling** ▶ Ændre ( = til)

Trin	Gør følgende
▶ 	Tryk <b>midt</b> på styretasten i standbytilstand. Hovedmenuen åbnes.
▶  	Naviger til symbolet  med styretasten  .
▶ OK	Bekræft med <b>OK</b> . Undermenuen <b>Indstillinger</b> åbnes.
▶  <b>ECO DECT</b>	Vælg opslaget <b>ECO DECT</b> med styretasten  .
▶ OK	Bekræft med <b>OK</b> . Undermenuen <b>ECO DECT</b> åbnes.
▶  <b>Ingen stråling</b>	Vælg opslaget <b>Ingen stråling</b> med styretasten  .
▶ Ændre	Aktivér / deaktivér med <b>Ændre</b> . Funktionen er aktiveret  /deaktiveret  .

# Sikkerhedsanvisninger

	<p>Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug.</p> <p><b>Du kan finde omfattende brugervejledninger til alle telefoner og telefonsystemer samt til tilbehør online på <a href="http://gigasetpro.com">gigasetpro.com</a> i kategorien Support. På den måde er vi med til spare papir, samtidig med at vi skaffer dig hurtig adgang til opdateret dokumentation, når du ønsker det.</b></p> <p>Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald.</p> <p>Når <b>tastatur-/displaylåsen</b> er aktiveret, kan du <b>heller ikke</b> ringe op til nødopkaldsnumre.</p>
	<p>Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder.</p>
	<p>Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks. badeværelser eller brusekabiner.</p>
	<p>Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne.</p>
	<p>En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester.</p>
	<p>Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis.</p> <p>Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset-produkt, se "Tekniske data").</p>



# Ibrugtagning

## Pakken indeholder

- en telefon
- et telefonrør
- et tilslutningskabel til telefonrøret
- en fod
- en hældningsklap
- en strømforsyning
- en betjeningsvejledning



Produktet er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.


Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, idet der findes mange forskellige typer møbellak og -politur.



Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller påvirkning fra andre elektriske apparater.

Beskyt telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.

## Ibrugtagning af telefonen
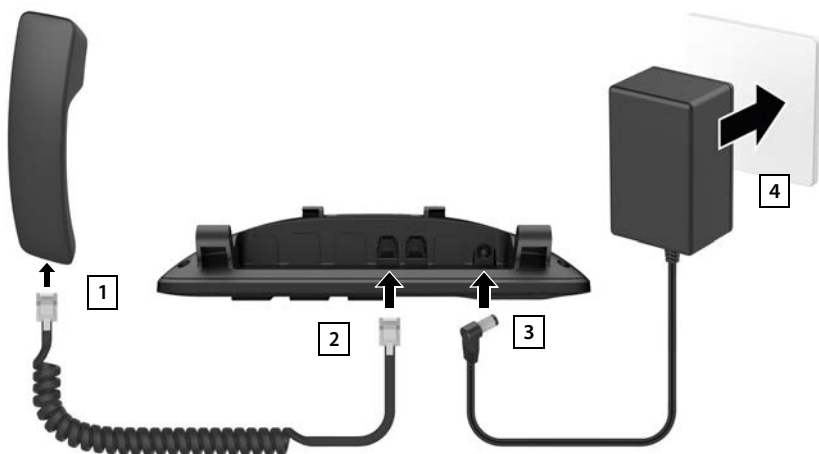
### Tilslutning af telefonen



- ▶ Forbind rørets tilslutningskabel med røret **1**.
- ▶ Sæt den anden side af rørets tilslutningskabel i det stik på telefonen **2**, som er mærket med .
- ▶ Sæt strømforsyningsens strøm kabel i stikket **3**, som er mærket med .
- ▶ Tilslut strømforsyningen **4**.




Strømforsyningen skal **altid være sat i**, da telefonen ikke virker uden eltilslutning.


### Opsætning af telefonen

- ▶ Holderne **(A)**, som er anbragt på højre og venstre side nederst på telefonen, trykkes på de tilsvarende åbninger på foden, indtil de går i indgreb **1**.
- ▶ Før kablerne i højre og venstre side ud gennem udsparingerne nederst på foden **2**.
- ▶ Anbring klappen bagest på telefonen **3**, og lad den gå i indgreb i en af noterne på foden **4**.

Med valget af noten fastlægger du telefonens hældning.

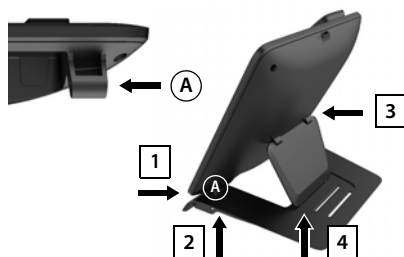

## Indstilling af displaysprog

- ▶ Tryk på styretasten , indtil det ønskede sprog er markeret på displayet, f.eks. **Francais** ▶ Tryk på displaytasten **OK**

Dun kan også skifte displaysproget senere i menuen **Indstillinger**.



## Tilmelde håndsættet (afhængig af basestation)



Gigaset Maxwell C er teknisk set en DECT-mobiltelefon. For at du kan foretage opkald med denne, kræves en forbindelse til en DECT-basisstation, fx til en router med CAT-iq-funktionalitet eller en Gigaset-basisenhed.

Når apparatet først er tilmeldt, kan du stille Gigaset Maxwell C op på et ønsket sted inden for basisdelens rækkevidde.

Gigaset Maxwell C kaldes i det følgende for mobiltelefon.



Tilmeldingen skal startes **både** på basestationen **og** på håndsættet.  
Begge dele skal ske **inden for 60 sek.**

## På basestationen / routeren

Gigaset-basestation: ▶ Tryk **længe** (ca. 3 sek.) på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen.

Anden basestation/ router: ▶ Oplysninger om tilmeldningsproceduren → Dokumentation til basestationen / routeren

## På håndsættet


▶ **Tilmeld** ... der søges efter en basestation, som er klar til tilmelding ▶ ..., hvis der anmodes om dette: indtast system-pinkoden (leveringstilstand for Gigaset-basestationer: **0000**) ▶ **OK**  
Efter en problemfri tilmelding skifter håndsættet til standbytilstand. På displayet vises håndsættets interne nummer, f.eks. **Int 1**.

Et håndsæt kan tilmeldes op til fire basestationer.

▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Tilmelding** ▶ **OK** ▶

Tilmeld håndsættet: ▶ **Tilmeld håndsæt** ▶ **OK** ... der søges efter en tilmeldingsklar basestation ▶ ... hvis der anmodes herom: indtast system-pinkoden (leveringstilstand for Gigaset-basestationer: **0000**) ▶ **OK**

Skift af basestation: ▶ **Vælg base** ▶ **OK** ▶ ... med  vælges basestationen eller **Bedste base** ▶ **Vælg**  = valgt)  
**Bedste base:** Håndsættet vælger basestationen med den bedste modtagelse, når det mister forbindelsen til den aktuelle basestation.

Afmelde håndsættet (afhængig af basestation): ▶ **Afmeld håndsæt** ▶ **OK** ... det anvendte håndsæt er valgt ▶ ... med  vælges i givet fald et andet håndsæt ▶ **OK** ... indtast system-pinkoden, om nødvendigt ▶ **OK** ▶ ... bekræft med **Ja**  
Hvis håndsættet stadig er tilmeldt andre basestationer, skifter det til basestationen med den bedste modtagelse (**Bedste base**).

### Oplysning om databeskyttelse

Hvis enheden er forbundet med internettet via en IP-basestation eller en router, opretter den automatisk forbindelse til Gigaset Support-serveren og sender jævnligt produktspecifikke oplysninger. Disse anvendes f.eks. til firmware-opdateringer eller for at stille internet tjenester til rådighed.

Yderligere oplysninger om de gemte data: → [gigaset.com](http://gigaset.com)

## Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret.



Dato og klokkeslæt er indstillet via basestationen. På en IP-kompatibel basestation kan dato og klokkeslæt også indstilles via en tidsserver på nettet.

Hvis basestationen tillader det, kan du indstille dato og klokkeslæt manuelt via håndsettet.

▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Dato/tid** ▶ **OK**

Den aktive indtastningsposition blinker ▶ ... ændr indtastningsposition med ▶ ... skift med mellem indtastningsfelterne

Indtastning af dato:

▶ ... brug til at indtaste dag, måned og år med 8 cifre.

Indtastning af klokkeslæt:


▶ ... brug til at indtaste timer og minutter med 4 cifre.

Gem indstilling:

▶ Tryk på displaytasten **Gem**. ... på displayet vises **Gemt**, og der lyder en bekræftelsestone

Tilbage til standbytilstand:

▶ Tryk længe på tilbage-tasten

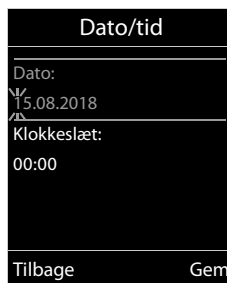

## Telefonen er nu klar til brug!


## Tilslutning af headset

▶ Tilslut headsettet med RJ9-stikket på stikket 1, som er mærket med .

eller

▶ Tilslutte headset via Bluetooth (→ s. 39).

Headset-lydstyrken svarer til indstillingen for rørets lydstyrke (→ s. 45).

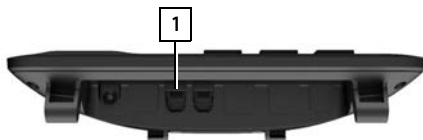

### For at besvare opkaldet på headsettet

Tryk på headset-tasten

Hvis der er tilsluttet to headset: ▶ vælg det ønskede headset via displaytasten (**Bluetooth** eller **Ledning**)

## Tilslutning af USB-datakabel

Til dataudveksling mellem håndsæt og PC:

- ▶ Tilslut USB-datakablet med Micro USB-stik på USB-stikket øverst på håndsættet **1**.



Brug **Gigaset QuickSync** til at overføre data, f.eks. ringetoner, telefonbogsopslag eller ny firmware fra pc'en til håndsættet (→ s. 41).



Forbind håndsættet **direkte** med PC'en, og **ikke** over en USB-hub.

Brug et fuldt belagt USB-kabel. Via kabler, som f.eks. kun er belagt som ladekabler, kan der ikke finde en dataudveksling sted.

# Betjening af telefonen

## Lær telefonen at kende

### Aktivering / deaktivering af tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer utilsigtet betjening af telefonen.

Aktivere tastaturlås: ▶  langt tryk

Deaktivere tastaturlås: ▶  langt tryk ▶ ... indtast håndsættets pinkode med   
(hvis ulig 0000) ▶ OK

Håndsættets pinkode: → s. 49

Tastaturlås aktiveret: På displayet vises symbolet 





Når der signaleres et opkald på håndsættet, deaktiveres tastaturlåsen automatisk. Du kan besvare opkaldet. Når samtalen afsluttes, aktiveres låsen igen.

Når tastaturlåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre.

## Styretast



Styretasten anvendes til navigation i menuer og indtastningsfelter og, afhængig af betjeningssituationen, til kald af bestemte funktioner.

I det følgende er den side af styretasten markeret med sort (foroven, forned, højre, venstre), som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, f.eks.  for "tryk på højre side af styretasten" eller  for "tryk i midten af styretasten".

### I standbytilstand

Åbn telefonbog

 kort tryk

Åbn listen over tilgængelige online-telefonbøger (Gigaset-basestation) hhv. basestationens centrale telefonbog (f. eks. CAT-iq-basestationen)

 langt tryk

Åbn hovedmenuen

 eller 

Åbn listen over håndsæt



### I undermenuer, valg- og indtastningsfelter

Bekræft funktionen



### Under en samtale

Åbn telefonbog

 kort tryk

Åbn listen over tilgængelige online-telefonbøger (Gigaset-basestation) hhv. basestationens centrale telefonbog (f. eks. CAT-iq-basestation)

 langt tryk

Slå mikrofonen fra



Start intern forespørgsel



Ændr talelydstyrke for håndsæt-tilstand og håndfri tilstand




## Lydstyrketaster

Indstille lydstyrken for **håndsæt/headset**, **håndfri funktion** og signalering af **aftaler**: ► Tryk på lydstyrketasterne  / 

## Displaytaster


Alt efter betjeningssituation giver displaytasterne adgang til forskellige funktioner.

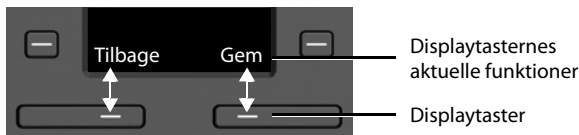

Displaytasterens symboler ➔ s. 55.

## Kortvalgstaster

Programmerbare taster giver hurtig adgang til hyppigt anvendte telefonnumre.

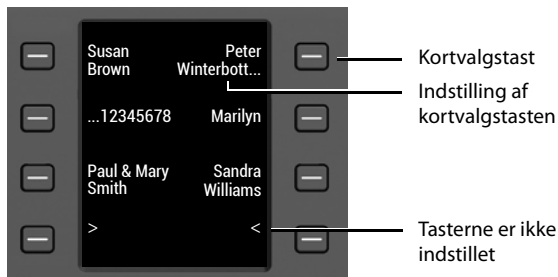

### Indstilling af kortvalgstast

Kortvalgstasten er endnu ikke indstillet: ▶ Tryk **kort** på tasten

Kortvalgstasten er allerede indstillet: ▶ Tryk **længe** på tasten ▶ **Rediger opslag**

▶ ... indtast fornavn og/eller efternavn og telefonnummer med ▶ ... skift med mellem indtastningsfelterne ▶ **Gem**

eller overfør telefonnummeret fra telefonbogen:

▶ rul til indtastningsfeltet **Nummer** ▶ ... den lokale telefonbog åbnes ▶ ... med vælges opslag ▶ **OK** ▶ ... vælg givet fald telefonnummeret med ▶ **OK** ▶ **Gem**

Opslat uden telefonnumre er ikke mulige.

### Visning af aktuel indstilling

▶ Tryk på i standbytilstand

eller

▶ vælg **Lynopkaldsskærm** som screensaver (→ s. 43).

Hvis der er angivet et navn (for- eller efternavn), vises det ved siden af tasten. Hvis det ikke er tilfældet, vises telefonnummeret.

### Sletning af kortvalgstastens indstilling

▶ Tryk **længe** på kortvalgstasten ▶ **Fjern opslag** ▶ **OK**



## Menuvejledning

Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer.



Menunavigationen er afhængig af basestationen. Afhængig af antallet og typen af tilgængelige funktioner kan disse være tilgængelige i forskellige menuer, f. eks. på øverste niveau eller i en undermenu.

Eksempler: **Lydindstillinger** kan stå i øverste menuniveau eller i undermenuen **Indstillinger**, **Kalender** kan stå i menuen **Organisator** eller menuen **Flere funktioner**.

### Vælg/bekræft funktion

Bekræft valg med

**OK** eller tryk midt på styretasten

Et menuniveau tilbage med

**Tilbage** eller tryk på tilbage-tasten

Skift til standbytilstand med

Tryk **længe** på tilbage-tasten

Slå funktionen til/fra med

**Ændre** slået til / slået fra


Aktiver/deaktiver option med

**Vælg** valgt / ikke valgt

### Hovedmenu

I standbytilstand: ▶ Tryk **midt** på styretasten ▶ ... brug styretasten til at vælge undermenuen ▶ **OK**

Eksempel

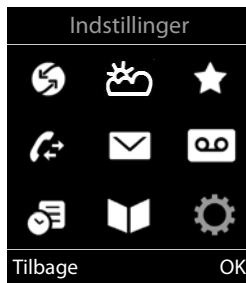

Hovedmenuens funktioner vises med symboler på displayet. Symbolet for den valgte funktion fremhæves med en farve og den tilhørende betegnelse vises øverst.

### Undermenuer

Funktionerne i undermenuen vises i listeform.

For at få adgang til en funktion: ▶ ... brug styretasten til at vælge en funktion ▶ **OK**

Tilbage til foregående menuniveau:

▶ Tryk på displaytasten **Tilbage**

eller

▶ Tryk **kort** på tilbage-tasten

### Tilbage til standbytilstand

▶ Tryk **længe** på tilbage-tasten



Eksempel





Hvis der ikke trykkes på en tast, skifter displayet **automatisk** til standbytilstand efter ca. 2 minutter.

## Indtastning af tekst




### Indtastningsposition




- ▶ Vælg indtastningsfelt med . Hvis et felt er aktiveret, vises den blinkende markør i feltet.
- ▶ Flyt markørens position med .

### Rettelse af fejlindtastninger

- Slet **tegn** foran markøren: ▶  **kort** tryk
- Slet **ord** foran markøren: ▶  **langt** tryk

### Indtastning af bogstaver/tegn

Hver tast fra  til  samt tasten  er tildelt flere bogstaver og tal. Når der trykkes på en tast, vises de mulige tegn nederst på displayet. Det valgte tegn er fremhævet.

- Valg af bogstaver/tegn: ▶ Tryk gentagne gange på tasten **kort** efter hinanden
- Skift mellem små / store bogstaver samt tal: ▶ Tryk på firkanttasten   
Ved redigering af et telefonbogsopslag skrives det første bogstav og hvert bogstav efter et mellemrum automatisk med stort.
- Indtastning af specialtegn: ▶ Tryk på stjernetasten  ▶ ... naviger til det ønskede tegn med  ▶ **Indsæt**



Nyt opslag	
Fornavn :	
Peter	
Efternavn :	
Telefon(Hjem):	
	Abc
< C	Gem





Specialtegnenes tilgængelighed afhænger af det valgte sprog.

## Foretage opkald

### Foretage opkald



▶ ... med  indtast nummeret ▶ løft røret 

eller

▶ løft røret  ▶ ... indtast nummeret med 

eller

▶ tryk på håndfri funktion-tasten  ▶ ... indtast nummeret med 

Afbryd foretagelse af opkald: ▶ Læg røret på  hhv. tryk på håndfri funktion-tasten 




### På en IP-egnet Gigaset-basestation (f.eks. Gigaset N510 IP PRO)

Forbindelsen vælges via den sendeforbindelse (linje), som er indstillet for håndsættet.



Anvende en anden linje:

▶ Løft røret  ▶ ... vælg linje med  ▶ Ring op ▶ ... indtast nummeret med  ... der ringes op til nummeret ca. 3 sekunder efter indtastning af det sidste tal

### Foretage opkald fra den lokale telefonbog

▶ ... åbn telefonbogen med  ▶ ... vælg opslag med  ▶ løft røret 

Hvis der er anført flere telefonnumre:

▶ ... vælg nummer med  ▶ løft røret  ... der ringes op til nummeret




For hurtig adgang (kortvalg): Tildel tal-, display- eller kortvalgstasterne numre fra telefonbogen.

### Foretage opkald fra en offentlig/central telefonbog

Afhængig af basestationen, som håndsættet er forbundet med, kan du ringe op fra en offentlig telefonbog eller en central telefonbog på en CAT-iq-basestation.

▶  langt tryk

Yderligere oplysninger finder du  i den udførlige betjeningsvejledning til din basestation/router

### Foretage opkald fra en opkaldsliste

Opkaldslisterne (→ s. 28) indeholder de seneste besvarede, udgående (genopkaldsliste) og mistede opkald.

- ▶ ▶ ... med vælg **Opkaldslisten** ▶ OK ▶ ... vælg liste med ▶ OK ▶ ... vælg opslag med ▶ Løft røret

Eksempel

Alle opkald	
Frank	14.02.18, 15:40
089563795	13.02.18, 15:32
Susan Black	11.02.18, 13:20
Visning	Mulighed



Opkaldslisterne kan åbnes direkte med displaytasten **Opkald**, hvis displaytasten er indstillet tilsvarende.

Listen **Mistede opkald** kan også åbnes med beskedtasten .

### Direkte opkald

Når du trykker på en **vilkårlig** tast, ringes der op til det indstillede nummer. På denne måde kan f.eks. børn, der endnu ikke kan indtaste et nummer, ringe op til et bestemt nummer.

For at slå tilstanden direkte opkald til:

- ▶ ▶ ... med vælg **Flere funktioner** ▶ OK ▶ **Direkte opkald** ▶ OK ▶ ... med slå **Aktivering til** ▶ **Opkald til** ▶ ... indtast nummeret med ▶ **Gem** ... i standby vises det aktiverede, direkte opkald

For at udføre et direkte opkald: ▶ Tryk på en vilkårlig tast ... der ringes til det gemte nummer

- ▶ Føre en samtale via håndfri funktion

eller

- ▶ Løft røret

For at afbryde opkaldet: ▶ Tryk på håndfri funktion-tasten

Afslut tilstanden Direkte opkald: ▶ Tryk **længe** på tasten

Eksempel


	07:15
Int 1	22 Feb.
Direkte opkald aktiv	
0891234567	
Fra	


## Indgående opkald

Et indgående opkald signaleres med en ringetone og en visning på displayet.

For at besvare et opkald:

via telefonrøret: ▶ Løft røret 

via højttaleren: ▶ Tryk på håndfri funktion-tasten   
▶ eller **Acceptér** (på en basestation uden telefonsvarer)

via headsettet: ▶ Tryk på headset-tasten   
Hvis der er tilsluttet to headset: ▶ vælg det ønskede headset via displaytasten (**Bluetooth** eller **Ledning**)

Viderestilling af opkald til telefonsvareren: ▶   (på en basestation med telefonsvarer)

For at deaktivere ringetonen: ▶ **Lydløs** ... opkaldet kan besvares, så længe det vises på displayet

### På en IP-egnet Gigaset-basestation med telefonsvarer


Viderestille til telefonsvarer: ▶ **Ekstern** ▶ **Viderestil til TS**

Afvis et opkald: ▶ **Ekstern** ▶ **Afvis opkald**

## Under en samtale





### Håndfri funktion

Aktivering/deaktivering af håndfri funktion under en samtale, ved oprettelse af en forbindelse og ved aflytning af telefonsvareren:

▶ Tryk på håndfri funktion-tasten 

### Samtalelydstyrke

Gælder for den aktuelle anvendte tilstand (håndfri eller håndsæt eller headset, hvis håndsættet har et headset-stik):


▶ Tryk på lydstyrketasterne   eller  ▶ ... indstil lydstyrken med   eller  ▶ **Gem**



Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder, selvom der ikke trykkes på **Gem**.

### Slå mikrofon fra







Når mikrofonen er slukket, kan den, du taler med, ikke længere høre dig.

For at slå mikrofonen til/fra under en samtale: ▶  tryk på.



## Lokal telefonsvarer

(kun på Gigaset-basestationer med lokal telefonsvarer)


### Aktivere/deaktivere telefonsvareren:

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Telefonsvarer** ▶ OK ▶  **Aktivering** ▶ OK ▶ ... vælg telefonsvarer med  (hvis der er flere) ▶ **Ændre** ▶ ... med  vælg **Til eller Fra** ▶ **Gem**

### Aflytte besked:

- ▶ Tryk på beskedtasten  ▶ ... vælg telefonsvarer (hvis der er beskeder på flere telefonsvarere) med  ▶ **OK**

### Optage personlig meddelelse/besked:

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Telefonsvarer** ▶ OK ▶  **Indtalte meddel.** ▶ OK ▶ ... med  vælg **Indspil meddelelser** eller **Indspil henv.medd.** ▶ OK ▶ ... med  vælg telefonsvarer (hvis der er flere) ▶ OK ▶ OK ▶ ... indtal besked (mindst 3 sekunder) ... mulige optioner

Afslut optagelsen og gem: ▶ **Afslut** ... den indtalte besked afspilles til kontrol

For at afbryde optagelsen: ▶ Læg røret på  eller **Tilbage**

Start optagelsen igen: ▶ **OK**

Gentag optagelsen: ▶ **Ny**

# Håndsættets lokale telefonbog

Den lokale telefonbog gælder individuelt for håndsættet. Der kan dog sendes opslag til andre håndsæt.



Oplysninger om online-telefonbøger (f.eks. på på en Gigaset N510 IP PRO) eller om centrale telefonbøger på CAT-iq-basestationer → betjeningsvejledningen til basestationen.

## Åbning af telefonbogen

- ▶ Tryk **kort** på i standbytilstand

## Telefonbogsopslag

Antal opslag:	op til 500
Oplysninger:	For- og efternavn, op til tre telefonnumre, e-mailadresse, mærkedag med signalering, VIP-ringetone med VIP-symbol, CLIP-billede
Opslagenes længde:	Telefonnumre: maks. 32 cifre Fornavn, efternavn: maks. 16 tegn E-mailadresse: maks. 64 tegn

## Oprettelse af opslag

- ▶ ▶ <Nyt opslag> ▶ OK

Navne:

- ▶ ... Skift med mellem indtastningsfelterne **Fornavn / Efternavn** ▶ indtast fornavn og/eller efternavn med

Numre:

- ▶ Tlf.1 - Type ▶ ... Vælg nummertype med (Hjem, Arb. eller Mobil) ▶ ▶ ... indtast nummeret med

Indtast flere numre: ▶ Skift med mellem indtastningsfelterne Tlf.1 - Type / Tlf.2 - Nummer / Tlf.3 - Type

- ▶ ... indtast nummeret med

Mærkedag:

- ▶ ... med aktivér/deaktiver **Mærkedag** ▶ ... med indtast dato og klokkeslæt ▶ ... med vælg signaleringstype (**Kun optisk** eller en ringetone)

CLIP-ringetone (VIP) :

- ▶ ... med vælg ringetonen, som et opkald fra en abonnent skal signaleres med ... hvis der er tildelt en **CLIP-ringetone (VIP)**, suppleres opslaget med symbolet **VIP** i telefonbogen.



For at gemme et opslag: ▶ **Gem**

Eksempel








Opslaget er kun gyldigt, hvis det mindst indeholder ét nummer.

## Søg efter/vælg telefonbogsopslag

▶  ▶ ... rul frem til det søgte navn med 




eller

▶  ▶ ... indtast det første bogstaver (maks. 8 bogstaver) med  ... visningen springer til det første navn, som starter med disse bogstaver ▶ ... rul i givet fald videre til det ønskede opslag med 

For at rulle hurtigt gennem telefonbogen: ▶  ▶  langt tryk

---

## Visning/redigering af et opslag




▶  ▶ ... med  vælg opslag ▶ **Visning** ▶ ... med  vælg feltet, som skal redigeres ▶ **Redigér**

eller

▶  ▶ ... vælg opslag med  ▶ **Mulighed** ▶ **Rediger opslag** ▶ **OK**

---

## Sletning af opslag



For at slette ét opslag: ▶  ▶ ... vælg opslag med  ▶ **Mulighed** ▶  **Slet opslag** ▶ **OK**

For at slette alle opslag: ▶  ▶ **Mulighed** ▶  **Slet alle** ▶ **OK** ▶ **Ja**

---

## Fastlæggelse af telefonbogsopslagenes rækkefølge

Telefonbogsopslag kan sorteres efter fornavn eller efternavn.

▶  ▶ **Mulighed** ▶  **Sorter på efternavn / Sorter på fornavn**

Hvis et opslag ikke indeholder et navn, overføres standardtelefonnummeret til efternavnsfeltet. Disse opslag sættes først på listen, uafhængig af sorteringsmåden.

Sorteringsrækkefølgen er som følger:

Mellemrum | tal (0-9) | bogstaver (alfabetsk) | resterende tegn.

---

## Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen

▶  ▶ **Mulighed** ▶  **Ledig hukommelse** ▶ **OK**



## Overførsel af telefonnummer til telefonbogen


For at overføre telefonnumre til telefonbogen:

- fra en liste, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten
- når der ringes op til et nummer



Nummeret vises eller er markeret.

► Tryk på displaytasten  eller **Mulighed** ►  **Kopier til tf.bog** ► **OK** ... mulige optioner:

For at oprette et nyt opslag:

► **<Nyt opslag>** ► **OK** ► ... med  vælg nummertype ► **OK** ► suppler opslaget ► **Gem**

For at føje telefonnummeret til et eksisterende opslag:

► ... vælg opslag med  ► **OK** ► ... vælg nummertype med  ► **OK** ... nummeret tilføjes eller der vises en forespørgsel, hvis et eksisterende nummer skal overskrives ► ... besvar forespørgslen i givet fald med **Ja/Nej** ► **Gem**

## Overførsel af opslag/telefonbog



Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation.

Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.



Et eksternt opkald afbryder overførslen.

Fra mærkedagen overføres kun datoen.

### Begge håndsæt understøtter vCards:

- Hvis der ikke findes et opslag med navnet: Der oprettes et nyt opslag.
- Der findes allerede et opslag med navnet: De nye numre tilføjes opslaget. Hvis opslaget indeholder flere numre end modtageren tillader, oprettes endnu et opslag med samme navn.

### Det modtagende håndsæt understøtter ingen vCards:

Der oprettes og sendes et separat opslag for hvert nummer.

### Det sendende håndsæt understøtter ingen vCards:



Der oprettes et nyt opslag på det modtagende håndsæt og det overførte nummer anvendes i feltet **Telefon(Hjem)**. Hvis der allerede findes et opslag med dette nummer, kasseres opslaget.

## Overførsel af separate opslag

►  ► ... vælg det ønskede opslag med  ► **Mulighed** ►  **Kopier opslag** ► **OK** ►  **til intern** ► **OK** ► ... vælg modtager-håndsæt med  ► **OK** ... opslaget overføres

For at overføre endnu et opslag efter vellykket overførsel: ► **Ja** eller tryk på **Nej**

## Overførsel af hele telefonbogen

- ▶  ▶ Mulighed ▶  Kopiér alle ▶ OK ▶  til intern ▶ OK ▶ ... vælg modtager-  
håndsæt med  ▶ OK ... opslagene overføres efter hinanden






## Overførsel af vCard med Bluetooth

Overførsel af telefonbogsopslag i vCard-format, f.eks. til udveksling af opslag med en mobiltelefon.




Bluetooth-tilstanden er aktiveret.

Det andet håndsæt/mobiltelefon har Bluetooth.

- ▶  ▶ ... vælg i givet fald opslag med  ▶ Mulighed ▶  Kopiér opslag / Kopiér alle ▶  
 vCard via Bluetooth ... listen **Kendte enheder** vises ▶ ... vælg enhed med  ▶ OK

## Modtagelse af vCard med Bluetooth

Hvis en telefon på listen **Kendte enheder** sender et vCard til dit håndsæt, oprettes der automatisk et telefonbogsopslag, og der vises en meddelelse på displayet.

Hvis telefonen, som sender, ikke er på listen: ▶ ... indtast pinkoden for Bluetooth-enheden, som sender med  ▶ OK ... det overførte vCard er tilgængeligt som telefonbogsopslag

## Synkronisering af telefonbogen med PC-adressebogen (Gigaset QuickSync)




Programmet **Gigaset QuickSync** er installeret på computeren.

Håndsættet er forbundet med computeren via Bluetooth eller et USB-datakabel.

Gratis download og yderligere oplysninger finder du på → [gigaset.com/quicksync](http://gigaset.com/quicksync)

## Beskedlister

Meddelelser om mistede opkald, beskeder på telefonsvareren/telefonsvareren på nettet og mistede aftaler gemmes i beskedlisterne.

Når der modtages en **ny besked**, lyder der en servicetone. Desuden blinker beskedtasten  (hvis den er aktiveret). Aktivering via håndsettet er kun muligt på Gigaset-basestationer, i forbindelse med CAT-iq-router skal du i givet fald bruge web-interfacet. Oplysninger → Betjeningsvejledning til basestationen/routeren.

Symboler for beskedtype og antallet af nye beskeder vises i standbytilstand.


Der er en besked for nedenstående beskedtype:


 på telefonsvareren/telefonsvareren på nettet


 på listen over mistede opkald

 på listen over mistede aftaler


Eksempel

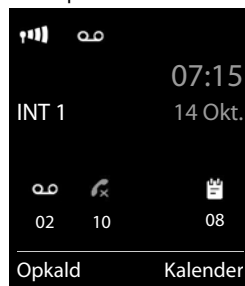

 Symbolet for telefonsvareren på nettet vises altid, hvis dens opkaldsnummer er gemt på telefonen. De øvrige lister vises kun, hvis de indeholder beskeder.

► Visning af besked: Tryk på beskedtasten  ... beskedlister, som indeholder beskeder, vises, **Nettelefonsvar.:** vises altid. Opslaget er fremhævet med **fed**: der er nye beskeder. Antallet af nye beskeder står i parentes.


Opslaget er **ikke** fremhævet med fed: der er ingen nye beskeder. Antallet af gamle beskeder står i parentes.

► ... vælg liste med  ► OK ... opkaldene hhv. beskederne listes

Telefonsvarer på nettet: Der ringes op til telefonnummeret for telefonsvareren på nettet.

Eksempel

Beskeder og opkald	
Mistet alarmer:	(2)
Mistede opkald:	(5)
Nettelefonsvar.:	(1)
Telefonsvarer:	
Tilbage	OK

 Beskedlisten indeholder et opslag for hver telefonsvarer, som er tildelt håndsettet, f.eks. for den lokale telefonsvarer på en Gigaset-basestation/en CAT-iq-router eller for en telefonsvarer på nettet.

## Opkaldsliste

Telefonen gemmer forskellige opkaldstyper (mistede, besvarede og udgående opkald) på liste.



Basestationen/routeren som håndsettet er tilmeldt, stiller oplysninger om telefonnumre til rådighed.

Detaljerede oplysninger på → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### Listeopslag

- Følgende oplysninger vises i listeopslagene: Listetype (i topteksten)
- Symbolet for opslagstypen:
  - Mistede opkald**,
  - Accepterede opkald**,
  - Udgående opkald** (genopkaldsliste),
  - Besked på telefonsvareren**
- Nummeret på den, der ringer op. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises i stedet navn og nummertype ( **Telefon (Hjem)**, **Telefon (kontor)**, **Telefon (mobil)**). Ved mistede opkald vises desuden antallet af mistede opkald fra nummeret i firkantede parenteser
- Nummeret, som opkaldet er blevet modtaget fra / foretaget fra (hvis samtalen blev ført via en IP-forbindelse)
- Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet)

Eksempel

Alle opkald	
Frank	
I dag, 15:40	[3]
089563795	
13.05.18, 18:32	
Susan Black	
12.05.18, 13:12	
Visning	Mulighed

### Åbning af opkaldslisten

Via displaytasten: ▶ **Opkald** ▶ ... vælg liste med ▶ **OK**

Via menuen: ▶ ▶ ... med vælg **Opkaldsliste** ▶ **OK** ▶ ... vælg liste med ▶ **OK**

Via beskedtast (mistede opkald):

▶ Tryk på beskedtasten ▶ **Mistede opkald:** ▶ **OK**

### Opkald til et nummer fra opkaldslisten

▶ ▶ ... med vælg **Opkaldsliste** ▶ **OK** ▶ ... vælg liste med ▶ **OK** ▶ ... vælg opslag med ▶ **Løft røret**

### Yderligere optioner

▶ ▶ ... med vælg **Opkaldsliste** ▶ **OK** ▶ ... vælg liste med ▶ **OK** ... mulige optioner:

Vis opslag: ▶ ... vælg opslag med ▶ **Visning**

For at overføre telefonnummeret til telefonbogen:

▶ ... vælg opslag med ▶ **Mulighed** ▶ **Kopier til tfb.bog**

Sletning af et opslag: ▶ ... vælg opslag med ▶ **Mulighed** ▶ **Slet opslag** ▶ **OK**

Sletning af liste: ▶ **Mulighed** ▶ **Slet liste** ▶ **OK** ▶ **Ja**

## Yderligere funktioner

---



Hvilke funktioner der er tilgængelige på telefonen og hvordan de betjenes, afhænger af basestationen/routeren, som håndsettet er tilmeldt.

Følgende beskrivelser gælder for en Gigaset N510 IP PRO. Proceduren, som skal anvendes på din telefon kan være forskellig fra procedurerne, som beskrives her.



### Detaljerede oplysninger


Alle Gigaset-betjeningsvejledninger fås

i PDF-format: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)


i online-format: → [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)

## Støjprofiler

Telefonen har støjprofiler, så håndsættet kan tilpasses til de omgivende betingelser: **Profil Høj**, **Profil Lydløs**, **Profil Personlig**. Med profilen **Vil ikke forstyrres** kan du forhindre, at et indgående opkald signaleres på håndsættet.

► Skift mellem profilerne med tasten  ... profilen ændres straks uden forespørgsel

### Profil Vil ikke forstyrres

Hurtig aktivering/deaktivering: ► Tryk **længe** på tasten 

- På standbydisplayet vises "**Vil ikke forstyrres**" **aktiv**. LED på profiltasten lyser.
- Indgående opkald signaleres ikke, men overføres til opkaldslisten som mistet opkald.
- De fleste meddelelser blokeres. Undtagelser: Aftaler, alarmer, mærkedage.




Et indgående opkald optager en linje, også selvom den ikke signaleres. Hvis alle basestationen linjer er optagede, kan du ikke længere ringe op.

Hvis der er et indgående opkald, mens du betjener telefonen, kan det ske, at håndsættet vender tilbage til standbytilstand (afhængigt af basestation).

### Støjprofiler

Profilerne har følgende standardindstillinger:

Default		Profil Høj	Profil Lydløs	Profil Personlig
Ringetone		Til	Fra	Til
Ringetonelydstyrke	Intern	5	Fra	5
	Ekstern	5	Fra	5
Håndsættets lydstyrke	Telefonrør	5	3	3
	Håndfri funktion	5	3	3
Servicetoner	Tasteklik	Ja	Nej	Ja
	Bekræftelsestone	Ja	Nej	Ja

Aktivér påmindelsestone ved indgående opkald for **Profil Lydløs**: ► efter skift til **Profil Lydløs** tryk på displaytasten **Bip** ... på statuslinjen vises 



Ændringer i indstillinger, som er anført i tabellen:

- gælder i profilerne **Høj** og **Lydløs** kun så længe du ikke skifter profil.
- gemmes i **Profil Personlig** permanent for denne profil.

## Kalender


















Du kan lade dig minde om op til **30 aftaler**.

I kalenderen er den aktuelle dato fremhævet med en hvid kant, på dage med aftaler er tallene fremhævet med en farve. Når du vælger en dag, fremhæves den med en farve.

Juni 2018						
Ma	Ti	On	To	Fr	Lo	Sø
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Tilbage						OK

### Gemme en aftale i kalenderen

 Dato og klokkeslæt er indstillet.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Organisator** ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... vælg den ønskede dag med  ▶ OK ... derefter
- Slå til/fra: ▶ **Aktivering:** ... med  vælg **Til** eller **Fra**
- Indtastning af dato: ▶  **Dato** ... den valgte dag er forindstillet ▶ ... indtast ny dato med 
- Indtastning af klokkeslæt:
  - ▶  **Klokkeslæt** ▶ ... indtast time og minut for aftalen med 
- Fastlæggelse af titel: ▶  **Tekst** ▶ ... indtast en betegnelse for aftalen med  (f.eks. aftensmad, møde)
- Fastlæggelse af signalering:
  - ▶  **Signal** ▶ ... vælg melodi for påmindelsestonen eller deaktiver akustisk signalering med 
- Indtast oplysningerne om aftalen:
  - ▶ ... med  vælg efter hinanden **Dato**, **Klokkeslæt**, **Tekst** og **Signal** ▶ ... indstil værdi med  eller  ▶ **Gem**
- Lagring af aftale: ▶ **Gem**

 Hvis der allerede er anført en aftale: ▶  **<Nyt opslag>** ▶ OK ▶ ... indtast derefter oplysninger om aftalen.

## Signalering af aftaler/mærkedage

Mærkedage overføres fra telefonbogen og vises som aftale. En aftale/mærkedag vises i standbytilstand og signaleres i 60 sek. med den valgte ringetonemelodi.

Kvitter og afslut påmindelsestone: ▶ Tryk på displaytasten **Fra**




Under en samtale signaleres en påmindelse **én gang** med en servicetone på håndsættet.

## Visning af mistede (ikke-kvitterede) aftaler/mærkedage

Følgende aftaler og mærkedage gemmes på listen **Mistede aftaler**:

- Påmindelsen om aftalen/mærkedagen blev ikke kvitteret.
- Aftalen/mærkedagen blev signaleret under et opkald.

De sidste 10 opslag gemmes. På displayet vises symbolet  og antallet af nye opslag. Det seneste opslag står først på listen.

### Åbn listen


▶ Tryk på beskedtasten  ▶  **Mistet alarmer**: ▶ OK ▶ ... rul i givet fald i listen med 

▶  ▶ ... med  vælg  **Organisator** ▶ OK ▶  **Mistede aftaler** ▶ OK

Hvert opslag vises med telefonnummer eller navn, dato og klokkeslæt. Det seneste opslag står først på listen.

Sletning af en aftale/mærkedag: ▶ **Slet**

## Visning/redigering/sletning af gemte aftaler

▶  ▶ ... med  vælg  **Organisator** ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... vælg dag med  ▶ OK ... aftalelisten vises ▶ ... vælg aftale med  ... mulige optioner:

Vis detaljer for aftalen: ▶ **Visning** ... indstillingerne for aftalen vises

Ændring af aftalen: ▶ **Visning** ▶ **Redigér**

eller ▶ **Mulighed** ▶  **Rediger opslag** ▶ OK

Aktivering/deaktivering af aftalen:

▶ **Mulighed** ▶  **Aktivering/Deaktivering** ▶ OK

Sletning af aftale: ▶ **Mulighed** ▶  **Slet opslag** ▶ OK

Sletning af alle dagens aftaler:

▶ **Mulighed** ▶  **Slet alle aftaler** ▶ OK ▶ Ja



## Vækkeur



Dato og klokkeslæt er indstillet.

### Aktivering/deaktivering af vækkeur

▶ ▶ ... med vælg **Organisator** ▶ OK ▶ **Vækkeur** ▶ OK ... derefter

Aktivering/deaktivering:

▶ **Aktivering:** ... vælg **Til** eller **Fra** med

Indstilling af tidspunkt for vækning:

▶ **Klokkeslæt** ▶ ... indtast time og minut med

Fastlæggelse af dage: ▶ **Periode** ▶ ... med vælg mellem **Mandag-fredag** og **Dagligt**

For at indstille lydstyrken:

▶ **Lydstyrke** ▶ ... med kan du indstille lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke)

Indstilling af alarm: ▶ **Melodi** ▶ ... med kan du vælge ringetonemelodien for alarmen

For at indtaste oplysninger for alarm:

▶ ... med vælg efter hinanden **Klokkeslæt**, **Periode**, **Lydstyrke** og **Melodi** ▶ indstil værdi med eller ▶ **Gem**

For at gemme indstillingen:

▶ **Gem**

Ved aktiveret vækkeur vises symbolet og vækningstidspunktet i standbytilstand.

### Alarm

En alarm vises på displayet og signaleres med den valgte ringetonemelodi. Alarmen lyder i 60 sek. Hvis der ikke trykkes på en tast, gentages den efter 5 minutter. Efter den anden gentagelse deaktiveres vækningen helt i 24 timer.



Under et opkald signaleres en alarm kun med en kort tone.

### Deaktivering af vækning/gentagelse efter pause (snooze)

Deaktivering af alarm: ▶ **Fra**

Gentagelse af alarm (snooze-tilstand): ▶ **Udsæt** eller tryk på en vilkårlig tast ... alarmen slås fra og gentages efter 5 minutter.

## Rumovervågning

Hvis rumovervågning er aktiveret, ringes der op til det gemte (interne eller eksterne) opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau overskrides i håndsættets omgivelser. Alarmen til et eksternt telefonnummer afbrydes efter ca. 90 sek.

Med funktionen **Tovejskommunikat.** kan du svare på alarmen. Med funktionen slås højttaleren for håndsættet, som er i det overvågede rum, til eller fra.

I rumovervågningstilstand signaleres indgående opkald kun på displayet (**uden ringetone**). Displaybelysningen reduceres med 50 %. Servicetoner er deaktiverede. Alle taster, undtagen displaytasterne og styretasten (midte) er låste.

Hvis du besvarer et indgående opkald, afbrydes rumovervågningstilstanden så længe samtalen varer, men funktionen **er fortsat** aktiveret.



Rækkevidden for rumovervågningen er maks. 2 meter i den retning, som mikrofonen er positioneret i.

Rumovervågningen aktiveres først 20 sekunder efter at den slås til.

Ved telefonnummeret, der viderestilles til, skal telefonsvareren være slået fra.

Efter aktivering:

- ▶ Kontroller følsomhed.
- ▶ Kontroller oprettelse af forbindelse, hvis alarmen viderestilles til et eksternt nummer.

### Aktivering og indstilling af rumovervågning

- ▶ ▶ ... med vælg **Flere funktioner** ▶ OK ▶ **Rumovervågning** ▶ OK ... derefter

Slå til/fra:

- ▶ **Aktivering:** ... vælg **Til** eller **Fra** med

Indtast nummeret, alarmen skal sendes til:

- ▶ **Alarm til** ▶ ... med vælg **Ekstern** eller **Intern**  
**Ekstern:** ▶ **Nummer** ▶ ... indtast nummeret med

eller vælg et nummer fra telefonbogen: ▶

- Intern:** ▶ **Håndsæt** ▶ **Ændre** ▶ ... med vælg **håndsættet** ▶ OK

Aktivering/deaktivering af tovejskommunikation:

- ▶ **Tovejskommunikat.** ▶ ... med vælg **Til** eller **Fra**


Indstilling af mikrofonens følsomhed:

- ▶ **Følsomhed** ▶ ... med vælg **Høj** eller **Lav**

For at gemme indstillingen: ▶ **Gem**


Ved aktiveret rumovervågning vises nummeret, som alarmen viderestilles til, på standbydisplayet.

Rumovervågning  
aktiveret

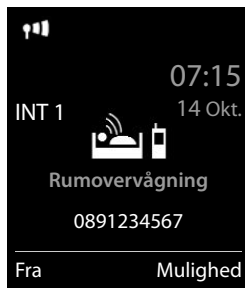

## Deaktivering af rumovervågning/afbrydelse af alarm

Deaktivering af rumovervågning: ▶ Tryk på displaytasten **Fra** i standbytilstand.

For at afbryde alarmeren: ▶ Under en alarm tryk **længe** på tilbage-tasten 



## Ekstern deaktivering af rumovervågning



Alarmeren viderestilles til et eksternt telefonnummer.

Telefonen, der ringes op til, skal understøtte DTMF-signalering.

Hvis alarmeren sendes over en VoIP-forbindelse, skal DTMF-signalering ske over SIP-info eller RFC2833 (→ indstilling på basestationen).

▶ Besvare et alarm-opkald ▶ tryk på tasterne  

Rumovervågningen er deaktiveret og håndsættet er i standbytilstand. Indstillingerne på håndsættet i rumovervågningstilstand (f.eks. ingen ringetone) opretholdes, indtil du trykker på displaytasten **Fra**.



En ekstern aktivering af rumovervågningen er ikke muligt.

Slå aktiveringen til igen: → s. 34






## ECO DECT

(afhængig af basestation)

I fabrikketilstand er telefonen indstillet til maksimal rækkevidde. Derved sikres en optimal forbindelse mellem håndsæt og basestation. I standbytilstand udsender håndsættet ingen radiosignaler (der er ingen stråling). Kun basestationen sikrer med få radiosignaler kontakten til håndsættet. Under en samtale tilpasses sendeeffekten automatisk til afstanden mellem basestation og håndsæt. Jo mindre afstanden til basestationen er, desto lavere er strålingen.

Gør følgende for at reducere strålingen yderligere:

### Op til 80 % reduktion af strålingen







▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maks.rækkevidde** ▶ **Ændre**  = fra



Med denne indstilling reduceres også rækkevidden.

Der kan ikke anvendes en forstærker til at øge rækkevidden.

### Deaktivering af strålingen i standbytilstand

▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Ingen stråling** ▶ **Ændre**  = til

## Beskyttelse mod uønskede opkald



For at kunne udnytte fordelene ved indstillingen **Ingen stråling** skal alle tilmeldte håndsæt understøtte denne funktion.

Hvis indstillingen **Ingen stråling** er aktiveret og der tilmeldes et håndsæt på basestationen, som ikke understøtter funktionen, deaktiveres **Ingen stråling** automatisk. Når håndsættet afmeldes igen, slås **Ingen stråling** automatisk til igen.

Radioforbindelsen oprettes kun automatisk ved indgående eller udgående opkald. Oprettelsen af forbindelsen forsinkes derved med ca. 2 sekunder.

Hvis **Ingen stråling** er aktiveret, vises rækkevidde/rækkeviddealarm ikke på håndsættet. Du kan kontrollere, om der er forbindelse ved at forsøge at oprette forbindelse:

- ▶ Løft røret ... klartonen lyder.

## Beskyttelse mod uønskede opkald

### Tidsstyring for eksterne opkald



Dato og klokkeslæt er indstillet.

- ▶ Du kan indtaste et tidsrum, hvori telefonen ikke må ringe ved eksterne opkald, f.eks. om natten. ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Lydindstillinger** ▶ **OK** ▶ **Ringetoner (h.sæt)** ▶ **OK** ▶ **Tidsstyring** ▶ **OK** ▶ ... derefter

Aktivering/deaktivering:

- ▶ vælg **Til** eller **Fra** med

Indtastning af klokkeslæt:

- ▶ med skiftes mellem **Afbryd ringning fra** og **Afbryd ringning til** ▶ ... indtast start og slut for perioden med 4-cifret

Gem: ▶ **Gem**

Eksempel



Tidsstyringen gælder kun på håndsættet, som du foretager indstillingen på.

Telefonen ringer altid, hvis personer, som du har tildelt en VIP-melodi i telefonbogen, ringer op.

### Ro for anonyme opkald

Håndsættet ringer ikke ved anonyme opkald. Indstillingen kan foretages for kun et håndsæt eller for alle tilmeldte håndsæt.

## Ved ét håndsæt

- ▶ ▶ ... med vælg Indstillinger ▶ OK ▶ Lyddindstillinger ▶ OK ▶ Ringetoner (h.sæt) ▶ OK ▶ Anon. opkald fra ▶ Redigér  = til) ... opkaldet signaleres kun på displayet

## Ved alle håndsæt

(kun på enkelte Gigaset-basestationer)

- ▶ ▶ ... med vælg Indstillinger ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Anonyme opkald ▶ Redigér  = til) ▶ ... med vælg Beskyttelsestilstand:

- Ej beskyttet** Anonyme opkald signaleres på samme måde som opkald med Vis nummer.
- Opkald vibr.** Telefonen ringer ikke, det indgående opkald vises kun på displayet.
- Blokeret opk.** Telefonen ringer ikke og opkaldet vises ikke. Den, der ringer op, hører optagettonen.

For at gemme indstillingerne: ▶ **Gem**

## Blokeringsliste

(kun på enkelte Gigaset-basestationer: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com))

Ved aktiveret blokeringsliste signaleres opkald fra telefonnumre, som står på listen, ikke eller kun på displayet. Indstillingen gælder for alle tilmeldte håndsæt.

## Visning/redigering af blokeringsliste

- ▶ ▶ ... med vælg Indstillinger ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Sortliste ▶ Redigér ▶ Blokerede numre ▶ OK ... listen over blokerede numre vises ... mulige optioner:

Opret opslag: ▶ **Ny** ▶ ... indtast nummeret med ▶ **Gem**

Slet opslag: ▶ ... vælg opslag med ▶ **Slet** ... opslaget slettes

## Overførsel af telefonnummeret fra opkaldslisten til blokeringslisten

- ▶ ▶ ... med vælg Opkaldslisten ▶ OK ▶ ... med vælg **Accepterede opkald/ Mistede opkald** ▶ OK ▶ ... vælg opslag med ▶ **Mulighed** ▶ **Kopier til sortliste** ▶ OK

## Indstilling af beskyttelsestilstand

- ▶ ▶ ... med vælg Indstillinger ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Sortliste ▶ Redigér ▶ Beskyttelsestilstand ▶ OK ▶ ... vælg den ønskede beskyttelse med

**Ej beskyttet** Alle opkald signaleres, også af abonnenter, hvis nummer står på blokeringslisten.

**Opkald vibr.** Telefonen ringer ikke, det indgående opkald vises kun på displayet.

**Blokeret opk.** Telefonen ringer ikke og opkaldet vises ikke. Den, der ringer op, hører optagettonen.

For at gemme indstillingerne: ▶ **Gem**

## Ressource indeks

I håndsættets ressourceindeks er der gemt lyde til ringetoner og billeder, som kan anvendes som billeder til dem, der ringer (CLIP-billeder) eller som screensaver. Der er forudindstillet forskellige mono- og polyfone lyde og billeder. Yderligere billeder og lyde kan hentes fra en PC (→ Gigaset QuickSync).

### Medietyper:

Type	Format
<b>Lyd</b> Ringetoner Monofone Polyfone importerede lyde	Intern Intern Intern WMA, MP3, WAV
<b>Billede</b> CLIP-billede Screensaver	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixel 240 x 320 pixel

Hvis der ikke er nok lagerplads, skal du først slette et eller flere billeder eller lyde.

### Administration af CLIP-billeder/lyde

- ▶ ▶ ... med vælg **Flere funktioner** ▶ OK ▶ **Ressource indeks** ▶ OK ...  
mulige optioner:
- Få vist CLIP-billede: ▶ **Billede-CLIP** ▶ OK ▶ ... vælg billede med ▶ **Visning ...**  
det markerede billede vises
- Afspil lyd: ▶ **Lyde** ▶ OK ▶ ... vælg lyd med ... den markerede lyd  
afspilles
- Indstil lydstyrken: ▶ **Mulighed** ▶ **Lydstyrke** ▶ OK ▶ ... vælg  
lydstyrke med ▶ **Gem**
- Omdøb et billede/lyd: ▶ **Vælg Billede-CLIP / Lyde** ▶ OK ▶ ... vælg lyd / billede med  
 ▶ **Mulighed** ▶ **Omdøb** ▶ ... slet navn med indtast nyt  
navn med ▶ **Gem** ... opslaget gemmes med det nye navn
- Slet billede/lyd: ▶ **Vælg** **Billede-CLIP / Lyde** ▶ OK ▶ ... vælg lyd / billede med  
 ▶ **Mulighed** ▶ **Slet opslag** ... det valgte opslag slettes



Hvis et billede / en lyd ikke kan slettes, er de tilsvarende funktioner ikke tilgængelige.

### Kontrollér lagerplads

Vis ledig plads til screensavere og CLIP-billeder.

- ▶ ▶ ... med vælg **Flere funktioner** ▶ OK ▶ **Ressource indeks** ▶ OK ▶  
 **Ledig hukommelse** ▶ OK ... ledig lagerplads vises i procent

## Bluetooth

Håndsættet kan kommunikere trådløst via Bluetooth™ med andre enheder, som også anvender denne teknologi, f. eks. til tilslutning af et headset.



Bluetooth er aktiveret og enhederne er tilmeldt håndsættet.

Der kan tilsluttes følgende enheder:

- Et Bluetooth-headset



Headsettet har adgang til **Headset-** eller **Handsfree-profilen**. Hvis begge profiler er tilgængelig, kommunikeres der over Handsfree-profilen.

Oprettelsen af forbindelsen kan tage op til 5 sekunder, både ved besvarelse af opkald på headsettet og overførsel til headsettet samt, når der ringes fra headsettet.

- Op til 5 dataenheder (pc'er, tablets eller mobiltelefoner) til overførsel af adressebogsopslag som vCard eller til udveksling af data med PC'en.

Til yderligere anvendelse af telefonnumrene skal forvalgsnummeret (landekode og område nummer) være gemt på telefonen.

Betjening af Bluetooth-enheder → Betjeningsvejledninger til enhederne

### Aktivering/deaktivering af Bluetooth-tilstand

- ▶ ▶ ... med vælg **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Aktivering** ▶ **Ændre** = aktiveret  
Hvis områdenummeret endnu ikke er gemt: ▶ ... indtast områdenummeret med ▶ OK

I standbytilstand vises den aktiverede Bluetooth-tilstand med symbolet på håndsættet.

### Tilmelding af Bluetooth-enheder

Afstanden mellem håndsættet i Bluetooth-tilstand og den tændte Bluetooth-enhed (headset eller dataenhed) bør maks. være 10 m.



Tilmeldingen af et headset overskriver et allerede tilmeldt headset.

Hvis der skal tilmeldes et headset, som allerede er tilmeldt en anden enhed, skal du aktivere forbindelsen inden tilmeldingen.

- ▶ ▶ ... med vælg **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Søger headset / Søger dataenhed** ▶ OK ... søgningen startes (kan tage op til 30 sekunder) ... navnet på de fundne enheder vises ... mulige optioner:

For at tilmelde en enhed:

- ▶ **Mulighed** ▶ **Godkend enhed** ▶ OK ▶ ... med indtast pinkoden for Bluetooth-enheden, der skal tilmeldes ▶ OK ... enheden optages på listen over kendte enheder

## Bluetooth

Vis oplysninger om en enhed:

- ▶ ... vælg i givet fald enhed med  ▶ **Visning** ... enhedens navn og enhedens adresse vises





Gentag søgningen: ▶ **Mulighed** ▶ **Gentag søgning** ▶ **OK**

Afbryd søgningen: ▶  **annuller**


---

## Redigering af listen over kendte enheder (enheder, der er tillid til)

### Åbn listen






- ▶  ▶ ... med  vælg  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Kendte enheder** ▶ **OK** ... kendte enheder vises på en liste, et symbol angiver hvilken type enhed der er tale om

 Bluetooth-headset

 Bluetooth-dataenhed

Når en enhed er tilsluttet, vises det tilsvarende symbol øverst på displayet i stedet for .


### Redigering af opslag

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Kendte enheder** ▶ **OK** ▶ ... vælg opslag med  ... mulige optioner:

Vis opslag: ▶ **Visning** ... enhedens navn og adresse vises ▶ **Tilbage** med **OK**

Afmeld Bluetooth-enhed:

- ▶ **Mulighed** ▶ **Slet opslag** ▶ **OK**

For at redigere navnet: ▶ **Mulighed** ▶ **Rediger navn** ▶ **OK** ▶ ... ændr navnet med  ▶ **Gem**




Hvis en tændt Bluetooth-enhed afmeldes, så forsøger den muligvis at oprette forbindelse igen som "ikke tilmeldt enhed".

---

## Afvis/godkend ikke tilmeldt Bluetooth-enhed

Hvis en Bluetooth-enhed, som ikke er registreret på listen over kendte enheder, forsøger at oprette forbindelse med håndsættet, anmodes der om indtastning af pinkoden for Bluetooth-enheden (bonding).

For at afvise: ▶ Tryk på tilbage-tasten 

For at godkende: ▶ ... med  indtast pinkoden for Bluetooth-enheden, der skal tilmeldes ▶ **OK** ▶ ... vent på bekræftelsen af pinkoden ... derefter






Optag enheden på listen over kendte enheder: ▶ **Ja**

Anvend enheden midlertidigt: ▶ **Nej** ... Bluetooth-forbindelsen kan anvendes, så længe enheden er inden for dækningsområdet, eller indtil enheden slukkes

---

## Ændring af håndsættets Bluetooth-navn

Håndsættet vises med navnet på en anden Bluetooth-enhed.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Egen enhed** ▶ **OK** ... enhedens navn og adresse vises ▶ **Ændre** ▶ ... ændr navn med  ▶ **Gem**



## Yderligere funktioner via PC-interfacet



Programmet **Gigaset QuickSync** er installeret på PC'en.

Gratis download fra → [gigaset.com/quicksync](http://gigaset.com/quicksync)

Funktioner i QuickSync:

- Synkronisering af håndsættes telefonbog med Microsoft® Outlook®
  - Indlæsning af CLIP-billeder (.bmp) fra computeren på håndsættet
  - Indlæsning af billeder som screensaver fra computeren på håndsættet
  - Indlæsning af lyde (ringetoner) fra pc'en på håndsættet
  - Opdatering af firmware
  - Cloud-synkronisering med Google™
- Forbind håndsættet med computeren via Bluetooth eller et USB-datakabel.



Forbind håndsættet **direkte** med PC'en, og **ikke** over en USB-hub.

### Overførsel af data



Dataoverførsel via Bluetooth:

- Computeren er udstyret med Bluetooth.
- Der er ikke tilsluttet noget USB-datakabel. Hvis der tilsluttes et USB-datakabel under en oprettet Bluetooth-forbindelse, afbrydes Bluetooth-forbindelsen.

- Start programmet **Gigaset QuickSync** på computeren.


Under dataoverførslen mellem håndsæt og PC vises **Dataoverførsel i gang** på displayet. I dette tidsrum kan der ikke foretages indtastninger over tastaturet og indgående opkald ignoreres.

### Udfør firmware-opdatering

- Forbind telefonen og PC'en med et **USB-datakabel** ► Start **Gigaset QuickSync** ► Opret forbindelse til håndsættet
- Start firmware-opdateringen i **Gigaset QuickSync** ... Oplysninger herom finder du, om nødvendigt, i **Gigaset QuickSync**-hjælpefunktionen

Opdateringen kan tage op til 10 minutter (uden download-tid).

Dataene hentes først fra opdateringsserveren på nettet. Hvor lang tid det tager, afhænger af internetforbindelsens hastighed.

Telefonens display slukkes, beskedtasten  blinker.

Når opdateringen er udført, genstarter telefonen automatisk.



Firmwaren kan også opdateres direkte via DECT-radioforbindelsen, hvis basestationen/routeren understøtter dette (→ **Håndsætopdatering**).

### Fremgangsmåde i tilfælde af fejl

Hvis opdateringen mislykkes eller telefonen ikke længere fungerer korrekt efter opdateringen, skal du gentage opdateringsproceduren:

- ▶ Afslut programmet "Gigaset QuickSync" på pc'en ▶ Fjern USB-datakablet fra telefonen ▶ Tag strømkablet ud af apparatet ▶ Sæt strømkablet i igen
- ▶ Udfør firmware-opdateringen igen som beskrevet

Hvis opdateringen mislykkes gentagne gange eller en forbindelse med pc'en ikke længere er mulig, så udfør **nødopdatering**:







- ▶ Afslut programmet "Gigaset QuickSync" på pc'en ▶ Fjern USB-datakablet fra telefonen ▶ Fjern strømkablet fra apparatet
- ▶ Tryk samtidigt på tasterne **4** og **6**, og hold dem nede ▶ Sæt strømkablet i igen
- ▶ Slip tasterne **4** og **6**
- ▶ Udfør firmware-opdateringen som beskrevet





Sikkerhedskopier også altid billeder og lyde, som du selv har indlæst på håndsettet, til pc'en, fordi de slettes ved en **nødopdatering**.

# Indstilling af håndsettet

## Skift sprog

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Sprog** ▶ OK ▶ ... vælg sprog med  ▶ **Vælg** ( = valgt)









Hvis der er indstillet et for dig uforståeligt sprog:

- ▶  ▶ Tryk på tasterne **9** **5** **langsomt** efter hinanden ▶ ... vælg det rigtige sprog med  ▶ tryk på højre displaytast

## Display og tastatur

### Screensaver

Der kan vælges mellem forskellige screensavere, som kan vises på displayet i standbytilstand, f.eks. et digitalt ur eller analogt ur, Info tjenester og forskellige billeder. Desuden kan du få vist kortvalgstasternes indstillinger i standbytilstand.


- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Display + tastatur** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Redigér** ( = til) ... derefter
  - Slå til/fra: ▶ **Aktivering:** ... vælg **Til** eller **Fra** med 
  - Valg af screensaver: ▶  **Udvalg** ▶ ... vælg screensaver med  (**Lynopkaldsskærm** / **Digitalt ur** / **Analogt ur** / **Info tjenester** / <Billeder> / **Slideshow**)
  - Vis screensaver: ▶ **Visning**
  - For at gemme valget: ▶ **Gem**

Screensaveren aktiveres ca. 10 sekunder efter at displayet er skiftet til standbytilstand.



Der kan vælges blandt billederne fra mappen **Screensaver** for **Ressource indeks**.

### Afslutning af screensaver

- ▶ Tryk på tilbage-tasten  ... displayet skifter til standbytilstand

### Oplysninger om visning af informationstjenester

(kun på en Gigaset N510 IP PRO eller en anden Gigaset-IP-basestation)



**Info tjenester** er aktiveret via webkonfiguratoren.

Telefonen har forbindelse til internettet.



Informationstjenestetypen for telefonener indstillet på Gigaset.net-serveren.

Hvis der i øjeblikket ikke står nogen oplysninger til rådighed, vises det digitale klokkeslæt (**Digitalt ur**), indtil der igen står oplysninger til rådighed.

### Aktivering/deaktivering af lysavis

(kun på en Gigaset N510 IP PRO eller en anden Gigaset-IP-basestation)

Tekstoplysningerne, som er indstillet for screensaveren **Info tjenester** kan vises som lysavis i standbytilstand.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Display + tastatur** ▶ OK ▶ **Løbetekst** ▶ **Redigér** (☑ = til)

Lysavisen starter, når telefonen skifter til standbytilstand. Hvis der vises en meddelelse på displayet, vises lysavisen ikke.

### Stor skrift

Få vist skrift og symboler i opkaldslist og adressebogen i en større skriftstørrelse, så den er nemmere at læse. Der vises kun ét opslag på displayet og navne afkortes, om nødvendigt.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Display + tastatur** ▶ OK ▶ **Stor skrift** ▶ **Ændre** (☑ = til)

### Farveskema

Displayet kan vises i forskellige farvekombinationer

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Display + tastatur** ▶ OK ▶ **Farveskema** ▶ OK ▶ ... vælg det ønskede farveskema med ▶ **Vælg** (⊙ = valgt)


### Aktivering/deaktivering af automatisk tastaturlås

Lås tastaturet automatisk, når håndsættet har været i standbytilstand i ca. 15 sekunder.



- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Display + tastatur** ▶ OK ▶ **Auto. tastaturlås** ▶ **Ændre** (☑ = til)


## Ændring af lydstyrke for håndsæt og håndfri funktion

Indstil lydstyrken for håndsæt og højttaler i 5 trin uafhængigt af hinanden.




 Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig**.




### Under en samtale

▶  **Lydstyrke håndsæt** ▶ ... vælg lydstyrke med  ▶ **Gem** ... indstillingen gemmes

 Hvis der ikke gemmes, gemmes indstillingen automatisk efter ca. 3 sekunder.

### I standbytilstand

▶  ▶ ... med  vælg  **Lydindstillinger** ▶ **OK** ▶ **Lydstyrke håndsæt** ▶ **OK** ... derefter

For håndsættet: ▶ **Højttaler:** ... Indstil lydstyrken med   
 For højttaleren: ▶  **Ekstern højttaler** ▶ ... Indstil lydstyrken med   
 Gem indstilling: ▶ **Gem**





## Højttalerprofiler

Vælg profil for håndsættet for at tilpasse telefonen optimalt til omgivelserne. Prøv selv, hvilket profil du synes der er mest behageligt.

▶  ▶ ... med  vælg  **Lydindstillinger** ▶ **OK** ▶  **Højttalerprofiler** ▶ **OK** ▶ ... vælg profil **Høj** eller **Lav** med  ▶ **Vælg** ( = valgt)


## Ringetoner

### Ringetonelydstyrke

▶  ▶ ... med  vælg  **Lydindstillinger** ▶ **OK** ▶  **Ringetoner (h.sæt)** ▶ **OK** ▶ **Lydstyrke** ▶ **OK** ▶ ... med  vælg **Interne opkald og aftaler** eller **Eksterne opkald** ▶ ... indstil lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke) med  ▶ **Gem**

Eksempel



 Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig**.

### Ringetonemelodi

Indstil forskellige ringetoner for interne og eksterne opkald til hver af telefonens tilgængelige modtageforbindelser (**Telefonopkald**, IP1) eller for **Alle opkald** den samme ringetone.

- ▶ ▶ ... med vælg **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶ **Melodier** ▶ OK ▶ ... vælg forbindelse med ▶ ... vælg hhv. ringetone/melodi
- ▶ **Gem**

### Aktivering/deaktivering af ringetone

#### Permanent deaktivering af ringetone

- Med stjernetasten: ▶ Tryk **længe** på tasten
  - Via støjprofilen **Lydløs**: ▶ Med tasten indstilles **Profil Lydløs**
- ... på statuslinjen vises

#### Permanent aktivering af ringetone

Ringetone deaktiveret med stjernetasten:

- ▶ Tryk **længe** på tasten

Ringetone deaktiveret via støjprofilen **Lydløs**:

- ▶ Med tast indstilles **Profil Høj** eller **Profil Personlig**

#### Deaktivering af ringetonen for det aktuelle opkald

- ▶ **Lydløs**

### Aktivering/deaktivering af påmindelsestone (bip)

I stedet for ringetonen kan du aktivere en påmindelsestone (bip):

- ▶ ... med profiltasten vælg **Profil Lydløs** ▶ tryk på **Bip** i løbet af 3 sekunder ... vises på statuslinjen

For at deaktiverer påmindelsestone igen: ▶ ... skift profil med profiltasten

### Aktivering/deaktivering af servicetoner

Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige aktiviteter og tilstande. Du kan aktivere eller deaktivere servicetonerne uafhængigt af hinanden:

- ▶ ▶ ... med vælg **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Servicetoner** ▶ OK ... derefter
- Tone ved tastetryk: ▶ **Tasteklik**: ... vælg **Til** eller **Fra** med
- Bekræftelses-/fejltone efter indtastninger, servicetone ved modtagelse af en ny besked:
  - ▶ **Bekræft** ▶ ... vælg **Til** eller **Fra** med
- Advarselstone, hvis håndsættet er uden for basestationens rækkevidde:
  - ▶ **Uden for rækkev.:** ... vælg **Til** eller **Fra** med

For at gemme indstillingen:

- ▶ **Gem**

## Hurtig adgang til telefonnumre og funktioner

**Taltaster:** Tasterne **0** og **2** til **9** kan hver tildeles ét **nummer fra telefonbogen**.

**Displaytaster:** Venstre og højre displaytast har fået tildelt en **funktion** som standard. Du kan ændre standardindstillingen.

Der kan så ringes op til nummeret hhv. funktionen startes med et tryk på en tast.

### Tildel taltaster numre (kortvalg)





Taltasten har endnu ikke fået tildelt et andet telefonnummer.

▶ Tryk **længe** på taltasten

eller

▶ Tryk **kort** på taltasten ▶ Tryk på displaytasten **Hurt.Kald**

Telefonbogen åbnes.

▶ ... vælg opslag med  ▶ **OK** ▶ ... om nødvendigt, vælg nummer med  ▶ **OK** ... opslaget er gemt på taltasten



Hvis opslaget senere slette i telefonbogen, påvirker det ikke taltastens indstilling.

### Ring nummeret op

▶ Tryk **længe** på taltasten ... der ringes så straks op til nummeret

eller

▶ Tryk **kort** på taltasten ... på venstre displaytast vises nummeret/navnet (om nødvendigt forkortet) ▶ ... Tryk på displaytasten ... der ringes op til nummeret


### Ændring af en taltasts indstilling


▶ Tryk **kort** på taltasten ▶ **Ændre** ... telefonbogen åbnes ... mulige optioner:

Ændring af indstilling: ▶ ... vælg opslag med  ▶ **OK** ▶ ... vælg i givet fald nummer ▶ **OK**

Slet indstilling: ▶ **Slet**

### Indstil displaytast, ændr indstilling

- ▶ Tryk **længe** på venstre eller højre displaytast. ... listen over mulige indstillinger for tasterne åbnes ▶ ... vælg funktion med  ▶ **OK** ... mulige optioner:

<b>Reservér linje</b>	Starte opkaldet via håndfri funktion
<b>Int</b>	Åbn listen med de mobildele der er tilmeldt samme basestation
<b>Hurtig opkald</b>	Tildel displaytasten et nummer fra telefonbogen
<b>Rumovervågning</b>	Indstille og slå rumovervågning til/fra
<b>Timer</b>	Indstil timeren, og slå den til/fra
<b>Vækkeur</b>	Slå vækkeuret til/fra
<b>Kalender</b>	Åbn kalender
<b>Direkte opkald</b>	Indstil direkte opkald
<b>Bluetooth</b>	Åbn menuen Bluetooth
<b>Genopkald</b>	Vis genopkaldsliste
<b>Håndsætmappe</b>	Åbn håndsættets lokale telefonbog
<b>Flere funktioner...</b>	▶ <b>OK</b> ▶ ... vælg endnu en funktion med 
<b>Opkaldsliste</b>	Vis opkaldsliste
<b>Viderestil opkald</b>	Aktivering/deaktivering af viderestilling af opkald











Optionernes tilgængelighed er afhængig af basen.

### Start funktion

Når telefonen er i standbytilstand: ▶ Tryk **kort** på displaytasten ... den tildelte funktion udføres

### Ændre navnet på en forbindelse (linje)










(kun på en CAT-iq-router)

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Telefoni** ▶ **OK** ▶  **Forbindelser** ▶ **OK** ... alle tilgængelige forbindelser (linjer) vises ▶ ... med  vælg forbindelse ▶ **OK** ▶  **Forbindelsesnavn** ▶ **OK** ▶ ... brug  til at ændre navnet på forbindelsen ▶ **Gem**

### Tildele en forbindelse (linje) håndsæt

(kun på en CAT-iq-router)

En forbindelse kan tildeles flere håndsæt. Indgående opkald til en forbindelses telefonnummer viderestilles til alle håndsæt, som er tildelt forbindelsen.








- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Telefoni** ▶ **OK** ▶  **Forbindelser** ▶ **OK** ▶ ... med  vælg forbindelse ▶ **OK** ▶  **Tildelte håndsæt** ... alle tilmeldte håndsæt vises ▶ ... brug  til at vælge håndsæt ▶ **Ændre** ( = håndsættet er tildelt)



## Tillad/bloker multiple opkald

(kun på en CAT-iq-router)








Hvis funktionen er aktiveret, kan der føres flere samtaler parallelt.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Forbindelser** ▶ OK ▶ ... med  vælg forbindelse ▶ OK ▶  **Flere opkald** ▶ **Ændre**  = til

## Tillad/bloker bryd ind internt

(kun på en CAT-iq-router)








Når funktionen er aktiveret, kan en intern abonnent bryde ind i en ekstern samtale og deltage i den (konference).

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Forbindelser** ▶ OK ▶ ... med  vælg forbindelse ▶ OK ▶  **Aktivér intern** ▶ OK ▶ **Ændre**  = til

## Skifte håndsættets pinkode

Håndsættet er beskyttet mod uautoriseret brug med en pinkode. Håndsættets pinkode skal f.eks. indtastes, når tastaturlåsen slås fra.

For at skifte håndsættets 4-cifrede pinkode (fabrikstilstand: 0000):

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Håndsæt-PIN** ▶ OK ▶ ... med  indtastes den aktuelle pinkode ▶ OK ▶ ... indtast en ny pinkode til håndsættet med  ▶ OK

### Håndsæt-opdatering

Håndsættet understøtter opdateringen af firmware via DECT-radioforbindelsen til basestationen/routeren (SUOTA = Software Over The Air).



Basestationen/routeren, som håndsættet er tilmeldt, skal også understøtte denne funktion (→ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com))

Hvis din basestation/router ikke understøtter denne funktion, kan du også foretage firmware-opdateringen via en USB-kabel og **Gigaset Quick Sync**.

Hvis en ny firmware er tilgængelig for håndsættet, vises en meddelelse.

- ▶ Start firmware-opdateringen med **Ja**.

Starte firmware-opdateringen manuelt:

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Håndsætopdatering** ▶ OK ▶ **Opdatering** ▶ OK ▶ OK ... hvis der findes en ny firmware, startes opdateringen



Opdateringen kan tage op til 30 minutter. I den tid kan håndsættet kun bruges i begrænset omfang.

---

### Nulstilling af håndsættet til fabriksindstillingerne

Nulstille individuelle indstillinger og ændringer.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Nulstil håndsæt** ▶ OK ▶ **Ja** ... håndsættes indstillinger nulstilles



Følgende indstillinger påvirkes **ikke** af nulstillingen

- Tilmelding af håndsættet til basestationen
- Dato og klokkeslæt
- Telefonbogens og opkaldslisternes opslag

# Appendiks

---

## Kundeservice og support

Har du spørgsmål?

Du kan få hurtig hjælp og flere oplysninger i denne betjeningsvejledning og på [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com).

Du kan finde oplysninger om temaerne

- Products (Produkter)
- Documents (Dokumentation)
- Interop (Interoperabilitet)
- Firmware
- FAQ
- Support

på [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com).

Hvis du har flere spørgsmål om dit Gigaset-produkt, er du velkommen til at kontakte din forhandler.

---

## Oplysninger fra producenten

### Godkendelser

Dette apparat er beregnet til brug jorden over, uden for det europæiske handelsområde (med undtagelse af Schweiz), afhængigt af nationale godkendelser.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Hermed erklærer Gigaset Communications GmbH, at radioanlægstypen Gigaset Maxwell C er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.

Den fuldstændige tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: [gigasetpro.com/docs](http://gigasetpro.com/docs).

Denne erklæring kan også være tilgængelig i filerne "Internationale overensstemmelseserklæringer" eller "Europæiske overensstemmelseserklæringer".

Kontroller derfor alle disse filer.

## Miljø

### Miljøstyringssystem



Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. de internationale normer ISO 14001 og ISO 9001.

**ISO 14001 (miljø):** Certificeret siden september 2007 via TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** Certificeret siden 17.02.1994 via TÜV Süd Management Service GmbH.

---

### Bortskaffelse

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationsystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.



Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

---

### Pleje

Tør telefonen af med en **fugtig klud** eller en antistatisk klud. Brug ikke opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.

Brug **aldrig** en tør klud - der er risiko for statisk elektricitet.

I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af overfladen. På grund af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle substanser.

Hvis højglansoverfladen er snavset, kan den rengøres forsigtigt med displaypolitur til mobiltelefoner.

---

### Kontakt med væske

Hvis telefonen har været i kontakt med væske:

- 1 **Kobl telefonen fra strømforsyningen.**
- 2 Lad væsken dryppe ud af telefonen.
- 3 Dup alle dele tørt.
- 4 Opbevar derefter telefonen i **mindst 72 timer** med tastaturet nedad (hvis det forefindes) på et tørt, varmt sted (**ikke:** mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
- 5 **Tænd først telefonen igen, når den er tør.**

Når telefonen er helt tør, kan den i mange tilfælde tages i brug igen.

## Tekniske data

### Håndsættets effektforbrug

I standbytilstand (med screensaver)*:	ca. 0,5 W
Ved samtale via håndsæt*:	ca. 1,5 W
Ved samtale via håndfrifunktion*:	ca. 2,0 W

\* **Maks.rækkevidde** aktiveret

### Generelle tekniske data

DECT-standard	understøttes
CAT-iq-standard	Certificeret i overensstemmelse med standarden CAT-iq 2.0 med HD-voice <a href="http://dect.org/cat-iq-certification.aspx">dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
GAP-standard	understøttes
Antal kanaler	60 duplekskanaler
Frekvensområde	1880-1900 MHz
Dupleks	Tidsmultipleks, 10 ms. rammelængde
Sendeimpulsens gentagefrekvens	100 Hz
Sendeimpulsens længde	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprogkodning	32 kbit/s
Sendeeffekt	10 mW (midleffekt pr. kanal), 250 mW impulseffekt
Rækkevidde	op til 50 m indendørs, op til 300 m udendørs
Omgivende betingelser ved brug	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed
Bluetooth: Frekvensområde	2402-2480 MHz
Bluetooth: Sendeeffekt	4 mW impulsydelse

## Tegnsættabeller

### Standardskrift

Tryk flere gange på den tilsvarende tast.





	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ó	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	↵ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			





- 1) Mellemrum
- 2) Linjeskift

## Display-symboler



Følgende symboler vises, alt efter telefonens indstillinger og driftstilstand.




### Statuslinjens symboler

Symbol	Betydning
	Modtagestyrke ( <b>Ingen stråling fra</b> )
	1% -100 % hvid, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> til; grøn, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> fra
	rød: ingen forbindelse til basestationen
	<b>Ingen stråling</b> aktiveret: hvid, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> til; grøn, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> fra






Symbol	Betydning
	Telefonsvarer aktiveret <b>blinker:</b> Telefonsvareren optager en besked eller betjenes af en anden intern abonnent
	<b>Profil Lydløs</b> aktiveret (ringetonen er slået fra)
	Aktiveret ringetone "bip"
	Tastaturlås aktiveret






### Displaytasternes symboler

Symbol	Betydning
	Genopkald
	Slet tekst

Symbol	Betydning
	Åbn telefonbogen
	Overfør telefonnummer til telefonbogen
	Viderestilling af opkald til telefonsvareren





### Display-symboler ved signalering af ...




Symbol	Betydning
	Eksternt opkald
	Internt opkald
	Oprettelse af forbindelse (udgående opkald)
	Forbindelse oprettet
	Oprettelse af forbindelse er ikke mulig/forbindelse afbrudt

Symbol	Betydning
	Påmindelse aftale
	Påmindelse mærkedag
	Alarm
	Countdown-timer
	Telefonsvareren optager

## Display-symboler

### Øvrige display-symboler

Symbol	Betydning
	Vækkeur aktiveret, visning med vækningstidspunkt
	Timer slået til, visning med nedtælling
	Handling udført (grøn)
	Handling mislykket (rød)

Symbol	Betydning
	Oplysninger
	(Sikkerheds-)forespørgsel
	Vent venligst ...



## Indeks

<b>A</b>	
Afmeld enheder (Bluetooth) . . . . .	40
Aftale	
indstille . . . . .	31
mistet . . . . .	32
signalere . . . . .	32
vis mistet . . . . .	32
Aktivering / deaktivering af tastaturlås . . . . .	14
Alarm . . . . .	33
Alarm (rumovervågning)	
slukke . . . . .	35
<b>B</b>	
Bedste basestation . . . . .	11
Beskedlister . . . . .	27
Beskedtast . . . . .	4
Billede	
formater . . . . .	38
omdøbe . . . . .	38
slette . . . . .	38
som CLIP-billede . . . . .	38
som screensaver . . . . .	38
Bip (påmindelsestone) . . . . .	30, 46
Blokering af opkald . . . . .	37
Blokeringsliste . . . . .	37
Bluetooth . . . . .	39
afmelde enheder . . . . .	40
aktivere . . . . .	39
liste over kendte enheder . . . . .	40
overføre telefonbog (vCard) . . . . .	26
tilmelde enheder . . . . .	39
ændre enhedens navn . . . . .	40
Bortskaffelse . . . . .	52
Bryde ind internt . . . . .	49
<b>C</b>	
CLIP-billede	
få vist i ressourceindeks . . . . .	38
<b>D</b>	
Display	
farveskema . . . . .	44
indstille . . . . .	43
screensaver . . . . .	43
skift displaysprog . . . . .	43
Displaysprog	
indstille . . . . .	11
Display-symboler . . . . .	55
Displaytaster . . . . .	4, 15
indstil . . . . .	47
symboler . . . . .	55
<b>E</b>	
ECO DECT . . . . .	35
Effektforbrug . . . . .	53
<b>F</b>	
Farveskema . . . . .	44
Firkanttast . . . . .	4
Firmware-opdatering . . . . .	41, 50
Forbindelse	
tildele håndsæt . . . . .	48
ændre navn . . . . .	48
Foretage opkald	
fra telefonbog . . . . .	19
Forstyr ikke . . . . .	30
<b>G</b>	
Genopkaldsliste . . . . .	20, 28
Gigaset QuickSync . . . . .	26, 41
Godkendelser . . . . .	51
<b>H</b>	
Headset (Bluetooth) . . . . .	39
Headset-stik . . . . .	12
Headset-tast . . . . .	4
LED . . . . .	4
Højttaler . . . . .	21
Højttalerprofiler . . . . .	45
Håndfri funktion . . . . .	21
Håndfri funktion-tast . . . . .	19, 21
LED . . . . .	4
Håndsæt	
anvende til rumovervågning . . . . .	34
automatisk tastaturlås . . . . .	44
displaysprog . . . . .	43
farveskema . . . . .	44
lydstyrke for håndfri funktion . . . . .	21, 45
lydstyrke i telefonrøret . . . . .	21, 45
nulstille til fabriksindstillingerne . . . . .	50
Opdatering . . . . .	50
oversigt . . . . .	4
standbytilstand . . . . .	17
stor skrift . . . . .	44
tildele forbindelse . . . . .	48
tilmelde . . . . .	11
ændring af indstillinger . . . . .	43
Håndsættet	
slå lyden fra . . . . .	21
<b>I</b>	
Ibrugtagning . . . . .	9
Indstil taltast . . . . .	47
Indstil tast . . . . .	47
Indstilling af dato . . . . .	12
Indstilling af klokkeslæt . . . . .	12
Indtast tal . . . . .	18
Indtastning af omløyd . . . . .	18
Indtastning af specialtegn . . . . .	18
Indtastning af tekst . . . . .	18
Ingen stråling . . . . .	35

## Indeks

<b>K</b>	
Kalender	31
Kontakt med væske	52
Kortvalg	19, 47
Kortvalgstaster	16
indstille	16
som screensaver	16
vis indstilling	16
Kundeservice	51
<b>L</b>	
Lagerplads i telefonbogen	24
Lagerplads, ressourceindeks	38
LED	
headset-tast	4
håndfri funktion-tast	4
profilast	4
Linje	48
Liste	
kendte enheder (Bluetooth)	40
Lyd	
afspille	38
formater	38
omdøbe	38
slette	38
Lyd til ringetoner	38
Lydstyrke	
for håndfri funktion i håndsættet	45
højttaler	45
håndsæt	45
lydstyrke for håndfri funktion/håndsæt	21
Lydstyrke for håndfri funktion	21
Lydstyrke for håndsættet	21
Lydstyrketast	4
Lydstyrketaster	15
<b>M</b>	
Maks.rækkevidde	35
Medicinsk udstyr	8
Melodi	
ringetone for interne/eksterne opkald	46
Menutast (styretast)	15
Mikrofon	
slå til/fra	21
Miljø	52
Mistede mærkedage/aftaler	32
Modtagestykke	55
Multiple opkald	49
Mærkedag, se aftale	
<b>N</b>	
Netdel	8
Nummer	
gemme i telefonbogen	23
Nødopkald	
ikke muligt	8
<b>O</b>	
Opdatering	41
Opkald	
fra opkaldslisten	20
med kortvalg	47
Opkald, anonym	
ro for	36
Opkaldsbeskyttelse	36
Opkaldsliste	
foretage opkald fra	20
opslag	28
overførsel af telefonnummer til telefonbogen	28
ringe tilbage til den, der har ringet op	28
slette	28
slette opslag	28
åbne	28
Opkaldslisten	28
Opkaldstoner	45
Oplysninger fra producenten	51
Oversigt	
håndsæt	4
Overvågning af rum	34
<b>P</b>	
Pakken indeholder	9
Pc-interface	41
Pleje af telefonen	52
Profilen "Forstyr ikke"	30
Profiler	30
Profilast	4, 30
LED	4
Påmindelsestone (bip)	30, 46
<b>Q</b>	
QuickSync	26, 41
<b>R</b>	
Ressourceindeks	38
få vist CLIP-billede	38
lagerplads	38
Rette fejllindtastninger	18
Rettelse af fejllindtastninger	18
Ringtone	
ekstern	19
Ringetone	
aktivere/deaktivere	46
lydstyrke	45
melodi for interne/eksterne opkald	46
tidsstyring	36
ændre	45
Ro for opkald	
anonyme	36
blokeringsliste	37
profilen "Forstyr ikke"	30
tidsstyring	36
R-tast	4
Rumovervågning	
aktivere	34

<b>S</b>	
Samtale	
ekstern . . . . .	19
Screensaver . . . . .	43
kortvalgstaster . . . . .	16
Send	
hele telefonbogen til håndsæt . . . . .	25
Servicetoner . . . . .	46
Signalering, symboler . . . . .	55
Sikkerhedsanvisninger . . . . .	8
Skift	
displaysprog . . . . .	43
Skifte håndsættes pinkode . . . . .	49
Slukke radiomodulet . . . . .	35
Slut-tast . . . . .	4
Slå lyden fra på håndsættet . . . . .	21
Små og store bogstaver . . . . .	18
Snooze-tilstand (vækkeur) . . . . .	33
Sprog, display . . . . .	43
Standbytilstand	
vende tilbage til . . . . .	17
Statuslinje . . . . .	4
symboler . . . . .	55
Stik	
headset . . . . .	4
USB . . . . .	4
Stik til headset . . . . .	4
Stjernetast . . . . .	4
Stor skrift . . . . .	44
Store og små bogstaver . . . . .	18
Strømforsyning . . . . .	10
Stråling	
reducere . . . . .	35
Styretast . . . . .	4, 15
Støjprofiler . . . . .	30
SUOTA . . . . .	50
Support . . . . .	51
Symboler	
på displaytaster . . . . .	55
signalering . . . . .	55
statuslinje . . . . .	55
visning af nye beskeder . . . . .	27
vækkeur . . . . .	33
Søg i telefonbogen . . . . .	24
<b>T</b>	
Tale i telefon	
ekstern . . . . .	19
Tast	
headset . . . . .	4
lydstyrke . . . . .	4
slut/tilbage . . . . .	4
Tastaturlås, automatisk . . . . .	44
<b>Taster</b>	
beskedtast . . . . .	4
displaytaster . . . . .	4, 15
firkanttast . . . . .	4
håndfri funktion-tast . . . . .	19, 21
lydstyrke . . . . .	15
menu . . . . .	15
profiler . . . . .	30
profilast . . . . .	4
R-tast . . . . .	4
stjernetast . . . . .	4
styretast . . . . .	4, 15
Tegnsættabeller . . . . .	54
Tekniske data . . . . .	53
Telefon	
betjening af . . . . .	14
hældning . . . . .	10
sætte op . . . . .	10
tilslutte . . . . .	10
Telefonbog . . . . .	23
gennem søg . . . . .	24
lagerplads . . . . .	24
oprette opslag . . . . .	23
opslag . . . . .	23
opslagenes rækkefølge . . . . .	24
overføre telefonnummer . . . . .	25
overføre vCard (Bluetooth) . . . . .	26
ringe op til nummeret . . . . .	19
send opslag/liste til et håndsæt . . . . .	25
sende til håndsæt . . . . .	25
vælge opslag . . . . .	24
åbne . . . . .	23
Telefonnummer	
overføre til telefonbogen . . . . .	25
Telefonrør	
tilslutte . . . . .	10
Telefonsvarer . . . . .	22
Tidsstyring for eksterne opkald . . . . .	36
Tilbage-tast . . . . .	4
Tilmeld enhed (Bluetooth) . . . . .	39
Tilmelding (håndsæt) . . . . .	11
Tilslutning af strømkabler . . . . .	10
Tilslutning af USB-datakabel . . . . .	13
<b>U</b>	
USB-stik . . . . .	4
<b>V</b>	
VIP-gruppe, telefonbogsopslag tildele . . . . .	23
VIP-ringetone . . . . .	23
Vis nye beskeder . . . . .	27
Visning	
lagerplads i telefonbogen . . . . .	24
meddelelse fra telefonsvarer på nettet . . . . .	27
mistet aftale/mærkedage . . . . .	32

## Indeks

Visning af beskeden fra telefonsvareren på nettet . . . . .	27	<b>Æ</b>	
Vækkeur . . . . .	33	Ændre	
Vækkeuret aktiver/deaktiver . . . . .	33	lydstyrke for håndfri funktion . . . . .	45
Væske . . . . .	52	lydstyrke i telefonrøret . . . . .	45
		Ændre enhedens navn (Bluetooth) . . . . .	40

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)