

Gigaset pro



Maxwell C

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Maxwell C – universell användning

Med **Maxwell C** har du förvärvat en högkvalitativ, multifunktionell och framtidssäker produkt.

Med **Maxwell C** utökar Gigaset sin beprövade DECT-handenhetsportfölj och erbjuder en lösning för alla som inte vill vara utan en klassisk telefonlur.

Du kan använda din **Maxwell C** tillsammans med många olika DECT-basstationer och DECT-kompatibla gateways.

På en Gigaset-basstation

Anslut din **Maxwell C** till en Gigaset-basstation och dra fördel av de många funktionerna i välkänd Gigaset-kvalitet.

Om din Gigaset-basstation är IP-kompatibel (t.ex. N510 IP PRO) kan du dessutom använda din **Maxwell C** för bredbandssamtal med utmärkt kvalitet.

I den här bruksanvisningen finns alla de funktioner angivna/beskrivna som du har tillgång till via **Maxwell C**. Den fullständiga funktionaliteten hos Gigaset-basstationer beskrivs i respektive anvisning till ditt Gigaset-system.

Alla Gigaset-bruksanvisningar finns

- i onlineformat: under → gigasetpro.com
- som pdf-filer: under → wiki.gigasetpro.com

På en DECT/GAP-basstation eller -router från andra tillverkare

Naturligtvis fungerar **Maxwell C** även med DECT/GAP-telefoner från andra tillverkare samt med DECT-routrar. Utförlig information finns under → wiki.gigasetpro.com

På DECT-routrar med CAT-iq 2.0

Din Gigaset **Maxwell C** är certifierad enligt standarden DECT/CAT-iq 2.0. Därmed kan den även användas med en DECT-router med CAT-iq-funktionalitet.

Funktioner hos **Maxwell C** med en CAT-iq-router (bl.a.):



- Full åtkomst till den centrala telefonboken på routern samt till den lokala telefonboken i enheten
- Ring samtal bekvämt och använd samtalslistor
- Använd flera linjer och telefonnummer *
- Ring bredbandssamtal med garanterad/certifierad HD-Voice™-kvalitet

→ Mer information finns i respektive bruksanvisning till routern.

Mer information om funktionaliteten hos **Maxwell C** med olika basstationer och routrar finns under → wiki.gigasetpro.com

* Respektive funktionsomfattning beror på land, nät och router



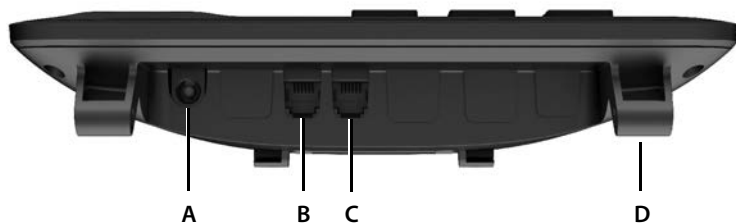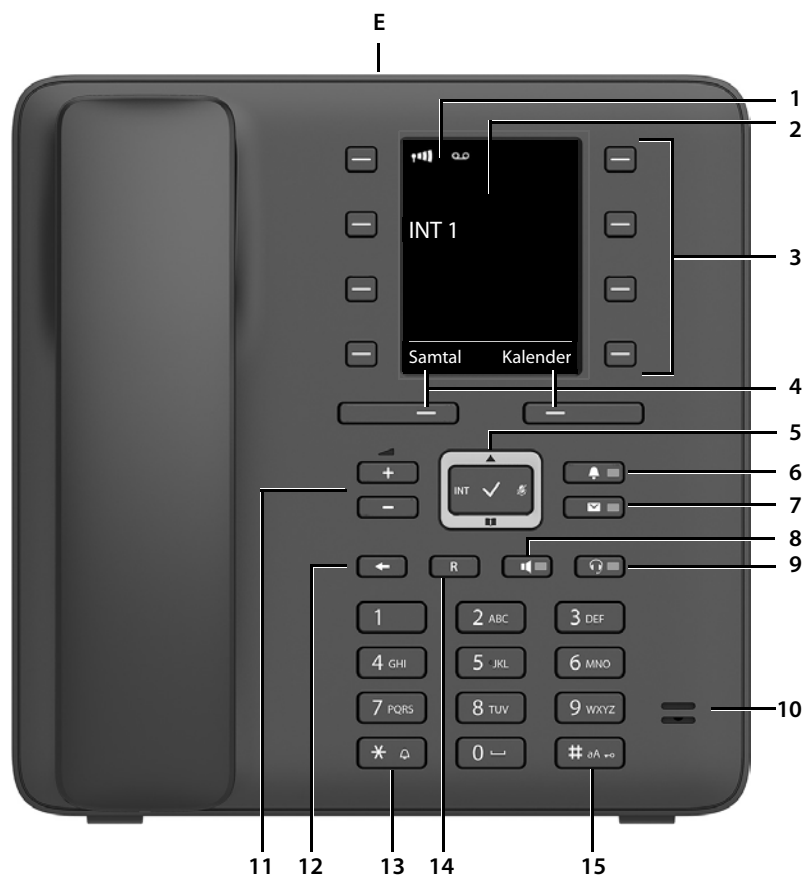

Översikt



Knappar

- 1 **Statusfält** (→ s. 55)
Symboler visar telefonens aktuella inställningar och driftläge
- 2 **Display**
- 3 **Kortnummerknappar** (→ s. 16)
- 4 **Displayknappar** (→ s. 15)
Olika funktioner, beroende på användningssituation
- 5 **Styrknapp/menyknapp** (→ s. 15)
Öppna menyer, navigera i menyer och inmatningsfält, använda funktioner (situationsberoende)
- 6 **Profilknapp** (→ s. 30)
Växla mellan ljudprofiler
lyser: Vilofunktion aktiverad
- 7 **Meddelandeknapp** (→ s. 27)
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor
blinkar: nytt meddelande eller samtal
- 8 **Högtalarknapp**
Besvara samtal via högtalarfunktion; koppla om mellan lur och högtalare
I viloläge: Påbörja uppringning ▶ **kort tryckning**
lyser: Samtalet förs via högtalarfunktionen
- 9 **Headsetknapp**
Samtala via headset; koppla om mellan lur och headset
lyser: Samtalet förs via headset
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Volymknappar**
Under samtal: Reglera volymen hos högtalare, lur eller headset
- 12 **Avsluta-/bakåtknapp**
Avbryta funktion; en menynivå bakåt ▶ **kort tryckning**
Återgå till viloläge ▶ **lång tryckning**
- 13 **Knappen Stjärna**
Stänga av ringsignal ▶ **lång tryckning**
Öppna tabell med specialtecken (vid textinmatning) ▶ **kort tryckning**
Växla från puls- till tonval (för befintlig anslutning) ▶ **kort tryckning**
- 14 **R-knapp**
Förfrågan (flash) ▶ **lång tryckning**
- 15 **Knappen Fyrkant/spärrknapp**
Aktivera/avaktivera knappspärr (i viloläge) ▶ **lång tryckning**
Växla mellan skrivning med versaler, gemener och siffror (vid textinmatning) ▶ **kort tryckning**
Ange paus i nummer ▶ **lång tryckning**

Anslutningsuttag

- A  Anslutning för nätadapter
- B  Anslutning för headset med RJ9-kontakt
- C  Anslutning för telefonlur
- D Fästen för montering av foten
- E  Mikro-USB för anslutning av en datakabel

→ Börja använda telefonen, s. 9

Innehåll

Översikt	3
Säkerhetsanvisningar	8
Börja använda telefonen	9
Använda telefonen	14
Lära känna telefonen	14
Ringa	19
Lokal telefonsvarare	22
Handenhetens lokala telefonbok	23
Meddelandelistor	27
Samtalslistor	28
Ytterligare funktioner	29
Ljudprofiler	30
Kalender	31
Väckarklocka	33
Rumsövervakning	34
ECO DECT	35
Skydd mot oönskade samtal	36
Resurshantering	38
Bluetooth	39
Extra funktioner via datorgränssnittet	41
Ställa in handenheten	43
Bilaga	51
Kundservice och hjälp	51
Upplysningar från tillverkaren	51
Teknisk information	53
Displaysymboler	55
Index	57



Gigaset Maxwell C är tekniskt sett en DECT-handenhet. För att du ska kunna ringa med den krävs en anslutning till en DECT-basstation, t.ex. till en router med CAT-iq-funktionalitet eller en Gigaset-Basis. När Gigaset Maxwell C är registrerad kan du placera den på valfri plats inom basstationens räckvidd.

Gigaset Maxwell C betecknas i det följande som handenhet.



Alla funktioner som beskrivs i bruksanvisningen finns inte i alla länder och hos alla operatörer.

Utförlig information







Alla Gigaset-bruksanvisningar finns












i PDF-format: → wiki.gigasetpro.com

i onlineformat: → gigasetpro.com

Beskrivning i bruksanvisningen

	Varningar som kan leda till personskador eller saksador om de inte följs.
	Viktig information om funktioner och korrekt hantering, eller funktioner som kan leda till kostnader.
	En förutsättning för att kunna utföra följande åtgärd.
	Annan användbar information.












Knappar

	Styrknapp kant/mitt		Siffer-/bokstavsknappar
	Volymknappar		Profilknapp
	Meddelandeknapp		Avsluta-/bakåtknapp
	R-knapp		Högtalarknapp
	Headsetknapp		Knappen Stjärna
	Knappen Fyrkant		
OK, Tillbaka, Välj, Ändra, Spara, ...		Displayknappar	

Tillvägagångssätt

Exempel: Aktivera/avaktivera strålningsfrihet

►  ► ... med  välj  **Inställningar** ► OK ►  ECO DECT ► OK ►  Ingen stråln. ► Ändra ( = på)

Steg	Du måste göra följande
► 	Tryck mitt på styrknappen i viloläge. Huvudmenyn öppnas.
►  	Navigera med styrknappen  till symbolen  .
► OK	Bekräfta med OK . Undermenyn Inställningar öppnas.
►  ECO DECT	Med styrknappen  väljer du posten ECO DECT .
► OK	Bekräfta med OK . Undermenyn ECO DECT öppnas.
►  Ingen stråln.	Med styrknappen  väljer du posten Ingen stråln.
► Ändra	Aktivera eller avaktivera med Ändra . Funktionen är aktiverad  /avaktiverad  .

Säkerhetsanvisningar



Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.

Utförliga bruksanvisningar till alla telefoner och telefonsystem samt till tillbehör finns under rubriken Nedladdningar på gigasetpro.com. Genom att ha bruksanvisningarna online hjälper vi till att spara papper och ger samtidigt alla användare snabb åtkomst till aktuell dokumentation när som helst.

Enheten kan inte användas vid strömbavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer.

När **knapp-displayläset** är aktiverat kan du **inte** heller ringa nödsamtal.



Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.



Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.



Använd endast den nätadapter som anges på enheterna.



Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.



Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning.

Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Teknisk information").

Börja använda telefonen

Förpackningens innehåll

- en telefon
- en telefonlur
- en luranslutningskabel
- en fot
- en lutningsklaff
- en nätadapter
- en bruksanvisning



Enheten är avsedd för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.


I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd lacker och ytbehandlingar som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.



Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.

Skydda telefonen från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

Börja använda telefonen

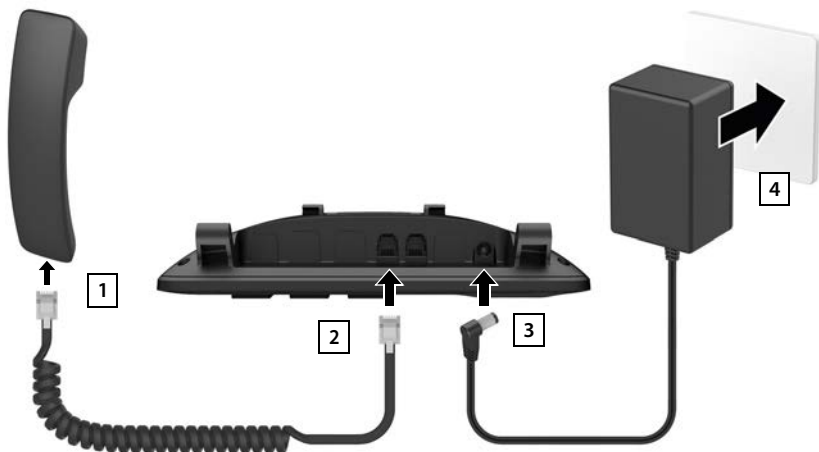Ansluta telefonen



- ▶ Anslut lurkabeln till luren **1**.
- ▶ Sätt i lurkabelns andra ände i anslutningsuttaget som är märkt med  på telefonen **2**.
- ▶ Anslut nätadapters nätsladd till uttaget märkt med  **3**.
- ▶ Anslut nätadaptern **4**.




Nätadaptern måste **alltid vara ansluten** vid användning eftersom enheten inte fungerar utan elanslutning.


Telefonplacering

- ▶ Tryck in fästena **A** som sitter till höger och vänster nedtill på telefonen i öppningarna på foten så att de hakar i **1**.
- ▶ För kabeln till höger eller vänster genom hålen nedtill på foten **2**.
- ▶ Sätt fast klaffen på telefonen **3** och haka i den i en av skårorna på foten **4**.

Genom att välja skåra bestämmer du telefonens lutning.

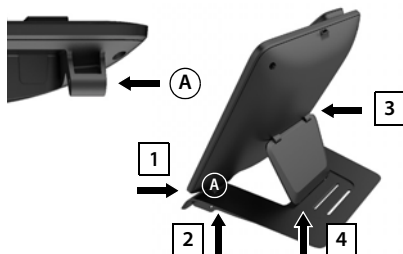

Ställa in displayspråk

- Tryck på styrknappen  tills det önskade språket är markerat på displayen, t.ex. **Français** ▶ Tryck på displayknappen **OK**

Du kan ändra displayspråket senare i menyn **Inställningar**.



Registrera handenhet (beroende på basstation)



Gigaset Maxwell C är tekniskt sett en DECT-handenhet. För att du ska kunna ringa med den krävs en anslutning till en DECT-basstation, t.ex. till en router med CAT-iq-funktionalitet eller en Gigaset-Basis.

När Gigaset Maxwell C är registrerad kan du placera den på valfri plats inom basstationens räckvidd.

Gigaset Maxwell C betecknas i det följande som handenhet.



Du måste påbörja registreringen **både** på basenheten **och** på handenheten. Båda måste ske **inom 60 sekunder**.

På basstationen/routeren





- Gigaset-basstation: ▶ Tryck **länge** (minst 3 sek.) på registrerings-/sökknappen på basstationen.
- Annan basstation/router: ▶ Information in registreringsprocessen → dokumentation till din basstation/router

På handenheten

- ▶ **Registr.** ... en basstation redo för registrering söks ▶ ... om så krävs: ange system-PIN (fabriksinställning hos Gigaset-basstationer: **0000**) ▶ **OK**


När registreringen genomförs övergår handenheten i viloläge. På displayen visas handenhetens interna nummer, t.ex. **INT 1**.

Handenheten kan registreras på upp till fyra basstationer.

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Registrering** ▶ **OK** ▶

- Registrera handenhet: ▶ **Reg. handenhet** ▶ **OK** ... sökning efter en registreringsberedd basstation genomförs ▶ ... om så krävs: ange system-PIN (fabriksinställning hos Gigaset-basstationer: **0000**) ▶ **OK**

- Byte av basstation: ▶ **Välj basstation** ▶ **OK** ▶ ... med  väljer du basstation eller **Bästa bas** ▶ **Välj** ( = vald)
Bästa bas: Handenheten väljer den basstation som har bäst mottagning så snart den förlorar kontakten med den aktuella basstationen.

- Avregistrera handenhet (beroende på basstation): ▶ **Avreg. handenhet** ▶ **OK** ... den använda handenheten väljs ▶ ... välj ev. en annan handenhet med  ▶ **OK** ... ange ev. system-PIN ▶ **OK** ▶ ... bekräfta avregistreringen med **Ja**
Om handenheten fortfarande är registrerad på andra basstationer kopplas den till stationen med bäst mottagning (**Bästa bas**).

Sekretesspolicy

Om enheten ansluter till internet via en IP-basstation eller router kontaktar den automatiskt Gigaset supportserver och skickar regelbundet enhetsspecifik information. Denna används t.ex. för att uppdatera firmware eller för att tillhandahålla internetjänster.

Här hittar du mer information om sparade data: → gigaset.com

Ställa in datum och tid

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.



Datum och tid ställs in via basstationen. Hos en IP-basstation kan datum och tid även ställas in via en tidsserver på nätet.

Om basstationen tillåter det kan du ställa in datum och tid manuellt via handenheten.

▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ Datum/tid ▶ OK

Den aktiva inmatningspositionen blinkar ▶ ... ändra inmatningsposition med ▶ ... växla mellan inmatningsfälten med

Ange datum:

▶ ... skriv med in dag, månad och år med åtta siffror.

Ange klockslag:


▶ ... skriv med in timmar och minuter med fyra siffror.

Spara inställningen:

▶ Tryck på displayknappen **Spara**. ... på displayen visas **Sparad** och en bekräftelseton ljuder

Återgå till viloläge:

▶ Tryck **långe** på bakåtknappen

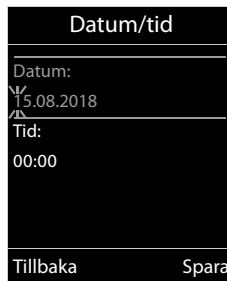

Telefonen är nu klar att användas!

Ansluta headset

▶ Anslut headset med RJ9-kontakt till uttaget märkt **1**.

eller


▶ anslut headset via Bluetooth (→ s. 39).

Inställningen för ljudvolym är densamma för headsetet som för luren (→ s. 45).

Besvara samtal på headset

Tryck på headsetknappen

Om två headset är anslutna: ▶ välj önskat headset med displayknappen (**Bluetooth** eller **Trådb.**)

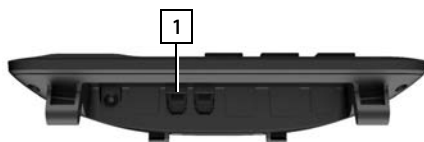

Ansluta USB-datakabel

Överföra data mellan handenhet och dator:

- ▶ Anslut USB-kabeln med mikro USB-kontakten till USB-uttaget upptill på handenheten **1**.



Använd **Gigaset QuickSync** för att överföra information, t.ex. ringsignaler, telefonboksposter eller ny firmware från datorn till handenheten (→ s. 41).



Handenheten ska anslutas **direkt** till datorn, **inte** via en USB-hubb.

Använd en helt belagd USB-kabel. Det går inte att skicka data via kablar som endast används för laddning.



Använda telefonen

Lära känna telefonen

Aktivera/avaktivera knapplås

Knapplåset förhindrar oavsiktlig användning av telefonen.

Aktivera knapplås: ▶  lång tryckning

Avaktivera knapplås: ▶  lång tryckning ▶ ... ange handenhetsens pinkod med 
(om den inte är 0000) ▶ OK

Handenhetsens pinkod: → s. 49

Knapplås aktiverat: På displayen visas symbolen 



Om ett samtal inkommer till handenhetsen avaktiveras knapplåset automatiskt. Du kan besvara samtalet. När samtalet är avslutat aktiveras låset igen.

När knapplåset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal.

Styrknapp



Med styrknappen navigerar du i menyer och mellan inmatningsfält. I vissa situationer använder du den för att öppna specifika funktioner.

I det följande är den sida av styrknappen du ska trycka på svartmarkerad (upptill, nedtill, till höger, till vänster) i respektive användningssituation, t.ex. för "tryck till höger på styrknappen" eller för "tryck i mitten av styrknappen".

I viloläge

Öppna telefonboken

kort tryckning

Öppna en lista över tillgängliga onlinetelefonböcker (Gigaset-basstation) resp. central telefonbok på basstationen (t.ex. CAT-iq-basstation)

lång tryckning

Öppna huvudmenyn

eller

Öppna listan med handenheter



I undermenyer, urvalsfält och inmatningsfält

Bekräfta funktion



Under ett samtal

Öppna telefonboken

kort tryckning

Öppna en lista över tillgängliga onlinetelefonböcker (Gigaset-basstation) resp. central telefonbok på basstationen (t.ex. CAT-iq-basstation)

lång tryckning

Stänga av ljudet för mikrofonen



Starta intern förfrågan



Ändra samtalsljudstyrka för lur- resp. högtalarläge




Volymknappar

Ställa in volym för **lur/headset** och **högtalare** samt signaler för **kalenderposter**: ► Tryck på volymknapparna /

Displayknappar


Displayknapparna har olika funktioner beroende på situation.

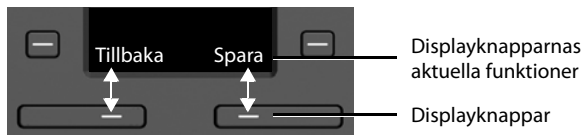

Displayknapparnas symboler → s. 55.

Kortnummerknappar

Programmerbara knappar ger snabb åtkomst till ofta använda telefonnummer.

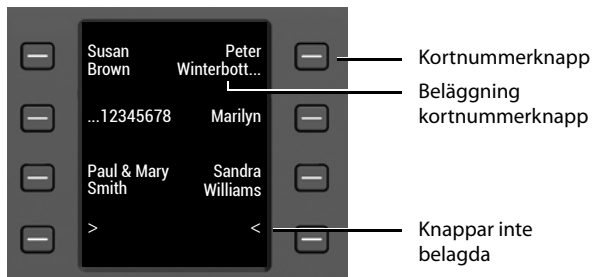

Belägga kortnummerknapp

Kortnummerknapp ännu inte belagd ▶ Tryck **kort** på knappen

Kortnummerknapp redan belagd ▶ Tryck **länge** på knappen ▶ **Redigera post**

▶ ... med anger du förnamn och/eller efternamn samt telefonnummer ▶ ... växla mellan inmatningsfälten med ▶ **Spara**

eller kopiera nummer från telefonboken:

▶ bläddra till inmatningsfält **Nummer** ▶ ... den lokala telefonboken öppnas ▶ ... med väljer du post ▶ **OK** ▶ ... välj eventuellt telefonnummer med ▶ **OK** ▶ **Spara**

Det går inte att lägga till poster utan telefonnummer.

Visa aktuella beläggnings

▶ Tryck på i viloläge

eller

▶ välj **Skärm för kortnr** som skärmläckare (→ s. 43).

Om ett namn (för- eller efternamn) är angivet visas det bredvid knappen. I annat fall visas telefonnumret.

Ta bort beläggnings av kortnummerknapp

▶ Tryck **länge** på kortnummerknappen ▶ **Ta bort post** ▶ **OK**

Menyhantering

Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer.



Menystyrningen beror på basstationen. Beroende på antal och typ av tillgängliga funktioner kan dessa visas i olika menyer, t.ex. i översta nivån eller i en undermeny.

Exempel: **Ljudinställning** kan visas i den översta menynivån eller i undermenyn **Inställningar**, **Kalender** kan visas i menyn **Planerare** eller i menyn **Extrafunktioner**.

Välja/bekräfta funktioner

Bekräfta vald funktion med

OK eller tryck mitt på styrknappen

Gå tillbaka en menynivå med

Tillbaka eller tryck på bakåtknappen

Övergå till viloläge med

Tryck **länge** på bakåtknappen

Aktivera/avaktivera funktionen med

Ändra aktiverad /avaktiverad


Aktivera/avaktivera alternativ med

Välj vald /inte vald

Huvudmeny

I viloläge: ▶ Tryck i **mitten** av styrknappen ▶ ... välj undermeny med styrknappen ▶ OK

Exempel

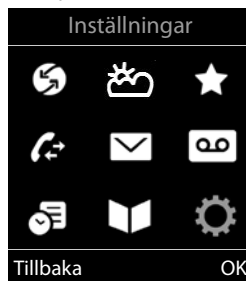

Huvudmenyfunktionerna visas med symboler på displayen. Symbolen för den valda funktionen är färgmarkerad och det tillhörande namnet visas i den övre raden.

Exempel



Undermenyer

Undermenyernas funktioner visas i listformat.

Välja en funktion: ▶ ... välj funktionen med styrknappen ▶ OK

Tillbaka till föregående menynivå:

▶ Tryck på displayknappen **Tillbaka**

eller

▶ Tryck **kort** på bakåtknappen

Tillbaka till viloläge



▶ Tryck **länge** på bakåtknappen





Om du inte trycker på någon knapp övergår displayen efter två minuter **automatiskt** till viloläge.

Skriya in text




Inmatningsposition




- ▶ Välj inmatningsfält med . Ett fält är aktiverat om det finns en blinkande skrivmarkör i det.
- ▶ Flytta markören med .

Korrigerade felinmatningar

- Radera **tecken** före markören: ▶  Tryck kort
- Radera **ord** före markören: ▶  Tryck länge

Mata in bokstäver/tecken

Varje knapp mellan  och  och knappen  är tilldelad flera bokstäver och siffror. Så snart du trycker på en visas de möjliga tecknen på displayen. Det valda tecknet är markerat.

- Välja bokstäver/siffror: ▶ Tryck flera gånger **kort** på tangenten
- Växla mellan små och stora bokstäver samt siffror: ▶ Tryck på fyrkant 
När du vill redigera en post i en telefonbok kommer första bokstaven och varje bokstav som följer efter blanksteg automatiskt att skrivas med stora bokstäver.
- Skriya in specialtecken: ▶ Tryck på knappen Stjärna  ▶ ... navigera till önskat tecken med  ▶ **Infoga**



Ny post	
Förnamn :	
Peter	
Efternamn :	
Telefon (hem):	
	Abc
< C	Spara





Vilka specialtecken som finns beror på vilket språk som är inställt.

Ringa

Ringa



▶ ... ange ett nummer med  ▶ lyft luren 

eller

▶ Lyft luren  ▶ ... ange ett nummer med 

eller

▶ Tryck på högtalarknappen  ▶ ... ange ett nummer med 

Avbryta uppringningen: ▶ Lägg på luren  eller tryck på högtalarknappen 

På en IP-kompatibel Gigaset-basstation (t.ex. Gigaset N510 IP PRO)

Numret rings upp via den sändningsanslutning som ställts in för handenheten. Använda en annan anslutning:

▶ Lyft luren  ▶ ... välj anslutning med  ▶ Ringa ▶ ... skriv in numret med  ...
numret rings upp cirka 3 sekunder efter att du skrivit in den sista siffran

Ringa från den lokala telefonboken

▶ ... öppna telefonboken med  ▶ ... välj en post med  ▶ lyft luren 

Om det finns flera inmatade nummer:

▶ ... välj ett nummer med  ▶ lyft luren  ... numret rings upp



Snabbuppringning (kortnummer): Tilldela nummer ur telefonboken till siffer-, display- eller kortnummerknapparna.

Ringa från en offentlig/central telefonbok

Beroende på vilken basstation handenheten är ansluten till kan du ringa från en offentlig telefonbok eller från en central telefonbok på en CAT-iq-basstation.

▶  lång tryckning

Mer information → i den fullständiga bruksanvisningen till basstationen/routern

Ringa från en samtalslista

Samtalslistorna innehåller de senast besvarade, utgående (återuppringningslista) och missade samtalen.

▶ ▶ ... Med välj **Samtalslistor** ▶ OK ▶ ... välj lista med ▶ OK ▶ ... välj post med ▶ lyft luren

Exempel

Alla samtal	
Frank	14.02.18, 15:40
089563795	13.02.18, 15:32
Susan Black	11.02.18, 13:20
Visa	Inställn.



Du kan öppna samtalslistorna direkt med displayknappen **Samtal** om displayknappen är inställd för det.

Listan **Missade samtal** kan du även öppna med meddelandeknappen .

Snabbuppringning

När du trycker på en **valfri** knapp rings det programmerade numret upp. På så sätt kan t.ex. barn som ännu inte kan mata in telefonnummer, ringa ett visst nummer.

Aktivera snabbuppringningsläge:

▶ ▶ ... Med välj **Extrafunktioner** ▶ OK ▶
Direktuppringning ▶ OK ▶ ... med koppla in **Aktiv** ▶
Samtal till ▶ ... ange nummer med ▶ **Spara** ... i viloläge visas den aktiverade snabbuppringningen

Genomföra en snabbuppringning: ▶ Tryck på valfri knapp ... det sparade numret rings upp

▶ Samtala via högtalaranordning
 eller

▶ Lyft luren

Avbryta uppringningen: ▶ Tryck på högtalarknappen .

Avsluta snabbuppringningsläge: ▶ Tryck på knappen **länge**

Exempel


	07:15 22 Feb
INT 1	
↔	
Direktuppr. aktivt	
0891234567	
Av	

Inkommande samtal

Ett inkommande samtal visas på displayen och dessutom ringer telefonen.


Besvara samtalet:

Med lur: ▶ Lyft luren 

Med högtalare: ▶ Tryck på högtalarknappen 
▶ eller **Svara** (på en basstation med telefonsvarare)

Med headset: ▶ Tryck på headsetknappen 

Om två headset är anslutna: ▶ välj önskat headset med displayknappen (**Bluetooth** eller **Trådb.**)

Vidarekoppla samtal till telefonsvararen: ▶  (basstation med telefonsvarare)

Stänga av ringsignalen: ▶ **Tyst** ... Du kan bara svara på samtalet medan det visas på displayen

På en IP-kompatibel Gigaset-basstation med telefonsvarare

Vidarekoppla till telefonsvararen: ▶ **Alternativ** ▶ **Skicka t. telefonsv.**

Avvisa samtalet: ▶ **Alternativ** ▶ **Avvisa samtal**

Under ett samtal

Högtalare

Aktivera/avaktivera högtalarfunktionen när ett telefonsamtal pågår, när anslutningen upprättas och när telefonsvararen lyssnas av:

▶ Tryck på högtalarknappen 

Samtalsvolym

Gäller för det läge som är aktivt (högtalarfunktion, lur eller headset, om handenheten har en headsetanslutning):


▶ Tryck på volymknapparna  /  eller  ▶ ... ställ in volymen med  /  eller  ▶ **Spara**



Inställningen sparas automatiskt efter cirka tre sekunder, även om du inte trycker på **Spara**.

Stänga av ljudet för mikrofonen




När mikrofonen är avstängd kan den du pratar i telefon med inte höra dig.

Aktivera/avaktivera mikrofonen under ett samtal: ▶ Tryck på 



Lokal telefonsvarare

(endast Gigaset-basstationer med lokal telefonsvarare)







Aktivera/avaktivera telefonsvarare:

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Röstbrevlåda** ▶ OK ▶  **Aktivera** ▶ OK ▶ ... välj telefonsvarare med  (om det finns flera) ▶ **Ändra** ▶ ... med  väljer du **Ja** eller **Nej** ▶ **Spara**

Lyssna på meddelanden:

- ▶ Tryck på meddelandeknappen  ▶ ... välj telefonsvarare med  (om det finns meddelanden på flera telefonsvarare) ▶ **OK**

Spela in svarsmeddelande/hänvisning:

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Röstbrevlåda** ▶ OK ▶  **Svarsmeddelanden** ▶ OK ▶ ... med  väljer du **Spela in svarsmed.** eller **Spela in hänvisning** ▶ OK ▶ ... välj telefonsvarare med  (om det finns flera) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... tala in ett meddelande (minst 3 sekunder) ... möjliga alternativ

Avsluta och spara inspelningen: ▶ **Avsluta** ... meddelandet spelas upp så att du kan kontrollera det

Avbryta inspelning: ▶ Lägg på lur  eller **Tillbaka**

Starta om inspelningen: ▶ **OK**

Göra om inspelningen: ▶ **Nytt**

Handenhetens lokala telefonbok

Den lokala telefonboken gäller bara den enskilda handenheten. Du kan dock skicka poster till andra handenheter.



Information om onlinetelefonböcker (t.ex. på en Gigaset N510 IP PRO) resp. centrala telefonböcker på CAT-iq-basstationer → basstationens bruksanvisning.

Öppna telefonboken

► Tryck i viloläge kort på

Telefonboksposter

Antal poster: upp till 500
 Information: för och efternamn, upp till tre telefonnummer, e-postadress, bemärkelsedag med indikering, VIP-ringsignal med VIP-symbol, ringbild
 Posternas längd: nummer: max 32 siffror
 för- och efternamn: max 16 tecken
 e-postadress: max 64 tecken

Skapa post

► ► <Ny post> ► OK

Namn:

► ... med växlar du mellan inmatningsfälten **Förnamn / Efternamn** ► med matar du in förnamn och/eller efternamn

Nummer:

► **Tel.1 - Typ** ► ... med väljer du nummertyp (**Hem, Kont. eller Mobil**) ► ► ... med matar du in numret

Skriva in fler nummer: ► med växlar du mellan inmatningsfälten **Tel.1 - Typ / Tel.2 - Typ / Tel.3 - Typ** ► ... med matar du in numret

Födelsedag:

► ... med aktiverar eller avaktiverar du **Födelsedag** ► ... ange datum och tid med
 ► ... välj typ av signal med (**Endast optiskt** eller en ringsignal)

Samtalsmel. (VIP) :

► ... välj med ut en ringsignal som du vill använda för samtal från denna person ... om du har tilldelat en **Samtalsmel. (VIP)** visas posten i telefonboken med symbolen .

Spara posten: ► **Spara**



Exempel

Ny post	
Förnamn :	Robert
Efternamn :	Y
Tel.1 - Typ :	Abc
▼	
< C	Spara






En post är endast giltig om den innehåller minst ett nummer.

Söka och välja poster i telefonboken




▶  ▶ ... bläddra till det namn du söker med 

eller

▶  ▶ ... skriv in de första bokstäverna (max 8) med  ... det första namn som börjar på dessa bokstäver visas ▶ ... bläddra vid behov vidare till önskad post med 

Bläddra snabbt i telefonboken: ▶  ▶  tryck länge

Visa/ändra post

▶  ▶ ... välj post med  ▶ **Visa** ▶ ... välj det fält som ska ändras med  ▶ **Ändra**

eller

▶  ▶ ... välj post med  ▶ **Inställn.** ▶ **Ändra post** ▶ **OK**



Radera poster

Radera en post: ▶  ▶ ... välj post med  ▶ **Inställn.** ▶  **Radera post** ▶ **OK**

Radera alla poster: ▶  ▶ **Inställn.** ▶  **Radera alla** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Bestäm sorteringsordning för telefonboksposterna

Telefonboksposter kan sorteras efter förnamn eller efternamn.

▶  ▶ **Inställn.** ▶  **Sort. efter eftern. / Sort. efter förnamn**

Om en post inte innehåller något namn fylls fältet för efternamn i med standardtelefonnumret. Dessa poster placeras i början av listan, oberoende av sorteringsätt.

Sorteringsordningen är följande:

blanksteg | siffror (0–9) | bokstäver (alfabetiskt) | övriga tecken.

Visa antalet lediga poster i telefonboken



▶  ▶ **Inställn.** ▶  **Ledigt minne** ▶ **OK**

Kopiera nummer till telefonboken


Kopiera nummer till telefonboken:

- från en lista, t.ex. samtalslistan eller återuppringningslistan
- när du ringer upp ett nummer



Numret visas eller är markerat.

- ▶ Tryck på displayknappen  eller **Inställn.** ▶  **Kopiera till tel. bok** ▶ **OK** ... möjliga alternativ:

Skapa ny post:

- ▶ **<Ny post>** ▶ **OK** ▶ ... välj typ av nummer med  ▶ **OK** ▶ komplettera posten ▶ **Spara**

Infoga numret i en befintlig post:

- ▶ ... välj en post med  ▶ **OK** ▶ ... välj typ av nummer med  ▶ **OK** ... numret infogas eller du får frågan om du vill skriva över ett befintligt nummer ▶ ... bekräfta ev. frågan med **Ja/Nej** ▶ **Spara**

Överföra post/telefonbok



Både mottagar- och sändarhandenheten är registrerade på samma basstation.

Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.



Ett externt samtal avbryter överföringen.

Från bemärkelsedagsposten överförs endast datumet.

Båda handenheter har stöd för vCards:

- Det finns ingen post med detta namn: En ny post skapas.
- Det finns redan en post med detta namn: Posten kompletteras med de nya numren. Om posten innehåller fler nummer än vad mottagaren tillåter skapas ytterligare en post med samma namn.






Den mottagande handenheten har inte stöd för vCards:

För varje nummer skapas och skickas en egen post.

Den sändande handenheten har inte stöd för vCards:

I den mottagande handenheten skapas en ny post och det överförda numret infogas i fältet **Telefon (hem)**. Om det redan finns en post med detta nummer förkastas den överförda posten.

Överföra enskilda poster

- ▶  ▶ ... välj önskad post med  ▶ **Inställn.** ▶  **Kopiera post** ▶ **OK** ▶  **till Intern** ▶ **OK** ▶ ... välj mottagande handenhet med  ▶ **OK** ... posten överförs

Överföra fler poster när överföringen är klar: ▶ **Ja** eller tryck på **Nej**

Överföra hela telefonboken

- ▶  ▶ Inställn. ▶  Kopiera alla ▶ OK ▶  till Intern ▶ OK ▶ ... välj mottagande handenhet med  ▶ OK ... posterna överförs en efter en






Överföra vCard med Bluetooth

Du kan överföra telefonboksposter i vCard-format, t.ex. om du vill utbyta poster med en mobiltelefon.




Bluetooth-läget ska vara aktiverat.

Den andra handenheten/mobiltelefonen måste ha Bluetooth.

- ▶  ▶ ... välj ev. en post med  ▶ Inställn. ▶  Kopiera post / Kopiera alla ▶  vKort via Bluetooth ... listan **Kända enheter** visas ▶ ... välj enhet med  ▶ OK

Ta emot vCard med Bluetooth

Om en enhet ur listan **Kända enheter** skickar ett vCard till din handenhet skapas automatiskt en telefonbokspost och ett meddelande visas på displayen.

Om avsändarenheten inte finns i listan: ▶ ... skriv med  in pinkoden till den **sändande** Bluetooth-enheten ▶ OK ... det vCard som överförs sparas i telefonboken som en post

Synkronisera telefonboken med adressbok i datorn (Gigaset QuickSync)



Programmet **Gigaset QuickSync** är installerat på datorn.

Handenheten är ansluten till datorn via Bluetooth eller USB-kabel.

Hämta utan kostnad och läs mer på → gigaset.com/quicksync

Meddelandelistor

Meddelanden om missade samtal, meddelanden på telefonsvararen/nättelefonsvararen och missade kalenderposter paras i meddelandelistor.

Så snart det kommer in ett **nytt meddelande** så hörs en signal. Dessutom blinkar meddelandeknappen . Aktivering via handheten är bara möjlig för Gigaset-basstationer. För CAT-iq-routrar använder du i stället webbgöransnittet. Information → bruksanvisningen till basstationen/routern.

Symboler för typ av meddelande och antal nya meddelanden visas i viloläget.


Signaler finns för följande typer av meddelanden:


 på telefonsvararen/nättelefonsvararen


 i listan över missade samtal

 i listan över missade kalenderposter

Exempel

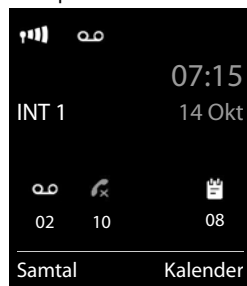


 Symbolen för nättelefonsvararen visas alltid när dess telefonnummer är sparad i telefonen. Övriga listor visas endast när de innehåller meddelanden.

► Visa meddelanden: Tryck på meddelandeknappen  ... de meddelandelistor som innehåller meddelanden visas, **Nättelesvar:** visas alltid

Post markerad i fetstil: det finns nya meddelanden. Inom parentes visas antalet nya meddelanden.


Post som inte är markerad i fetstil: inga nya meddelanden. Inom parentes visas antalet gamla meddelanden.

► ... välj lista med  ► OK ... samtal resp. meddelanden visas i en lista

Nättelefonsvarare: Numret till nättelefonsvararen rings upp.

Exempel

Medd. & samtal	
Missade alarm:	(2)
Missade samtal:	(5)
Nättelesvar:	(1)
Telefonsv. :	
Tillbaka	OK

 Meddelandelistan innehåller en post för varje telefonsvarare som är tilldelad handheten, t.ex. för den lokal telefonsvararen på en Gigaset-basstation/en CAT-iq-router eller för en nättelefonsvarare.

Samtalslistor

Telefonen sparar olika typer av samtal (missade, mottagna och utgående samtal) i listor.



Den basstation eller router där handenheten är registrerad ger information om telefonnumren.

Utförlig information på → wiki.gigasetpro.com

Listpost

- Följande information visas i listposterna: Typ av lista (i översta raden)
- Symbol för typen av post:
 - Missade samtal**
 - Mottagna samtal**
 - Utgående samtal** (återuppringningslista),
 - Samtal på telefonsvararen
- Uppringarens nummer. Om numret är sparat i telefonboken visas i stället namn och nummertyp (**Telefon (hem)**, **Telefon (kontor)**, **Telefon (mobil)**). Vid missade samtal visas dessutom antalet samtal från detta nummer i hakparenteser.
- Den anslutning som samtalet gjordes via, för både utgående och inkommande (om samtalet fördes över en IP-anslutning)
- Datum och tid för samtalet (om detta har ställts in)

Exempel

Alla samtal	
Frank	
Idag, 15:40	[3]
089563795	
13.05.18, 18:32	
Susan Black	
12.05.18, 13:12	
Visa	Inställn.

Öppna samtalslistan

Med displayknappen: ▶ **Samtal** ▶ ... välj lista med ▶ OK

Med menyen: ▶ ▶ ... med väljer du **Samtalslistor** ▶ OK ▶ ... välj lista med ▶ OK

Med meddelandeknappen (missade samtal):

▶ Tryck på meddelandeknappen ▶ **Missade samtal:** ▶ OK

Ringa tillbaka via samtalslistan

▶ ▶ ... med väljer du **Samtalslistor** ▶ OK ▶ ... välj lista med ▶ OK ▶ ... välj post med ▶ Lyft upp luren

Fler alternativ

▶ ▶ ... med väljer du **Samtalslistor** ▶ OK ▶ ... välj lista med ▶ OK ... möjliga alternativ:

Visa post: ▶ ... välj post med ▶ Visa

Kopiera nummer till telefonboken:

▶ ... välj post med ▶ Inställn. ▶ **Kopiera till tel. bok**

Radera post: ▶ ... välj post med ▶ Inställn. ▶ **Radera post** ▶ OK

Radera lista: ▶ **Inställn.** ▶ **Radera lista** ▶ OK ▶ Ja

Ytterligare funktioner



Vilka funktioner som är tillgängliga i din handenhet och hur det används beror på den basstation/router som handenheten är registrerad på.

Följande beskrivning gäller en Gigaset N510 IP PRO. Tillvägagångssättet på din telefon kan skilja sig från vad som beskrivs här.



Utförlig information

Alla Gigaset-bruksanvisningar finns

i PDF-format: → wiki.gigasetpro.com


i onlineformat: → gigasetpro.com

Ljudprofiler

Telefonen har ljudprofiler för anpassning av handenhetsen efter omgivningen: **Profil Hög volym**, **Profil Tyst**, **Profil Personlig**. Med profilen **Stör ej** kan du förhindra att ett inkommande samtal visas i telefonen.

- ▶ Du växlar mellan profilerna med knappen  ... handenhetsen övergår direkt till profilen, utan att be om bekräftelse.

Profil Stör ej

Snabb aktivering/avaktivering: ▶ Tryck på knappen  länge

- På vilodisplayen visas "**Stör ej**" aktivt. LED-lampan på profilknappen lyser.
- Inkommande samtal signaleras inte men sparas sin inkommande samtal i samtalslistan.
- De flesta meddelanden blockeras. Undantag: Kalenderposter, väckarklocka, bemärkelsedagar.




Ett inkommande samtal belägger en anslutning även om det inte signaleras. Om alla anslutningar i basstationen är belagda kan du inte ringa längre.

Om det inkommer ett samtal medan du använder telefonen kan de hända att handenhetsen försätts i viloläge (beroende på basstation).

Ljudprofiler

Profilerna är inställda på följande sätt i leveransläget:

Leveransläge		Profil Hög volym	Profil Tyst	Profil Personlig
Ringsignal		På	Av	På
Ringsignalsvolym	internt	5	Av	5
	externt	5	Av	5
Handenhetsvolym	Lur	5	3	3
	Högtalarfunktion	5	3	3
Aviseringssignaler	Knappptryckning	Ja	Nej	Ja
	Bekräftelseton	Ja	Nej	Ja

Aktivera indikeringston vid inkommande samtal för **Profil Tyst**: ▶ när du har växlat till **Profil Tyst** trycker du på displayknappen **Pip** ... i statusraden visas 



Ändringar av inställningarna i tabellen

- gäller i profilerna **Hög volym** och **Tyst** endast tills du växlar profil.
- sparas i **Profil Personlig** permanent för profilen.

Kalender


















Du kan ställa in påminnelser för upp till **30 kalenderposter**.



I kalendern är aktuell dag markerad med vitt och dagar med kalenderposter är färgmarkerade. Om du väljer en dag markeras den i färg.

Juni 2018						
Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Tillbaka						OK

Spara en kalenderpost i kalendern

 Datum och tid är inställda.

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Planerare** ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... välj önskad dag med  ▶ OK ... sedan
- Aktivera/avaktivera: ▶ **Aktiv:** ... med  väljer du **Ja** eller **Nej**
- Ange datum: ▶  **Datum** ... den valda dagen är förinställd ▶ ... skriv in ett nytt datum med 
- Ange tid: ▶  **Tid** ▶ ... välj timme och minut för kalenderposten med 
- Ange rubrik: ▶  **Text** ▶ ... skriv in en beskrivning för kalenderposten (t.ex. middag, möte) med 
- Ange signal: ▶  **Signal** ▶ ... välj en melodi som påminnelse-signal eller avaktivera ljudsignal med 
- Skriv in uppgifter för kalenderposten:
 - ▶ ... med  väljer du i följd **Datum**, **Tid**, **Text** och **Signal** ▶ ... ställ in värden för varje med  eller  ▶ **Spara**
- Spara kalenderposten:
 - ▶ **Spara**

-  Om det redan finns en sparad kalenderpost: ▶  **<Ny post>** ▶ OK ▶ ... skriv sedan in uppgifter för den nya kalenderposten.

Påminnelse om kalenderposter/bemärkelsedagar

Bemärkelsedagar hämtas ur telefonboken och visas som kalenderposter. En tidpunkt/bemärkelsedag visas i standbyläget och signaleras under 60 sekunder med vald melodi och ljudvolym.

Stänga av och avsluta påminnelsen: ▶ Tryck på displayknappen **Av**




När du pratar i telefon signaleras påminnelsen **en gång** med en serviceton i handenheten.

Visning av missade (ej kvitterade) kalenderposter/bemärkelsedagar

Följande kalenderposter och bemärkelsedagar sparas i listan **Missade alarm**:

- Kalenderpost-/bemärkelsedagspåminnelsen kvitterades inte.
- Kalenderposten/bemärkelsedagen signalerades under ett samtal.

De 10 senaste posterna sparas. På displayen visas symbolen  och antalet nya poster. Den senaste posten står först i listan.

Öppna listan

▶ Tryck på meddelandeknappen  ▶  **Missade alarm**: ▶ **OK** ▶ ... bläddra ev. i listan med 







eller

▶  ▶ ... med  väljer du  **Planerare**: ▶ **OK** ▶  **Missade alarm**: ▶ **OK**

Varje post visas med nummer eller namn, datum och klockslag. Den senaste posten står först i listan.

Radera kalenderpost/bemärkelsedag: ▶ **Radera**

Visa/ändra/radera sparade kalenderposter

▶  ▶ ... med  väljer du  **Planerare**: ▶ **OK** ▶  **Kalender**: ▶ **OK** ▶ ... välj dag med  ▶ **OK** ... listan över kalenderposter visas ▶ ... välj kalenderpost med  ▶ ... möjliga alternativ:

Visa information om kalenderposten:

▶ **Visa** ... inställningarna för kalenderposten visas

Ändra kalenderposten:

▶ **Visa** ▶ **Ändra**


eller ▶ **Inställn.** ▶  **Ändra post** ▶ **OK**

Aktivera/avaktivera kalenderposten:

▶ **Inställn.** ▶  **Aktivera/Avaktivera** ▶ **OK**

Ta bort kalenderpost: ▶ **Inställn.** ▶  **Radera post** ▶ **OK**

Ta bort alla dagens kalenderposter:

▶ **Inställn.** ▶  **Radera alla påminn.** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Väckarklocka



Datum och tid är inställda.

Aktivera/avaktivera och ställa in väckarklocka

- ▶ ▶ ... med väljer du **Planerare** ▶ **OK** ▶ **Alarm** ▶ **OK** ... sedan
- Aktivera/avaktivera: ▶ **Aktiv:** ... med väljer du **Ja** eller **Nej**
- Ställa in väckningstid: ▶ **Tid** ▶ ... ange timme och minut med
- Ställa in dagar: ▶ **Period** ▶ ... med väljer du mellan **Måndag-Fredag** och **Dagligen**
- Ställa in volym: ▶ **Volym** ▶ ... med ställer du in volym i fem nivåer eller crescendo (stigande volym)
- Ställa in väckningssignal:
 - ▶ **Melodi** ▶ ... med väljer du ringsignal för väckningen
- Ange väckningsdatum:
 - ▶ ... med väljer du i följd **Tid**, **Period**, **Volym** och **Melodi** ▶ ställ in värden för varje med eller ▶ **Spara**
- Spara inställningen: ▶ **Spara**

När väckarklockan är aktiverad visas i viloläge symbolen samt väckningstiden.

Väckning

En väckning visas på displayen och indikeras med vald ringsignal. Väckningssignalen ljuder under 60 sekunder. Om du inte trycker på någon knapp upprepas signalen efter fem minuter. Efter den andra upprepningen stängs väckningsalarmet av i 24 timmar.



Under ett samtal signaleras väckningsalarmet endast genom en kort ton.

Stänga av väckningsalarm/upprepa efter paus (snooze-läge)

Stänga av väckningssignalen: ▶ **Av**

Repetera väckningen (snooze-läge): ▶ Tryck på **Snooze** eller valfri knapp ... väckningssignalen stängs av och upprepas efter fem minuter.

Rumsövervakning

Om övervakning är aktiverad rings det sparade (interna eller externa) numret upp så snart en definierad ljudnivå överskrids i närheten av handenheten. Larm till externt nummer avbryts efter ca 90 sekunder.

Med funktionen **Tvåvägskommunik.** kan du svara på larmet. Med denna funktion aktiverar eller avaktiverar du högtalarfunktionen hos den handenhet som befinner sig i det övervakade rummet.

I övervakningsläge indikeras inkommande samtal till handenheten bara på displayen (**utan ringsignal**). Displayens belysning minskas med 50 %. Servicetonerna är urkopplade. Alla knappar är spärrade med undantag för displayknappen och styrknappen (mitten).

Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts övervakningsläget så länge samtalet varar. Funktionen **förblir** aktiverad.



Räckvidden för rumsövervakning uppgår till max. 2 meter i den riktning som mikrofonen är vänd.

Övervakningen aktiveras först 20 sekunder efter att funktionen har aktiverats.

På det telefonnummer som ska ringas upp måste telefonsvararen vara avaktiverad.

Efter aktiveringen bör du

- ▶ testa känsligheten
- ▶ testa anslutningen om larmet ska ledas till ett externt nummer.

Aktivera och ställa in rumsövervakning

- ▶ ▶ ... med välj **Extrafunktioner** ▶ OK ▶
- Övervakning** ▶ OK ... sedan

Aktivera/avaktivera:

- ▶ **Aktiv:** ... med väljer du **Ja** eller **Nej**

Ange mål:

- ▶ **Alarm till** ▶ ... med väljer du **Externt** eller **Internt**

Externt: ▶ **Nummer** ▶ ... skriv in numret med eller välj ett nummer ur telefonboken: ▶

Internt: ▶ **Handenhet** ▶ **Ändra** ▶ ... välj handenhet med ▶ OK

Aktivera/avaktivera tvåvägssamtal:

- ▶ **Tvåvägskommunik.** ▶ ... med väljer du **Ja** eller **Nej**


Ställa in mikrofonens känslighet:

- ▶ **Känslighet** ▶ ... med väljer du **Hög** eller **Låg**


Spara inställningen: ▶ **Spara text**

När övervakningslarmet är aktiverat visas målnumret på vilodisplayen.

Övervakning aktiverad

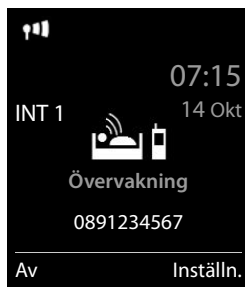

Avaktivera rumsövervakning/avbryta larmet

- Avaktivera rumsövervakning: ▶ I viloläge trycker du på displayknappen **Av**.
- Avbryta larmet: ▶ Under ett larm tryck på bakåtknappen  **länge**



Avaktivera rumsövervakning externt



Larmet går till ett externt nummer.

Mottagartelefonen har stöd för tonval.

Om larmet sker via en VoIP-anslutning måste DTMF-signalen ske via SIP-info eller RFC2833 (→ inställning på basstationen).

- ▶ Besvara larmsamtalet ▶ Tryck på knapparna  
- Rumsövervakningen avaktiveras och handenheten befinner sig i viloläge. Inställningarna på handenheten i rumsövervakningsläget (t.ex. ingen ringsignal) bibehålls tills du trycker på displayknappen **Av**.



Rumsövervakningen kan inte återaktiveras externt.

Aktivera funktionen igen: → s. 34

ECO DECT

(beroende på basstation)

Vid leveransen är apparaten inställd till maximal räckvidd. Så garanteras en optimal anslutning mellan handenhet och basstation. I viloläge sker ingen sändning, handenheten är strålningsfri. Bara basstationen upprätthåller kontakten med handenheten via några få radiosignaler. Under ett samtal anpassas sändningseffekten automatiskt till avståndet mellan handenheten och basstationen. Ju mindre avstånd till basstationen desto mindre strålning.

Så här minskar du strålningen:

Minska strålningen med upp till 80 %







- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximal räckvidd** ▶ **Ändra** ( = av)



Med denna inställning minskar även räckvidden.

Det går inte att använda en repeater för att utöka räckvidden.

Stänga av strålningen i viloläge

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Ingen stråln.** ▶ **Ändra** ( = på)

Skydd mot oönskade samtal



Om du vill kunna utnyttja fördelarna med inställningen **Ingen stråln.** måste alla registrerade handenheter ha stöd för denna tjänst.

Om inställningen **Ingen stråln.** är aktiverad och en handenhet som inte har stöd för tjänsten registreras på basstationen avaktiveras **Ingen stråln.** automatiskt. Så snart som denna handenhet avregistreras aktiveras **Ingen stråln.** automatiskt igen.

Radioanslutningen upprättas automatiskt bara vid inkommande eller utgående samtal. Upprättande av anslutningen fördröjs därigenom med ca 2 sekunder.

Om **Ingen stråln.** är aktiverat sker ingen räckviddsindikering/inget räckviddslarm i handenheten. Kontrollera närheten genom att försöka upprätta en förbindelse.

- ▶ Lyft upp luren ... Kopplingstonen hörs.

Skydd mot oönskade samtal

Tidsstyrning för externa samtal



Datum och tid är inställda.

- ▶ Ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa vid externa samtal, t.ex. på natten. ▶ ... med väljer du
Inställningar ▶ **OK** ▶ **Ljudinställning** ▶ **OK** ▶
 Ringsignal (Handen.) ▶ **OK** ▶ **Tidsstyrning** ▶ **OK** ▶
... sedan

Aktivera/avaktivera: ▶ välj med **Ja** eller **Nej**

Ange tid: ▶ växla med mellan **Pausa ringni. från** och **Pausa ringning till** ▶ ... mata in tidsperiodens start och slut med med fyra siffror

Spara: ▶ **Spara**

Exempel

Tidsstyrning	
För externa samtal:	
Ja	
Pausa ringni. från:	
22:00	
Pausa ringning till:	
07:00	
Tillbaka	Spara



Tidsstyrningen gäller bara den handenhet där du gör inställningen.

Om den som ringer finns i en VIP-grupp i telefonboken ringer telefonen alltid.

Skydd mot anonyma samtal

Handenheten ringer inte vid samtal utan nummerpresentation. Denna inställning kan endast göras för en eller alla registrerade handenheter.

Hos en handenhet

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Ljudinställning** ▶ **OK** ▶
 Ringsignal (Handen.) ▶ **OK** ▶ **Dämp. anon. ring** ▶ **Ändra** (= på) ... samtalet signaleras bara på displayen

Hos alla handenheter

(bara hos vissa Gigaset-basstationer)

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Anonyma samtal** ▶ **Ändra** ( = på) ▶ ... med  väljer du **Skyddsläge**:








- Inget skydd** Anonyma samtal signaleras som samtal med förmedlade telefonnummer.
- Ljudlöst** Telefonen ringer inte utan det inkommande samtalet visas bara på displayen.
- Blockera** Telefonen ringer inte och samtalet visas inte. Den som ringer hör en upptagetton.
- Spara inställningarna: ▶ **Spara**

Spärllista






(bara hos vissa Gigaset-basstationer: → wiki.gigasetpro.com)

När spärllistan är aktiverad indikeras inte samtal från nummer som ingår i den eller så visas de bara på displayen. Inställningen gäller för alla registrerade handenheter.








Visa/redigera spärllista

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Blockeringslista** ▶ **Ändra** ▶ **Blockerade nummer** ▶ OK ... listan med spärrade nummer visas ... möjliga alternativ:
- Skapa post: ▶ **Nytt** ▶ ... skriv in numret med  ▶ **Spara**
- Radera post: ▶ ... välj post med  ▶ **Radera** ... posten tas bort

Kopiera nummer från samtalslistan till spärllistan

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Samtalslistor** ▶ OK ▶ ... med  väljer du **Mottagna samtal/Missade samtal** ▶ OK ▶ ... välj post med  ▶ **Inställn.** ▶ **Kop. till block. list.** ▶ OK

Ställa in skyddsläge

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Blockeringslista** ▶ **Ändra** ▶  **Skyddsläge** ▶ OK ▶ ... välj önskat skydd med :
- Inget skydd** Alla samtal signaleras, även från uppringar vars nummer finns i spärrlistan.
- Ljudlöst** Telefonen ringer inte utan det inkommande samtalet visas bara på displayen.
- Blockera** Telefonen ringer inte och samtalet visas inte. Den som ringer hör en upptagetton.
- Spara inställningarna: ▶ **Spara**

Resurshantering
















I handenhetens resurs-telefonbok finns ljud och ringsignaler och bilder som du kan använda som kontaktbilder (ringbilder) eller som skärmsläckare. Olika mono- och polyfona ljud och bilder är förinställda. Du kan hämta fler bilder och ljud från en dator (→ Gigaset QuickSync).

Medietyper:

Typ	Format
Ljud Ringsignaler Monofon Polyfon importerade ljud	internt internt internt WMA, MP3, WAV
Bild Ringbild Skärmsläckare	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixlar 240 x 320 pixlar

Om det inte finns tillräckligt mycket minnesutrymme måste du först radera en eller flera bilder eller ljud.

Hantera ringbilder/ljud






- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Extrafunktioner** ▶ **OK** ▶  **Resurshantering** ▶ **OK** ... möjliga alternativ:
 - Visa ringbild: ▶  **Kontaktbilder** ▶ **OK** ▶ ... välj bild med  ▶ **Visa** ... den markerade bilden visaa
 - Spela upp ljud: ▶  **Ljud** ▶ **OK** ▶ ... välj ljud med  ... det markerade ljudet spelas upp
 - Ställa in volym: ▶ **Inställn.** ▶ **Volym** ▶ **OK** ▶ ... ställ in volym med  ▶ **Spara**
 - Ge bild/ljud ett annat namn:
 - ▶ välj  **Kontaktbilder / Ljud** ▶ **OK** ▶ ... välj ljud eller bild med  ▶ **Inställn.** ▶ **Ändra namn** ▶ ... ta bort namn med  och skriv in ett nytt namn med  ▶ **Spara** ... posten sparas med det nya namnet
 - Radera bild/ljud: ▶ välj  **Kontaktbilder / Ljud** ▶ **OK** ▶ ... välj bild eller ljud med  ▶ **Inställn.** ▶ **Radera post** ... vald post tas bort



Om en bild eller ett ljud inte kan raderas är motsvarande alternativ inte tillgängliga.

Kontrollera minnesutrymme

Visa ledigt minnesutrymme för skärmsläckare och ringbilder.

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Extrafunktioner** ▶ **OK** ▶  **Resurshantering** ▶ **OK** ▶  **Ledigt minne** ▶ **OK** ... det fria minnesutrymmet visas i procent

Bluetooth

Handenheten kan kommunicera trådlöst via Bluetooth™ med andra enheter som också har stöd för den här tekniken, t.ex. för anslutning av ett Bluetooth-headset.



Bluetooth är aktiverat och enheterna är registrerade på handenheten.

Följande enheter kan anslutas:

- Ett Bluetooth-headset



Headsetet har någon av profilerna **Headset** eller **Handsfree**. Om båda profilerna är tillgängliga sker kommunikationen med Handsfree-profilen.

Det kan ta upp till fem sekunder att skapa anslutningen, både när du svarar i telefon med headsetet eller överför ett samtal till headsetet och när du ringer upp från headsetet.

- Upp till fem dataenheter (datorer, surfplattor eller mobiltelefoner) för överföring av adressboksposter som vCard eller dataöverföring till och från en dator.
Om du vill använda telefonnummer ytterligare måste du först spara riktnummer (landsnummer och lokalt riktnummer) i telefonen.

Hantera Bluetooth-enheter → enheternas bruksanvisningar

Aktivera/avaktivera Bluetooth-läge

- ▶ ▶ ... med väljer du **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Aktivera** ▶ **Ändra** = aktiverat
Om det lokala riktnumret inte har sparats än: ▶ ... mata in riktnummer med ▶ OK

I viloläge visar handenheten att Bluetooth-läge är aktivt med symbolen .

Registrera Bluetooth-enheter

Avståndet mellan handenheten i Bluetooth-läge och den aktiverade Bluetooth-enheten ska vara under 10 m.



Om du registrerar ett headset så skrivs tidigare registrerade headset över.

Om du vill registrera ett headset som redan är registrerat på en annan enhet måste du först deaktivera denna anslutning.

- ▶ ▶ ... med väljer du **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Sök headset / Sök dataenhet** ▶ OK
... sökningen startar (kan ta upp till 30 sekunder) ... namnen på de enheter som upptäcktes visas ... möjliga alternativ:
Registrera enhet: ▶ **Inställn.** ▶ **Godkänna enhet** ▶ OK ▶ ... skriv in pinkoden till den Bluetooth-enhet som ska registreras med ▶ OK ...
enheten tas upp i listan över kända enheter

Visa information om en enhet:

- ▶ ... välj enhet med ▶ **Visa** ... enhetens namn och adress visas





Bluetooth

Sök igen: ▶ Inställn. ▶ Sök igen ▶ OK


Avbryt sökningen: ▶ Avbryt


Redigera listan med kända (godkända) enheter

Öppna listan






▶  ▶ ... med  väljer du  Bluetooth ▶ OK ▶  Kända enheter ▶ OK ... kända enheter visas i en lista och en symbol visar enhetstyp

 Bluetooth-headset

 Bluetooth-dataenhet


Om en enhet är registrerad visas motsvarande symbol högst upp på displayen istället för .

Bearbeta poster

▶  ▶ ... med  väljer du  Bluetooth ▶ OK ▶  Kända enheter ▶ OK ▶ ... välj post med  ... möjliga alternativ:

Visa post: ▶ Visa ... enhetens namn och adress visas ▶ tillbaka med OK
avregistrera Bluetooth-enhet:

▶ Inställn. ▶ Radera post ▶ OK

Ändra namn: ▶ Inställn. ▶ Redigera namn ▶ OK ▶ ... ändra namn med  ▶ Spara



Om en aktiverad Bluetooth-enhet avregistreras så kan den eventuellt försöka ansluta sig som inte registrerad enhet.

Avvisa/godkänna en ej registrerad Bluetooth-enhet

Om en Bluetooth-enhet som inte finns i listan över kända enheter försöker upprätta en anslutning till handenheten visas en uppmaning att mata in Bluetooth-enhetens pinkod (parkoppling).

Avvisa: ▶ Tryck på bakåtknappen 






Godkänna: ▶ ... skriv in pinkoden till den Bluetooth-enhet som du vill godkänna med  ▶ OK ▶ ... vänta på pinkodsbekräftelsen ... sedan

Spara enheten i listan över kända enheter: ▶ Ja

Använda enheten tillfälligt: ▶ Nej ... Bluetooth-anslutningen kan användas så länge som enheten befinner sig i sändningsområdet eller tills den stängs av

Ändra handenhetens Bluetooth-namn

Med detta namn visas handenheten på andra Bluetooth-enheter.

▶  ▶ ... med  väljer du  Bluetooth ▶ OK ▶  Egen enhet ▶ OK ... namnet och enhetsadressen visas ▶ Ändra ▶ ... ändra namn med  ▶ Spara

Extra funktioner via datorgränssnittet



Programmet **Gigaset QuickSync** måste vara installerat på datorn.
Du hämtar det utan kostnad från → gigaset.com/quicksync

Funktioner i QuickSync:

- synkronisera handenhetens telefonbok med Microsoft® Outlook®
 - överföra ringbilder (.bmp) från datorn till handenheten
 - överföra bilder (.bmp) som skärmläckare från datorn till handenheten
 - överföra ljud (ringsignaler) från datorn till handenheten
 - uppdatera firmware
 - cloud-synkronisering med Google™
- Anslut handenheten till datorn via Bluetooth eller en USB-kabel.



Handenheten ska anslutas **direkt** till datorn, **inte** via en USB-hubb.

Överföra data



Överföra data via Bluetooth:

- Datorn måste ha Bluetooth.
- Ingen USB-kabel får vara ansluten. Om en USB-kabel ansluts under pågående Bluetooth-anslutning så bryts Bluetooth-anslutningen.

► Starta programmet **Gigaset QuickSync** på datorn.

Under dataöverföringen mellan handenheten och datorn visas **Dataöverföring pågår** på displayen. Under tiden kan du inte göra inmatningar via knappsatsen och inkommande samtal ignoreras.

Uppdatera firmware

- Anslut telefonen till datorn med en **USB-kabel** ► starta **Gigaset QuickSync** ► upprätta anslutningen till handenheten
- Starta uppdateringen av firmware i **Gigaset QuickSync** . . . Mer information finns i hjälpen i **Gigaset QuickSync**

Uppdateringsprocessen kan ta upp till 10 minuter (utöver tiden för hämtning).

Först hämtas data från uppdateringsservern på internet. Hur lång tid det tar beror på hur snabb internetanslutningen är.

Telefonens display stängs av, meddelandeknappen  blinkar.

När uppdateringen är slutförd startar telefonen automatiskt om.



Firmware kan även uppdateras direkt via den trådlösa DECT-anslutningen om basstationen eller routern har stöd för det (→ **Uppdat. handenhet**).

Om inte uppdateringen fungerar

Om uppdateringen misslyckas eller om telefonen inte längre fungerar som den ska efter uppdateringen så genomför du uppdateringen igen:

- ▶ Avsluta programmet "Gigaset QuickSync" på datorn ▶ Koppla loss USB-datakabeln från telefonen ▶ Dra ut strömkabeln ur enheten ▶ Sätt i strömkabeln igen
- ▶ Genomför uppdateringen av firmware en gång till enligt beskrivningen

Om uppdateringen misslyckas flera gånger eller om det inte längre går att upprätta en anslutning till datorn ska du genomföra en **nöduppdatering**:

- ▶ Avsluta programmet **Gigaset QuickSync** på datorn ▶ Koppla loss USB-kabeln från telefonen ▶ Dra ut strömkabeln ur enheten
- ▶ Tryck på knapparna **4** och **6** samtidigt och håll dem nedtryckta ▶ Sätt i strömkabeln igen
- ▶ Släpp knapparna **4** och **6**
- ▶ Genomför uppdateringen av firmware enligt beskrivningen





Spara alltid egna bilder och ljud som du har överfört till handenheten även på datorn, eftersom de raderas vid en **nöduppdatering**.

Ställa in handenheten

Byta språk

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Språk** ▶ OK ▶ ... välj språk med  ▶ **Välj** ( = valt)









Om du inte förstår det inställda språket:

- ▶  ▶ Tryck **långsamt** på knapparna i tur och ordning ▶ ... välj rätt språk med  ▶ tryck på höger displayknapp

Display och tangentbord

Skärmläckare

När handenheten är i viloläge kan du ställa in en skärmläckare med en digital eller analog klocka, Infotjänster och olika bilder. Dessutom kan du visa kortnummerknapparnas beläggning i viloläge.

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶  **Skärmläckare** ▶ **Ändra** (= på) ... sedan
- Aktivera/avaktivera: ▶ **Aktiv:** ... välj med  **Ja eller Nej**
- Välja skärmläckare: ▶  **Typ** ▶ ... välj skärmläckare med  (**Skärm för kortnr / Digital klocka / Analog klocka / Infotjänster / <Bilder> / Bildspel**)
- Visa skärmläckare: ▶ **Visa**
- Spara valet: ▶ **Spara**

Skärmläckaren aktiveras cirka 10 sekunder efter att displayen övergår i viloläge.



Du kan välja mellan alla bilder i mappen **Skärmläckare** ur **Resurshantering**.

Avsluta skärmläckaren

- ▶ Tryck på bakåtknappen  ... Displayen försätts i viloläge

Information om att visa infotjänster

(endast på en Gigaset N510 IP PRO eller annan Gigaset-IP-basstation)



Infotjänster aktiveras via webbkonfiguratorn.
telefonen är ansluten till internet.



Typen av informationstjänster som finns för telefonen är inställt på Gigaset.net-servern på internet.

Om ingen information är tillgänglig så visas den digitala klockan (**Digital klocka**) tills det finns information igen.

Aktivera/avaktivera infoticker

(endast på en Gigaset N510 IP PRO eller annan Gigaset-IP-basstation)

Du kan även visa den textinformation från internet som du ställt in för skärmläckaren **Infotjänster** som rullande text när handenheten är i viloläge.

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶ **Informationsticker**. ▶ **Ändra** (☑ = på)

Visningen startar så snart telefonen övergår i viloläge. Om ett meddelande visas på displayen så visas inte någon infoticker.

Stor text

Du kan visa text och symboler förstorat i samtalslistor och adressboken för att underlätta läsningen. Bara en post visas på displayen och namn kan kortas av.

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶ **Stort teckensnitt** ▶ **Ändra** (☑ = på)

Färgschema

Displayen kan visas i olika färgkombinationer.

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶ **Färgscheman** ▶ OK ▶ ... välj önskat färgschema med ▶ **Välj** (☉ = valt)


Aktivera/avaktivera automatiskt knapplås

Läser knappsatsen automatiskt när handenheten har varit i viloläge under ca 15 sekunder.



- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶ **Auto. knapplås**. ▶ **Ändra** (☑ = på)

Ändra volym för lur och högtalarläge

Du kan ställa in luren och högtalarens volym i fem nivåer, oberoende av varandra.

 Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig**.


Under ett samtal

▶  **Samtalsvolym** ▶ ... välj volym med  ▶ **Spara** ... inställningen sparas

 Om du inte sparar sparas inställningen automatiskt efter ca tre sekunder.

I viloläge

▶  ▶ ... med  väljer du  **Ljudinställning** ▶ **OK** ▶ **Samtalsvolym** ▶ **OK** ... sedan






För luren: ▶ **Lur:** ... ställ in volymen med 

För högtalaren: ▶  **Högtalare** ▶ ... ställ in volymen med 

Spara inställningen: ▶ **Spara**







Lurprofiler

Välj profil för luren för att anpassa telefonen optimalt efter omgivningssituationen. Prova vilken profil som passar dig bäst.

▶  ▶ ... med  välj  **Ljudinställning** ▶ **OK** ▶  **Lurprofiler** ▶ **OK** ▶ ... med  välj profil **Hög** eller **Låg** ▶ Välj ( = vald)


Ringsignaler

Ringsignalsvolym

▶  ▶ ... med  väljer du  **Ljudinställning** ▶ **OK** ▶  **Ringsignal (Handen.)** ▶ **OK** ▶ **Volym** ▶ **OK** ▶ ... med  väljer du **För interna samtal och påminnelser** eller **Ext. samtal** ▶ ... välj ljudvolym i fem nivåer eller crescendo (ökande volym) med  ▶ **Spara**

Exempel



 Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig**.

Ringmelodi

Ställ in olika ringsignaler för interna och externa samtal på varje tillgänglig mottagningsanslutning i telefonen (**Telefonsamtal, IP1**) eller ställ in samma ringsignal för **Alla samtal**.

- ▶ ▶ ... med väljer du **Ljudinställning** ▶ **OK** ▶ **Ringsignal (Handen.)** ▶ **OK** ▶ **Melodier** ▶ **OK** ▶ ... välj anslutning med ▶ ... välj ringsignal eller melodi med ▶ **Spara**

Aktivera/avaktivera ringsignal

Avaktivera ringsignal varaktigt

- Med knappen **Stjärna**: ▶ Tryck på knappen **länge**
- Via ljudprofil **Tyst**: ▶ Med knappen ställer du in **Profil Tyst**
- ... I statusraden visas

Aktivera ringsignal varaktigt

Ringsignalen är avaktiverad med knappen **Stjärna**:

- ▶ Tryck på knappen **länge**

Ringsignalen är avaktiverad med ljudprofil **Tyst**:

- ▶ Med knappen ställer du in **Profil Hög volym** eller **Profil Personlig**

Avaktivera ringsignal för det aktuella samtalet

- ▶ **Tyst**

Aktivera/avaktivera indikeringston (pip)

I stället för ringsignalen kan du aktivera en indikeringston (pip).

- ▶ ... med profilknappen väljer du **Profil Tyst** ▶ tryck på **Pip** inom tre sekunder ... i statusraden visas




Avaktivera indikeringston igen: ▶ ... byt profil med profilknappen

Aktivera/avaktivera aviseringssignaler

På handenheten indikeras olika aktiviteter och tillstånd med hjälp av ljudsignaler. Följande aviseringssignaler kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra.

- ▶ ▶ ... med väljer du **Ljudinställning** ▶ **OK** ▶ **Service-toner** ▶ **OK** ... sedan Ton vid knapptryckning:
 - ▶ **Knappton**: ... välj med **Ja** eller **Nej**
- Bekräftelse-/felsignal vid inmatning, serviceton vid nytt meddelande:
 - ▶ **Bekräftelse** ▶ ... med väljer du **Ja** eller **Nej**
- Varningssignal när handenheten rör sig utanför basstationens räckvidd:
 - ▶ **Utanför räckvidd**: ... välj med **Ja** eller **Nej**
- Spara inställningen: ▶ **Spara**

Snabbåtkomst till nummer och funktioner

Sifferknappar: Knapparna  och  till  kan var och en tilldelas ett nummer från telefonboken.

Displayknappar: Vänster och höger displayknapp är tilldelade en funktion. Du kan ändra tilldelningen.

Du kan då ringa upp ett nummer eller starta en funktion med en knapptryckning.

Tilldela nummer till sifferknappar (kortnummer)





Sifferknappen är ännu inte tilldelad något nummer.

▶ Tryck **länge** på sifferknappen

eller

▶ Tryck **kort** på sifferknappen ▶ tryck på displayknappen **Snabbval**

Telefonboken öppnas.

▶ ... välj en post med  ▶ OK ▶ ... välj ev. ett nummer med  ▶ OK ... posten sparas under sifferknappen



Om du senare tar bort posten ur telefonboken så påverkar det inte programmeringen av sifferknapparna.

Ringa nummer

▶ Tryck **länge** på sifferknappen ... numret rings upp direkt

eller

▶ Tryck **kort** på sifferknappen ... numret eller namnet (ev. förkortat) visas på den vänstra displayknappen ▶ ... tryck på displayknappen ... numret rings upp


Ändra tilldelningen för en sifferknapp


▶ Tryck **kort** på sifferknappen ▶ **Ändra** ... telefonboken öppnas ... möjliga alternativ:

Ändra tilldelningen: ▶ ... välj post med  ▶ OK ▶ ... välj ev. ett nummer ▶ OK

Radera tilldelning: ▶ **Radera**

Tilldela displayknapp, ändra tilldelning

- ▶ Tryck **länge** på vänster eller höger displayknapp i standbyläge ... listan över möjliga tilldelningar öppnas ▶ ... välj en funktion med  ▶ **OK** ... möjliga alternativ:

Ta linje	Ring upp via högtalarfunktionen
INT	Öppna listan över handenheter som är registrerade på samma basstation
Kortnummer	Spara ett nummer ur telefonboken på displayknappen
Övervakning	Ställ in och aktivera/avaktivera rumsövervakning
Timer	Ställ in och aktivera/avaktivera timer
Alarm	Ställ in och aktivera/avaktivera väckarklocka
Kalender	Öppna kalendern
Direktuppringning	Ställa in snabbuppringning
Bluetooth	Öppna Bluetooth-menyn
Återuppringning	Visa listan över senast slagna nummer
Handen. telefonbok	Öppna handenhetsens lokala telefonbok
Fler funktioner...	▶ OK ▶ ... välj fler funktioner med 
Samtalslistor	Visa samtalslistor
Vidarekoppling	Aktivera/avaktivera vidarekoppling av samtal











Vilka alternativ som är tillgängliga beror på basstationen.

Starta en funktion

I telefonens viloläge: ▶ Tryck **kort** på displayknappen ... den tilldelade funktionen utförs

Byta namn på en anslutning (ledning)









(endast på en CAT-iq-router)

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Telefoni** ▶ **OK** ▶ 
Anslutningar ▶ **OK** ... alla tillgängliga anslutningar (ledningar) visas ▶ ... med  väljer du anslutning ▶ **OK** ▶  **Anslutningsnamn** ▶ **OK** ▶ ... med  ändrar du namnet på anslutningen ▶ **Spara**

Tilldela handenheter till en anslutning (ledning)

(endast på en CAT-iq-router)








Flera handenheter kan tilldelas till en anslutning. Inkommande samtal till ett telefonnummer i en anslutning vidarekopplas till alla handenheter som är tilldelade till samma anslutning.

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Anslutningar** ▶ OK ▶ ... med  väljer du anslutning ▶ OK ▶  **Tilldelade handenh.** ... alla registrerade handenheter visas ▶ ... med  väljer du handenhet ▶ **Ändra** = handenheten är tilldelad

Tillåta/förhindra flera samtal

(endast på en CAT-iq-router)








Om funktionen är aktiverad kan flera samtal föras parallellt.

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Anslutningar** ▶ OK ▶ ... med  väljer du anslutning ▶ OK ▶  **Flera samtal** ▶ **Ändra** = på

Tillåta/förhindra intern anslutning till samtal

(endast på en CAT-iq-router)








Om den här funktionen är aktiverad kan en intern deltagare ansluta till ett externt samtal och delta i det (konferens).

- ▶  ▶ ... med  väljer du  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Anslutningar** ▶ OK ▶ ... med  väljer du anslutning ▶ OK ▶  **Medlyssning** ▶ OK ▶ **Ändra** = på

Ändra handenhetens pinkod

Handenheten är skyddad mot obehörig användning med en pinkod. Du måste t.ex. mata in handenhetens pinkod när du låser upp knapplåset.

Ändra handenhetens fyrsiffriga pinkod (leveransläge: 0000):

- ▶  ▶ ... med  välj  **Inställningar** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Handenh.-PIN** ▶ OK ▶ ... med  matar du in aktuell pinkod ▶ OK ▶ ... med  anger du den nya pinkoden till handenheten ▶ OK

Uppdatering av handenhet

Handenheten har stöd för uppdatering av firmware via den trådlösa DECT-anslutningen till basstationen/routern (SUOTA = Software Update Over The Air).



Även den basstation eller router där handenheten är registrerad måste ha stöd för funktionen (→ wiki.gigasetpro.com)

Om basstationen eller routern saknar stöd för funktionen kan du uppdatera firmware via USB-kabel och **Gigaset Quick Sync**.

När det finns en ny firmwareversion tillgänglig för handenheten visas ett meddelande.

- ▶ Starta firmwareuppdateringen genom att välja **Ja**.

Starta firmwareuppdateringen manuellt:

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Uppdat. handenhet** ▶ OK ▶ **Uppdatera** ▶ OK ▶ OK ... om det finns ny firmware startar uppdateringen



Uppdateringsprocessen kan ta upp till 30 minuter. Under tiden kan handenheten bara användas begränsat.

Återställa handenheten till leveransläge

Du kan återställa enskilda inställningar och ändringar.

- ▶ ▶ ... med väljer du **Inställningar** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Återställ handenhet** ▶ OK ▶ **Ja** ... handenhetens inställningar återställs



Följande inställningar påverkas **inte** av återställningen

- handenhetens registrering på basstationen
- datum och tid
- poster i telefonbok och samtalslistor

Bilaga

Kundservice och hjälp

Har du några frågor?

Du hittar snabbt den hjälp och information du behöver i denna bruksanvisning och under gigasetpro.com.

Information om ämnena

- Products (Produkter)
- Documents (Dokumentation)
- Interop (Interoperabilitet)
- Firmware
- FAQ
- Support

hittar du under wiki.gigasetpro.com.

Din återförsäljare hjälper dig gärna om du har fler frågor om din Gigaset-produkt.

Upplysningar från tillverkaren

Godkännande

Den här apparaten är avsedd för användning över hela världen, utaför det europeiska ekonomiska området (undantag för Schweiz) beroende på nationella tillstånd.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här radioutrustningen av typen Gigaset Maxwell C uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten i denna EU-försäkring om överensstämmelse finns på följande adress: gigasetpro.com/docs.

Försäkring kan även finnas i filerna "Internationell försäkring om överensstämmelse" eller "EU-försäkring om överensstämmelse".

Kontrollera därför alla filerna.

Miljö

System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierad enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

Avfallshantering

Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2012/19/EU för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanterings-tjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk. Använd **aldrig** en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.

I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Du kan ta bort fläckar på högljansiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.

Kontakt med vätska

Om enheten kommer i kontakt med vätska:

- 1 **Koppla bort enheten från strömförsörjningen.**
- 2 Låt vätskan droppa av från enheten.
- 3 Torka alla delar torra.
- 4 Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med knappsatsen nedåt på en torr och varm plats (**inte** i mikroovsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 5 **Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.**

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

Teknisk information

Handenhetens effektförbrukning

I viloläge (med skärmläckare)*:	ca 0,5 W
Vid samtal via lur*:	ca 1,5 W
Vid samtal via högtalarfunktion*:	ca 2,0 W

* Maximal räckvidd aktiverat

Allmänna tekniska data

DECT-standard	stöds
GAP-Standard	stöds
CAT-iq-standard	Certifierad enligt standarden CAT-iq 2.0 med HD-Voice dect.org/cat-iq-certification.aspx
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Radiofrekvensområde	1 880-1 900 MHz
Duplexmetod	Tidsmultiplex 10 ms ramlängd
Sändningspulsens upprepningsfrekvens	100 Hz
Sändningspulsens längd	370 µs
Kanalavstånd	1 728 kHz
Datahastighet	1 152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talkodning	32 kbit/s
Sändningseffekt	10 mW genomsnittlig effekt per kanal, 250 mW pulseffekt
Räckvidd	upp till 50 m inomhus, upp till 300 m utomhus
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet
Bluetooth: Radiofrekvensområde	2 402-2 480 MHz
Bluetooth: Sändningseffekt	4 mW pulseffekt

Teckenuppsättningstabell

Normal text

Tryck flera gånger på respektive knapp.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ó	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			





1) blanksteg





2) radbrytning

Displaysymboler



Följande symboler visas beroende på inställningar och telefonens driftstatus.




Symboler i statusfältet

Symbol	Betydelse
	Mottagningsstyrka (Ingen stråln. av)
	1 % – 100 % vit om Maximal räckvidd är på, grön om Maximal räckvidd är av
	röd: ingen kontakt med basstationen
	Ingen stråln. aktiverat: vit, om Maximal räckvidd på; grön, om Maximal räckvidd av






Symbol	Betydelse
	Telefonsvaren är aktiverad blinkar: Telefonsvaren tar emot ett meddelande eller används av en annan användare
	Profil Tyst aktiverad (ringsignalen är avaktiverad)
	Ringsignal "Beep" aktiverad
	Knapplås aktiverat






Displayknapparnas symboler

Symbol	Betydelse
	Senast slagna nummer
	Radera text

Symbol	Betydelse
	Öppna telefonboken
	Kopiera nummer till telefonboken
	Vidarekoppla samtal till telefonsvaren




Displaysymboler vid indikering av ...





Symbol	Betydelse
	Externt samtal
	Internt samtal
	Anslutning upprättas (utgående samtal)
	Anslutning upprättad
	Ingen anslutning upprättad/ bruten anslutning

Symbol	Betydelse
	Påminnelse kalenderpost
	Påminnelse bemärkelsedag
	Väckning
	Nedräkningstimer
	Telefonsvare spelar in

Displaysymboler

Ytterligare displaysymboler

Symbol	Betydelse
	Väckarklocka aktiverad, visning med väckningstid
	Timer aktiverad, visas med nedräkning
	Åtgärd utförd (grön)

Symbol	Betydelse
	Åtgärd misslyckades (röd)
	Information
	(Säkerhets-)förfrågan
	Vänta...

Index

-
- A**
- Aktivera/avaktivera knapplås 14
 - Ansluta nätsladden 10
 - Ansluta USB-datakabel 13
 - Anslutning
 - headset 4
 - tilldela handenhet 49
 - USB 4
 - ändra namn 48
 - Avfallshantering 52
 - Aviseringssignaler 46
 - Avregistrera enheter (Bluetooth) 40
 - Avslutaknapp 4
-
- B**
- Bakåtknapp 4
 - Bemärkelsedag, se kalenderpost
 - Bild
 - byta namn 38
 - format 38
 - radera 38
 - som ringbild 38
 - som skärmläckare 38
 - Bluetooth 39
 - aktivera 39
 - avregistrera enheter 40
 - lista över kända enheter 40
 - registrera enheter 39
 - ändra enhetsnamn 40
 - överföra telefonbok (vCard) 26
 - Bästa bas 11
 - Börja använda telefonen 9
-
- C**
- Customer Care 51
-
- D**
- Datorgränssnitt 41
 - Display
 - färgschema 44
 - skärmläckare 43
 - ställa in 43
 - ändra displayspråk 43
 - Displayknappar 4, 15
 - symboler 55
 - tilldelning 47
 - Displayspråk
 - ställa in 11
 - Displaysymboler 55
-
- E**
- ECO DECT 35
 - Effektförbrukning 53
-
- F**
- Flera samtal 49
 - Färgschema 44
 - Förpackningens innehåll 9
-
- G**
- Gigaset QuickSync 26, 41
 - Godkännande 51
-
- H**
- Handenhet
 - använda för rumsövervakning 34
 - automatiskt knapplås 44
 - displayspråk 43
 - färgschema 44
 - högtalarvolym 21, 45
 - lurvolym 21, 45
 - registrera 11
 - sekretess 21
 - stor text 44
 - tilldela anslutning 49
 - uppdatering 50
 - viloläge 17
 - ändra inställningar 43
 - översikt 4
 - återställa till leveransläge 50
 - Handenhetens sekretessfunktion 21
 - Headset (Bluetooth) 39
 - Headsetanslutning 4
 - Headsetknapp 4
 - LED 4
 - Headsetuttag 12
 - Hjälp 51
 - Högtalare 21
 - Högtalarknapp 19, 21
 - LED 4
 - Högtalarvolym 21
-
- I**
- Indikeringston (pip) 30, 46
 - Intern anslutning till samtal 49
-
- K**
- Kalender 31
 - Kalenderpost
 - indikera 32
 - skapa 31
 - Kalenderposter
 - missade 32
 - visa missade 32
 - Knapp
 - avsluta/bakåt 4
 - headset 4
 - volym 4

Index

Knappar	
displayknappar	4, 15
högtalarknapp	19, 21
knappen fyrkant	4
knappen Stjärna	4
meddelandeknapp	4
meny	15
profiler	30
profilknapp	4
R-knapp	4
styrknapp	4, 15
volym	15
Knappen Fyrkant	4
Knappen Stjärna	4
Knapplös, automatiskt	44
Kontakt med vätska	52
Korrigerade felinmatningar	18
Korrigerad av felaktiga inmatningar	18
Kortnummer	19, 47
Kortnummerknapp	
belägga	16
Kortnummerknappar	16
som skärmläckare	16
visa beläggning	16
Kundservice	51
<hr/>	
L	
Larm (rumsövervakning)	
avaktivera	35
LED	
headsetknapp	4
högtalarknapp	4
profilknapp	4
Ledning	48
Lista	
kända enheter (Bluetooth)	40
Ljud	
byta namn	38
format	38
spela upp	38
Ljud för ringsignaler	38
Ljudprofiler	30
Lur	
ansluta	10
Lurprofiler	45
Lurvolym	21
<hr/>	
M	
Mata in specialtecken	18
Maximal räckvidd	35
Meddelandeknapp	4
Meddelandelistor	27
Medicinsk utrustning	8
Melodi	
ringsignal för interna/externa samtal	46
Menyknapp (styrknapp)	15
Mikrofon	
aktivera/avaktivera	21
Miljö	52
Minnesutrymme i telefonboken	24
Minnesutrymme, resurs-telefonboken	38
Missade bemarkelsedagar/kalenderposter	32
Mottagningsstyrka	55
<hr/>	
N	
Nummer	
kopiera till telefonboken	25
spara i telefonboken	23
Nätadapter	8, 10
Nödsamtal	
inte möjligt	8
<hr/>	
O	
Omljud, mata in	18
<hr/>	
P	
Pip (indikeringston)	30, 46
Profil Stör ej	30
Profiler	30
Profilknapp	4, 30
LED	4
<hr/>	
Q	
QuickSync	26, 41
<hr/>	
R	
Registrera (handenhet)	11
Registrera enhet (Bluetooth)	39
Resurs-telefonbok	38
visa ringbild	38
Resurs-telefonboken	
minnesutrymme	38
Ringa	
externt	19
från samtalslista	20
från telefonboken	19
Ringbild	
visa i resurs-telefonboken	38
Ringsignal	
aktivera/avaktivera	46
melodi för interna/externa samtal	46
tidsstyrning	36
volym	45
ändra	45
Ringsignaler	45
R-knapp	4
Rumsövervakning	34
aktivera	34
<hr/>	
S	
Samtal	
externt	19
Samtal, anonyma	
skydd mot	36

Samtalslista		
kopiera nummer till telefonboken	28	
post	28	
radera	28	
radera post	28	
ringa från	20	
ringa tillbaka till uppringande part	28	
öppna	28	
Samtalslistor	28	
Samtalskydd	36	
Samtalsspärr	37	
Signaler, symboler	55	
Skicka		
hela telefonboken till handenhet	25	
Skriva in siffror	18	
Skriva in specialtecken	18	
Skriva in text	18	
Skydd mot samtal		
anonyma	36	
profil Stör ej	30	
spärrlista	37	
tidsstyrning	36	
Skärmsläckare	43	
kortnummernappar	16	
Skötsel av enheten	52	
Små/stora bokstäver	18	
Snooze-läge (väckarklocka)	33	
Språk, display	43	
Spärrlista	37	
Statusfält		
symboler	55	
Stor text	44	
Stora/små bokstäver	18	
Strålning		
minska	35	
Strålningsfri	35	
Styrknapp	4, 15	
Ställa in datum	12	
Ställa in tid	12	
Stänga av radiomodul	35	
Stör ej	30	
SUOTA	50	
Symbol		
väckarklocka	33	
Symboler		
på displayknappar	55	
signaler	55	
statusfält	55	
visning av nya meddelanden	27	
Säkerhetsanvisningar	8	
Söka i telefonboken	24	
<hr/>		
T		
Teckenuppsättningstabell	54	
Tekniska data	53	
Telefon		
ansluta	10	
använda	14	
lutning	10	
placering	10	
Telefonbok	23	
kopiera nummer till	25	
minnesutrymme	24	
post	23	
ringa upp nummer	19	
skapa post	23	
skicka post/lista till handenhet	25	
skicka till handenhet	25	
sortering av poster	24	
söka igenom	24	
välja post	24	
öppna	23	
överföra vCard (Bluetooth)	26	
Telefonera		
externt	19	
Telefonsvare	22	
Tidsstyrning för externa samtal	36	
Tilldela knapp	47	
Tilldelning av sifferknappar	47	
<hr/>		
U		
Uppdatera	41	
Uppdatering av firmware	41, 50	
Upplysningar från tillverkaren	51	
USB-uttag	4	
<hr/>		
V		
Viloläge		
återgå till	17	
VIP-grupp, tilldela telefonbokspost	23	
VIP-ringsignal	23	
Visa nya meddelanden	27	
Visa nättertelefonsvarens meddelande	27	
Visning		
minnesutrymme i telefonbok	24	
missade kalenderposter/bemärkelsedagar	32	
nättertelefonsvarens meddelande	27	
Volym		
högtalar-/lurvolym handenhet	21	
högtalare	45	
högtalarvolym handenhet	45	
lur	45	
Volymknapp	4	
Volymknappar	15	
Väckarklocka	33	
aktivera/avaktivera	33	
Väckning	33	
Välja		
med kortnummer	47	
Vätska	52	
<hr/>		
Ä		
Ändra		
displayspråk	43	
högtalarvolym	45	
lurvolym	45	
Ändra enhetsnamn (Bluetooth)	40	
Ändra handenhetens pinkod	49	

Index

Ö	
Översikt	
handenhet	4

Å	
Återuppringslista	20, 28

Med ensamrätt. Ändringar förbehålles.

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

gigasetpro.com