

Gigaset pro



Maxwell C

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.



---

## Maxwell C – разноврсност у примени

Уз ваш **Maxwell C**, добијате квалитетан, мултифункционални уређај за будућност.

**Maxwell C** је нови додаток за производе компаније Gigaset из области DECT слушалица и нуди решења за људе који желе радије да користе традиционалне телефонске слушалице.

Свој телефон **Maxwell C** можете користити на много различитих DECT база и DECT-укључених излаза.

### На „Gigaset“ базној станици

Повежите **Maxwell C** на Gigaset базу и користите многе функције уз квалитет који очекујете од компаније Gigaset.

Ако ваша Gigaset база има укључен IP (нпр. N510 IP PRO) можете користити **Maxwell C** за обављање позива широког опсега уз изузетан квалитет.

Све функције које су вам доступне на **Maxwell C** описане су/наведене у овом упутству. Све функције које нуде Gigaset базе описане су у упутству везаном за ваш Gigaset систем.

Сва Gigaset корисничка упутства су доступна

- на интернету на → [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)
- као ПДФ датотеке на → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### На DECT/GAP бази или рутеру другог произвођача

Телефон **Maxwell C** ради такође на DECT/GAP базама других произвођача и на DECT рутерима. За детаљније информације идите на → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### На DECT рутерима са „CAT-iq 2.0“

Ваш Gigaset **Maxwell C** је сертификован у складу са DECT/CAT-iq 2.0 стандардом. Као резултат тога, могућ је рад са DECT рутером са „CAT-iq“ функционалношћу.

**Maxwell C** функционише на CAT-iq рутеру (поред осталих):



- пун приступ централном именуку на рутеру, као и локалном именуку интегрисаном у уређају,
- практично позивање и коришћење листе позива,
- коришћење неколико линија и позивних бројева<sup>\*</sup>,
- широко спектарни позиви у гарантованом/сертификованом HD-Voice™ квалитету.

→ Информације можете пронаћи у корисничком упутству за свој рутер.

Детаљне информације за функцију **Maxwell C** на различитим базама и рутерима можете пронаћи на → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

<sup>\*</sup> Релевантни обим функције зависи од земље, мреже и рутера



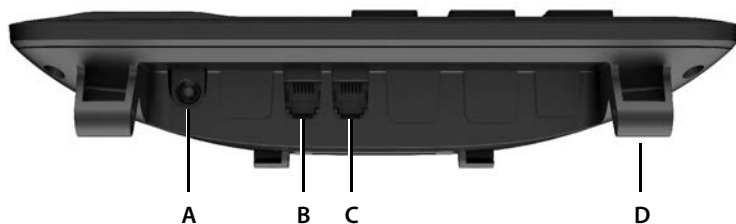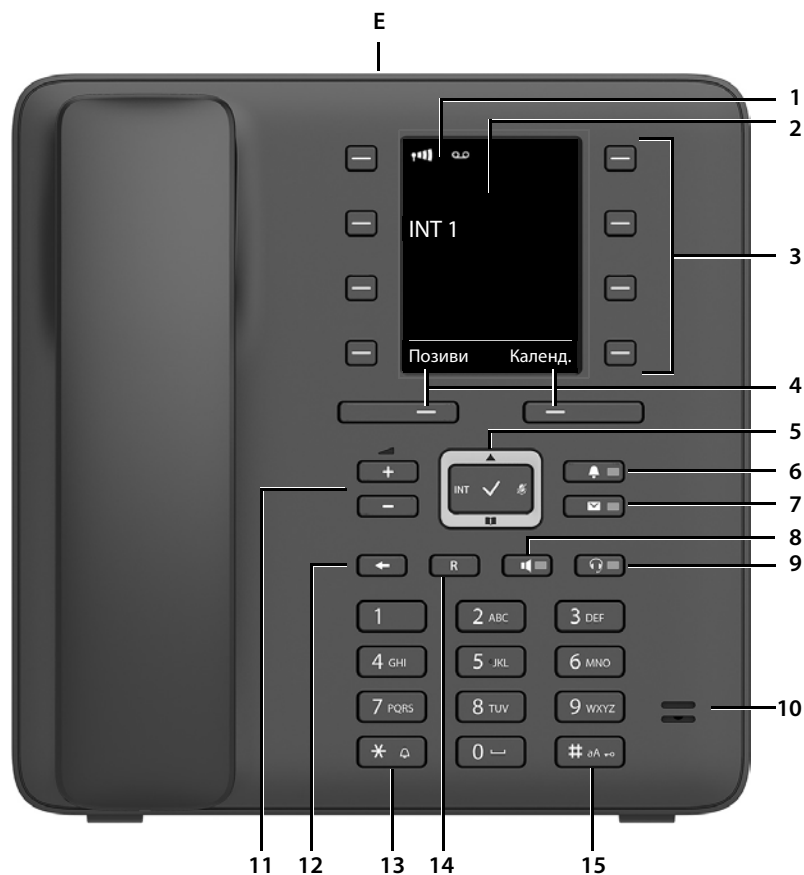


# Преглед



## Тастери

- 1 **Статусна трака**  
Иконице приказују тренутна подешавања и радни статус телефона
- 2 **Екран**
- 3 **Тастери за брзо бирање**
- 4 **Тастери екрана**  
Функције се разликују у зависности од ситуације
- 5 **Контролни тастер / Тастер менија**  
Улазак у мени; кретање по менијима и пољима за унос; приступ функцијама (у зависности од ситуације)
- 6 **Профилни тастер**  
Мењајте између звучних профила  
**упаљено:** Функција Не узнемиравај активирана
- 7 **Тастер поруке**  
Приступ позиву и листама порука  
**трепери:** нова порука или нови позив
- 8 **Тастер „Хендсфри“**  
Прихватање позива преко хендсфри функције, прелазак из режима слушалице у хендсфри режим  
У стању мировања: Почни са бирањем ▶ Притисните **накратко**  
**упаљено:** Позив се обавља преко хендсфри функције
- 9 **Тастер слушалице**  
Обављање позива преко слушалице, промена режима слушалице и хендсфри режима  
**упаљено:** Позив се обавља преко слушалице
- 10 **Микрофон**
- 11 **Тастери за јачину звука**  
Током позива: Подесите јачину звука звучника, слушалице или слушалица
- 12 **Тастер Крај/Назад**  
Функција Откажи; назад за један ниво у менију ▶ Притисните **накратко**  
Повратак у статус мировања ▶ Притисните и **задржите**
- 13 **Тастер звездица**  
Искључи тон звона ▶ Притисните и **задржите**  
Отвори табелу са специјалним карактерима (приликом уноса текста) ▶ Притисните **накратко**  
Прелазак са импулсног на тонско бирање (за постојећу везу) ▶ Притисните **накратко**
- 14 **Тастер за поновно позивање**  
Позив за консултације (трепери) ▶ Притисните и **задржите**
- 15 **Тастер "гараба" / Тастер за закључавање**  
Омогућава/онемогућава закључавање тастатуре (у стању мировања) ▶ Притисните и **задржите**  
Мењајте велика/мала слова и бројеве (за унос текста). ▶ Притисните **накратко**  
Убацивање паузе у бирању ▶ Притисните и **држите**

## Прикључци

- A  Утикач за адаптер за напајање
  - B  Утикач за слушалицу са RJ9 прикључком
  - C  Утикач за слушалицу
  - D  Носачи за прикључивање базне станице
  - E  Микро УСБ за повезивање кабла за пренос података
- ➔ Страна 9

## Садржај

Преглед .....	2
Мере предострожности .....	8
Почетак употребе .....	9
<b>Функције</b> .....	<b>11</b>
Коришћење телефона .....	11
Позивања .....	13
Додатне функције .....	14
Прилагођавање подешавања телефона .....	19
<b>Додатак</b> .....	<b>24</b>
Кориснички сервис и помоћ .....	24
Савет произвођача .....	24
Упућивање позива .....	26
<b>Индекс</b> .....	<b>27</b>



Са техничке стране гледишта, Gigaset Maxwell C је ДПБТ (дигитално побољшана бежична телекомуникација) слушалица. Како би упућивање позива било могуће, потребна је веза са ДПБТ базном станицом, нпр. рутером са „CAT-1q“ функционалношћу или „Gigaset“ базом. Када се веза успостави, можете да подесите Gigaset Maxwell C било где у опсеру базе.

У наставку, Gigaset Maxwell C се назива слушалица.



Нису све функције описане у упутству доступне у свим земљама или од свих пружаоца мрежних услуга.

## Додатне информације







Можете добити сва „Gigaset“ упутства за употребу












у ПДФ формату: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

онлајн: → [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)

## Илустрација у корисничком упутству

	Упозорења која, ако се не поштују, могу да узрокују повреде особа или оштећења уређаја.
	Важне информације о функционисању и одговарајућем руковању или функцијама које могу створити трошкове.
	Предуслов за способност извршавања следеће акције.
	Додатне корисне информације.

### Тастери










	Контролни кружни тастер / центар		Нумерички/словни тастери
	Тастери за јачину звука		Тастер „Профил“
	Тастер „Порука“		Тастер Крај/Назад
	Тастер за поновно позивање		Тастер „Хендсфри“
	Тастер слушалице		Тастер звезда
	Тастер тараба		
ОК, Назад, Изабери, Промени, Сачувај, ...			Тастери екрана



## Процедуре

Пример: Укључивање/искључивање без зрачења

- ▶  ▶ ... користите  за избор  Подешавања ▶ ОК ▶  ECO DECT ▶ ОК ▶  Без зрачења ▶ Промени ( = укључено)

Корак	Потребан поступак
▶ 	Притисните <b>средњи</b> контролни тастер када је слушалица у режиму мировања. Отвориће се главни мени.
▶   ▶ ОК	Идите до  иконице користећи контролни тастер  . Притисните <b>ОК</b> за потврду. <b>Подешавања</b> подмени је отворен.
▶  ECO DECT ▶ ОК	Изаберите опцију <b>ECO DECT</b> помоћу контролног тастера  . Притисните <b>ОК</b> за потврду. <b>ECO DECT</b> подмени је отворен.
▶  <b>Без зрачења</b>	Изаберите опцију <b>Без зрачења</b> помоћу контролног тастера  .
▶ <b>Промени</b>	Омогућите је или онемогућите помоћу тастера <b>Промени</b> . Функција је активирана <input checked="" type="checkbox"/> /деактивирана <input type="checkbox"/> .

## Мере предосторожности



Пре употребе прочитајте мере предосторожности и упутство за употребу.

Уређај не може да се користи у случају нестанка струје. Такођер **није** могуће пренети **хитне позиве**.



Слушалица не сме да ради ако је поклопац батерије отворен.



Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).



Уређаји нису водоотпорни. Из овог разлога не уграђујте их у влажне средине као што су купатила или туш кабине.



Користите само онај струјни адаптер приказан на уређају.



Оштећене уређаје немојте користити или их однесите на поправку нашим сервисерима, јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.



Коришћење телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација. Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Они ће бити у могућности да вас саветују у вези подложности уређаја екстерним изворима високофреквентне енергије (за спецификације вашег Gigaset производа видите „Спецификације“).

# Почетак употребе

## Садржај пакета

- 1 x телефон
- 1 x слушалица
- 1 x кабл за повезивање слушалице
- 1 x базна станица
- 1 x носач
- 1 x адаптер за напајање
- 1 x корисничко упутство




Уређај је намењен за употребу у затвореним, сувим просторијама у температурном опсегу од +5 °C до +45 °C.

Стопице уређаја обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, због мноштва различитих лакова и других средстава за полирање који се користе за намештај, не може се потпуно искључити јављање контакт трагова на површинама.

Никада немојте излагати телефон изворима топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.

Заштитите свој телефон од влаге, прашине, агресивних течности и испарења.

## Повезивање и подешавање телефона

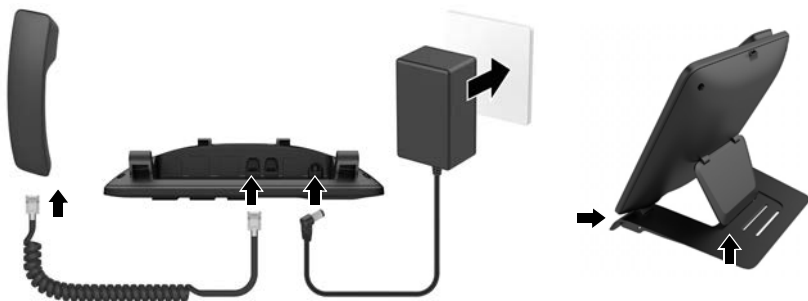

## Регистровање слушалице (у зависности од базне станице)



Са техничке стране гледишта, Gigaset Maxwell C је ДПБТ (дигитално побољшана бежична телекомуникација) слушалица. Како би упућивање позива било могуће, потребна је веза са ДПБТ базном станицом, нпр. рутером са „CAT-iq“ функционалношћу или „Gigaset“ базом. Када се веза успостави, можете да подесите Gigaset Maxwell C било где у опсегу базе.

У наставку, Gigaset Maxwell C се назива слушалица.



Регистровање мора да се почне на базној станици и на слушалици.  
Обоје мора да се обави у року од 60 секунди.

### На базној станици / рутеру

- „Gigaset“ базна станица: ▶ Притисните и **задржите** (око 3 секунде) тастер „Регистрација/пејџинг“ на базној станици.
- Друга базна станица / рутер: ▶ Информација о поступку регистрације → Документација вашој базној станици / рутеру

### На слушалици

- ▶ **Регистр.** ... тражи се доступна база ▶ ... ако је затражено: унесите ПИН система (подразумевано подешавање на „Gigaset“ базама: 0000) ▶ **ОК**

Када је регистрација завршена, слушалица се враћа у статус мировања. Интерни број слушалице се појављује на екран, нпр. INT 1.

Слушалица може бити регистрована на до четири базне станице.

- ▶ ▶ ... Користите да изаберете **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Регистрација** ▶ **ОК** ▶

- Регистровање слушалице: ▶ **Пријави слушалицу** ▶ **ОК** ... тражи се доступна базна станица ▶ ... ако је потребно: упишите ПИН код система (подразумевана поставка на „Gigaset“ базним станицама: 0000) ▶ **ОК**

- Промена базне станице: ▶ **Изабери базу** ▶ **ОК** ▶ ... користите за бирање базне станице или **Најбоља база** ▶ **Изабери** = изабрано)  
**Најбоља база:** Слушалица бира базну станицу са најбољим пријемом чим изгуби везу са тренутном базном станицом.

- Одјава слушалице (у зависности од базне станице): ▶ **Одјави слушалицу** ▶ **ОК** ... изабрана је слушалица која се користи ▶ ... користите за бирање друге слушалице, ако је то потребно ▶ **ОК** ... ако је потребно, упишите ПИН код система ▶ **ОК** ▶ ... Потврди одјаву са **Да**

Ако је слушалица и даље регистрована на друге базне станице, пребацује се на базну станицу са најбољим пријемом (**Најбоља база**).

### Заштита података

Ако је производ повезан на интернет путем ИП базне станице или рутера, аутоматски ће се повезати са „Gigaset“ сервером за подршку који шаље редовне информације о одређеним производима. Ове информације ће се, на пример, користити за ажурирање фирмвера или за пружање услуга путем интернета.

За више информација о чувању података, посетите: → [gigaset.com](http://gigaset.com)

# Функције

Ово поглавље садржи кратак опис функција ваше слушалице.



Које су функције заправо доступне на вашем телефону и како се њима управља зависи од базне станице/рутера на који је слушалица регистрована.

Поступак потребан за телефон може се разликовати од поступака описаних овде.



## Додатне информације

О слушалици: → детаљно упутство за употребу за слушалицу

О телефонском систему, ако је слушалица повезана са „Gigaset“ базном станицом:

→ Упутство за употребу за вашу „Gigaset“ телефон

О телефонском систему, ако је слушалица повезана са другом базном станицом/рутером:

→ Документација у вези са вашом базном станицом/рутером

Можете добити сва „Gigaset“ упутства за употребу


у ПДФ формату: → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



онлајн: → „Gigaset Help“ апликација за ваш паметни телефон или таблет уређај



## Коришћење телефона

Откључавање/закључавање тастатуре:


▶ Притисните и задржите 

Отварање главног менија: ▶ Притисните тастер „Контрола“  или 

Промена у статус мировања: ▶ Притисните и задржите тастер „Назад“ 

**Када је неколико слушалица регистровано на базну станицу:**


Отварање листе слушалица: ▶ у стању мировања, притисните тастер „Контрола“ 

Иницирање интерног позива: ▶ током позива, притисните тастер „Контрола“ 

## Коришћење телефона

### Тастери екрана

Тастери екрана обављају читав низ функција у зависности од радне ситуације.

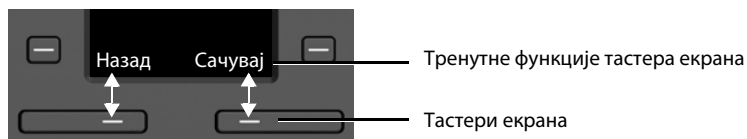

### Тастери за брзо бирање

Програмабилни тастери нуде брз приступ често коришћеним бројевима.



### Додељивање тастера за брзо бирање

Тастер за брзо бирање још увек није додељен:

- ▶ Кратко притисните тастер

Тастер за брзо бирање је већ додељен:

- ▶ Притисните и задржите тастер ▶ **Измени унос**

- ▶ ... користите за унос имена и/или презимена и броја ▶ ... користите да пребацујете између поља за унос ▶ **Сачувај**

### Приказ тренутне вредности

- ▶ У статусу мировања притисните

### Брисање тастера за брзо бирање

- ▶ Притисните и задржите тастер за брзо бирање ▶ **Обриши унос** ▶ **ОК**

### Именици

Отварање локалног именика: ▶ Притисните тастер „Контрола“ **накратко**  
На „Gigaset GO-Vox 100“ (или другој „Gigaset-IP“ базној станици):

Отварање листе доступних онлајн именика:

- ▶ Притисните и задржите тастер „Контрола“

На „CAT-іq“ базној станици:

Отварање именика базне станице:

- ▶ Притисните и задржите тастер „Контрола“

## Позивања



Ако је више слушалица регистровано на једну базну станицу а доступно је неколико телефонских веза (нпр. на „Gigaset GO-Vox 100“ или „CAT-1q“ рутерима), може се истовремено обавити неколико позива.

### Позивање

- ▶ ... користите за унос броја ▶ подигните слушалицу

### Бирање линије на „Gigaset GO-Vox 100“ (или другој „Gigaset-IP“ базној станици):

- ▶ Подигните слушалицу ▶ ... користите за бирање линије ▶ **Бирај** ▶ ... користите да бисте уписали број ... број се бира око 3 секунде након што се унесе последња цифра

### Позивање броја из локалног именика:

- ▶ ... користите за отварање именика ▶ ... користите за бирање уноса ▶ Подигните слушалицу

### Позивање из централног именика:

- ▶ Притисните и задржите

На „CAT-1q“ базним ... отвара се централни именик базне станице станицама:

- На „Gigaset GO-Vox 100“ (или другој „Gigaset-IP“ базној станици): ... отвара се листа доступних онлајн именика
  - ▶ ... користите за бирање онлајн именика или „Yellow Pages“ пословни именик ▶ **OK** ... отвара се изабрани именик ▶ унос претраге (поступак према изабраном именику)

### Позивање са листе позива:






- ▶ ▶ ... користите за бирање **Листе позива** ▶ **OK** ▶ ... користите за бирање листе ▶ **OK** ▶ ... користите за бирање уноса ▶ Подигните слушалицу

### Прихватање позива

- ▶ Подигните слушалицу

## Додатне функције

### Функције током позива








- Искључивање микрофона: ▶ Притисните тастер „Контрола“ 
- Иницирање интерног позива: ▶ Притисните тастер „Контрола“ 
- Хендсфри режим рада: ▶ Притисните тастер „Хендсфри“ 
- Подесите јачину звука звучника за пријемник и хендсфри режим:
  - ▶ Притисните тастере за јачину звука  / 

## Додатне функције

### Телефонска секретарица






Можете преслушавати поруке на доступним тел. секретарицама користећи слушалицу.


#### Преслушавање порука

- ▶ Притисните  ▶ ... користите  за бирање тел. секретарице ▶ ОК
- или: ▶  ▶ ... Користите  да изаберете  **Говорна пошта** ▶ ОК ▶ **Пусту поруку** ▶ ОК ▶ ... користите  за бирање тел. секретарице ▶ ОК
- или: ▶ Притисните и задржите 



#### Активирање мрежне говорне поште

Мрежна говорна пошта је телефонска секретарица доступна од стране пружаоца услуга у мрежи.







- ▶  ▶ ... Користите  да изаберете  **Говорна пошта** ▶ ОК ▶  **Мрежно сандуче** ▶ ОК ▶ ... користите  за бирање везе ако је доступна ▶ ОК ... онда

- За мрежну везу фиксне линије: ▶ ... користите  за унос или промену броја мрежне говорне поште ▶ **Сачувај**

Да бисте омогућили и онемогућили мрежну говорну пошту, користите број и шифру функције вашег мрежног пружаоца услуга. Контактирајте мрежног пружаоца услуга ако су вам потребне било какве додатне информације.

- За VoIP везу (у зависности од пружаоца услуга): ▶ ... користите  да укључите / искључите ▶ ... користите  за унос или промену броја мрежне говорне поште ▶ **Сачувај**

#### Омогући локалну телефонску секретарицу на „CAT-1q“ рутеру

- ▶  ▶ ... Користите  да изаберете  **Говорна пошта** ▶ ОК ▶  **Мрежно сандуче** ▶ ОК ▶  **Мрежно сандуче** ▶ ОК ▶ ... користите  за унос или промену броја мрежне говорне поште који је доделио рутер ▶ **Сачувај**



## Руковање са телефонском секретарицом на „Gigaset“ базној станици

Можете руковати са до три локалне тел. секретарице користећи слушалицу.

- Укључивање/искључивање тел. секретарице: ▶ ▶ ... Користите да изаберете **Говорна пошта** ▶ **ОК** ▶ **Активирање** ▶ **Промени** ▶ ... користите за укључивање/искључивање ▶ **Сачувај**
- Снимање личне објаве / поруке са обавештењем: ▶ ▶ ... Користите да изаберете **Говорна пошта** ▶ **ОК** ▶ **Поздравне поруке** ▶ **ОК** ▶ **Сними поздравну поруку или Сними савет. пор.** ▶ **ОК** ▶ **ОК** ▶ ... снимите објаву ▶ **Крај**

## Листе порука

Када базна станица снима поруке, добићете обавештење на слушалицу.

Чим стигне **нова порука**, огласиће се обавештавајући тон. Такође трепери тастер „Порука“ (ако је активиран). Иконице за врсту поруке и број нових порука приказане су у статусу мировања ( пропуштени позиви, поруке на тел. секретарици/мрежне говорне поште, примљене СМС поруке и пропуштени састанци).

**Поруке на екрану:**

- ▶ Притисните ▶ ... користите за бирање жељене листе ▶ **ОК**

## Листе позива

Ако базна станица чува позиве, слушалица може да прикаже разне врсте позива ( пропуштене, прихваћене и одлазне позиве).

**Отварање листе позива:**

- Преко тастера екрана: ▶ **Позиви** ▶ ... користите за бирање листе ▶ **ОК**
- Преко менија: ▶ ▶ ... користите за бирање **Листе позива** ▶ **ОК** ▶ ... користите за бирање листе ▶ **ОК**

## Профили звука

Слушалица има профила звука за прилагођавање условима средине:

**Профил Гласно, Профил Тихо, Профил Лични**

Можете да користите други профил **Не узнемиравај** како бисте спречили да слушалица сигнализује долазни позив. Ако је профил активиран, ЛЕД на тастеру „Профил“ ће се упалити.



- ▶ ... користите за прелазак са једног на други профил ... профил се активира одмах без одзивника


## Додатне функције

Звучни профили се постављени на следећи начин по подразумеваној поставци:

Подразумевана поставка		Профил Гласно	Профил Тихо	Профил Лични
Мелодија звона		Укључено	Искључено	Укључено
Јачина мелодије звона	Унутрашња	5	Искључено	5
	Спољна	5	Искључено	5
Јачина звука слушалице	Пријемник	5	3	3
	Хендсфри	5	3	3
Тонови обавештења	Клик тастера	Да	Не	Да
	Тон потврде	Да	Не	Да

Пример:

Искључивање звука звона: ▶ ... користите  да поставите Профил Тихо ... следећа иконица се појављује на статусној траци 

Поновно активирање звука звона: ▶ ... користите  да поставите Профил Гласно или Профил Лични

Подешавање телефона ➔ Страна 19

---

## Календар

Можете да унесете до **30 састанака** у календар и да о њима добијате подсетнике.

▶  ▶ ... Користите  да изаберете  Планер ▶ ОК ▶  Календар ▶ ОК

---

## Будилник





Можете поставити аларм, који ће се огласити у одређено време мелодијом коју сте одабрали на слушалици.

▶  ▶ ... Користите  да изаберете  Планер ▶ ОК ▶  Будилник ▶ ОК

---



## Надзор собе

Када је укључен надзор собе, сачувани (унутрашњи или спољни) одредни број се позива чим се пређе одређени ниво буке у близини слушалице.

▶  ▶ ... користите  за бирање  Додатне функције функције ▶ ОК ▶  Надзор собе ▶ ОК

## Е-пошта (у зависности од базне станице)

Можете да примате и читате е поруке на базној станици „Gigaset GO-Box 100“ (или на некој другој „Gigaset-IP“ базној станици) ако су име сервера долазне е-поште и ваши лични подаци за приступ (име налога и лозинка) сачувани на телефону. Да бисте то урадили, користите веб конфигурактор телефона.

Пријем нових е-порука се приказује на слушалици: Оглашава се звук обавештења, тастер „Порука“  трепери а иконица  је приказана у статусу мировања.





### Читање е-порука:

▶  ▶ ... користите  за бирање  Размена порука ▶ ОК ▶  Е-пошта ▶ ОК ▶ ... користите  за бирање е-поруке ▶ Читај






## Инфо центар (у зависности од базне станице)

Ако је ваша слушалица регистрована на базну станицу „Gigaset GO-Box 100“ (или на неку другу „Gigaset-IP“ базну станицу), информационе услуге Инфо центра су доступне за приказивање на екрану слушалице као чувар екрана или покретни текст са информацијама.

### Бирање инфо услуга

▶  ▶ ... Користите  да изаберете  Инфо центар ▶ ОК ... приказана је листа доступних информационих услуга ▶ ... користите  за бирање информационе услуге ▶ ОК

### Приказивање информационе услуге као чувара екрана

▶  ▶ ... Користите  да изаберете  Инфо центар ▶ ОК ▶  Чувар екрана ▶ ОК ▶ ... користите  за бирање информационе услуге ▶ ОК ▶ ако је неопходно, конфигуришите додатна подешавања за одабрану информациону услугу ▶ Сачувај

Инфо услуге појављују се на екрану отприлике десет секунди након што се слушалица врати у статус мировања.

## Именик извора








Звукови за мелодије и слике које могу да се користе као слике позиваоца (CLIP слике) или као чувар екрана чувају се у именику извора слушалице. Низ полифоних звукова и слика је унапред подешен. Додатне слике и звукови могу да се преузму помоћу рачунара (Gigaset QuickSync → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)).

- ▶  ▶ ... користите  за бирање  Додатне функције ▶ ОК ▶  Каталог ресурса ▶ ОК

## „Bluetooth“

Слушалица може да користи Bluetooth™ за бежичну комуникацију са другим уређајима који такође користе ову технологију, нпр. за повезивање „Bluetooth“ слушалице.







у зависности од базне станице:

- ▶  ▶ ... користите  за бирање  Додатне функције ▶ ОК ▶  Bluetooth ▶ ОК или
- ▶  ▶ ... користите  за бирање  Bluetooth ▶ ОК








## СМС (у зависности од базне станице)

Ако их подржавају базна станица и пружалац услуга мреже, можете да шаљете и примате СМС поруке на својој слушалици.







Писање и слање СМС порука:

- ▶  ▶ ... користите  за бирање  SMS ▶ ОК ▶ Нови SMS ▶ ОК ▶ ... користите  за унос текста СМС поруке ▶ притисните  ▶ ... користите  за унос броја ▶ Пошаљи








На „Gigaset GO-Vox 100“ (или другој „Gigaset-IP“ базној станици):

- ▶  ▶ ... користите  за бирање  Размена порука ▶ ОК ▶  изаберите SMS ▶ ОК ▶ Нови SMS ▶ ОК ▶ ... користите  за унос текста СМС поруке ▶ притисните  ▶ ... користите  за унос броја ▶ Пошаљи

Читање СМС порука:

- ▶  ▶ ... користите  за бирање  SMS ▶ ОК ▶  Долазни ▶ ОК ▶ ... користите  за бирање СМС-а ▶  Читај

На „Gigaset GO-Vox 100“ (или другој „Gigaset-IP“ базној станици):

- ▶  ▶ ... користите  за бирање  Размена порука ▶ ОК ▶  изаберите SMS ▶ ОК ▶  Долазни ▶ ОК ▶ ... користите  за бирање СМС-а ▶  Читај

## Прилагођавање подешавања телефона



Неке измене у подешавањима (нпр. прималац или јачина звука звона):

- примените у **Гласно** и **Тихо** профилима док се не мења профил.
- су трајно сачувани искључиво у **Профил Лични** за овај профил.
- Постављени профил остаје постављен при искључивању и поновном укључивању слушалице.

Информације о профилима → Страна 15

### Језик

- ▶ ▶ ... користите за бирање **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Језик** ▶ ... користите за бирање језика ▶ **Изабери** ( = изабран)

Уколико је слушалица подешена на неки неразумљив језик:

- ▶ ▶ Притисните тастере **полако** један за другим ▶ ... користите да изаберете прави језик ▶ притисните десни тастер екрана

### Датум/Време (у зависности од базне станице)

Датум и време се постављају помоћу базне станице. Датум и време се такође могу подесити на IP-компатибилној базној станици путем временског сервера у мрежи.

Ако базна станица дозвољава, можете да ручно подесите датум и време помоћу слушалице.

- ▶ ▶ ... користите за бирање **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Датум/Време** ▶ **ОК** ▶ ... користите за постављање датума и времена ▶ **Сачувај**

### Подешавања звука

у зависности од базне станице:

- ▶ ▶ ... Користите да изаберете **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶ ... користите за бирање жељене поставке

или

- ▶ ▶ ... Користите да изаберете **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶ ... користите за бирање жељене поставке














Јачина звука слушалица  
бубича/звучника:

- ▶ **Јач. звука у слуш.** ▶ **ОК** ▶ ... користите за постављање јачине звука за **Слушалица** и **Звучник** ▶ **Сачувај**


Профил слушалице бубиче:

- ▶ **Проф. слушалице** ▶ **ОК** ▶ ... користите за бирање профила **Висок** или **Низак** ▶ **Изабери** ( = изабран)











## Прилагођавање подешавања телефона

- Тонове обавештења: ▶ **Саветодав. тонови** ▶ **ОК** ▶ ... користите  да активирате / деактивирате тонове за различите ситуације ▶ **Сачувај**
- Јачина мелодије звона: ▶ **Звона (слушалица)** ▶ **ОК** ▶ **Јачина звука** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за бирање **За интерне позиве и заказ. термине** или **Спољни позиви** ▶ ... користите  да подесите јачину звука користећи 5 нивоа или крешендо (повећање јачине звука) ▶ **Сачувај**
- Мелодија звона слушалице: ▶ **Звона (слушалица)** ▶ **ОК** ▶  **Мелодије** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за бирање везе ▶ ... користите  за бирање сваког звука звона/мелодије ▶ **Сачувај**
- Мелодија звона базе (зависи од базе): ▶ **Звона (база)** ▶ **ОК** ▶  **Мелодије** ▶ **ОК** ▶ ... Користите  да изаберете мелодију звона ▶ **Сачувај**
- Временско ограничење за спољне позиве: ▶ **Звона (слушалица)** ▶ **ОК** ▶  **Врем. контрола** ▶ **ОК** ▶ ... користите  да активирате / деактивирате ▶ ... користите  за унос временског периода ▶ **Сачувај** ... никакви спољни позиви се не допуштају у наведеном временском периоду
- Заштита од анонимних позиваоца: ▶ **Звона (слушалица)** ▶ **ОК** ▶  **Утиш. анон. поз.** ▶ **Измени**  = укључено) ... позив се сигнализира само на екрану

### Додатне функције у зависности од базне станице:

- Музика на чекању: ▶ **Муз. на чекању** ▶ **Промени**  = укључено) ... позивалац чује музику ако се веза стави на чекање

## Екран + тастатура

- ▶  ▶ ... Користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Екран + тастатура** ▶ ... користите  за бирање поставке
- Чувар екрана: ▶ **Чувар екрана** ▶ **Измени** ▶ ... користите  да активирате / деактивирате ▶ ... користите  за бирање чувара екрана ▶ **Сачувај**
- Велики фонт: ▶ **Велики фонт** ▶ **Промени**  = активирано) ... Текст и симболи у листама позива и именуку се увећавају
- Комбинација боја: ▶ **Шема боја** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за бирање жељене комбинације боја ▶ **Изабери**  = изабран) ... екран је приказан у одабраним комбинацијама боја



Аутоматско закључавање тастатуре: ▶ **Аут. закљ. таст.** ▶ **Промени** (☑ = укључено) ... тастатура се аутоматски закључава када је слушалица у стању мировања око 15 секунди

**Додатна подешавања на „Gigaset GO-Box 100“ (или другој „Gigaset-IP“ базној станици):**


Покретни текст са информацијама: ▶ **Инф. ознака** ▶ **Измени** (☑ = укључено) ... текстуалне информације са интернета постављене за чувара екрана **Инфо. сервис** приказују се као листајућа порука у статусу мировања


## Телефонија



▶  ▶ ... користите  за бирање  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Телефонија** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за бирање поставке


Позивни број: ▶ **Позивни бројеви** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за бирање/промену поља за унос ▶ ... користите  за унос позивног броја ▶ **Сачувај**

**Додатна подешавања на неким „Gigaset“ базним станицама**

Режим бирања: ▶ **Режим бирања** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за тонско бирање (Тонски) или пулсно бирање (Пулсни) ▶ **Изабери** (⊙ = изабран)



Време треперења: ▶ **Понов. бир.** ▶ **ОК** ... наведена су могућа времена треперења ▶ ... користите  за бирање времена треперења ▶ **Изабери** (⊙ = изабран)

Приступни кôд: ▶ **Приступни код** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за унос приступног кода ▶ ... користите  за бирање када би требало да се позива приступни кôд ▶ **Сачувај**

Анонимни позиви: ▶ **Анонимни позиви** ▶ **Измени** (☑ = укључено) ▶ ... користите  за бирање **Заштитни режим рада (тихи позив/блокирај позив)** ▶ **Сачувај** ... позиви који долазе без идентификације долазног позива се третирају у складу са заштитним режимом рада на свим слушалицама

Блокирани бројеви: ▶ **Црна листа** ▶ **Измени** ▶ **Блокирани бројеви** ▶ **ОК** ... приказана је листа блокираних позива ▶ **Нова** ▶ ... користите  за унос броја ▶ **Сачувај** ... Нису сигнализирани позиви са бројева са црне листе (заштитни режим рада **блокирај позив**) или су сигнализирани само на екрану (заштитни режим рада **тихи позив**).



## Прилагођавање подешавања телефона

- Заштитни режим рада (црна листа):
- ▶ Црна листа ▶ Измени ▶  Заштитни режим рада ▶ ОК ▶ ... користите  за бирање жељене заштите (тихи позив/блокирај позив) ▶ Сачувај

### На „Gigaset GO-Box 100“ (или другој „Gigaset-IP“ базној станици)

- Успостављање Интернет везе:
- ▶ VoIP Wizard ▶ ОК ▶ ...  
Покрените чаробњак за повезивање. Можете подесити IP налог помоћу VoIP чаробњака.
- Додела веза за слање:
- ▶ Пошаљи везе ▶ ОК ▶ ... Промените доделу веза слања за слушалицу
- Додела веза за примање:
- ▶ Везе за примање ▶ ОК ▶ ... Промените доделу веза примања за слушалицу









### На „CAT-1q“ базним станицама

- Подешавања за повезивање на слушалицу:
- ▶ Везе ▶ ОК ▶ ... користите  за бирање везе ▶ ОК ▶ ... користите  за бирање функције, на пример:  
**Назив везе уреди**  
**Додељ. слушалице**  
**Више позива активирај / деактивирај**  
**Слушање укљ. активирај / деактивирај**




---

## Систем

Мени садржи функције и подешавања за управљање и безбедност слушалице и базне станице.





- ▶  ▶ ... користите  за бирање  Подешавања ▶ ОК ▶  Систем ▶ ОК ▶ ... користите  за бирање поставке
- Ресетовање слушалице:
- ▶ Рес. слушалице ▶ ОК ▶ Да ... подешавања слушалице су ресетована
- Промена PIN-а слушалице
- ▶ PIN слуш. ▶ ОК ▶ ... помоћу  унесите тренутни PIN ▶ ОК ▶ ... помоћу  унесите нови PIN за слушалицу ▶ ОК
- Ресетовање базне станице:
- ▶ Ресетуј базу ▶ ОК ▶ ... користите  за унос PIN кода система ▶ ОК ▶ Да ... базна станица је поново покренута

### Додатне функције у зависности од базне станице:

- Шифровање:
- ▶ Шифровање ▶ Промени ( = искључено) ...  
Шифровање DECT везе је онемогућено (нпр. за коришћење репетитора који не подржава шифровање).
- Промена PIN кода система/ базне станице:
- ▶ PIN сист. ▶ ОК ▶ ... ако је неопходно користите  за унос тренутног PIN кода система ▶ ОК ▶ ... користите  за унос новог PIN кода система ▶ Сачувај



**Додатне функције на „Gigaset GO-Vox 100“ (или другој „Gigaset-IP“ базној станици):**

- Промена IP подешавања: ▶ Локална мрежа ▶ ОК ▶ ... користите  за унос PIN кода система (ако PIN код система није 0000) ▶ ОК ▶ ... користите  за бирање Static ▶  унесите податке о IP адреси ▶ Сачувај
- Ажурирање фирмвера: ▶ Update Firmware ▶ ОК ▶ ... користите  за унос PIN кода система ▶ ОК ... телефон креира интернет везу до сервера за кофигурирање ▶ Да ... обавља се ажурирање

**Додатне функције на „CAT-iq“ базним станицама/рутерима:**

- Ажурирање фирмвера: ▶ Ажур. слушалице ▶ ОК ▶ Ажурирај ▶ ОК ▶ ОК ... обавља се ажурирање

---

**ECO DECT (у зависности од базне станице)**

Домет слушалице је по подразумеваној поставци подешен на максимум. Ово гарантује најбољу везу између слушалице и базне станице. Можете да смањите зрачење ако то подржава базна станица.

- Смањење зрачења до 80%: ▶  ▶ ... користите  за бирање  Подешавања ▶ ОК ▶  ECO DECT ▶ ОК ▶ Максим. домет ▶ Промени ( = искључено)
- Искључивање зрачења у статусу мировања: ▶  ▶ ... користите  за бирање  Подешавања ▶ ОК ▶  ECO DECT ▶ ОК ▶  Без зрачења ▶ Промени ( = укључено)

## Додатак

---

### Кориснички сервис и помоћ

Имате ли питања?

За брзу помоћ и информације, погледајте овај водич за кориснике или идите на [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com).

За информације на мрежи и услуге које се тичу

- Производа
- Докумената
- Интероперабилности
- Фирмвера
- Често постављених питања
- Подршке

идите на [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com).

За додатне информације наш Гигасет специјализовани продавац ће вам са задовољством помоћи у вези са Гигасет производом.

---

### Савет произвођача

#### Одобрење

Овај уређај се може користити широм света. Уколико се користи ван Европског економског подручја (изузев Швајцарске) прво мора добити државно овлашћење за државу где се намерава да користи.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Овим Компанија „Gigaset Communications GmbH“ изјављује да је радио опрема типа „Gigaset Maxwell C“ у складу са Директивом 2014/53/EU.

Цео текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси:

[www.gigasetpro.com/docs](http://www.gigasetpro.com/docs).

Декларација је можда доступна и у датотекама „Међународне декларације о усклађености“ или „Европске декларације о усклађености“.

Требало би да погледате све ове датотеке.

---

## Животна средина

---

### Систем управљања у складу са човековом околином



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.

**ISO 14001 (животна средина):** Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (квалитет):** Сертификован од 17.02.1994. од стране TV SD Management Service GmbH.

---

### Одлагање

Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекрижене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2012/19/EU.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

## Упућивање позива

### Потрошња напајања слушалице

У режиму мировања (са чуваром екрана) *:	отпр. 0,5 W
Током позива уз пријемник *:	отпр. 1,5 W
Током позива уз хендсфри функцију *:	отпр. 2,0 W

\* Максим. домет активирано

### Опште спецификације

DECT стандард	Подржан
„CAT-iq“ стандард	Сертификован у складу са стандардом „CAT-iq 2.0“ са „HD Voice“-ом <a href="http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx">www.dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
GAP стандард	Подржан
Број канала	60 дуплекс канала
Опсег радио фреквенције	1880-1900 MHz
Дуплекс режим	Временско мултиплексирање, дужина кадра 10 ms
Учесталост понављања импулса преноса	100 Hz
Трајање импулса преноса	370 μs
Канали	1728 kHz
Брзина бита	1152 kbit/s
Модулација	GFSK
Лезичка шифра	32 kbit/s
Снага преноса	10 mW просечна снага по каналу, 250 mW снага импулса
Домет	До 50 m у затвореном, до 300 m на отвореном
Радни услови	+5 °C до +45 °C; 20% релативна влажност до 75%
„Bluetooth“: Распон радио фреквенције	2402-2480 MHz
„Bluetooth“: Снага преноса	4 mW снага импулса

# Индекс

<b>А</b>	
Адаптер напајања . . . . .	8
Ажурирање фирмвера . . . . .	23
Анонимни позиви	
деактивирање мелодије . . . . .	20
заштитни режим рада . . . . .	21
<b>Б</b>	
Блокирани бројеви . . . . .	21
Брига о клијентима . . . . .	24
Будилник . . . . .	16
<b>В</b>	
Велики фонт . . . . .	20
Време треперења . . . . .	21
<b>Г</b>	
Гаранција . . . . .	25
<b>Д</b>	
Додела веза за примање . . . . .	22
Додела веза за слање . . . . .	22
<b>Е</b>	
Е-пошта . . . . .	17
<b>Ж</b>	
Животна средина . . . . .	25
<b>З</b>	
Закључавање тастатуре . . . . .	11
аутоматско . . . . .	21
Заштитни режим рада . . . . .	21, 22
Звук звона	
активирање/деактивирање . . . . .	16
<b>И</b>	
Именик извора . . . . .	18
Именици . . . . .	12
Инфо центар . . . . .	17
<b>Ј</b>	
Јачина звука	
звучник . . . . .	19
мелодија звона . . . . .	20
слушалица бубица . . . . .	19
Језик, екран . . . . .	19
<b>К</b>	
Календар . . . . .	16
Комбинација боја . . . . .	20
Контролни тастер . . . . .	3
Кориснички сервис . . . . .	24
<b>Л</b>	
ЛЕД	
профилни тастер . . . . .	3
тастер слушалице . . . . .	3
тастер хендсфри . . . . .	3
Листе позива . . . . .	15
Листе порука . . . . .	15
<b>М</b>	
Макс. домет . . . . .	23
Медицинска опрема . . . . .	8
Мелодија звона . . . . .	20
временско ограничење . . . . .	20
Мере предострожности . . . . .	8
Мрежна говорна пошта . . . . .	14
Музика на чекању . . . . .	20
<b>Н</b>	
Надзор себе . . . . .	16
Најбоља базна станица . . . . .	10
<b>О</b>	
Одлагање . . . . .	25
Одобрење . . . . .	24
Отворите мени . . . . .	11
<b>П</b>	
Повезивање	
слушалица . . . . .	4
Повезивање слушалице . . . . .	4
Подешавање времена . . . . .	19
Подешавање датума . . . . .	19
Подешавање екрана . . . . .	20
Подешавање језика . . . . .	19
Позивање . . . . .	13
Позивни број . . . . .	21
Покретни текст са информацијама . . . . .	21
Помоћ . . . . .	24
Потрошња напајања . . . . .	26
Почетак употребе . . . . .	9
Преглед	
слушалица . . . . .	3, 4
Прикључак	
УСБ . . . . .	4

## Индекс

Приступни код . . . . .	21	јачина звука . . . . .	3
Промена IP подешавања . . . . .	23	контролни тастер . . . . .	3
Промена PIN кода базне станице . . . . .	22	крај/назад . . . . .	3
Промена PIN кода система . . . . .	22	тастер "звездича" . . . . .	3
Профил слушалице бубице . . . . .	19	тастер "тараба" . . . . .	3
Профил звука . . . . .	15	тастер „профил“ . . . . .	3
Профилни тастер		тастер за брзо бирање . . . . .	12
ЛЕД . . . . .	3	тастер за поновно звање . . . . .	3
<hr/>			
<b>Р</b>		тастер Закључавање . . . . .	3
Регистровање (слушалица) . . . . .	9	тастер менија . . . . .	3
Режим бирања . . . . .	21	тастер поруке . . . . .	3
Ресетовање базне станице . . . . .	22	тастер слушалице . . . . .	3
<hr/>			
<b>С</b>		тастер хендсфри . . . . .	3
Садржај пакета . . . . .	9	Тастери екрана . . . . .	3, 12
Слушалица		тастери екрана . . . . .	3
дефиниција . . . . .	5, 9	Тастери за брзо бирање . . . . .	12
преглед . . . . .	3, 4	додела . . . . .	12
регистровање . . . . .	9	Тастери за јачину звука . . . . .	3
ресетовање . . . . .	22	Телефон	
Смањење зрачења . . . . .	23	повезивање . . . . .	9
Статус мировања . . . . .	11	Телефонска секретарица . . . . .	14
Статусна трака . . . . .	3	<hr/>	
<b>у</b>			
		Упућивање позива . . . . .	26
		УСБ прикључак . . . . .	4
		Успостављање Интернет везе . . . . .	22
<hr/>			
<b>ч</b>			
		Чувар екрана . . . . .	20
<hr/>			
<b>Ш</b>			
		Шифровање . . . . .	22
<hr/>			
<b>В</b>			
		Bluetooth . . . . .	18
<hr/>			
<b>Е</b>			
		ECO DECT . . . . .	23

Сва права задржана. Задржава се право измене.



Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigasetpro.com](http://www.gigasetpro.com)