

Gigaset

N670 IP PRO

Installation, configuration et utilisation

Contenu


Appareils Gigaset DECT-IP – Vue d'ensemble	5
N670 IP PRO – Introduction	6
Configurer un petit système multicellulaire avec des appareils N670 IP PRO	8
Fonctionnement avec plusieurs connexions et téléphonie interne	9
Présentation	10
Premières étapes	11
Contenu de l'emballage	11
Branchement des appareils	11
Définir le rôle des appareils	13
Montage mural	14
Configurer un petit système multicellulaire	15
Remarques concernant le fonctionnement	15
LED (voyants)	15
Réinitialisation de la station de base	16
Réinitialisation d'urgence sur les paramètres d'usine	16
Configurer le système	17
Le configurateur web	17
Menu du configurateur web – présentation	22
Administration réseau	24
Réglages IP et VLAN	24
Stations de base	27
Gérer les stations de base	27
Synchroniser les stations de base	32
Profil opérateur et installation téléphonique	35
Configuration des profils d'opérateurs et installations téléphoniques	35
Comptes SIP	44
Gestion des comptes SIP	44
Affecter des comptes SIP	46
Combinés	47
Gestion des combinés	47
Inscrire/désinscrire des combinés	50
Centre d'inscription pour combinés	57
Réglages de téléphonie	59
Réglages VoIP généraux	59
Qualité vocale	61
Paramétrage des appels	61
Services XSI	63

Répertoires en ligne	64
Répertoires sociétés en ligne (LDAP)	64
Répertoires en ligne au format XML	70
Répertoires en ligne – XSI	71
Répertoire central	71
Services en ligne	73
XHTML	73
Serveur d'application	74
Paramètres système	76
Droits d'accès pour le configurateur web	76
Licences	78
Provisionnement et configuration	80
Sécurité	81
Date et heure	82
Micrologiciel	83
Enregistrement et récupération	84
Redémarrage et réinitialisation	86
Réglages DECT	88
Diagnostic et dépannage	90
Informations sur le statut	90
Statistiques des stations de base	91
Événements	94
Protocole système et SNMP-Manager	95
Diagnostic	97
Utiliser un combiné sur une station de base N670 IP PRO	98
Utilisation du téléphone	98
Prise d'appel	100
Communication avec trois abonnés	101
Appels internes	102
Affichage des notifications	103
Utilisation des répertoires	104
Utilisation de la messagerie externe	105
Répertoire LDAP – exemple de configuration	106
Accès au serveur LDAP	106
Filtre	108
Attributs	111
Affichage sur les combinés	113

Annexe	116
Consignes de sécurité	116
Service Clients	117
Homologation	117
Environnement	118
Entretien	119
Contact avec des liquides	119
Caractéristiques techniques	120
Spécifications	120
Accessoires	121
Index	122

Appareils Gigaset DECT-IP – Vue d'ensemble

Les appareils DECT-IP de Gigaset PRO combinent les possibilités de la téléphonie IP avec l'utilisation des téléphones DECT. Ils offrent des solutions téléphoniques modulaires pour différentes tailles d'entreprises et exigences.

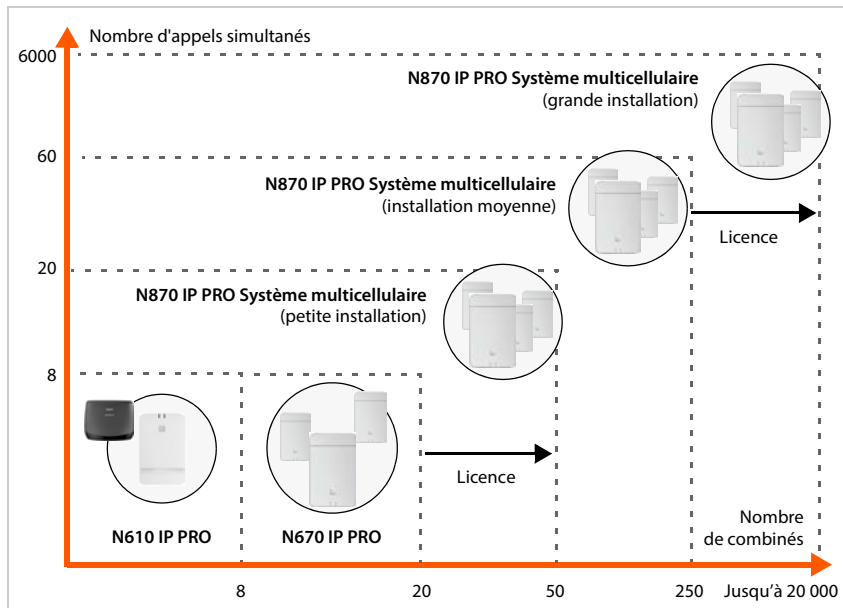

N610 IP PRO Monocellulaire, 8 combinés, 8 appels simultanés

Prise en charge du répéteur (jusqu'à 6) pour l'extension de la portée

N670 IP PRO Monocellulaire, 20 combinés, 8 appels simultanés

Fonctionnement comme mini-multicellule avec 3 stations de base pour l'extension de la portée.

La mise à jour sur le fonctionnement comme appareil dans N870 IP PRO Système multicellulaire est possible avec une clé de licence.

N870 IP PRO Système multicellulaire

Petit : 10 stations de base, 50 combinés, 20 appels parallèles


Moyen : 60 stations de base, 250 combinés, 60 appels parallèles

Mise à jour possible sur un grand système avec jusqu'à 6 000 stations de base, 20 000 combinés, 6 000 appels simultanés. Pour cela, des licences sont nécessaires.

N670 IP PRO – Introduction

N670 IP PRO est une station de base DECT pour le raccordement à une installation téléphonique VoIP. Elle peut être agrandie avec deux autres appareils N670 IP PRO pour former un petit système multicellulaire.

L'image suivante illustre l'intégration du N670 IP PRO dans l'environnement téléphonique IP :

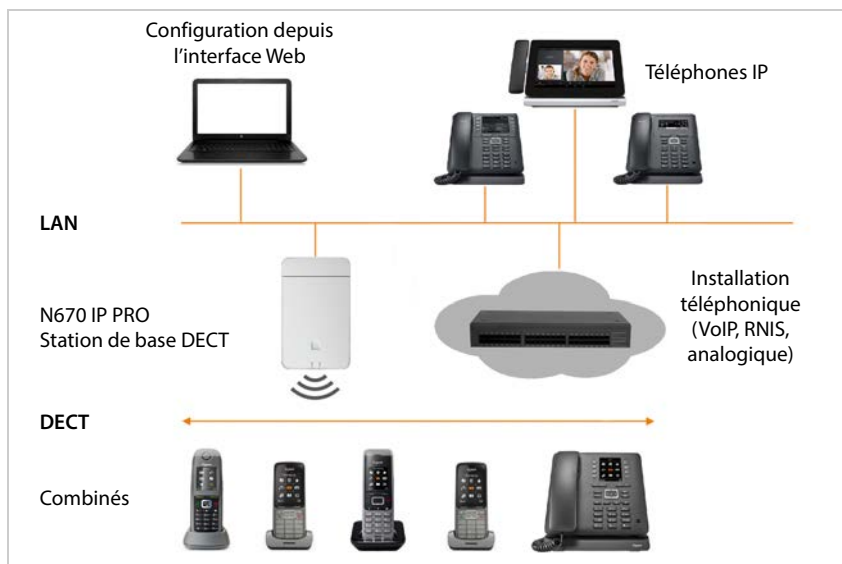

• N670 IP PRO station de base DECT

- met à disposition les fonctions DECT des cellules radio
- Associe toutes les fonctions nécessaires dans un seul appareil – Intégrateur pour la gestion centrale, unité de gestion DECT et station de base
- garantit le traitement des médias du combiné directement vers l'installation téléphonique
- offre des canaux de connexion pour les combinés. Le nombre dépend de différents facteurs, par exemple de la largeur de bande autorisée.
- dispose d'une unité de gestion DECT intégrée, qui met à disposition une passerelle d'application entre la signalisation SIP et DECT et qui effectue l'inscription DECT des combinés

- **Combinés**

- Un N670 IP PRO peut commander jusqu'à 20 combinés.
- Jusqu'à huit conversations DECT peuvent être menées simultanément via VoIP, y compris des opérations de recherche dans le répertoire réseau ainsi que des sessions du centre d'informations. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les fonctions des combinés en liaison avec les stations de base Gigaset sur Internet sous wiki.gigasetpro.com.

Fonctionnement comme petit autocommutateur (→ p. 9) :

- Plusieurs connexions (comptes SIP) peuvent être attribuées à un ou plusieurs combinés. Chaque combiné obtient un numéro interne.
- Les utilisateurs peuvent mener des conversations internes gratuites avec d'autres correspondants et transférer des communications externes aux correspondants internes.



Pour les fonctions « Plusieurs connexions » et « Téléphoner en interne », la version du micrologiciel V2.51 min. doit être installée.

Nombre d'appels parallèles en fonction du codec choisi : → p. 41

Configurer les combinés → p. 47

Pour obtenir des informations détaillées sur les combinés Gigaset homologués, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil correspondant. Ils sont disponibles sur Internet sous wiki.gigasetpro.com.

- **Installation téléphonique (PBX)**

Vous devez connecter le système téléphonique DECT avec une installation téléphonique IP ou un fournisseur (Provider) de connexions VoIP (SIP), par exemple avec

- une installation téléphonique sur place
- une installation téléphonique sur Internet (PBX hébergé)
- une installation téléphonique Cloud
- un fournisseur VoIP

L'installation téléphonique

- effectue le raccordement à un réseau téléphonique public,
- permet la gestion centrale des connexions téléphoniques, des répertoires ou des messageries externes




N670 IP PRO est une variante plus petite de N870 IP PRO Système multicellulaire. Il est possible d'ajouter au Gigaset N670 IP PRO toutes les fonctions de N870 IP PRO grâce à une clé de licence (→ p. 78).

Pour de plus amples informations sur N870 IP PRO Système multicellulaire, consultez la documentation utilisateur correspondante.

Configurer un petit système multicellulaire avec des appareils N670 IP PRO

Pour augmenter la portée du réseau DECT, vous pouvez installer un appareil N670 IP PRO dans un réseau dans lequel il existe déjà un autre N670 IP PRO. L'un de ces appareils joue le rôle de maître, le deuxième obtient le rôle **Base uniquement**. Au maximum deux N670 IP PRO supplémentaires sont pris en charge dans le rôle **Base uniquement**. L'appareil maître comprend, en plus de la station de base locale, les composants (intégrateur/unité de gestion DECT) pour la gestion du petit système multicellulaire.

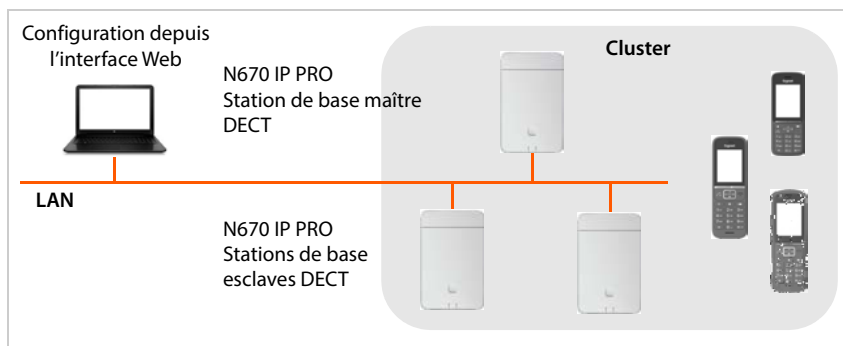

Tous les appareils N670 IP PRO forment un cluster et se synchronisent les uns avec les autres, afin de permettre le transfert, le roaming et le transfert de charge. La synchronisation se déroule via DECT ou LAN. Jusqu'à huit conversations simultanées sont possibles.

- Transfert** Pendant une conversation, un combiné commute sur une autre station de base.
- Roaming** Un combiné en mode veille est connecté au réseau DECT par une autre station de base.
- Équilibrage de charge** Une connexion DECT (pour un appel ou pour d'autres fins administratives ou spécifiques aux clients) ne peut pas être établie via la station de base actuelle, car celle-ci est entièrement utilisée par des connexions DECT ou multimédias actives. Elle est établie à la place via une station de base voisine, disposant de ressources libres pour l'établissement/l'acceptation de la nouvelle connexion DECT.

Fonctionnement avec plusieurs connexions et téléphonie interne

Par défaut, l'appareil N670 IP PRO dispose du rôle **All in one**. Cela signifie qu'un compte SIP est attribué à un combiné. Les appels internes entre différents combinés inscrits au niveau de la station de base ne sont pas possibles.

Vous pouvez commuter l'appareil sur le fonctionnement avec plusieurs connexions. Dans ce mode, vous pouvez affecter à un combiné plusieurs comptes SIP, par exemple différents comptes pour les appels entrants et sortants ainsi que plusieurs comptes pour les appels entrants. Il est ainsi possible d'affecter à plusieurs membres d'une équipe un numéro d'appel commun pour les appels entrants.

De plus, dans ce mode, des appels gratuits internes entre les combinés sont possibles. Les correspondants peuvent transférer des appels externes à d'autres correspondants.

Pour transformer l'appareil N670 IP PRO en un appareil avec fonctionnement de plusieurs connexions, procédez comme suit :

- ▶ Réinitialisez l'appareil sur le rôle **All in one + internal telephony - dynamic IP**. Toutes vos données de configuration sont effacées.
- ▶ Configurez vos profils fournisseur (→ p. 35).
- ▶ Configurez tous les comptes SIP (→ p. 44).
- ▶ Inscrivez les combinés au niveau de la station de base et affectez aux combinés des comptes SIP pour les appels entrants et sortants (→ p. 47).



Lors du premier démarrage du configurateur web après la mise en service, vous pouvez attribuer directement à l'appareil le rôle **All in one + internal telephony - dynamic IP** sur la page de départ (→ p. 18).

Présentation

Face avant



Touche de l'appareil

Réinitialiser l'appareil → p. 16

Témoins LED

État de fonctionnement de l'appareil
→ p. 15


En haut



Port LAN et câble électrique

Raccorder l'appareil → p. 11

Face arrière

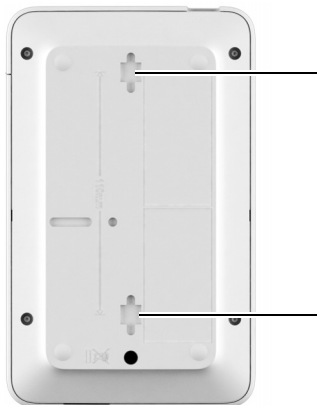

Évidements pour le montage mural

Montage mural → p. 14

Premières étapes

Contenu de l'emballage

- 1 x N670 IP PRO
- Brochure de sécurité
- Vis et chevilles pour le montage mural



Le N670 IP PRO est alimenté en courant via le protocole Power over Ethernet (PoE). Si aucun switch Ethernet compatible PoE n'est connecté et si un bloc secteur s'avère requis pour établir la connexion avec le secteur, il est possible de le commander en tant qu'accessoire (→ p. 121).



Lorsque de nouvelles fonctions ou des fonctions améliorées sont disponibles pour votre Gigaset, des mises à jour du micrologiciel que vous pouvez télécharger sur votre station de base sont mises à disposition. Si cela conduit à des modifications lors de l'utilisation de votre téléphone, une nouvelle version de cette notice ou les modifications nécessaires sont publiées sur Internet à l'adresse suivante : wiki.gigasetpro.com. Sélectionnez le produit pour ouvrir la page produit correspondant à votre appareil. Vous y trouverez un lien vers les modes d'emploi.

Vous trouverez des informations sur la version du micrologiciel actuellement chargée aux pages suivantes: → p. 83 et p. 90.

Branchement des appareils



Dans les consignes « N870 IP PRO - Guide de planification et de mesure » figurent des informations utiles sur la couverture radio DECT et l'installation optimale des appareils qui en résulte.

- N670 IP PRO est prévu pour le montage mural (→ p. 14).



- N670 IP PRO est dimensionné pour fonctionner dans des locaux secs dans une plage de température comprise entre +5 °C et +45 °C.
- N'exposez jamais le N670 IP PRO à des sources de chaleur, à un ensoleillement direct ou à d'autres appareils électriques.
- Protégez les appareils contre l'humidité, la poussière, les liquides et les vapeurs corrosifs.

Raccordement au LAN

Vous pouvez intégrer le N670 IP PRO dans votre réseau local via un routeur ou un switch. Un système téléphonique VoIP est nécessaire pour la téléphonie par Internet. Il doit être accessible via le réseau local et disposer d'un accès au réseau.

Vous avez besoin d'un ordinateur connecté au réseau local afin de pouvoir configurer le système téléphonique via le configurateur web.

Pour chaque appareil devant être raccordé au réseau local, un câble Ethernet est nécessaire.



- ▶ Relevez la partie supérieure du boîtier et rabattez-la vers l'avant **1**.
- ▶ Branchez le connecteur d'un câble Ethernet dans la prise LAN en haut au niveau de l'appareil **2**.
- ▶ Branchez l'autre fiche du câble Ethernet dans une prise LAN de votre réseau local ou du switch compatible PoE **3**.
- ▶ Refermez le clapet.



Déclaration de protection des données

Dès que l'appareil est raccordé à Internet, il se connecte automatiquement au Gigaset Support Server pour faciliter la configuration des appareils et permettre la communication avec les services Internet.

Pour ce faire, l'unité de gestion DECT transmet les informations suivantes au démarrage du système, puis toutes les 5 heures une fois par jour :

- Adresse MAC
- Nom d'appareil
- Nombre de combinés inscrits
- Nombre de stations de base connectées
- Nombre d'unités de gestion DECT connectées
- Informations de licence
- Version du logiciel

Le Support Server met en lien ces informations avec les informations spécifiques de l'appareil déjà disponibles :

- adresse MAC spécifique à l'appareil/du système – mot de passe (adresse MAC)

Raccordement au secteur



Le N670 IP PRO est suffisamment alimenté en courant via le protocole PoE (Power over Ethernet) si l'appareil est connecté à un switch Ethernet compatible PoE (classe PoE IEEE802.3af class 1). Dans ce cas, l'appareil ne doit **pas** être connecté au secteur.

Définir le rôle des appareils

A la livraison, tous les appareils N670 IP PRO sont configurés comme des appareils **All in one**. Grâce à une clé de licence, vous pouvez convertir l'appareil en un composant dans N870 IP PRO Système multicellulaire. Dans ce cas, vous pouvez modifier le rôle de l'appareil.

A l'aide de la touche de l'appareil sur la face avant, vous pouvez modifier le rôle de l'appareil. Les réglages suivants sont possibles :

- **Station de base**
- **All in one** (intégreur/unité de gestion DECT/station de base) avec réglages IP dynamiques
- **All in one** (intégreur/unité de gestion DECT/station de base) avec réglages IP fixes
- **Unité de gestion DECT et station de base**

Tous les autres rôles doivent être définis avec le configurateur Web.

Régler le rôle

- ▶ Appuyez sur la touche de l'appareil pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce que toutes les LED s'éteignent ... l'appareil est maintenant en mode de programmation.



Station de base

- ▶ Relâchez la touche de l'appareil ... la LED verte s'allume en vert.



Ce rôle est uniquement prévu pour l'utilisation pour une station de base esclave dans un petit système multicellulaire (→ p. 8). Pour l'intégration dans un grand système multicellulaire, des licences sont nécessaires (→ p. 78).

All in one avec réglages IP dynamiques

- ▶ Appuyez sur la touche de l'appareil jusqu'à ce que les deux LED s'allument en bleu ... l'adresse IP est attribuée par un serveur DHCP dans votre réseau.




All in one avec régulateurs IP fixes

- ▶ Appuyez brièvement sur la touche de l'appareil jusqu'à ce que la LED droite s'allume en bleu ... les réglages IP suivants sont définis :
 Adresse IP : 192.168.143.1
 Masque de sous-réseau : 255.255.0.0



Unité de gestion DECT et station de base

- ▶ Appuyez brièvement sur la touche de l'appareil jusqu'à ce que la LED verte de droite et la LED bleue de gauche s'allument.



Utilisation uniquement en lien avec un intégrateur virtuel/intégré.

Enregistrer le rôle sélectionné

- ▶ Le rôle sélectionné est automatiquement attribué à l'appareil lorsque la touche d'appareil est actionnée pendant quatre secondes ... les deux LED s'allument en rouge. L'appareil est réinitialisé et redémarré (cela peut prendre jusqu'à 5 minutes).




Après la modification du rôle de l'appareil, le système est réinitialisé sur les réglages d'usine. Les données de configuration et utilisateur existantes sont perdues.

Si vous modifiez le rôle d'un appareil ayant servi d'intégrateur, vous devez au préalable sécuriser la configuration (→ p. 84).

Montage mural

Le N670 IP PRO est prévu pour le montage mural. Après avoir branché le câble LAN, vous pouvez placer l'appareil sur le lieu souhaité.

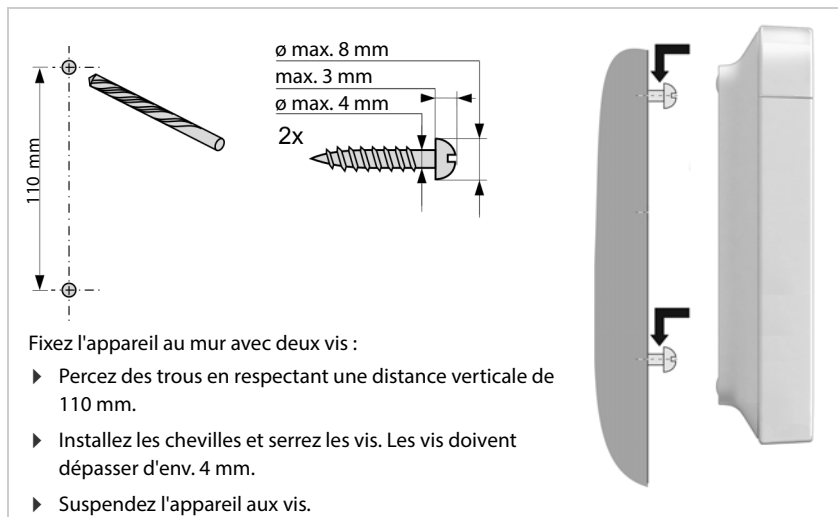

Configurer un petit système multicellulaire

Vous avez installé un N670 IP PRO et souhaitez étendre la portée de votre réseau DECT (→ p. 8).

- ▶ Installez une ou deux autres N670 IP PRO comme stations de base esclaves.
- ▶ Modifiez le rôle des stations de base esclaves dans la **station de base**.
Avec la touche appareil : → p. 13
Avec le configurateur Web : → p. 86
- ▶ Insérez au niveau de l'appareil maître les stations de base esclaves dans le réseau DECT (→ p. 27).

Remarques concernant le fonctionnement

LED (voyants)

Les LED sur la face avant indiquent différents états de fonctionnement. Les LED peuvent s'allumer en trois couleurs différentes (rouge, bleu, vert) ou être éteintes.

LED 1 (gauche)				LED 2 (droite)				Description
0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	
[Éteint]				[Éteint]				Éteinte
[Rouge]				[Rouge]				L'appareil démarre
[Bleu]		[Éteint]		[Éteint]		[Bleu]		Mise à jour du micrologiciel en cours
[Rouge]		[Éteint]		[Éteint]		[Rouge]		Aucune connexion LAN ou aucune adresse IP disponible/affectée
[Bleu]				[Vert]				DECT prête
[Bleu]			[Éteint]	[Vert]			[Éteint]	Trafic de données DECT ou RTP
[Bleu]			[Éteint]	[Vert]	[Éteint]			Surcharge DECT ou RTP



Les voyants de statut LED pour les stations de base peuvent être désactivés (→ p. 29).

Réinitialisation de la station de base

A l'aide de la touche de l'appareil sur la face avant, vous pouvez réinitialiser la station de base.

- ▶ Appuyez sur la touche de l'appareil pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce que toutes les LED s'éteignent ▶ relâchez la touche ... l'appareil est maintenant en mode de programmation.
- ▶ Appuyez brièvement sur la touche de l'appareil jusqu'à ce que les deux LED bleues s'allument.
- ▶ Appuyez sur la touche de l'appareil pendant au moins trois secondes, mais pendant moins de 10 secondes ... l'appareil est réinitialisé et redémarré.



Le système est réinitialisé sur les paramètres d'usine. Les données de configuration et utilisateur existantes sont perdues.

Réinitialisation d'urgence sur les paramètres d'usine

Lors du démarrage de l'appareil :

- ▶ Appuyez sur la touche de l'appareil pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce que toutes les LED s'éteignent ▶ relâchez la touche ... l'appareil est maintenant en mode de programmation.
- ▶ Appuyez sur la touche de l'appareil jusqu'à ce que les deux LED bleues s'allument.
- ▶ Appuyez sur la touche de l'appareil pendant au moins quatre secondes ... l'appareil est réinitialisé et redémarré.

Configurer le système

Les paramètres système sont réalisés via le configurateur web du N670 IP PRO et ne peuvent pas être modifiés via les combinés.

Ceci vaut particulièrement pour :

- l'inscription et la désinscription du combiné sur le système téléphonique, nom du combiné
- tous les paramètres du compte VoIP utilisé par un combiné pour les appels.
- la configuration des répertoires en ligne,

Les paramètres spécifiques au combiné sont pré-réglés sur le combiné. Ces réglage peuvent être modifiés.

Ceci vaut notamment pour :

- les paramètres de l'écran tels que la langue, la couleur, le rétro-éclairage, etc.
- les paramètres des sonneries, du volume, des profils haut-parleur, etc.

Vous trouverez des informations à ce sujet dans le mode d'emploi de chaque combiné.

Le configurateur web

Configurez le N670 IP PRO avec le configurateur web et configurez le réseau DECT.

- Effectuer des réglages de base pour les connexions VoIP et inscrire et configurer les combinés devant être utilisés dans le réseau DECT.
- Paramétrer d'autres réglages, par exemple définir des conditions spécifiques pour la connexion des combinés à un réseau d'entreprise ou gérer la qualité vocale des connexions VoIP.
- Enregistrer les données dont vous avez besoin pour accéder à certains services sur Internet. Ces services comprennent notamment l'accès à des répertoires en ligne ainsi que la synchronisation de la date et l'heure avec un serveur d'horloge.
- Enregistrer les données de configuration du réseau DECT sous forme de fichier sur le PC et les charger à nouveau en cas d'erreur Si disponible, télécharger un nouveau micrologiciel et des mises à jour de micrologiciel à une date précise.

Démarrer



Un navigateur web usuel est installé sur le PC/la tablette.

Le N670 IP PRO et l'ordinateur ou la tablette sont raccordés directement dans un réseau local. Les réglages d'un firewall installé sur le PC permettent au PC/à la tablette et à N670 IP PRO de communiquer entre eux.



En fonction de l'opérateur de votre installation téléphonique VoIP ou de votre opérateur VoIP, certains réglages dans le configurateur web ne peuvent pas être modifiés.

Pendant la durée de la connexion du configurateur Web, celui-ci est verrouillé pour tout autre utilisateur. Un accès simultané n'est pas possible.

- ▶ Démarrez le navigateur web sur le PC/la tablette.
- ▶ Entrez dans le champ d'adresse du navigateur Web gigaset-config.com.
Si plusieurs appareils Gigaset sont joignables sous cette adresse, une liste s'affiche ▶ sélectionnez l'appareil ... le configurateur web de N670 IP PRO s'ouvre

ou

- ▶ Entrez dans le champ d'adresse du navigateur Web l'adresse IP actuelle de la station de base (de la station de base maître dans une mini-multicellule) (p. ex. <http://192.168.2.10>).

Adresse IP de l'appareil

Si l'adresse IP est attribuée de manière dynamique via le serveur DHCP du réseau local, vous trouverez l'adresse IP actuelle sur le serveur DHCP dans la liste des clients DHCP enregistrés. L'adresse MAC se trouve au dos de l'appareil. Contactez, le cas échéant, l'administrateur de votre réseau local.

En fonction des paramètres du serveur DHCP, des modifications de l'adresse IP de votre unité de gestion DECT peuvent parfois survenir (→ p. 24).

Inscription et désinscription au niveau du configurateur web

Après avoir établi la connexion, l'écran d'inscription s'affiche sur le navigateur web. Il existe deux rôles d'utilisateur avec différents identifiants utilisateur :

admin a un accès illimité à toutes les fonctions du configurateur web.

user dispose d'un accès limité à quelques réglages et informations système, par exemple à l'enregistrement des combinés et à quelques réglages système. Le rôle **user** doit être activé avant l'utilisation (→ p. 76).

- ▶ Entrez dans le champ textuel **Nom d'utilisateur (admin/user)** l'identifiant utilisateur.
- ▶ Entrez le mot de passe dans le champ textuel **Mot de passe**. Réglage standard **admin/user**
- ▶ Sélectionnez dans le menu d'options **Langue** la langue souhaitée.
- ▶ Cliquez sur **Identifiant**.

Première inscription

Le programme vous invite à entrer le mot de passe standard et la bande de fréquence adaptée.

- ▶ Dans le champ **Nouveau mot de passe** entrez un nouveau mot de passe et répétez-le dans le champ **Nouveau mot de passe**.

Le mot de passe doit contenir les éléments suivants :

- au moins une majuscule
 - au moins un chiffre
 - au moins un caractère spécial
 - min. 8, max. 74 caractères
- ▶ Sélectionnez la bande de fréquence radio utilisée dans la liste (→ p. 89).

Si, pour votre appareil, vous souhaitez activer les fonctions « Fonctionnement avec plusieurs connexions » et « Téléphonie interne » (→ p. 9) :

- ▶ Sélectionnez dans le menu des options **Réinitialiser l'appareil le rôle All in one + internal telephony - dynamic IP**.
- ▶ Cliquez sur **Définir** pour enregistrer les réglages et ouvrez l'interface utilisateur administrateur.



Vous êtes automatiquement désinscrit si vous ne saisissez aucune donnée pendant un certain temps (10 min. env.). La prochaine fois que vous essayez de réaliser une entrée ou d'ouvrir une page web, l'écran d'inscription s'ouvre à nouveau. Entrez à nouveau le mot de passe pour vous connecter.

Toutes les entrées qui n'ont pas été enregistrées dans le système téléphonique avant la déconnexion automatique sont perdues.

Déconnexion

La fonction de déconnexion figure sur chaque page web en haut à droite sous le nom du produit.

- ▶ Cliquez sur  **Déconnexion**.




La session se termine automatiquement après dix minutes d'inactivité.

Utilisez toujours la fonction de déconnexion pour mettre fin à la connexion avec le configurateur Web. Par exemple, si vous fermez le navigateur Web sans vous déconnecter au préalable, l'accès à celui-ci peut être verrouillé pendant quelques minutes.

Modification de la langue

Vous pouvez modifier la langue à tout moment.

- ▶ Sélectionner la langue souhaitée à droite en haut sur chaque page dans le menu d'options



Conditions de licence

Des informations sur les licences Open-Source utilisées dans le produit sont disponibles sur l'écran de connexion.

- ▶ Cliquez dans le coin inférieur droit de l'écran de connexion sur **Conditions d'utilisation de la licence**.

Affichage/masquage du menu de navigation

Sur chaque page du configurateur web, vous pouvez naviguer dans les fonctions disponibles grâce à un menu sur la page de gauche. Le menu actuellement utilisé peut être ouvert et l'entrée de menu actuellement sélectionnée apparaît sur fond orange.

Le menu de navigation peut être affiché ou masqué durablement lorsque le pointeur de la souris reste sur la zone de menu.

- ▶ La case **Masquer automatiquement le menu** sous la liste des menus permet d'afficher/de masquer le menu.
 - non activée : Le menu de navigation s'affiche durablement (réglage standard)
 - activée : Le menu est masqué lorsque le pointeur de la souris reste sur la zone de menu. Seuls les symboles du niveau de menu supérieur sont affichés sur la page de gauche.

Afficher à nouveau le menu : ▶ Déplacez le pointeur de la souris sur la zone dans laquelle sont affichés les symboles de menu.

Fonction aide





Description des paramètres

- ▶ Cliquez sur le point d'interrogation à côté du paramètre pour lequel vous souhaitez des informations. Une fenêtre déroulante s'ouvre avec une brève description du paramètre sélectionné.

Description du fonctionnement pour la page complète du configurateur web

- ▶ Cliquez sur le point d'interrogation en haut à droite de la page. L'aide en ligne s'ouvre dans une fenêtre séparée. Elle contient des informations sur les fonctions et les tâches pouvant être exécutées sur cette page.

Vous pouvez accéder à la totalité de l'aide en ligne :

- Parcourir l'aide en ligne : ▶ Cliquez sur les boutons  .
- Ouvrir la table des matières : ▶ Cliquez sur le bouton .
- Ouvrir l'index pour chercher des mots clés précis : ▶ Cliquez sur le bouton .

Accepter/rejeter des modifications

Accepter des modifications

- ▶ Cliquez sur le bouton **Définir** lorsque vous avez terminé les modifications sur une page ... les nouveaux réglages sont enregistrés et activés dans la configuration.



Les modifications qui n'ont pas encore été enregistrées sont perdues si vous passez à une autre page ou si la connexion au configurateur Web est interrompue, par exemple, à la suite du dépassement du délai d'attente (→ p. 19).

Rejeter des modifications

- ▶ Cliquez sur le bouton **Annuler** ... les modifications réalisées sur la page web sont rejetées ; les réglages enregistrés actuellement dans la configuration du système téléphonique sont à nouveau chargés.

Travailler avec des listes

Modifier la représentation de la liste

Filtrer la liste :

- ▶ Entrez un terme recherché (contenu du champ complet) dans le champ textuel ... dans le tableau apparaissent uniquement les entrées avec un texte correspondant au terme recherché dans une colonne.

Filtrer la liste selon les contenus des colonnes :

- ▶ Dans le menu d'option **Chercher dans**, sélectionnez les colonnes dans lesquelles le terme entré doit être recherché ... dans le tableau, seules les entrées avec un texte correspondant au terme de recherche dans la colonne sélectionnée sont affichées.

Trier la liste :

- ▶ Cliquez sur la flèche à côté de l'en-tête de la colonne pour trier le tableau par ordre croissant ou décroissant en fonction du contenu de la colonne.

Afficher/masquer des colonnes :

- ▶ Cliquez sur l'option de menu **Affichage** sur la page de droite ▶ sélectionnez les colonnes devant être affichées dans le tableau (👁 / 🚫 = affichées/masquées).

Les désignations des colonnes qui ne peuvent pas être masquées, sont représentées sur un fond gris.

Modification du nombre d'entrées dans la liste

- ▶ Sélectionnez à droite sous la liste le nombre maximal d'entrées devant être affichées sur une page (10, 25, 50, 100).

Parcourir la liste

S'il existe plus d'entrées dans la liste que le nombre sélectionné, vous pouvez parcourir le tableau complet, page après page. Le nombre de pages s'affiche sous la liste. La page actuelle est mise en valeur.

- ▶ Cliquez sur **Précédent** ou sur **Suivant** pour parcourir la liste page après page.
- ▶ Cliquez sur un numéro de page pour y accéder directement.

Menu du configurateur web – présentation

Paramètres	Réseau	IP/LAN	→ p. 24
	Stations de base	Administration	→ p. 27
		Synchronisation	→ p. 32
	Profils fournisseur ou PBX		→ p. 35
	SIP accounts	Administration	→ p. 44
		Assignments	→ p. 46
	Appareils mobiles	Administration	→ p. 47
		Centre d'enregistrement	→ p. 57
	Téléphonie	Audio	→ p. 61
		Paramètres d'appel	→ p. 61
		VoIP	→ p. 59
		Services XSI	→ p. 63
	Répertoires en ligne	Professionnel	→ p. 64
		XML	→ p. 70
		XSI	→ p. 71
		Répertoire centralisé	→ p. 71
	Services en ligne	XHTML	→ p. 73
		Application Servers	→ p. 74
	Système	Configurateur Web	→ p. 76
		Licence	→ p. 78
		Approvisionnement et configuration	→ p. 80
		Sécurité	→ p. 81
		Journal système	→ p. 95
	Date et heure	→ p. 82	
	Micrologiciel	→ p. 83	
	Sauvegarde et restauration	→ p. 84	
	Redémarrage et réinitialisation	→ p. 86	
	Paramètres DECT	→ p. 88	

Etat	Aperçu	→ p. 90
	Statistiques	→ p. 91
	Stations de base	→ p. 94
	Incidents	→ p. 97
	Diagnostics	



Le rôle **user** dispose uniquement d'un accès limité à l'interface utilisateur. Si vous vous connectez en tant que **user**, la plupart des entrées de menu sont masquées.

Administration réseau

Réglages IP et VLAN

Sur cette page, l'appareil est intégré dans le réseau local de votre entreprise.

Elle est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

► Paramètres ► Réseau ► IP/LAN



Si vous modifiez l'adresse IP de l'appareil ou en cas d'erreur lors de la modification des réglages IP, la connexion avec l'interface utilisateur web peut être interrompue.

Adresse IP modifiée : ► Établissez à nouveau la connexion avec la nouvelle adresse.

Une erreur s'est produite : ► Réinitialisez l'appareil sur les réglages usine.
Réinitialisation de la station de base (→ p. 16)

Nom de l'appareil dans le réseau

- Entrez une désignation pour l'appareil. Elle sera utilisée pour l'identification de l'appareil dans la communication réseau.

Attribution de l'adresse

Type de réseau

- Sélectionnez le protocole IP utilisé dans votre réseau local : Actuellement, seul **IPv4** est supporté.

Type d'adresse IP

- Sélectionnez **Dynamique** si votre appareil reçoit l'adresse IP via un serveur DHCP.
- Sélectionnez **Statique** si vous souhaitez affecter à l'appareil une adresse IP fixe.

Avec le réglage **Dynamique** tous les autres réglages sont configurés automatiquement. Ils s'affichent uniquement et ne peuvent pas être modifiés.

Si vous avez sélectionné **Statique** comme type d'adresse, vous devez effectuer les réglages suivants.

Adresse IP

- ▶ Entrez une adresse IP pour l'appareil. Grâce à cette adresse IP, l'appareil est accessible à d'autres correspondants dans votre réseau local.

L'adresse IP se compose de quatre blocs numériques différents avec des valeurs décimales de 0 à 255, séparées par un point, par exemple 192.168.2.1.

L'adresse IP doit figurer dans le bloc d'adresses utilisé par le routeur/la passerelle du réseau local. Le bloc d'adresses valable est défini par l'adresse IP pour le routeur/la passerelle et le **Masque de sous-réseau**.



L'adresse IP doit être unique dans le réseau local, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être utilisée par un autre appareil connecté au routeur/à la passerelle.

L'adresse IP fixe ne doit pas appartenir au bloc d'adresses réservé au serveur DHCP du routeur/de la passerelle.

Contrôlez les réglages sur le routeur ou demandez à votre administrateur réseau.

Masque de sous-réseau

Le masque de sous-réseau indique le nombre d'éléments d'une adresse IP constituant le préfixe réseau. 255.255.255.0 signifie par exemple que les trois premiers éléments d'une adresse IP doivent être identiques pour tous les appareils dans le réseau, tandis que le dernier élément est spécifique de chaque appareil. Pour le masque de sous-réseau 255.255.0.0, seuls les deux premiers éléments sont réservés au préfixe réseau.

- ▶ Entrez le masque de sous-réseau utilisé dans votre réseau.

Passerelle standard

La passerelle standard est généralement le routeur ou la passerelle du réseau local. L'appareil intégrateur/unité de gestion DECT a besoin de ces informations pour pouvoir accéder à Internet.

- ▶ Entrez l'adresse IP locale (privée) pour la passerelle standard par l'intermédiaire de laquelle le réseau local est connecté à Internet (par exemple 192.168.2.1).

DNS principal

Le DNS (Domain Name System = système de noms de domaine) permet d'attribuer des adresses IP publiques à des noms symboliques. Le serveur DNS doit transformer le nom DNS dans l'adresse IP, lorsqu'une connexion est établie avec un serveur

- ▶ Entrez l'adresse IP de votre serveur DNS favori. Vous pouvez saisir ici l'adresse IP de votre routeur/passerelle. Des demandes d'adresse sont ainsi transmises de l'intégrateur/l'unité de gestion DEC sur son serveur DNS. Aucun serveur DNS n'est pré-réglé.

DNS alternatif

- ▶ Saisissez l'adresse IP du serveur DNS alternatif à utiliser en cas de non accessibilité du serveur DNS favori.

VLAN

Les données de cette zone ne sont requises que si vous connectez votre système téléphonique à un réseau local subdivisé en réseaux partiels virtuels (VLAN - Virtual Local Area Network ou réseau local virtuel). Dans un VLAN tagué, les paquets de données sont affectés aux différents réseaux partiels au moyen de balises (marquages) qui se composent entre autres d'un identifiant VLAN et de la priorité VLAN.

Vous devez enregistrer dans la configuration du système téléphonique l'identifiant LAN et la priorité LAN. Vous obtiendrez toutes ces données auprès de votre opérateur de réseau VLAN.

Marquage VLAN

- ▶ Cochez la case à côté de **Marquage VLAN** lorsque le système téléphonique doit utiliser le marquage VLAN.

Identifiant VLAN

- ▶ Indiquez l'identifiant VLAN permettant d'identifier clairement le réseau partiel.
Plage de valeurs : 1–4094.

Priorité VLAN

La priorité VLAN permet par exemple de définir des priorités pour le transfert des données vocales.

- ▶ Sélectionnez dans le menu d'options la priorité pour les données du système téléphonique.
Plage de valeurs : 0–7 (0 = priorité minimale, 7 = priorité maximale ; réglage par défaut = 6)



Veillez à ce que les indications dans **Identifiant VLAN** ou **Priorité VLAN** sont entrées correctement. Des réglages incorrects peuvent être à l'origine de problèmes, lorsque l'appareil est raccordé à des fins de configuration.

Si nécessaire, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle à l'aide de la touche de l'appareil (→ p. 15). Tous les réglages sont perdus.

Stations de base



Cette page est uniquement utilisée si l'appareil est utilisé comme maître dans un petit système multicellulaire.

L'intégrateur détecte automatiquement les stations de base dans le réseau. Les stations de base doivent être confirmées, activées et synchronisées.

Gérer les stations de base

Sur cette page, il est possible d'affecter des stations de base aux unités de gestion DECT.

Elle est uniquement disponible sur l'interface utilisateur de l'intégrateur pour le rôle utilisateur **admin**.

La page suivante dans le configurateur web vous permet d'affecter des stations de base aux unités de gestion DECT.

► Paramètres ► Stations de base ► Administration

Il existe deux tableaux :

- **Stations de base connectées** : Ici figurent toutes les stations de base déjà connectées avec l'unité de gestion DECT.
- **Stations de base en attente** : Ici figurent toutes les stations de base qui ne sont pas encore connectées à l'unité de gestion DECT.

Stations de base connectées


Sur cette page, les stations de base connectées sont affichées avec les informations suivantes :

Adresse MAC	Adresse matérielle de la station de base. Cette adresse permet d'identifier clairement l'appareil dans le LAN.
Base	Désignation de la station de base. Lors de l'enregistrement dans la liste, l'adresse MAC est utilisée comme désignation. La station de base qui se trouve sur le même appareil que l'unité de gestion DECT est affichée en tant que LocalBS . La désignation peut être modifiée L'icône indique que la station de base ne fonctionne pas correctement.
RPN	(Radio Fixed Part Number) Partie du RFPI. Identifie la station de base au niveau de l'interface radio. A l'aide de ce numéro, la station de base est également présente pour une unité de gestion DECT. Chaque unité de gestion DECT contient un groupe de RPN qu'elle attribue à ses stations de base. Il est ainsi possible d'identifier l'unité de gestion DECT à laquelle appartient la station de base.
Nom DM	Désignation de l'unité de gestion DECT à laquelle appartient la station de base. L'icône indique que l'unité de gestion DECT est actuellement désactivée.
FW	Version du micrologiciel actuellement installé. Le symbole rotatif indique qu'une mise à jour du firmware est en cours.


Etat	Statut de synchronisation de la station de base :	
	Hors ligne	Non disponible
	Désactivé	Disponible, mais pas activée
	Aucune synchro	Activée, mais pas synchronisée
	Sync	Activée et synchronisée
	Surcharge de synchro	Synchronisée, mais surcharge DECT ; une tentative a lieu afin d'initier sur cette station de base plus d'appels parallèles que le nombre possible.

Actions

Éditer les données des stations de base

- ▶ Cliquez sur  à côté de la station de base que vous souhaitez éditer ... la page de données de la station de base s'ouvre.

Afficher des données statistiques complètes via les stations de base

- ▶ Cliquez sur le bouton  à côté du nom d'une station de base ... des évaluations statistiques sur la synchronisation de la station de base ainsi que d'autres informations système s'affichent.

Effacer une station de base

- ▶ Cochez la case des stations de base concernées. ▶ Cliquez sur **Supprimer** ▶ Confirmez avec **Oui** ... toutes les stations de base sélectionnées sont effacées. Elles apparaissent à nouveau dans la liste des stations de base non connectées.


Importer/exporter la configuration des stations de base

Vous pouvez exporter la configuration des stations de base et les importer dans une autre unité de gestion DECT, afin de modifier l'affectation de l'unité de gestion DECT.



Cette fonction peut être utilisée lorsque l'appareil fonctionne derrière un intégrateur externe (rôle de l'appareil **unité de gestion DECT+station de base**) et doit être remplacé.

Exportation :

- ▶ Sélectionnez toutes les stations de base devant être transmises en cochant la case  à côté de l'adresse MAC.
- ▶ Cliquez sur **Exporter** ▶ Dans la boîte de sélection du fichier, sélectionnez l'emplacement de stockage au niveau duquel le fichier exporté doit être enregistré.

Importation :

- ▶ Cliquez sur **Import** ▶ Sélectionnez le fichier de configuration de station de base préalablement exporté dans le système de fichiers de votre ordinateur.
- ▶ Sélectionnez dans la liste **Nom DM** l'unité de gestion DECT dans laquelle l'export des stations de base doit être importé et sélectionnez le **Type d'adresse IP** dans la liste correspondante. ▶ Cliquez sur **Import**.



L'exportation contient toutes les données. L'import ne contient pas les données de la station de base locale, car celle-ci est raccordée physiquement à la nouvelle unité de gestion DECT (potentielle).

Après une importation des stations de base, contrôlez votre configuration de synchronisation.

Activer/désactiver les affichages de statut LED au niveau des stations de base

Les affichages LED sont activés par défaut sur toutes les stations de base.

- ▶ Sélectionnez **Oui/Non** pour activer/désactiver les affichages LED pour toutes les stations de base.

Stations de base non connectées

Les stations de base sont identifiées via leur adresse MAC.

Attribuer des stations de base à l'unité de gestion DECT

- ▶ Cliquez dans la ligne de la station de base que vous souhaitez ajouter au système sur ... la page de données pour la station de base s'ouvre.

Ajouter/éditer des stations de base

Entrez sur cette page les données d'une station de base devant être ajoutée à l'unité de gestion DECT, ou éditez les données d'une station de base déjà affectée à l'unité de gestion DECT.

Elle est uniquement disponible sur l'interface utilisateur de l'intégrateur pour le rôle utilisateur **admin**.

Les informations suivantes sont uniquement affichées et ne peuvent pas être modifiées.

Adresse MAC

Adresse matérielle de la station de base. Cette adresse permet d'identifier clairement l'appareil dans le LAN. Elle ne peut pas être modifiée.

Nom DM

Désignation de l'unité de gestion DECT à laquelle appartient la station de base.

locale : La station de base fait partie de l'appareil à configurer.

Etat

Statut de synchronisation de la station de base :

Hors ligne	Non disponible
Désactivé	Disponible, mais pas active
Aucune synchro	Activée mais pas synchronisée
Sync	Activée et synchronisée
Surcharge de synchro	Synchronisée, mais surcharge DECOT : une tentative a lieu afin d'initier sur cette station de base plus d'appels parallèles que le nombre possible.

Adresse IP

Adresse IP actuelle de la station de base.

RFPI = PARI + RPN (hex)

(RFPI = Radio Fixed Part Identity) : désignation claire de la station de base dans un réseau DECT multicellulaire. Elle comprend les composants suivants :

- PARI (Primary Access Rights Identity) : code système clair d'une station de base
 - RPN (Radio Fixed Part Number) : Numéro de la station de base dans le réseau DECT
- Les deux principaux bits du RPN représentent le groupe RPN de l'unité de gestion DECT.

Version actuelle du micrologiciel

Version du micrologiciel actuellement installée.

Niveau de synchro.

Niveau de synchronisation de la station de base.

Les données suivantes peuvent être modifiées :

Nom / Emplacement

Cette indication doit faciliter l'affectation de la station de base dans la structure logique et spatiale du réseau DECT.

- ▶ Entrez dans le champ textuel une désignation claire ou une description pour la station de base. Valeur : max. 32 caractères

Type d'adresse IP

Le type d'adresse IP est copié depuis le réglage pour l'unité de gestion DET sur la page **Réseau – IP/LAN** (→ p. 24). Vous pouvez modifier le type d'adresse IP. Les réglages pour l'unité de gestion DECT et les stations de base ne doivent pas impérativement correspondre. L'unité de gestion DECT peut ainsi recevoir une adresse IP fixe, de sorte qu'il est toujours possible d'accéder avec la même adresse au configurateur web, tandis que les stations de base reçoivent leurs adresses IP de manière dynamique.

- ▶ Sélectionnez le type d'adresse IP souhaité dans le menu d'options.

Si le type d'adresse IP est **Statique**, vous devez entrer l'adresse IP.

Adresse IP

- ▶ Entrez une adresse IP pour la station de base.

Réduire la puissance de sortie de 8 dB pour une utilisation de l'antenne extérieure

Uniquement pertinent lorsque l'appareil possède des antennes externes.

La puissance d'émission des antennes externes peut être réduite. Cela peut être nécessaire pour respecter des directives nationales relatives aux émissions, lorsque l'appareil est équipé d'antennes externes et lorsqu'une antenne patch externe (avec un gain de 8dB) est utilisée à la place de l'antenne externe normale (avec un gain de 3dB).

- ▶ Cliquez sur **Oui/Non** afin de réduire/ne pas réduire la puissance d'émission.

Act as Sync Master redundancy

Uniquement pertinent dans un système multicellulaire

En cas de panne du maître de synchronisation DECT ou LAN, le rôle peut être repris par la station de base.

- ▶ Cliquez sur **Oui/Non** pour autoriser / ne pas autoriser la station de base comme maître de synchronisation de remplacement.

Si vous sélectionnez **Oui**, **Niveau de synchro.** est automatiquement réglé sur 2→1 afin d'indiquer que le niveau 2 peut devenir le niveau 1.

Activer/désactiver la station de base

Une station de base doit être active pour pouvoir gérer les appels des combinés connectés. Si elle est désactivée, il n'y a plus de connexion avec des combinés, mais elle reste tout de même dans la liste des stations de base raccordées.

- ▶ Sélectionnez **Oui/Non** pour activer ou désactiver la station de base.



Veillez à ce que la station de base à désactiver n'ait pas le niveau de synchronisation 1. Contrôlez les réglages de synchronisation avant de désactiver une station de base. Dans le cas contraire, il se peut que votre système ne fonctionne plus correctement.

Ajouter une station de base à la liste des stations de base raccordées

- ▶ Cliquez sur **Confirmer**

Effacer une station de base

- ▶ Cliquez sur **Supprimer la base** ▶ Confirmez avec **Oui** ... la station de base est effacée. Elle s'affiche à nouveau dans la liste des stations de base non connectées.

Redémarrer la station de base

- ▶ Cliquez sur **Redémarrer la base** ▶ Confirmez avec **Oui** ... la station de base est redémarrée. Toutes les connexions existantes gérées par la station de base sont interrompues.

Synchroniser les stations de base

La synchronisation et la structure logique des stations de base dans les clusters sont des conditions préalables pour le fonctionnement correct du système multicellulaire, du transfert au-delà des cellules et de l'équilibrage de (sur)charge. L'équilibrage de surcharge signifie qu'un combiné peut commuter sur une base libre lorsque la base actuelle est entièrement exploitée et ne peut plus accepter de connexions de combinés.

Les stations de base peuvent être synchronisées sans fil, donc via DECT. Si la connexion DECT entre certaines stations de base ne semble pas suffisamment fiable, la synchronisation peut également être réalisée par LAN. Pour réaliser la configuration de la synchronisation, vous avez besoin du plan des cluster avec le niveau de synchronisation des différentes stations de base.

Pour obtenir des informations détaillées sur la planification de synchronisation, voir « N870 IP PRO - Installation, configuration et utilisation ».

Vous trouverez des informations détaillées sur la planification du réseau DECT dans « N870 IP PRO - Guide de planification et de mesure ».



Les stations de base affichent leur statut de synchronisation à l'aide d'une LED (→ p. 15).

Liste des stations de base synchronisées

Toutes les stations de base activées dans la liste **Stations de base connectées** sont présentes dans la liste **Synchronisation de la station de base**.

Elle est uniquement disponible sur l'interface utilisateur de l'intégrateur pour le rôle utilisateur **admin**.

► Paramètres ► Stations de base ► Synchronisation

Les informations suivantes s'affichent pour chaque station de base inscrite :

Adresse MAC	Adresse matérielle de la station de base. Cette adresse permet d'identifier clairement l'appareil dans le LAN.
Base	Désignation de la station de base.
Nom DM	Désignation de l'unité de gestion DECT à laquelle appartient la station de base.
Cluster	Numéro du cluster auquel la base est attribuée.
Niveau de synchro.	Niveau de synchronisation dans la hiérarchie de synchronisation. Une station de base, déterminée comme serveur de synchronisation de remplacement, est automatiquement définie sur le niveau de synchronisation 2→1 afin d'indiquer que le niveau 2 peut devenir le niveau 1.
LAN Master	La station de base servant de maître LAN est identifiée par un ✓.
Sync Slave	Indique si la station de base est synchronisée par DECT ou LAN. Pour le maître de synchronisation cette colonne est vide.

Etat	Statut de synchronisation de la station de base :
	Hors ligne Non disponible
	Désactivé Disponible, mais pas activée
	Aucune synchro Activée, mais pas synchronisée
	Sync Activée et synchronisée
	Surcharge de synchro Synchronisée, mais surcharge DECT
Référence	Référence de synchronisation : Type de synchronisation, unité de gestion DECT ou cluster RFPI
	Type synch. :
	1 Aucune fonction esclave sync., libre
	D Esclave DECT dans le cluster : Nom de cluster dans la colonne Référence .
	D ➡ L'esclave DECT utilise la règle de synchronisation incluant DM Meilleure base DECT du DM : Nom DM dans la colonne Référence
	L Esclave LAN dans le cluster : Nom de DM interne dans la colonne Référence
	L ➡ L'esclave LAN utilise la règle de synchronisation incluant DM/externe LAN Maître du DM xy : Nom de DM externe dans la colonne Référence
	R ➡ L'esclave DECT utilise la règle de synchronisation RFPI externe : RFPI dans la colonne Référence

Configuration du cluster

Sur cette page, vous pouvez synchroniser manuellement le système.

- ▶ Dans le menu d'option **Nom DM**, sélectionnez l'unité de gestion DECT que vous souhaitez synchroniser. ... La configuration cluster de l'unité de gestion DECT s'affiche en dessous.

Synchroniser tous les clusters de l'unité de gestion DECT

- ▶ Cliquez sur **Tout synchroniser**.

Synchroniser un cluster précis de l'unité de gestion DECT

- ▶ Dans le menu d'options **Sync Slave** sélectionnez le type de synchronisation devant être réalisé (**LAN** ou **DECT**) ▶ Cliquez sur **Synchroniser**.

Actions

Configurer la synchronisation de la station de base

- ▶ Dans le menu d'options **Cluster** sélectionnez le cluster auquel la base doit être affectée.
Les stations de base se synchronisent uniquement à l'intérieur d'un cluster, rendant impossible le transfert d'un combiné d'un cluster à un cluster voisin. Le système multicellulaire DECT peut coordonner jusqu'à neuf clusters.
- ▶ Dans le menu d'options **Niveau DECT** sélectionnez le niveau de synchronisation pour la station de base.
Le niveau DECT 1 est le niveau maximal. Il ne peut être présent qu'une seule fois dans chaque cluster. Une station de base se synchronise toujours elle-même avec une station de base ayant un niveau de synchronisation plus élevé. Si elle détecte plusieurs stations de base avec un niveau de synchronisation plus élevé, elle se synchronise avec la station de base fournissant le signal le plus fort. Si elle ne détecte aucune station de base avec un niveau de synchronisation plus élevé, elle ne peut pas se synchroniser.
- ▶ Cochez la case **LAN Master** si la station de base doit servir de maître LAN.
En cas d'utilisation de la synchronisation via LAN, une station de base doit servir de maître LAN. A l'heure actuelle, le maître LAN peut uniquement être configuré sur le niveau DECT 1. Cet appareil doit uniquement être utilisé comme station de base. Les appareils, sur lesquels, en plus de la station de base, l'unité de gestion DECT/l'intégrateur est actif, ne sont pas recommandés comme LAN-Master en raison de la diversité des tâches et du trafic.
- ▶ Dans le menu d'option **Sync Slave** sélectionnez si la station de base doit être synchronisée par DECT ou LAN. Laissez cette colonne vide pour le maître de synchronisation.

Profils opérateur et installation téléphonique

Vous pouvez utiliser jusqu'à 20 profils d'installation téléphonique ou d'opérateur VoIP différents, par exemple pour

- l'installation téléphonique VoIP de votre entreprise
- et/ou les opérateurs publics auprès desquels les services VoIP ont été souscrits

Cette page permet de créer une liste des systèmes mettant à disposition de vos téléphones des connexions VoIP et autres services.

La page affiche toutes les connexions VoIP disponibles.

Elle est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.


► Paramètres ► Profils fournisseur ou PBX

Nom Affiche la désignation que vous avez entrée pour la connexion, ou la désignation standard (IP1 - IP20). Elle peut être modifiée (⇒ p. 35).

Domaine Composants de domaine de l'adresse utilisateur. Lorsque la connexion n'est pas utilisée, **Non configuré** s'affiche.

- Utilisez les boutons **Précédent/Suivant** pour commuter entre les connexions VoIP 1 à 10 et 11 à 20.

Configuration des profils d'opérateur et installation téléphonique

- Cliquez à côté du nom de la connexion VoIP que vous souhaitez éditer sur  ... la page de configuration des opérateurs/installations téléphoniques s'ouvre (⇒ p. 35).

Configuration des profils d'opérateurs et installations téléphoniques

Sur cette page, vous pouvez éditer les données pour le profil sélectionné d'installations téléphoniques et de fournisseurs.

Elle est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

Nom ou numéro de la connexion

- Entrez une désignation pour le profil opérateur et installation téléphonique. La désignation s'affiche dans la liste des opérateurs/installations téléphoniques. Pour différencier les différentes connexions, il convient d'indiquer ici l'opérateur VoIP concerné.

Système téléphonique

Systeme

- Sélectionnez dans le menu d'options le type d'installation téléphonique que vous utilisez pour le provisionnement VoIP.

Données opérateur générales

Domaine

- ▶ Indiquez les composants de domaine de l'adresse utilisateur (SIP-URI). Avec le nom d'utilisation du téléphone, ils sont utilisés pour établir l'Address Of Record (AOR) ou pour déterminer une destination à partir du numéro composé.

Exemples :

sip.domain.net pour john.smith@sip.domain.net

10.100.0.45 pour 02871913000@10.100.0.45

Adresse du serveur proxy

Le SIP-Proxy est le serveur passerelle de votre opérateur VoIP et le premier serveur SIP auquel l'appareil envoie des demandes SIP et de la part duquel il attend des demandes.

- ▶ Entrez l'adresse IP ou le nom DNS (complet) de votre serveur proxy SIP (74 caractères maximum, 0-9, a-z, A-Z, -, ,, _).

Exemples : **10.100.0.45** ou **sip.domain.net** ou **sipproxy01.domain.net**

Port du serveur proxy

- ▶ Entrez le numéro de port du premier serveur SIP auquel l'appareil envoie des demandes SIP et de la part duquel il attend des demandes.

Plage : 1-65535 ; réglage standard : **5060** (pour UDP/TCP), **5061** (pour TLS)

La recherche DNS-SRV de serveurs SIP redondants fournit peut-être un autre port serveur qui doit être utilisé à la place.

Tempo d'actualisation de l'enregistrement

- ▶ Entrez l'intervalle (en secondes) pendant lequel le téléphone doit répéter l'enregistrement auprès du serveur VoIP (SIP-Proxy). Une demande est envoyée afin de configurer une session. La réinscription est nécessaire pour conserver l'entrée du téléphone dans les tableaux du SIP-Proxy, ce qui vous permet d'être toujours joignable. La réinscription est effectuée pour toutes les connexions VoIP activées.

Valeurs possibles : 1 - 5 positions, > 0 ; valeur standard : **600** secondes

Protocole de transport

- ▶ Sélectionnez UDP, TCP ou TLS.

UDP UDP (User Datagram Protocol) est un protocole non basé sur une session. Le protocole UDP ne crée pas de connexion fixe. Les paquets de données (datagrammes) sont envoyés en mode broadcast. Le destinataire est seul responsable de la réception des données. L'expéditeur n'est pas informé de la réception des données.

TCP TCP (Transmission Control Protocol) est un protocole de transfert basé sur la session. Il établit une connexion entre le destinataire et l'expéditeur pour le transport des données et surveille puis termine cette connexion.

TLS TLS (Transport Layer Security) est un protocole de codage lors du transfert des données sur Internet. TLS est un protocole de transport supérieur.

Utiliser SIP Security (SIPS)

Uniquement disponible lors de la sélection de TLS. SIPS rajoute à SIP le codage TLS/SSL. L'utilisation de SIPS complique l'écoute de la connexion. Les données sont transmises codées via Internet.

- ▶ Cochez/décochez la case pour activer/désactiver l'utilisation de SIPS.

Options SRTP

SRTP (Secure Realtime Protocol) est un profil de sécurité pour la garantie de la confidentialité, de l'intégrité, de la protection de lecture et de l'authentification des messages pour la transmission audiovisuelle de données via des réseaux basés IP.

- ▶ Sélectionnez les appels devant être acceptés :

Secure Real Time Protocol

La sécurité est activée pour les liaisons vocales.

Accepter des appels non-SRTP

Des appels non sûrs sont également acceptés lorsque SRTP est activé.

Désenregistrer les combinés détachés

Les comptes SIP des combinés qui ne sont pas accessibles peuvent être désactivés automatiquement.

- ▶ Cliquez sur **Oui/Non** pour autoriser / ne pas autoriser une déconnexion automatique.

Réglages de redondance

Redondance - requête DNS

Les opérateurs VoIP proposent une redondance de serveur SIP pour l'équilibrage de charge et la fiabilité des services. Les serveurs SIP peuvent être identifiés via DNS à l'aide de différentes demandes :

A	Seules les adresses IP indiquées et les numéros de port correspondants sont saisis.
SRV + A	Trouve un port serveur disponible pour le serveur d'inscription et Proxy indiqué. Dans le cas de DNS SRV, un client doit, à la place du serveur réel, savoir quel est le type de service recherché.
NAPTR (NAPTR + SRV + A)	Les entrées NAPTR sont utilisées en lien avec des entrées SRV afin de constater quels sont les types de services qui sont disponibles pour un nom.

Serveur Failover

Si **Redondance - requête DNS = A**

Si votre opérateur supporte un serveur Failover, vous pouvez entrer ici les données correspondantes.

- ▶ Activez/désactivez à l'aide des champs de sélection à côté de **Activer l'enregistrement** l'utilisation d'un serveur Failover.

Serveur d'enregistrement

- ▶ Entrez l'adresse IP ou le nom DNS entièrement qualifié du serveur d'enregistrement Failover.

Port du serveur SIP

► Indiquez la port de communication utilisé pour le serveur Registrar Failover.

Plage : 1-65535 ; réglage standard : **5060** (pour UDP/TCP), **5061** (pour TLS)

Données réseau du fournisseur

Mode proxy sortant

Le N670 IP PRO permet la configuration d'un proxy sortant. Indépendamment de toutes les autres règles de protocole SIP, en cas d'activation (**Toujours**), le système envoie toujours toutes les demandes sortantes à ce proxy sortant. Il peut s'agir d'un proxy sortant dans le réseau local, mis à disposition par l'exploitant local du réseau, ou d'un proxy sortant dans le réseau public mis à disposition par l'opérateur VoIP/réseau.

► Indiquer quand le proxy sortant doit être utilisé.

Toujours : Toutes les données vocales et de signalisation envoyées par le système sont transmises au proxy sortant.

Jamais : Le proxy sortant n'est pas utilisé.

Si la configuration proxy sortante correspond à la configuration proxy et registraire, elle est inutile et ignorée.



L'option DHCP 120 envoyée par un téléphone SIP « sip server » met hors service en interne l'adresse du proxy sortant et le réglage du port. Le **Mode proxy sortant** relève toujours exclusivement de l'administrateur local des appareils. Grâce au réglage de **Mode proxy sortant** sur **Jamais**, vous pouvez empêcher que le téléphone VoIP DECT utilise l'option DHCP 120. Pour permettre l'option DHCP 120, vous devez, pour **Mode proxy sortant** sélectionner l'option **Toujours**.

Adresse du serveur Outbound

Il s'agit de l'adresse à laquelle l'appareil doit envoyer toutes les demandes SIP et duquel il attend des demandes (en cas d'enregistrement réussi).

► Entrez le nom DNS (entièrement qualifié) ou l'adresse IP du proxy sortant de votre opérateur.

Exemple : **10.100.0.45** ou **sip.domain.net** ou **sipproxy01.domain.net**

Si le champ **Adresse du serveur Outbound** est vide, le système fonctionne indépendamment du mode sélectionné, comme pour **Mode proxy sortant = Jamais**.

Port proxy sortant

Il s'agit du numéro de port du serveur Proxy sortant, auquel l'appareil doit envoyer toutes les demandes SIP (et duquel, en cas d'enregistrement réussi, il attend des demandes).

► Indiquez la port de communication utilisé par le proxy sortant.

Plage : 1-65535 ; réglage standard : **5060** (pour UDP/TCP), **5061** (pour TLS)

Port proxy sortant est vide et **Adresse du serveur Outbound** est un nom :

Pour localiser le serveur SIP, et pour sélectionner l'équilibrage de charge et la redondance, les règles RFC3263 sont utilisées.

Port proxy sortant est un nombre fixe :

L'utilisation d'entrées DNS-SRV selon RFC3263 est verrouillée.

SIP SUBSCRIBE pour Net-AM MWI

Si l'option est activée, le système est inscrit pour la réception de notifications de nouveaux messages sur la messagerie externe.

- ▶ Activez/désactivez à l'aide des champs de sélection à côté de **SIP SUBSCRIBE pour Net-AM MWI** l'inscription SIP.

DTMF via connexions VoIP

La signalisation MFV (numérotation multifréquence) est notamment nécessaire à l'interrogation et la configuration de certaines messageries externes utilisant des codes chiffrés ou à la commande de demandes de répertoires automatique ou pour l'interrogation à distance du répondeur local.

Pour l'envoi de signaux DTMF via VoIP, vous devez définir la façon dont les codes de touches sont convertis en signaux DTMF, puis envoyés sous forme de signaux MFV : sous la forme d'informations audibles via le canal vocal ou sous la forme de messages « SIP Info ».

Informez-vous auprès de votre opérateur VoIP pour connaître le type de transmission MFV qu'il prend en charge.

Négociation automatique de la transmission DTMF

- ▶ Lors de chaque appel, le téléphone tente de paramétrer le type de signal MFV approprié en fonction du codec utilisé. Sélectionnez **Oui**.

Le système utilise le procédé de transfert le mieux adapté aux paramètres reçus du correspondant, en fonction des priorités suivantes :

- envoi via RFC2833, lorsque le PT (Payload Type) pour les événements du téléphone est mis à disposition par le partenaire
 - envoi via SIP INFO application/dtmf-relay, lorsque la méthode SIP INFO est supportée par le partenaire
 - envoi sous forme de signal audio in-band
- ▶ Aucune tentative automatique de définir le type de signal MFV : sélectionnez **Non** (la transmission MFV est par défaut **Audio**).

Envoyer les paramètres de transmission DTMF

- ▶ Effectuez les réglages nécessaires pour l'envoi de signaux MFV :

Audio ou **RFC 2833** Les signaux MFV doivent être transmis de manière acoustique (sous forme de paquets de données vocales).

SIP Info Les signaux MFV doivent être transmis sous forme de code.

Sonneries propres à la connexion



Non disponible lorsque l'appareil se trouve en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP**.

Vous pouvez régler différentes sonneries pour les appels internes et externes, ainsi que pour les appels de groupe, la sonnette d'entrée, les appels d'urgence et un type d'appel optionnel.

Condition préalable : L'opérateur/la plateforme envoie les informations correctes dans le champ Info Alerte dans le SIP-Header.

L'utilisateur peut sélectionner différentes sonneries pour certains appels au niveau du combiné. Définissez ici les sonneries pouvant être sélectionnées par l'utilisateur.

► Entrez dans le champ **Nom** le nom de l'entrée, devant être affichée dans le menu du combiné.

Remarque : le nom **Internal calls** ne peut pas être modifié.

► Le champ **Alert-Info pattern** contient la définition Info-Alerte devant figurer dans le SIP afin d'identifier le type d'appel correspondant.

Champ vide : L'entrée ne s'affiche pas dans le menu du combiné.

Réglages pour les Codecs

La qualité vocale lors des appels VoIP dépend principalement du codec utilisé pour la transmission et de la largeur de bande disponible. Un « meilleur » codec (meilleure qualité vocale) signifie que plus de données doivent être transférées, c'est-à-dire qu'une connexion réseau avec une bande passante plus large est nécessaire. Vous pouvez modifier la qualité vocale en sélectionnant le codec vocal devant être utilisé par votre téléphone, et en indiquant l'ordre selon lequel les codecs doivent être proposés lors de l'établissement d'une connexion VoIP. Les réglages standard pour les codecs utilisés sont enregistrés sur le système téléphonique, c'est-à-dire un réglage optimisé pour des largeurs de bande faibles et un autre optimisé pour des largeurs de bande élevées.

Les deux parties d'une connexion téléphonique (appelant/expéditeur et destinataire) doivent utiliser le même codec vocal. Le codec vocal est défini lors de la mise en connexion entre l'appelant et le destinataire.

Codecs actifs / Codecs disponibles

Les codecs vocaux suivants sont pris en charge :

G.722 Qualité vocale exceptionnelle. Le codec à haut débit G.722 propose le même débit binaire que PCMA/PCMU (64 kbit/s par liaison vocale) mais à une fréquence d'échantillonnage plus élevée (16 kHz).

Pour permettre les connexions haut débit via G.722, vous devez activer explicitement le codec sur la page **Téléphonie – VoIP** (→ p. 61)

PCMA/PCMU (Puls-Code-Modulation) Très bonne qualité vocale (comparable au RNIS). Une bande passante de 64 kBit/s par liaison vocale est nécessaire.

PCMA (G.711 A-law) : utilisé en Europe et dans la plupart des pays hors des USA.

PCMA (G.711 μ -law) : utilisé aux USA.

G.729A Qualité vocale moyenne Une bande passante de 8 kbit/s max. par liaison vocale est nécessaire.

Activer/désactiver un codec :

- ▶ Sélectionnez dans la liste **Codecs disponibles/Codecs actifs** le codec nécessaire et cliquez sur ← / →.

Définissez dans quel ordre les codecs doivent être utilisés :

- ▶ Sélectionnez dans la liste **Codecs actifs** le codec nécessaire et cliquez sur ↑ / ↓, pour le déplacer vers le haut/le bas.



La sélection des codecs G.722 et G.729 agit sur la capacité du système, moins d'appels parallèles peuvent être réalisés par station de base.

Nombre de communications parallèles par station de base en fonction du codec

Codecs activés	Nombre de communications
G729 et G711	8
G722, G729 et G711	5

RTP Packetisation Time (ptime)

Intervalle de temps en millisecondes représenté par les données audio dans un paquet.

- ▶ Sélectionnez la taille des paquets RTP à envoyer. Les options disponibles sont 10 / 20 / 30 ms.

Options de signalisation pour Hold dans le SDP

Mettre une communication en attente signifie qu'un correspondant demande de mettre en arrière-plan une communication active. Le correspondant envoie la demande re-INVITE avec une offre SDP (Session Description Protocol) au client en attente. L'offre SDP comprend la ligne d'attribut a=inactive ou a=sendonly.

- ▶ Sélectionnez l'attribut devant être envoyé dans l'offre SDP :

inactif Le point final SIP n'envoie et ne reçoit pas de données.

sendonly Le point final SIP envoie uniquement des données, mais n'en reçoit pas.

Vers la cible de renvoi

L'appareil permet le renvoi d'appel après un double appel ou sans double appel.

- ▶ Définissez si un double-appel avec cible de renvoi avant le renvoi en cas de mise en attente doit être défini (**Oui**) ou non (**Non**).

Affichage des informations sur l'appelant

- Sélectionnez dans le menu d'options **Calling Party (Partie utilisateur)** les informations dans l'en-tête SIP qui peuvent être transmises aux participants récepteurs. Le fournisseur détermine les informations pouvant effectivement être transmises.

DE Seules les informations DE (FROM, expéditeur) peuvent être transmises
Identité de l'appelant au format Numéro@Serveur,
p. ex. : 12345678@192.168.15.1

PPI+FROM P-Preferred-Identity (PPI) ou FROM peut être transmis
Dans le champ d'en-tête P-Preferred-Identity, un agent User transfère à un proxy sûr l'identité que l'utilisateur qui envoie le message SIP souhaite ajouter dans le champ d'en-tête P-Asserted grâce à l'élément fiable.

PAI (sip)+PPI+FROM, PAI (tel)+PPI+FROM, PAI (tel)+FROM+PAI (sip)
P-Asserted-Identity (PAI), PPI ou FROM peut être transmis
PAI (sip) : dans le champ d'en-tête P-Asserted-Identity l'identité de l'utilisateur qui envoie un message SIP est transmise depuis des unités SIP fiables (normalement par des correspondants), telle qu'elle a été vérifiée par l'authentification.
PAI (tel) : à la place de SIP-URI, c'est TEL-URI (numéro de téléphone) qui est transféré.

Codes de service



Non disponible lorsque l'appareil se trouve en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP**.

Les codes de service sont des séquences de touches mises à disposition par l'opérateur ou l'installation téléphonique afin d'activer/désactiver certaines fonctions sur le combiné. Vous pouvez régler les codes de service correspondants pour l'activation/la désactivation de CCBS et CCNR.

CCBS (Completion of Call to busy Subscriber)	Rappel si occupé
CCNR (Completion of Calls on No Reply)	Rappel automatique sur non-réponse

- Entrez dans les champs textuels **Aboutissement des appels activé (CCBS, CCNR)/Aboutissement des appels désactivé (CCBS, CCNR)** la combinaison de touches pour l'activation/la désactivation de CCBS et CCNR.

CSTA



Non disponible lorsque l'appareil se trouve en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP**.

CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications) est une norme pour l'interaction indépendante du fabricant entre l'ordinateur et l'installation téléphonique. Si votre installation téléphonique met à disposition des applications CSTA pour l'utilisation par les combinés inscrits, vous devez activer le standard ici. Les données de compte pour l'accès peuvent être configurées séparément pour chaque combiné (→ p. 56).

- ▶ Définissez si CSTA doit être activé (**Oui**) ou non (**Non**).

Supprimer un profil

- ▶ Cliquez sur **Supprimer** pour supprimer le profil ▶ Confirmez avec **Oui**.

Comptes SIP

Vous pouvez configurer des comptes SIP et les affecter à des combinés inscrits au niveau de la station de base. Plusieurs comptes peuvent être affectés à un combiné. Un compte peut être affecté à plusieurs combinés.

Un combiné peut par exemple avoir différents comptes pour les appels entrants et sortants ainsi que plusieurs comptes pour les appels entrants. Il est possible d'affecter aux équipes le même numéro de téléphone pour les appels entrants. Les utilisateurs peuvent s'appeler simultanément ou transférer des appels externes aux correspondants internes.



La fonction est uniquement disponible lorsque l'appareil se trouve en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP**.

Gestion des comptes SIP



Au moins un profil de fournisseur ou d'installation téléphonique doit être présent (→ p. 35).

Sur cette page, il est possible de configurer des comptes SIP et de les affecter aux combinés. Elle est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

► Paramètres ► SIP accounts ► Administration

Les comptes SIP actuellement configurés sont listés avec les informations suivantes :

Account ID	Identifiant interne pour le compte SIP, attribué automatiquement.
Account name	Nom du compte SIP, par exemple nom d'un utilisateur ou d'une équipe ou d'un groupe d'utilisateurs.
Nom d'utilisateur	ID de l'appelant du fournisseur VoIP mettant le compte SIP à disposition. Il est généralement identique au numéro d'appel du compte.
SIP	Indique si la connexion fonctionne. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le compte SIP est enregistré et la connexion avec le fournisseur a été établie avec succès. ✗ Aucun compte SIP n'est configuré ou il n'est pas possible d'établir une connexion avec le fournisseur VoIP configuré.

Actions


Ajouter un compte SIP

- ▶ Cliquez sur **Ajouter**... la page pour la configuration du compte SIP s'ouvre (→ p. 45).

Effacer un compte SIP de la liste

- ▶ Cochez la case à côté du compte SIP à effacer. Une sélection multiple est possible. ▶ cliquez sur **Supprimer** ▶ confirmez avec **Oui** ... tous les comptes SIP sélectionnés sont effacés.

Traiter les données d'une unité de gestion DECT

- ▶ Cliquez à côté du nom du compte SIP que vous souhaitez éditer, sur  ... la page pour la configuration du compte SIP s'ouvre (→ p. 45).

Enregistrer des comptes SIP

Sur cette page, vous pouvez configurer des comptes SIP et les affecter à des combinés.

- ▶ Entrez les données pour le compte SIP.

SIP account name

- ▶ Entrez pour le compte SIP un nom renvoyant à son utilisation, par exemple le nom d'un utilisateur, d'un groupe d'appels ou d'une unité organisationnelle.

Données personnelles de l'opérateur

Nom d'authentification

- ▶ Saisissez le nom pour l'authentification SIP. Le **Nom d'authentification** sert d'identifiant d'accès lors de l'enregistrement sur le serveur proxy SIP/Registrar. Il est généralement identique au numéro d'appel du compte VoIP. Valeur : max. 74 caractères

Mot de passe d'authentification

- ▶ Entrez le mot de passe pour l'authentification SIP. Le téléphone requiert le mot de passe pour l'enregistrement auprès du serveur Registrar/proxy SIP. Valeur : max. 74 caractères

Nom d'utilisateur

- ▶ Indiquez l'identifiant de l'appelant pour le compte de l'opérateur VoIP. Il est généralement identique au numéro d'appel du compte VoIP. Valeur : max. 74 caractères

Nom affiché

Le nom d'affichage est utilisé pour la représentation du nom de l'appelant. Dans de rares cas, les réseaux SIP contrôlent le nom d'affichage en se basant sur les directives locales du réseau SIP.

En général, le nom d'affichage est optionnel.

- ▶ Entrez un nom quelconque qui doit s'afficher pour l'appelant sur l'écran du correspondant. Valeur : max. 74 caractères

Fournisseur VoIP

- ▶ Sélectionnez une installation téléphonique configurée ou un opérateur dans la liste de sélection.

La connexion doit être configurée sur la page **Profils fournisseur ou PBX** (→ p. 35).

Configuration de la messagerie réseau

Numéro d'appel ou nom SIP (URI)

- ▶ Entrez le **Numéro d'appel ou nom SIP (URI)** de la messagerie réseau.
- ▶ Activez la fonction à l'aide de la case **Activer la boîte de réception réseau**.

Affecter des combinés aux comptes SIP

Des listes des combinés déjà affectés et disponibles s'affichent pour les appels entrants et sortants.

- ▶ Sélectionnez le combiné souhaité dans la liste **Assigned handsets / Available handsets** et utilisez les boutons ← / → pour le déplacer d'une liste à l'autre.



Si vous n'avez pas encore inscrit de combiné, vous pouvez procéder à l'affectation ultérieurement.

Affecter des comptes SIP

Sur cette page, vous pouvez affecter des comptes SIP aux combinés pas encore affectés, ou modifier leur affectation.

Elle est uniquement disponible sur l'interface utilisateur pour le rôle utilisateur **admin**.

- ▶ **Paramètres** ▶ **SIP accounts** ▶ **Assignments**

Tous les combinés enregistrés sont listés sous **Internal Handset**.

Tous les comptes SIP enregistrés sont listés dans le menu des options **Send** ainsi que sous **Receive**. Pour chaque combiné, vous pouvez sélectionner un compte SIP pour les appels sortants, et plusieurs comptes SIP pour les appels entrants.

- ▶ Dans le menu d'options **Send** sélectionnez le compte SIP devant être utilisé pour les appels sortants.
- ▶ Parmi les comptes SIP affichés sous **Receive**, sélectionnez le(s) compte(s) que vous souhaitez attribuer au combiné pour les appels entrants.

Combinés

Avec le configurateur web, vous pouvez inscrire tous les combinés au réseau DECT et enregistrer une connexion VoIP. Avec la fonction **Ajouter** sur la page **Administration**, vous pouvez inscrire les différents combinés ; dans **Centre d'enregistrement**, vous pouvez inscrire des groupes de combinés en une seule opération.

Il est possible de modifier les paramètres des combinés, les désactiver ou les supprimer et configurer d'autres paramètres, par exemple pour l'utilisation de répertoires et de services de réseau.



Gestion des combinés

Sur cette page, vous pouvez inscrire des combinés individuels sur le système téléphonique. Disponible pour les rôles utilisateur **admin** et **user**.







► Paramètres ► Appareils mobiles ► Administration

Les combinés actuellement inscrits et les espaces réservés pour des combinés enregistrables sont présentés ensemble avec les informations suivantes sur la page :

Paramètres pour tous les rôles d'appareil :

IPUI	International Portable User Identity ; permet d'identifier sans équivoque des combinés dans le réseau DECT.	
Emplacement	Nom de l'unité de gestion DECT à laquelle appartient le combiné. L'icône  indique que l'unité de gestion DECT est actuellement désactivée.	
DECT	Statut d'inscription DECT du combiné :	
	Statut	Signification
	À enregistrer	Le système est prêt pour l'inscription d'un combiné
	Non enregistré	Inscription impossible
	Enregistrement en cours	Le combiné est inscrit
	Enregistré	Le combiné est inscrit L'icône  indique que le combiné n'est actuellement pas accessible (désactivé, batterie retirée, hors de portée, cassé, volé, ...)
NPD	Indique si la fonction DND (Do not Disturb) est activée pour le combiné.	
Type	Désignation du modèle du combiné.	
FW	Version actuelle du micrologiciel du combiné.	
PIN	Code d'inscription pour l'inscription du combiné.	

Paramètres pour tous les rôles d'appareil, sauf **All in one + internal telephony - dynamic IP** :

Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur du compte SIP affecté au combiné, en règle générale le numéro d'appel. Le nom s'affiche sur les combinés lorsque ces derniers sont à l'état de repos. Le réglage peut être modifié.				
Nom affiché	Nom d'affichage du compte SIP attribué au combiné. Le nom d'affichage identifie l'expéditeur de la demande lorsque l'utilisateur passe un appel.				
SIP	Indique si le combiné dispose d'une connexion DHCP fonctionnelle.				
	<table> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Une connexion VoIP est inscrite pour le combiné, et une connexion a été établie.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Aucune connexion VoIP n'est configurée ou il n'est pas possible d'établir une connexion avec le fournisseur VoIP configuré.</td> </tr> </table>		Une connexion VoIP est inscrite pour le combiné, et une connexion a été établie.		Aucune connexion VoIP n'est configurée ou il n'est pas possible d'établir une connexion avec le fournisseur VoIP configuré.
	Une connexion VoIP est inscrite pour le combiné, et une connexion a été établie.				
	Aucune connexion VoIP n'est configurée ou il n'est pas possible d'établir une connexion avec le fournisseur VoIP configuré.				

Paramètres uniquement pour le rôle d'appareil **All in one + internal telephony - dynamic IP** :

Internal nr	Numéro d'appel interne auquel le combiné est joignable depuis d'autres combinés inscrits sur la même station de base.
Internal name	Nom interne pour le combiné. S'affiche sur l'écran de veille du combiné.

Actions

Ajouter un combiné à la liste

- ▶ Cliquez sur **Ajouter** ... la page de configuration des combinés s'ouvre (→ p. 50).

Copier des données de combiné pour une autre configuration

- ▶ Cochez la case à côté du combiné dont vous souhaitez copier les réglages. ▶ Cliquez sur **Copier** ... la page de configuration pour les combinés s'ouvre (→ p. 50). Les réglages du combiné sélectionné, à l'exception des données personnelles, sont repris pour la nouvelle configuration du combiné.

Remplacer le combiné d'un utilisateur par un autre

- ▶ Cochez la case à côté du combiné de l'utilisateur auquel vous souhaitez affecter un autre combiné. ▶ Cliquez sur **Remplacer** ... la page de configuration pour les combinés s'ouvre (→ p. 50). L'ancien combiné est défini sur **A désenregistrer**. Les données personnelles du fournisseur sont effacées. Les données spécifiques à l'utilisateur sont conservées. Vous pouvez enregistrer un nouveau combiné pour l'utilisateur.

Supprimer un combiné de la liste

- ▶ Cochez la case à côté du combiné à effacer. Une sélection multiple est possible. ▶ Cliquez sur **Supprimer** ▶ Confirmez avec **Oui** ... tous les combinés sélectionnés sont effacés.

Exporter/importer des configurations de combinés

Vous pouvez exporter la configuration du combiné et l'importer dans un autre appareil.



Non disponible lorsque l'appareil se trouve en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP**.


Exportation :

- ▶ Sélectionnez tous les combinés devant être transmis en cochant la case à côté de IPU1.
- ▶ Cliquez sur **Exporter** ▶ Sélectionnez dans la boîte de dialogue de sélection du fichier, l'emplacement de stockage pour l'enregistrement du fichier exporté.

Importation :

- ▶ Cliquez sur **Import** ▶ Sélectionnez le fichier de configuration du combiné préalablement exporté dans le système de fichiers de votre ordinateur.

Traiter les données d'un combiné

- ▶ Cliquez à côté du nom du combiné que vous souhaitez éditer sur  ... la page de configuration des combinés s'ouvre (➔ p. 50).

Régler le nom devant être affiché en mode veille



Non disponible lorsque l'appareil se trouve en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP**.

Le contenu de **Nom d'utilisateur** s'affiche par défaut lorsque le combiné est à l'état de veille. Vous pouvez définir que le contenu de **Nom affiché** doit s'afficher à la place.

Inscrire/désinscrire des combinés

Sur cette page, vous pouvez inscrire un combiné au niveau du réseau DECT ou préparer l'inscription de plusieurs combinés via le centre d'inscription. Vous pouvez attribuer un compte VoIP, activer des répertoires en ligne et effectuer d'autres réglages pour les combinés.

Disponible pour les rôles utilisateur **admin** et **user**.



Dans ce contexte, il s'agit, lors de l'inscription et de la désinscription, de la relation du combiné avec le réseau DECT, mais pas de l'enregistrement SIP.

Inscrire des combinés

- ▶ Indiquez un IPUI si vous souhaitez restreindre l'inscription à un combiné précis.
- ▶ Entrez manuellement un code d'identification ou générez-le à l'aide du bouton **Générer un PIN aléatoire**.
- ▶ Indiquez toutes les données de configuration pour le combiné.
- ▶ Cliquez sur **Enregistrer maintenant**.

Le combiné avec l'IPUI correspondant peut maintenant être inscrit. Si aucun IPUI n'est défini, tous les combinés à portée peuvent s'inscrire.



Le système reste en mode inscription aussi longtemps que cela est défini à l'aide du paramètre **Durée d'enregistrement** à la page **Centre d'enregistrement** (→ p. 57).
Réglage par défaut : 3 min.

Sur le combiné

- ▶ Lancez l'inscription comme cela est décrit dans la documentation correspondante. ▶
Lorsque le système vous le demande, entrez le PIN indiqué ou généré.

Inscrire un groupe de combinés

Vous pouvez inscrire un groupe de combinés sans redémarrer le mode d'inscription. Préparez l'inscription de nouveaux combinés comme suit :

- ▶ Entrez l'IPUI actuel et un PIN individuel le cas échéant.

ou

- ▶ Utilisez les espaces réservés comme IPUI (0_1, 0_2, 0_3 ...) et, de préférence, le même PIN pour tous les combinés.
- ▶ Réglez le **RegStatus** des combinés sur **À enregistrer**.
- ▶ Ouvrez la fenêtre d'inscription pour une période souhaitée et inscrivez tous les combinés sans autre interaction via le **Centre d'enregistrement** (→ p. 57).

Paramètres

IPUI

(International Portable User Identity) A l'aide de cet identifiant univoque, des combinés peuvent être clairement identifiés dans le réseau DECT. Lorsque vous éditez une entrée d'inscription existante pour un combiné, l'IPUI s'affiche. Il ne peut pas être modifié.

Nouvelle entrée :

- ▶ Entrez dans le champ textuel l'IPUI du combiné pouvant s'inscrire dans le réseau DECT.

Si le champ est vide, tous les combinés peuvent s'inscrire.

RegStatus

Statut d'inscription **DECT** de l'entrée du mobile : Vous pouvez modifier le statut dans le menu d'options.

Statut	Signification/mesure possible pour la modification du statut
À enregistrer	Le système est prêt à inscrire un combiné avec ces réglages. ▶ Sélectionnez Non enregistré pour désactiver l'inscription.
Non enregistré	Inscription impossible. ▶ Sélectionnez À enregistrer pour autoriser un combiné avec ces réglages.
Enregistrement en cours	Inscription en cours. ▶ Sélectionnez Non enregistré pour interrompre la procédure d'inscription en cours.
Enregistré	Le combiné est inscrit. ▶ Sélectionnez À désenregistrer pour annuler l'inscription du combiné.

Code d'authentification (PIN)

Ce PIN doit être utilisé sur le combiné pour l'inscription au réseau DECT.

- ▶ Entrez le PIN dans le champ textuel. Valeur : 4 caractères

ou

- ▶ Cliquez sur **Générer un PIN aléatoire** ... un PIN à quatre caractères est généré et s'affiche dans le champ textuel.

Internal nr

Uniquement lorsque l'appareil fonctionne en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP**.


- ▶ Composez le numéro d'appel interne grâce auquel le combiné est joignable depuis d'autres combinés inscrits sur la même station de base.

Internal name

Uniquement lorsque l'appareil fonctionne en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP**.

- ▶ Entrez un nom interne pour le combiné. S'affiche sur l'écran de veille du combiné.

Désinscrire des combinés

- ▶ Cliquez dans la liste des combinés sur  à côté du combiné à déconnecter. Le statut est **Enregistré**.
- ▶ Sélectionnez dans le menu d'options **RegStatus** l'option **À désenregistrer**. ▶ Cliquez sur **Définir ...** le combiné est désinscrit.

Déconnexion DECT réussie : Le combiné est supprimé de la liste **Appareils mobiles**.


Déconnexion DECT pas réussie : Le combiné reste dans la liste **Appareils mobiles** ; son statut est **À désenregistrer**.

Réglages pour le combiné

Lors de l'inscription des combinés, vous pouvez effectuer des réglages importants et attribuer des fonctions.

Données personnelles de l'opérateur

Les données du fournisseur ne sont pas nécessaires lorsque vous utilisez l'appareil dans le mode **All in one + internal telephony - dynamic IP** (→ p. 9). Dans ce cas, les combinés reçoivent les données du fournisseur via l'affectation de compte SIP (→ p. 44).

Configurez le compte VoIP pour le combiné. Si l'inscription du combiné a réussi,  s'affiche dans la colonne **SIP** de la liste **Appareils mobiles**.



Le compte installation téléphonique/VoIP doit préalablement être configuré (→ p. 35).

Fournisseur VoIP

- ▶ Dans le menu d'options, sélectionnez un opérateur VoIP configuré ou une installation téléphonique.
La connexion doit être configurée à la page **Profils fournisseur ou PBX** (→ p. 35).
- ▶ Entrez les données d'accès pour le compte VoIP dans les champs correspondants. Ces champs dépendent du profil de l'opérateur/de l'installation téléphonique concerné.

Nom d'authentification

- ▶ Entrez le nom pour l'authentification SIP. Le **Nom d'authentification** sert d'identifiant d'accès lors de l'enregistrement sur le serveur proxy SIP/registraire. Il est généralement identique au numéro d'appel du compte VoIP. Valeur : max. 74 caractères

Mot de passe d'authentification

- ▶ Entrez le mot de passe pour l'authentification SIP. Le téléphone requiert le mot de passe pour l'enregistrement auprès du serveur registraire/proxy SIP. Valeur : max. 74 caractères

Nom d'utilisateur

- ▶ Indiquez l'identifiant de l'appelant pour le compte de l'opérateur VoIP. Il est généralement identique au numéro d'appel du compte VoIP. Valeur : max. 74 caractères

Nom affiché

Le nom d'affichage est utilisé pour la représentation du nom de l'appelant. Dans de rares cas, les réseaux SIP contrôlent le nom d'affichage en se basant sur les directives locale du réseau SIP.

En général, le nom d'affichage est optionnel.

- ▶ Entrez un nom quelconque qui doit s'afficher pour l'appelant sur l'écran du correspondant.
Valeur : max. 74 caractères

Si **Nom affiché** est vide, le **Nom d'utilisateur** ou le numéro d'appel est utilisé.

Affectation des comptes



Uniquement disponible lorsque l'appareil fonctionne en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP**.

Des listes des comptes SIP déjà affectés et disponibles s'affichent pour les appels entrants et sortants.

- ▶ Sélectionnez le compte souhaité dans la liste **Assigned accounts / Available accounts** et utilisez les boutons ← / → pour déplacer le compte d'une liste à l'autre.

Répertoires en ligne

La touche de navigation ou la touche INT du combiné permettent à l'utilisateur d'ouvrir différents répertoires.

Répertoire d'accès direct

L'utilisateur peut ouvrir le répertoire avec la touche de répertoire (en bas sur la touche de navigation). Par défaut, un actionnement **bref** de la touche répertoire permet d'ouvrir la liste des répertoires en ligne, tandis qu'un actionnement **prolongé** ouvre le répertoire local du combiné.

- ▶ Choisissez quel répertoire doit être ouvert par un actionnement bref de la touche de répertoire.

Répertoires en ligne Une liste des répertoires en ligne s'ouvre suite à un bref actionnement. Un actionnement long permet d'ouvrir le répertoire local.

Répertoire local Le répertoire local s'ouvre suite à un actionnement rapide. Un actionnement prolongé permet d'ouvrir la liste des répertoires en ligne.

Repertoire pour la touche INT



Non disponible lorsque l'appareil se trouve en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP**.

Si un répertoire en ligne est disponible et configuré, l'utilisateur peut l'ouvrir à l'aide de la touche INT (à gauche sur la touche de navigation du combiné).

- ▶ Sélectionnez dans la liste le répertoire pouvant être ouvert avec la touche INT.

Recherche automatique

- ▶ Sélectionnez dans la liste **Recherche automatique** un répertoire en ligne ou désactivez cette option. Pour un appel entrant, le nom de l'appelant est lu dans ce répertoire et affiché à l'écran (la disponibilité de cette fonction dépend du fournisseur de répertoire en ligne).

Authentification LDAP

Jusqu'à 10 répertoires au format LDAP peuvent être mis à disposition via le système téléphonique. L'accès à un répertoire sociétés peut être mis à disposition individuellement pour certains combinés.

Annuaire LDAP sélectionné

- ▶ Dans le menu d'options, sélectionnez le répertoire LDAP devant être mis à disposition au niveau du combiné.



Au moins un répertoire LDAP doit être configuré.

Afficher les autres serveurs LDAP

- ▶ Sélectionnez **Oui** lorsque des répertoires d'autres serveurs LDAP peuvent être affichés.

Type d'autorisation LDAP

- ▶ Définissez comment les utilisateurs doivent s'authentifier :

- | | |
|--------------------|--|
| Global | Les données d'accès sont définies pendant la configuration du répertoire LDAP pour tous les combinés. |
| Utilisateur | Des données d'accès individuelles sont utilisées. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Entrez le Nom d'utilisateur et le Mot de passe dans les champs textuels correspondants. |
| SIP | Les données d'accès pour le compte SIP de l'utilisateur sont utilisées (Nom d'authentification et Mot de passe d'authentification).
Non disponible lorsque l'appareil se trouve en mode All in one + internal telephony - dynamic IP . |

Configuration des messageries externes



Non disponible lorsque l'appareil se trouve en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP**.

Si une messagerie externe est disponible pour le compte VoIP affecté au combiné, vous devez activer cette fonction.

- ▶ Entrez le **Numéro d'appel ou nom SIP (URI)** pour la messagerie externe.
- ▶ Activez la fonction à l'aide de la case.

Appel de groupe



Non disponible lorsque l'appareil se trouve en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP**.

Grâce à la fonction Appel de groupe, un utilisateur peut accepter un appel pour un autre correspondant, par exemple pour un groupe de décroché automatique. Les utilisateurs appartenant au même groupe de décroché automatique peuvent accepter tous les appels pour le groupe. Un groupe de décroché automatique doit être configuré lors de l'enregistrement du compte SIP. Le numéro d'appel ou le SIP-URI d'un groupe de décrocher automatique peut être affecté au combiné.

- ▶ Entrez le **Numéro d'appel ou nom SIP (URI)** du groupe de décrocher automatique.
- ▶ Activez la fonction à l'aide de la case.

Gestionnaire d'appels (Call Manager)



Non disponible lorsque l'appareil se trouve en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP**.

- ▶ Dans le menu de sélection **Accepter les appels directement via le Gestionnaire d'appels** choisissez comment les appels acceptés via le Call Manager d'une installation téléphonique doivent être pris :

via Casque	Pour prendre l'appel, le combiné active automatiquement le casque raccordé.
mode mains libres	Pour prendre l'appel, le combiné active automatiquement le dispositif mains-libres raccordé.
Non	L'appel n'est pas pris automatiquement.



La prise d'appel directe nécessite une signalisation sécurisée avec l'installation téléphonique (TLS.)

La prise d'un appel via un Call Manager n'a aucune incidence sur les performances du système DECT, parce que le traitement se fait sur le niveau SIP.

Appels manqués et messages d'avertissement

Vous pouvez définir si des appels manqués ou acceptés doivent être comptabilisés et si des nouveaux messages de certains types doivent être indiqués grâce à la LED MWI sur la touche des messages du combiné.

- ▶ Sélectionnez **Oui/Non** à côté de **Nombre d'appels manqués/Nombre d'appels reçus** pour activer/désactiver le compteur d'appels manqués et acceptés. Les informations s'affichent dans des listes d'appels du combiné, les appels manqués s'affichent également lorsque le combiné est en veille.
- ▶ Sélectionnez **Oui/Non** à côté du type de message (appels manqués, rendez-vous manqués, nouveaux messages sur la messagerie externe), pour activer/désactiver la LED MWI pour le type de message concerné
Si **Oui** est sélectionné, la touche des messages clignote lorsqu'un nouveau message des types sélectionnés est reçu.

CSTA



Non disponible lorsque l'appareil se trouve en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP**.

CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications) est une norme pour l'interaction indépendante du fabricant entre l'ordinateur et l'installation téléphonique. Si les applications CSTA mises à disposition nécessitent un contrôle d'accès individuel, vous pouvez entrer ici les données d'accès pour le combiné.



CSTA doit être mis à la disposition de votre installation téléphonique et activé dans le profil installation téléphonique/opérateur (→ p. 43).

Nom d'utilisateur

▶ Entrez le nom d'utilisateur pour l'accès du combiné aux applications CSTA.

Nom d'authentification

▶ Entrez le nom d'authentification pour l'accès du combiné aux applications CSTA.

Mot de passe d'authentification

▶ Entrez le mot de passe pour l'accès du combiné aux applications CSTA.

Services Broadsoft XSI

Si des services BroadSoft XSI doivent être mis à la disposition de l'utilisateur sur le combiné, entrez les données d'accès correspondantes.



Les services XSI doivent être activés (→ p. 63).

Utiliser les infos d'identification SIP

Si l'option est activée, les données d'accès pour le compte SIP de l'utilisateur sont utilisées (**Nom d'authentification** et **Mot de passe d'authentification**).

Il est également possible de définir les données d'accès suivantes :

Nom d'utilisateur

▶ Entrez un nom d'utilisateur pour l'accès de l'utilisateur au menu (max. 22 caractères).

Mot de passe

▶ Entrez un mot de passe pour l'accès utilisateur au menu (max. 8 caractères).

Fonction synchronisation des touches



Non disponible lorsque l'appareil se trouve en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP**.

Cette option permet aux utilisateurs d'utiliser des touches du téléphone pour commander les fonctions Do Not Disturb (DND) et le renvoi automatique des appels. Lorsque cette fonction est activée, les téléphones synchronisent le statut de ces fonctions avec le serveur d'application BroadWorks.

▶ Sélectionnez **Oui/Non** pour activer/désactiver la synchronisation des touches avec le serveur d'application BroadWorks.

Utilisation d'une licence AML pour le combiné

Vous pouvez activer/désactiver pour le combiné les fonctions d'alarme **Emplacement** et/ou **Messaging**.



Non disponible lorsque l'appareil se trouve en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP**.

Le service en ligne AML doit être configuré (→ p. 74) et des licences libres doivent être disponibles pour le combiné.

Afficher les licences libres : ► Faites passer le pointeur sur les cases ... Le nombre de licences disponibles et utilisées s'affiche.

Emplacement

- Activez/désactivez la collaboration avec le serveur Location/Alarm. En cas d'activation, la localisation du combiné est visible sur le serveur.

Messaging

- Activez/désactivez la collaboration avec le serveur d'alarme. Lorsque cette fonction est activée, des messages peuvent être envoyés du serveur d'alarme au combiné, et les réactions de l'utilisateur peuvent être renvoyées au serveur.

Centre d'inscription pour combinés

Dans le centre d'inscription, vous pouvez inscrire des groupes de combinés en une seule opération. Tous les combinés présents dans la liste des combinés et présentant le statut d'inscription **À enregistrer** ou **Enregistrement en cours** peuvent être inscrits ensemble.

Disponible pour les rôles utilisateur **admin** et **user**.

- Paramètres ► Appareils mobiles ► Centre d'enregistrement

Sur cette page figurent le nombre de combinés ayant le statut d'inscription **À enregistrer**, **Enregistrement en cours** ainsi que le nombre complet d'entrées dans la liste des combinés, ainsi que ceux ayant le statut d'inscription **Enregistré** et **Non enregistré**.

De plus, la page indique le nombre total d'unités de gestion DECT (pour N670 IP PRO toujours 1) et indique si l'unité de gestion DECT se trouve dans le statut d'inscription. L'unité de gestion DECT se trouve dans le statut d'inscription **Enregistrement en cours**, lorsqu'une procédure d'inscription est démarrée automatiquement conformément aux réglages temporels sur cette page, ou lorsque des combinés sont inscrits manuellement.

Inscription en fonction du temps des combinés

Affiche l'heure actuelle du système. Réglages du temps → p. 82

- Entrez l'heure dans le champ **Heure de début d'enregistrement**, à laquelle la procédure d'inscription suivante doit démarrer. Format : AAAA-MM-JJ HH:mm.
- Cliquez sur **Démarrer maintenant**. ... l'unité de gestion DECT démarre une procédure d'inscription au moment indiqué. Si aucune heure n'est réglée, l'unité de gestion DECT démarre immédiatement l'inscription.

Définir une période d'inscription

- ▶ Déterminez dans les champs **Durée d'enregistrement**, pendant combien de temps (jours, heures, minutes et secondes) l'unité de gestion DECT doit rester en mode inscription. Réglage par défaut : 3 min.

Fermer la fenêtre et réinitialiser la minuterie

- ▶ Cliquez sur **Fermer** ... la fenêtre d'inscription se ferme ; les réglages temporels sont réinitialisés.



Lorsque le premier combiné essaie de s'inscrire, la base ferme la fenêtre d'inscription et met fin à l'inscription en quelques secondes. Pendant ce temps, chaque tentative d'inscription d'un autre combiné est refusée. Lorsque le premier combiné est entièrement inscrit, la base ouvre à nouveau la fenêtre d'inscription, et cela aussi longtemps que cela a été défini avec les paramètres **Heure de début d'enregistrement** et **Durée d'enregistrement**.

Si tous les combinés essaient de s'inscrire en parallèle, nombre d'entre eux atteindront la base successivement, et seront ainsi inscrits. D'autres combinés peuvent arriver alors qu'une inscription n'est pas encore terminée. C'est pourquoi il seront refusés.

Les combinés refusés doivent être inscrits manuellement ou dans une nouvelle procédure d'inscription.

Réglages de téléphonie

Réglages VoIP généraux

Sur cette page, vous pouvez réaliser quelques réglages généraux pour les connexions VoIP. Elle est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

► Paramètres ► Téléphonie ► VoIP

Port SIP

► Entrez le port SIP utilisé pour les connexions VoIP.

Plage : 1-65535 ; réglage standard : 5060

Port SIP sécurisé

► Entrez le port SIP utilisé pour des connexions VoIP sûres (TLS).

Plage : 1-65535 ; réglage standard : 5061

Tempo SIP T1

► Entrez le temps de circulation estimé d'un paquet IP entre un client SIP et un serveur SIP (durée entre l'envoi de la demande et la réception d'une réponse).

Valeur par défaut : 500 ms

Timer de session SIP

► Définit un intervalle d'établissement de session : Si la session n'est pas actualisée pendant cet intervalle, elle est validée. L'actualisation de la session est démarrée après le moitié du temps par un message Re-INVITE, devant être confirmée par la page Peer, pour actualiser la session.

Valeurs : max. 4 pos., min. 90 sec. ; valeur standard : 1800 sec.

Échec de la temporisation de réitération pour l'enregistrement

► Indiquez après combien d'heures le téléphone doit essayer de s'inscrire à nouveau si la première inscription a échoué.

Valeurs : max. 4 pos., min. 10 sec. ; valeur standard : 300 sec.

Temps de souscription

► Indique la durée de validité d'une demande SUBSCRIBE (en secondes). Pour conserver les demandes SUBSCRIBE, les correspondants doivent actualiser régulièrement la demande.

Valeur par défaut : 1800 s

PRACK

► (Provisional Response Acknowledgement) Les réponses SIP provisoires ne disposent pas d'un système de confirmation, c'est pourquoi elles ne sont pas fiables. La méthode PRACK garantit dans le cas de SIP une mise à disposition fiable des réponses provisoires.

Paramètres de sécurité

Le système téléphonique supporte l'établissement de connexions vocales sûres via Internet grâce à des certificats TLS. Des clés privées et publiques sont utilisées pour coder et décoder les messages échangés entre des unités SIP. La clé publique figure dans le certificat d'une unité IP et est disponible pour tous. La clé privée est tenue secrète et n'est jamais transmise à des tiers. Le certificat du serveur et la clé privée doivent être téléchargés sur les stations de base.

- ▶ Cliquez sur **Naviguer...** et sélectionnez dans le système de fichiers de l'ordinateur ou du réseau le fichier contenant le certificat ou la clé privée ▶ Cliquez sur **Upload** ... Le fichier est téléchargé et affiché dans la liste correspondante.

Mot de passe de sécurité SIP

- ▶ Si votre clé privée est protégée par un mot de passe, entrez-le ici.

Quality of Service (QoS)

La qualité vocale dépend de la priorité des données vocales dans le réseau IP. Pour donner la priorité aux paquets de données VoIP, on utilise le protocole QoS DiffServ (= Differentiated Services). DiffServ définit plusieurs classes de qualité de service, elles-mêmes subdivisées en niveaux de priorité pour lesquels des méthodes de configuration de la priorité spécifiques sont déterminées.

Vous pouvez saisir différentes valeurs de QoS pour les paquets SIP et RTP. Les paquets SIP contiennent les données de signalisation, pendant que le RTP (Real-time Transport Protocol) est utilisé pour le transfert des données vocales.

- ▶ Entrez les valeur QoS sélectionnées dans les champs **SIP ToS / DiffServ** et **RTP ToS / DiffServ**. Plage de valeurs : 0 à 63.

Valeurs usuelles pour le VoIP (configuration par défaut) :

SIP	34	Classe de service élevée pour une connexion rapide du flux de données (déroulement accéléré)
RTP	46	Classe de service la plus élevée pour un transfert rapide des paquets de données (transfert accéléré)



Ne modifiez pas ces valeurs sans l'accord avec votre opérateur réseau. Une valeur plus élevée ne signifie pas nécessairement que la priorité sera plus grande. La valeur définit la classe de service, et non pas la priorité. La méthode utilisée pour la configuration de la priorité correspond aux exigences de la classe concernée et n'est pas obligatoirement indiquée pour la transmission de données vocales.

Qualité vocale

Le système téléphonique permet à l'utilisateur de téléphoner avec le codec haut débit G.722 avec une qualité vocale exceptionnelle. Une station de base supporte au maximum cinq appels haut débit.

Sur cette page vous pouvez activer/désactiver l'utilisation du codec haut débit G.722 pour le système téléphonique.

Elle est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

- ▶ Paramètres ▶ Téléphonie ▶ Audio
- ▶ Cochez/décochez la case pour activer/désactiver les appels haut débit.
- ▶ Cliquez sur **Définir** pour enregistrer les réglages sur cette page.



Pour permettre aux utilisateurs de passer de appels haut débit, le codec G.722 pour le profil opérateur utilisé pour la connexion doit être activé (➔ p. 40).

Paramétrage des appels

Sur cette page, vous pouvez réaliser des réglages étendus pour les connexions VoIP.

Elle est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

- ▶ Paramètres ▶ Téléphonie ▶ Paramètres d'appel

Transfert d'appel

Les correspondants peuvent transférer un appel à un autre correspondant, si l'installation téléphonique ou l'opérateur prend en charge cette fonction. Le transfert de la communication s'effectue via le menu du combiné (touche écran) ou la touche R. Vous pouvez modifier ou étendre les réglages pour le transfert d'appel.

Transfert d'appel via la touche R

Activé : Les utilisateurs peuvent actionner la touche R pour connecte deux appelants externes. Les connexions avec les deux correspondants sont interrompues.

Transférer l'appel en raccrochant

Activé : Les deux correspondants sont mis en relation lorsque la touche Raccrocher est enfoncée. Les connexions avec les correspondants sont interrompues.

Déterminer l'adresse cible

- ▶ Sélectionnez comment l'adresse de la cible de renvoi (Refer-To URI) doit être dérivée.

Depuis l'AOR de la cible de renvoi (Address of Record)

Depuis l'adresse de la cible de renvoi (URI contact)

La plupart des plateformes téléphoniques usuelles fournissent de bons résultats lorsque AOR est utilisé comme adresse cible pour le transfert.

En cas de problèmes lors du transfert d'appel, particulièrement via des proxys transparents, essayez le transfert avec l'adresse cible découlant de l'adresse de transport de la cible du transfert, à la place des informations d'adresse de l'installation téléphonique.

Préfixe

Vous devez éventuellement composer un préfixe pour les appels externes (p. ex. « 0 »). Vous pouvez enregistrer le préfixe dans la configuration. Ces réglages sont valables pour tous les combinés inscrits.

- ▶ Entrez dans le champ textuel **Préfixe** le préfixe. Valeur : max. 3 caractères (0 – 9, *, R, #, P)
- ▶ Sélectionnez quand les numéros d'appel doivent être précédés du préfixe, par exemple lors de la composition à partir d'une liste d'appels ou d'un répertoire.

Préfixes locaux

Si vous téléphonez sur le réseau fixe avec VoIP, vous devez, le cas échéant (selon l'opérateur), également composer l'indicatif régional pour les communications locales.

Vous pouvez paramétrer votre système téléphonique de façon à ce que le préfixe local soit automatiquement composé pour tous les appels VoIP passés dans le réseau local et les appels nationaux. Cela signifie que le préfixe local est placé au début de tous les numéros qui ne commencent pas par 0, y compris lors de la composition de numéros d'appel à partir du répertoire ou d'autres listes.

Ces réglages peuvent être modifiés si nécessaire.

Pays

- ▶ Dans le menu d'options, sélectionnez le pays ou le réseau local dans lequel le système téléphonique doit être utilisé ... le préfixe national et international est alors entré dans les champs **Préfixe** et **Code région**.

Réglages internationaux

Préfixe Préfixe de l'indicatif international. Valeur : max. 4 chiffres, 0-9

Code région Indicatif international. Valeur : max. 4 chiffres, 0-9

Exemple « Grande-Bretagne » : **Préfixe** = 00, **Code région** = 44

Réglages locaux

Préfixe Préfixe de l'indicatif régional. Valeur : max. 4 chiffres, 0-9 Ces chiffres précèdent l'indicatif régional lors de communications nationales longue distance.

Code région Indicatif régional de votre emplacement (en fonction du pays / de l'opérateur). Valeur : max. 8 chiffres, 0-9

Exemple « Londres » : **Préfixe** = 0, **Code région** = 207

Utiliser code région

- ▶ Sélectionnez dans le menu des options à quel moment le numéro d'appel doit être précédé du préfixe :
pour les appels régionaux, pour les appels locaux et nationaux ou **Non** (jamais)

Sélection de la sonnerie

Les sons (par exemple la tonalité d'appel, la sonnerie pour les appels entrants, la tonalité lorsque le téléphone est occupé ou lors de la composition du numéro) diffèrent selon les pays voire les régions. Vous avez la possibilité de choisir parmi divers groupes sonores pour votre système téléphonique.

Système de tonalité

- ▶ Dans le menu d'options, sélectionnez le pays ou la région dont vous souhaitez utiliser la sonnerie pour votre téléphone.

Services XSI

BroadSoft XSI (Xtended Service Interface) permet l'intégration d'applications à distance dans les services BroadSoft pour effectuer des actions de téléphonie et être informé des événements du téléphone. Le système téléphonique permet l'utilisation de services XSI pour mettre à la disposition de l'utilisateur des répertoires et des listes d'appels XSI.

Si vous souhaitez utiliser les services XSI, vous devez activer les services et entrer l'adresse du serveur XSI sur cette page.

Elle est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

- ▶ Paramètres ▶ Téléphonie ▶ Services XSI

Adresse du serveur

- ▶ Entrez dans le champ textuel l'URL du serveur XSI.

Activer les répertoires XSI

- ▶ Cochez la case si vous souhaitez utiliser les répertoires XSI. Des répertoires XSI spéciaux doivent être configurés sur la page XSI comme répertoires en ligne (→ p. 71).

Activer les journaux d'appels XSI



Non disponible lorsque l'appareil se trouve en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP**.

- ▶ Cochez la case si vous souhaitez utiliser les listes d'appels XSI.

Répertoires en ligne

N670 IP PRO vous permet de configurer jusqu'à dix répertoires de sociétés au format LDAP, un répertoire public et un répertoire de sociétés au format XML, ainsi que différents répertoires XSI, et de les mettre à disposition des combinés inscrits.

A l'aide des paramètres des combinés (→ p. 52), définissez les touches avec lesquelles les différents répertoires peuvent être ouverts.

Répertoires sociétés en ligne (LDAP)

Vous pouvez configurer jusqu'à dix répertoires sociétés au format LDAP pour le système téléphonique, et mettre l'un de ces répertoires à disposition des combinés inscrits. Si vous souhaitez utiliser un répertoire sociétés dans l'installation téléphonique, vous devez l'activer dans le configurateur web.


La page affiche tous les répertoires LDAP disponibles.

Elle est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

► Paramètres ► Répertoires en ligne ► Professionnel

Nom	La désignation que vous avez entrée pour le répertoire s'affiche, ou la désignation standard (LDAP1 - LDAP10). La désignation peut être modifiée (→ p. 65)
URL serveur	Lorsque le répertoire est configuré, l'URL du serveur s'affiche.
Activation status	Indique si le répertoire est activé ou pas.
	<input checked="" type="checkbox"/> Le répertoire est activé. <input type="checkbox"/> Le répertoire n'est pas activé.

Configurer des répertoires LDAP

► Cliquez à côté du nom du répertoire LDAP que vous souhaitez éditer sur  ... la page de configuration LDAP s'ouvre (→ p. 65).



Vous trouverez de plus amples informations sur la configuration LDAP sous wiki.gigasetpro.com

Configurer un répertoire LDAP

Sur cette page, vous pouvez éditer les données pour le répertoire LDAP sélectionné. Elle est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

Accès au serveur de données LDAP

Le répertoire est mis à disposition via un serveur LDAP. Vous avez besoin de l'adresse du serveur, du port serveur et des données d'accès pour le répertoire que vous souhaitez utiliser.

- ▶ Entrez une désignation dans le champ **Nom du répertoire** (max. 20 caractères). Le répertoire s'affiche sur les combinés sous cette désignation.
- ▶ Sélectionnez l'option **Activer l'annuaire** de sorte que le répertoire s'affiche sur les téléphones.

Adresse du serveur / Port serveur

- ▶ Entrez l'URL et le port du serveur LDAP au niveau duquel des demandes de base de données sont attendues (réglage standard : 389)

Base de recherche LDAP (BaseDN)

- ▶ La base de données LDAP est construite de manière hiérarchique. Avec le paramètre **Base de recherche LDAP (BaseDN)**, déterminez dans quelle zone la recherche doit commencer. Réglage par défaut : 0 ; la recherche commence dans la plage supérieure de la base de données LDAP.

Données d'accès pour l'utilisateur

Si vous souhaitez définir des données d'accès devant être utilisées par tous les utilisateurs, procédez comme suit :

- ▶ Entrez les données d'accès pour le répertoire LDAP dans les champs **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** (max. 254 caractères respectivement).

Si vous souhaitez utiliser des données d'accès individuelles pour chaque combiné, réglez les données d'accès lors de la configuration du combiné (→ p. 54).

LDAP sécurisé

Par défaut, le trafic de données LDAP entre le système téléphonique et le serveur LDAP est assuré via une connexion non sécurisée. Si vous activez un LDAP sûr, le trafic de données est codé. Cela est réalisé grâce à l'installation d'un certificat CA sur le système, signé par le serveur LDAP sûr. (→ p. 81)

- ▶ Sélectionnez le protocole de sécurité **SSL/TLS** ou **STARTTLS**, qui doit être utilisé pour le codage ou **Aucun(e)** pour renoncer au codage.

Réglages pour la recherche dans la base de données LDAP et l'affichage du résultat

Activer le mode liste

- Définissez ce qui doit d'abord s'afficher lorsque l'utilisateur ouvre le répertoire LDAP.

Activé : Une liste de toutes les entrées du répertoire LDAP s'affiche.

Non activé : Un éditeur s'ouvre d'abord, dans lequel l'utilisateur peut sélectionner une zone de recherche précise dans la base de données LDAP et réduire ainsi le nombre d'entrées.

Filtre

Avec des filtres, vous définissez des critères selon lesquels des entrées précises doivent être recherchées dans la base de données LDAP. Un filtre se compose d'au moins un critère de recherche. Un critère de recherche contient la demande d'un attribut LDAP.

Exemple : sn=%

L'attribut **sn** correspond au nom. Le signe de pourcentage (%) désigne un espace réservé à la saisie de l'utilisateur.

Règles pour la définition des filtres :

- Plusieurs critères peuvent être associés avec les opérateurs logiques ET (&) ou OU (|).
- Les opérateurs logiques « & » et « | » sont placés devant les critères de recherche.
- Le critère de recherche doit être placé entre parenthèses et l'expression globale doit, elle aussi, se terminer par une parenthèse.
- Les opérations ET et OU peuvent être combinées.

Exemples :

Opération ET : (& (givenName=%) (mail=%))

Recherche des entrées dont le prénom **et** l'adresse e-mail commencent par les caractères saisis par l'utilisateur.

Opération OU : (| (displayName=%) (sn=%))

Recherche des entrées, dont le nom d'affichage **ou** le nom commence par le caractère saisi par l'utilisateur.

Opération combinée : (|(& (displayName=%) (mail=%))(& (sn=%) (mail=%)))

Recherche des entrées, dont le nom d'affichage **et** l'adresse e-mail **ou** dont le nom **et** l'adresse e-mail commencent par le caractère saisi par l'utilisateur.

Informations sur les attributs → p. 68

Filtre par nom

L'attribut utilisé pour la recherche dépend du filtre de nom.

Exemple :

((displayName=%)). Le signe de pourcentage (%) est remplacé par le nom ou la partie du nom saisi(e) par l'utilisateur.

Si l'utilisateur saisit par exemple la lettre « A », la recherche dans la base de données LDAP portera sur toutes les entrées dont l'attribut **displayName** commence par « A ». Si l'utilisateur entre ensuite un « b », les entrées dont le **displayName** commence par « Ab » sont recherchées.

Filtre par numéros

Le filtre de numéro définit les critères permettant de compléter automatiquement les numéros d'appel.

Exemple :

((telephoneNumber=%)(mobile=%)). Le signe de pourcentage (%) est remplacé par les numéros d'appel saisis par l'utilisateur.

Si un utilisateur saisit par exemple les chiffres « 123 » lors de la numérotation, la recherche dans la base de données LDAP portera sur tous les numéros commençant par « 123 ». Le numéro d'appel est complété par les informations de la base de données.

Filtres supplémentaires

Vous pouvez régler deux filtres supplémentaires proposés à l'utilisateur afin de spécifier plus précisément la recherche.

- ▶ Entrez le nom d'attribut dans les champs de nom correspondants.
- ▶ Entrez les valeurs d'attribut dans les champs de valeur correspondants.

Exemple :

Filtre supplémentaire Nom #1	Ville
Filtre supplémentaire Valeur #1	((l=%))
Filtre supplémentaire Nom #2	Rue
Filtre supplémentaire Valeur #2	((street=%))

A côté des champs définis dans le paramètre **Filtre par nom**, l'utilisateur dispose des champs **Ville** et **Rue**. La saisie de l'utilisateur pour **Ville** est transférée au serveur LDAP avec l'attribut **l** ; la saisie de l'utilisateur pour **Rue** est transférée avec l'attribut **street**.

Format d'affichage

Dans champ **Format d'affichage** définissez la manière dont le résultat de recherche doit être affiché sur le combiné.

- ▶ Il est possible d'entrer ici des combinaisons de plusieurs attributs de noms et de numéros, ainsi que des caractères spéciaux. Vous pouvez sélectionner les formats usuels dans la liste affichée à la section **Configuration des éléments du répertoire** de la page.

Pour afficher les valeurs d'attribut pour l'attribut souhaité, le nom de l'attribut doit être précédé par un signe de pourcentage (%).

Exemple :

Données d'une entrée de répertoire sur le serveur LDAP :

displayName	Peter Black	telephoneNumber	0891234567890
givenName	Peter	mobile	012398765432
sn	Black		

...

Définition d'attribut dans le configurateur web :

Format d'affichage %sn, %givenName ; %telephoneNumber/%mobile

L'entrée est affichée sur le combiné de la manière suivante :

Black, Peter; 0891234567890/012398765432

Nombre maximal de résultats de la recherche

- ▶ Entrez le nombre maximal de résultats en cas de recherche.

Attributs

Dans la base de données LDAP différents attributs sont défini pour une entrée du répertoire, par exemple le prénom, le nom, le numéro de téléphone, l'adresse, la société etc. Le nombre d'attributs pouvant être enregistrés dans une entrée est enregistré dans le schéma du serveur LDAP. Pour accéder à un attribut ou définir un filtre de recherche, vous devez connaître l'attribut en question et sa désignation dans le serveur LDAP. La plupart des désignations d'attribut sont standardisées, mais des attributs spécifiques peuvent néanmoins également être définis.

- ▶ Entrez pour chaque champ d'une entrée du répertoire devant être affiché sur les combinés, le nom de l'attribut LDAP correspondant. Les attributs sont séparés par une virgule.

Exemples :

Champ d'une entrée du répertoire	Désignation d'attribut dans la base de données LDAP
Prénom	givenName
Nom	sn, cn, displayName
N° tél. (domicile)	homePhone, telephoneNumber
N° tél. (travail)	telephoneNumber
N° tél. (portable)	mobile
E-mail	mail
Fax	facsimileTelephoneNumber
Société	company, o, ou
Rue	street
Ville	l, postalAddress
CP	postalCode
Pays	friendlyCountryName, c
Attribut supplémentaire	défini par l'utilisateur

- ▶ Cochez la case **L'attribut supplémentaire peut être composé**, lorsqu'un attribut supplémentaire est défini et qu'il s'agit d'un numéro d'appel.

Vous trouverez un exemple de configuration détaillé à la section « Répertoire LDAP – exemple de configuration » → p. 106

Configuration LDAP avec Windows Active Directory-Server

Active Directory Domain Services (AD DS) est le service répertoire pour le serveur Windows. Dans une structure globale AD-DS avec multi-domaines (ce qui signifie un conteneur dans une configuration Active Directory avec domaines, utilisateurs, hôtes et directives de groupe), le catalogue global est un Repository de données contenant une représentation partielle de chaque objet dans chaque domaine. Le catalogue global est enregistré sur des contrôleurs de domaine, définis comme serveur de catalogue global, et est réparti par réplication multi-maître. Les recherches orientées sur le catalogue global sont plus rapides, car elles ne contiennent aucun renvoi aux différents contrôleurs de domaine.

En plus des répliques des partitions de configuration et du répertoire schéma, chaque contrôleur de domaine enregistre dans une structure globale une réplique entièrement inscriptible de la partition du répertoire d'un domaine spécifique. Un contrôleur domaine ne peut que localiser les objets dans son domaine. La localisation d'un objet dans un autre domaine nécessiterait que l'utilisateur ou l'application indique le domaine de l'objet demandé.

Pour un répertoire LDAP mis à disposition via le service Active Directory, utilisez les ports suivants :

Port standard : 389 (LDAP) / 636 (LDAPS)

Ces ports sont utilisés pour la consultation d'informations de contrôleur de domaine local. Les demandes LDAP envoyées au port 389/636 ne peuvent être utilisées que pour la recherche d'objets dans le domaine Home du catalogue global. L'application demandée peut cependant recevoir tous les attributs pour ces objets.

Port standard : 3268 (LDAP) / 3269 (LDAPS)

Ces ports sont utilisés pour les requêtes concernant spécifiquement le catalogue global. Les demandes LDAP envoyées au port 3268/3269 peuvent être utilisées pour la recherche d'objets dans la structure complète. Seuls les attributs sélectionnés pour la réplication dans le catalogue global peuvent être renvoyés.

Répertoires en ligne au format XML

Un répertoire en ligne public ou professionnel au format XML peut être mis à disposition des utilisateurs. Sur cette page, vous pouvez entrer les indications sur le fournisseur ainsi qu'une désignation pour le répertoire.

Elle est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

► Paramètres ► Répertoires en ligne ► XML

Nom	La désignation que vous avez entrée pour le répertoire s'affiche, ou la désignation standard (Publique/Professionnel). La désignation peut être modifiée.
URL serveur	Lorsque le répertoire est configuré, l'URL du serveur s'affiche.
Activation status	Indique si et quel répertoire est activé.
	<input checked="" type="checkbox"/> Le répertoire est activé.
	<input type="checkbox"/> Le répertoire n'est pas activé.

► Sélectionnez **Publique** ou **Professionnel**.

Saisir des données pour un répertoire XML

Nom du répertoire

- Entrez une désignation pour le répertoire. Il s'agit de la désignation qui s'affiche sur les combinés lorsque l'utilisateur ouvre la liste des répertoires en appuyant sur la touche répertoire.

Adresse du serveur

- Entrez dans le champ **Adresse du serveur** l'URL du fournisseur du répertoire en ligne.

Nom d'utilisateur / Mot de passe

- Entrez les données d'accès pour le répertoire en ligne dans les champs **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**.

Actualiser la liste

Activé :	La liste des résultats sur le combiné demande automatiquement la suite des résultats lors de la consultation.
Non activé :	Le nombre d'entrées définies dans Nombre maximal d'entrées est téléchargé en cas de lecture.

Activer le répertoire en ligne

Vous pouvez activer/désactiver différents types de répertoires publics (par exemple annuaire ou pages jaunes) mis à disposition par le fournisseur respectif.

- Cochez/décochez la case à côté du répertoire public que vous voulez activer/désactiver.
- Cliquez sur **Définir** pour enregistrer les réglages sur cette page.

Répertoires en ligne – XSI

Lorsque au moins un répertoire en ligne est mis à disposition via un service BroadSoft-XSI, configurez sur cette page l'accès serveur, activez les répertoires et attribuez aux répertoires des noms qui doivent s'afficher sur les combinés des utilisateurs.

Elle est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.



Le service de répertoire XSI doit être activé sur la page **Téléphonie – Services XSI** (→ p. 63).

► Paramètres ► Répertoires en ligne ► XSI

Adresse du serveur

Lorsque des services XSI sont activés, l'adresse du serveur XSI s'affiche ici.

Activer le mode liste

► Définissez ce qui doit d'abord s'afficher lorsque l'utilisateur ouvre le répertoire.

Activé : Une liste de toutes les entrées du répertoire s'affiche.

Non activé : Un éditeur s'ouvre d'abord, dans lequel l'utilisateur peut sélectionner une zone de recherche précise dans le répertoire et réduire ainsi le nombre d'entrées.

Activer les répertoires XSI

► Cochez la case lorsque un ou plusieurs des répertoires XSI suivants doivent être mis à disposition sur les combinés des utilisateurs.

Activer des répertoires XSI individuels

► Cochez la case à côté des répertoires XSI devant être mis à disposition.

Nom du répertoire

► Entrez dans le champ **Nom du répertoire** une désignation pour les répertoires XSI sélectionnés. Le répertoire s'affiche sur les combinés sous cette désignation.

Répertoire central

Vous pouvez mettre à disposition un répertoire central pour tous les combinés des utilisateurs. Le répertoire peut être mis à disposition via un serveur dans le réseau, ou être chargé directement depuis un ordinateur sur le système téléphonique.

Uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

Le répertoire doit être présent au format XML défini. Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet sur wiki.gigasetpro.com.

► Paramètres ► Répertoires en ligne ► Répertoire centralisé

Nom du répertoire

- ▶ Entrez dans le champ **Nom du répertoire** un nom pour le répertoire. Le répertoire s'affiche sur les combinés sous cette désignation.
- ▶ Sélectionnez l'option **Activer l'annuaire** pour afficher le répertoire au niveau des combinés.

Adresse du serveur

- ▶ Entrez dans le champ textuel l'URL du serveur mettant le répertoire à disposition.

Actualisation quotidienne

Le répertoire est actualisé automatiquement une fois par jour.

- ▶ Entrez l'heure à laquelle l'actualisation automatique doit avoir lieu. Format : SS:MM.

Nombre maximal de résultats de la recherche

- ▶ Entrez le nombre maximal de résultats en cas de recherche.

Activer le mode liste

- ▶ Définissez ce qui doit d'abord s'afficher lorsque l'utilisateur ouvre le répertoire.

Activé : Une liste de toutes les entrées du répertoire s'affiche.

Non activé : Un éditeur s'ouvre d'abord, dans lequel l'utilisateur peut sélectionner une zone de recherche précise dans le répertoire et réduire ainsi le nombre d'entrées.

Télécharger le répertoire à partir du PC

Vous pouvez charger un répertoire XML directement depuis un ordinateur sur le système téléphonique.

Fichier de répertoire

- ▶ Cliquez sur **Naviguer...** et sélectionnez le fichier XML du répertoire dans le système de fichiers de votre ordinateur ▶ cliquez sur **Upload** . . . le fichier sélectionné est téléchargé et peut maintenant être mis à la disposition des utilisateurs.

Sauvegarder un répertoire sur un PC

Vous pouvez sauvegarder le répertoire central sur un ordinateur.

- ▶ Cliquez sur **Save phonebook** ▶ Sélectionnez dans la boîte de dialogue de sélection du fichier, l'emplacement de stockage pour l'enregistrement du fichier de configuration. Entrez un nom pour la sauvegarde du répertoire.

Effacement du répertoire

- ▶ Cliquez sur **Delete phonebook** pour effacer le répertoire des combinés.



Une recherche dans le répertoire central fournit toutes les entrées contenant les caractères entrés par l'utilisateur dans le nom ou le prénom.

Il est également possible d'effectuer le réglage suivant à l'aide du provisionnement : Seules les entrées possédant les caractères indiqués au début sont fournies.

Vous trouverez de plus amples informations sur les paramètres de provisionnement sous wiki.gigasetpro.com.

Services en ligne

XHTML

Des fonctions supplémentaires, comme par exemple des services d'informations, la commande de l'installation téléphonique et des applications RAP spécifiques au client (XHTML) peuvent être mises à la disposition de l'utilisateur via le menu du combiné **Centre Info**. Pour cela, il est possible de définir quatre entrées de menu supplémentaires qui sont ajoutées sur l'interface utilisateur du combiné.

Les fonctions supplémentaires doivent être disponibles sous forme de pages XHTML formatées correctement. Vous trouverez des informations sur le format XHTML supporté sous wiki.gigasetpro.com.

La page est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

► Paramètres ► Services en ligne ► XHTML

La page affiche les informations suivantes sur les menus définis :

Nom	La désignation que vous avez définie pour le menu s'affiche.
Touche d'écran	Désignation de la touche écran au niveau du combiné avec laquelle la fonction est déclenchée.
URL serveur	Lorsque l'accès XHTML est configuré, l'URL du serveur s'affiche.


Ajouter SIP-ID

Lorsque l'option est activée, l'appareil ajoute l'ID SIP à la demande GET transmise au serveur.

► Cochez la case **Ajouter SIP-ID** pour activer l'option.

Ajouter/éditer une entrée

Vous pouvez définir jusqu'à quatre entrées de menu.

► Cliquez dans une ligne vide ou dans une ligne avec une entrée déjà configurée sur  pour l'éditer.

Activer

► Sélectionnez l'option de sorte que le menu s'affiche sur les combinés.

Nom du menu

► Entrez une désignation dans le champ textuel (max. 22 caractères). Le menu s'affiche sur les combinés sous cette désignation.

Nom pour la touche d'écran

► Entrez une désignation dans le champ textuel (max. 8 caractères). La fonction de la touche écran s'affiche sous cette désignation sur les combinés.

Adresse du serveur

- ▶ Entrez l'URL du serveur proposant le service.

L'accès au service peut être protégé par un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Utiliser les infos d'identification SIP

Si cette fonction est activée, les données d'accès pour le compte SIP de l'utilisateur sont utilisées (**Nom d'authentification** et **Mot de passe d'authentification** → p. 52).

Il est également possible d'utiliser les informations de connexion suivantes.

Nom d'utilisateur

- ▶ Entrez un nom d'utilisateur pour l'accès au menu.

Mot de passe

- ▶ Entrez un mot de passe pour l'accès au menu.

Serveur d'application

Non disponible lorsque l'appareil se trouve en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP**.

Le système téléphonique prend en charge la fonction AML (Alarming - Messaging - Location). AML comprend les fonctions suivantes :

- Alarme :** L'utilisateur peut lancer une alarme depuis le combiné DECT. L'alarme est transmise à un serveur d'alarme.
- Assistance DGUV :** Protection selon DGUV de tous les collaborateurs travaillant dans des situations dangereuses à l'aide d'appareils DECT spéciaux. Par exemple les alarmes déclenchées dans certains cas : interrupteur homme mort déclenché, bouton d'arrêt d'urgence actionné, explosion, câble détaché.
- Messages :** Les messages d'un serveur d'alarme (ou d'un autre serveur/d'une autre plateforme) sont envoyés aux combinés DECT. Les réactions des utilisateurs peuvent être renvoyées au serveur.
- Les messages peuvent contenir un symbole (coloré) si cela est supporté par le téléphone DECT, par exemple pour l'alarme incendie, l'appel du personnel infirmier, ... Les messages priorités peuvent être signalés avec des sonneries différentes.
- Localisation :** L'emplacement d'un combiné est visible sur un serveur Location/Alarm.



Pour chaque combiné, qui doit recevoir des messages d'un serveur d'alarme ou envoyer des données de localisation, une licence est nécessaire.

Vous trouverez de plus amples informations sur les serveurs d'application et AML sous wiki.gigasetpro.com.

Sur cette page, vous pouvez entrer les serveurs devant être utilisés pour AML.

La page est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

► **Paramètres** ► **Services en ligne** ► **Application Servers**

La page affiche les informations suivantes sur les serveurs :

AS Id ID automatiquement attribué pour le serveur d'application.

AS Name Nom que vous pouvez définir pour le serveur.

Actions


Ajouter un serveur d'application

► Cliquez sur **Ajouter** ... la page du serveur d'application s'ouvre.

Supprimer un serveur d'application d'une liste

► Cochez la case à côté du serveur d'application à effacer. Une sélection multiple est possible. ► Cliquez sur **Supprimer** ► Confirmez avec **Oui** ... tous les serveurs d'application sélectionnés sont effacés.

Traiter les données d'un serveur d'application

► Cliquez dans une ligne avec une entrée déjà configurée sur , pour l'éditer ... la page du serveur d'application s'ouvre.

Ajouter/éditer un serveur d'application

AS Id

► ID dont ont besoin les clients externes pour l'accès. L'ID est automatiquement attribué dès que vous configurez une entrée pour le serveur d'application.

Application server name

► Entrez dans le champ textuel le nom d'utilisateur pour accéder au serveur.

Mot de passe

► Entrez un mot de passe pour l'accès au serveur (min. 32 caractères).

Paramètres système

Droits d'accès pour le configurateur web

Sur cette page, vous définissez les droits d'accès pour l'interface utilisateur du configurateur web.

Disponible pour les rôles utilisateur **admin** et **user**. Les utilisateurs avec le rôle **user** peuvent uniquement modifier leur propre mot de passe.

▶ Paramètres ▶ Système ▶ Configurateur Web

Modification du mot de passe pour le configurateur web

Pour des raisons de sécurité, il convient de modifier fréquemment le mot de passe pour l'accès au configurateur web.

Il existe deux rôles d'utilisateur avec différents identifiants utilisateur : **admin** et **user** (→ p. 18). L'identifiant **user** est désactivé par défaut. Vous pouvez l'activer ici.

Le mot de passe est défini en fonction du rôle utilisateur. L'administrateur est habilité à modifier le mot de passe pour **admin** ainsi que pour **user**. Si vous êtes connecté en tant que **user**, vous pouvez uniquement modifier le mot de passe pour **user**.



Dans le cas où vous avez oublié votre mot de passe, vous devez réinitialiser l'appareil sur les réglages d'usine (→ p. 15).

Nouveau mot de passe

- ▶ Entrez un nouveau mot de passe pour l'accès utilisateur/administrateur sur le configurateur web. Réglage par défaut : **admin/user**

Répéter le mot de passe

- ▶ Entrez de nouveau le nouveau mot de passe dans le champ **Répéter le mot de passe**.

Afficher le mot de passe

- ▶ Pour afficher les caractères saisis, cochez la case à côté de **Afficher le mot de passe**.

Activer l'accès utilisateur

- ▶ Cliquez sur **Oui/Non** pour activer/désactiver l'identifiant pour le rôle **user**.
- ▶ Entrez un nouveau mot de passe pour l'accès de l'utilisateur au configurateur web et entrez-le une nouvelle fois pour confirmer

Activation de l'accès CLI sur la configuration de l'appareil

Uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

Il est possible de réaliser la configuration des appareils avec SSH depuis un système éloigné via une interface utilisateur orientée sur les commandes (Command Line Interface, CLI). SSH (Secure Shell) est un programme permettant de se connecter à un ordinateur éloigné et d'exécuter des instructions sur cet ordinateur. Il permet également une communication cryptée sûre entre deux hôtes non fiables via un réseau non sécurisé.

Vous trouverez des informations détaillées sur les instructions CLI dans l'aide en ligne du configurateur web.

Activé si le mot de passe comprend plus de 7 caractères

L'accès CLI est automatiquement activé si vous avez entré un mot de passe valable de plus de sept caractères et si vous cliquez sur le bouton **Définir** (✓ = activé ; ✗ = désactivé)

Mot de passe CLI

- ▶ Entrez un mot de passe pour l'accès administrateur à la configuration via SSH.
Valeur : min. 8 caractères, max. 74 caractères



Le nom utilisateur pour l'accès CLI est **cli**.

Répéter le mot de passe

- ▶ Entrez de nouveau le nouveau mot de passe dans le champ **Mot de passe CLI**.

Afficher le mot de passe

- ▶ Pour afficher les caractères saisis, cochez la case à côté de **Afficher le mot de passe**.

Chargement du certificat de sécurité web

Uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

Le configurateur web est protégé par un mécanisme de sécurité SSL/TLS. Cela signifie que la transmission des données est codée et que le site Internet est identifié comme celui qu'il prétend être. Le navigateur Internet contrôle le certificat de sécurité afin de vérifier si le site Internet est légitime. Le certificat peut être actualisé si nécessaire. Lorsqu'un nouveau certificat est disponible, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur ou votre réseau, puis sur l'appareil.

- ▶ Cliquez sur **Naviguer...** à côté de **Certificat sécurité web** et sélectionnez le fichier de certificat local dans le système de fichiers de l'ordinateur. ▶ Cliquez sur **Upload ...** le certificat sélectionné est chargé et ajouté aux listes de certificats.
- ▶ Si le certificat nécessite un mot de passe, entrez-le dans le champ **Mot de passe sécurité web**.

Licences

Si vous voulez intégrer un appareil monocellulaire dans un système multicellulaire, vous devez télécharger un fichier de licence.

Cette page est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

► Paramètres ► Système ► Licence

Le tableau contient les licences actuellement utilisées.

Équipement sous licence

Fonctions sous licence.

Single cell to Multi cell upgrade

Utilisée pour convertir un appareil monocellulaire en un appareil multicellulaire.

Lors de la réinitialisation sur les réglages d'usine, l'appareil est réinitialisé sur un appareil monocellulaire. Les licences doivent à nouveau être attribuées.

L'une des licences suivantes doit être affectée à l'intégrateur pour intégrer un appareil monocellulaire dans le réseau DECT.

DECT Manager - Single/Mini-Multi cell

Utilisation pour les appareils monocellulaires devant être intégrés en tant qu'appareil individuel dans un système multicellulaire (avec intégrateur virtuel ou intégré).

- Aucun transfert ni Roaming n'est possible entre des stations de base.
- Les combinés sont inscrits sur un N670 et sont ainsi connectés de manière fixe.
- Des réseaux monocellulaires ou des réseaux mixtes DECT multicellulaires/monocellulaires sont possibles.

DECT Manager - Multi cell

Utilisation pour des appareils monocellulaires utilisés comme unité de gestion DECT dans un système multicellulaire.

Licence pour AML (Alarming, Messaging, Location)

Messaging

Permet la collaboration avec un serveur d'alarme (ou d'autres serveurs/plateformes). Les messages d'un serveur d'alarme peuvent être envoyés aux combinés DECT. Les réactions des utilisateurs peuvent être renvoyées au serveur.

Emplacement

Permet la collaboration avec les serveurs Location/Alarm. La position d'un combiné peut être visualisée sur le serveur.

Chaque combiné devant envoyer des données de position nécessite une licence **Emplacement** spécifique.

La licence **Emplacement** contient une licence **Messaging**.

Licences disponibles	Nombre de licences commandées. Le nombre maximal est disponible pendant la durée d'activation.
Licences utilisées	Nombre de licences nécessaires pour la configuration actuelle.
Etat	Jours restants de la période transitoire (ou écoulés).

Afficher des informations détaillées sur les licences actuellement utilisées

- Cliquez sur **Show licence status** ... la désignation du pack licence, le statut de la licence et la durée d'activation s'affichent.

Télécharger un fichier de licence

Votre distributeur vous envoie le fichier d'activation de licence.

- Cliquez sur **Naviguer...** ► Sélectionnez le fichier de licence préalablement enregistré dans le système de fichiers de votre ordinateur. ► Cliquez sur **Upload** ... la licence est activée.

Période transitoire

- Après le premier démarrage et chaque réinitialisation sur les réglages d'usine, l'installation peut être utilisée sans restriction pendant 35 jours sans achat de licence (période transitoire). La colonne **Etat** affiche les jours restants de la période transitoire.
- Après 35 jours, le message **Check license status** s'affiche au niveau de tous les combinés inscrits pour 35 jours supplémentaires. La colonne **Etat** affiche **Grace period - expired**. Le système reste entièrement fonctionnel.
- Après un total de 70 jours après le premier démarrage ou la réinitialisation sur les réglages d'usine, la nombre d'appels parallèles par unité de gestion DECT est réduit à 1, jusqu'au téléchargement d'un fichier de licence valable.
- Les licences **Messaging** et **Emplacement** n'ont pas de période transitoire. A la place, des licences d'essai sont accordées pour un combiné.

Unité de gestion DECT maître

Comme l'intégrateur virtuel n'est pas un appareil physique, vous devez définir une unité de gestion DECT maître pour l'attribution de licence au niveau de l'administration des unités de gestion DECT. La licence est affectée à l'adresse MAC de l'unité de gestion DECT maître.

Lorsque l'unité de gestion DECT maître est cassée et doit être remplacée, la licence n'est plus valable. Vous avez un mois pour demander un nouveau fichier de licence.

Provisionnement et configuration

Sur cette page, vous pouvez définir le serveur de provisionnement pour le système téléphonique ou télécharger un fichier de configuration permettant de démarrer une procédure de configuration automatique.

Elle est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

Le provisionnement désigne la procédure dans laquelle les données nécessaires de configuration et de compte sont téléchargées sur les téléphones VoIP (ici les stations de base DECT). Cela est réalisé grâce à des profils. Un profil est un fichier de configuration contenant des réglages spécifiques au téléphone VoIP, des données fournisseur VoIP ainsi que des contenus spécifiques aux utilisateurs. Il doit être disponible sur un serveur de provisionnement HTTP, accessible sur Internet public ou dans le réseau local.

La configuration automatique désigne le processus au cours duquel le système téléphonique se connecte automatiquement avec un serveur et télécharge des paramètres spécifiques au fournisseur (par exemple l'URL du serveur SIP) ainsi que des paramètres spécifiques à l'utilisateur (nom d'utilisateur et mot de passe par exemple) et les stocke dans sa mémoire non volatil. La configuration automatique n'est pas nécessairement limitée aux paramètres nécessaires pour la téléphonie VoIP. Elle peut également être utilisée pour la configuration d'autres paramètres, par exemple des réglages pour le service en ligne, si les téléphones VoIP supportent ces fonctions. Pour des raisons techniques, un provisionnement automatique n'est cependant pas possible pour tous les paramètres de configuration du téléphone.



Informations détaillées pour la configuration d'un serveur de provisionnement et pour l'établissement de profils de provisionnement pour les téléphones :

→ wiki.gigasetpro.com

► Paramètres ► Système ► Approvisionnement et configuration

Serveur d'approvisionnement

- Entrez dans le champ textuel l'URL de votre serveur de provisionnement.
Valeur : max. 255 caractères

Fichier de config. auto

Si vous avez reçu un fichier de configuration de votre fournisseur, chargez-le sur le système téléphonique.

- Cliquez sur **Naviguer...** et sélectionnez le fichier de configuration dans le système de fichiers de l'ordinateur. ► Cliquez sur **Upload** ... le fichier de configuration sélectionné est chargé.

Commencer la configuration automatique

- Cliquez sur le bouton ... Le fichier de configuration sélectionné est téléchargé et installé dans le système.



Le procédé demande un peu de temps.

Pour des raisons de sécurité, il convient d'enregistrer la configuration avant de démarrer une procédure de configuration automatique (→ p. 84).

Sécurité

Sur cette page, vous pouvez gérer les certificats utilisés pour la communication Internet sûre, et définir les informations de connexion pour l'authentification HTTP.

Elle est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

► Paramètres ► Système ► Sécurité

Certificats

Le système téléphonique prend en charge l'établissement sécurisé de connexions de données sur Internet par le biais du protocole de sécurité TLS (Transport Layer Security). Avec TLS, le client (le téléphone) identifie le serveur au moyen de certificats. Ces certificats doivent être enregistrés sur les stations de base.

Accepter tous les certificats

► Activez le bouton d'option **Oui** lorsque vous souhaitez accepter tous les certificats.

Certificats serveur / Certificats CA

La liste contient les certificats de serveur ou les certificats CA ayant été certifiés par un organisme de certification (CA). Les certificats des deux listes ont déjà été implémentés par défaut ou téléchargés via le configurateur web et sont classés comme valables, et ont donc été acceptés.

Si l'un des certificats n'est pas valide, par exemple parce qu'il a expiré, il est transféré dans la liste **Certificats invalides**.

Certificats invalides

La liste contient les certificats reçus par les serveurs, mais n'ayant pas été contrôlés comme valides, ainsi que des certificats des listes **Certificats serveur / Certificats CA** devenus invalides.

Acceptation/refus de certificats non valides

Accepter des certificats :

- Sélectionnez le certificat et cliquez sur le bouton **Accepter** . . . en fonction du type de certificat, le certificat est transféré dans l'une des listes **Certificats serveur / Certificats CA** (également si le certificat a déjà expiré). Si un serveur répond à nouveau avec ce certificat, cette connexion est immédiatement acceptée.

Refuser des certificats :

- Sélectionnez le certificat et cliquez sur le bouton **Rejeter** . . . le certificat est transféré dans la liste **Certificats serveur** est doté de la désignation **Rejeté**. Si un serveur répond à nouveau avec ce certificat, cette connexion est immédiatement refusée.

Contrôler des informations sur ce certificat

- Sélectionnez le certificat et cliquez sur le bouton **Détails** . . . une nouvelle page web contenant les caractéristiques du certificat s'affiche.

Effacer un certificat d'une des listes

- Sélectionnez le certificat et cliquez sur le bouton **Enlever**. Le certificat est immédiatement supprimé de la liste.

Importer un certificat local

Vous pouvez préparer d'autres certificats pour votre système téléphonique. Ces certificats doivent préalablement avoir été téléchargés sur votre ordinateur.

- ▶ Cliquez sur **Naviguer...** et sélectionnez le fichier de certificat local dans le système de fichiers de l'ordinateur. ▶ Cliquez sur **Upload** ... le certificat sélectionné est chargé et ajouté à l'une des listes de certificats en fonction du type de certificat.

Authentification HTTP

Définissez les informations de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe) pour l'authentification HTTP. Les informations de connexion sont utilisées pour l'authentification HTTP-Digest du client de provisionnement au niveau du serveur de provisionnement.

Nom d'utilisateur Digest HTTP

- ▶ Saisissez le nom d'utilisateur pour l'authentification HTTP. Valeur : max. 74 caractères

Mot de passe Digest HTTP

- ▶ Entrez le mot de passe pour l'authentification HTTP. Valeur : max. 74 caractères

Date et heure

Le système est configuré par défaut de sorte que la date et l'heure soient transférées par un serveur d'horloge dans Internet. Sur cette page, vous pouvez modifier les serveurs d'horloge, régler votre fuseau horaire et prendre des mesures au cas où le serveur d'horloge Internet n'est pas disponible.

Elle est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

- ▶ **Paramètres** ▶ **Système** ▶ **Date et heure**

Serveur de temps

Certains serveurs d'horloge usuels sont déjà pré-réglés dans le champ.

- ▶ Entrez dans le champ textuel votre serveur d'horloge privilégié. Les serveurs d'horloge sont séparés par une virgule. Valeur : max. 255 caractères

Last sync time

Heure de la dernière synchronisation.

Fuseau horaire

- ▶ Sélectionnez dans le menu d'option le fuseau horaire de votre emplacement.

Heure du système

Affiche l'heure actuellement réglée pour le système téléphonique. Elle est actualisée toutes les minutes.

Option Fallback

Si les serveurs d'horloge Internet ne sont pas disponibles, vous pouvez régler l'heure manuellement.

- ▶ Entrez l'heure dans le champ textuel **Heure du système**. Dès que vous avez commencé le traitement, l'actualisation automatique de l'heure est stoppée.

Agit en tant que serveur de synchronisation local

Vous pouvez utiliser le serveur d'horloge interne comme serveur d'horloge local pour votre réseau.

- ▶ Cliquez sur **Oui/Non** pour définir si les serveurs d'horloge internes servent de serveur d'horloge local ou non.



La date et l'heure sont synchronisées dans l'ensemble du système sur toutes les stations de base et les combinés.

La synchronisation a lieu dans les cas suivants :

- lorsqu'un combiné est inscrit sur le système téléphonique
- lorsqu'un combiné a été désactivé puis activé ou s'est trouvé hors de portée du système téléphonique pendant plus de 45 secondes avant d'y revenir
- de façon automatique la nuit à 4h00.

Vous pouvez modifier la date et l'heure sur le combiné. Ce réglage ne s'applique qu'au combiné concerné et sera écrasé à la prochaine synchronisation.

La date et l'heure s'affichent dans le format réglé pour le combiné concerné.

Micrologiciel

Sur cette page vous réalisez les réglages permettant d'actualiser constamment le système téléphonique avec des mises à jour du micrologiciel.

Elle est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

Des mises à jour du micrologiciel régulières sont mises à la disposition par l'exploitant ou le fournisseur via un serveur de configuration. Si nécessaire, vous pouvez télécharger ces mises à jour sur l'appareil. Si une mise à jour du micrologiciel est mise à disposition sous la forme d'un fichier d'actualisation, vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur puis la télécharger.

- ▶ **Paramètres** ▶ **Système** ▶ **Micrologiciel**

Version actuelle

Affiche la version actuelle du micrologiciel

Backup disponible pour la version précédente

Vous pouvez déclasser le micrologiciel en installant une version plus ancienne. Lors de l'installation d'un nouveau micrologiciel, le système crée automatiquement une sauvegarde du micrologiciel actuel. Si vous voulez revenir ultérieurement à cette version, la sauvegarde est installée sur le système. De cette manière, vous avez la possibilité de déclasser votre système et de revenir à des versions et des réglages antérieurs.



En cas de déclassement sur une autre version, l'appareil est réinitialisé sur les réglages d'usine.

Sélectionner le fichier de mise à jour du micrologiciel

- ▶ Entrez dans le champ textuel **URL vers le fichier micrologiciel** l'URL du serveur de configuration sur lequel se trouve le micrologiciel.

ou

- ▶ Cliquez sur **Naviguer...** et sélectionnez le fichier du micrologiciel dans le système de fichiers de l'ordinateur.

Lancement de la mise à jour du micrologiciel

A une certaine date : ▶ Décochez la case **directement** ▶ Indiquez l'heure de début précise au format suivant : AAAA-MM-JJ SS:mm

Immédiatement : ▶ Cochez la case à côté de **directement** (réglage standard) ... la mise à jour du micrologiciel est démarrée, lorsque vous cliquez sur **Définir**.

Échéancier confirmé

Affiche **directement** ou la date de la prochaine mise à jour du micrologiciel prévue.

- ▶ Cliquez sur **Définir** pour enregistrer les réglages et démarrer la mise à jour du micrologiciel.

Dès que la procédure d'actualisation a été démarrée, les combinés perdent leur connexion avec la station de base. Une mise à jour réussie est reconnaissable au fait que les combinés rétablissent la connexion avec la station de base.



La mise à jour du micrologiciel peut prendre quelques minutes. Pendant cette période, ne déconnectez pas l'appareil du réseau local.

Enregistrement et récupération

Sur cette page, vous pouvez enregistrer et rétablir la configuration du système.

Disponible pour les rôles utilisateur **admin** et **user**. Les utilisateurs avec le rôle **user** peuvent mémoriser des réglages, mais pas les rétablir.

- ▶ **Paramètres** ▶ **Système** ▶ **Sauvegarde et restauration**

Après avoir configuré le système téléphonique et après toutes les modifications de la configuration, et plus particulièrement lors de l'inscription ou de la désinscription des combinés, vous devez enregistrer les derniers réglages dans un fichier sur l'ordinateur, afin qu'en cas de problème, le système existant puisse rapidement être rétabli.

Si vous modifiez les réglages par mégarde, ou si vous devez réinitialiser l'appareil en raison d'une erreur, vous pouvez charger à nouveau les réglages enregistrés depuis le fichier sur l'ordinateur dans le système téléphonique.

Le fichier de configuration contient toutes les données système, y compris les données de connexion DECT des combinés, mais pas la liste d'appels des combinés.

Enregistrement des données de configuration

- ▶ Cliquez sur **Enregistrer les paramètres** ▶ Sélectionnez dans la boîte de dialogue de sélection du fichier, l'emplacement de stockage pour l'enregistrement du fichier de configuration. Entrez un nom pour le fichier de configuration.
Le nom de fichier par défaut est
<Adresse MAC de l'intégrateur><Version firmware><Date d'export>_device-settings

Restauration des données de configuration

- ▶ Cliquez sur **Naviguer...** ▶ Sélectionnez dans le système de données de l'ordinateur le fichier de configuration enregistré au préalable. ▶ Cliquez sur **Upload** . . . le fichier de configuration sélectionné est chargé.



Le fichier de configuration mémorisé peut également être chargé sur un nouvel appareil.

Conditions :

- L'ancien appareil ne doit pas fonctionner.
- La version du micrologiciel du nouvel appareil doit au moins correspondre à la version de l'appareil ayant sauvegardé les données, y compris les patches définis.

Sauvegarde automatique

Vous pouvez régulièrement sauvegarder automatiquement votre configuration sur un serveur SFTP (SFTP = Secure File Transfer Protocol).

Activer la sauvegarde automatique

- ▶ Cochez la case à côté de **Enabled** . . . la sauvegarde automatique de votre configuration est activée conformément aux paramètres suivants lorsque vous cliquez sur le bouton **Définir**.

Server

- ▶ Entrez l'adresse du serveur auquel la sauvegarde doit être envoyée.



L'URL doit se terminer par une barre oblique (/), si ce n'est pas le cas le téléchargement avec SFTP ne démarre pas.

Exemple : sftp://192.168.178.200/

The system creates a backup file with the following name :

<MAC address>_<software version>_YYYY_MM_DD_device-settings

Vous pouvez également entrer directement le nom :

Exemple : sftp://192.168.178.200/system_backup.cfg

Server port

- ▶ Entrez le numéro du port sur lequel le serveur SFTP attend des requêtes (préréglage : 22).

Authentication name

- ▶ Entrez le nom d'authentification pour l'accès au serveur SFTP.

Authentication password

- ▶ Entrez le mot de passe pour l'accès au serveur SFTP.

Planned schedule

- A une certaine date : ▶ Décochez la case à côté de **Immediately** ▶ choisissez le jour ou les jours de la semaine où la sauvegarde doit être effectuée ▶ entrez l'heure de début selon le format : SS:MM
- Immédiatement : ▶ Cochez la case à côté de **Immediately** ... la sauvegarde démarre lorsque vous cliquez sur le bouton **Définir**.

Confirmed schedule

Affiche **Immediately** ou la date de la prochaine sauvegarde prévue.

Redémarrage et réinitialisation

Sur cette page, vous pouvez redémarrer l'appareil.

Elle est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

- ▶ Paramètres ▶ Système ▶ Redémarrage et réinitialisation

Redémarrage manuel

- ▶ Cliquez sur **Redémarrer maintenant** ▶ Confirmez avec **Oui** ... le redémarrage commence immédiatement.

Réinitialiser sur les réglages d'usine

Vous pouvez réinitialiser la configuration complète sur les réglages d'usine. Tous les réglages sont ainsi effacés, les connexions existantes interrompues et toutes les conversations terminées !



Lors de la réinitialisation sur les réglages d'usine, tous les réglages de l'appareil sont perdus. Vous pouvez mémoriser au préalable votre configuration actuelle (→ p. 84).

La réinitialisation sur les réglages d'usine est également possible à l'aide de la touche de l'appareil.

Définir le rôle de l'appareil

- Dans le menu d'options **Réinitialiser l'appareil** sélectionnez le rôle que doit avoir l'appareil après la réinitialisation.

Base uniquement

L'appareil devient une station de base simple.

Tout en un - IP dynamique

Dans l'appareil, les rôles Intégrateur + unité de gestion DECT + station de base sont actifs. La configuration réseau est définie sur l'adressage IP dynamique.

Tout en un- IP statique

Dans l'appareil, les rôles Intégrateur + unité de gestion DECT + station de base sont actifs. La configuration réseau est définie sur les réglages IP statiques suivants :

IP address : 192.168.143.1

Subnet mask : 255.255.0.0

Gateway : 192.168.1.1

All in one + internal telephony - dynamic IP

Dans l'appareil, les rôles Intégrateur + unité de gestion DECT + station de base sont actifs. Plusieurs connexions peuvent être affectées au combiné (comptes SIP). Des appels internes entre des combinés inscrits sont possibles. La configuration réseau est définie sur l'adressage IP dynamique.

Gestionnaire DECT+ Base -IP dynamique

Dans l'appareil, les rôles station de base + unité de gestion DECT sont actifs. La configuration réseau est définie sur l'adressage IP dynamique.

Gestionnaire DECT + Base - Conserver l'IP

Dans l'appareil, les rôles station de base + unité de gestion DECT sont actifs. La configuration réseau est définie sur l'adressage IP statique.



All in one correspond à la configuration standard pour un Gigaset N670 IP PRO. Les trois composants sont actifs dans un appareil (intégrateur + unité de gestion DECT + station de base).

Les rôles **Unité de gestion DECT + station de base** sont prévus pour le fonctionnement derrière un intégrateur externe (disponible ultérieurement). L'intégrateur permet la gestion centrale de plusieurs stations de base sur différents sites.

Le rôle **Base uniquement** ne peut être attribué qu'à un seul appareil devant être utilisé comme esclave dans un petit système multicellulaire. L'appareil ne peut pas être utilisé comme base avec l'unité de gestion DECT d'un système multicellulaire.

Réinitialiser l'appareil

- Cliquez sur le bouton **Réinitialiser** à, pour réinitialiser l'appareil sur les réglages d'usine selon la sélection dans **Réinitialiser l'appareil** ... une fenêtre de dialogue s'ouvre pour la confirmation ► confirmez avec

Oui Sur la page **Sauvegarde et restauration** vous pouvez maintenant enregistrer la configuration actuelle sur votre ordinateur (→ p. 84).

Non La procédure de réinitialisation démarre immédiatement. La configuration actuelle est perdue.

Annuler La procédure de réinitialisation est interrompue.

Réglages DECT

Sur cette page, vous pouvez effectuer les réglages pour le réseau radio DECT. Elle est uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

► Paramètres ► Système ► Paramètres DECT



La modification de l'un de ces réglages nécessite un redémarrage du système. Les appels en cours sont interrompus.

ECO DECT

ECO DECT est une technologie respectueuse de l'environnement qui réduit la consommation électrique et permet une diminution variable de la puissance de transmission.

Puissance de rayonnement DECT

► Réglez la puissance d'émission DECT selon vos exigences :

Plage maximale : La portée de l'appareil est réglée au maximum (réglage standard). Cela garantit la meilleure connexion entre le combiné et les stations de base. En mode veille, le combiné n'envoie aucun signal radio. Seule la base assure le contact avec le combiné grâce à un signal radio faible. Au cours d'une communication, la puissance d'émission s'adapte automatiquement à la distance entre la station de base et le combiné. Plus cette distance est faible, et plus le rayonnement radio sera faible.

Plage limitée : Le rayonnement radio est réduit jusqu'à 80 %. Cela diminue également la portée.

Réglages de sécurité DECT

Le liaison radio DECT entre des stations de base et des combinés est codée par défaut. Les options suivantes vous permettent de définir plus précisément les réglages de sécurité.

Chiffrement DECT

► Activez/désactivez l'option.

Activée : Tous les appels sont cryptés.

Désactivée : Aucun appel n'est crypté.

Sécurité renforcée - Chiffrement en amont et recomposition

► Activez/désactivez l'option.

Activée : Les messages suivants sont cryptés :

- Messages CC (Call Control) dans un appel
- Les données confidentielles dans une phase initiale de la signalisation, par exemple la composition ou l'envoi d'informations CLIP

Le code utilisé pour le cryptage est modifié pendant l'appel en cours ; cela renforce la sécurité de l'appel.

Désactivée : Les messages CC et les données de la phase initiale ne sont pas cryptés.

Sécurité renforcée - Libération automatique pour appels non chiffrés

- ▶ Activez/désactivez l'option.

Activée : Si le cryptage est activé, il est annulé lorsqu'un appel est lancé depuis un appareil, ne supportant pas le cryptage.

Désactivée : Le cryptage n'est jamais annulé.

Réglages radio DECT

En raison de directives différentes dans les différents pays, les appareils DECT doivent utiliser des plages de fréquences différentes, pour être compatibles avec des systèmes DECT dans d'autres domaines. Vous pouvez adapter la plage de fréquences du N670 IP PRO aux exigences de votre région.

Couverture radio DECT

- ▶ Sélectionnez la bande de fréquence utilisée dans votre région.



Veillez sélectionner à l'aide de votre région, la bande de fréquence DECT dans laquelle le système doit être exploité. Il s'agit d'un réglage dans l'ensemble du système. Si vous modifiez le réglage, le composant radio DECT est redémarré. Un réglage incorrect peut aller à l'encontre des dispositions légales. En cas de doute, adressez-vous aux autorités de télécommunication de votre pays.

Diagnostic et dépannage

Informations sur le statut

La page de statut offre différentes informations sur le fonctionnement du système et les appareils impliqués.

► Etat ► Aperçu

Les informations suivantes s'affichent :

État de l'intégrateur

- Nom de l'appareil
- Rôle de l'appareil
- Adresse MAC
- Adresse IP
- Bande de fréquence DECT
- PARI DECT
- Version du micrologiciel
- Date et heure
- Dernier backup
- Last backup transferred

Remarque : L'intégrateur est la station de gestion centrale d'un réseau DECT. En cas de systèmes unicellulaires, il est intégré comme composant logiciel dans la station de base.

- Informations de licence

Stations de base

Uniquement pour un système multicellulaire

- Nombre de stations de base actives
- Nombre de stations de base en attente
- Nombre de stations de base en ligne (en service)
- Nombre de stations de base hors-ligne (hors service)
- Limite d'appels pour station de base


Appareils mobiles

- **Nombre d'appareils mobiles enregistrés** (accessibles/tout)
- **Nombre d'appareils mobiles à enregistrer**
- **Nombre d'appareils mobiles avec enregistrement SIP** (connectés/tout)

(Ne s'affiche pas si l'appareil se trouve en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP.**)

Accounts

- **Number of accounts with SIP registration** (accessibles/tout)
(S'affiche uniquement si l'appareil se trouve en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP.**)

- Cliquez sur  **Voir également...** dans l'en-tête ... une liste de toutes les pages contenant des informations ou des réglages à des fins de diagnostic s'affiche.

Sauvegarde du système


La date et l'heure de la dernière sauvegarde du système s'affichent à côté de **Dernier backup**. Aussi longtemps qu'aucune sauvegarde du système n'a été réalisée, **Jamais** s'affiche à la place.

Créer une sauvegarde du système ou rétablir le système avec une sauvegarde existante.

- ▶ Cliquez sur  **Système** ▶ **Sauvegarde et restauration** ... la page **Sauvegarde et restauration** s'ouvre. (→ p. 84)

Gestion

Pour certaines entrées, vous pouvez passer directement à la page correspondante du configurateur web.

- ▶ Cliquez sur le bouton  à côté de l'entrée correspondante dans le tableau.

Statistiques des stations de base

A des fins de diagnostic, des compteurs pour les différents événements au niveau des stations de base sont affichés sur cette page, par exemple, des liaisons radio actives, des connexions interrompues de façon inattendue, etc.

Disponible pour les rôles utilisateur **admin** et **user**.

- ▶ **Etat** ▶ **Statistiques** ▶ **Stations de base**

Les informations suivantes s'affichent :

Gestionnaire DECT Nom de l'unité de gestion DECT (toujours **local**), l'intervalle de temps pendant lequel les événements ont été rassemblés, le nombre total des appels manqués pendant la période indiquée.

App. manqués: Il s'agit des appels entrants ayant été reçus avec succès par l'unité de gestion DECT, mais n'ayant pas atteint le combiné, par exemple en raison d'une couverture radio insuffisante. Il ne s'agit pas ici des appels manqués des utilisateurs.

- ▶ Cliquez sur  à côté de l'entrée **Gestionnaire DECT** pour afficher le cluster de l'unité de gestion DECT.

Cluster Numéro du cluster, résumé des événements rassemblés
Un cluster comprend toutes les stations de base d'un réseau DECT. Un système unicellulaire ou un petit système multicellulaire a toujours un seul cluster. C'est pourquoi le numéro du cluster est toujours 1.

- ▶ Cliquez sur  à côté de l'entrée **Cluster** pour afficher les informations sur la station de base.

Base Désignation de la station de base



Certaines des informations suivantes peuvent être masquées. Le menu d'options **Affichage** vous permet d'afficher les colonnes souhaitées.


Propriétés

Adresse MAC	Adresse MAC de la station de base
RPN	Radio Fixed Part Number, identifie le module radio
Synchroniser RPN	RPN de l'autre station de base avec laquelle la station de base est synchronisée
Niveau de synchro.	Niveau de synchronisation
Statistiques	
Conn	<p>Nombre de connexions établies sur DECT-MAC-Layer</p> <p>Par exemple par des actions de l'utilisateur : appels VoIP, accès à un répertoire en ligne, connexions Internet, etc.</p> <p>Ou des actions du système : actualisation de l'écran de veille, synchronisation date/heure, localisation des combinés pour le roaming, etc.</p>
Trans. config	Nombre de transferts entrants
Trans. décl.	Nombre de transferts sortants
Appels interrompus	Nombre de connexions perdues, c'est-à-dire de conversations interrompues
Async	Nombre d'interruptions de la synchronisation DECT par radio
Occupé	Nombre de fois où le nombre maximal de connexions possibles du module a été atteint.
Conn. interr.	Nombre d'interruptions entre la connexion LAN et la station de base
Appels	Communications actives
Calls-pk	Nombre maximal de communications parallèles
Sync swaps	Nombre de changements de synchronisation, c'est-à-dire combien de fois le maître de synchronisation a été changé en raison d'une panne de système.
q-idx-lt	<p>Qualité de synchronisation LAN</p> <p>> 90% Synchronisation LAN fonctionnelle. Les 10 % restants déterminent la qualité de synchronisation.</p> <p>> 93% Bonne qualité de synchronisation.</p>
o-thr-exc	<p>Compteur de la valeur seuil du décalage PTP</p> <p>Si la divergence PTP est > 500 ns, le compteur est incrémenté. Selon les exigences réseau, la divergence PTP doit être < 500 ns.</p>
d-thr-exc	<p>Compteur de la valeur seuil du décalage DLS</p> <p>Si la divergence DLS est > 1000 ns, le compteur est incrémenté.</p>

Les valeurs spécifiques de la synchronisation (Sync) et handover (Ho) ne sont pas pertinentes pour les systèmes monocellulaires.

Actions

Afficher des données statistiques complètes via les stations de base

- ▶ Cliquez sur le bouton  à côté du nom d'une station de base ... des évaluations statistiques sur la synchronisation de la station de base ainsi que d'autres informations système s'affichent.

Exporter des informations dans un fichier CSV

Pour la suite du traitement des données statistiques, vous pouvez les exporter dans un fichier au format CSV (Comma Separated Value).

- ▶ Cliquez sur **Exporter** ▶ Dans la boîte de sélection du fichier, sélectionnez l'emplacement de stockage au niveau duquel le fichier doit être enregistré.

Réinitialiser les statistiques

- ▶ Cliquez sur **Tout réinitialiser** ... les compteurs dans le tableau sont réinitialisés sur 0.

Filtrage de liste

- ▶ Dans le menu d'options **Choisir colonne** sélectionnez la colonne pour laquelle vous souhaitez définir un filtre. Veuillez tenir compte du fait que les colonnes peuvent être masquées.
- ▶ Entrez les critères de recherche dans le champ textuel ▶ Cliquez sur **Filtre** ... seules les entrées qui correspondent au filtre sont affichées.

Pour filtrer la liste selon différentes valeurs numériques, les opérateurs suivants sont possibles :

< inférieur à > supérieur à = égal
 <= inférieur ou égal >= supérieur ou égal

Pour la colonne **Adresse MAC** seule la condition suivante est autorisée : = adresse MAC **Adresse MAC** doit être indiqué au format suivant : **aabbccddeeff** (sans doubles points)

Effacer un filtre : ▶ Cliquez sur **OK**

Exemples :

Dans le tableau, seules des stations de base avec plus de 20 situations d'occupation doivent s'afficher. Cela est possible grâce aux réglages de filtre suivants :

Occupé ▼ >20 ▼ Filtre ✕ OK

Dans le tableau, seules des stations de base avec moins de 5 interruptions de connexion doivent s'afficher. Cela est possible grâce aux réglages de filtre suivants :

Appels interrompus ▼ <5 ▼ Filtre ✕ OK

Colonnes afficher/masquer

- ▶ Cliquez sur le menu d'options **Affichage** sur le côté droit. ▶ Sélectionnez les colonnes devant apparaître dans le tableau (👁 / 🚫 = affichées/masquées).

Les désignations des colonnes qui ne peuvent pas être masquées, sont représentées sur un fond gris.

Événements

La page contient des informations sur des événements lors du fonctionnement du système. Elle est disponible pour les rôles utilisateur **admin** et **user**. Les utilisateurs avec le rôle **user** ne peuvent effacer aucune entrée.

► **Etat** ► **Statistiques** ► **Incidents**

Horodatage	Date et heure de l'événement
Gestionnaire DECT	Unité de gestion DECT concernée
Type d'incident	p. ex. Panne, Redémarrage, Réinitialisation
Sévérité	Critique, Haute, Moyen, Faible, Info
Info	Informations détaillées, par exemple les composants à l'origine de l'événement

Actions

Télécharger des informations détaillées dans un fichier

Pour obtenir des informations détaillées sur les circonstances à l'origine de l'erreur, vous pouvez télécharger les informations de l'événement dans un fichier. Si nécessaire, vous pouvez les transférer au personnel de service compétent.

- Cochez la case à côté des événements sur lesquels vous souhaitez télécharger des informations, ou à côté de **Horodatage** si vous voulez télécharger tous les événements.
- Cliquez sur **Téléchargement** et sélectionnez dans le système de fichiers l'emplacement de stockage souhaité pour les fichiers protocoles ... Pour chaque événement sélectionné, un fichier protocole est créé. Tous les fichiers protocoles sont repris dans un fichier tar.

Effacer des entrées

- Cochez la case à côté des événements que vous souhaitez effacer, ou à côté de **Horodatage** si vous voulez effacer tous les événements.
- Cliquez sur **Supprimer**.

Actualisation de la liste

- Cliquez sur **Actualiser** pour actualiser les données dans le tableau.

Protocole système et SNMP-Manager

Le protocole système (SysLog) recueille des informations sur les processus sélectionnés du système téléphonique au cours du fonctionnement et les transmet au serveur SysLog configuré. Uniquement disponible pour le rôle utilisateur **admin**.

► Paramètres ► Système ► Journal système

Activer le journal système

► Cochez/décochez la case pour activer ou désactiver la fonction de journalisation.

Adresse du serveur

► Entrez l'adresse IP ou le nom DNS entièrement qualifié de votre serveur Syslog.
Valeur : max. 240 caractères

Port serveur

► Entrez le numéro de port sous lequel le serveur Syslog attend les demandes entrantes.
Plage : 1-65535 ; réglage standard : 514

Protocole de transport

► Sélectionnez le protocole de transport utilisé pour la communication avec le serveur Syslog.

Niveau journal

► Cochez/décochez la case à côté des informations de protocole devant être comprises ou non comprises dans le protocole système.

Le bouton **Utiliser sur tous les gestionnaires DECT** n'est pas pertinent pour les systèmes unicellulaires et les petits systèmes multicellulaires.

Statistiques SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole usuel pour la surveillance et la commandes des appareils réseau. Pour recueillir des données de gestion et de statistiques sur les événements au niveau des stations de base, et pouvant être traitées par une unité de gestion SNMP, vous devez entrer les informations relatives à l'adresse et à l'authentification conformément à la configuration du serveur SNMP. SNMPv3 est pris en charge, la communication se faisant avec authentification et protection des données.

► Entrez dans le champ **Adresse du gestionnaire SNMP** l'adresse IP du serveur SNMP-Manager et dans le champ **Port de supervision SNMP** le numéro de port utilisé par SNMP-Manager.
Réglage par défaut : 162

Une authentification est nécessaire pour l'accès à la base de données SNMP.

► Entrez le **Nom d'utilisateur SNMP** et le **Mot de passe SNMP**.

Le bouton **Utiliser sur tous les gestionnaires DECT** n'est pas pertinent pour les systèmes unicellulaires et les petits systèmes multicellulaires.

Configuration

N670 IP PRO Configuration standard

Nom d'utilisateur :	admin
Protocole d'authentification :	SHA
Mot de passe :	snmp-admin
Protocole Privacy :	AES
Adresse cible des SNMP-Traps (adresse IP et port du SNMP-Manager) :	0.0.0.0:162

SNMP-Manager, exemple de configuration

Système cible :	Adresse IP du N670 IP PRO
Nom d'utilisateur :	admin
Port cible :	161
Niveau de sécurité :	Auth, Priv
Protocole d'authentification :	SHA
Mot de passe d'authentification :	snmp-admin
Protocole Privacy :	AES128
Mot de passe Privacy :	snmp-admin

Commandes SNMP (exemples) :

Interrogation des informations MIB en partant d'une variable MIB précise :

```
snmpwalk -v3 -l authPriv -u admin -a SHA -A snmp-admin -x AES -X snmp-admin "ipaddress"
1.3.6.1.4.1.32775.1.1.1
```

Interroger l'information suivante dans MIB-Tree :

```
snmpgetnext -v3 -l authPriv -u admin -a SHA -A snmp-admin -x AES -X snmp-admin "ipaddress"
1.3.6.1.4.1.32775.1.1.1.1
```

Configurer les SNMP-Traps :

```
trapsess -v 3 -u admin -l AuthPriv -a SHA -A snmp-admin -x AES -X snmp-admin "ipaddress"
```

Enregistrer des informations de gestion au format MIB

Vous pouvez enregistrer des informations de gestion pour toutes les stations de base selon la syntaxe MIB.

- ▶ Cliquez sur **Télécharger MIB** ▶ Sélectionnez dans la boîte de sélection des fichiers l'emplacement de stockage au niveau duquel le fichier MIB doit être enregistré ... le fichier avec les données MIB est enregistré au format TXT.

Diagnostic

A des fins de diagnostic, vous pouvez créer un extrait de mémoire (Dump) avec différents contenus. Un extrait de mémoire peut aider les développeurs de logiciel et les administrateurs de système à diagnostiquer, identifier et résoudre des problèmes pouvant être à l'origine d'erreurs système.

► Etat ► Incidents ► Diagnostics

Un ensemble standard d'informations de diagnostic est téléchargé. Vous pouvez également ajouter les options suivantes :

Core dump	Comprend le Core-Dump d'une application bloquée, le cas échéant.
Ram dump	Comprend le RAM-Dump d'un CCS bloqué, le cas échéant. (CSS = coprocesseur pour DECT et Media-Real-time-Processing) Core-Dump et CSS-RAM-Dump peuvent être utilisés par le personnel de service pour la recherche ultérieure des erreurs. Comme la taille du fichier comprend plusieurs Moctets, toutes les données ne peuvent pas toujours être collectées en raison de la taille complète limitée des Dumps système. C'est pourquoi ces options doivent être utilisées avec prudence.
Last incident sysdump	Dump du dernier événement. Contient uniquement la partie de la mémoire système indiquant le dernier événement.
Save settings	Si cette option est activée, le fichier de diagnostic contient la sauvegarde complète (standard). Une sauvegarde complète accélère la solution du problème, car tous les paramètres sont compris. L'option peut être désactivée si le client, pour des raisons de confidentialité, ne souhaite pas insérer de copie de sauvegarde de ce type. Dans ce cas, vous devez décocher la case lors de chaque création d'un fichier de diagnostic.

- Cochez la case à côté du type de Dump que vous souhaitez inclure.
- Cliquez sur **Téléchargement** ► Sélectionnez dans la boîte de dialogue de sélection du fichier, l'emplacement de stockage pour l'enregistrement du fichier Dump. Entrez un nom pour le fichier Dump. Le fichier est enregistré comme archive tar.

Le nom du fichier est par défaut

<Adresse MAC de l'intégrateur><Version firmware><Date d'export>_diagnostics.tar

Utiliser un combiné sur une station de base N670 IP PRO

Les fonctions de N670 IP PRO sont disponibles sur des combinés inscrits. Les fonctions du système téléphonique sont ajoutées au menu du combiné. Les fonctions spécifiques au combiné, par exemple le répertoire local ou l'agenda électronique, ne sont pas décrites ici. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le mode d'emploi correspondant à votre combiné. La disponibilité des fonctions ou leur désignation peut varier d'un combiné à un autre.



Pour savoir quels sont les combinés Gigaset qui prennent en charge la fonctionnalité intégrale du système multicellulaire N670 IP PRO, consultez wiki.gigasetpro.com.

Utilisation du téléphone

Vous pouvez téléphoner avec chaque combiné inscrit sur le N670 IP PRO.

Condition : vous vous trouvez dans la cellule radio de la station de base.

Une liaison d'émission et de réception est attribuée à chaque combiné (→ p. 52).

Si le N670 IP PRO est raccordé à une installation téléphonique, la formation des groupes permet également d'affecter les connexions VoIP à des groupes. Dans ce cas, vous pouvez également recevoir sur votre combiné les appels adressés au numéro d'appel de votre groupe.

Lorsque la téléphonie interne est autorisée au niveau de la station de base (rôle d'appareil **All in one + internal telephony - dynamic IP**), des communications internes sont également possibles entre les combinés.

Pour la téléphonie par Internet, le N670 IP PRO utilise une installation téléphonique VoIP ou les services d'un opérateur VoIP. La disponibilité de certaines fonctions du téléphone varie selon qu'elles sont prises en charge et activées par l'installation téléphonique ou l'opérateur. Vous trouverez, le cas échéant, une description des fonctionnalités auprès de l'exploitant de votre installation téléphonique.



En fonction des paramètres de votre installation téléphonique, vous devez, lors des appels en dehors de la zone de couverture de votre installation téléphonique VoIP, sélectionner un préfixe (→ p. 62).

Appel

▶ Entrez le numéro d'appel ▶ appuyez sur la touche Décrocher de manière brève

ou

▶ appuyez sur la touche Décrocher de manière prolongée ▶ entrez le numéro d'appel




La connexion est établie via la connexion SIP affectée au combiné (→ p. 52).



Si vous téléphonez sur le réseau fixe, vous devez, le cas échéant (selon le PABX/fournisseur), également composer l'indicatif régional pour les communications locales. Cela n'est pas nécessaire, si l'indicatif est entré dans la configuration de téléphonie (→ p. 62).






Composer un numéro à partir de la liste de numéros bis

La liste des numéros bis contient les derniers numéros composés avec le combiné.


- ▶ Appuyez sur la touche Décrocher  de manière brève ... la liste des numéros bis s'affiche ▶  sélectionnez l'entrée ▶ appuyez sur la touche Décrocher 

Composition d'un numéro à partir du journal des appels

Les journaux des appels contiennent les derniers appels reçus, entrants et manquants.

- ▶  ▶  Liste d'appels ▶ OK ▶  sélectionnez la liste ▶ OK ▶  sélectionnez l'entrée ▶ appuyez sur la touche Décrocher 



La liste **Appels perdus** peut également être ouverte à l'aide de la touche Messages .

Activer le rappel

Lorsque la ligne d'un correspondant appelé est occupée, vous pouvez demander un rappel automatique si les services CCBS et CCNR sont pris en charge par l'installation téléphonique ou l'opérateur.

CCBS (Completion of Call to busy Subscriber) Rappel si occupé

CCNR (Completion of Calls on No Reply) Rappel automatique sur non-réponse

Le code de service pour l'activation/la désactivation de CCBS ou CCNR doit être configuré lors des réglages du fournisseur (→ p. 42).

Activer le rappel automatique :

- ▶ Entrez le code de service défini pour l'installation téléphonique ou l'opérateur, par exemple *6

Si vous ne souhaitez pas disposer du rappel automatique, vous pouvez à nouveau désactiver la fonction :

- ▶ Entrez le code de service défini pour l'installation téléphonique ou l'opérateur, par exemple #6

Prise d'appel

Les appels entrants pour la connexion affectée à votre combiné sont signalés.

▶ Appuyer sur la touche Décrocher  pour prendre l'appel.

Désactivation de la sonnerie : ▶ **Silence** ... Vous pouvez prendre l'appel aussi longtemps qu'il est affiché à l'écran.

Refuser un appel : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher 

Informations sur l'appelant

Le numéro de l'appelant s'affiche s'il est disponible. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.

Utiliser le gestionnaire d'appels (Call-Manager) de l'installation téléphonique

En cas d'utilisation d'un Call-Manager de l'installation téléphonique, il est possible de définir que les appels entrants sont directement acceptés via un kit oreillette ou un dispositif mains-libres. Cela doit être configuré pour le combiné dans le configurateur web à la section **Gestionnaire d'appels** (→ p. 55).



Prise de groupe

Vous pouvez également prendre les appels entrants pour le groupe.

La prise de groupe doit être activée et le numéro d'appel ou le SIP-URI du groupe doit être entré. Cela doit être configuré pour le combiné dans le configurateur web à la section **Groupe de prise d'appel** (→ p. 55).

Accepter/refuser un signal d'appel pendant des communications


Lors d'une communication externe, un signal d'appel vous indique qu'un correspondant externe essaie de vous appeler. Le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche si le numéro d'appel est transmis.

- Refuser un appel : ▶ **Options** ▶  **Refuser** ▶ **OK**
- Prendre un appel : ▶ **Accept.** ▶ parler avec le nouvel appelant. Le premier appel est mis en attente.
- Terminer la communication, reprendre une communication en attente : ▶ appuyer sur la touche Raccrocher .

Communication avec trois abonnés


Doubles appels

Au cours d'un appel externe, vous pouvez passer un autre appel externe. Le premier appel est mis en attente.

- ▶ **App. ext.** ▶ avec  entrer le numéro d'appel du deuxième correspondant ... la conversation active est mise en attente et le deuxième correspondant est appelé.

Si le deuxième abonné ne répond pas : ▶ **Fin**

Mettre fin au double appel


- ▶ **Options** ▶  **Fin comm. active** ▶ **OK** ... la connexion avec le premier appelant est réactivée.

ou


- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  ... le premier abonné est à nouveau appelé.

Va-et-vient

Vous pouvez parler en alternance avec deux correspondants (va-et-vient). L'autre communication est mise en attente.

- ▶ Sélectionnez pendant une communication externe le numéro du deuxième correspondant (double appel) ou prenez un appel en attente ... les numéros ou les noms des deux correspondants s'affichent sur l'écran.
- ▶ A l'aide de la touche de navigation  vous pouvez commuter entre les abonnés.

Arrêt momentané d'une communication active

- ▶ **Options** ▶  **Fin comm. active** ▶ **OK** ... la connexion avec l'autre appelant est réactivée.

ou

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  ... le premier abonné est à nouveau appelé.

Conférence

Vous pouvez téléphoner à deux personnes en même temps.

- ▶ Sélectionnez pendant une communication externe le numéro d'un deuxième correspondant (double appel) ou prenez un appel en attente ... puis :


Démarrer une conférence :


- ▶ **Confér.** ... tous les appelants peuvent s'entendre et communiquer

Revenir au va-et-vient :

- ▶ **Fin conf.** ... vous êtes de nouveau en communication avec le correspondant avec lequel vous aviez commencé la conférence



Mettre fin à la communication avec les deux correspondants :

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher 

Chaque correspondant peut quitter la conférence en appuyant sur la touche Raccrocher  ou en raccrochant le combiné.

Transfert d'appel à un autre correspondant

Vous pouvez transférer un appel à un autre correspondant (connecter).

- ▶ A l'aide de la touche écran **App. ext.** démarrez un double-appel externe ▶ avec  entrer le numéro d'appel du deuxième correspondant ... la conversation active est mise en attente ... le deuxième correspondant est appelé ▶ appuyer sur la touche Raccrocher  (pendant une conversation ou avant la réponse du deuxième correspondant) ... la conversation est transférée à un autre correspondant




Les options de transfert de conversations doivent être configurées correctement pour l'installation téléphonique ou l'opérateur (→ p. 61).

Appels internes


Les appels internes sont uniquement possibles lorsque l'appareil se trouve en mode **All in one + internal telephony - dynamic IP** (→ p. 9) et lorsque au moins deux combinés sont inscrits au niveau de la station de base.

Appel

- ▶ Appuyez sur la touche INT  de manière brève ... la liste des combinés s'ouvre, le combiné concerné est identifié par <


- ▶  sélectionnez le combiné ▶ appuyez sur la touche Décrocher 

ou

- ▶  entrez le numéro d'appel interne du combiné ... l'appel est automatiquement initialisé

Appels entrants

Un appel interne entrant est affiché à l'écran avec le numéro d'appel interne et le nom interne du combiné appelant.




- ▶ Pour prendre l'appel, veuillez appuyer sur la touche Décrocher .

Désactivation de la sonnerie : ▶ **Silence** ... Vous pouvez prendre l'appel aussi longtemps qu'il est affiché à l'écran.


- Refuser l'appel : ▶ Appuyez sur la touche Raccrocher 

Réaliser un double appel/transfert d'appel

Vous êtes en communication avec un correspondant externe et vous souhaitez réaliser un double appel avec un correspondant interne ou transférer l'appel.

- ▶ Appuyez sur la touche INT  ▶  sélectionnez le combiné ▶ appuyez sur la touche Décrocher  ... l'appel externe est mis en attente, les deux communications s'affichent à l'écran

Commuter entre un appel externe et un appel interne : ▶ 

Transférer une communication au correspondant interne : ▶ appuyez sur la touche Décrocher 

Affichage des notifications

Les notifications concernant les appels entrants et manqués, des rendez-vous manqués et des messages sur la messagerie externe sont enregistrées dans des listes de messages et peuvent être affichées sur l'écran du combiné.


Les notifications affichées sur le combiné sont définies lors de la configuration du combiné à la section **Appels manqués et alarmes** (→ p. 55)

Nombre d'appels manqués

Si l'option correspondante est activée, le nombre d'appels manqués et pris s'affiche à l'état de veille sur l'écran du combiné.

Affichage des messages (MWI)

Pour chaque type de message (appel manqué, rendez-vous manqué, nouveau message sur la messagerie externe), l'affichage des messages peut être activé ou désactivé via le configurateur web.

Si l'option est activée, la LED de la touche des messages clignote , lorsqu'une **nouvelle notification** arrive, les appels manqués, les rendez-vous manqués ou de nouveaux messages sur la messagerie externe sont signalés.

Utilisation des répertoires


Il existe les options suivantes :

- Le répertoire (local) de votre combiné (voir mode d'emploi du combiné)
- Répertoires sociétés mis à disposition via un serveur LDAP (→ p. 106)
- Divers répertoires téléphoniques en ligne


Les répertoires disponibles sont définis dans le configurateur web du système téléphonique (→ p. 64).

Ouverture des répertoires

Ouverture du répertoire sociétés à l'aide de la touche INT

La touche INT  des combinés (appuyer sur la touche de navigation gauche) permet d'ouvrir un répertoire sociétés lorsque celui-ci a été configuré dans le configurateur web avec l'option **Répertoire d'entreprise pour la touche INT** et si le système téléphonique peut accéder à ce répertoire sociétés. Pour chaque combiné, le répertoire à ouvrir peut être réglé séparément (→ p. 53).

Ouverture des répertoires à l'aide de la touche répertoire

La touche répertoire  du combiné (appuyer sur la touche de navigation) est normalement configurée comme suit :

- **Un actionnement bref** permet d'ouvrir la sélection des répertoires en ligne disponibles
- **Un actionnement long** permet d'ouvrir le répertoire local

Cette affectation peut être modifiée individuellement pour chaque combiné via le configurateur web avec l'option **Répertoire d'accès direct** (→ p. 53). L'accès direct peut être affecté à un répertoire en ligne précis. Dans ce cas, le répertoire local s'ouvre grâce à un actionnement prolongé de la touche Répertoire.

La description suivante fait référence à l'affectation standard.

Ouverture des répertoires via le menu

En fonction du combiné utilisé, vous pouvez également accéder à tous les répertoires disponibles via le menu du combiné :

Répertoire local :

▶  ▶  ▶  **Contacts** ▶ OK ▶ **Répertoire** ▶ OK

Liste de tous les répertoires en ligne configurés sur le système téléphonique :

▶  ▶  ▶  **Contacts** ▶ OK ▶ **Répert. en ligne** ▶ OK

Les répertoires s'affichent avec les désignations indiquées dans le configurateur web.

Exemple de manipulation d'un répertoire de sociétés sur le combiné → p. 113



Si les combinés sont raccordés à un appareil N670 IP PRO, il n'est pas possible de transférer des entrées du répertoire local sur un autre combiné.

Utilisation de la messagerie externe

La messagerie externe prend les appels entrants sur la ligne correspondante (numéro VoIP correspondant).

Prérequis

Pour permettre à l'utilisateur d'entendre les messages vocaux enregistrés sur une messagerie externe, les réglages suivants sont nécessaires :

Dans le système téléphonique VoIP

- Configurez une messagerie externe pour la connexion VoIP devant être affectée au combiné.

Sur N670 IP PRO

- Dans la configuration de système téléphonique/de l'opérateur, activez l'option **SIP SUBSCRIBE pour Net-AM MWI** (→ p. 38). Le système est inscrit pour la réception de notifications de nouveaux messages sur la messagerie externe.
- Entrez dans la configuration des combinés **Numéro d'appel ou nom SIP (URI)** et activez la messagerie externe à la section **Configuration de la boîte de réception réseau** (→ p. 54).
- Option : Dans la configuration du combiné, activez l'option **Voyants clignotants (MWI) pour boîte à lettres réseau** (→ p. 55). Les nouveaux messages de la messagerie externe sont indiqués par le témoin MWI sur la touche des messages.

Écoute des messages sur le combiné


- Appuyer sur la touche  de manière prolongée (si la touche 1 a été affectée à la messagerie externe)

ou

- Appuyez sur la touche des messages  ►  sélectionnez la messagerie externe ► OK

ou

-  ►   Répondeur ► OK ► Ecouter messages ► OK ►  Répondeur rés. ► OK

Écouter les annonces par haut-parleur : ► appuyer sur la touche haut-parleur 

Répertoire LDAP – exemple de configuration


Afin que les entrées d'un répertoire LDAP s'affichent sur les combinés, vous devez configurer le client LDAP du téléphone. Pour cela, les étapes suivantes sont nécessaires :

- Configurer l'accès au serveur LDAP et à la station de base LDAP
- Définir les attributs devant être affichés (→ p. 108)
- Définir des critères de recherche (filtres) (→ p. 108)







Accès au serveur LDAP

Pour garantir que les entrées de la base de données LDAP s'affichent sur le téléphone, entrez les données d'accès sur le configurateur web.

► Paramètres ► Répertoires en ligne ► Professionnel

- Cliquez à côté du nom du répertoire LDAP que vous souhaitez éditer sur  ... la page de configuration LDAP s'ouvre.

Access to the LDAP data server

Directory name 	<input style="width: 90%;" type="text" value="Notre répertoire"/>
	<input type="checkbox"/> Enable directory
Server address 	<input style="width: 90%;" type="text" value="ldap.ourserver.com"/>
Server port 	<input style="width: 90%;" type="text" value="389"/>
LDAP Search base (BaseDN) 	<input style="width: 90%;" type="text" value="cn=phonebook,dc=example,dc=com"/>
Username 	<input style="width: 90%;" type="text" value="cn=user_1,ou=users,dc=company,dc=com"/>
Password 	<input style="width: 90%;" type="password" value="••••••••"/>
Secure LDAP	<input style="width: 90%;" type="text" value="None"/>

- Entrez dans le champ **Nom du répertoire** un nom pour le répertoire.
Le répertoire s'affiche sous ce nom sur les téléphones dans la liste des répertoires réseau (→ p. 113).
- Sélectionnez l'option **Activer l'annuaire**, de sorte que le répertoire s'affiche sur les téléphones.

- Entrez les données d'accès pour le serveur LDAP.

Adresse du serveur	Adresse IP ou nom du domaine du serveur LDAP, par exemple 10.25.62.35 ou ldap.example.com
Port serveur	Port, sur lequel le serveur LDAP attend des demandes des clients. Normalement, le numéro de port 389 est utilisé (réglage standard).
Nom d'utilisateur / Mot de passe	Données d'accès pour le serveur LDAP



Il est également possible d'utiliser des données d'accès séparées pour chaque combiné (→ p. 52).

Base de recherche LDAP (BaseDN)

Le paramètre **Base de recherche LDAP (BaseDN)** permet d'indiquer le point de départ de la recherche dans le répertoire LDAP. Le point de départ doit être défini sur le serveur LDAP et entré ici conformément à la configuration du serveur pour le client LDAP. BaseDN est une désignation LDAP spéciale. Elle représente un objet avec sa position dans un répertoire hiérarchique.

A l'aide de BaseDN, il est possible de définir la zone de la base de données LDAP hiérarchique dans laquelle la recherche doit être effectuée. Il est possible d'activer l'accès au répertoire complet (p. ex. sur le répertoire des sociétés) ou uniquement sur un sous-répertoire (par exemple le répertoire d'une unité organisationnelle précise).

La BaseDN est établie à partir d'une série de RDN (Relative Distinguished Names) trouvés lors de la recherche dans l'arborescence de répertoires de bas en haut.

La BaseDN est indiquée de la manière suivante :

- La hiérarchie des répertoires est indiquée de gauche à droite, du niveau le plus bas au niveau le plus élevé, p. ex. objet, unité organisationnelle, organisation, domaine.
- Un niveau hiérarchique a le format suivant : Mot clé=Objet, p. ex. cn=PhoneBook.
- Les niveaux hiérarchiques sont séparés par une virgule.
- BaseDN doit être unique dans l'arborescence des répertoires.

Les objets suivants sont souvent utilisés comme niveaux hiérarchiques :

cn : nom normal
 ou : Unité organisationnelle
 o : Organisation
 c : Pays
 dc : Composants domaine

D'autres objets peuvent cependant également être utilisés. Pour ce paramètre, vous avez besoin d'informations sur la structure du serveur LDAP.

La signification des objets est expliquée à la section **Filtre** → p. 108.

Exemples :

Point de départ : Objet PhoneBook, dans le domaine example.com

Définition : `cn=PhoneBook,dc=example,dc=com`

Point de départ : Objet PhoneBook dans le répertoire sales/support, dans le domaine example.sales.com.

Définition : `cn=PhoneBook,o=support,ou=sales,dc=example,dc=sales,dc=com`

Filtre

Avec des filtres, vous définissez des critères selon lesquels des objets précis doivent être recherchés dans le téléphone.

- Le filtre de noms définit les attributs utilisés pour la recherche des saisies dans le répertoire.
- Le filtre de numéros définit les attributs utilisés pour la recherche automatique dans la base de données LDAP lors de la saisie de numéros d'appel.
- Il est possible de définir d'autres filtres pour une recherche détaillée.

Search in LDAP database

Enable list mode ?

Name filter ?	<code>((cn=%)(sn=%))</code>
Number filter ?	<code>((telephoneNumber=%)(mobile=%))</code>
Additional filter #1 name ?	City
Additional filter #1 value ?	<code>((l=%))</code>
Additional filter #2 name ?	Street
Additional filter #2 value ?	<code>((street=%))</code>
Display format ?	<code>%sn, %givenName</code>
Max. number of search results	50



Le protocole LDAP offre différentes possibilités de réglage pour les filtres et les fonctions de recherche, par exemple Wildcards, suites de caractères fixes et autres opérateurs. Pour de plus amples informations, voir [RFC 4515](#).

Format de filtre

Un filtre se compose d'au moins un critère. Un critère définit l'attribut LDAP dans lequel la chaîne de caractères entrée doit être recherchée, par exemple : `sn=%`. Le signe de pourcentage (%) désigne un espace réservé à la saisie de l'utilisateur.

Opérateurs

Les opérateurs suivants peuvent être utilisés pour créer des filtres :

Opérateur	Signification	Exemple
=	Similarité	(attribute1=abc)
!=	Négation	!(attribute1=abc)
>=	Supérieur à	(attribute1>=1000)
<=	Inférieur à	(attribute1<=1000)
~	Proximité (en fonction du serveur LDAP)	(attribute1~=abc)
*	Espace réservé	(attr1=ab*) ou (attr1=*c) ou (attr1=*b*)

Plusieurs critères peuvent être associés avec les opérateurs logiques ET (&) ou OU (|). Les opérateurs logiques « & » et « | » sont placés devant les critères de recherche. Le critère de recherche doit être placé entre parenthèses et l'expression globale doit, elle aussi, être mise entre parenthèses. Les opérations ET et OU peuvent également être combinées.

Exemples

- Opération ET : `(&(givenName=%)(mail=%))`
 Recherche des entrées dont le prénom **et** l'adresse e-mail commencent par les caractères saisis par l'utilisateur.
- Opération OU : `(|(displayName=%)(sn=%))`
 Recherche des entrées, dont le nom d'affichage **ou** le nom commence par le caractère saisi par l'utilisateur.
- Opération combinée : `((&(displayName=%)(mail=%))(&(sn=%)(mail=%)))`
 Recherche des entrées, dont le nom d'affichage **et** l'adresse e-mail **ou** dont le nom **et** l'adresse e-mail commencent par les caractères saisis par l'utilisateur.

Caractères spéciaux

Il est également possible de trouver des entrées comprenant des caractères spéciaux. Lorsque ces caractères sont présents dans un séquence d'attributs, utilisez une barre oblique (\) et un code Hex-ASCII à deux caractères comme suit :

Caractères spéciaux	Code ASCII
(\28
)	\29
<	\3c
>	\3e
/	\2f
\	\2a

Caractères spéciaux	Code ASCII
=	\3d
&	\26
~	\7e
*	\2a
	\7c

Exemple

```
(givenName=James \28Jim\29)
```

trouve chaque entrée pour laquelle la valeur de l'attribut givenName (prénom) est identique à « James (Jim) »

Filtre de noms

Le filtre de noms détermine les attributs utilisés lors de la recherche dans la base de données LDAP.

Exemples :

(displayName=%) L'attribut **displayName** est utilisé pour la recherche.

Le signe de pourcentage (%) est remplacé par le nom ou la partie du nom saisi(e) par l'utilisateur.

Si vous entrez par exemple le caractère « A », le téléphone effectue la recherche dans les bases de données LDAP afin de trouver toutes les entrées dans lesquelles l'attribut **displayName** commence par « A ». Si vous entrez ensuite un « b », les entrées dont le **displayName** commence par « Ab » sont recherchées.

((cn=%)(sn=%)) Les attributs **cn** ou **sn** sont utilisés pour la recherche.

Si vous entrez par exemple le caractère « n », le téléphone recherche dans les bases de données LDAP toutes les entrées dont l'attribut **cn** ou **sn** commence avec « n ». Si vous entrez ensuite un « o », la recherche porte sur les entrées dont l'attribut **cn** ou **sn** commence par « no ».



LDAP ne fait pas de différence entre les majuscules et les minuscules lors de la recherche.

Filtre de numéros

Le filtre de numéros définit les attributs utilisés lors de la recherche automatique d'une entrée dans le répertoire. La recherche automatique est exécutée lors de la saisie d'un numéro et en cas d'appel entrant avec affichage du numéro d'appel. Si une entrée est trouvée pour un numéro d'appel, le nom s'affiche à l'écran au lieu du numéro d'appel.

Seules les entrées dont le numéro d'appel enregistré correspond exactement au numéro d'appel saisi sont trouvées et affichées.

Exemples :

(homePhone=%) L'attribut **homePhone** est utilisé pour la recherche.

Le symbole pour cent (%) est remplacé par le numéro d'appel saisi par l'utilisateur.

Si vous saisissez les chiffres « 1234567 » lors de la numérotation, la recherche portera sur tous les numéros privés commençant par « 1234567 » dans la base de données LDAP.

((telephoneNumber=*)(mobile=*)(homePhone=*))

Les attributs **telephoneNumber**, **mobile** et **homePhone** sont utilisés pour la recherche.

Si vous saisissez par exemple les chiffres « 1234567 » lors de la numérotation, le téléphone recherche les numéros privés **ou** mobiles **ou** professionnels commençant par « 1234567 » dans la base de données LDAP.

Attributs

Pour une entrée de répertoire (un objet), une série d'attributs sont définis dans la base de données LDAP, comme par exemple le nom, le prénom, le numéro d'appel, l'adresse, la société etc. La somme de tous les attributs qui peuvent être enregistrés dans une entrée est mémorisée dans le schéma du serveur LDAP correspondant. Pour accéder à un attribut ou définir un filtre de recherche, vous devez connaître l'attribut en question et sa désignation dans le serveur LDAP. La plupart des désignations d'attribut sont standardisées, mais des attributs spécifiques peuvent néanmoins également être définis.

Les attributs pouvant effectivement être affichés au niveau d'un téléphone dépendent

- des attributs définis dans la base de données LDAP pour une entrée,
- des attributs réglés dans le configurateur web pour l'affichage au niveau du téléphone,
- des attributs pouvant être affichés au niveau du téléphone ou du combiné.

Attributs disponibles sur les combinés ou les téléphones

Le tableau suivant illustre les attributs pouvant être utilisés pour une entrée du répertoire sur un combiné ou un téléphone. Le nombre d'attributs effectivement affichés dépend naturellement du combiné concerné.

Attributs d'une entrée dans le répertoire	Désignation d'attribut dans la base de données LDAP
Prénom	givenName
Nom	sn, cn, displayName
N° tél. (domicile)	homePhone, telephoneNumber
N° tél. (travail)	telephoneNumber
N° tél. (portable)	mobile
E-mail	mail
Fax	facsimileTelephoneNumber
Société	company, o, ou
Rue	street
Ville	l, postalAddress
CP	postalCode
Pays	friendlyCountryName, c
Attribut supplémentaire	défini par l'utilisateur

Indiquer des attributs pour l'affichage sur le téléphone

Dans le configurateur web, définissez les attributs disponibles de la base de données LDAP qui sont interrogés et doivent être affichés au niveau du téléphone.

- ▶ Pour chaque attribut d'une entrée du répertoire, définissez l'attribut correspondant dans la base de données LDAP. Des réglages prédéfinis peuvent être sélectionnés. Vous pouvez également entrer manuellement un autre attribut défini dans la base de données LDAP pour ce champ.
- ▶ Si un attribut ne doit pas être affiché, sélectionnez l'option **none**.

Dans le champ **Attribut supplémentaire**, vous pouvez entrer un attribut supplémentaire disponible dans la base de données LDAP et devant être affiché. Si l'attribut est un numéro d'appel à composer, l'option **L'attribut supplémentaire peut être composé** doit être activée.

Les attributs **Prénom** et **Nom** sont utilisés pour les fonctions suivantes :

- Affichage dans la liste des entrées du répertoire sous la forme **Nom, prénom**,
- Classement alphabétique des entrées du répertoire sur le téléphone
- Affichage du nom d'un appelant ou d'un participant à la conversation

Si l'interrogation de la base de données fournit uniquement l'une des valeurs d'attribut (p. ex. parce qu'un contact est entré uniquement avec le prénom), seule cette dernière s'affiche.


Affichage sur les combinés

Lorsque des répertoires LDAP sont configurés dans le configurateur web, ils sont disponibles sur les combinés avec les fonctions suivantes :


- Parcourir le répertoire ou rechercher des entrées du répertoire
- Afficher des entrées du répertoire avec des informations détaillées (pas d'édition ni de suppression)
- Composer des numéros d'appel directement depuis le répertoire
- Transférer des entrées du répertoire dans le répertoire local

Si un numéro d'appel est entré ou en cas d'appel entrant, une entrée correspondant au numéro d'appel est automatiquement recherchée dans le répertoire. Si une entrée est trouvée, le nom s'affiche à l'écran au lieu du numéro d'appel.

Affichage du répertoire sociétés sur l'écran du téléphone

La touche INT est affectée au répertoire des sociétés : ► appuyer sur 




En fonction du réglage du combiné dans le configurateur web (→ p. 53) vous pouvez également accéder à un annuaire des sociétés à l'aide de la touche de répertoire .

Certains combinés proposent également un accès via le menu d'écran. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation du téléphone.

Entrées du répertoire

La description suivante est un exemple d'affichage d'un répertoire LDAP sur un combiné.

Le menu affiche tous les répertoires ayant été configurés et activés dans le configurateur web à la page **Répertoires en ligne**. Chaque répertoire s'affiche avec la désignation entrée dans le configurateur web sous **Nom du répertoire** (→ p. 106). Dans l'exemple de droite, le répertoire LDAP est affiché sous **Notre répertoire**.

► Avec , sélectionner le répertoire ► OK

Le téléphone transmet une demande au serveur LDAP défini dans le configurateur web.

Répertoires	
Notre répertoire	
Répertoire 3	
Répertoire 4	
Répertoire 5	
Répertoire 6	
Précéd.	OK

Le répertoire LDAP s'affiche selon les règles suivantes :


- La recherche commence dans le répertoire/sous-répertoire, défini sur le serveur LDAP comme base de recherche, et indiqué dans le configurateur web avec le paramètre **Base de recherche LDAP (BaseDN)** (→ p. 107).
- Les entrées sont classées par ordre alphabétique.
- Les entrées sont affichées avec **Nom** et **Prénom** lorsque les deux attributs sont disponibles dans la base de données LDAP. Dans le cas contraire, seul le nom ou le prénom s'affiche.

Notre répertoire	
Albert	
Bond	
Bond, James	
Bond, Paul	
Brown, Charly	
Afficher	Options

Parcourir le répertoire

- ▶ Parcourir le répertoire avec 

ou

- ▶ Avec  entrer un nom (ou les premières lettres).

Dès que vous appuyer sur une touche du clavier, le téléphone passe en mode de recherche. Vous pouvez entrer jusqu'à 15 caractères. Toutes les entrées correspondant à votre saisie s'affichent dans le répertoire LDAP.



- ▶ À l'aide de , vous pouvez effacer le dernier caractère indiqué.

b	
Bond	
Bond, James	
Bond, Paul	
Brown, Charly	
< C	Options

br	
Brown, Charly	
< C	Options

Le terme de recherche actuel s'affiche dans la ligne du haut.



Affichage de l'entrée du répertoire

- ▶ Sélectionner l'entrée souhaitée avec .
- ▶ Appuyer sur la touche écran **Afficher** ou la touche de navigation .

ou



- ▶ Appuyer sur la touche écran **Options** ▶ **Afficher**

L'entrée du répertoire s'affiche avec des informations détaillées. Seuls les attributs pour lesquels une valeur est enregistrée s'affichent (→ p. 108).



- ▶ Parcourir l'entrée avec .
- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  ou sur la touche écran **Précéd.** pour fermer l'entrée.

Brown, Charly	
Nom :	Brown
Prénom :	Charly
N° tél. (domicile) :	1234567890
Précéd.	

Sélectionner un numéro du répertoire

- ▶ Sélectionner l'entrée du répertoire de votre choix avec .
- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher . Si un seul numéro d'appel est enregistré, il est sélectionné. Si plusieurs numéros d'appel sont présents, ces derniers s'affichent dans une liste.







ou

- ▶ Avec , sélectionner le numéro d'appel souhaité dans la vue détaillée de l'entrée : **N° tél. (domicile)**, **N° tél. (travail)** ou **N° tél. (portable)**.
- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher . Le numéro est composé.

Brown, Charly
N° tél. (travail) : 0987654321
N° tél. (portable) : 0908987876
Rue : Avenue 12 ▼
Précéd.

Annexe

Consignes de sécurité

	<p>Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.</p> <p>Les modes d'emploi détaillés de tous les téléphones, systèmes téléphoniques et accessoires sont à votre disposition sur Internet à l'adresse gigaset.com/pro, où vous pouvez les télécharger depuis la rubrique Support. En vous offrant l'accès à ces modes d'emploi, notre objectif est de réaliser des économies de papier mais aussi de vous permettre de consulter rapidement et à tout moment la documentation complète et à jour.</p>
	<p>Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion, par exemple, les ateliers de peinture.</p>
	<p>Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain.</p>
	<p>Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.</p>
	<p>Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical.</p> <p>Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Gigaset pro, voir « Spécifications » → p. 120).</p>
	<p>Sur les installations spécifiées pour les applications extérieures, respectez les consignes de sécurité relatives à l'environnement de l'installation et plus particulièrement la protection contre la foudre.</p>

Service Clients

Vous avez des questions ?

Pour une assistance rapide, veuillez consulter le guide d'utilisation ou vous rendre sur gigaset.com/pro.

Sous wiki.gigasetpro.com, vous trouverez plus d'informations concernant les thèmes suivants :

- Products (Produits)
- Documents (Documentation)
- Interop (Interoperabilité)
- Firmware
- FAQ
- Support (Assistance)

De plus, votre revendeur sera heureux de vous assister pour toutes questions supplémentaires relatives à votre produit Gigaset.

Homologation

La téléphonie en voix sur IP est disponible via l'interface LAN (IEEE 802.3).

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter votre fournisseur Internet.

Cet appareil est destiné à une utilisation dans le monde entier. En dehors de l'Union européenne (à l'exception de la Suisse), son emploi est subordonné à une homologation nationale.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Technologies GmbH déclare que les installations radio-électriques des types suivants sont conformes à la directive 2014/53/UE :
Gigaset N670 IP PRO

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com/docs.

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez consulter ces fichiers.

Environnement

Système de gestion de l'environnement

Pour avoir plus d'informations sur les produits et les procédures respectueux de l'environnement, consultez l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com.



Gigaset Technologies GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH

Mise au rebut

CH

Remarque concernant le recyclage



Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

FR

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



FR
Cet appareil,
ses cordons,
ses batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2012/19/UE s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Valeur DAS des combinés Gigaset

Il existe une valeur pour les équipements radios qui permet de connaître le niveau maximal d'onde auquel peut être exposé le consommateur final.

Cette limite a été établie par plusieurs organisations scientifiques indépendantes, comme la commission internationale sur la protection des rayonnements non-ionisants (ICNIRP), en incluant d'importantes marges de sécurité afin de protéger les utilisateurs.

Cette directive a été adoptée et approuvée par l'organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette valeur (DAS), débit d'absorption spécifique est le niveau maximal d'onde radio auquel le consommateur peut être exposé en utilisant un DECT ou un téléphone mobile par exemple.

La réglementation impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

En raison de la puissance de sortie très faible de nos combinés Gigaset, l'exposition aux ondes radios des consommateurs est bien en dessous de la valeur établie.

Vous pouvez également retrouver la valeur DAS de chacun de nos produits Gigaset sur le packaging ou sur notre site Internet.

Entretien

Essuyer l'appareil avec un chiffon **légèrement humide** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

Contact avec des liquides

Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

- 1 **Débrancher tous les câbles de l'appareil.**
- 2 Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
- 3 Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.
- 4 Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible) dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas le placer : dans un micro-ondes, un four, etc.)**.
- 5 **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Caractéristiques techniques

Spécifications

Consommation électrique

N670 IP PRO (station de base)

< 3,8 W

Spécifications générales

Power over Ethernet	PoE IEEE 802.3af < 3,8 W (classe 1)
Interface LAN	RJ45 Ethernet, 10/100 Mbit/s Classe de protection IP20
Conditions ambiantes pour l'exploitation	+5 °C à +45 °C dans des locaux fermés ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Protocoles	IPv4, SNMP, DHCP, DNS, TCP, UDP, VLAN, HTTP, TLS, SIP, RTP, MWI, SDP, SRTP
Norme DECT	DECT EN 300 175-x
Plage de radiofréquence	1880–1900 MHz (Europe), 1910–1930 MHz (Amérique latine), 1910–1920 MHz (Brésil) 1880–1895 MHz (Asie du Sud-Est/Taiwan)
Puissance d'émission	Puissance moyenne : 10 mW par canal, puissance d'impulsion : 250 mW
Nombre de canaux	120
Nombre de connexions	8 connexions simultanées par station de base (G.711), 8 connexions simultanées (G.729), 5 connexions en mode haut débit (G.722)
Portée	jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Codec	G.711, G.722, G.729ab
Quality of Service	TOS, DiffServ

Accessoires

Bloc secteur

Un bloc secteur est nécessaire uniquement si les appareils ne sont pas alimentés en courant via le protocole PoE (Power over Ethernet).

Europe : Référence : C39280-Z4-C706

Royaume-Uni : Référence : C39280-Z4-C745

N720 IP PRO Site Planning Kit

Équipement permettant de planifier et d'analyser votre système multicellulaire DECT. Le coffret comprend deux combinés Gigaset S650 H PRO calibrés et une station de base Gigaset N510 IP PRO ainsi que d'autres accessoires utiles pour mesurer la qualité du signal et la couverture radio de votre réseau DECT.

Référence : S30852-H2316-R101

Combinés Gigaset

Complétez votre système téléphonique en ajoutant d'autres combinés.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les fonctions des combinés en liaison avec les stations de base Gigaset sur Internet sous wiki.gigasetpro.com.

Index

- A**
- Accès à la base de données 106
 - Accès CLI à la configuration de l'appareil 77
 - Active Directory-Server 69
 - Activer la station de base 31
 - Adresse du serveur LDAP 107
 - Adresse du serveur Outbound 38
 - Adresse IP
 - IPv4 25, 30
 - Adresse IP du serveur LDAP 107
 - Adresse IP dynamique
 - station de base 30
 - Adresse IP, type 24
 - Adresse MAC, station de base 27
 - Affichages LED
 - activer/désactiver pour les stations de base 29
 - Afficher/masquer des colonnes 21, 93
 - Alimentation électrique 13
 - AML (Alarming, Messaging, Location) 74
 - AML, licence 78
 - Aperçu 5
 - Aperçu du menu
 - combinés 98
 - Appareils Gigaset DECT-IP 5
 - Appel 98
 - Appel de groupe 55
 - Appels internes 102
 - Appels non SRTP, accepter 37
 - Assistance Service Clients 117
 - Attributs
 - dans la base de données LDAP 68, 111
 - définir pour l'affichage 112
 - Attributs supplémentaires 112
 - Attributs, LDAP 68, 111
 - c 68, 112
 - cn 68, 112
 - company 68, 112
 - défini par l'utilisateur 112
 - définis par l'utilisateur 68
 - displayName 68, 112
 - facsimileTelephoneNumber 68, 112
 - friendlyCountryName 68, 112
 - givenName 68, 112
 - homePhone 68, 112
 - l 68, 112
 - mail 68, 112
 - mobile 68, 112
 - o 68, 112
 - ou 68, 112
 - postalAddress 68, 112
 - postalCode 68, 112
 - sn 68, 112
 - street 68, 112
 - telephoneNumber 68, 112
- Authentification HTTP** 82
- Authentification LDAP pour combiné** 54
- B**
- Bloc d'alimentation, référence 121
 - Branchement, câble électrique 13
 - BroadSoft XSI 63
- C**
- c, attribut 68, 112
 - Call-Manager, accepter un appel directement 55
 - Catalogue global 69
 - Centre d'inscription 57
 - Certificat 60
 - configurateur web 77
 - Certificats 81
 - CLI (Command Line Interface, interface utilisateur orientée sur les instructions) 77
 - Cluster 32
 - configurer 32
 - cn, attribut 68, 112
 - Code d'inscription pour l'inscription
 - du combiné 51
 - Codecs 40
 - Combiné
 - affectation des répertoires 53
 - affecter un compte SIP 46, 53
 - authentification LDAP 54
 - centre d'inscription 57
 - configurer l'accès à la messagerie 54
 - déconnexion 52
 - données d'inscription pour le compte VolP 52
 - inscription en fonction du temps 57
 - inscrire 47, 50
 - menu 98
 - micrologiciel 47
 - nom d'affichage 48
 - nom d'utilisateur 48
 - nom interne 51
 - numéro d'appel interne 51
 - PIN pour l'inscription DECT 51
 - réglages 52
 - réglages MWL 55
 - statut d'inscription DECT 47
 - type 47
 - unité de gestion DECT correspondante 47
 - Combinés 7
 - administration 47
 - inscrits 47
 - numéro 90
 - Combinés, recommandés 121
 - company, attribut 68, 112
 - Composants de domaine de l'adresse
 - utilisateur 35

Composition	
à partir de la liste de numéros bis	99
à partir du journal des appels	99
Composition d'un numéro	115
Compte SIP	
affecter à un combiné	44
configurer l'accès à la messagerie	46
effacer	45
gestion	44
inscrit	44
Conférence	101
deux appels externes	101
fin	102
Configurateur web	
accepter/rejeter de modifications	20
certificat de sécurité	77
connexion	18
connexion avec le PC	17
déconnexion	19
démarrer	18
fonction d'aide en ligne	20
modifier le mot de passe	76
mot de passe	18
présentation du menu	22
travailler avec des listes	21
Configuration du système	17
Configuration IP	24
Configuration messagerie	46, 54
Configuration SNMP	96
Connexion à l'ordinateur à l'aide du configurateur Web	17
Connexion au LAN	12
Consommation d'énergie, voir Consommation électrique	
Consommation électrique	120
Contact avec des liquides	119
Contenu de l'emballage	11
CSTA	
données d'accès	56
CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications)	43
D	
DAS (valeur DAS)	119
Date	
réglage	82
synchronisation	83
Déclaration de protection des données	12
DECT	
rayonnement radio	88
sécurité	88
Désignation de la connexion	35
Diagnostic	97
événements en lien avec l'unité de gestion	
DECT	94
station de base	91
DiffServ (services différenciés)	60
displayName, attribut	68, 112
DNS (Domain Name System)	25
Données d'accès pour le serveur LDAP	107
Double appel	101
terminer	101
Double appel, interne	103
Dump	97
E	
ECO DECT	88
Enregistrer la configuration	84
Entrée du répertoire	
attributs	68
rechercher	114
Entretien de l'appareil	119
Environnement	118
Équilibrage de charge	8
Équipements médicaux	116
Esclave de synchronisation	32
Espace réservé pour la saisie de l'utilisateur	109
Événements	94
Extrait de mémoire	97
F	
facsimileTelephoneNumber, attribut	68, 112
Fichier CSV, statistiques	93
Filtre	108
critères	109
format	109
nom	110
numéros	111
Filtre de nom, LDAP	67
Filtre de noms	108, 110
Filtre de numéros	108
Filtre de numéros, LDAP	67
Filtre LDAP	66
Fonction d'aide, configurateur Web	20
Fonctionnement avec plusieurs connexions	9
Fonctionnement unité de gestion DECT, événements	94
Format d'affichage, LDAP	67
friendlyCountryName, attribut	68, 112
Fuseau horaire	82
G	
G.711	40
G.722	40
activer	61
G.729A	40
Gigaset N720 SPK PRO (Site Planning Kit)	
référence	121
givenName, attribut	68, 112

-
- H**
- Heure
 - fuseau horaire..... 82
 - synchronisation 83
 - Heure de la dernière synchronisation..... 82
 - homePhone, attribut68, 112
 - Homologation 117
-
- I**
- Identifiant utilisateur 107
 - Indicatif
 - local 62
 - préfixe 62
 - Informations de statut 90
 - Informations sur l'appelant 42
 - Inscription des combinés 47
 - en fonction du temps 57
 - Inscription sur le configurateur web 18
 - Inscrire des combinés 50
 - Inscrire un groupe de combinés 50
 - Installation téléphonique (VoIP)7
 - Intégrateur
 - statut 90
 - Intervalle de temps pour le rafraîchissement de
 - l'enregistrement 36
 - IPUI (International Portable User Identity) 47
 - IPv4 24
-
- J**
- Journal des appels, composer 99
 - Journal système (SysLog) 95
-
- L**
- l, attribut.....68, 112
 - Langue de l'interface utilisateur
 - modifier..... 19
 - sélectionner 18
 - Last sync time 82
 - LDAP
 - Active Directory 69
 - filtre de nom 67
 - filtre de numéro 67
 - format d'affichage 67
 - plage de recherche 65
 - LDAP sécurisé/sûr 65
 - LDAP, filtre 66
 - LED 15
 - Licence
 - activer 79
 - période transitoire 79
 - unité de gestion DECT maître..... 79
 - Licence pour AML 78
 - Licences 78
 - Licences d'alarme
 - affecter aux combinés 57
 - Licences Open-Source 19
-
- Liquides.....119
- Liste
 - filtrer..... 21
 - parcourir 21
 - trier..... 21
 Liste des numéros bis 99
-
- M**
- mail, attribut 68, 112
 - Maître de synchronisation, remplacement 31
 - Maître LAN 32
 - Masque de sous-réseau..... 25
 - Menu de navigation, afficher/masquer..... 20
 - Messagerie ext., voir Messagerie externe
 - Messagerie externe
 - écouter des messages 105
 - entrer un numéro 105
 - Méthode de redondance DNS 37
 - MIB (Management Information Base) 96
 - Micrologiciel
 - combiné..... 47
 - mise à jour 83
 - station de base 27
 - version actuelle..... 83
 - version précédente..... 83
 - Minuterie SIP T1 59
 - Mise à jour 83
 - Mise à jour du micrologiciel
 - écran LED..... 15
 - prévue 84
 - Mise au rebut 118
 - mobile, attribut 68, 112
 - Mode de recherche 114
 - Mode proxy sortant 38
 - Monocellulaire 5
 - Montage mural..... 14
 - évidement 10
 - Mot de passe 107
 - Mot de passe, configurateur Web
 - modifier 76
-
- N**
- N610 IP PRO 5
 - N670 IP PRO 5, 6
 - N870 IP PRO 5
 - Niveau de consignation 95
 - Niveau de synchronisation 32
 - Niveau DECT..... 32
 - Nom d'affichage, combiné 48
 - Nom d'utilisateur
 - combiné..... 48
 - configurateur web 18
 - Nom de domaine 107
 - Nom LDAP 64
 - Nom, filtre 110
 - Numéro 68
 - Numéro, filtre 111
 - Numéros saisis dans l'annuaire 112

O	
o, attribut	.68, 112
Opérateur	
ET	109
OU	109
Opérateur ET	109
Opérateur OU	109
Opérateur VoIP, configurer le profil	35
Opérateurs logiques, voir Opérateur	
Options SRTP	37
ou, attribut	.68, 112
P	
Paramètres usine	86
Passerelle standard	25
P-Asserted-Identity (PAI)	42
PCMA/ PCMU	40
Petit système multicellulaire	8
configurer	15
Plage de recherche	107
Plage de recherche LDAP	107
PoE (Power over Ethernet)	13
Point de départ de la recherche	107
Port	107
Port câble électrique	10
Port de proxy sortant	38
Port LAN	10
Port serveur SIP	38
PortLAN	12
PortSIP	59
postalAddress, attribut	.68, 112
postalCode, attribut	.68, 112
Power over Ethernet (PoE)	11
P-Preferred-Identity (PPI)	42
PRACK (Provisional Response Acknowledgement)	59
Préfixe	62
composer	98
Préfixe de l'installation téléphonique	62
Préfixe local	62
Préfixes locaux	62
Présentation du menu	
configurateur web	22
Priorité aux données vocales	60
Profil	80
supprimer	43
Profil d'installation téléphonique	35
Profil d'opérateur	35
Profil, opérateur VoIP/installation téléphonique	35
Protocole de transport	36
Protocole réseau	24
Provisionnement	80
Puissance d'émission, réduire	30
Q	
QoS (Qualité de service)	60
Qualité vocale	.60, 61
R	
Rappel	
si occupé	99
Rappel automatique	
désactiver en cas d'occupation	99
Rayonnement radio	88
Recherche automatique	113
Redémarrage	
écran LED	15
station de base	31
Redondance SIP	37
Réglages d'usine, voir Réinitialisation	14, 16
Réglages du renvoi d'appel	61
Réglages MWL	55
Réglages pour la communication en cours	41
Réglages radio DECT	89
Réglages VoIP	59
Réinitialisation	86
avec la touche de l'appareil	16
Réinitialisation d'urgence	16
Répertoire	
accès	104
afficher des attributs	112
attributs	112
configurer	64
configurer l'accès par des combinés	53
format XML	71
nom	106
ouverture	113
parcourir	114
répertoire central	71
sociétés	64
utiliser	104
Répertoire des sociétés	64
Répertoire en ligne	
LDAP	64
nom	70
public	70
serveur URL	70
XSI	71
Répertoire LDAP	
configurer	64, 65
désignation	65
données d'accès pour le serveur	65
Répertoire public en ligne	70
Répertoire, central	
sauvegarde	72
supprimer	72
Répertoires XSI	
activer	.63, 71

Répondeur, écouter des messages	105	Station de base	
Réseau local	24	activer	31
Rétablir la configuration	84	administration	27
Retry-Timer en cas d'inscription incorrecte	59	adresse MAC	27
Roaming	8	cluster correspondant	32
Rôles de l'appareil	13	connectée	27
réglage	13	désignation	27
RPN	27	effacer	31
RTP (Realtime Transport Protocol)	60	événements	91
		micrologiciel	27
S		niveau de synchronisation	32
Saisie de l'utilisateur, espace réservé	109	non connectée	29
Sauvegarde		numéro	90
automatique	85	redémarrage	31
Sauvegarde automatique	85	répartir le cluster	32
Sauvegarde du système	91	statut de synchronisation	28, 33
Schéma serveur LDAP	68	type d'adresse IP	30
Schéma sonore	63	unité de gestion DECT compétente	27
SDP (Session Description Protocol)	41	Station de base Gigaset N670 IP PRO	6
Secure Real Time Protocol	37	Stations de base	
Serveur d'horloge	82	attribuer à une unité de gestion DECT	29
Serveur d'horloge local	83	synchronisées	32
Serveur d'alarme	74	synchroniser	32
Serveur d'application	74	Stations de base connectées	27
Serveur de provisionnement	80	Stations de base non connectées	29
Serveur DHCP	24	Statistiques	
Serveur LDAP		fichier CSV	93
adresse	107	réinitialiser	93
adresse IP	107	Statut d'inscription DECT du combiné	47
identifiant utilisateur	107	Statut de synchronisation	
nom de domaine	107	station de base	28, 33
port	107	street, attribut	68, 112
Serveur LDAP, URL	64	Subscription-Timer	59
Serveur Proxy		Synchronisation	32
adresse	36	par LAN	32
port	36	sans fil	32
Service Clients	117	Synchronisation des touches avec BroadWorks	56
Services en ligne	73	Synchronisation LAN	
Services XSI, données d'accès	56	qualité	92
SFTP (Secure File Transfer Protocol)	85	SysLog	95
Signal d'appel, externe		Système multicellulaire	5
accepter/refuser	100	Système multicellulaire N870 IP PRO	7
SIP T1, minuterie	59	Système multicellulaire, petit	8
SIP-Session-Timer	59	Système Single-Cell	7
SISP	37		
sn, attribut	68, 112	T	
SNMP (Simple Network Management Protocol)	95	Téléchargement des fichiers protocoles	94
SNMP-Manager	95	Télécharger un fichier protocole	94
Sonneries, différentes	40	telephoneNumber, attribut	68, 112
Spécifications	120	Témoins LED	10
SSH (Secure Shell)	77	Temps de mise en paquets RTP (ptime)	41

Temps de souscription	59
Timer	
Retry en cas d'inscription incorrecte	59
SIP-Session	59
Subscription	59
Touche de l'appareil	10
Touche INT	104
affecter un répertoire.....	53
Transférer l'appel	
externe vers interne.....	103
Transfert	8
Type d'adresse IP	
station de base.....	30

U

Unité de gestion DECT	6
Utilisation du téléphone.....	98

V

Va-et-vient, deux appels externes	101
Valeur DAS des combinés Gigaset	119

X

XHTML.....	73
XSI (Xtended Service Interface)	63
XSI-Call-Logs, activer	63

Fabriqué par

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt
Allemagne

© Gigaset Technologies GmbH 2024

Sous réserve de disponibilité.

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

gigaset.com/pro