

Gigaset

N670 IP PRO

Installatie, configuratie en bediening

Inhoudsopgave


Gigaset DECT-IP-toestellen – overzicht	5
N670 IP PRO – Inleiding	6
Een mini multi-cell-systeem configureren met N670 IP PRO toestellen	8
Gebruik met meerdere lijnen en interne telefonie	9
Overzicht	10
De eerste stappen	11
Inhoud van de verpakking	11
Toestellen aansluiten	11
Toestelrol vastleggen	13
Wandmontage	14
Mini multi-cell-systeem configureren	14
Instructies voor het gebruik	15
LED's (lichtdioden)	15
Basisstation resetten	16
Nood-reset naar fabrieksinstellingen	16
Systeem configureren	17
De webconfigurator	17
Menu van de webconfigurator – overzicht	22
Netwerkbeheer	24
IP- en VLAN-instellingen	24
Basisstations	27
Basisstations beheren	27
Basisstations synchroniseren	32
Profielen voor providers en telefooncentrales	35
Profielen van provider- en telefooncentrales configureren	35
SIP-accounts	44
SIP-accounts beheren	44
SIP-accounts toewijzen	46
Handsets	47
Handsets beheren	47
Handsets aanmelden/afmelden	49
Aanmeldcentrum voor handsets	57
Telefonie-instellingen	59
Algemene VoIP-instellingen	59
Geluidskwaliteit	61
Oproepinstellingen	61
XSI-diensten	63

Online-telefoonboeken	64
Online-bedrijfstelefoonboeken (LDAP)	64
Offline-telefoonboeken in XML-formaat	70
Online-telefoonboeken - XSI	71
Centraal telefoonboek	72
Online-diensten	74
XHTML	74
Applicatieserver	75
Systeeminstellingen	77
Toegangsrechten voor de webconfigurator	77
Licentieverstrekking	79
Provisioning en configuratie	81
Beveiliging	82
Datum en tijd	83
Firmware	84
Opslaan en herstellen	85
Opnieuw starten en reset	87
DECT-instellingen	89
Diagnose en storingen verhelpen	91
Statusinformatie	91
Statistieken van de basisstations	92
Gebeurtenissen	95
Systeemprotocol en SNMP-Manager	96
Diagnose	98
Handset op een N670 IP PRO basisstation gebruiken	99
Telefoneren	99
Oproepen beantwoorden	100
Gesprek met drie deelnemers	101
Interne oproepen	103
Weergave van meldingen	104
Telefoonboeken gebruiken	105
Voicemail gebruiken	106
LDAP-telefoonboek - configuratievoorbeeld	107
Toegang tot de LDAP-server	107
Filters	109
Attributen	113
Weergave op de handsets	114

Bijlage	117
Veiligheidsinstructies	117
Klantenservice & help	117
Goedkeuring	118
Milieu	118
Onderhoud	119
Contact met vloeistoffen	119
Technische gegevens	120
Specificaties	120
Accessoires	121
Trefwoordenregister	122

Gigaset DECT-IP-toestellen – overzicht

De DECT-IP-toestellen van Gigaset PRO combineren de mogelijkheden van IP-telefonie met het gebruik van DECT-telefoons. Ze bieden schaalbare telefonie-oplossingen voor ondernemingen met diverse omvang en eisen.

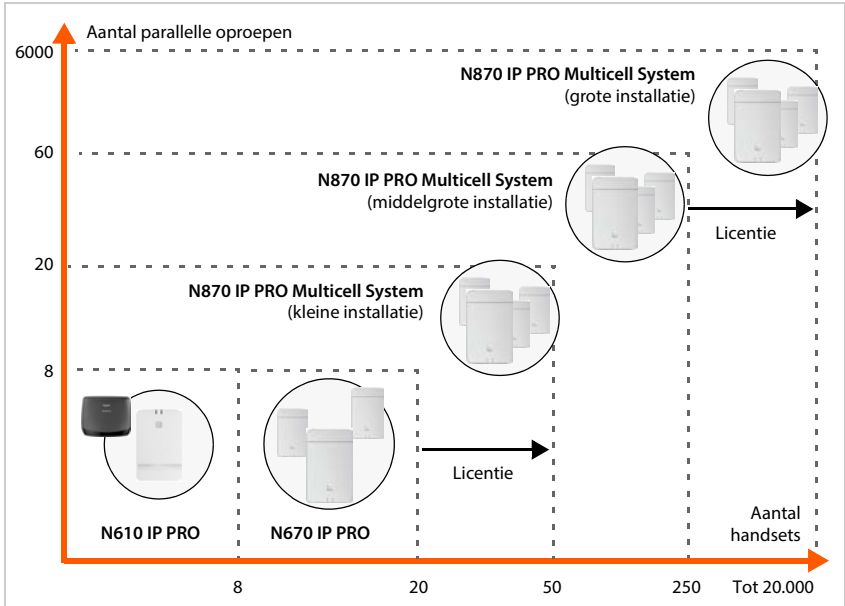

- N610 IP PRO** Single-cell, 8 handsets, 8 parallele oproepen
Repeater-ondersteuning (max. 6) voor het uitbreiden van het bereik
- N670 IP PRO** Single-cell, 20 handsets, 8 parallele oproepen
Gebruik als mini multi-cell met 3 basisstations voor het uitbreiden van het bereik is mogelijk.
Upgrade voor gebruik als toestel in de N870 IP PRO Multicell System is met licentiesleutel mogelijk.
- N870 IP PRO** Multi-cell-systeem
klein: 10 basisstations, 50 handsets, 20 parallele oproepen
Middelgroot: 60 basisstations, 250 handsets, 60 parallele oproepen
Mogelijke update naar een groot systeem met max. 6000 basisstations, 20.000 handsets, 6000 parallele oproepen. Hiervoor zijn licenties nodig.

N670 IP PRO – Inleiding

N670 IP PRO is een DECT-basisstation voor aansluiting op een VoIP-telefooncentrale. Het systeem kan met twee extra N670 IP PRO toestellen worden uitgebreid tot een klein multi-cell-systeem (mini-multicell).

In de volgende afbeelding wordt de integratie van de N670 IP PRO in de IP-telefoonomgeving weergegeven:



• N670 IP PRO DECT-basisstation

- stelt de DECT-functies van de radiocel ter beschikking
- combineert alle benodigde functies in één toestel – integrator voor het centrale beheer, DECT-Manager en basisstation
- zorgt voor de mediaverwerking van de handset direct naar de telefooncentrale
- biedt verbindingkanalen voor de handsets. Het aantal is van diverse factoren afhankelijk, bijv. van de toegestane bandbreedte.
- beschikt over een geïntegreerde DECT-Manager die een application-gateway tussen SIP- en DECT-signalering ter beschikking stelt en de DECT-aanmelding van de handsets verzorgt.

- **Handsets**

- Een N670 IP PRO kan tot 20 handsets bedienen.
- Er kunnen gelijktijdig tot acht DECT-gesprekken via VoIP worden gevoerd, inclusief zoekacties in het online-telefoonboek alsmede Infocenter-sessies. Meer informatie over de functies van de handsets in combinatie met de Gigaset-basisstations vindt u op internet onder wiki.gigasetpro.com.

Tijdens gebruik als kleine telefooncentrale (→ pag. 9):

- Aan één of meer handsets kunnen meerdere lijnen (SIP-accounts) worden toegewezen. Elke handset krijgt een intern nummer.
- Gebruikers kunnen gratis interne gesprekken voeren met andere deelnemers en externe oproepen omleiden naar interne deelnemers.



Voor de functies "Meerdere verbindingen" en "Interne oproepen" moet minimaal firmwareversie V2.52 zijn geïnstalleerd.

Het aantal parallele oproepen is afhankelijk van de gekozen codec: → pag. 41

Handsets configureren → pag. 47

GEDetailleerde informatie over goedgekeurde Gigaset-handsets vindt u in de betreffende gebruiksaanwijzingen. Deze vindt u op internet onder wiki.gigasetpro.com.

- **Telefooncentrale (PBX)**

U moet het DECT-telefoonstelsel aansluiten op een IP-telefooncentrale of een aanbieder (provider) van VoIP-lijnen (SIP), bijv. met

- een lokale telefooncentrale
- een telefooncentrale in het internet (hosted PBX)
- een cloud-telefooncentrale
- een VoIP-provider

De telefooncentrale

- verzorgt de aansluiting op een openbaar telefoonnet
- verzorgt het centraal beheer van telefoonlijnen, telefoonboeken, voicemailboxen.




N670 IP PRO is een kleinere uitvoering van de N870 IP PRO Multicell System. Het is mogelijk om de Gigaset N670 IP PRO per licentiesleutel uit te breiden naar de functie-omvang van de N870 IP PRO (→ pag. 79).

GEDetailleerde informatie over de N870 IP PRO Multicell System vindt u in de meegeleverde gebruiksaanwijzing.

Een mini multi-cell-systeem configureren met N670 IP PRO toestellen

Om het bereik van het DECT-netwerk uit te breiden, kunt u een N670 IP PRO-toestel in een netwerk installeren waarin zich al een andere N670 IP PRO bevindt. Een van deze toestellen fungeert als master, de tweede krijgt de rol **Alleen basisstation**. Es worden maximaal twee extra N670 IP PRO in de rol van **Alleen basisstation** ondersteund. Naast het lokale basisstation bevat het master-toestel de componenten (Integrator/DECT-Manager) voor het beheren van een mini multi-cell-systeem.

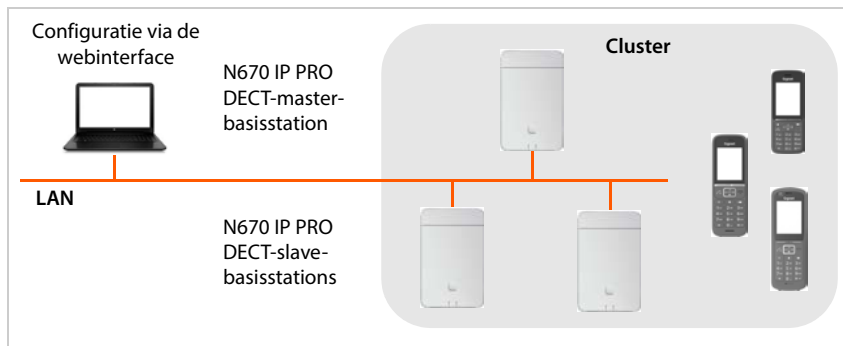

Alle N670 IP PRO-toestellen vormen een cluster en synchroniseren zich onderling om handover, roaming en volumeverdeling voor handsets mogelijk te maken. Synchronisatie verloopt via DECT of LAN. Er kunnen tot acht gesprekken tegelijk worden gevoerd.

- Handover** Een handset wisselt tijdens een gesprek naar een ander basisstation.
- Roaming** Een handset wordt in de ruststand via een ander basisstation met het DECT-netwerk verbonden.
- Volumeverdeling** Een DECT-verbinding (voor een oproep of voor andere administratieve resp. klantspecifieke doeleinden) kan niet via het actuele basisstation tot stand gebracht omdat dit volledig met actieve DECT- of mediaverbindingen is belast. Ze wordt in plaats daarvan via een aangrenzend basisstation tot stand gebracht dat over vrije DECT-kanalen voor het tot stand brengen/beantwoorden van de nieuwe DECT-verbinding beschikt.

Gebruik met meerdere lijnen en interne telefonie

Standaard is aan de N670 IP PRO de rol **All in one** toegewezen. Dit betekent dat een SIP-account is toegewezen aan een handset. Interne oproepen tussen verschillende handsets die op het basisstation zijn aangemeld, zijn niet mogelijk.

U kunt het toestel omschakelen op gebruik met meerdere verbindingen. In deze modus kunt u meerdere SIP-accounts aan een handset toewijzen, bijvoorbeeld verschillende accounts voor inkomende en uitgaande oproepen en meerdere accounts voor inkomende oproepen. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om aan verschillende leden van een team een gemeenschappelijk telefoonnummer voor inkomende oproepen toe te wijzen.

Bovendien zijn in deze modus kosteloze interne oproepen tussen de handsets mogelijk. Deelnemers kunnen externe oproepen naar andere deelnemers omleiden.

Ga als volgt te werk om de N670 IP PRO om te zetten in een toestel met multi-aansluitingen:

- ▶ Het toestel terugzetten op de rol **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP**. Al uw configuratiegegevens worden hierdoor gewist.
- ▶ Uw providerprofielen instellen (→ pag. 35).
- ▶ Alle SIP-accounts instellen (→ pag. 44).
- ▶ Meld de handsets bij het basisstation aan en wijs SIP-accounts voor inkomende en uitgaande oproepen toe aan de handsets (→ pag. 47).



Bij de eerste start van de webconfigurator na de inbedrijfstelling kunt u op de startpagina rechtstreeks de rol **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** toewijzen aan het toestel (→ pag. 18).

Overzicht

Voorzijde



Toesteltoets

Toestel resetten → pag. 16

LED's

Bedrijfstoestand van het toestel
→ pag. 15


Boven



LAN- en voedingskabel aansluiting

Toestel aansluiten → pag. 11

Achterzijde

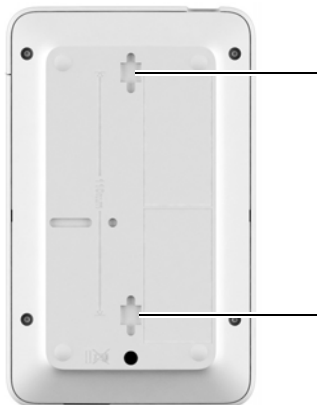

Uitsparingen voor wandmontage

Wandmontage → pag. 14

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking

- 1 x N670 IP PRO
- Veiligheidsbrochure
- Schroeven en pluggen voor wandmontage



De N670 IP PRO wordt via Power over Ethernet (PoE) van stroom voorzien. Als u geen Ethernet-switch met PoE gebruikt en een netadapter nodig heeft om het toestel op het lichtnet aan te sluiten, kunt u deze als accessoire bestellen (→ pag. 121).



Zodra er nieuwe of verbeterde functies voor uw Gigaset-toestel beschikbaar zijn, worden er firmware-updates ter beschikking gesteld, die u naar uw basisstation kunt uploaden. Als dit tot veranderingen in de bediening van uw toestellen leidt, wordt een nieuwe versie van deze gebruiksaanwijzing resp. de noodzakelijke wijzigingen gepubliceerd op internet onder:

wiki.gigasetpro.com

Selecteer hier het product om de productpagina van uw toestel te openen. U vindt daar een link naar de gebruiksaanwijzingen.

Informatie over de actuele firmware-versie vindt u op de pagina's → pag. 84 resp. pag. 91.

Toestellen aansluiten



In de handleiding "N870 IP PRO - Instructies voor planning en meting" vindt u nuttige informatie over de DECT-radiodekking en de hieruit resulterende optimale installatie van de toestellen.

- N670 IP PRO is bedoeld voor wandmontage (→ pag. 14).




- N670 IP PRO is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.
- Stel de N670 IP PRO niet bloot aan warmtebronnen, directe zonnestraling of andere elektrische apparatuur.
- Bescherm de toestellen tegen vocht, stof, bijtende vloeistoffen en dampen.

Met het LAN verbinden

U kunt de N670 IP PRO via een router of switch in uw lokale netwerk integreren. Voor IP-telefonie is een VoIP-telefooncentrale vereist. Deze moet via het lokale netwerk bereikbaar zijn en over een internetverbinding beschikken.

U heeft daarnaast een PC met verbinding tot het lokale netwerk nodig, zodat u het telefoonsysteem kunt configureren via de webconfigurator.

Voor elk toestel dat op het lokale netwerk moet worden aangesloten, heeft u een Ethernet-kabel nodig.

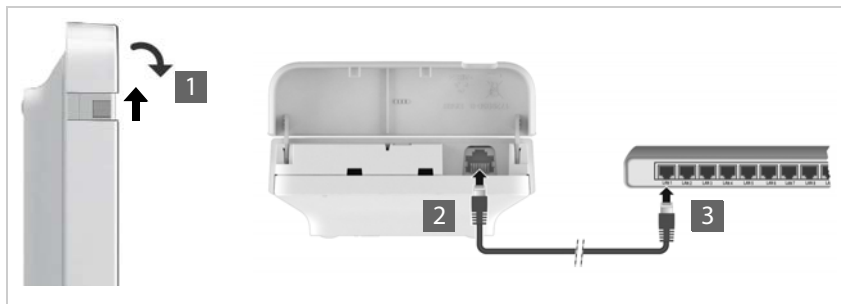

- ▶ Til het bovenste deel van de behuizing naar boven en klap het naar voren **1**.
- ▶ Steek de stekker van een Ethernet-kabel in de LAN-aansluiting aan de bovenzijde van het toestel **2**.
- ▶ Steek de tweede stekker van de Ethernet-kabel in één van de LAN-aansluitingen van het lokale netwerk resp. de PoE-compatibele switch **3**.
- ▶ Sluit het klepje weer.



Omgang met persoonlijke gegevens

Zodra het toestel op internet is aangesloten, neemt het automatisch contact op met de Gigaset Support-Server om de configuratie te vergemakkelijken en communicatie met de internetdiensten mogelijk te maken.

Hiervoor verstuurt de DECT-Manager bij een systeemstart en vervolgens elke 5 uur eenmaal per dag de volgende informatie:

- MAC-adres
- Toestelnaam
- Aantal aangemelde handsets
- Aantal verbonden basisstations
- Aantal verbonden DECT-Managers
- Licentie-informatie
- Softwareversie

Op de Support-Server wordt deze informatie gekoppeld aan de reeds aanwezige toestel-specifieke informatie:

- Systeem-/toestel-specifiek MAC-adres - wachtwoord (MAC-adres)

Op het elektriciteitsnet aansluiten



De N670 IP PRO wordt via PoE (Power over Ethernet) van voldoende stroom voorzien als het is aangesloten op een Ethernet-switch met PoE (PoE-klasse IEEE802.3af class 1). In dat geval hoeft u het toestel **niet** aan te sluiten op het stroomnet.

Toestelrol vastleggen

Bij levering zijn alle N670 IP PRO toestellen als **All in one**-toestellen geconfigureerd. U kunt het toestel met een licentiesleutel opwaarderen tot een component in de N870 IP PRO Multicell System. In dat geval kunt u de rol van het toestel wijzigen.

Net de toesteltoets aan de voorzijde kunt u de rol van het toestel wijzigen. De volgende instellingen zijn mogelijk:

- **Basisstation**
- **All in one** (Integrator/DECT-Manager/basisstation) met dynamische IP-instellingen
- **All in one** (Integrator/DECT-Manager/basisstation) met vaste IP-instellingen
- **DECT-Manager en basisstation**

Alle overige rollen moeten met de webconfigurator worden ingesteld.

Rol instellen

- ▶ Houd de toesteltoets ten minste 10 seconden ingedrukt, tot alle LED's uitgaan ... het toestel bevindt zich nu in de programmeerstand.



Basisstation

- ▶ Laat de toesteltoets los ... de rechter LED licht groen op.



Deze rol is uitsluitend bedoeld voor een slave-basisstation in een mini multi-cell-systeem (→ pag. 8). Voor integratie in een groot multi-cell-systeem zijn licenties vereist (→ pag. 79).

All in one met dynamische IP-instellingen:

- ▶ Druk de toesteltoets kort in totdat de beide LED's blauw oplichten ... het IP-adres wordt door een DHCP-server in uw netwerk toegevoegd.



All in one met vaste IP-instellingen:

- ▶ Druk de toesteltoets kort in totdat de rechter LED blauw oplicht ... de volgende IP-instellingen worden ingesteld:

IP-adres: 192.168.143.1

Subnetmasker: 255.255.0.0



DECT-Manager en basisstation:

- ▶ Druk de toesteltoets kort in totdat de linker LED blauw en de rechter LED groen oplicht.



Alleen gebruiken in combinatie met een virtuele/embedded Integrator.

Geselecteerde rol opslaan

- ▶ De geselecteerde rol wordt aan het toestel toegewezen als de toesteltoets vier seconden lang wordt ingedrukt ... beide LED's lichten ter bevestiging rood op. Het toestel wordt gereset en opnieuw gestart (dit kan tot 5 minuten in beslag nemen).




Na het wijzigen van de toesteltol wordt het systeem teruggezet op de fabrieksinstellingen. Bestaande configuratie- en gebruikersgegevens gaan daarbij verloren.

Als u de rol van een toestel wijzigt dat als Integrator werd gebruikt, moet u de configuratie van te voren opslaan (→ pag. 85).

Wandmontage

N670 IP PRO is bedoeld voor wandmontage. Na het aansluiten van de LAN-kabel kunt u het toestel op de gewenste locatie aanbrengen.

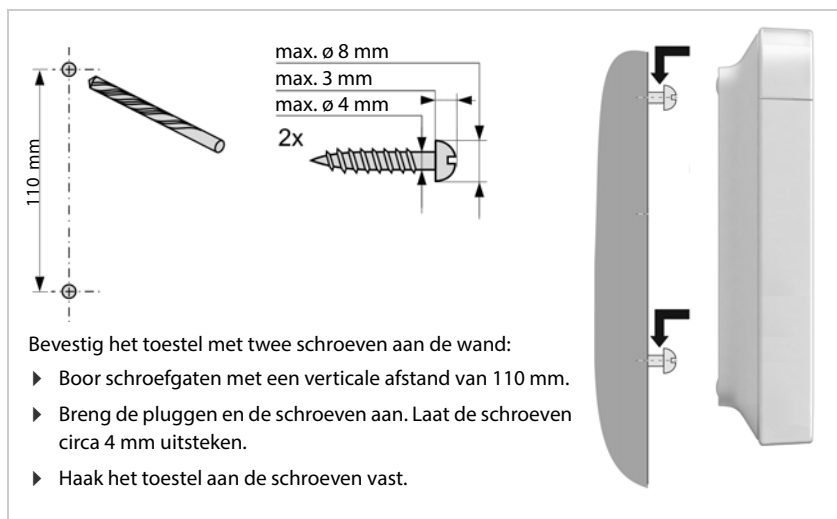

Mini multi-cell-systeem configureren

U heeft een N670 IP PRO geïnstalleerd en wilt het bereik van uw DECT-netwerk vergroten (→ pag. 8).

- ▶ Installeer één of twee extra N670 IP PRO als slave-basisstations.
- ▶ Wijzig de rol van de slave-basisstations in **Basisstation**.
Met de toesteltoets: → pag. 13
Met de webconfigurator: → pag. 87
- ▶ Voeg op het master-toestel de slave-basisstations toe aan het DECT-netwerk (→ pag. 27).

Instructies voor het gebruik

LED's (lichtdioden)

De LED's aan de voorzijde geven diverse bedrijfstoestanden weer. De LED's kunnen in drie verschillende kleuren oplichten (rood, blauw en groen) of uit zijn.

LED 1 (links)				LED 2 (rechts)				Beschrijving
0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	
[Grey bar]				[Grey bar]				Uitgeschakeld
[Red bar]				[Red bar]				Toestel start op
[Blue bar]		[Grey bar]		[Grey bar]		[Blue bar]		firmware-update is bezig
[Red bar]		[Grey bar]		[Grey bar]		[Red bar]		Geen LAN-verbinding of geen IP-adres beschikbaar/toegewezen
[Blue bar]				[Green bar]				DECT gereed
[Blue bar]			[Grey bar]	[Green bar]			[Grey bar]	DECT- of RTP-gegevensverkeer
[Blue bar]			[Grey bar]	[Green bar]	[Grey bar]			DECT- of RTP-overbelasting



U kunt de status-LED's van de basisstations uitschakelen (→ pag. 29).

Basisstation resetten

Met de toesteltoets aan de voorzijde kunt u het basisstation resetten.

- ▶ Houd de toesteltoets ten minste 10 seconden ingedrukt, tot alle LED's uitgaan ▶ laat de toets los ... het toestel bevindt zich nu in de programmeerstand.
- ▶ Druk de toesteltoets kort in totdat beide LED's blauw oplichten.
- ▶ Druk de toesteltoets ten minste drie seconden, maar korter dan 10 seconden in ... het toestel wordt gereset en opnieuw gestart.



De standaardinstellingen van het toestel worden hersteld. Bestaande configuratie- en gebruikersgegevens gaan daarbij verloren.

Nood-reset naar fabrieksinstellingen

Tijdens de boot-procedure van het toestel:

- ▶ Houd de toesteltoets ten minste 10 seconden ingedrukt, tot alle LED's uitgaan ▶ laat de toets los ... het toestel bevindt zich nu in de programmeerstand.
- ▶ Druk de toesteltoets in totdat beide LED's blauw oplichten.
- ▶ Druk de toesteltoets ten minste vier seconden in ... het toestel wordt gereset en opnieuw gestart.

Systemeem configureren

De systeeminstellingen voert u in met de webconfigurator van de N670 IP PRO en kunnen niet via de handsets worden gewijzigd.

Dit geldt met name voor:

- Het aan- en afmelden van de handsets bij het telefoonsysteem, de naam van de handset.
- Alle instellingen van het VoIP-account dat door een handset voor gesprekken wordt gebruikt.
- Configuratie van online-telefoonboeken.

Specifieke instellingen voor de handset zijn vooraf op de handset ingesteld. Deze instellingen kunnen worden gewijzigd.

Dit geldt bijvoorbeeld voor:

- Displayinstellingen zoals bijv. taal, kleur, achtergrondverlichting etc.
- Instellingen voor oproepsignalen, volume, luidsprekerprofielen etc.

Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van de betreffende handset.

De webconfigurator

Configureer met de webconfigurator de N670 IP PRO en configureer vervolgens het DECT-netwerk.

- De belangrijkste instellingen invoeren voor de VoIP-accounts en de handsets die in het DECT-netwerk moeten worden gebruikt aanmelden en configureren.
- Extra instellingen invoeren, bijv. bepaalde voorwaarden voor het aansluiten van de toestellen op een bedrijfsnetwerk of het aanpassen van de spraakkwaliteit van de VoIP-verbindingen.
- Gegevens opslaan die nodig zijn voor de toegang tot speciale diensten op internet. Deze diensten zijn onder andere de toegang tot online-telefoonboeken en de synchronisatie van datum en tijd met een tijdserver.
- De configuratiegegevens (back-up) van het DECT-netwerk als bestand op de PC opslaan en dit opnieuw laden. Indien beschikbaar, nieuwe firmware laden en firmware-updates op een bepaalde datum inplannen.

Start



Op de PC/het tablet is een gangbare webbrowser geïnstalleerd.

De N670 IP PRO en de PC resp. het tablet zijn in een lokaal netwerk rechtstreeks met elkaar verbonden. De instellingen van een op de PC geïnstalleerde firewall staan het toe, dat de PC/tablet en de N670 IP PRO met elkaar kunnen communiceren.



Afhankelijk van de aanbieder van uw VoIP-telefooncentrale resp. uw VoIP-provider kunnen bepaalde instellingen in de webconfigurator niet worden gewijzigd.

Als u met de webconfigurator verbonden bent, is deze voor andere gebruikers geblokkeerd. Gelijktijdige toegang is niet mogelijk.

▶ Start de webbrowser op de PC/het tablet.

▶ Voer in het adresveld van de webbrowser de URL gigaset-config.com in.

Als er meerdere Gigaset-toestellen onder dit adres (in het netwerk) bereikbaar zijn, wordt een lijst weergegeven ▶ toestel selecteren . . . de webconfigurator van de N670 IP PRO wordt geopend.

of

▶ Voer in het adresveld van de webbrowser het actuele IP-adres van all-in-one (integrator + DECT-manager + basisstation - het master-basisstation in een mini-multicell) in (bijv. <http://192.168.2.10>).

IP-adres van het toestel

Als het IP-adres via de DHCP-server van het lokale netwerk dynamisch wordt toegewezen, vindt u het actuele IP-adres op de DHCP-server in de lijst met geregistreerde DHCP-clients. Het MAC-adres bevindt zich op de achterzijde van het toestel. Neem indien nodig contact op met de beheerder van uw lokale netwerk.

Het IP-adres van uw DECT-Manager kan eventueel veranderen, afhankelijk van de instellingen van de DHCP-server in uw netwerk (⇒ pag. 24).

Op de webconfigurator aan- en afmelden

Nadat de verbinding met succes tot stand is gebracht, wordt in de webbrowser het aanmeldscherm weergegeven. Er zijn twee gebruikersrollen met verschillende gebruikersidentificaties:

admin heeft onbeperkte toegang tot alle functies van de webconfigurator.

user heeft slechts beperkte toegang tot sommige instellingen en systeem informatie, bijv. op de registratie van handsets en op sommige systeeminstellingen. De rol **user** moet voor gebruik worden ingeschakeld (⇒ pag. 77).

▶ Voer de gebruikersidentificatie in het tekstveld **Gebruikersnaam (admin/user)** in.

▶ Voer in het tekstveld **Wachtwoord** het wachtwoord in. Standaardinstelling **admin/user**

▶ Selecteer in het optiemenu **Taal** de gewenste taal.

- ▶ Klik op **Login**.

De eerste keer aanmelden

U wordt gevraagd om het standaardwachtwoord te wijzigen en de juiste frequentieband in te stellen.

- ▶ Voer in het veld **Nieuw wachtwoord** een nieuw wachtwoord in en herhaal dit in het veld **Nieuw wachtwoord**.

Het wachtwoord moet de volgende tekens bevatten:

- ten minste één hoofdletter
- ten minste één cijfer
- ten minste één speciaal teken
- ten minste 8, maximaal 74 tekens

- ▶ Selecteer de draadloze frequentieband voor uw regio in de lijst (→ pag. 90).

Als u voor uw toestel de functies "Gebruik met meerdere lijnen" en "Interne telefonie" (→ pag. 9) wilt inschakelen:

- ▶ Selecteer in het optiemenu **Fabrieksinstellingen, rol na herstellen** de rol **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP**.

- ▶ Klik op **Opslaan** om de instellingen op te slaan en de beheerdersinterface te openen.



Als u gedurende een langere periode (ca. 10 minuten) geen gegevens invoert, wordt u automatisch afgemeld. Als u vervolgens probeert gegevens in te voeren of een website te openen, verschijnt het aanmeldscherm opnieuw. Voer het wachtwoord opnieuw in om u weer aan te melden.

Alle ingevoerde gegevens die u voor het automatisch afmelden nog niet op het telefoonsysteem had opgeslagen, gaan verloren.

Afmelden

U vindt de aanmeldfunctie rechtsboven op elke webpagina onder de productnaam.

- ▶ Klik op  **Afmelden**.




De sessie wordt na tien minuten inactiviteit automatisch beëindigd.

Meld u altijd af met de afmeldfunctie als u de verbinding met de webconfigurator wilt beëindigen. Als u bijvoorbeeld de webbrowser sluit zonder dat u zich van tevoren afmeldt, is de toegang tot de webconfigurator eventueel voor enkele minuten geblokkeerd.

Taal wijzigen

U kunt de taal op elk gewenst moment wijzigen.

- ▶ Selecteer rechtsboven op elke webpagina in het optiemenu  **Taal** de gewenste taal.

Licentievoorwaarden

In het aanmeldscherm wordt informatie weergegeven over de Open-Source-licenties die in het product worden gebruikt.

- ▶ Klik rechtsonder in het aanmeldscherm op **Licentievoorwaarden**.

Navigatiemenu weergeven/verbergen

Op elke pagina van de webconfigurator kunt u met behulp van een menu aan de linkerzijde door de beschikbare functies navigeren. Het momenteel gebruikte menu is opengeklapt en de momenteel geselecteerde menu-optie is oranje gemarkeerd.

Het navigatiemenu kan permanent worden weergegeven of verborgen als de muisaanwijzer uit het menugebied wordt verplaatst.

- ▶ Met het selectievakje **Menu automatisch verbergen** onder de menulijst kunt u het menu weergeven/verbergen.
 - niet geactiveerd Het navigatiemenu wordt permanent weergegeven (standaardinstelling)
 - ingeschakeld Het navigatiemenu wordt verborgen als de muisaanwijzer uit het menugebied wordt verplaatst. Aan de linkerzijde worden alleen de symbolen van het bovenste menuniveau weergegeven.
Het menu opnieuw weergeven: ▶ Verplaats de muisaanwijzer naar het bereik waar de menusymbolen worden weergegeven.

Helpfunctie

Parameterbeschrijving

- ▶ Klik op het vraagteken naast de parameter waarvoor u extra informatie wilt opvragen. Er wordt een pop-up-venster geopend met een korte beschrijving van de geselecteerde parameter.

Functiebeschrijving voor de hele webconfiguratorpagina


- ▶ Klik op het vraagteken dat zich rechtsboven op de pagina bevindt. De online-help wordt in een eigen venster geopend. Deze pagina bevat informatie over de functies en taken die op deze pagina kunnen worden uitgevoerd.

U heeft toegang tot de volledige online-help:

Door de online-help bladeren:

- ▶ Op de knoppen   klikken.

Inhoudsopgave openen:

- ▶ Op de knop  klikken.

Index openen om op bepaalde trefwoorden te zoeken:

- ▶ Op de knop  klikken.

Wijzigingen overnemen/annuleren

Wijzigingen overnemen

- ▶ Klik op de knop **Opslaan** als u gereed bent met het doorvoeren van wijzigingen op een pagina ... de nieuwe instellingen worden opgeslagen en in de configuratie geactiveerd.



Wijzigingen die u nog niet heeft opgeslagen, gaan verloren wanneer u naar een andere webpagina gaat of als de verbinding met de webconfigurator wordt onderbroken, bijv. omdat de tijd wordt overschreden (→ pag. 19).

Wijzigingen annuleren

- ▶ Klik op de knop **Annuleren** ... de doorgevoerde wijzigingen op de webpagina worden geannuleerd; die instellingen die momenteel in de configuratie van het telefoonsysteem zijn opgeslagen, worden opnieuw geladen.

Werken met lijsten

Weergave van de lijst wijzigen

Lijst filteren:

- ▶ Voer een zoekbegrip (volledige veldinhoud) in het tekstveld in ... in de tabel worden alleen vermeldingen met de tekst weergegeven die in een willekeurige kolom overeenkomt met het zoekbegrip.

Lijst filteren op kolominhoud:

- ▶ Selecteer in het optiemenu **Zoeken in** de kolom die op een bepaald zoekbegrip moet worden doorzocht ... in de tabel worden alleen vermeldingen met de tekst weergegeven die in de geselecteerde kolom overeenkomt met het zoekbegrip.

Lijst sorteren:

- ▶ Klik op de pijl naast de kolomtitel om de tabel in oplopende of aflopende volgorde op kolominhoud te sorteren.

Kolommen zichtbaar maken/onderdrukken:

- ▶ Klik op het optiemenu **Weergeven** aan de rechter zijde ▶ selecteer de kolommen die in de tabellen moeten worden weergegeven (👁 / 🚫 = zichtbaar/onzichtbaar).
Namen van kolommen die niet kunnen worden onderdrukt, zijn grijs gemarkeerd.

Aantal vermeldingen in de lijst wijzigen

- ▶ Selecteer rechts onder de lijsten het maximale aantal vermeldingen die op een pagina moeten worden weergegeven (10, 25, 50, 100).

Door de lijst bladeren

Als er meer lijstvermeldingen aanwezig zijn dan het geselecteerde aantal, kunt u de tabel pagina voor pagina doorbladeren. Het aantal pagina's wordt onder de lijst weergegeven. De actuele pagina wordt gemarkeerd.

- ▶ Klik op **Vorige** of op **Volgende** om de lijst per pagina door te bladeren.
- ▶ Klik op een bepaald paginanummer om direct over te schakelen naar de gewenste pagina.

Menu van de webconfigurator – overzicht

Instellingen	Netwerk	IP/LAN	→ pag. 24
	Basisstations	Beheer	→ pag. 27
		Synchronisatie	→ pag. 32
	Provider- of PBX-profielen		→ pag. 35
	SIP-accounts	Beheer	→ pag. 44
		Toewijzingen	→ pag. 46
	Mobiele toestellen	Beheer	→ pag. 47
		Registratiecentrum	→ pag. 57
	Telefonie	Audio	→ pag. 61
		Oproep instellingen	→ pag. 61
		VoIP	→ pag. 59
		XSI-services	→ pag. 63
	Online-contacten	LDAP(S)	→ pag. 64
		XML	→ pag. 70
		XSI	→ pag. 71
		Centrale Contacten	→ pag. 72
	Diensten	XHTML	→ pag. 74
		Applicatie Servers	→ pag. 75
	Systeem	Webconfigurator	→ pag. 77
		Licentie	→ pag. 79
		Provisioning & configuratie	→ pag. 81
		Beveiliging	→ pag. 82
		Systeemlogboek	→ pag. 96
	Datum & tijd	→ pag. 83	
	Firmware	→ pag. 84	
	Opslaan & herstellen	→ pag. 85	
	Herstart & Fabrieksinstellingen	→ pag. 87	
	DECT-instellingen	→ pag. 89	

Status	Overzicht	→ pag. 91
	Statistieken	→ pag. 92
	Basisstations	→ pag. 95
	Incidenten	→ pag. 98
	Diagnostiek	



De rol **user** beschikt slechts over een beperkte toegang tot de gebruikersinterface. Als u zich als **user** aanmeldt, zijn de meeste menu-opties verborgen.

Netwerkbeheer

IP- en VLAN-instellingen

Op deze pagina wordt het toestel in het lokale netwerk van uw onderneming geïntegreerd. Deze staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

► **Instellingen** ► **Netwerk** ► **IP/LAN**



Als u het IP-adres van het toestel wijzigt of er een fout optreedt bij het wijzigen van de IP-instellingen is de verbinding met de webinterface mogelijk verbroken.

IP-adres gewijzigd: ► Breng de verbinding met het nieuwe adres opnieuw tot stand.

Er is een fout opgetreden: ► Herstel de standaardinstellingen van het toestel (reset).
Basisstation resetten (→ pag. 16)

Toestelnaam in het netwerk

► Voer een naam voor het toestel in. Deze naam wordt gebruikt om het toestel in de netwerkcommunicatie te identificeren.

Adrestoewijzing

Netwerktype

► Selecteer het IP-protocol dat in uw lokale netwerk wordt gebruikt: Op dit moment wordt alleen **IPv4** ondersteund.

IP-adrestype

► Selecteer **Dynamisch** als uw toestel het IP-adres via een DHCP-server ontvangt.

► Selecteer **Statisch** als u een vast IP-adres aan uw toestel wilt toewijzen.

Bij de instelling **Dynamisch** worden alle overige instellingen automatisch geconfigureerd. Deze instellingen worden alleen weergegeven en kunnen niet meer worden gewijzigd.

Als u als adrestype **Statisch** heeft geselecteerd, moet u de volgende instellingen invoeren.

IP-adres

- ▶ Voer een IP-adres voor het toestel in. Via dit IP-adres is het toestel voor andere deelnemers in uw lokale netwerk bereikbaar.

Het IP-adres bestaat uit vier verschillende cijfergroepen met decimale tekens van 0 tot 255 die door een punt zijn gescheiden, bijvoorbeeld 192.168.2.1.

Het IP-adres moet zich binnen het adresbereik bevinden dat door de router/gateway voor het lokale netwerk wordt gebruikt. Het geldige adresbereik wordt bepaald door het IP-adres van de router/gateway en het **Subnetmasker**.



Het IP-adres moet binnen het lokale netwerk uniek zijn, d.w.z. het mag niet door een ander toestel op de router/gateway worden gebruikt.

Het vaste IP-adres mag geen deel uit maken van het adresbereik dat is gereserveerd voor de DHCP-server van de router resp. de gateway.

Controleer de instellingen van de router of neem contact op met uw netwerkbeheerder.

Subnetmasker

Het subnetmasker geeft aan uit hoeveel delen van een IP-adres de netwerkprefix moet bestaan. Zo betekent 255.255.255.0 betekent, dat de eerste drie delen van een IP-adres voor alle toestellen in het netwerk identiek moeten zijn, terwijl het laatste deel voor elk toestel specifiek is. Bij het subnetmasker 255.255.0.0 zijn alleen de beide eerste delen gereserveerd voor de netwerkprefix.

- ▶ Voer het subnetmasker in, dat in uw netwerk wordt gebruikt.

Standaardgateway

De standaard-gateway is meestal de router resp. de gateway van het lokale netwerk. De Integrator/DECT-Manager heeft deze informatie nodig om toegang te krijgen tot het internet.

- ▶ Voer het lokale (privé) IP-adres van de standaard-gateway in waarmee het lokale netwerk verbonden is met het internet (bijv. 192.168.2.1.)

Voorkeurs-DNS

Met DNS (Domain Name System) worden openbare IP-adressen toegewezen aan symbolische namen. De DNS-server moet tijdens het tot stand komen van de verbinding met een server de DNS-naam omzetten in het IP-adres.

- ▶ Voer het IP-adres van de primaire DNS-server in. U kunt hier het IP-adres van uw router/gateway invoeren. Hierdoor worden adressaanvragen van de Integrator/DECT-Manager naar zijn DNS-server doorgestuurd. Bij levering is geen DNS-server ingesteld.

Alternatieve DNS

- ▶ Voer het IP-adres van de secundaire DNS-server in die moet worden gebruikt als de primaire DNS-server onbereikbaar is.

VLAN

U hoeft in dit onderdeel alleen gegevens in te voeren als u uw telefoonsysteem aansluit op een lokaal netwerk dat in virtuele deelnetwerken is onderverdeeld (VLAN - Virtual Local Area Network). In een tagged VLAN worden gegevenspakketten via tags (markeringen) toegewezen aan de afzonderlijke deelwerken, die onder andere bestaan uit een VLAN-code en de VLAN-prioriteit.

U moet de VLAN-code en de VLAN-prioriteit opslaan in de configuratie van het telefoonsysteem. Deze gegevens ontvangt u van uw VLAN-provider.

VLAN-tagging

- ▶ Schakel het selectievakje naast **VLAN-tagging** in als het telefoonsysteem VLAN-tagging moet gebruiken.

VLAN-ID

- ▶ Voer de VLAN-code in die het deelnetwerk eenduidig identificeert. Waardenbereik: 1–4094.

VLAN-prioriteit

Met de VLAN-prioriteit kan bijv. prioriteit worden gegeven aan de overdracht van spraakgegevens.

- ▶ Selecteer in het optiemenu de prioriteit voor de gegevens van het telefoonsysteem. Waardenbereik: 0–7 (0 = laagste, 7 = hoogste prioriteit; Standaardinstelling = 6)



Let er op, dat de gegevens in **VLAN-ID** resp. **VLAN-prioriteit** juist zijn ingevoerd. Foutieve instellingen kunnen tot problemen leiden als het toestel voor configuratiedoeleinden wordt aangesloten.

Zo nodig moet u met de toesteltoets een hardware-reset uitvoeren (➔ pag. 15). Hierbij gaan alle instellingen verloren.

Basisstations



Deze pagina wordt alleen gebruikt als het toestel als master in een mini multi-cell-systeem wordt ingezet.

De Integrator herkent automatisch de basisstations in het netwerk. De basisstations moeten bevestigd, ingeschakeld en gesynchroniseerd worden.

Basisstations beheren

Op deze pagina kunt u basisstations aan DECT-Managers toewijzen.

Deze staat alleen in de gebruikersinterface van de Integrator voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

Met de volgende pagina in de webconfigurator kunt u basisstations toewijzen aan de DECT-Managers.




► **Instellingen** ► **Basisstations** ► **Beheer**

Er zijn twee tabellen:

- **Verbonden basisstations:** Hier staan alle basisstations die al met de DECT-Manager verbonden zijn.
- **Nieuwe basisstations:** Hier staan alle basisstations die nog niet met de DECT-Manager verbonden zijn.

Verbonden basisstations


Op deze pagina worden de verbonden basisstations samen met de volgende informatie weergegeven:

MAC-adres	Hardware-adres van het basisstation. Met dit adres wordt het apparaat op unieke wijze binnen het LAN geïdentificeerd.
Basisstation	Naam van het basisstation. Bij de opname in de lijst wordt het MAC-adres als naam gebruikt. Het basisstation dat zich op hetzelfde toestel als de DECT-Manager bevindt, wordt weergegeven als LocalBS . De naam kan worden bewerkt. Het symbool  geeft aan dat het basisstation niet goed functioneert.
RPN	(Radio Fixed Part Number) onderdeel van de RFPI. Identificeert het basisstation aan de draadloze interface. Aan de hand van dit nummer wordt het basisstation ook bij een DECT-Manager beheerd. Elke DECT-Manager krijgt een groep RPN's, die hij aan zijn basisstations toewijst. Op die manier kan de DECT-Manager worden geïdentificeerd waartoe het basisstation behoort.
DM-naam	Naam van de DECT-Manager waartoe het basisstation behoort. Het symbool  geeft aan dat de DECT-Manager momenteel uitgeschakeld is.
FW	Versie van de momenteel geïnstalleerde firmware Het draaiende symbool  geeft aan dat er momenteel een firmware-update wordt uitgevoerd.


Status	Synchronisatiestatus van het basisstation:	
Offline		Niet beschikbaar
Uitgeschakeld		Beschikbaar, maar niet ingeschakeld
Niet gesynchroniseerd		Ingeschakeld, maar niet gesynchroniseerd
Gesynchroniseerd		Ingeschakeld en gesynchroniseerd
Synchronisatie overbelast		Gesynchroniseerd, maar DECT-overbelasting; er via dit basisstation is geprobeerd meer dan het mogelijke aantal parallele oproepen te initiëren.

Acties

Gegevens van de basisstations bewerken

- ▶ Klik op  naast het basisstation dat u wilt bewerken ... de gegevenspagina voor het basisstation wordt geopend.

Gedetailleerde statistische gegevens over basisstations weergeven

- ▶ Klik op de knop  naast de naam van een basisstation ... er wordt statistische analyses over de synchronisatie van het basisstation en overige systeem informatie weergegeven.

Basisstation wissen

- ▶ Activeer het selectievakje van de betreffende basisstations. ▶ Klik op **Verwijderen** ▶ Bevestig met **Ja** ... alle geselecteerde basisstations worden gewist. Deze worden weer weergegeven in de lijst met niet verbonden basisstations.

Configuratie van de basisstations exporteren/importeren

U kunt de configuratie van basisstations exporteren en in een andere DECT-Manager importeren om zo de toewijzing van DECT-Managers te wijzigen.



Deze functie kan worden gebruikt als het toestel wordt gebruikt achter een externe integrator (toestelrol **DECT-Manager+Basisstation**) en moet worden vervangen.

Exporteren:

- ▶ Markeer alle basisstations die moeten worden overgezet met een vinkje naast het MAC-adres.
- ▶ Klik op **Export** ▶ Selecteer in het dialoogvenster de locatie waar het geëxporteerde bestand moet worden opgeslagen.

Importeren:

- ▶ Klik op **Import** ▶ Selecteer het configuratiebestand voor basisstations dat u zojuist heeft geëxporteerd op uw computer.
- ▶ Selecteer in de lijst **DM-naam** de DECT-Manager waarin de basisstationsexport geïmporteerd moet worden en selecteer vervolgens het **IP-adrestype** uit de betreffende lijst. ▶ Klik op **Import**.



De export bevat alle gegevens. De import bevat niet de gegevens van het lokale basisstation, aangezien dit fysiek verbonden is met de (mogelijk) nieuwe DECT-Manager.

Controleer na het importeren van de basisstations uw synchronisatieconfiguratie.

LED-statusindicaties op basisstations inschakelen/uitschakelen

LED-indicaties zijn standaard ingeschakeld voor alle basisstations.

- ▶ Selecteer **Ja/Nee** om de LED-indicaties voor alle basisstations in of uit te schakelen.

Niet verbonden basisstations

De basisstations worden via hun MAC-adres geïdentificeerd.

Basisstations toewijzen aan de DECT-Manager

- ▶ Klik in de regel van het basisstation dat u aan het systeem wilt toevoegen op ... de gegevenspagina voor het basisstation wordt geopend.

Basisstations toevoegen/bewerken

Voer op deze pagina de gegevens van een basisstation in dat aan de DECT-Manager moet worden toegevoegd of bewerk de gegevens van een basisstation dat al aan de DECT-Manager is toegewezen.

Deze staat alleen in de gebruikersinterface van de Integrator voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

De volgende informatie wordt alleen weergegeven en kan niet worden gewijzigd:

MAC-adres

Hardware-adres van het basisstation. Met dit adres kan het apparaat op unieke wijze binnen het LAN worden geïdentificeerd. Dit kan niet worden gewijzigd.

DM-naam

Naam van de DECT-Manager waartoe het basisstation behoort. **lokaal**: Het basisstation hoort bij het toestel dat u wilt configureren.

Status

Synchronisatiestatus van het basisstation:

Offline	Niet beschikbaar
Uitgeschakeld	Beschikbaar, maar niet ingeschakeld
Niet gesynchroniseerd	Ingeschakeld, maar niet gesynchroniseerd
Gesynchroniseerd	Ingeschakeld en gesynchroniseerd
Synchronisatie overbelast	Gesynchroniseerd, maar DECT-overbelasting; er via dit basisstation is geprobeerd meer dan het mogelijke aantal parallele oproepen te initiëren.

IP-adres

Huidig IP-adres van het basisstation.

RFPI = PARI + RPN (hex)

(RFPI = Radio Fixed Part Identity): eenduidige naam van het basisstation in een DECT-multicel-netwerk. Ze bestaat uit de volgende componenten:

- PARI (Primary Access Rights Identity): unieke systeemcode van een basisstation
- RPN (Radio Fixed Part Number): Nummer van het basisstation in het DECT-netwerk.
De beide belangrijkste bits van de RPN staan voor de RPN-groep van de DECT-Manager.

Huidige firmware-versie

Versie van de momenteel geïnstalleerde firmware.

Synchronisatieniveau

Synchronisatie-level van de basisstations.

De volgende gegevens kunnen worden bewerkt:

Basisstation naam / locatie

Aan de hand van deze naam kan het basisstation eenvoudiger in de logische en ruimtelijke structuur van het DECT-netwerk worden toegewezen.

- ▶ Voer in het tekstveld een duidelijke naam of beschrijving voor het basisstation in. Waarde: max. 32 tekens

IP-adrestype

Het IP-adrestype wordt gekopieerd uit de instelling voor de DECT-Manager op pagina **Netwerk – IP/LAN** (→ pag. 24). U kunt het IP-adrestype wijzigen. De instellingen voor de DECT-Manager en de basisstations hoeven niet overeen te komen. Zo zou bijvoorbeeld de DECT-Manager een vast IP-adres kunnen hebben zodat de toegang tot de webconfigurator altijd via hetzelfde adres verloopt, terwijl de IP-adressen van de basisstations dynamisch worden toegewezen.

- ▶ Selecteer in het optiemenu het gewenste IP-adrestype.

Als het IP-adrestype **Statisch** is, moet u het IP-adres invoeren.

IP-adres

- ▶ Voer een IP-adres in voor het basisstation in.

Zendvermogen verlagen voor gebruik met externe antenne

Alleen relevant als het toestel is voorzien van externe antennes.

Het zendvermogen van de externe antennes kan verminderd worden. Dit kan nodig zijn om de landspecifieke emissievoorschriften niet te overtreden als het toestel is uitgerust met externe antennes en een externe patch-antenne (met een versterking van 8dB) wordt gebruikt in plaats van de normale externe hulsantenne (met een versterking van 3dB).

- ▶ Klik op **Ja/Nee** om het zendvermogen te verminderen/niet te verminderen.

Optreden als Sync Master-redundantie

Alleen bij een multi-cell-systeem

Als de DECT- of de LAN-synchronisatie-master uitvalt, kan het basisstation deze rol overnemen.

- ▶ Klik op **Ja/Nee** om het gebruik van het basisstation als vervangende synchronisatie-master toe te staan / niet toe te staan.

Als u **Ja** selecteert, wordt het **Synchronisatieniveau** automatisch op 2→1 ingesteld om aan te geven dat Level 2 kan worden veranderd in Level 1.

Basisstation inschakelen/uitschakelen

Een basisstation moet ingeschakeld zijn om de oproepen voor de aangemelde handsets te kunnen beheren. Als het basisstation uitgeschakeld is, kunnen geen handset meer worden verbonden. Het basisstation blijft echter vermeld in de lijst met aangesloten basisstations.

- ▶ Selecteer **Ja/Nee** om het basisstation in of uit te schakelen.



Zorg ervoor dat het basisstation dat u wilt uitschakelen niet synchronisatie-level 1 heeft. Controleer de synchronisatie-instellingen voordat u een basisstation uitschakelt. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat uw systeem niet meer goed functioneert. Wanneer u het systeem van klein naar middel omzet, wordt het basisstation in de Intergrator/DECT manager automatisch uitgeschakeld.

Een basisstation toevoegen aan de lijst met verbonden basisstations

- ▶ Klik op **Bevestigen**

Basisstation wissen

- ▶ Klik op **Basisstation verwijderen** ▶ Bevestig met **Ja** ... het basisstation wordt gewist. Het basisstation wordt weer weergegeven in de lijst met niet verbonden basisstations.

Basisstation opnieuw starten

- ▶ Klik op **Basisstation herstarten** ▶ Bevestig met **Ja** ... het basisstation wordt opnieuw gestart. Alle bestaande gesprekken die door het basisstation werden beheerd, worden beëindigd.

Basisstations synchroniseren

De synchronisatie en de logische structurering van de basisstations in clusters zijn een voorwaarde voor het correct functioneren van het multicelstelsel, de handovers tussen cellen en de (over)volumeverdeling. Volumeverdeling houdt in, dat een handset kan overschakelen naar een vrij basisstation als het actuele basisstation volledig bezet is en geen nieuwe handsetverbindingen meer kan accepteren.

Basisstations kunnen draadloos, dus via DECT, worden gesynchroniseerd. Als de DECT-verbinding tussen bepaalde basisstations niet betrouwbaar genoeg lijkt, kan synchronisatie ook via LAN plaatsvinden. Voor het configureren van de synchronisatie heeft u het schema van de clusters met de synchronisatie-niveaus van de afzonderlijke basisstations nodig.

Gedetailleerde informatie over de synchronisatieplanning vindt u in "N870 IP PRO - Installatie, configuratie en bediening".

Gedetailleerde informatie over DECT-netplanning vindt u in "N870 IP PRO - Instructies voor planning en meting".



Basisstations geven hun synchronisatiestatus aan met een LED (→ pag. 15).

Lijst met gesynchroniseerde basisstations

Alle ingeschakelde basisstations uit de lijst **Verbonden basisstations** worden in de lijst **Basisstation synchronisatie** weergegeven.

Deze staat alleen in de gebruikersinterface van de Integrator voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

► **Instellingen** ► **Basisstations** ► **Synchronisatie**

Voor elk aangemeld basisstation wordt de volgende informatie weergegeven:

MAC-adres	Hardware-adres van het basisstation. Met dit adres wordt het apparaat op unieke wijze binnen het LAN geïdentificeerd.	
Basisstation	Naam van het basisstation.	
DM-naam	Naam van de DECT-Manager waartoe het basisstation behoort.	
Cluster	Nummer van het cluster waaraan het basisstation is toegewezen.	
Synchronisatieniveau	Synchronisatie-level in de synchronisatiehiërarchie. Een basisstation dat als vervangende synchronisatie-server werd gedefinieerd, wordt automatisch ingesteld op Sync-Level 2→1 om aan te geven dat Level 2 kan worden veranderd in Level 1.	
LAN-master	Het basisstation dat als LAN-master fungeert, is gemarkeerd met een ✓.	
Synchronisatieslave	Geeft aan of het basisstation per DECT of LAN wordt gesynchroniseerd. Voor de synchronisatie-master is in deze kolom geen vermelding aanwezig.	
Status	Synchronisatiestatus van de basisstations:	
	Offline	Niet beschikbaar
	Uitgeschakeld	Beschikbaar, maar niet ingeschakeld
	Niet gesynchroniseerd	Ingeschakeld, maar niet gesynchroniseerd
	Gesynchroniseerd	Ingeschakeld en gesynchroniseerd
	Synchronisatie overbelast	Gesynchroniseerd, maar DECT-overbelasting
Referentie	Synchronisatiereferentie: synchronisatie-type, DECT-Manager of RFPI, cluster Sync-type:	
	1	Geen Sync-slave-functie, vrijlopend
	D	DECT-slave binnen de cluster: cluster-naam in de kolom Referentie
	D →	DECT-slave gebruikt de DM-overkoepelende synchronisatieregels Beste DECT-basisstation van DM : DM-naam in de kolom Referentie
	L	LAN-slave binnen de cluster: naam van de interne DM in de kolom Referentie
	L →	LAN-slave gebruikt de externe/DM-overkoepelende synchronisatieregels LAN-master van DM xy : naam van de externe DM in de kolom Referentie
	R →	DECT-slave gebruikt de externe RFPI-synchronisatieregels: RFPI in de kolom Referentie

Cluster-configuratie

Op deze pagina kunt u het systeem handmatig synchroniseren.

- ▶ Selecteer in het optiemenu **DM-naam** de DECT-Manager die u wilt synchroniseren. ... De cluster-configuratie van de geselecteerde DECT-Manager wordt onder weergegeven.

Alle clusters van de DECT-Manager synchroniseren

- ▶ Klik op **Alles synchroniseren**.

Een bepaalde cluster van de DECT-Manager synchroniseren

- ▶ Selecteer in het optiemenu **Synchronisatieslave** welke soort synchronisatie moet worden uitgevoerd (**LAN** of **DECT**) ▶ Klik op **Synchroniseren**.

Acties

Synchronisatie van het basisstation configureren

- ▶ Selecteer in het optiemenu **Cluster** de cluster waaraan het basisstation moet worden toegevoegd.

De basisstations synchroniseren zich alleen binnen hetzelfde cluster, waardoor een hand-over van een handset van een cluster naar een dichtstbijzijnde cluster niet mogelijk is. Het DECT-multicelstelsel kan tot negen clusters coördineren.

- ▶ Selecteer in het optiemenu **DECT-niveau** het synchronisatie-level voor het basisstation. DECT-level 1 is het hoogste level. Dit mag slechts eenmaal in het cluster voorkomen. Een basisstation synchroniseert zichzelf altijd met een basisstation dat een hoger synchronisatie-level bezit. Als het meerdere basisstations met een hoger synchronisatie-level ziet, dan synchroniseert het zich met het basisstation dat de sterkste signaal levert. Als het geen basisstation met een hoger synchronisatie-level ziet, dan is synchronisatie niet mogelijk.
- ▶ Schakel het selectievakje **LAN-master** als het basisstation als LAN-master moet worden gebruikt.

Als de synchronisatie per LAN plaatsvindt, moet een basisstation als LAN-master fungeren. Op dit moment kan de LAN-master alleen op DECT-level 1 worden geconfigureerd.

Dit toestel moet uitsluitend als basisstation worden gebruikt. Toestellen die naast basisstation ook DECT-Manager/integrator zijn, zijn vanwege het grote aantal verschillende taken en het verkeersvolume dat moet worden verwerkt niet geschikt als LAN-master.

- ▶ Selecteer in het optiemenu **Synchronisatieslave** of het basisstation per DECT of per LAN moet worden gesynchroniseerd. Laat de kolom voor de synchronisatie-master leeg.

Profielen voor providers en telefooncentrales

U kunt tot 20 verschillende profielen voor VoIP-telefooncentrales resp. VoIP-providers gebruiken, bijv. voor

- een VoIP-telefooncentrale
- en/of openbare providers waarbij VoIP-diensten zijn aangevraagd.

Op deze pagina kunt u een lijst met systemen aanmaken, die VoIP-accounts en andere diensten voor handsets ter beschikking stellen.

Op de pagina worden alle beschikbare VoIP-providerprofielen weergegeven.

Deze staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.


► Instellingen ► Provider- of PBX-profielen

Naam De naam voor de provider die u hebt aangegeven, wordt weergegeven of de standaardnaam (IP1 - IP20). De naam kan worden bewerkt (→ pag. 35).

Domein Domeincomponent van het gebruiksadres. Als de lijn niet wordt gebruikt, wordt **Niet geconfigureerd** weergegeven.

- Gebruik de knoppen **Vorige/Volgende** om te wisselen tussen de VoIP-lijnen 1 tot 10 en 11 tot 20.

Profielen voor provider- en telefooncentrales configureren

- Klik naast de naam van het VoIP-providerprofiel dat u wilt bewerken op  ... De configuratiepagina voor provider- / telefooncentrales wordt geopend (→ pag. 35).

Profielen van provider- en telefooncentrales configureren

Op deze pagina kunt u de gegevens van het geselecteerde profiel van provider- resp. telefooncentrales bewerken.

Deze staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

Naam of nummer

- Voer een naam voor het provider- resp. telefooncentraleprofiel in. De naam wordt in de lijst met providers/telefooncentrales weergegeven. Om de diverse profielen uit elkaar te houden, is het aan te raden hier de betreffende VoIP-providernaam in te voeren.

Telefooncentrale

Stelsysteem

- Selecteer in het optiemenu het type telefonieplatform.

Algemene providergegevens

Domein

- ▶ Voer de domeincomponent van het gebruiksadres (SIP-URI) in. Deze wordt samen met de gebruikersnaam van het toestel gebruikt om het Address Of Record (AOR) tot stand te brengen resp. om uit het gekozen nummer een bestemming te bepalen.

Voorbeelden:

sip.domain.net voor john.smith@sip.domain.net

10.100.0.45 voor 02871913000@10.100.0.45

Proxyserveradres

De SIP-proxy is de gateway-server van uw VoIP-provider en de eerste SIP-server waarnaar het toestel SIP-aanvragen moet sturen en aanvragen moet verwachten.

- ▶ Voer het IP-adres of de (volledige) DNS-naam van uw SIP-proxyserver in (max. 74 tekens, 0 - 9, a - z, A - Z, -, , , _).

Voorbeelden: **10.100.0.45** of **sip.domain.net** of **sipproxy01.domain.net**

Proxyserverpoort

- ▶ Voer het poortnummer van de eerste SIP-server waarnaar het toestel SIP-aanvragen moet sturen en aanvragen moet verwachten.

Bereik: 1-65535; standaardinstelling: **5060** (voor UDP/TCP), **5061** (voor TLS)

De DNS-SRV-zoekprocedure naar redundante SIP-servers levert mogelijk een andere serverpoort op, die dan in plaats daarvan wordt gebruikt.

Registratie vernieuwingstijd

- ▶ Geef het tijdsinterval in seconden aan, met welke het toestel de registratie bij de VoIP-server (SIP-proxy) moet herhalen. Er wordt een aanvraag verzonden om een sessie te configureren. Deze herhaling is nodig om te zorgen dat het toestel in de tabellen van de SIP-proxy vermeld blijft en het toestel zodoende bereikbaar is. De herhaling wordt voor alle ingeschakelde VoIP-lijnen uitgevoerd.

Waarden: 1 - 5 tekens, > 0; standaardwaarde: **600** seconden

Transport protocol

- ▶ Selecteer UDP, TCP of TLS.

UDP UDP (User Datagram Protocol) is een protocol dan niet op een sessie is gebaseerd. Bij UDP wordt geen vaste verbinding tot stand gebracht. De gegevenspakketten ("data-grammen") worden als broadcast verzonden. De ontvanger is alleen verantwoordelijk voor de ontvangst van de gegevens. De afzender wordt niet geïnformeerd of de gegevens ontvangen zijn of niet.

TCP TCP (Transmission Control Protocol) is een sessie-gebaseerd transmissieprotocol. Het brengt een verbinding tussen zender en ontvanger tot stand voor de gegevensoverdracht en bewaakt en beëindigt deze verbinding.

TLS TLS (Transport Layer Security) is een protocol voor de versleuteling van gegevensoverdracht op internet. TLS is een hoger transportprotocol.

SIP Security (SIPS) gebruiken

Alleen bij selecteren van TLS. SIPS breidt SIP uit met TLS/SSL-versleuteling. Het gebruik van SIPS maakt het moeilijker om verbindingen af te luisteren. De gegevens worden versleuteld via het internet verstuurd.

- ▶ Schakel het selectievakje in om het gebruik van SIP in of uit te schakelen.

SRTP-opties

SRTP (Secure Realtime Protocol) is een veiligheidsprofiel voor het waarborgen van vertrouwelijkheid, integriteit, weergavebeveiliging en berichtenauthenticatie voor de audiovisuele gegevensoverdracht via IP-gebaseerde netwerken.

- ▶ Selecteer welke oproepen moeten worden beantwoord:

Secure Real Time Protocol

Voor spraakverbindingen is de beveiliging ingeschakeld.

Niet-SRTP-oproepen accepteren

Niet-beveiligde oproepen worden ook bij ingeschakelde SRTP beantwoord.

Handset deregistreren (SIP)

SIP-accounts van handsets die niet bereikbaar zijn, kunnen automatisch worden gederegistreerd bij het platform.

- ▶ Klik op **Ja/Nee** om automatisch deregistreren toe te staan / te verbieden.

Redundantie-instellingen

Redundantie - DNS-query

VoIP-provider bieden SIP-serverredundantie voor volumeverdeling en betrouwbaarheid van de service. SIP-server kunnen via DNS met verschillende aanvragen worden geïdentificeerd:

- | | |
|-------------------------|--|
| A | Alleen de aangegeven IP-adressen en de bijbehorende poortnummers worden geregistreerd. |
| SRV + A | Vindt een beschikbare serverpoort voor de aangegeven proxy- en registratie-server. Bij DNS SRV hoeft een client in plaats van de eigenlijke server alleen te achterhalen, naar welk servicetype hij zoekt. |
| NAPTR (NAPTR + SRV + A) | NAPTR-records worden in combinatie met SRV-records gebruikt om te bepalen welke soorten diensten beschikbaar zijn voor een naam. |

Failover-server

Als **Redundantie - DNS-query = A**

Als uw provider een failover-server ondersteunt, kunt u de bijbehorende gegevens hier invoeren.

- ▶ Schakel met de selectievelden naast **Activeren** het gebruik van een failover-server in of uit.

Registratieserver

- ▶ Voer het IP-adres of de volledige DNS-naam van de failover-registratieserver in.

SIP-serverpoort

- ▶ Voer de communicatiepoort in die bij de failover-registrar-server wordt gebruikt.

Bereik: 1-65535; standaardinstelling: **5060** (voor UDP/TCP), **5061** (voor TLS)

Netwerkgegevens van de provider

Uitgaande-proxy mode

Met N670 IP PRO is de configuratie van een outbound-proxy mogelijk. Bij inschakelen stuurt het systeem ongeacht alle andere SIP-protocolregels (**Altijd**) altijd alle uitgaande aanvragen naar deze outbound-proxy. Dit kan een outbound-proxy in het lokale netwerk zijn die door de lokale netwerkexploitant ter beschikking wordt gesteld of een outbound-proxy in het openbare netwerk die door de netwerk-/VoIP-provider ter beschikking wordt gesteld.

- ▶ Hier geeft u aan, wanneer de outbound-proxy moet worden gebruikt.

Altijd: Alle door het systeem verzonden signalerings- en spraakgegevens worden naar de outbound-proxy verzonden.

Nooit: De outbound-proxy wordt niet gebruikt.

Als de overige outbound-proxy-configuratie overeenkomt met de proxy- en registrar-configuratie, is deze onnodig en wordt genegeerd.



De door een SIP-toestel ontvangen DHCP-optie 120 "sip server" stelt intern het adres van de outbound-proxy en poortinstelling buiten werking. De **Uitgaande-proxy-mode** wordt nog steeds en uitsluitend door de lokale toestelbeheerder bepaald. Door **Uitgaande-proxy mode** in te stellen op **Nooit** kunt u verhinderen dat het DECT-VoIP-toestel de DHCP-optie 120 gebruikt. Om het gebruik van DHCP-optie 120 toe te staan, moet u voor **Uitgaande-proxy mode** de optie **Altijd** selecteren.

Adres van uitgaande server

Dit is het adres waarnaar het toestel alle SIP-aanvragen moet sturen en waarvan het (na een gelukte registratie) aanvragen verwacht.

- ▶ Voer de (volledige) DNS-naam resp. het IP-adres van de outbound-proxy van uw provider in.

Voorbeeld: **10.100.0.45** of **sip.domain.net** of **sipproxy01.domain.net**

Als het veld leeg blijft **Adres van uitgaande server**, functioneert het systeem onafhankelijk van de geselecteerde modus, zoals bij **Uitgaande-proxy mode = Nooit**.

Uitgaande-proxy poort

Dit is het poortnummer van de outbound-proxy waarnaar het toestel alle SIP-aanvragen moet sturen en waarvan het (na een gelukte registratie) aanvragen verwacht.

- ▶ Voer de communicatiepoort in die door de outbound-proxy wordt gebruikt.

Bereik: 1-65535; standaardinstelling: **5060** (voor UDP/TCP), **5061** (voor TLS)

Uitgaande-proxy poort is leeg en **Adres van uitgaande server** is een naam:

Om SIP-server te lokaliseren en te selecteren voor volumeverdeling en redundantie, worden RFC3263-regels toegepast.

Uitgaande-proxy poort is een vast nummer:

Het gebruik van DNS-SRV-aanvragen volgens RFC3263 wordt geblokkeerd.

SIP SUBSCRIBE voor Voicemail MWI

Als de optie ingeschakeld is, wordt het systeem aangemeld voor het ontvangen van meldingen over nieuwe berichten op de voicemail.

- ▶ Schakel met de selectievelden naast **SIP SUBSCRIBE voor Voicemail MWI** de SIP-aanmelding in of uit.

DTMF-over-VoIP-verbindingen

De DTMF-signalering (Dual Tone Multi Frequency) wordt bijv. gebruikt voor het opvragen en besturen van sommige voicemaildiensten.

Om DTMF-signalen via VoIP te versturen, moet u aangeven hoe toetscodes worden omgezet in DTMF-signalen en als DTMF-signalen worden verstuurd: als akoestische informatie in het spraak-kanaal, via RFC-2833 of als zogenoemde "SIP-infomelding".

Vraag bij uw VoIP-provider na, welke vorm van DTMF-signalering hij ondersteunt.

Automatische onderhandeling van DTMF-transmissie

- ▶ Bij elke oproep probeert het toestel de juiste DTMF-signalering in te stellen voor de actueel overeengekomen codec. Selecteer **Ja**.

Het systeem gebruikt de transmissiemethode die uitgaand van de volgende prioriteitsvolg-orde het beste bij de te ontvangen parameters van de gesprekspartners past:

- versturen via RFC2833 als de PT (Payload Type) voor telefoongebeurtenissen door de provider ter beschikking wordt gesteld
 - versturen via SIP INFO application/dtmf-relay als de methode SIP INFO door de gesprekspartner wordt ondersteund
 - versturen als in-band-audiosignaal
- ▶ Geen automatische pogingen om het DTMF-signaaltype te definiëren: Selecteer **Nee** (DTMF-overdracht is standaard **Audio**).

Zendinstellingen voor DTMF-transmissie

- ▶ Voer de vereiste instellingen voor het versturen van DTMF-signalen in.

Audio (inband) of **RFC 2833** DTMF-signalen moeten akoestisch (als spraakpakketten of RTP-event) worden verstuurd.

SIP Info DTMF-signalen moeten als SIP-berichten worden verstuurd.

Verbindingsspecifieke ringtones



Niet beschikbaar als het toestel zich in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** bevindt.

U kunt voor interne en externe oproepen en voor groepsoproepen, de deurbel, alarmoproepen en een optioneel oproeptype verschillende ringtones programmeren.

Voorwaarde: de provider/het platform verstuurt de correcte informatie in het Alert-Info-veld in de SIP-header.

De gebruiker kan op de handset verschillende ringtones voor bepaalde oproepen selecteren. Hier definieert u uit welke ringtones de gebruiker kan kiezen.

- ▶ Voer in het veld **Naam** de naam van de vermelding in die in het menu van de handset moet worden weergegeven.

Opmerking: de naam **Interne oproepen** kan niet worden gewijzigd.

- ▶ Het veld **Alert-Info patroon** bevat de Info-Alert-definitie die in de SIP-header moet staan om het betreffende oproeptype te identificeren.

Veld leeg: de vermelding wordt niet weergegeven in het menu van de handset.

Instellingen voor codecs

De geluidskwaliteit van VoIP-oproepen hangt hoofdzakelijk af van de codec die voor de overdracht wordt gebruikt en de beschikbare bandbreedte van de netwerkverbinding. Bij gebruik van een "betere" codec (betere spraakkwaliteit) moeten er meer gegevens worden verstuurd. Dit houdt in, dat u een netwerkverbinding met een grotere bandbreedte nodig heeft. U kunt de geluidskwaliteit verbeteren door de spraakcodecs te selecteren die uw toestel dient te gebruiken. Bovendien kunt u de volgorde definiëren waarin de codecs bij het tot stand brengen van een VoIP-verbinding moeten worden aangeboden. De standaardinstellingen voor de gebruikte codecs wordt op het telefoonsysteemopgeslagen: één instelling die geoptimaliseerd is voor kleinere bandbreedten en een instelling voor hogere bandbreedten.

Beide bij het telefoongesprek betrokken partijen (beller/afzender en ontvanger) moeten dezelfde spraakcodec gebruiken. De spraakcodec wordt bepaald bij het tot stand brengen van de verbinding tussen verzender en ontvanger.

Actieve codecs / Beschikbare codecs

De volgende spraakcodecs worden ondersteund:

G.722 Uitstekende geluidskwaliteit. De breedband-spraakcodec G.722 gebruikt dezelfde bitrate als PCMA/PCMU (64 kbit/s per spraakverbinding), maar met een hogere aftastfrequentie (16 kHz).

Om breedbandverbindingen via G.722 mogelijk te maken, moet u de codec op pagina **Telefonie – VoIP** expliciet inschakelen (→ pag. 61)

PCMA/PCMU (Puls-Code-modulatie) Normale geluidskwaliteit (vergelijkbaar met ISDN). Er is een bandbreedte van 64 Kbit/s per spraakverbinding nodig.

PCMA (G.711 A-law): wordt in Europa en in de meeste landen buiten de USA gebruikt.

PCMA (G.711 μ -law): wordt in de USA gebruikt.

G.729A Lagere geluidskwaliteit. Er is een bandbreedte van max. 8 Kbit/s per spraakverbinding nodig.

Een codec inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Selecteer in de lijst **Beschikbare codecs/Actieve codecs** de gewenste codec en klik op ← / →.
- Geef aan, in welke volgorde de codecs moeten worden gebruikt:
- ▶ Selecteer in de lijst **Actieve codecs** de gewenste codec en klik op ↑ / ↓ om hem naar boven/onder te verplaatsen.



Het selecteren van de codecs G.722 en G.729 heeft een negatieve invloed op de systeemcapaciteit: er kunnen minder parallele oproepen per basisstation worden gevoerd.

Aantal parallele oproepen per basisstation is afhankelijk van de codec

Geactiveerde codecs	Aantal gesprekken
G729 en G711	8
G722, G729 en G711	5

RTP-packettijd (ptime)

Tijdsduur in milliseconden die door de audiosignalen in een pakket wordt weergegeven.

- ▶ Selecteer de grootte van de te versturen RTP-pakketten. De beschikbare opties zijn 10 / 20 / 30 ms.

Signaleringsopties voor 'In wacht' in SDP (Session Description Protocol)

Gesprek in de wachtstand plaatsen betekent, dat een deelnemer vraagt om een actief gesprek in de achtergrond te plaatsen. De aanvragende deelnemer stuurt de aanvraag re-INVITE samen met een SDP-aanbod (Session Description Protocol) naar de client in de wachtstand. Het SDP-aanbod bevat de attributregel a=inactive resp. a=sendonly.

- ▶ Selecteer welk attribuut in het SDP-aanbod moet worden verstuurd:
 - inactief** Het SIP-eindpunt zal gegevens versturen noch ontvangen.
 - sendonly** Het SIP-eindpunt zal alleen gegevens verzenden, maar geen gegevens ontvangen.

Stuur wacht naar doorverbinddoel

Het toestel maakt doorverbinden mogelijk na ruggespraak of zonder ruggespraak.

- ▶ Geef aan, of een ruggespraakgesprek met doorverbindbestemming vóór het doorverbinden in de wachtstand moet worden geplaatst (**Ja**) of niet (**Nee**).

Weergave van oproepinformatie (CLIP/CNIP)

- ▶ Selecteer in het optiemenu **Beller (gebruikersgedeelte)** welke informatie in de SIP-header naar de ontvangende deelnemer moet worden verstuurd. Welke informatie daadwerkelijk wordt verstuurd, is door de provider gedefinieerd.

FROM Alleen de FROM-informatie (afzender) wordt gebruikt voor nummerweergave
Opbelleridentiteit in het formaat Nummer@Server, bijv.:
12345678@192.168.15.1

PPI+FROM P-Preferred-Identity (PPI) of FROM wordt gebruikt voor nummerweergave
In het header-veld P-Preferred-Identity verstuurt een user agent de identiteit naar een betrouwbare proxy, die de gebruiker die de SIP-melding verstuurt door het betrouwbare element in het header-veld ingevoegd wil hebben.

PAI (sip)+PPI+FROM, PAI (tel)+PPI+FROM, PAI (tel)+FROM+PAI (sip)

P-Asserted-Identity (PAI), PPI of FROM kan worden verstuurd

PAI (sip): In het header-veld P-Asserted-Identity wordt door betrouwbare SIP-entiteiten (in het algemeen door intermediairs) de identiteit van de gebruiker overgedragen die een SIP-melding verstuurt, zoals ze door de authenticatie is geverifieerd.

PAI (tel): in plaats van de SIP-URI wordt de TEL-URI (telefoonnummer) meegestuurd.

Servicecodes



Niet beschikbaar als het toestel zich in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** bevindt.

Servicecodes zijn toetscombinaties die door de provider of de telefooncentrale worden aangeboden om bepaalde functies op de handset in of uit te schakelen. U kunt de bijbehorende servicecodes voor het inschakelen/uitschakelen van CCBS en CCNR instellen.

CCBS (Completion of Call to busy Subscriber) Terugbellen bij bezet

CCNR (Completion of Calls on No Reply) Terugbellen bij geen antwoord

- ▶ Voer in de tekstvelden **Oproep voltooid op (CCBS, CCNR)/Oproep voltooiën uit (CCBS, CCNR)** de toetscombinatie voor het inschakelen/uitschakelen van CCBS en CCNR in.

uaCSTA



Niet beschikbaar als het toestel zich in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** bevindt.

uaCSTA (user agent Computer Supported Telecommunications Applications) is een norm voor de fabrikant-onafhankelijke interactie tussen computer en telefooncentrale. Als uw telefooncentrale uaCSTA-toepassingen voor het gebruik door de aangemelde handsets aanbiedt, moet u hier de norm activeren. De accountgegevens voor toegang kunnen voor elke handset separaat worden geconfigureerd (→ pag. 56).

- ▶ Geef aan, of uaCSTA ingeschakeld moet worden (**Ja**) of niet (**Nee**).

Profiel verwijderen

- ▶ Klik op **Verwijderen** om het profiel te verwijderen ▶ Bevestigen met **Ja**.

SIP-accounts

U kunt SIP-accounts configureren en deze toewijzen aan handsets die bij het basisstation zijn aangemeld. Aan een handset kunnen meerdere accounts worden toegewezen. Een account kan aan meerdere handsets worden toegewezen.

Een handset kan bijvoorbeeld verschillende accounts hebben voor inkomende en uitgaande oproepen of meerdere accounts voor inkomende oproepen. Aan teams kunnen hetzelfde telefoonnummer worden toegewezen voor inkomende oproepen. Gebruikers kunnen elkaar bellen of externe oproepen doorverbinden naar interne deelnemers.



De functie is alleen beschikbaar als het toestel zich in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** bevindt.

SIP-accounts beheren



Er moet minimaal één provider- of telefooncentraalprofiel aanwezig zijn (→ pag. 35).

Op deze pagina kunt u SIP-accounts configureren en deze aan handsets toewijzen.

Deze staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

► **Instellingen** ► **SIP-accounts** ► **Beheer**

De momenteel geconfigureerde SIP-accounts worden met de volgende informatie weergegeven:

Account-ID	Interne Identifier voor het SIP-account, wordt automatisch toegewezen.
Accountnaam	Naam van de SIP-account, bijv. naam van een gebruiker of team of gebruikersgroep.
Gebruikersnaam	Beller-ID van de VoIP-provider die het SIP-account aanbiedt. Dit komt in principe overeen met het telefoonnummer van het account.
SIP	Geeft aan of de verbinding functioneert. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Het SIP-account is geregistreerd en de verbinding met de provider is met succes tot stand gebracht. ✗ Er is geen SIP-account geconfigureerd of het is niet mogelijk een verbinding met het geconfigureerde VoIP-provider tot stand te brengen.

Acties


SIP-account toevoegen

- ▶ Klik op **Toevoegen...** de pagina voor de configuratie van het SIP-account wordt geopend (→ pag. 45).

SIP-account uit de lijst verwijderen

- ▶ Schakel het selectievakje naast het SIP-account in dat u wilt verwijderen. U kunt meerdere SIP-accounts selecteren. ▶ Klik op **Verwijderen** ▶ Bevestig met **Ja** ... alle geselecteerde SIP-accounts worden gewist.

Gegevens van een DECT-Manager bewerken

- ▶ Klik naast de naam van het SIP-account dat u wilt bewerken op  ... de pagina voor de configuratie van het SIP-account wordt geopend (→ pag. 45).

SIP-accounts registreren

Op deze pagina kunt u SIP-accounts configureren en deze aan handsets toewijzen.

- ▶ Voer de gegevens voor het SIP-account in.

SIP-accountnaam

- ▶ Voer een naam in voor het SIP-account die een indicatie geeft van het gebruik ervan, bijvoorbeeld de naam van een gebruiker, een gespreksgroep of een organisatorische eenheid.

Persoonlijke providergegevens

Authenticatiennaam

- ▶ Voer de naam voor de SIP-authenticatie in. De **Authenticatiennaam** fungeert bij het registreren bij de SIP-proxy-/registrar-server als toegangscode. Hij komt in principe overeen met het telefoonnummer van het VoIP-account. Waarde: max. 74 tekens

Authenticatie wachtwoord

- ▶ Voer het wachtwoord voor de SIP-authenticatie in. Het toestel heeft het wachtwoord nodig voor registratie bij de SIP-proxy-/registrar-server. Waarde: max. 74 tekens

Gebruikersnaam

- ▶ Voer de gebruikersnaam voor het VoIP-provider-account in. Dit komt in principe overeen met het telefoonnummer van het VoIP-account. Waarde: max. 74 tekens

Weergegeven naam

De weergavenaam wordt voor de weergave van de naam van de gebruiker gebruikt. Bij uitzondering controleren SIP-netwerken de weergavenaam op lokale richtlijnen van het SIP-netwerk.

In principe is de weergavenaam optioneel.

- ▶ Voer een willekeurige naam in die voor de gebruiker op het display van de andere deelnemer moet verschijnen. Waarde: max. 74 tekens

VoIP-provider

- ▶ Selecteer een geconfigureerde telefooncentrale of een provider uit het selectiemenu. De verbinding moet op pagina **Provider- of PBX-profielen** worden geconfigureerd (→ pag. 35).

Configuratie van de netwerk-mailbox**Telefoonnummer of SIP-naam (URI)**

- ▶ Voer de **Telefoonnummer of SIP-naam (URI)** van de netwerk-mailbox in.
- ▶ Schakel de functie in met het selectievakje **Voicemail inschakelen**.

SIP-accounts toewijzen aan handsets

Lijsten van reeds toegewezen en handsets voor inkomende en uitgaande oproepen worden weergegeven.

- ▶ Selecteer de gewenste handset uit de lijst **Toegewezen handsets / Beschikbare handsets** en gebruik de knoppen ← / → om de handset van de ene lijst naar de andere te verschuiven.



Als u nog geen handsets heeft aangemeld, kunt u deze toewijzing op een later tijdstip uitvoeren.

SIP-accounts toewijzen

Op deze pagina kunt u SIP-accounts toewijzen aan handsets die nog niet zijn toegewezen of toewijzingen wijzigen.

Deze staat alleen in de gebruikersinterface voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

- ▶ **Instellingen ▶ SIP-accounts ▶ Toewijzingen**

Alle geregistreerde handsets worden onder **Interne Handset** weergegeven.

Alle geregistreerde SIP-accounts worden zowel in het optiemenu **Verzenden** als ook onder **Ontvangen** weergegeven. Voor elke handset kunt u een SIP-account selecteren voor uitgaande oproepen en meerdere SIP-accounts voor inkomende oproepen.

- ▶ Selecteer uit het optiemenu **Verzenden** het SIP-account dat voor uitgaande oproepen moet worden gebruikt.
- ▶ Selecteer uit onderstaande **Ontvangen** SIP-accounts het account/de accounts die u aan de handset wilt toewijzen voor inkomende oproepen.

Handsets

Met de webconfigurator kunt u alle handsets bij het DECT-netwerk aanmelden en een VoIP-account registreren. Met functie **Toevoegen** op pagina **Beheer** kunt u afzonderlijke handsets aanmelden; in het **Registratiecentrum** kunt u groepen handsets in één keer aanmelden.

U kunt de instellingen van handsets bewerken, deze uitschakelen of wissen en overige instellingen invoeren, bijvoorbeeld voor het gebruik van telefoonboeken en netdiensten.

Handsets beheren



Op deze pagina kunt u afzonderlijke handsets bij het telefoonsysteem aanmelden.

Deze staat voor de gebruikersrollen **admin** en **user** ter beschikking.

► **Instellingen** ► **Mobiele toestellen** ► **Beheer**

De momenteel aangemelde handsets en wildcards voor aanmeldbare handsets worden samen met de volgende informatie op de pagina weergegeven:

Parameters voor alle toestelrollen:

IPIU	International Portable User Identity; hiermee kunnen handsets eenduidig worden geïdentificeerd in een DECT-netwerk.	
Locatie	Naam van de DECT-Manager waartoe de handset behoort. Het symbool  geeft aan dat de DECT-Manager momenteel niet actief is.	
DECT	DECT-registratiestatus van de handset:	
	Status	Betekenis
	Te registreren	Systeem is gereed voor het aanmelden van een handset
	Niet geregistreerd	Aanmelden niet mogelijk
	Registrerend	Handset wordt aangemeld.
	Geregistreerd	Handset is aangemeld. Het symbool  geeft aan dat de handset momenteel niet verbonden is met het DECT netwerk en dus niet bereikbaar is (uitgeschakeld, batterij verwijderd, buiten bereik, defect, gestolen, ...)
Niet Storen	Geeft aan of de functie DND (Do not Disturb) voor de handset is ingeschakeld.	
Type	Type/model van de handset.	
FW	Actuele firmware-versie van de handset.	
PIN	Aanmeldcode voor het registreren van de handset.	

Parameters voor alle toestelrollen **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP:**

Gebruikersnaam	Gebruikersnaam van het SIP-account dat aan de handset is toegewezen, meestal het telefoonnummer. De naam wordt op de handsets weergegeven als deze zich in de ruststand bevinden. U kunt deze instelling wijzigen.
Weergegeven naam	Weergegeven naam van het SIP-account dat aan de handset is toegewezen. De weergegeven naam identificeert de afzender van de aanvraag als de gebruiker een oproep initieert.
SIP	Geeft aan of de handset over een functionerend SIP-account beschikt. <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Er is een SIP-account voor de handset aangemeld, en er is een verbinding tot stand gebracht. <input type="checkbox"/> Er is geen SIP-account geconfigureerd of het is niet mogelijk een verbinding met het geconfigureerde SIP-provider tot stand te brengen.

Parameters alleen voor de toestelrol **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP:**

Intern nr.	Intern telefoonnummer waaronder de handset bereikbaar is voor andere handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.
Interne naam	Interne naam voor de handset. Deze wordt op display van de handset weergegeven.

Acties
Een handset aan de lijst toevoegen.

- ▶ Klik op **Toevoegen** ... De configuratiepagina voor handsets wordt geopend (⇒ pag. 49).

Handsetgegevens voor een andere configuratie kopiëren.

- ▶ Schakel het selectievakje naast de handset in waarvan u de instellingen wilt kopiëren. ▶ Klik op **Kopiëren** ... de configuratiepagina voor handsets wordt geopend (⇒ pag. 49). De instellingen van de geselecteerde handset worden met uitzondering van de persoonlijke gegevens gekopieerd voor de nieuwe configuratie van de handset.

De handset van een gebruiker vervangen door een andere handset

- ▶ Schakel het selectievakje naast de handset van de gebruiker in die u een andere handset wilt toewijzen. ▶ Klik op **Vervangen** ... de configuratiepagina voor handsets wordt geopend (⇒ pag. 49). De oude handset wordt ingesteld op **Af te melden**. De persoonlijke providergegevens worden gewist. De gebruikersgegevens blijven behouden. U kunt een nieuwe handset voor de gebruiker registreren.

Handset uit de lijst verwijderen

- ▶ Schakel het selectievakje naast de handset in die u wilt verwijderen. U kunt meerdere handsets selecteren. ▶ Klik op **Verwijderen** ▶ Bevestig met **Ja** ... alle geselecteerde handsets worden gewist.

Configuratie van de handsets exporteren/importeren

U kunt de configuratie van de handset exporteren en in een ander toestel importeren.



Niet beschikbaar als het toestel zich in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** bevindt.

Exporteren:

- ▶ Markeer alle handsets die moeten worden overgezet met een vinkje naast de IPUI.
- ▶ Klik op **Export** ▶ Selecteer in het systeemdialoogvenster de locatie waar het geëxporteerde bestand moet worden opgeslagen.

Importeren:

- ▶ Klik op **Import** ▶ Selecteer het configuratiebestand voor handsets dat u zojuist heeft geëxporteerd op uw computer.

Gegevens van een handset bewerken

- ▶ Klik naast de naam van de handset die u wilt bewerken op ... de configuratiepagina voor handsets wordt geopend (→ pag. 49).

Naam instellen die in de ruststand moet worden weergegeven



Niet beschikbaar als het toestel zich in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** bevindt.

Standaard wordt in de ruststand van de handset de inhoud van **Gebruikersnaam** weergegeven. U kunt instellen dat in plaats hiervan de inhoud van **Weergegeven naam** moet worden weergegeven.

Handsets aanmelden/afmelden

Op deze pagina kunt u een handset bij het DECT-netwerk aanmelden of het aanmelden van meerdere handsets via het aanmeldcentrum voorbereiden. U kunt een VoIP-account toewijzen, online-telefoonboeken inschakelen en overige instellingen voor de handset invoeren. Deze staat voor de gebruikersrollen **admin** en **user** ter beschikking.



In dit verband gaat het bij het aan- en afmelden om de relatie tussen handset en DECT-netwerk, niet om de SIP-registratie.

Handsets aanmelden

- ▶ Voer een IPUI in als u het aanmelden wilt beperken tot een bepaalde handset.
- ▶ Voer handmatig een PIN-code in of genereer deze met de knop **Willekeurige PIN genereren**.
- ▶ Voer alle configuratiegegevens voor de handset in.
- ▶ Klik op **Nu registreren**.

De handset met de bijbehorende IPUI kan nu worden aangemeld. Als u geen IPUI heeft gedefinieerd, kunnen zich alle handsets binnen bereik aanmelden.



Het systeem blijft zolang in de aanmeldmodus als aangegeven met parameter **Registratieduur** op pagina **Registratiecentrum** (→ pag. 57).
Standaardinstelling: 3 min.

Op de handset

- ▶ Start het aanmelden zoals beschreven in de bijbehorende documentatie. ▶ Voer de ingevoerde resp. gegenereerde PIN is als u hierom wordt gevraagd.



Wanneer u de IPUI van de handset gebruikt om aan te melden, kunt u ervoor kiezen de PIN-code 0000 in te stellen. Wanneer een handset voor het eerst uit de verpakking wordt genomen en na het plaatsen van de batterijen op de "aanmeld" toets wordt gedrukt, is het niet nodig om de PIN-code in te voeren omdat de handset zich de eerste keer met PIN 0000 zal proberen te registreren.

Een groep handsets aanmelden

U kunt een groep handsets aanmelden zonder dat u de aanmeldprocedure opnieuw hoeft te starten. Bereid het aanmelden van nieuwe handsets als volgt voor:

- ▶ Voer de huidige IPUI in eventueel een individuele PIN in
- of
- ▶ Gebruik wildcards als IPUI (0_1, 0_2, 0_3 ...) en bij voorkeur dezelfde PIN voor alle handsets.
- ▶ Stel de **Reg.Status** van de handsets in op **Te registreren**.
- ▶ Open het aanmeldvenster voor een gewenste periode en meld alle handsets zonder verdere interactie aan via het **Registratiecentrum** (→ pag. 57).

Parameters

IPUI

International Portable User Identity; met deze unieke code kunnen handsets eenduidig worden geïdentificeerd in een DECT-netwerk. Als u een bestaande aanmeldvermelding voor een handset bewerkt, wordt de IPUI weergegeven. Deze kan niet worden gewijzigd.

Nieuwe vermelding:

- ▶ Voer in het tekstveld de IPUI van de handset in dat zich bij het DECT-netwerk mag aanmelden.

Als het veld leeg is, kan elke handset zich aanmelden.

Reg.Status

DECT-aanmeldstatus van de handsetvermelding: U kunt de status wijzigen in het optiemenu.

Status	Betekenis / mogelijke maatregel om de status te wijzigen
Te registreren	Het systeem is gereed om een handset met zijn instellingen aan te melden. ▶ Selecteer Niet geregistreerd om het aanmelden uit te schakelen.
Niet geregistreerd	Aanmelden is niet mogelijk. ▶ Selecteer Te registreren om een handset met deze instellingen te laten aanmelden.
Registrerend	Aanmelden is bezig. ▶ Selecteer Niet geregistreerd om de lopende aanmeldprocedure te annuleren.
Geregistreerd	De handset is aangemeld. ▶ Selecteer Af te melden om het aanmelden van de handset ongedaan te maken.

Verificatiecode (PIN)

Deze PIN moet op de handset worden gebruikt bij het aanmelden op het DECT-netwerk.

- ▶ Voer in het tekstveld de PIN in. Waarde: 4 tekens

of

- ▶ Klik op **Willekeurige PIN genereren** . . . er wordt een PIN met vier tekens gegenereerd en in het tekstveld weergegeven.

Intern nr.

Alleen als het toestel in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** wordt gebruikt.


- ▶ Selecteer het telefoonnummer waaronder de handset bereikbaar is voor andere handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

Interne naam

Alleen als het toestel in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** wordt gebruikt.

- ▶ Voer een interne naam voor de handset in. Deze wordt op display van de handset weergegeven.

Handsets afmelden


- ▶ Klik in de lijst met handsets op  naast de handset die u wilt afmelden. De status is **Geregistreerd**.
- ▶ Selecteer in het optiemenu **Reg.Status** de optie **Af te melden**. ▶ Klik op **Opslaan ...** de handset is afgemeld.

DECT-afmelding is gelukt:	De handset wordt uit de lijst Mobiele toestellen verwijderd.
DECT-afmelding niet gelukt:	De handset staat nog in de lijst Mobiele toestellen ; zijn status is Af te melden .

Instellingen voor de handset

Bij het aanmelden van handsets kunt u belangrijke instellingen invoeren en functies toewijzen.

Persoonlijke providergegevens

Configureer het VoIP-account voor de handset. Als de handset met succes is aangemeld, wordt  in de kolom **SIP** van de lijst **Mobiele toestellen** weergegeven.



Het VoIP-/telefooncentrale-account moet van te voren worden geconfigureerd (→ pag. 35).

VoIP-provider

- ▶ Selecteer in het optiemenu een geconfigureerde VoIP-provider of een telefooncentrale. De verbinding moet op pagina **Provider- of PBX-profielen** worden geconfigureerd (→ pag. 35).
- ▶ Voer de toegangsgegevens voor het VoIP-account in de bijbehorende velden in. Deze velden zijn afhankelijk van het profiel van de telefooncentrale / provider.

Authenticatiernaam

- ▶ Voer de naam voor de SIP-authenticatie in. De **Authenticatiernaam** fungeert bij het registreren bij de SIP-proxy-/registrar-server als toegangscode. Hij komt in principe overeen met het telefoonnummer van het VoIP-account. Waarde: max. 74 tekens

Authenticatie wachtwoord

- ▶ Voer het wachtwoord voor de SIP-authenticatie in. Het toestel heeft het wachtwoord nodig voor registratie bij de SIP-proxy/registrar-server. Waarde: max. 74 tekens

Gebruikersnaam

- ▶ Voer de gebruikersnaam voor het VoIP-provider-account in. Dit komt in principe overeen met het telefoonnummer van het VoIP-account. Waarde: max. 74 tekens

Weergegeven naam

De weergavenaam wordt voor de weergave van de naam van de gebruiker gebruikt. Bij uitzondering controleren SIP-netwerken de weergavenaam op lokale richtlijnen van het SIP-netwerk.

In principe is de weergavenaam optioneel.

- ▶ Voer een willekeurige naam in die voor de gebruiker op het display van de andere deelnemer moet verschijnen. Waarde: max. 74 tekens

Als **Weergegeven naam** leeg is, wordt de **Gebruikersnaam** resp. het telefoonnummer gebruikt.

Toewijzen van accounts



Alleen beschikbaar als het toestel in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** wordt gebruikt.

Lijsten van reeds toegewezen en beschikbare SIP-accounts voor inkomende en uitgaande oproepen worden weergegeven.

- ▶ Selecteer het gewenste account uit de lijst **Toegewezen accounts / Beschikbare accounts** en gebruik de knoppen ← / → om het account van de ene lijst naar de andere te verschuiven.

Online-telefoonboeken

Via de navigatietoets resp. de INT-toets van de handset kan de gebruiker verschillende telefoonboeken oproepen.

Contacten voor snelkiezen

De gebruiker kan met de telefoonboektoets (beneden op de navigatietoets drukken) een telefoonboek openen. Standaard opent **kort** indrukken van de telefoonboektoets de lijst met online-telefoonboeken, **lang** indrukken opent het lokale telefoonboek van de handset.

- ▶ Geef aan, welk telefoonboek wordt opgeroepen met het kort indrukken van de telefoonboektoets.

Online-contacten Een lijst met online-telefoonboeken wordt door kort indrukken geopend. Lang indrukken opent het lokale telefoonboek (Contacten).

Lokale Contacten Het lokale telefoonboek (Contacten) wordt door kort indrukken geopend. Lang indrukken opent de lijst met online-telefoonboeken.

Contacten voor INT-toets



Niet beschikbaar als het toestel zich in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** bevindt.

Als er een online-telefoonboek beschikbaar en geconfigureerd is, kan de gebruiker dit openen door het indrukken van de INT-toets (linkerkant van de navigatietoets van de handset).

- ▶ Selecteer in de lijst welk telefoonboek moet worden geopend met de INT-toets.

Automatisch zoeken

- ▶ Selecteer uit de lijst **Automatisch zoeken** een online-telefoonboek of schakel deze optie uit. Bij een inkomende oproep wordt de naam van de beller uit dit telefoonboek uitgelezen en op het display weergegeven (de beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van de provider van het online-telefoonboek).

LDAP-verificatie

Via het telefoonsysteem kunnen tot 10 telefoonboeken in LDAP-formaat ter beschikking worden gesteld. De toegang tot een bedrijfstelefoonboek kan voor bepaalde handsets afzonderlijk worden gedefinieerd.

Geselecteerde LDAP-boek

- ▶ Selecteer uit het optiemenu het LDAP-telefoonboek dat op de handset moet worden aangeboden.



Er moet ten minste één LDAP(S)-telefoonboek zijn geconfigureerd.

Andere LDAP-servers weergeven

- ▶ Selecteer **Ja** als telefoonboeken van andere LDAP-servers moeten worden weergegeven.

LDAP-verificatietype

- ▶ Selecteer hoe de gebruikers moeten worden geauthenticeerd:
 - Globaal** De toegangsgegevens worden tijdens de configuratie van het LDAP-telefoonboek voor alle handsets opgeslagen.
 - Gebruiker** Er worden individuele toegangsgegevens gebruikt.
 - ▶ Voer in de bijbehorende tekstvelden **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** in.
 - SIP** De toegangsgegevens voor het SIP-account van de gebruiker worden gebruikt (**Authenticatiennaam** en **Authenticatie wachtwoord**).
Niet beschikbaar als het toestel zich in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** bevindt.

Configuratie van de voicemailboxen



Niet beschikbaar als het toestel zich in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** bevindt.

Als voor het aan de handset toegewezen VoIP-account een voicemail beschikbaar is, moet u deze functie inschakelen.

- ▶ Voer de **Telefoonnummer of SIP-naam (URI)** voor de voicemail in.
- ▶ Schakel de functie in met het selectievakje.

Groepsoproep overnemen



Niet beschikbaar als het toestel zich in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** bevindt.

Met de functie Groepsoproep kan een gebruiker een oproep voor een andere deelnemer beantwoorden, bijv. voor een pickup-groep. Gebruikers die lid zijn van dezelfde pickup-groep, kunnen alle oproepen voor de groep beantwoorden. Een pickup-groep moet tijdens het registreren van een SIP-account worden geconfigureerd. Het telefoonnummer resp. SIP-URI van een pickup-groep kan aan de handset worden toegewezen.

- ▶ Voer **Telefoonnummer of SIP-naam (URI)** van de pickup-groep in.
- ▶ Schakel de functie in met het selectievakje.

Call Manager



Niet beschikbaar als het toestel zich in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** bevindt.

- ▶ Selecteer uit het keuzemenu **Call Manager oproepen rechtstreeks accepteren** op welke manier oproepen aangenomen worden die via de Call Manager van een telefooncentrale geïnitieerd worden:

via headset	De handset beantwoord automatisch de oproep in de headset-modus.
via handsfree	De handset beantwoord automatisch de oproep in de handsfree-modus.
Nee	De oproep wordt niet automatisch beantwoord.



Het direct beantwoorden van een oproep vereist een beveiligde signalering naar de telefooncentrale (TLS).

Het beantwoorden van een oproep via de Call Manager heeft geen invloed op de prestaties van het DECT-systeem, aangezien dit op SIP-niveau wordt behandeld.

Gemiste oproepen en waarschuwingmeldingen

U kunt definiëren of gemiste en beantwoorde oproepen geteld moeten worden en of nieuwe berichten van bepaalde types via de MWI-LED van de berichttoets van de handset moeten worden weergegeven.

- ▶ Selecteer **Ja/Nee** naast **Gemiste oproepen teller/Aantal geaccepteerde oproepen** om te oproepteller voor gemiste en beantwoorde oproepen in of uit te schakelen. De informatie wordt in de oproeplijsten van de handset weergegeven; gemiste oproepen worden ook in de ruststand van de handset weergegeven.
- ▶ Selecteer **Ja/Nee** naast het berichttype (gemiste oproepen, gemiste afspraken, nieuw bericht op de voicemail) om de MWI-LED voor het betreffende berichttype in of uit te schakelen.

Als **Ja** geselecteerd is, knippert de berichttoets als een nieuw bericht van het geselecteerde type wordt ontvangen.

uaCSTA



Niet beschikbaar als het toestel zich in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** bevindt.

uaCSTA (user agent Computer Supported Telecommunications Applications) is een norm voor de fabrikant-onafhankelijke interactie tussen computer en telefooncentrale. Als de aangeboden uaCSTA-toepassingen een individuele toegangscontrole vereisen, kunt u hier de toegangsgegevens voor de handset invoeren.



uaCSTA moet door uw telefooncentrale worden aangeboden en in het profiel van de provider/telefooncentrale worden geactiveerd (→ pag. 43).

Gebruikersnaam

- ▶ Voer de gebruikersnaam voor de toegang van de handset tot uaCSTA-toepassingen in.

Authenticatiennaam

- ▶ Voer de authenticatiennaam voor toegang van de handset tot uaCSTA-toepassingen in.

Authenticatie wachtwoord

- ▶ Voer het wachtwoord voor toegang van de handset tot uaCSTA-toepassingen in.

Broadsoft XSI-services

Als de gebruiker via de handset Broadsoft XSI-diensten moet kunnen gebruiken, voert u de bijbehorende toegangsgegevens in.



XSI-diensten moeten ingeschakeld zijn (→ pag. 63).

SIP-referenties gebruiken

Als de optie ingeschakeld is, worden de toegangsgegevens voor het SIP-account van de gebruiker gebruikt (**Authenticatiennaam** en **Authenticatie wachtwoord**).

Als alternatief kunt u ook de volgende toegangsgegevens definiëren:

Gebruikersnaam

- ▶ Voer een gebruikersnaam voor de gebruikerstoegang tot het menu in (max. 22 tekens).

Wachtwoord

- ▶ Voer een wachtwoord voor de gebruikerstoegang tot het menu in (max. 8 tekens).

Functie toetssynchronisatie



Niet beschikbaar als het toestel zich in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** bevindt.

Met deze optie kunnen gebruikers telefoontoetsen voor het gebruik van de functies Do Not Disturb (DND) en Oproepomleiding definiëren. Als de functie ingeschakeld is, synchroniseren de telefoontoestellen de status van deze functies met de BroadWorks application-server.

- ▶ Selecteer **Ja/Nee** om toetssynchronisatie met de BroadWorks application-server in of uit te schakelen.

AML-licentie voor de handset gebruiken

U kunt voor de handset de alarmfuncties **Locatie** en/of **Messaging** inschakelen/uitschakelen.



Niet beschikbaar als het toestel zich in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** bevindt.

De online-dienst AML moet geconfigureerd zijn (→ pag. 75) en er moeten vrije licenties voor de handset beschikbaar zijn.

Vrije licenties weergeven: ► Pijl over de selectievakjes bewegen . . . Het aantal beschikbare en gebruikte licenties wordt weergegeven.

Locatie

- Activeer/deactiveer de samenwerking met de locatie-/alarmserver. Indien ingeschakeld, is de locatie van de handset zichtbaar op de server.

Messaging

- Activeer/deactiveer de samenwerking met de alarmserver. Als deze functie ingeschakeld is, kunnen berichten van de alarmserver naar de handset worden gestuurd en kunnen reacties van de gebruiker naar de server worden teruggestuurd.

Aanmeldcentrum voor handsets

In het aanmeldcentrum kunt u groepen handsets in één keer aanmelden. Alle handsets die opgenomen zijn in de lijst met handsets en de aanmeldstatus **Te registreren** of **Registrerend** hebben, kunnen gemeenschappelijk worden aangemeld.

Deze staat voor de gebruikersrollen **admin** en **user** ter beschikking.

- **Instellingen** ► **Mobiele toestellen** ► **Registratiecentrum**

Op deze pagina wordt het aantal handsets met de aanmeldstatus **Te registreren**, **Registrerend** alsmede het totale aantal vermeldingen in de lijst met handsets weergegeven, ook diegene met de aanmeldstatus **Geregistreerd** en **Niet geregistreerd**.

Bovendien wordt op de pagina het totale aantal DECT-Managers (voor N670 IP PRO altijd 1) weergegeven en of de DECT-Manager zich op dat moment in de aanmeldstatus bevindt. De DECT-Manager bevindt zich in de aanmeldstatus **Registrerend** als een aanmeldprocedure automatisch volgens de tijdstellingen op deze pagina wordt gestart of als handsets handmatig worden aangemeld.

Tijdstuurd aanmelden van handsets

Geeft de actuele systeemtijd weer. Tijdstellingen: → pag. 83

- Voer in het veld **Registratie starttijd** de tijd in, wanneer de volgende aanmeldprocedure moet worden gestart. Formaat: JJJJ-MM-DD HH:mm
- Klik op **Nu starten**. . . de DECT-Manager start op het opgegeven tijdstip een aanmeldprocedure. Als er geen tijdstip wordt ingesteld, start de DECT-Manager de aanmeldprocedure onmiddellijk.

Aanmeldperiode invoeren

- ▶ Voer in de velden in **Registratieduur**, hoe lang (dagen, uren, minuten en seconden) de DECT-Manager in de aanmeldmodus moet blijven. Standaardinstelling: 3 min.

Venster sluiten en timer terugzetten op beginwaarden

- ▶ Klik op **Sluiten** ... het aanmeldvenster wordt gesloten; de tijdsinstellingen worden op de beginwaarden teruggezet.



Als de eerste handset probeert om zich aan te melden, sluit het basisstation het aanmeldvenster en sluit de aanmeldprocedure binnen enkele seconden af. Gedurende deze tijd wordt elke andere aanmeldpoging van een handset geweigerd. Zodra de eerste handset volledig aangemeld is, opent het basisstation het aanmeldvenster weer, en wel zolang als aangegeven met de parameters **Registratie starttijd** en **Registratieduur**.

Als alle handsets proberen zich parallel aan te melden, zullen een groot aantal achtereenvolgens het basisstation bereiken en worden op die manier met succes aangemeld. Andere handsets bereiken het basisstation eventueel terwijl een andere aanmeldprocedure nog niet afgesloten is. Deze worden dan geweigerd.

Geweigerde handsets moeten via een nieuwe aanmeldprocedure of handmatig worden aangemeld.

Telefonie-instellingen

Algemene VoIP-instellingen

Op deze pagina kunt u enkele algemene instellingen voor de VoIP-lijnen invoeren. Deze staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **VoIP**

SIP-poort

► Voer de SIP-poort in die voor de VoIP-lijnen wordt gebruikt.

Bereik: 1-65535; standaardinstelling: 5060

Veilige SIP-poort

► Voer de SIP-poort in die voor veilige VoIP-lijnen (TLS) wordt gebruikt.

Bereik: 1-65535; standaardinstelling: 5061

SIP-timer T1

► Voer de geschatte afhandeltijd van een IP-pakket tussen een SIP-client en een SIP-server in (de tijd die tussen het versturen van de aanvraag en het ontvangen van een antwoord verstrijkt).

Standaardwaarde: 500 ms

SIP-sessietimer

► Definieert een sessie-interval: Als de sessie niet binnen de interval geactualiseerd wordt, wordt ze beëindigd. Het actualiseren van de sessie wordt na de helft van de tijd door een Re-INVITE-melding gestart, die door de peer-zijde moet worden bevestigd zodat de sessie wordt geactualiseerd.

Waarden: max. 4 tekens, min. 90 sec.; standaardwaarde: 1800 sec.

Timer voor nieuwe pogingen bij mislukte registratie

► Geef aan, na hoeveel seconden uw toestel moet proberen om zich opnieuw te registreren als de eerste poging mislukt is.

Waarden: max. 4 tekens, min. 10 sec.; standaardwaarde: 300 sec.

Aanmeldingstimer

► Geeft de verlooptijd van een SUBSCRIBE-aanmelding (in seconden) aan. Om ervoor te zorgen dat SUBSCRIBE-aanmeldingen van kracht blijven, moeten de deelnemers de aanmelding regelmatig actualiseren.

Standaardwaarde: 1800 s

PRACK

- ▶ (Provisional Response Acknowledgement) Voorlopige SIP-antwoorden beschikken niet over een bevestigingssysteem, waardoor ze niet betrouwbaar zijn. De PRACK-methode garandeert bij SIP een betrouwbare, gestructureerde verstrekking van voorlopige antwoorden.

Veiligheidsinstellingen

Het telefoonsysteem ondersteunt het tot stand brengen van veilige spraakverbindingen via het internet met behulp van TLS-certificaten. Hierbij worden openbare en persoonlijke sleutels gebruikt om de berichten die tussen de SIP-eenheden worden uitgewisseld, te versleutelen en te ontsleutelen. De openbare sleutel bevindt zich in het certificaat van een IP-eenheid en staat voor iedereen ter beschikking. De persoonlijke sleutel blijft geheim en wordt nooit aan derden overhandigd. Het servercertificaat en de persoonlijke sleutel moeten naar de basisstations worden geladen.

- ▶ Klik op **Bladeren...** en selecteer op uw computer resp. in uw netwerk het bestand met het certificaat c.q. de persoonlijke sleutel ▶ Klik op **Uploaden** . . . Het bestand wordt geladen en in de betreffende lijst weergegeven.

SIP beveiligingswachtwoord

- ▶ Als uw persoonlijke sleutel door een wachtwoord is beveiligd, dan voert u dit hier in.

Quality of Service (QoS)

De geluidskwaliteit is afhankelijk van de prioriteit van de spraakdata in het IP-netwerk. De priorisering van de VoIP-gegevenspakketten vindt plaats met het QoS-protocol DiffServ (Differentiated Services). DiffServ definieert een aantal klassen voor de kwaliteit van de service, en binnen deze klassen diverse prioriteitsniveaus, waarvoor de specifieke prioriseringsprocedures zijn gedefinieerd.

U kunt verschillende QoS-waarden voor SIP- en RTP-pakketten invoeren. SIP-pakketten bevatten de signaleringsgegevens, terwijl het RTP (Real-time Transport Protocol) voor de overdracht van spraakgegevens wordt gebruikt.

- ▶ Voer in de velden **SIP ToS / DiffServ** en **RTP ToS / DiffServ** de door u gekozen QoS-waarden in. Waardenbereik: 0 tot 63.

Gebruikelijke waarden voor VoIP (standaardinstelling):

SIP	34	Hoge serviceklasse voor een hoge prioriteit van de dataflow (versneld proces)
RTP	46	Hoogste serviceklasse voor de hoogste prioriteit van de gegevenspakketten (versneld doorsturen)



Wijzig deze waarden alleen in overleg met uw netwerkbeheerder. Een hogere waarde betekent niet altijd een hogere prioriteit. De waarde bepaalt de serviceklasse, niet de prioriteit. De telkens toegepaste prioriteitsprocedure voldoet aan de eisen van deze klassen en is niet vanzelfsprekend geschikt voor de overdracht van spraakdata.

Geluidskwaliteit

Het telefoonsysteem biedt de gebruiker de mogelijkheid om via de breedband-codec G.722 met uitstekende geluidskwaliteit te telefoneren. Een basisstation ondersteunt maximaal vijf breedbandoproepen.

Op deze pagina kunt u het gebruik van de breedband-codec G.722 voor het telefoonsysteem inschakelen of uitschakelen.

Deze staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

- ▶ **Instellingen ▶ Telefonie ▶ Audio**
- ▶ Schakel het selectievakje in/uit om de breedbandoproepen in of uit te schakelen.
- ▶ Klik op **Opslaan** om de instellingen op deze pagina op te slaan.



Om ervoor te zorgen dat gebruikers breedbandoproepen tot stand kunnen brengen, moet de codec G.722 zijn ingeschakeld voor het providerprofiel dat voor de verbinding wordt gebruikt (→ pag. 40).

Oproepinstellingen

Op deze pagina kunt u geavanceerde instellingen voor VoIP-accounts instellen.

Deze staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

- ▶ **Instellingen ▶ Telefonie ▶ Oproep instellingen**

Gesprekken doorverbinden

Deelnemers kunnen een gesprek naar een andere deelnemer doorverbinden, mits de telefooncentrale resp. de provider deze functie ondersteunt. Het doorverbinden van het gesprek gebeurt via het menu van de handset (met de displaytoets) of via de R-toets. U kunt de instellingen wijzigen voor doorverbinden uitbreiden of wijzigen.

Doorverbinden via R-toets

Ingeschakeld: Door het indrukken van de R-toets kunnen gebruikers twee externe bellers met elkaar verbinden. De verbindingen met beide deelnemers worden verbroken.

Doorverbinden door opvangen

Ingeschakeld: De beide deelnemers worden met elkaar verbonden als de gebruiker de verbreektoets indrukt. De verbindingen van de deelnemer die het gesprek doorverbindt met de deelnemers worden verbroken.

Doeladres bepalen

- ▶ Geef hier aan, hoe het adres van de doorverbindbestemming (Refer-To URI) moet worden afgeleid:

Van AOR van doorverbinddoel (Address of Record)

Van transportadres van overdrachtsdoel (Contact-URI)

De meeste gangbare telefooncentrales leveren goede resultaten als AOR als doeladres voor het doorverbinden worden gebruikt.

Als er problemen zijn met het doorverbinden van gesprekken, met name via transparante proxy's, kunt u het doorverbinden proberen met het doeladres dat afgeleid is uit het transportadres van de bestemming van het doorverbinden in plaats van de adresinformatie van de telefooncentrale.

Netlijncode

Het kan zijn dat u voor externe oproepen eerst een nummer voor een gesprek buiten het telefooncentraledomein moet invoeren (netlijncode, bijv. "0"). U kunt de netlijncode in de configuratie opslaan. Deze instellingen gelden voor alle aangemelde handsets.

- ▶ Voer in het tekstveld **Toegangscodes** de netlijncode in. Waarde: max. 3 tekens (0 – 9, *, R, #, P)
- ▶ Geef aan wanneer de netlijncode automatisch voor de telefoonnummers moet worden geplaatst, bijv. bij het kiezen uit de oproepenlijst of een telefoonboek.

Regionummers

Als u met VoIP een nummer in het vaste telefoonnet opbelt, moet u evt. (afhankelijk van provider) ook voor lokale gesprekken het regionummer invoeren.

U kunt uw telefoonsysteem zo instellen, dat het regionummer bij alle VoIP-oproepen naar hetzelfde lokale net en ook bij nationale interlokale oproepen het regionummer automatisch wordt gekozen. Dit houdt in dat het regionummer voor alle telefoonnummers wordt geplaatst die niet met een 0 beginnen – ook bij nummers uit het telefoonboek en andere lijsten.

U kunt deze instellingen desgewenst wijzigen.

Land

- ▶ Selecteer in het optiemenu het land resp. de regio waarin het telefoonsysteem moet worden gebruikt . . . de landcode en het regionummer worden vervolgens in de velden **Prefix** en **Regionummer** ingevoerd.

Internationale instellingen

Prefix Prefix van landcode Waarde: max. 4 tekens, 0-9

Regionummer Landcode Waarde: max. 4 tekens, 0-9

Voorbeeld "Groot-Brittannië": **Prefix** = 00, **Regionummer** = 44

Lokale instellingen

- Prefix** Prefix van het regionummer. Waarde: max. 4 tekens, 0-9 Deze cijfers worden bij nationale interlokale gesprekken voor het regionummer geplaatst.
- Regionummer** Regionummer van uw plaats (afhankelijk van land/provider).
Waarde: max. 8 tekens, 0-9

Voorbeeld "Londen": **Prefix = 0, Regionummer = 207**

Regionummers gebruiken

- ▶ Selecteer in het optiemenu wanneer het regionummer aan het telefoonnummer moet worden toegevoegd:
voor lokale oproepen, voor lokale en nationale oproepen of Nee (nooit)

Selectie toonschema

Geluidsignalen (bijv. kiestoon, oproepsignaal, bezetsignaal of aanklopsignaal) zijn per land of regio verschillend. U kunt voor uw telefoonsysteem kiezen uit verschillende toonschema's.

Toonschema

- ▶ Selecteer in het optiemenu het land of de regio waarvoor uw toestel de geluidsignalen moet gebruiken.

XSI-diensten

BroadSoft XSI (Xtended Service Interface) maakt de integratie van remote-toepassingen in BroadSoft-diensten mogelijk. Hiermee zijn telefoniegerelateerde acties mogelijk en wordt de gebruiker geïnformeerd over telefoniegebeurtenissen. Het telefoonsysteem maakt het gebruik van XSI-diensten mogelijk, waarmee XSI-telefoonboeken en -oproepenlijsten ter beschikking worden gesteld aan de gebruiker.

Als u XSI-diensten wilt gebruiken, moet u de diensten inschakelen en het adres van de XSI-server op deze pagina invoeren.

Deze staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

- ▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie** ▶ **XSI-services**

Server URL

- ▶ Voer in het tekstveld de URL van de XSI-server in.

XSI-contacten inschakelen

- ▶ Schakel het selectievakje in als u XSI-telefoonboeken wilt gebruiken. Speciale XSI-telefoonboeken moeten op pagina XSI als online-telefoonboeken zijn geconfigureerd (➔ pag. 71).

XSI-call logs inschakelen



Niet beschikbaar als het toestel zich in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** bevindt.

- ▶ Schakel het selectievakje in als u XSI-oproepenlijsten wilt gebruiken.

Online-telefoonboeken

Met N670 IP PRO kunt u tot tien bedrijfstelefoonboeken in LDAP-formaat, een openbaar telefoonboek en een bedrijfstelefoonboek in XML-formaat alsmede diverse XSI-telefoonboeken configureren en deze beschikbaar stellen aan de aangemelde handset.

Met de handsetinstellingen (→ pag. 52) definieert u met welke toetsen de bijbehorende telefoonboeken worden opgeroepen.

Online-bedrijfstelefoonboeken (LDAP)

U kunt tot tien bedrijfstelefoonboeken in LDAP-formaat voor het telefoonsysteem configureren een van deze telefoonboeken ter beschikking stellen aan de aangemelde handsets. Als u in de telefooncentrale een bedrijfstelefoonboek wilt gebruiken, moet u dit in de webconfigurator activeren.


Op de pagina worden alle beschikbare LDAP-telefoonboeken weergegeven.

Deze staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

► **Instellingen** ► **Online-contacten** ► **LDAP(S)**

Naam	De naam voor het telefoonboek die u hebt aangegeven wordt weergegeven of de standaardnaam (LDAP1 - LDAP10). De naam kan worden bewerkt (→ pag. 65).
Server-URL	Als het telefoonboek geconfigureerd is, wordt de server-URL weergegeven.
Activeringsstatus	Geeft aan, of het telefoonboek ingeschakeld is of niet. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Het telefoonboek (Contacten) is ingeschakeld. ✗ Het telefoonboek (Contacten) is niet ingeschakeld.

LDAP-telefoonboeken configureren

- Klik naast de naam van het LDAP-telefoonboek dat u wilt bewerken op  ... de configuratiepagina voor de LDAP-configuratie wordt geopend (→ pag. 65).



Meer informatie over de LDAP-configuratie vindt u onder wiki.gigasetpro.com

LDAP-telefoonboek configureren

Op deze pagina kunt u de gegevens van het geselecteerde LDAP-telefoonboek bewerken. Deze staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

Toegang tot de LDAP-gegevensserver

Het telefoonboek wordt via een LDAP-server ter beschikking gesteld. U heeft het server-adres, de server-poort en de toegangsgegevens voor het telefoonboek nodig dat u wilt gebruiken.

- ▶ Voer in het veld **Naam** een naam in (max. 20 tekens). Het telefoonboek wordt met deze naam op de handsets weergegeven.
- ▶ Markeer de optie **Inschakelen** zodat het telefoonboek op de telefoontoestellen wordt weergegeven.

Server URL / Serverpoort

- ▶ Voer de poort van de LDAP-server in waarop de databankaanvragen worden verwacht (standaardinstelling: 389)

LDAP-zoekbasis (BaseDN)

- ▶ De LDAP-databank heeft een hiërarchische structuur. Met de parameter **LDAP-zoekbasis (BaseDN)** kunt u aangeven, in welk bereik het zoekproces moet beginnen. Standaardinstelling: 0; de zoekactie begint in het bovenste bereik van de LDAP-databank.

Toegangsgegevens voor gebruikers

Als u toegangsgegevens wilt definiëren die door alle gebruikers moeten worden gebruikt, dan gaat u als volgt te werk:

- ▶ Voer in de velden **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** de toegangsgegevens voor het LDAP-telefoonboek in (max. 254 tekens).

Als u voor elke handset afzonderlijke toegangsgegevens wilt gebruiken, stelt u de toegangsgegevens tijdens de configuratie van de handset in (→ pag. 54).

Beveiligde LDAP

Het LDAP-gegevensverkeer tussen het telefoonsysteem en de LDAP-server wordt standaard via een niet beveiligde verbinding verstuurd. Als u beveiligde LDAP inschakelt, wordt het gegevensverkeer versleuteld. Dit vindt plaats door een CA-certificaat op het systeem te installeren, dat door de beveiligde LDAP-server onderschreven is. (→ pag. 82)

- ▶ Selecteer het veiligheidsprotocol **SSL/TLS** of **STARTTLS** dat voor de versleuteling moet worden gebruikt of **Geen** als u geen versleuteling wilt gebruiken.

Instellingen voor het zoeken in de LDAP-databank en de weergave van de resultaten

Lijstmode inschakelen

- ▶ Geef aan wat als eerste moet worden weergegeven zodra de gebruiker het LDAP-telefoonboek opent.

Ingeschakeld: Er wordt een lijst met alle vermeldingen in het LDAP-telefoonboek weergegeven.

Niet geactiveerd: Er wordt eerst een editor geopend waarin de gebruiker een bepaald zoekbereik binnen de LDAP-databank kan selecteren en zo het aantal vermeldingen kan verminderen.

Filters

Met de filters definieert u criteria waarmee in de LDAP-databank op bepaalde vermeldingen wordt gezocht. Een filter bestaat uit ten minste één zoekcriterium. Een zoekcriterium bevat het opvraagverzoek voor een LDAP-attribuut.

Voorbeeld: sn=%

Het attribuut **sn** staat voor de achternaam. Het procentteken (%) is een wildcard voor de invoer van de gebruiker.

Regels voor het definiëren van filters:

- Meerdere criteria kunnen met logische EN- (&) resp. OF-operators (|) worden verbonden.
- De logische operators "&" en "|" worden vóór de zoekcriteria geplaatst.
- Het zoekcriterium moet tussen haakjes worden geplaatst, en de volledige uitdrukking moet nogmaals met een haakje worden afgesloten.
- EN- en OF -bewerkingen kunnen gecombineerd worden.

Voorbeelden:

EN-bewerking: (& (givenName=%) (mail=%))

Zoekt naar vermeldingen waarvan de voornaam **en** e-mailadres met de tekens beginnen die door de gebruiker zijn ingevoerd.

OF-bewerking: |(displayName=%) (sn=%)

Zoekt naar vermeldingen waarvan de weergegeven naam **of** achternaam met de tekens begint die door de gebruiker zijn ingevoerd.

Gecombineerde
bewerking: (|(& (displayName=%) (mail=%))(& (sn=%) (mail=%)))

Zoekt naar vermeldingen waarvan de weergegeven naam **en** e-mailadres **of** de achternaam **en** mailadres met de tekens beginnen die door de gebruiker zijn ingevoerd.

Informatie over attributen → pag. 68

Naamfilter

Met het naamfilter wordt bepaald, welk attribuut voor het zoekproces wordt gebruikt.

Voorbeeld:

(displayName=%). Het procentteken (%) wordt vervangen door de naam of gedeeltelijke naam die door de gebruiker wordt ingevoerd.

Als de gebruiker bijvoorbeeld de letter "A" invoert, worden alle vermeldingen in de LDAP-databank doorzocht waarvan het attribuut **displayName** met "A" begint. Als de gebruiker vervolgens een "b" invoert, worden vermeldingen gezocht waarvan de **displayName** met "Ab" begint.

Nummerfilter

Het nummerfilter definieert de criteria voor de automatische aanvulling van telefoonnummers.

Voorbeeld:

((telephoneNumber=%)(mobile=%)). Het procentteken % wordt vervangen door het gedeeltelijke nummer dat door de gebruiker wordt ingevoerd.

Als een gebruiker bij het kiezen bijvoorbeeld het nummer "123" invoert, dan wordt in de LDAP-databank gezocht naar alle telefoonnummers die met "123" beginnen. Het telefoonnummer wordt aangevuld met de informatie uit de databank.

Extra filters

U kunt twee extra filters instellen, die de gebruiker ter beschikking worden gesteld om het zoekproces nauwkeurig te specificeren.

- ▶ Voer in de extra naamvelden de attribuutnaam in.
- ▶ Voer in de bijbehorende waardenvelden de attribuutwaarde in.

Voorbeeld:

Naam van extra filter #1	Plaats
Extra filter #1 waarde	((l=%))
Naam van extra filter #2	Straat
Waarde van extra filter #2	((street=%))

Naast de in parameter **Naamfilter** gedefinieerde velden staan de gebruiker de velden **Plaats** en **Straat** ter beschikking. De door de gebruiker ingevoerde gegevens voor **Plaats** worden met het attribuut **l** naar de LDAP-server gestuurd; de door de gebruiker ingevoerde gegevens voor **Straat** worden met het attribuut **street** doorgestuurd.

Weergaveformaat

In het **Display formaat** veld definieert u, hoe het zoekresultaat op de handset wordt weergegeven.

- ▶ U kunt hier combinaties van verschillende naam- en nummerattributen en speciale tekens invoeren. U kunt gangbare formaten uit de lijst selecteren, die in paragraaf **Configuratie van LDAP-Contacten items** op de pagina worden weergegeven.

Om ervoor te zorgen dat voor de gewenste attributen de attribuutwaarde wordt weergegeven, moet voor de attribuutnaam een procentteken (%) worden geplaatst.

Voorbeeld:

Gegevens van een contactpersoon op de LDAP-server:

displayName	Peter Black	telephoneNumber	0891234567890
givenName	Peter	mobile	012398765432
sn	Black		

...

Attribuutdefinitie in de webconfigurator:

Display formaat %sn,%givenName;%telephoneNumber/%mobile

Op de handset wordt de contactpersoon als volgt weergegeven:

Black, Peter; 0891234567890/012398765432

Max. aantal zoekresultaten

- ▶ Voer het maximaal aantal zoekresultaten in die een zoekactie moet opleveren.

Attributen

Voor een contactpersoon (een object) zijn in de LDAP-databank diverse attributen gedefinieerd, bijv. achternaam, voornaam, telefoonnummer, adres, onderneming, etc. De totale hoeveelheid attributen die voor een contactpersoon kunnen worden opgeslagen, wordt in het schema van de betreffende LDAP-server opgeslagen. Voor toegang tot attributen of om zoekfilters te kunnen definiëren, moet u de attributen en hun namen op de LDAP-server kennen. De meeste attribuutnamen zijn standaardnamen, maar er kunnen ook specifieke attributen worden gedefinieerd.

- ▶ Voer voor elk veld van een contactpersoon dat op de handsets moet worden weergegeven de naam van het betreffende LDAP-attribuut in. Meerdere attributen worden met een komma gescheiden.

Voorbeelden:

Veld van een contactpersoon	Attribuutnaam in de LDAP-databank
Voornaam	givenName
Achternaam	sn, cn, displayName
Thuis	homePhone, telephoneNumber
Werk	telephoneNumber
Mobiel	mobile
E-mail	mail
Fax	facsimileTelephoneNumber
Onderneming	company, o, ou
Straat	street
Plaats	l, postalAddress
Zip	postalCode
Land	friendlyCountryName, c
Extra kenmerk	door gebruiker gedefinieerd

- ▶ Schakel het selectievakje **Extra kenmerk kan worden gekozen** in als een additioneel attribuut gedefinieerd is en dit een telefoonnummer is.

Voor een gedetailleerd configuratievoorbeeld zie paragraaf "LDAP-telefoonboek - configuratie-voorbeeld" → pag. 107

LDAP-configuratie met Windows Active Directory Server

Active Directory Domain Services (AD DS) is een directory-service voor Windows Server. In een totale AD-DS-structuur met multi-domeinen (d.w.z. een container binnen een Active Directory-configuratie met domeinen, gebruikers, hosts en groepsrichtlijnen) is de algemene catalogus een verdeeld gegevensarchief met een doorzoekbare, gedeeltelijke weergave van elk object in elk domein. De algemene catalogus is opgeslagen op domein-controllers, die als algemene catalogusservers zijn gedefinieerd, en wordt door multi-master-replicatie verdeeld. Zoekprocessen in de algemene catalogus verlopen sneller, aangezien ze geen verwijzingen naar verschillende domein-controllers bevatten.

Naast de replica's van de configuratie- en schemapartities slaat elke domein-controller een volledig beschrijfbaar replica van de directory-partitie van een enkel domein op in de vorm van een totale structuur. Een domein-controller kan alleen de objecten in zijn eigen domein lokaliseren. Om een object in een ander domein te kunnen vinden, moet de gebruiker of de toepassing het domein van het opgevraagde object aangeven.

Voor een LDAP-directory die via de Active Directory-service wordt aangeboden, gebruikt u de volgende poorten:

Standaardpoorten: 389 (LDAP) / 636 (LDAP'S)

Deze poorten worden gebruikt voor het opvragen van informatie bij de lokale domein-controller. LDAP-aanvragen die naar poort 389/636 worden verstuurd, kunnen alleen worden gebruikt voor het zoeken naar objecten binnen het thuisdomein van de algemene catalogus. De toepassing die de gegevens opvraagt, kan echter alle attributen voor deze objecten opvragen.

Standaardpoorten: 3268 (LDAP) / 3269 (LDAP'S)

Deze poorten worden gebruikt voor aanvragen die specifiek betrekking hebben op de algemene catalogus. LDAP-aanvragen die naar poort 3268/3269 worden verstuurd, kunnen alleen worden gebruikt voor het zoeken naar objecten binnen de totale structuur. Er kunnen echter alleen attributen worden geretourneerd die gemarkeerd zijn voor replicatie in de algemene catalogus.

Offline-telefoonboeken in XML-formaat

Voor de gebruikers kan een online-telefoonboek (openbaar of bedrijfseigen) in XML-formaat ter beschikking worden gesteld. Op deze pagina kunt u de gegevens van de aanbieder en een naam voor het telefoonboek bewerken.

Deze staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

► Instellingen ► Online-contacten ► XML

Naam	De naam voor het telefoonboek die u heeft aangegeven wordt weergegeven of de standaardnaam (Publiek/LDAP(S)). De naam kan worden aangepast.
Server-URL	Als het telefoonboek geconfigureerd is, wordt de server-URL weergegeven.
Activeringsstatus	Geeft aan of er een telefoonboek ingeschakeld is, en zo ja, welk. <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Het telefoonboek (Contacten) is ingeschakeld. <input type="checkbox"/> Het telefoonboek (Contacten) is niet ingeschakeld.

► Selecteer **Publiek** of **LDAP(S)**.

Gegevens voor een XML-telefoonboek invoeren

Naam

► Voer een naam voor het telefoonboek in. Dit is de naam die op de handsets wordt weergegeven als de gebruiker door het indrukken van de telefoonboek-toets de lijst met telefoonboeken opent.

Server URL

► Voer in het veld **Server URL** de URL van de aanbieder van het online-telefoonboek in.

Gebruikersnaam / Wachtwoord

► Voer in de velden **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** de toegangsgegevens voor het online-telefoonboek in.

Lijst bijwerken/vernieuwen

Ingeschakeld: De lijst met resultaten op de handset geeft bij het doorbladeren automatisch het volgende deel van de resultaten weer.

Niet geactiveerd: Tijdens een leesprocedure wordt het aantal vermeldingen gedownload dat is vastgelegd onder **Maximaal aantal vermeldingen**.

Online-telefoonboek inschakelen

U kunt verschillende openbare telefoonboeken (bijv. telefoonboek of De Bedrijvengids) inschakelen/uitschakelen die door de betreffende aanbieder ter beschikking worden gesteld.

► Schakel het selectievakje naast de het openbare telefoonboek in of uit dat u wilt inschakelen/uitschakelen.

► Klik op **Opslaan** om de instellingen op deze pagina op te slaan.

Online-telefoonboeken - XSI

Als er ten minste één online-telefoonboek via een BroadSoft-XSI-dienst wordt aangeboden, configureert u op deze pagina de servertoegang, activeert u de telefoonboeken en wijst u namen aan de telefoonboeken toe die op de handsets van de gebruikers moeten worden weergegeven.

Deze staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.



De XSI-telefoonboekdienst moet op pagina **Telefonie – XSI-services** ingeschakeld zijn (→ pag. 63).

► **Instellingen** ► **Online-contacten** ► **XSI**

Server URL

Als XSI-diensten zijn ingeschakeld, wordt hier het adres van de XSI-server weergegeven.

Lijstmode inschakelen

► Geef aan wat als eerste moet worden weergegeven zodra de gebruiker het telefoonboek opent.

Ingeschakeld: Er wordt een lijst met alle vermeldingen in het telefoonboek weergegeven.

Niet geactiveerd: Er wordt eerst een editor geopend waarin de gebruiker een bepaald zoekbereik binnen de telefoonboek kan selecteren en zo het aantal vermeldingen kan verminderen.

XSI-contacten inschakelen

► Schakel het selectievakje in, als één of meerdere van de volgende XSI-telefoonboeken op de handsets van de gebruikers moeten worden aangeboden.

Afzonderlijke XSI-telefoonboeken inschakelen

► Schakel het selectievakje naast de XSI-telefoonboeken in die moeten worden aangeboden.

Naam

► Voer voor de geselecteerde XSI-telefoonboeken in het veld **Naam** een naam in. Het telefoonboek wordt met deze naam op de handsets weergegeven.

Centraal telefoonboek

U kunt voor alle handsets van de gebruikers een centraal telefoonboek beschikbaar stellen. Het telefoonboek kan via een server in het netwerk ter beschikking worden gesteld of rechtstreeks vanuit een computer op het telefoonsysteem worden geladen.

Alleen voor de gebruikersrol **admin** beschikbaar.

Het telefoonboek moet in een goed gedefinieerd XML-formaat aanwezig zijn. Meer informatie hierover vindt u onder wiki.gigasetpro.com.

► **Instellingen** ► **Online-contacten** ► **Centrale Contacten**

Naam

- Voer in het veld **Naam** een naam in voor het telefoonboek. Het telefoonboek wordt met deze naam op de handsets weergegeven.
- Markeer de optie **Inschakelen** zodat het telefoonboek op de handsets wordt weergegeven.

Server URL

- Voer in het tekstveld de URL van server in die het telefoonboek ter beschikking stelt.

Dagelijkse verversing

Het telefoonboek wordt een keer per dag automatisch geactualiseerd.

- Voer de tijd in waarop het telefoonboek automatisch moet worden geactualiseerd.
Formaat: SS:MM.

Max. aantal zoekresultaten

- Voer het maximaal aantal zoekresultaten in die een zoekactie moet opleveren.

Lijstmode inschakelen

- Geef aan wat als eerste moet worden weergegeven zodra de gebruiker het telefoonboek opent.

Ingeschakeld: Er wordt een lijst met alle vermeldingen in het telefoonboek weergegeven.

Niet geactiveerd: Er wordt eerst een editor geopend waarin de gebruiker een bepaald zoekbereik binnen de telefoonboek kan selecteren en zo het aantal vermeldingen kan verminderen.

Telefoonboek laden vanaf de PC

U kunt een XML-telefoonboek rechtstreeks vanuit een computer op het telefoonsysteem laden.

Contactenbestand

- Klik op **Bladeren...** en selecteer het XML-bestand van het telefoonboek op uw computer ► klik op **Uploaden** . . . het geselecteerde bestand wordt geladen en kan vervolgens aan de gebruikers ter beschikking worden gesteld.

Telefoonboek (Contacten) op PC opslaan

U kunt het centrale telefoonboek (Contacten) op een PC opslaan.

- ▶ Klik op **Exporteren** ▶ Selecteer in het dialoogveld de locatie waar u het configuratiebestand wilt opslaan. Voer een naam voor de back-up van het telefoonboek.

Telefoonboek (Contacten) verwijderen

- ▶ Klik op **Verwijderen** om het telefoonboek van de handsets te verwijderen.



Een zoekopdracht in het centrale telefoonboek levert alle vermeldingen op die ergens in de voor- of achternaam de door de gebruiker ingevoerde tekens bevatten.

Alternatief kan via provisioning het volgende worden ingesteld: er worden alleen vermeldingen weergegeven die de ingevoerde tekens aan het begin hebben.

Meer informatie over parameters voor provisioning vindt u onder wiki.gigasetpro.com.

Online-diensten

XHTML

Aanvullende functies zoals bijv. Info-diensten, bediening van het telefoonsysteem en klantspecifieke RAP-toepassingen (XHTML) kunnen via het handsetmenu **Infocenter** worden aangeboden aan de gebruiker. Hiervoor kunnen vier additionele menu-opties worden gedefinieerd, die in de gebruikersinterface van de handset worden ingevoegd.

De aanvullende functies moeten als XHTML-pagina's met het juiste formaat aanwezig zijn. Meer informatie over het ondersteunde XHTML-formaat vindt u onder wiki.gigasetpro.com.

Deze pagina staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

▶ **Instellingen** ▶ **Diensten** ▶ **XHTML**

Op de pagina wordt de volgende informatie over de gedefinieerde menu's weergegeven:

Naam De naam die u voor het menu heeft gedefinieerd wordt weergegeven.

Displaytoets Naam van de displaytoets op de handset waarmee de functie wordt gestart.

Server-URL Als de XHTML-toegang geconfigureerd is, wordt de server-URL weergegeven.


SIP-ID toevoegen

Als de optie ingeschakeld is, voegt het toestel de SIP-ID toe aan de GET-aanvraag die naar de server wordt gestuurd.

▶ Schakel het selectievakje **SIP-ID toevoegen** in om de optie in te schakelen.

Menu-optie toevoegen/bewerken

U kunt maximaal vier menu-opties definiëren.

▶ Klik in een lege regel of in een cel met een reeds geconfigureerde vermelding op  om deze te bewerken.

Inschakelen

▶ Markeer de optie zodat het menu op de handsets wordt weergegeven.

Naam voor menu

▶ Voer in het tekstveld een naam in (max. 22 tekens). Het menu wordt met deze naam op de handsets weergegeven.

Naam displaytoets

▶ Voer in het tekstveld een naam in (max. 8 tekens). De functie van de displaytoets wordt met deze naam op de handsets weergegeven.

Server URL

- ▶ Voer de URL van de server in die deze dienst aanbiedt.

De toegang tot deze dienst kan met een gebruikersnaam en wachtwoord wordt beveiligd.

SIP-referenties gebruiken

Als deze functie ingeschakeld is, worden de toeganggegevens voor het SIP-account van de gebruiker gebruikt (**Authenticatiennaam** en **Authenticatie wachtwoord** → pag. 52).

Als alternatief kan ook de volgende aanmeldinformatie worden gebruikt.

Gebruikersnaam

- ▶ Voer een gebruikersnaam voor de toegang tot het menu in.

Wachtwoord

- ▶ Voer een wachtwoord voor de toegang tot het menu in.

Applicatieserver



Niet beschikbaar als het toestel zich in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP** bevindt.

Het telefoonsysteem ondersteunt de functie AML (Alarming - Messaging - Location). AML bestaat uit de volgende functies:

- Alarmering:** De gebruiker kan een alarm vanuit de DECT-handset starten. Het alarm wordt doorgestuurd naar een alarmserver.
- Plaatsbepaling:** De locatie van een handset wordt zichtbaar gemaakt op een location/alarm-server.



Voor elke handset die berichten van een alarmserver moet ontvangen of locatiegegevens moet versturen, is een licentie vereist.

Meer informatie over applicatieservers en AML vindt u onder wiki.gigasetpro.com.

Op deze pagina voert u de servers in die voor AML moeten worden gebruikt.

Deze pagina staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

- ▶ **Instellingen** ▶ **Diensten** ▶ **Applicatie Servers**

Op de pagina wordt de volgende informatie over de servers weergegeven:

- AS Id** Automatisch toegewezen ID voor de applicatieserver.
- AS Naam** Naam die u voor de server kunt definiëren.

Acties


Applicatieserver toevoegen

- ▶ Klik op **Toevoegen** ... de pagina van de applicatieserver wordt geopend.

Een applicatieserver uit de lijst verwijderen

- ▶ Schakel het selectievakje naast de applicatieserver in die u wilt verwijderen. U kunt meerdere servers selecteren. ▶ Klik op **Verwijderen** ▶ Bevestig met **Ja** ... alle geselecteerde applicatieservers worden gewist.

Gegevens van een applicatieserver bewerken

- ▶ Klik in een cel met een reeds geconfigureerde vermelding op  om deze te bewerken ... de pagina van de applicatieserver wordt geopend.

Applicatieserver toevoegen/bewerken

AS Id

- ▶ ID die externe clients nodig hebben voor toegang. De ID wordt automatisch toegewezen zodra u een vermelding voor de applicatieserver aanmaakt.

Applicatie Server naam

- ▶ Voer in het tekstveld de gebruikersnaam voor toegang tot de server in.

Wachtwoord

- ▶ Voer een wachtwoord voor toegang tot de server in (min. 32 tekens).

Systeeminstellingen

Toegangsrechten voor de webconfigurator

Op deze pagina definieert u de toegangsrechten voor de gebruikersinterface van de webconfigurator.

Deze staat voor de gebruikersrollen **admin** en **user** ter beschikking. Gebruikers met de rol **user** kunnen alleen hun eigen wachtwoord wijzigen.

► **Instellingen** ► **Systeem** ► **Webconfigurator**

Wachtwoord voor webconfigurator wijzigen

Om veiligheidsredenen is het aan te raden, het wachtwoord voor toegang tot de webconfigurator frequent te wijzigen.

Er zijn twee gebruikersrollen met verschillende gebruikersidentificaties: **admin** en **user** (→ pag. 18). De identificatie **user** is standaard uitgeschakeld. U kunt deze hier inschakelen.

Het wachtwoord wordt afhankelijk van de gebruikersrol gedefinieerd. De beheerder kan zowel het wachtwoord voor **admin** als voor **user** wijzigen. Als u aangemeld bent als **user**, kunt u alleen het wachtwoord voor **user** wijzigen.



Als u uw wachtwoord bent vergeten, moet u de standaardinstellingen van uw toestel herstellen (→ pag. 15).

Nieuw wachtwoord

- Voer een nieuw wachtwoord voor de gebruikers-/beheerderstoegang tot de webconfigurator in. Standaardinstelling: **admin/user**

Herhaal wachtwoord

- Herhaal het wachtwoord dat u in het veld **Herhaal wachtwoord** heeft ingevoerd.

Wachtwoord weergeven

- Om het wachtwoord weer te geven, markeert u het selectievakje naar **Wachtwoord weergeven**.

Gebruikerstoegang activeren

- Klik op **Ja/Nee** om de code voor de rol **user** in of uit te schakelen.
- Voer een nieuw wachtwoord voor de gebruikerstoegang tot de webconfigurator in en voer het wachtwoord ter bevestiging nogmaals in.

CLI-toegang voor de toestelconfiguratie inschakelen

Alleen voor de gebruikersrol **admin** beschikbaar.

De toestelconfiguratie met SSH kan vanuit een remote systeem worden uitgevoerd via een opdracht-georiënteerde gebruikersinterface (Command Line Interface, CLI). SSH (Secure Shell) is een protocol voor het aanmelden bij en het uitvoeren van opdrachten op een remote computer. Het biedt veilige, versleutelde communicatie tussen twee niet betrouwbare hosts via een onveilig netwerk.

GEDetailleerde informatie over CLI-opdrachten vindt u in de online-help van webconfigurator.

Geactiveerd als wachtwoord langer is dan 7 tekens

De CLI-toegang wordt automatisch ingeschakeld als u een geldig wachtwoord met meer dan zeven tekens invoert en op de knop **Opslaan** klikt. ✓ = ingeschakeld; ✗ = uitgeschakeld

CLI-wachtwoord

- ▶ Voer via SSH een nieuw wachtwoord voor de beheerderstoegang tot de configuratie in.
Waarde: min. 8 tekens, max. 74 tekens



De gebruikersnaam voor de CLI-toegang is **cli**.

Herhaal wachtwoord

- ▶ Herhaal het wachtwoord dat u in het veld **CLI-wachtwoord** heeft ingevoerd.

Wachtwoord weergeven

- ▶ Om het wachtwoord weer te geven, markeert u het selectievakje naar **Wachtwoord weergeven**.

Webveiligheidscertificaat laden

Alleen voor de gebruikersrol **admin** beschikbaar.

De webconfigurator is beveiligd door een SSL/TLS-veiligheidsmechanisme. Dit houdt in, dat de gegevensoverdracht versleuteld plaatsvindt en de identiteit van de website op legitimiteit wordt gecontroleerd. De internetbrowser controleert het veiligheidscertificaat om te bepalen of de website legitiem is. Het certificaat kan desgewenst worden geactualiseerd. Als er een nieuw certificaat beschikbaar is, kunt u dit downloaden naar uw computer of netwerk en vervolgens op uw toestel laden.

- ▶ Klik op **Bladeren...** naast **Webbeveiligingscertificaat** en selecteer in de verkenner het lokale certificaatbestand. ▶ Klik op **Uploaden** ... het selecteerde certificaat wordt geladen en aan de certificaatlijsten toegevoegd.
- ▶ Als het certificaat een wachtwoord vereist, voert u dit in het veld **Wachtwoord voor webbeveiliging** in.

Licentieverstrekking

Als u een single-cell-toestel wilt integreren in een multi-cell-systeem, moet u een licentiesleutel uploaden.

Deze pagina staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

► Instellingen ► Systeem ► Licentie

In de tabel worden de momenteel gebruikte licenties weergegeven.

Item onder licentie

Functies waarvoor licenties gelden.

Single cell naar Multi cell upgrade

Wordt gebruikt om een single- / mini multi-cell-toestel op te waarderen naar een multi-cell-toestel

Bij het herstellen van de standaardinstellingen naar de fabrieksinstellingen wordt het toestel gereset naar een single-cell-toestel. Licenties moeten opnieuw worden toegewezen.

Een van de volgende licenties moet worden toegewezen aan de Integrator om een single-cell-toestel te integreren in het DECT-netwerk.

DECT Manager - Single cell

Wordt gebruikt voor single-cell-toestellen die als single-cell in een multi-cell-systeem (met virtuele of embedded Integrator) moeten worden geïntegreerd.

- Handover en roaming tussen basisstations is niet mogelijk.
- Handsets worden aangemeld bij een N670 en zijn hiermee vast verbonden.
- Er zijn pure single-cell-netwerken of gemengde single-cell/multi-cell-DECT-netwerken mogelijk.

DECT-manager - Multi cell

Wordt voor single-cell-toestellen gebruikt die als DECT-Manager in het multi-cell-systeem worden toegepast.

Licenties voor AML (Alarming, Messaging, Location)

Messaging

Maakt samenwerking met een alarmserver (of andere servers/platformen) mogelijk. Berichten van een alarmserver kunnen naar de DECT-handsets worden verstuurd. Reacties van gebruikers kunnen worden teruggestuurd naar de server.

Locatie

Maakt samenwerking met locatie-/alarmserver mogelijk. De positie van een handset kan op de server zichtbaar worden gemaakt.

Elke handset die positiegegevens moet versturen, dient over een eigen **Locatie**-licentie te beschikken.

De **Locatie**-licentie bevat een **Messaging**-licentie.

Beschikbare licenties	Aantal bestelde licenties. Tijdens de activeringstijd staat het maximale aantal ter beschikking.
Gebruikte licenties	Aantal licenties die voor de huidige configuratie zijn vereist.
Status	Resterende dagen van de overgangperiode (of afgelopen).

Gedetailleerde informatie over de momenteel toegepaste licenties weergeven

- ▶ Klik op **Licentiestatus tonen** . . . de naam van het licentiepakket, de status van de licentie en de activeringstijd worden weergegeven.

Licentiebestand uploaden

U ontvangt van uw leverancier het activeringsbestand voor uw licentie.

- ▶ Klik op **Bladeren...** ▶ Selecteer het licentiebestand dat u heeft opgeslagen op uw PC. ▶ Klik op **Uploaden** . . . de licentie wordt geactiveerd.

Overgangperiode

- Na de eerste keer opstarten en na elke reset naar de fabrieksinstellingen kan de installatie 35 dagen zonder licentie en zonder beperkingen worden gebruikt (overgangperiode). In de kolom **Status** worden de resterende dagen van de overgangperiode weergegeven.
- Na 35 dagen wordt op alle aangemelde handsets voor nogmaals 35 dagen de melding **Controleer licentiestatus** weergegeven. In kolom **Status** verschijnt **Grace period - expired**. Het systeem is nog steeds volledig operationeel.
- Na in totaal 70 dagen na de eerste keer opstarten of het resetten naar de fabrieksinstellingen wordt het aantal parallelle oproepen per DECT-Manager gereduceerd tot 1. Deze beperking blijft bestaan totdat er een geldig licentiebestand wordt geüpload.
- De licenties **Messaging** en **Locatie** hebben geen overgangperiode. In plaats daarvan worden testlicenties verleend voor één handset.

Master-DECT-Manager

Aangezien de virtuele Integrator geen fysiek toestel is, moet u voor de licentieverstreking in het DECT-Manager-beheer een master-DECT-Manager definiëren. De licentie wordt toegewezen aan het MAC-adres van de master-DECT-Manager

Als de master-DECT-Manager defect is en moet worden vervangen, is de licentie niet meer geldig. U heeft één maand de tijd om een nieuw licentiebestand aan te vragen.

Provisioning en configuratie

Op deze pagina kunt u de provisioning-server voor het telefoonsysteem definiëren of een configuratiebestand downloaden, waarmee u een automatische configuratieprocedure kunt starten.

Deze staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

Provisioning is de procedure waarbij de vereiste configuratie- en accountgegevens naar VoIP-toestellen (hier de Integrator) worden geladen. Dit gebeurt met behulp van profielen. Een profiel is een configuratiebestand met specifieke instellingen voor de VoIP-telefoon, VoIP-providergegevens en gebruikersspecifieke inhoud. Dit moet zich op een HTTP-provisioningsserver beschikbaar zijn, die op het openbare internet of in het lokale netwerk toegankelijk is.

Automatische configuratie (autoprovisioning) is de procedure waarbij het telefoonsysteem automatisch een verbinding met de server tot stand brengt en zowel providerspecifieke parameters (bijv. de URL van de SIP-server) als ook gebruikersspecifieke parameters (bijv. gebruikersnaam en wachtwoord) downloadt en opslaat in zijn niet-vluchtige geheugen. De automatische configuratie is niet altijd beperkt tot de parameters die voor VoIP-telefonie nodig zijn. Ze kan ook worden gebruikt voor de configuratie van andere parameters, bijv. instellingen voor de online-service, als deze functies door de VoIP-toestellen worden ondersteund. Om technische redenen is automatische provisioning echter niet voor alle configuratieparameters van het toestel mogelijk.



Gedetailleerde informatie voor het configureren van een provisioning-server en het aanmaken van provisioning-profielen voor telefoontoestellen:

→ wiki.gigasetpro.com

► Instellingen ► Systeem ► Provisioning & configuratie

Provisioningserver

- Voer in het tekstveld de URL van uw provisioning-server in. Waarde: max. 255 tekens

Autoconfiguratiebestand

Als u van uw provider een configuratiebestand heeft ontvangen, laad dit dan op uw telefoonsysteem.

- Klik op **Bladeren...** en selecteer in de verkenner het configuratiebestand. ► Klik op **Uploaden** ... het geselecteerde configuratiebestand wordt geladen.

Start provisioning

- Klik op de knop ... Het geselecteerde configuratieprofiel wordt gedownload en op het systeem geïnstalleerd.



Deze procedure neemt enige tijd in beslag.

Om veiligheidsredenen is het aan te raden, de configuratie op te slaan voordat u een automatische configuratieprocedure start (→ pag. 85).

Beveiliging

Op deze pagina kunt u de certificaten voor de veilige internetcommunicatie beheren en de aanmeldinformatie voor de HTTP-authenticatie definiëren.

Deze staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

► **Instellingen** ► **Systeem** ► **Beveiliging**

Certificaten

Het telefoonsysteem ondersteunt het tot stand brengen van beveiligde gegevensverbindingen met internet volgens het veiligheidsprotocol TLS (Transport Layer Security). Bij TLS identificeert de client (het telefoontoestel) de server aan de hand van certificaten. Deze certificaten moeten op het systeem zijn opgeslagen.

Accepteer alle certificaten

► Activeer de optieknop **Ja** als u alle certificaten wilt accepteren.

Server Certificaten / CA-certificaten

De lijst bevat de servercertificaten resp. CA-certificaten die door een certificeringsautorisatie (CA) gecertificeerd zijn. De certificaten in beide lijsten zijn al standaard geïmplementeerd of via de webconfigurator gedownload en als geldig aangeduid, d.w.z. geaccepteerd.

Als een van de certificaten zijn geldigheid verliest, bijvoorbeeld omdat het afloopt, wordt het verplaatst naar de lijst **Ongeldige certificaten**.

Ongeldige certificaten

De lijst bevat van servers afkomstige certificaten die de certificaatcontrole niet positief hebben doorlopen en certificaten uit de lijsten **Server Certificaten / CA-certificaten** die ongeldig zijn geworden.

Ongeldige certificaten accepteren/weigeren

Certificaten accepteren:

► Selecteer het certificaat en klik op de knop **Accepteren** . . . afhankelijk van het certificaattype wordt het certificaat naar een van de lijsten **Server Certificaten / CA-certificaten** verplaatst (ook als het certificaat al verlopen is). Als er een server nogmaals met dit certificaat antwoordt, wordt deze verbinding direct geaccepteerd.

Certificaten weigeren:

► Selecteer het certificaat en klik op de knop **Afwijzen** . . . het certificaat wordt naar de lijst **Server Certificaten** verplaatst en van de aanduiding **Geweigerd** voorzien. Als er een server nogmaals met dit certificaat antwoordt, wordt deze verbinding direct geweigerd.

Informatie over een certificaat controleren

► Selecteer het certificaat en klik op de knop **Details**. . . er wordt een nieuwe webpagina geopend die de eigenschappen van het certificaat weergeeft.

Certificaat uit een van de lijsten verwijderen

► Selecteer het certificaat en klik op de knop **Verwijderen**. Het certificaat wordt direct uit de lijst verwijderd.

Importeer lokaal Certificaat

U kunt overige certificaten voor uw telefoonsysteem installeren. Deze certificaten moeten vooraf op uw computer zijn gedownload.

- ▶ Klik op **Bladeren...** en selecteer in de verkenner het lokale certificaatbestand. ▶ Klik op **Uploaden** . . . het selecteerde certificaat wordt geladen en op basis van het certificaattype aan één van de certificaatlijsten toegevoegd.

HTTP-authenticatie

Definieer de aanmeldinformatie (gebruikersnaam en wachtwoord) voor de HTTP-authenticatie. De aanmeldinformatie wordt gebruikt voor de HTTP-Digest-authenticatie van de provisioning-client op de provisioning-server.

HTTP-digest gebruikersnaam

- ▶ Voer de gebruikersnaam voor de HTTP-authenticatie in. Waarde: max. 74 tekens

HTTP-digest wachtwoord

- ▶ Voer het wachtwoord voor de HTTP-authenticatie in. Waarde: max. 74 tekens

Datum en tijd

Standaard is het systeem zo geconfigureerd dat de datum en tijd van een tijdserver op internet worden overgenomen. Op deze pagina kunt u de tijdservers wijzigen, uw tijdzone instellen en maatregelen instellen als de tijdservers op internet niet beschikbaar zijn.

Deze staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

- ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Datum & tijd**

Tijdserver

Het veld bevat al enkele geldige tijdservers.

- ▶ Voer in het tekstveld uw voorkeursserver in. Meerdere servers worden met een komma gescheiden. Waarde: max. 255 tekens

Laatste synchronisatietijd

Tijdstip van de laatste synchronisatie.

Tijdzone

- ▶ Selecteer in het optiemenu de tijdzone van uw locatie.

Systeemtijd

Geeft de actueel ingestelde tijd voor het telefoonsysteem weer. De waarde wordt om de minuut geactualiseerd.

Fallback-optie

Als de tijdservers op internet niet beschikbaar zijn, kunt u de tijd handmatig instellen.

- ▶ Voer in tekstveld **Systeemtijd** de tijd in. Zodra u de bewerking start, wordt de het automatisch actualiseren van de tijd gestopt.

Fungeren als lokale tijdserver

U kunt de interne tijdserver definiëren als de lokale tijdserver voor uw netwerk.

- ▶ Klik op **Ja/Nee** om aan te geven of de interne tijdserver als lokale tijdserver moete worden gebruikt of niet.



Datum en tijd worden in het hele systeem op alle basisstations en handsets gesynchroniseerd.

De synchronisatie wordt in de volgende situaties uitgevoerd:

- als een handset bij het telefoonsysteem wordt aangemeld
- als een handset uitgeschakeld en weer ingeschakeld wordt of zich langer dan 45 seconden buiten het bereik van het telefoonsysteem bevond en weer terugkeert
- automatisch 's nachts om 4.00 uur

U kunt de datum en tijd op de handset wijzigen. Deze instelling geldt alleen voor de betreffende handset en wordt bij de volgende synchronisatie weer overschreven.

Datum en tijd worden weergegeven in het formaat dat voor de betreffende handset is ingesteld.

Firmware

Op deze pagina voert u instellingen in om het telefoonsysteem actueel te houden met firmware-updates.

Deze staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

Er worden regelmatig via een configuratieserver updates van de firmware ter beschikking gesteld door de exploitant resp. provider. U kunt deze updates desgewenst naar het toestel uploaden. Als een firmware-update in de vorm van een actualiseringsbestand ter beschikking wordt gesteld, kunt u deze op uw computer opslaan en van daaruit downloaden.

- ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Firmware**

Actuele versie

Geeft de actuele firmware-versie weer

Back-up beschikbaar voor vorige versie

U kunt die firmware downgraden door een oudere versie te installeren. Bij het installeren van een nieuwe firmware maakt het systeem automatisch een back-up van de huidige firmware. Als u op een later moment wilt downgraden naar deze versie, wordt deze back-up op het systeem geïnstalleerd. Op die manier kunt u een downgrade uitvoeren naar de vorige firmware-versie en gegevensinstellingen.



Bij een downgrade naar een andere versie worden de fabrieksinstellingen van het toestel hersteld.

Update-bestand voor firmware selecteren

- ▶ Voer in het tekstveld **URL naar firmwarebestand** de URL van de configuratieserver in waarop de firmware staat.

of

- ▶ Klik op **Bladeren...** en selecteer in de verkenner het firmwarebestand.

Firmware-update starten

Op een bepaalde datum: ▶ Deactiveer het selectievakje **Direct** ▶ Voer de exacte starttijd in het volgende formaat in: JJJJ-MM-DD SS:mm

Direct: ▶ Activeer het selectievakje naast **Direct** (standaardinstelling) ... de firmware-update wordt gestart zodra u op knop **Opslaan** klikt.

Bevestigd schema

Geeft **Direct** resp. de datum van de volgende geplande firmware-update aan.

- ▶ Klik op **Opslaan** om de instellingen op te slaan en de firmware-update te starten.

Zodra de actualisatie wordt gestart, wordt de verbinding van de handsets met het basisstation verbroken. Een succesvolle update herkent u aan het opnieuw tot stand brengen van de verbinding met het basisstation door de handsets.



De firmware-update kan enige tijd in beslag nemen. Gedurende deze tijd mag de stroomvoorziening van het toestel niet onderbroken worden.

Opslaan en herstellen

Op deze pagina kunt u de systeemconfiguratie opslaan en herstellen.

Deze staat voor de gebruikersrollen **admin** en **user** ter beschikking. Gebruikers met de rol **user** kunnen instellingen opslaan, maar niet herstellen.

- ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Opslaan & herstellen**

Na het afsluiten van de configuratie van het telefoonsysteem en na alle wijzigingen in de configuratie (met name het aan- en afmelden van handsets) is het aan te raden de laatste instellingen in de vorm van een bestand op de computer op te slaan, zodat u deze instellingen weer snel kunt herstellen bij problemen met uw systeem.

Als u de instellingen onbedoeld wijzigt of het toestel vanwege een storing moet resetten, kunt u de opgeslagen instellingen uit het bestand op de computer weer naar het telefoonsysteem laden.

Het configuratiebestand bevat alle systeemgegevens, inclusief de DECT-aanmeldgegevens van de handsets, maar niet de oproeplijsten van de handsets.

Configuratiegegevens opslaan

- ▶ Klik op **Configuratie opslaan** ▶ Selecteer in het systeemdialoogveld de locatie waar het configuratiebestand moet worden opgeslagen. Voer een naam voor het configuratiebestand in.

De standaard bestandsnaam is

<MAC-adres van de Integrator><Firmwareversie><Exportdatum>_device-settings

Configuratiegegevens herstellen

- ▶ Klik op **Bladeren...** ▶ en selecteer in de verkenner het opgeslagen configuratiebestand. ▶ Klik op **Uploaden** ... het geselecteerde configuratiebestand wordt geladen.



U kunt het opgeslagen configuratiebestand ook op een nieuw toestel laden.

Voorwaarden:

- Het oude toestel mag niet meer in gebruik zijn.
- De firmware-versie van het nieuwe toestel moet minimaal overeenkomen met de versie van het toestel waarvan u de gegevens heeft opgeslagen, inclusief de gedefinieerde patches.

Automatische back-up

U kunt met regelmatige tussenpozen automatisch een back-up van uw configuratie maken op een SFTP-server (SFTP = Secure File Transfer Protocol).

Automatische back-up inschakelen:

- ▶ Markeer het selectievakje naast **Ingeschakeld** ... de automatische back-up van uw configuratie wordt volgens de volgende instellingen ingeschakeld als u op de knop **Opslaan** klikt.

Serveradres

- ▶ Voer het adres van de server in waar de back-up moet worden opgeslagen.



De URL moet eindigen met een voorwaartse schuine streep (/), anders start de upload met SFTP niet.

Voorbeeld: sftp://192.168.178.200/

Het systeem maakt een back-upbestand aan met de volgende naam:

<MAC adres>_<software-versie>_JJJJ_MM_DD_device-settings

U kunt de naam ook rechtstreeks invoeren:

Voorbeeld: sftp://192.168.178.200/system_backup.cfg

Serverpoort

- ▶ Voer het nummer van de port in waarop de SFTP-server verzoeken verwacht (standaard: 22).

Authenticatiennaam

- ▶ Voer de authenticatiennaam voor toegang tot de SFTP-server in.

Authenticatie wachtwoord

- ▶ Voer het wachtwoord voor toegang tot de SFTP-server in.

Gepland schema

Op een bepaalde datum: ▶ Deactiveer het selectievakje naast **Direct** ▶ Selecteer een dag of meerdere dagen van de week waarop de back-up moet worden uitgevoerd ▶ Voer de begintijd in het volgende formaat in: UU:MM

Direct: ▶ Activeer het selectievakje naast **Direct** ... de back-up wordt gestart zodra u op knop **Opslaan** klikt.

Bevestigd schema

Geef **Direct** of de datum van de volgende geplande back-up weer.

Opnieuw starten en reset

Op deze pagina kunt u het toestel opnieuw starten.

Deze staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

- ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Herstart & Fabrieksinstellingen**

Handmatig opnieuw starten

- ▶ Klik op **Nu herstarten** ▶ Bevestig met **Ja** ... het toestel wordt direct opnieuw gestart.

Terugzetten op fabrieksinstellingen

U kunt de hele configuratie terugzetten op de fabrieksinstellingen. Hierdoor worden alle instellingen gewist, bestaande verbindingen verbroken en alle gesprekken beëindigd!



Bij het terugzetten op de fabrieksinstellingen gaan alle toestelinstellingen verloren. U kunt uw huidige configuratie van tevoren opslaan (→ pag. 85).

Terugzetten op de fabrieksinstellingen is ook mogelijk met de toesteltoets.

Toestelrol vastleggen

- ▶ Selecteer in het optiemenu **Fabrieksinstellingen, rol na herstellen** de rol die het toestel na de reset moet hebben.

Alleen basisstation

Het toestel wordt een gewoon basisstation.

Alles-in-één - dynamisch IP

In het toestel zijn de rollen Integrator + DECT-Manager + Basisstation actief. De netwerkconfiguratie wordt ingesteld op dynamische IP-adressering.

Alles-in-één - statisch IP

In het toestel zijn de rollen Integrator + DECT-Manager + Basisstation actief. De netwerkconfiguratie wordt ingesteld op de volgende statische IP-instellingen:

IP address: 192.168.143.1

Subnet mask: 255.255.0.0

Gateway: 192.168.1.1

Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP

In het toestel zijn de rollen Integrator + DECT-Manager + Basisstation actief. Aan de handsets kunnen meerdere lijnen (SIP-accounts) worden toegewezen. Interne oproepen tussen aangemelde handsets zijn mogelijk. De netwerkconfiguratie wordt ingesteld op dynamische IP-adressering.

DECT-manager+basis - dynamisch IP

In het toestel zijn de rollen Basisstation + DECT-Manager actief. De netwerkconfiguratie wordt ingesteld op dynamische IP-adressering.

DECT-manager+basisstation - behoud IP

In het toestel zijn de rollen Basisstation + DECT-Manager actief. De netwerkconfiguratie wordt ingesteld op statische IP-adressering.



All in one is de standaardconfiguratie voor een Gigaset N670 IP PRO. Alle drie de componenten zijn in een toestel ingeschakeld (Integrator + DECT-Manager + Basisstation).

De rollen **DECT Manager + Basisstation** zijn ontwikkeld voor het gebruik achter een externe Integrator. De Integrator maakt centraal beheer van meerdere DECT-managers en hun basisstations op verschillende locaties mogelijk.

De rol **Alleen basisstation** kan alleen aan een toestel worden toegewezen dat als slave moet worden gebruikt in een multi-cell-systeem. Het toestel kan niet als basisstation samen met de DECT-Manager van een multi-cell-systeem worden gebruikt.

Toestel resetten

- ▶ Klik op de knop **Herstellen** om het toestel volgens uw keuze in **Fabrieksinstellingen, rol na herstellen** terug te zetten op de fabrieksinstellingen ... ter bevestiging verschijnt een dialoogvenster ▶ bevestig met

Ja Op pagina **Opslaan & herstellen** kunt u nu de actuele configuratie op uw computer opslaan (→ pag. 85).

Nee De reset-procedure wordt direct gestart. De actuele configuratie gaat verloren.

Annuleren De reset-procedure wordt afgebroken.

DECT-instellingen

Op deze pagina kunt u instellingen voor het draadloze DECT-netwerk invoeren. Deze staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

► **Instellingen** ► **Systeem** ► **DECT-instellingen**



Het wijzigen van een van deze instellingen vereist het opnieuw opstarten van het systeem. Lopende oproepen worden afgebroken.

ECO DECT

ECO DECT is een milieuvriendelijke technologie, die het stroomverbruik vermindert en een variabele reductie van het transmissievermogen mogelijk maakt.

DECT-zendvermogen

► Stel het DECT-zendvermogen naar uw wens in:

Maximaal bereik: Het bereik van het toestel wordt ingesteld op maximaal (standaardinstelling). Dit waarborgt de beste verbinding tussen handset en basisstations. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaalvermogen contact met de handset. Tijdens een gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen basisstation en handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is zendvermogen.

Beperkt bereik: Het zendvermogen wordt tot wel 80 % verminderd. Met deze instelling wordt ook het bereik kleiner.

DECT-veiligheidsinstellingen

Het draadloze DECT-verkeer tussen basisstations en handsets is standaard versleuteld. Met de volgende opties kunt u de veiligheidsinstellingen nauwkeuriger definiëren.

DECT-encryptie

► De optie inschakelen/uitschakelen.

Ingeschakeld: Alle oproepen worden versleuteld.

Uitgeschakeld: Geen enkele oproep wordt versleuteld.

Verbeterde beveiliging - Early encryption en re-keying

► De optie inschakelen/uitschakelen.

Ingeschakeld: De volgende berichten worden versleuteld:

- CC-berichten (Call Control) in een oproep
- Gegevens die in de beginfase van de signalering wellicht vertrouwelijk zijn, bijv. kiezen of het verzenden van CLIP-informatie

De sleutels die voor de versleuteling worden gebruikt worden tijdens het lopende gesprek gewijzigd; dit verhoogt de beveiliging van het gesprek.

Uitgeschakeld: CC-berichten en gegevens van de beginfase worden niet versleuteld.

Verbeterde beveiliging - Automatisch beëindigen van niet-geëncrypteerde oproepen

- ▶ De optie inschakelen/uitschakelen.

Ingeschakeld: Als versleuteling is ingeschakeld, wordt deze opgeheven als er een gesprek tot stand wordt gebracht door een toestel dat versleuteling niet ondersteunt.

Uitgeschakeld: De versleuteling wordt nooit opgeheven.

Draadloze DECT-instellingen

Op basis van afwijkende voorschriften in de diverse landen moeten DECT-toestellen verschillende frequentiebereiken gebruiken zodat ze compatibel zijn met DECT-systemen in andere bereiken. U kunt het frequentiebereik van de N670 IP PRO aan de eisen van uw regio aanpassen.

DECT-radioband

- ▶ Selecteer de draadloze frequentieband voor uw regio.



Selecteer voor uw regio de DECT-frequentieband dat het systeem moet gebruiken. Dit is een instelling die voor het hele systeem geldt. Als u de instelling wijzigt, wordt de draadloze DECT-component opnieuw gestart. Een foutieve instelling kan in strijd zijn met de wettelijke bepalingen. Neem bij twijfel contact op met de telecom-authoriteit in uw land.


Diagnose en storingen verhelpen

Statusinformatie

De statuspagina bevat belangrijke informatie over de werking van het systeem en de betrokken toestellen.

► Status ► Overzicht

De volgende informatie wordt weergegeven:

- | | |
|---------------------------|---|
| Integratorstatus | <ul style="list-style-type: none"> • Toesteltype • Toestel rol • MAC-adres • IP-adres • DECT-frequentieband • DECT PARI • Firmwareversie • Datum & tijd • Laatste back-up • Laatste overgebrachte back-up <p>Opmerking: de integrator is het centrale managementstation van een DECT-netwerk. Bij single-cellsystemen is hij als softwarecomponent in het basisstation geïntegreerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licentie-informatie |
| Basisstations | <p>Alleen bij een multi-cellsysteem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aantal actieve basisstations • Aantal niet toegewezen basisstations • Aantal basisstations online (in gebruik) • Aantal offline basisstations (buiten gebruik) • Oproepimiet voor basisstation |
| Mobiele toestellen | <ul style="list-style-type: none"> • Aantal geregistreerde mobiele toestellen (bereikbaar/alle) • Aantal mobiele toestellen dat moet worden geregistreerd • Aantal mobiele toestellen met SIP-registratie (verbonden/alle)
(wordt niet weergegeven als het toestel zich in de modus Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP bevindt.) |
| Accounts | <ul style="list-style-type: none"> • Aantal accounts met SIP-registratie (bereikbaar/alle)
(wordt alleen weergegeven als het toestel zich in de modus Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP bevindt.) |
- Klik op  Zie ook... in de kopregel ... er wordt een lijst met alle pagina's weergegeven die informatie of instellingen voor diagnosedoeleinden bevatten.

Back-up van het systeem


Naast **Laatste back-up** wordt de datum en tijd van de laatste back-up van het systeem weergegeven. Als er nog geen back-up is aangemaakt, wordt in plaats daarvan **Nooit** weergegeven.

Back-up maken of systeem met een bestaande back-up herstellen:

- ▶ Klik op  **Systeem** ▶ **Opslaan & herstellen** ... de pagina **Opslaan & herstellen** wordt geopend (→ pag. 85)

Beheer

Bij sommige items kunt u direct naar de bijbehorende pagina van de webconfigurator springen.

- ▶ Klik op de knop  naast de betreffende vermelding in de tabel.



Statistieken van de basisstations


Voor diagnosedoeleinden worden op deze pagina tellers weergegeven voor verschillende gebeurtenissen die op het basisstation voorkomen, bijv. actieve draadloze verbindingen, onverwacht verbroken verbindingen etc.

Deze staat voor de gebruikersrollen **admin** en **user** ter beschikking.

- ▶ **Status** ▶ **Statistieken** ▶ **Basisstations**

De volgende informatie wordt weergegeven:

DECT-manager	<p>Naam van de DECT-Manager (altijd local), periode waarin de gebeurtenissen worden verzameld, totaal aantal gemiste en actieve oproepen binnen de aangegeven periode.</p> <p>Oproepen: dit zijn inkomende oproepen die weliswaar met succes door de DECT-Manager zijn ontvangen, maar de handset niet hebben bereikt, bijv. door onvoldoende bereik. Dit zijn geen gemiste oproepen van gebruikers.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Klik op  naast de vermelding DECT-manager om de clusters van de DECT-Manager weer te geven.
Cluster	<p>Cluster-nummer, samenvatting van de verzamelde gebeurtenissen</p> <p>Een synchronisatiecluster bevat alle basisstations van een DECT-netwerk die met elkaar gesynchroniseerd zijn. Hierdoor worden roaming en handover mogelijk gemaakt. Een single-cellsysteem heeft altijd slechts één cluster. Het cluster-nummer is daarom altijd 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Klik op  naast de vermelding Cluster om de informatie over het basisstation weer te geven.
Basisstation	<p>Naam van het basisstation</p>

 Een deel van de hieronder opgesomde informatie is mogelijk onderdrukt. Met het optiemenu **Weergeven** kunt u de gewenste kolommen weergeven.


Eigenschappen

MAC-adres	MAC-adres van het basisstation
RPN	Radio Fixed Part Number, identificeert de radiomodule
RPN synchroniseren	RPN van het andere basisstation waarmee het basisstation wordt gesynchroniseerd
Synchronisatieniveau	Synchronisatie-level
Statistieken	
Verb	Aantal tot stand gebrachte verbindingen op DECT-MAC-layer Bijvoorbeeld door acties van de gebruiker: VoIP-gesprekken, toegang tot een online-telefoonboek, internetverbindingen etc. Of door systeemacties: actualiseren van de rustdisplays, datum/tijd-synchronisatie, lokaliseren van de handsets voor roaming etc.
Ho-setup	Aantal inkomende handovers
Ho vrijgeven	Aantal uitgaande handovers
Verbr. gespr.	Aantal verloren verbindingen, d.w.z. onderbroken gesprekken
Asynchroon	hoe vaak de draadloze DECT-synchronisatie is onderbroken
Bezet	hoe vaak het maximale aantal mogelijke verbindingen van het basisstation is bereikt.
ETH verbr.	Hoe vaak de LAN-verbinding met het basisstation verbroken was
Gespr.	Actieve gesprekken
Gespr. piek	Hoogste aantal gelijktijdige gesprekken
Sync wissel	Aantal synchronisatiewisselingen, d.w.z. hoe vaak de synchronisatiemaster vanwege een systeemuitval is gewijzigd.
q-idx-lt	Kwaliteit van de LAN-synchronisatie > 90 % LAN-synchronisatie mogelijk. De resterende 10% bepaalt de synchronisatiekwaliteit > 93 % Goede synchronisatiekwaliteit.
o-dr. overschr.	Teller voor de drempelwaarden van de PTP-offset Als de PTP-afwijking > 500 ns, wordt de waarde van teller verhoogd. Volgens de netwerkeis moet de PTP-afwijking < 500 ns zijn.
d-dr. overschr.	Teller voor de drempelwaarden van de DLS-offset Als de DLS-afwijking > 1000 ns, wordt de waarde van teller verhoogd.

Synchronisatiespecifieke (Sync) en handover-specifieke waarden (Ho) zijn bij single-cellsystemen niet relevant.

Acties

Gedetailleerde statistische gegevens over basisstations weergeven

- ▶ Klik op de knop  naast de naam van een basisstation ... er worden statistische analyses over de synchronisatie van het basisstation en overige systeem informatie weergegeven.

Informatie in CSV-bestand exporteren

Voor de verdere verwerking van de statistische gegevens kunt u deze in een CSV-bestand (Comma Separated Value) exporteren.

- ▶ Klik op **Export** ▶ Selecteer in het dialoogvenster de locatie waar het bestand moet worden opgeslagen.

Statistieken resetten

- ▶ Klik op **Alles resetten** ... de tellers in de tabel worden teruggezet op 0.

Lijsten filteren

- ▶ Selecteer in het optiemenu **Kolom kiezen** de kolom waarvoor u een filter wilt aanmaken. Houd er rekening mee, dat de weergave van sommige kolommen onderdrukt kan zijn.
- ▶ Voer in het tekstveld de filtercriteria in ▶ Klik op **Filter** ... alleen de vermeldingen die aan het filter voldoen, worden weergegeven.

Om de lijst op bepaalde tellerwaarden te filteren, staan de volgende operators ter beschikking:



< kleiner dan > groter dan = gelijk aan
 <= kleiner dan of gelijk aan >= groter dan of gelijk aan

Voor de kolom **MAC-adres** is alleen de volgende voorwaarde toegestaan: = MAC-adres. **MAC-adres** moet in het volgende formaat worden ingevoerd: **aabbccddeeff** (zonder dubbele punten)


Filters wissen: ▶ Klik op **Wissen**

Voorbeelden:



In de tabel moeten alleen basisstations met meer dan 20 bezetsituaties worden weergegeven. Dit kan met de volgende filterinstellingen worden bereikt:

Bezet >20  Filter  Wissen

In de tabel moeten alleen basisstations met minder dan 5 verbindingsonderbrekingen worden weergegeven. Dit kan met de volgende filterinstellingen worden bereikt:

Verbr. gespr. <5  Filter  Wissen

Kolommen zichtbaar maken/onderdrukken

- ▶ Klik op het optiemenu **Weergeven** aan de rechter zijde. ▶ Selecteer de kolommen die in de tabellen moeten worden weergegeven ( /  = zichtbaar/onzichtbaar).
 Namen van kolommen die niet kunnen worden onderdrukt, zijn grijs gemarkeerd.

Gebeurtenissen

De pagina bevat informatie over gebeurtenissen wanneer het systeem in bedrijf is.

Deze staat voor de gebruikersrollen **admin** en **user** ter beschikking. Gebruikers met de rol **user** kunnen geen vermeldingen wissen.

► **Status** ► **Statistieken** ► **Incidenten**

Tijdstempel	Datum en tijdstip van de gebeurtenis
DECT-manager	betroffen DECT-Manager
Type incident	bijv. crash , Herstarten , resetten
Niveau	Kritiek , Hoog , Medium , Laag , Info
Info	Gedetailleerde informatie, bijv. de component die het probleem veroorzaakt.

Acties

Gedetailleerde informatie in de vorm van een bestand downloaden

Om gedetailleerde informatie te verkrijgen over de omstandigheden die de fout veroorzaken, kunt u de informatie over de gebeurtenis downloaden in de vorm van een bestand. U kunt deze informatie desgewenst doorsturen naar de verantwoordelijke servicemedewerkers.

- Schakel het selectievakje in naast de gebeurtenissen waarvoor u informatie wilt downloaden of naast **Tijdstempel** als u alle gebeurtenissen wilt downloaden.
- Klik op **Download** en selecteer de locatie waar u de logbestanden wilt opslaan . . . Voor elke geselecteerde gebeurtenis wordt een logbestand aangemaakt. Alle logbestanden worden opgeslagen in een tar-bestand.

Vermeldingen wissen

- Schakel het selectievakje in naast de gebeurtenissen die u wilt wissen of naast **Tijdstempel** als u alle gebeurtenissen wilt wissen.
- Klik op **Verwijderen**.

Lijst actualiseren

- Klik op **Vernieuwen** om de gegevens in te tabel te actualiseren.

Systeemprotocol en SNMP-Manager

In het systeemlogboek (SysLog) wordt informatie over geselecteerde processen van het telefoonsysteem tijdens het gebruik verzameld en doorgestuurd naar de geconfigureerde SysLog-server.

Deze staat alleen voor de gebruikersrol **admin** ter beschikking.

► **Instellingen** ► **Systeem** ► **Systeemlogboek**

Syslog activeren

► Schakel het selectievakje in/uit om de logfunctie in of uit te schakelen.

Server URL

► Voer het IP-adres of de volledige DNS-naam van uw SysLog-server in. Waarde: max. 240 tekens

Serverpoort

► Voer het poortnummer in waarmee de SysLog-server inkomende aanvragen verwacht.

Bereik: 1-65535; standaardinstelling: 514

Transport protocol

► Selecteer het transportprotocol dat voor de communicatie met de syslog-server moet worden gebruikt.

Registratieniveau

► Schakel het selectievakje in of uit naast de loginformatie die in het systeemlog moet worden opgenomen resp. die niet moet worden opgenomen.

De knop **Gebruiken op alle DECT-managers** is voor single-cell- en kleine multi-cellsystemen niet relevant.

SNMP-statistiek

SNMP (Simple Network Management Protocol) is een gangbaar protocol voor de bewaking en besturing van netwerkapparatuur. Om beheer- en statistische gegevens over gebeurtenissen bij de basisstations te verzamelen die door een SNMP-Manager moeten worden verwerkt, moet u de adres- en authenticatie-informatie van de SNMP-serverconfiguratie invoeren. SNMPv3 wordt ondersteund, waarbij de communicatie plaatsvindt met authenticatie en gegevensbescherming.

► Voer in het veld **Adres van SNMP-manager** het IP-adres van de SNMP-Manager-server in en in het veld **Poort voor SNMP-beheer** het poortnummer dat door de SNMP-Manager wordt gebruikt. Standaardinstelling: 162

Voor toegang tot de SNMP-databank is authenticatie vereist.

► Voer de **SNMP-gebruikersnaam** en het **SNMP-wachtwoord** in.

De knop **Gebruiken op alle DECT-managers** is voor single-cell- en kleine multi-cellsystemen niet relevant.

Configuratie

N670 IP PRO Standaardconfiguratie

Gebruikersnaam:	admin
Authenticatieprotocol:	SHA
Wachtwoord:	snmp-admin
Privacy-protocol:	AES
Doeladres voor SNMP-traps (IP-adres en poort van de SNMP-Manager):	0.0.0.0:162

Configuratievoorbeeld SNMP-Manager

Doelsysteem:	IP-adres van de N670 IP PRO
Gebruikersnaam:	admin
Doel-port:	161
Veiligheidsniveau:	Auth, Priv
Authenticatieprotocol:	SHA
Authenticatiewachtwoord:	snmp-admin
Privacy-protocol:	AES128
Privacy-wachtwoord:	snmp-admin

SNMP-commando's (voorbeelden):

MIB-informatie opvragen uitgaande van een specifieke MIB-variabele:

```
snmpwalk -v3 -l authPriv -u admin -a SHA -A snmp-admin -x AES -X snmp-admin "ipaddress"
1.3.6.1.4.1.32775.1.1.1
```

Volgende informatie in de MIB-tree opvragen:

```
snmpgetnext -v3 -l authPriv -u admin -a SHA -A snmp-admin -x AES -X snmp-admin "ipaddress"
1.3.6.1.4.1.32775.1.1.1.1
```

SNMP-traps configureren:

```
trapsess -v 3 -u admin -l AuthPriv -a SHA -A snmp-admin -x AES -X snmp-admin "ipaddress"
```

Beheerinformatie opslaan in MIB-formaat

U kunt beheerinformatie voor alle basisstations opslaan in MIB-syntax.

- Klik op **MIB downloaden** ► Selecteer in het dialoogvenster de locatie waar het MIB-bestand moet worden opgeslagen . . . het bestand met de MIB-gegevens wordt in TXT-formaat opgeslagen.

Diagnose

U kunt voor diagnosedoeleinden een geheugendump met verschillende inhoud aanmaken. Een geheugendump kan software-ontwikkelaars en systeembeheerders helpen problemen die tot systeemfouten kunnen leiden te diagnosticeren, te identificeren en op te lossen.

► Status ► Incidenten ► Diagnostiek

Er wordt een standaardset met diagnose-informatie gedownload. U kunt bovendien de volgende opties toevoegen:

Core dump	Voegt de core-dump van een gecrashte toepassing toe, indien beschikbaar.
Ram dump	Voegt de RAM-dump van een gecrashte CCS toe, indien beschikbaar. (CSS = co-processor voor DECT- en Media-Real-time-processing) Core-dump en CSS-RAM-dump kunnen op een later tijdstip door servicetechnici worden gebruikt voor het opsporen van fouten. Aangezien de bestanden meerdere MB's groot zijn, kunnen vanwege de beperkte totale grootte voor systeem-dumps eventueel niet alle gegevens worden verzameld. Gebruik deze opties daarom zorgvuldig.
Laatste incident sysdump	Dump van het laatste incident. Bevat alleen het deel van het systeem-geheugen dat het laatste incident bevat.
Configuratie opslaan	Als de optie ingeschakeld is, bevat het diagnosebestand de volledige back-up (standaard). Een volledige back-up versnelt het oplossen van problemen omdat alle instellingen zijn opgenomen. De optie kan worden uitgeschakeld als de cliënt een dergelijke back-up om redenen van vertrouwelijkheid niet wil invoegen. In dat geval moet het vinkje worden verwijderd telkens wanneer een diagnosebestand wordt aangemaakt.

- Schakel het selectievakje naast het dump-type in dat u wilt meenemen.
- Klik op **Download** ► Selecteer in het dialoogveld de locatie waar het dump-bestand moet worden opgeslagen. Voer een naam voor het dump-bestand in. Het bestand wordt opgeslagen als tar-archief.

De bestandsnaam is standaard

<MAC-adres van de Integrator><Firmwareversie><Exportdatum>_diagnostics.tar

Handset op een N670 IP PRO basisstation gebruiken

De functies van N670 IP PRO zijn op aangemelde handsets beschikbaar. De functies van het telefoonsysteem worden toegevoegd aan het menu van de handset. Specifieke handsetfuncties, zoals bijv. lokaal telefoonboek of Organizer, worden hier niet beschreven. Lees de betreffende gebruiksaanwijzing van de handset voor meer informatie hierover. De beschikbaarheid van functies of hun beschrijvingen kunnen voor de afzonderlijke handsets afwijken.



Welke Gigaset-handset de volledige functionaliteit van het multicelsysteem N670 IP PRO ondersteunen, vindt u onder wiki.gigasetpro.com.

Telefoneren

U kunt telefoneren met elke handset die bij de N670 IP PRO is aangemeld.

Voorwaarde: U bevindt zich in de radiocel van het basisstation.

Aan elke handset is een uitgaande en inkomende lijn toegewezen (→ pag. 52).

Als de N670 IP PRO op een telefooncentrale is aangesloten die groepsvorming ondersteunt, dan kunnen VoIP-accounts ook aan groepen worden toegewezen. In dat geval ontvangt u op uw handset ook oproepen die aan het telefoonnummer van uw groep zijn gericht.

Als op het basisstation interne telefonie is toegestaan (toestelrol **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP**), zijn ook interne gesprekken tussen de handsets mogelijk.

Voor de internettelefonie gebruikt de N670 IP PRO een VoIP-telefooncentrale of de diensten van een VoIP-provider. De beschikbaarheid van sommige telefoonfuncties hangt af van de ondersteuning door de telefooncentrale resp. de provider en of ze vrijgeschakeld zijn. Een beschrijving van deze functies kunt u eventueel opvragen bij de exploitant van uw telefooncentrale.



Afhankelijk van de instelling van uw telefooncentrale moet u bij oproepen die het bereik van uw VoIP-centrale verlaten een toegangscode voor een netlijn invoeren (→ pag. 62).

Oproepen

▶ Telefoonnummer invoeren ▶ verbindingstoets kort indrukken

of

▶ Verbindingstoets lang indrukken ▶ telefoonnummer invoeren




De verbinding wordt tot stand gebracht over de SIP-lijn die aan de handset is toegewezen (→ pag. 52).



Afhankelijk van PABX/provider kan het zijn dat ook voor lokale oproepen het regionummer ingevoerd moet worden. Dit is niet nodig als het regionummer in de telefonieconfiguratie is opgeslagen (→ pag. 62).

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

De nummerherhalingslijst bevat de nummers die als laatste met de handset zijn gekozen.


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶  vermelding selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Kiezen uit de oproepenlijst

De oproepenlijsten bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

- ▶  ▶  **Oproeplijsten** ▶ OK ▶  Lijst selecteren ▶ OK ▶  vermelding selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken



De lijst **Gemiste oproepen** kan ook met de berichtentoets  worden geopend.

Terugbellen starten

Als de lijn van een gebelde deelnemer bezet is, kunt u een terugbelverzoek achterlaten als de telefooncentrale resp. de provider de diensten CCBS en CCNR ondersteunt.

CCBS (Completion of Call to busy Subscriber) Terugbellen bij bezet

CCNR (Completion of Calls on No Reply) Terugbellen bij geen antwoord

De servicecode voor het inschakelen/uitschakelen van CCBS resp. CCNR moet in de provider-instellingen geconfigureerd zijn (→ pag. 42).

Terugbellen inschakelen:

- ▶ Voer de servicecode in die voor de telefooncentrale resp. provider is gedefinieerd, bijv. *6

Als u de terugbeloproep toch niet wilt ontvangen, kunt u deze functie weer uitschakelen:

- ▶ Voer de servicecode in die voor de telefooncentrale resp. provider is gedefinieerd, bijv. #6

Oproepen beantwoorden

Inkomende oproepen op de lijn die aan uw handset is toegewezen, worden gesignaleerd.

- ▶ Verbindingstoets  indrukken om de oproep te beantwoorden.

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

Oproep weigeren: ▶ Druk op de verbreektoets 

Informatie over de beller

Het nummer van de beller weergegeven, als dit beschikbaar is. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Call Manager van de telefooncentrale gebruiken

Als een Call Manager van de telefooncentrale wordt gebruikt, kunt u aangeven dat inkomende oproepen direct per headset resp. handsfree-functie worden beantwoord. Dit moet voor de handset in de webconfigurator in paragraaf **Call manager** worden geconfigureerd (→ pag. 55).



Groepsgesprek overnemen

U kunt ook inkomende oproepen voor de groep beantwoorden.

De functie Groepsgesprek moet ingeschakeld zijn en het telefoonnummer resp. SIP-URI van de groep moet worden ingevoerd. Dit moet voor de handset in de webconfigurator in paragraaf **Aannemen in groep** worden geconfigureerd (→ pag. 55).

Wisselgesprek bij externe gesprekken in-/uitschakelen


Tijdens een extern gesprek wordt u door een signaaltoon er op geattendeerd, dat een tweede deelnemer probeert u te bellen. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

- Oproep weigeren: ▶ **Opties** ▶  **Afwijzen** ▶ **OK**
- Oproep beantwoorden: ▶ **Opnemen** ▶ met de nieuwe beller spreken. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.
- Gesprek beëindigen en het gesprek in de wachtstand voortzetten: ▶ **Verbreekttoets**  indrukken.

Gesprek met drie deelnemers



Ruggespraakgesprekken

U kunt tijdens een extern gesprek een ander extern gesprek voeren. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.

- ▶ **Rug.spr.** ▶ met  het nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, de tweede deelnemer wordt gebeld.


Als de interne deelnemer zich niet meldt: ▶ **Einde**

Ruggespraakgesprek beëindigen



- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de eerste beller wordt voortgezet.
- of
- ▶ **Verbreekttoets**  indrukken ... de eerste deelnemer wordt opnieuw gebeld.

Wisselgesprek

U kunt afwisselend met twee gesprekspartners spreken (wisselgesprek). Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.

- ▶ Kies tijdens een extern gesprek het nummer van een tweede deelnemer (ruggespraakgesprek) of neem een wisselgesprek aan ... in het display worden de nummers of de namen van de beide gesprekspartners weergegeven.
- ▶ Met de navigatietoets  kunt u tussen beide deelnemers heen en weer schakelen.

Het huidige gesprek beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de andere beller wordt voortgezet.
- of
- ▶ **Verbreektoets**  indrukken ... de eerste deelnemer wordt opnieuw gebeld.

Conferentie

U kunt tegelijkertijd met twee gesprekspartners spreken.

- ▶ Kies tijdens een extern gesprek het nummer van een tweede deelnemer (ruggespraakgesprek) of neem een wisselgesprek aan ... vervolgens:

Conferentie starten:


- ▶ **Confer.** ... alle deelnemers kunnen elkaar horen en een gesprek met elkaar voeren.

Terugkeren naar wisselgesprek:

- ▶ **EindConf.** ... u wordt weer verbonden met de deelnemer waarmee u de conferentie bent begonnen



Gesprek met beide deelnemers beëindigen:

- ▶ **Verbreektoets**  indrukken

Elk van de deelnemers kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreektoets  in te drukken of de handset in de lader/op het basisstation te plaatsen.

Gesprek doorverbinden

U kunt een gesprek doorverbinden naar een andere deelnemer.

- ▶ Start met de displaytoets **Rug.spr.** een extern ruggespraakgesprek ▶ met  het nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het active gesprek wordt in de wachtstand geplaatst ... de tweede deelnemer wordt gebeld ▶ **Verbreektoets**  indrukken (tijdens een gesprek resp. voordat de tweede deelnemer heeft geantwoord) ... het gesprek wordt doorverbonden naar de andere deelnemer.






De opties voor het doorverbinden van gesprekken moeten voor de telefooncentrale resp. de provider juist zijn geconfigureerd (→ pag. 61).

Interne oproepen


Interne oproepen zijn alleen mogelijk als het toestel zich in de modus **Alles-in-één + interne telefonie - dynamisch IP bevindt** (→ pag. 9) en er minimaal twee handsets op het basisstation zijn aangemeld.

Oproepen

▶ INT-toets  kort **indrukken** ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is met < gemarkeerd


▶  Handset selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

of

▶  intern telefoonnummer van de handset invoeren ... de oproep wordt automatisch geïnitieerd

Inkomende oproepen

Een inkomende interne oproep wordt op het display weergegeven met het interne telefoonnummer en de interne naam van de bellende handset.




▶ Op de verbindingstoets  drukken om de oproep te beantwoorden.


Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.


Oproep weigeren: ▶ Druk op de verbreekttoets 

Ruggespraak / oproep doorverbinden

U bent in gesprek met een externe deelnemer en wilt met een interne deelnemer overleggen of het gesprek doorverbinden.

▶ INT-toets  indrukken ▶  handset selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken ... het externe gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, beide gesprekken worden op het display weergegeven

Heen en weer schakelen tussen extern en intern gesprek: ▶ 

Gesprek doorverbinden naar de interne deelnemer: ▶ Verbreekttoets  indrukken

Weergave van meldingen

Informatie over beantwoorde en gemiste oproepen, gemiste afspraken en berichten op de voicemail worden opgeslagen in de berichtenlijsten en kan op het display van de handset worden weergegeven.


Welke meldingen op de handset worden weergegeven, wordt tijdens de configuratie van de handset in paragraaf **Gemiste oproepen en alarmen** ingesteld (→ pag. 55)

Gemiste oproepen teller

Als de betreffende optie ingeschakeld is, wordt het aantal gemiste en beantwoorde oproepen in de ruststand op het display van de handset weergegeven.

Berichtenweergave (MWI)

Voor elk berichttype (gemiste oproep, gemiste afspraak, nieuw bericht op de voicemail) kan de berichtenweergave via de webconfigurator ingeschakeld resp uitgeschakeld worden.

Als de optie ingeschakeld is, knippert de LED van de berichtentoets  als een **nieuw bericht** binnenkomt dat gemiste oproepen, gemiste afspraken of nieuwe berichten op de voicemail signaleert.

Telefoonboeken gebruiken


Er zijn de volgende mogelijkheden:

- Contacten (het (lokale) telefoonboek) van uw handset (zie gebruiksaanwijzing van de handset).
- Bedrijfstelefoonboeken, die via een LDAP-server ter beschikking worden gesteld (→ pag. 107)
- Verschillende online-telefoonboeken


De beschikbare telefoonboeken worden in de webconfigurator van het telefoonsysteem gedefinieerd (→ pag. 64).

Telefoonboeken openen

Bedrijfstelefoonboek met de INT-toets openen

De INT-toets  van de handsets (navigatietoets links indrukken) opent een bedrijfstelefoonboek als dit in de webconfigurator met de optie **LDAP Contacten voor de INT-toets** is geconfigureerd en als het telefoonsysteem toegang heeft tot dit bedrijfstelefoonboek. Het telefoonboek dat moet worden geopend, kan voor elke handset apart worden ingesteld (→ pag. 53).

Telefoonboeken openen met de telefoonboektoets

De telefoonboektoets  van de handset (navigatietoets indrukken) is normaal gesproken als volgt geconfigureerd:

- **Kort** indrukken opent de selectie van beschikbare online-telefoonboeken.
- **Lang indrukken** opent het lokale telefoonboek

Deze toewijzing kan met de webconfigurator met de optie **Contacten voor snelkiezen** voor elke handset afzonderlijk worden gewijzigd (→ pag. 53). De directe toegang kan worden toegewezen aan een bepaald online-telefoonboek. In dat geval opent u Contacten (lokaal telefoonboek) door de telefoonboektoets lang in te drukken.

In de volgende beschrijving wordt van de standaardtoewijzing uitgegaan.

Telefoonboeken openen via het menu

Afhankelijk van de gebruikte handset heeft u ook via het menu van de handset toegang tot alle beschikbare telefoonboeken:

Lokaal telefoonboek

▶  ▶   Contactpersonen ▶ OK ▶ Contacten ▶ OK

Lijst met alle online-telefoonboeken op het telefoonsysteem.

▶  ▶   Contactpersonen ▶ OK ▶ Online contacten ▶ OK

De telefoonboeken worden weergegeven met de namen die in de webconfigurator zijn ingesteld.

Voorbeeld voor het gebruik van een bedrijfstelefoonboek op de handset → pag. 114



Als handsets op een N670 IP PRO zijn aangesloten, is het niet mogelijk om vermeldingen uit de lokale Contacten te versturen naar een andere handset.

Voicemail gebruiken

Een voicemail beantwoordt inkomende oproepen op de bijbehorende lijn (betreffende VoIP-nummer).

Voorwaarden

Om ervoor te zorgen dat de gebruiker de opgeslagen berichten op de voicemail kan beluisteren, zijn de volgende instellingen vereist:


In de VoIP-telefooncentrale

- ▶ Configureer voor de VoIP-lijn die aan de handset moet worden toegewezen een voicemail.

Op de N670 IP PRO

- ▶ Schakel in de provider-/telefooncentrale-instellingen de optie **SIP SUBSCRIBE voor Voicemail MWI** (→ pag. 38) in. Het systeem wordt aangemeld voor het ontvangen van meldingen over nieuwe berichten op de voicemail.
- ▶ Voer in de configuratie van de handsets **Telefoonnummer of SIP-naam (URI)** in en schakel de voicemail in paragraaf **Voicemail configuratie** (→ pag. 54) in.
- ▶ Optioneel: Schakel in de handset-configuratie de optie **MWI-indicatie voor voicemail** (→ pag. 55) in. Nieuw berichten op de voicemail worden met de MWI-LED van de berichten-toets gesignaleerd.


Berichten op de handset weergeven.

- ▶ Toets  lang indrukken (als toets 1 is ingesteld voor de voicemail)

of

- ▶ Berichtentoets  indrukken ▶  voicemail selecteren ▶ OK

of

- ▶  ▶   Antwoordapparaat ▶ OK ▶ Berichten afspelen ▶ OK ▶  Voicemail ▶ OK

Welkomstboodschap via luidspreker weergeven: ▶ Luidsprekertoets  indrukken


LDAP-telefoonboek - configuratievoorbeeld

Om ervoor te zorgen dat de vermeldingen uit een LDAP-telefoonboek op de handset worden weergegeven, moet u de LDAP-client van het telefoontoestel configureren. Hiertoe voert u de volgende stappen uit:







- Toegang tot de LDAP-server en de LDAP-databank configureren
- Attributen definiëren die moeten worden weergegeven (→ pag. 109)
- Zoekcriteria (filters) definiëren (→ pag. 109)

Toegang tot de LDAP-server

Om ervoor te zorgen dat vermeldingen uit de LDAP-databank op de toestellen worden weergegeven, voert u de toeganggegevens op de webconfigurator in.

- ▶ **Instellingen** ▶ **Online-contacten** ▶ **LDAP(S)**
- ▶ Klik naast de naam van het LDAP-telefoonboek dat u wilt bewerken op  ... de configuratiepagina voor LDAP wordt geopend.

Access to the LDAP data server

Directory name 	<input style="width: 90%;" type="text" value="Ons telefoonboek"/>
	<input type="checkbox"/> Enable directory
Server address 	<input style="width: 90%;" type="text" value="ldap.ourserver.com"/>
Server port 	<input style="width: 90%;" type="text" value="389"/>
LDAP Search base (BaseDN) 	<input style="width: 90%;" type="text" value="cn=phonebook,dc=example,dc=com"/>
Username 	<input style="width: 90%;" type="text" value="cn=user_1,ou=users,dc=company,dc=com"/>
Password 	<input style="width: 90%;" type="password" value="....."/>
Secure LDAP	<input style="width: 90%;" type="text" value="None"/>

- ▶ Voer in het veld **Naam** een naam in voor het telefoonboek.
Het telefoonboek wordt onder deze naam op de toestellen in de lijst met netwerktelefoonboeken weergegeven (→ pag. 114).
- ▶ Selecteer de optie **Inschakelen** zodat het telefoonboek op de telefoontoestellen wordt weergegeven.

- ▶ Voer de toegangsgegevens voor de LDAP-server in.

Server URL	IP-adres resp. domeinnaam van de LDAP-server, bijv. 10.25.62.35 of ldap.example.com
Serverpoort	Poort waarop de LDAP-server aanvragen van de clients verwacht. Dit is in het algemeen poortnummer 389 (standaardinstelling).
Gebruikersnaam / Wachtwoord	Toegangsgegevens voor de LDAP-server



Er kunnen ook separate toegangsgegevens voor elke handset worden gebruikt (→ pag. 52).

LDAP-zoekbasis (BaseDN)

Met de parameter **LDAP-zoekbasis (BaseDN)** wordt het startpunt van de zoekactie in de LDAP-mappenstructuur aangegeven. Het startpunt moet op de LDAP-server gedefinieerd worden en hier volgens de serverconfiguratie voor de LDAP-client worden ingevoerd. BaseDN is een speciale LDAP-naam. Deze vertegenwoordigt een object inclusief zijn positie in een hiërarchisch telefoonboek.

Aan de hand van BaseDN wordt gedefinieerd, in welk bereik van de hiërarchische LDAP-data-bank moet worden gezocht. Er kan een toegang tot het hele telefoonboek (bijv. tot het bedrijfstelefoonboek) of slechts op een submap (bijv. . het telefoonboek van een bepaalde organisatie-eenheid) worden ingeschakeld.

De BaseDN wordt aangemaakt uit een reeks RDN (Relative Distinguished Names), die bij het doorbladeren van de telefoonboekstructuur van onder naar boven worden gevonden.

De BaseDN wordt als volgt weergegeven:

- De telefoonboekhiërarchie wordt van links naar rechts van het laagste tot het hoogste niveau weergegeven, bijv. object, organisatie-eenheid, organisatie, domein.
- Een hiërarchisch niveau heeft het volgende formaat: Trefwoord=object, bijv. cn=PhoneBook.
- Hiërarchische niveaus worden met een komma gescheiden.
- De BaseDN moet in de telefoonboekstructuur eenduidig zijn.

De volgende objecten worden vaak gebruikt als hiërarchische niveaus:

cn: normale naam
ou: Organisatie-eenheid
o: Organisatie
c: Land
dc: Domeincomponent

Er kunnen echter ook andere objecten worden gebruikt. U heeft voor deze parameters informatie nodig over de structuur van de LDAP-server.

De betekenis van de objecten wordt in paragraaf **Filters** → pag. 109 toegelicht.

Voorbeelden:

Startpunt: Object PhoneBook, in het domein example.com

Definitie: cn=PhoneBook,dc=example,dc=com

Startpunt: Object PhoneBook in het subtelefoonboek sales/support, in het domein example.sales.com.

Definitie: cn=PhoneBook,o=support,ou=sales,dc=example,dc=sales,dc=com

Filters

Met de filters definieert u criteria waarmee het toestel in de LDAP-databank op bepaalde objecten zoekt.

- Met het naamfilter geeft u aan, welke attributen bij het zoeken naar contactpersonen moeten worden gebruikt.
- Het nummerfilter bepaalt, welke attributen worden gebruikt voor het automatisch zoeken in de LDAP-databank na het invoeren van een telefoonnummer.
- Voor een gedetailleerde zoekactie kunnen overige filters worden ingevoerd.

Search in LDAP database

Enable list mode ?

Name filter <small>?</small>	<input type="text" value="((cn=*)(sn=*))"/>
Number filter <small>?</small>	<input type="text" value="((telephoneNumber=*)(mobile=*))"/>
Additional filter #1 name <small>?</small>	<input type="text" value="City"/>
Additional filter #1 value <small>?</small>	<input type="text" value="(!=)"/>
Additional filter #2 name <small>?</small>	<input type="text" value="Street"/>
Additional filter #2 value <small>?</small>	<input type="text" value="((street=*))"/>
Display format <small>?</small>	<input type="text" value="%sn, %givenName"/>
Max. number of search results	<input type="text" value="50"/>



Het LDAP-protocol biedt diverse instelmogelijkheden voor filters en zoekfuncties, bijv. wildcards, vaste tekenreeksen en overige operators. Voor meer detailinformatie zie [RFC 4515](#).

Filterformaat

Een filter bestaat uit ten minste één zoekcriterium. Een criterium bepaalt het LDAP-attribuut waarin de ingevoerde tekenreeks moet worden gezocht, bijv. sn=%. Het procentteken (%) is een wildcard voor de invoer van de gebruiker.

Operators

De volgende operators kunnen worden gebruikt voor het aanmaken van filters:

Operator	Betekenis	Voorbeeld
=	Gelijkheid	(attribute1=abc)
!=	Negatie	!(attribute1=abc)
>=	Groter dan	(attribute1>=1000)
<=	Kleiner dan	(attribute1<=1000)
~	Ongeveer (afhankelijk van de LDAP-server)	(attribute1~=abc)
*	Wildcard	(attr1=ab*) of (attr1=*c) of (attr1=*b*)

Meerdere criteria kunnen met logische EN- (&) resp. OF-operators (|) worden verbonden. De logische operators "&" en "|" worden vóór de zoekcriteria geplaatst. Het zoekcriterium moet tussen haakjes worden geplaatst, en de volledige uitdrukking moet zelf ook tussen haakjes worden geplaatst. EN- en OF-bewerkingen kunnen ook gecombineerd worden.

Voorbeelden

EN-bewerking: (&(givenName=*)(mail=*))

Zoekt naar vermeldingen waarvan de voornaam **en** e-mailadres met de tekens beginnen die door de gebruiker zijn ingevoerd.

OF-bewerking: (|(displayName=*)(sn=*))

Zoekt naar vermeldingen waarvan de weergegeven naam **of** achternaam met de tekens begint die door de gebruiker zijn ingevoerd.

Gecombineerde
bewerking: (&(&(displayName=*)(mail=*))(&(sn=*)(mail=*))

Zoekt naar vermeldingen waarvan de weergegeven naam **en** e-mailadres **of** de achternaam **en** mailadres met de tekens beginnen die door de gebruiker zijn ingevoerd.

Speciale tekens

Er kan ook op vermeldingen worden gezocht die speciale tekens bevatten. Als deze tekens binnen een attribuuttekensreeks voorkomen, gebruikt u een backslash (\) en een Hex-ASCII-code met twee tekens:

Speciale tekens	ASCII-code
(\28
)	\29
<	\3c
>	\3e
/	\2f
\	\2a

Speciale tekens	ASCII-code
=	\3d
&	\26
~	\7e
*	\2a
	\7c

Voorbeeld

(givenName=James \28Jim\29)

vindt elk contactpersoon waarbij de waarde van het attribuut givenName (voornaam) gelijk is aan "James (Jim)"

Naamfilter

Met het naamfilter geeft u aan, welke attributen bij het zoeken in de LDAP-databank moeten worden gebruikt.

Voorbeelden:

(displayName=%)

Het attribuut **displayName** wordt voor de zoekactie gebruikt.

Het procentteken (%) wordt vervangen door de naam of gedeeltelijke naam die door de gebruiker wordt ingevoerd.

Als de gebruiker bijvoorbeeld het teken "A" invoert, zoekt het toestel in de LDAP-databanken naar alle vermeldingen waarin het attribuut **displayName** met "A" begint. Als u vervolgens een "b" invoert, worden vermeldingen gezocht waarvan de **displayName** met "Ab" begint.

((cn=%)(sn=%))

Tijdens het zoeken worden de attributen **cn** of **sn** gebruikt.

Als de gebruiker bijvoorbeeld het teken "n" invoert, zoekt het toestel in de LDAP-databanken naar alle vermeldingen waarin het attribuut **cn** of **sn** met "n" begint. Als u vervolgens een "o" invoert, worden vermeldingen gezocht waarbij **cn** of **sn** met "no" begint.



Tijdens het zoeken in LDAP wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

Nummerfilter

Het nummerfilter geeft aan, welke attributen bij het automatisch zoeken naar een contactpersoon moeten worden gebruikt. De automatische zoekprocedure wordt uitgevoerd bij het invoeren van een telefoonnummer en bij een inkomende oproep met NummerWeergave. Als voor een telefoonnummer een contactpersoon gevonden wordt, verschijnt de naam op het display in plaats van het nummer.

Contactpersonen worden alleen gevonden en weergegeven als het opgeslagen nummer exact overeenkomt met het ingevoerde telefoonnummer.

Voorbeelden:

(homePhone=%) Het attribuut **homePhone** wordt voor de zoekactie gebruikt.

Het procentteken (%) wordt vervangen door het telefoonnummer dat door de gebruiker wordt ingevoerd.

Als u tijdens het kiezen bijvoorbeeld de cijfers "1234567" invoert, dan zoekt het toestel in de LDAP-databank naar contactpersonen met het privé-telefoonnummer "1234567".

((telephoneNumber=*)(mobile=*)(homePhone=*))

Tijdens het zoeken worden de attributen **telephoneNumber**, **mobile** en **homePhone** gebruikt.

Als u tijdens het kiezen bijvoorbeeld de cijfers "1234567" invoert, dan zoekt het toestel in de LDAP-databank naar contactpersonen met het privénummer **of** mobiele nummer **of** zakelijke nummer "1234567".

Attributen

Voor een contactpersoon (een object) zijn in de LDAP-databank enkele attributen gedefinieerd, bijv. naam, voornaam, telefoonnummer, adres, onderneming, etc. De totale hoeveelheid attributen die voor een contactpersoon kunnen worden opgeslagen, wordt in het schema van de betreffende LDAP-server opgeslagen. Voor toegang tot attributen of om zoekfilters te definiëren, moet u de attributen en hun namen op de LDAP-server kennen. De meeste attribuutnamen zijn standaardnamen, maar er kunnen ook specifieke attributen zijn gedefinieerd.

Welke attributen daadwerkelijk op een toestel kunnen worden weergegeven, is afhankelijk van

- welke attributen zijn gedefinieerd voor een contactpersoon in de LDAP-databank,
- welke attributen in de webconfigurator zijn gedefinieerd voor weergave op het toestel,
- welke attributen op het toestel resp. de handset kunnen worden weergegeven.

Op handsets resp. toestellen beschikbare attributen

Onderstaande tabel bevat de attributen die voor een contactpersoon op een handset of toestel kunnen worden gebruikt. De hoeveelheid attributen die daadwerkelijk wordt weergegeven is natuurlijk afhankelijk van de handset.

Attributen van een contactpersoon	Attribuutnaam in de LDAP-databank
Voornaam	givenName
Achternaam	sn, cn, displayName
Thuis	homePhone, telephoneNumber
Werk	telephoneNumber
Mobiel	mobile
E-mail	mail
Fax	facsimileTelephoneNumber
Onderneming	company, o, ou
Straat	street
Plaats	l, postalAddress
Zip	postalCode
Land	friendlyCountryName, c
Extra kenmerk	door gebruiker gedefinieerd

Attributen voor de weergave op het toestel aangeven

In de webconfigurator geeft u aan, welke van de beschikbare attributen in de LDAP-databank opgevraagd en op het toestel moeten worden weergegeven.

- ▶ Selecteer voor elk attribuut van een contactpersoon het passende attribuut in de LDAP-databank. U kunt kiezen uit voorgedefinieerde instellingen. Als alternatief kunt u handmatig voor dit veld een ander attribuut invoeren dat in de LDAP-databank is gedefinieerd.
- ▶ Als een attribuut niet moet worden weergegeven, selecteert u de optie **none**.

In het veld **Extra kenmerk** kunt u een additioneel attribuut uit de LDAP-databank invoeren dat moet worden weergegeven. Als het attribuut een telefoonnummer is dat moet worden gekozen, moet de optie **Extra kenmerk kan worden gekozen** ingeschakeld worden.

De attributen **Voornaam** en **Achternaam** worden voor de volgende functies gebruikt:

- Weergave in de lijst met contactpersonen in de vorm **achternaam, voornaam**
- Alfabetische volgorde van contactpersonen op het toestel
- Weergeven van de naam van een beller resp. gesprekspartner

Als de zoekopdracht in de databank slechts één van de attribuutwaarden oplevert (bijv. omdat voor een contactpersoon alleen de voornaam is ingevoerd), wordt alleen dit attribuut weergegeven.

Weergave op de handsets

Als in de webconfigurator LDAP-telefoonboeken zijn geconfigureerd, staat deze met de volgende functies ter beschikking op de handsets:


- Telefoonboek doorbladeren of contactpersonen zoeken
- Contactpersonen met gedetailleerde informatie weergeven (niet bewerken of verwijderen)
- Telefoonnummers rechtstreeks kiezen uit het telefoonboek
- Contactpersonen kopiëren naar het lokale telefoonboek

Als een telefoonnummer wordt ingevoerd of een oproep binnenkomt, wordt automatisch binnen het telefoonboek gezocht naar een vermelding die met het telefoonnummer overeenkomt. Als een contactpersoon wordt gevonden, wordt in het display de naam weergegeven in plaats van het telefoonnummer.

Bedrijfstelefoonboek op het toesteldisplay weergeven

Het bedrijfstelefoonboek is toegewezen aan de INT-toets: ▶ op  drukken




Afhankelijk van de instelling van de handset in de webconfigurator (→ pag. 53) hebt u ook via de telefoonboektoets  toegang tot een bedrijfstelefoonboek.

Sommige handsets bieden de toegang ook via het displaymenu aan. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw telefoontoestel.

Contactpersonen

De volgende beschrijving is een voorbeeld voor de weergave van een LDAP-telefoonboek op een handset.

Het menu geeft alle telefoonboeken weer die in de webconfigurator op pagina **Online-contacten** geconfigureerd en ingeschakeld zijn. Elk telefoonboek wordt weergegeven met de naam die in de webconfigurator onder **Naam** is ingevoerd (→ pag. 107). In het voorbeeld rechts wordt het LDAP-telefoonboek als **Ons telefoonboek** weergegeven.

▶ Met  telefoonboek selecteren ▶ **OK**

Het toestel voert een aanvraag uit bij de LDAP-server die in de webconfigurator is gedefinieerd.


Telefoonboeken	
Ons telefoonboek	
Telefoonboek 3	
Telefoonboek 4	
Telefoonboek 5	
Telefoonboek 6	
Terug	OK

Het LDAP-telefoonboek wordt volgende de volgende regels weergegeven:


- De zoekactie begint in het telefoonboek/subtelefoonboek dat op de LDAP-server als zoekbasis is gedefinieerd en in de webconfigurator met parameter **LDAP-zoekbasis (BaseDN)** is aangegeven (→ pag. 108).
- De contactpersonen worden in alfabetische volgorde weergegeven.
- De contactpersonen worden met **Achternaam** en **Voornaam** weergegeven, als beide attributen in de LDAP-databank beschikbaar zijn. Is dit niet het geval, dan worden alleen de achternaam resp. de voornaam weergegeven.

Ons telefoonboek	
Albert	
Bond	
Bond, James	
Bond, Paul	
Brown, Charly	
Weergvn	Opties

Telefoonboek doorzoeken

▶ Met  door telefoonboek bladeren


of

▶ Met  een naam (resp. de eerste letter van de naam) invoeren.

Zodra u een toets indrukt, schakelt het toestel over in de zoek-mode. U kunt maximaal 15 tekens invoeren. Alle vermeldingen in het LDAP-telefoonboek die aan uw invoer voldoen, worden weergegeven.



b	
Bond	
Bond, James	
Bond, Paul	
Brown, Charly	
< C	Opties

br	
Brown, Charly	
< C	Opties

▶ Met  kunt u het als laatste ingevoerde teken wissen.

Het actuele zoekbegrip wordt op de bovenste regel weergegeven.



Contactpersoon weergeven

- ▶ Met  de gewenste contactpersoon selecteren.
- ▶ Displaytoets **Weergvn** of navigatietoets  indrukken.

of



- ▶ Displaytoets **Opties** indrukken ▶ **Weergvn**

De contactpersoon wordt met gedetailleerde informatie weergegeven. Alleen attributen waarvoor een waarde is opgeslagen, worden weergegeven (→ pag. 109).



- ▶ Met  door contactpersoon bladeren
- ▶ Verbreekttoets  of displaytoets **Terug** indrukken om de contactpersoon te sluiten.

Brown, Charly	
Achternaam:	Brown
Voornaam:	Charly
Thuis:	1234567890 ▼
Terug	

Telefoonnummer in het telefoonboek kiezen

- ▶ Met  het gewenste contactpersoon selecteren.
- ▶ Verbindingstoets  indrukken. Als de vermelding alleen uit een telefoonnummer bestaat, dan wordt dit gebeld. Als er meerdere telefoonnummer opgeslagen zijn, dan worden deze in een keuzelijst weergegeven.

of

- ▶ Met  het gewenste telefoonnummer uit de gedetailleerde weergave van de contactpersoon selecteren: **Thuis**, **Werk** of **Mobiel**.
- ▶ Verbindingstoets  indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Brown, Charly	
Werk:	0987654321
Mobiel:	0908987876
Straat:	Avenue 12 ▼
Terug	

Bijlage

Veiligheidsinstructies



Lees voor het gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

De gedetailleerde gebruiksaanwijzingen van alle toestellen, telefoonsystemen en de bijbehorende accessoires zijn online beschikbaar op gigaset.com/pro. Op deze manier bespaart u papier en heeft u op elk gewenst moment toegang tot alle actuele documentatie.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset pro-product zie "Specificaties" → pag. 120).



Indien het toestel buitenshuis wordt geïnstalleerd, dienen de veiligheidsvoorschriften voor de installatie-omgeving (met name op het gebied van bliksembeveiliging) in acht te worden genomen.

Klantenservice & help

Heeft u vragen?

Snelle hulp en ondersteuning vindt u in deze gebruiksaanwijzing en onder gigaset.com/pro.

Informatie over de thema's

- Products (Producten)
- Documents (Documentatie)
- Interop (Interoperabiliteit)
- Firmware
- FAQ
- Support

vindt u onder wiki.gigasetpro.com.

Voor meer informatie over uw Gigaset-product kunt u zich wenden aan de vakhandel waar u het toestel heeft aangeschaft.

Goedkeuring

Voice over IP is mogelijk via de LAN-interface (IEEE 802.3).

Neem voor meer informatie contact op met uw internetaanbieder.

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH, dat de volgende typen radioapparatuur voldoen aan de Richtlijn 2014/53/EU:

Gigaset N670 IP PRO

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Milieu

Milieumangementsysteem

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijsmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Alle kabels van het toestel loskoppelen**
- 2 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 3 Alle delen droog deppen.
- 4 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of een oven o.i.d.)
- 5 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Specificaties

Energieverbruik

N670 IP PRO (basisstation)

< 3,8 W

Algemene specificaties

Power over Ethernet	PoE IEEE 802.3af < 3,8 W (klasse 1)
LAN-interface	RJ45 Ethernet, 10/100 Mbit/s Bescherminingsklasse IP20
Omgevingsvoorwaarden voor gebruik	+5°C tot +45°C in afgesloten ruimtes; 20% tot 75% relatieve vochtigheid
Protocollen	IPv4, SNMP, DHCP, DNS, TCP, UDP, VLAN, HTTP, TLS, SIP, STUN, RTP, MWI, SDP, SRTP
DECT-norm	DECT EN 300 175-x
Radiofrequentie	1880–1900 MHz (Europa), 1910–1930 MHz (Latijns-Amerika), 1910–1920 MHz (Brazilië) 1880–1895 MHz (Zuidoost-Azië/Taiwan)
Zendvermogen	gemiddelde vermogen: 10 mW per kanaal, impulsvermogen: 250 mW
Aantal kanalen	120
Aantal verbindingen	8 simultane DECT-kanalen/gesprekken per basisstation (G.711), 8 simultane DECT-kanalen/gesprekken per basisstation (G.729), 5 breedbandgesprekken per basisstation (G.722)
Bereik	tot 300 m buiten, tot 50 m binnen
Codec	G.711, G.722, G.729ab
Quality of Service	TOS, DiffServ

Accessoires

Netadapter

Een netadapter heeft u alleen nodig als de toestellen niet via PoE (Power over Ethernet) van stroom worden voorzien.

EU: Productnummer: C39280-Z4-C706

UK: Productnummer: C39280-Z4-C745

N720 IP PRO Site Planning Kit

Uitrusting voor de planning en analyse van uw DECT-multicelstelsel. De koffer bevat twee gekalibreerde handsets Gigaset S650 H PRO en een basisstation Gigaset N510 IP PRO alsmede ander nuttige accessoires voor het meten van de signaalkwaliteit en de radiodekking van uw DECT-netwerk.

Productnummer: S30852-H2316-R101

Gigaset-handsets

Breid uw telefoonsysteem uit met extra handsets.

Overige informatie over de functies van de handsets in combinatie met de Gigaset-basisstations vindt u op internet onder wiki.gigasetpro.com.

Trefwoordenregister

A	
Aanmeldcentrum	57
Aanmeldcode voor het aanmelden van de handset	51
Aanmelden, op de webconfigurator	18
Aansluiting, voedingskabel	13
Active Directory Server	69
Additionele attributen	114
Adres van de LDAP-server	108
Alarmlicenties	
handsets toewijzen	57
AML (Alarming, Messaging, Location)	75
AML-licentie	79
Antwoordapparaat, berichten weergeven	106
Applicatieserver	75
Attributen	
definiëren voor weergave	114
in de LDAP-databank	68, 113
Attributen, LDAP	
c	68, 113
cn	68, 113
company	68, 113
displayName	68, 113
door gebruiker gedefinieerd	68, 114
facsimileTelephoneNumber	68, 113
friendlyCountryName	68, 113
givenName	68, 113
homePhone	68, 113
l	68, 113
mail	68, 113
mobile	68, 113
o	68, 113
ou	68, 113
postalAddress	68, 113
postalCode	68, 113
sn	68, 113
street	68, 113
telephoneNumber	68, 113
Attribuut	113
Authorisation	118
Automatisch zoeken	114
Automatische back-up	86
Automatische configuratie	81
B	
Back-up	
automatisch	86
Back-up van het systeem	92
Basisstation	
beheer	27
bijbehorende cluster	33
cluster indelen	32
firmware	27
Gebeurtenissen	92
inschakelen	31
IP-adrestype	30
MAC-adres	27
naam	27
niet verbonden	29
nummer	91
opnieuw starten	31
synchronisatie-level	33
synchronisatiestatus	28, 33
verantwoordelijke DECT-Manager	27
verbonden	27
verwijderen	31
Basisstation inschakelen	31
Basisstation	
gesynchroniseerd	33
synchroniseren	32
toewijzen aan een DECT-Manager	29
Bedrijfstelefoonboek	64
Beveiligd LDAP	65
C	
c, attribuut	68, 113
Call Manager, oproep direct beantwoorden	55
Centraal telefoonboek	72
Certificaat	60
webconfigurator	78
Certificaten	82
CLI (Command Line Interface, opdracht-georiënteerde gebruikersinterface)	78
CLI-toegang voor de toestelconfiguratie	78
Cluster	33
configureren	32
cn, attribuut	68, 113
Codecs	40
company, attribuut	68, 113
Conferentie	102
beëindigen	102
twee externe gesprekken	102
Contact met vloeistoffen	119
Contacten	
centraal telefoonboek	72
configureren	64
Contactpersoon	
attributen	68
zoeken	115
CSV-bestand, statistiek	94
D	
Datum	
instelling	83
synchronisatie	84
DECT	
uitgezonden vermogen	89
veiligheid	89

DECT-aanmeldstatus van de handset	47	Gebruik met meerdere lijnen	9
DECT-level	33	Gebruikersidentificatie	108
DECT-Manager	6	Gebruikersnaam	
DECT-Manager-bedrijf, gebeurtenissen	95	handset	48
DHCP-server	24	webconfigurator	18
Diagnose	98	Geheugendump	98
Basisstation	92	Geluidskwaliteit	60, 61
gebeurtenissen in verband met		Gesprek doorverbinden	
DECT-Manager	95	extern naar intern	103
DiffServ (Differenzierte Services)	60	Gigaset DECT-IP-toestellen	5
displayName, attribuut	68, 113	Gigaset N670 IP PRO-basisstation	6
DNS (Domain Name System)	25	Gigaset N720 SPK PRO (Site Planning Kit)	
DNS-redundantiemethode	37	productnummer	121
Domaincomponent van het gebruiksadres	35	givenName, attribuut	68, 113
Domeinnaam	108	Globale catalogus	69
Draadloze DECT-instellingen	90	Goedkeuring	118
Dump	98	Groepsoproep	55
Dynamisch IP-adres			
basisstation	30		
E		H	
ECO DECT	89	Handover	8
Een groep handsets aanmelden	50	Handset	
Energieverbruik	120	aanmeldcentrum	57
Energieverbruik, zie stroomverbruik		aanmelden	47, 50
EN-operator	110	aanmeldgegevens voor VoIP-account	52
		afmelden	52
		bijbehorende DECT-Manager	47
		DECT-aanmeldstatus	47
		firmware	47
		gebruikersnaam	48
		instellingen	52
		intern telefoonnummer	51
		interne naam	51
		IP-account toewijzen	46, 53
		LDAP(S)-authenticatie	54
		menu	99
		MWI-instellingen	55
		PIN voor DECT-aanmelding	51
		telefoonboektoewijzing	53
		tijdgestuurd aanmelden	57
		toegang tot mailbox configureren	54
		toewijzen SIP account	44
		type	47
		weergegeven naam	48
		Handsets	7
		nummer	91
		Handsets aanmelden	47, 50
		tijdgestuurd	57
		Handsets, aanbevolen	121
		Help	117
		Helpfunctie, webconfigurator	20
		homePhone, attribuut	68, 113
		HTTP-authenticatie	83
F			
Fabrieksinstellingen	87		
Fabrieksinstellingen zie resetten	14		
facsimileTelephoneNumber, attribuut	68, 113		
Filters	109		
criteria	110		
naam	111		
nummer	112		
opmaak	110		
Filters, LDAP	66		
Firmware			
actuele versie	84		
basisstation	27		
handset	47		
Update	84		
vorige versie	84		
Firmware-update			
gepland	85		
LED-display	15		
friendlyCountryName, attribuut	68, 113		
G			
G.711	40		
G.722	40		
inschakelen	61		
G.729A	40		

I	
Incidenten	95
Informatie over de opbellende deelnemer	42
Inhoud van de verpakking	11
Instellingen voor het gesprek in de wachtstand	41
Instellingen voor oproepomleiding	61
Integrator	
status	91
Interne oproepen	103
INT-toets	105
Telefoonboek toewijzen	53
Invoer door de gebruiker, wildcard	110
Inzameling van afval en oude apparaten	118
IP-adres	
IPv4	25, 30
IP-adres van het LDAP-server	108
IP-adrestype	24
basisstation	30
IP-configuratie	24
IPUI (International Portable User Identity)	47
IPv4	24
K	
Kiezen	
uit de nummerherhalingslijst	100
uit de oproepenlijst	100
Klantenservice	117
Kolommen zichtbaar maken/onderdrukken	21, 94
L	
L, attribuut	68, 113
LAN-aansluiting	10
Landcode	
prefix	62
LAN-master	33
LAN-poort	12
LAN-synchronisatie	
kwaliteit	93
LDAP	
Active Directory	69
beveiligd	65
naamfilter	67
nummerfilter	67
weergaveformaat	67
zoekgebied	65
LDAP-attributen	68, 113
LDAP-authenticatie voor handset	54
LDAP-filters	66
LDAP-naam	64
LDAP-server	
adres	108
domeinnaam	108
gebruikersidentificatie	108
IP-adres	108
poort	108
LDAP-server, URL	64
LDAP-serverschema	68
LDAP-telefoonboek	
configureren	64
naam	65
toegangsgegevens voor servers	65
LDAP-telefoonboek configureren	65
LDAP-zoekbereik	108
LED's	10, 15
inschakelen/uitschakelen voor basisstations	29
Licentie	
activeren	80
master-DECT-Manager	80
overgangperiode	80
voor AML	79
Licentieverstrekking	79
Lijst	
doorbladeren	21
filteren	21
sorteren	21
Logbestand downloaden	95
logbestanden downloaden	95
Logische operators zie Operator	
Logniveau	96
Lokaal netwerk	24
Lokale tijdservers	84
M	
MAC-adres, basisstation	27
mail, attribuut	68, 113
Mailbox-configuratie	46, 54
Medische apparatuur	117
Menu-overzicht	
handsets	99
webconfigurator	22
MIB (Management Information Base)	97
Milieu	118
Mini multi-cell-systeem	8
configureren	14
mobile, attribuut	68, 113
Multi-cell-systeem	5
Multi-cell-systeem, mini	8
MWI-instellingen	55
N	
N610 IP PRO	5
N670 IP PRO	5, 6
N870 IP PRO	5
N870 IP PRO multi-cell-systeem	7
Naam van de provider	35
Naamfilter	109, 111
Naamfilter, LDAP	67
Navigatiemenu weergeven/verbergen	20
Netadapter, productnummer	121
Netlijncode	62
Netlijncode voor telefooncentrales	62

Netwerkprotocol	24	Profiel, VoIP-provider/telefooncentrale	35
Niet verbonden basisstations	29	Providerprofiel	35
Niet-SRTP-oproepen, beantwoorden	37	Provisioning	81
Nood-reset	16	Provisioning-server	81
Nummer	68	Proxy-server	
Nummerfilter	109, 112	adres	36
Nummerfilter, LDAP	67	poort	36
Nummerherhalingslijst	100		
<hr/>			
O			
o, attribuut	68, 113	Q	
OF-operator	110	QoS (Quality of Service)	60
Omgang met persoonlijke gegevens	12		
Onderhoud van het toestel	119	R	
Online-diensten	74	Regionummer	63
Online-telefoonboek		kiezen	99
LDAP	64	Regionummers	62
naam	70	Reset	87
openbaar	70	Reset, noodsituatie	16
server-URL	70	Resetten	
XSI	71	met de toesteltoets	14, 16
Openbaar online-telefoonboek	70	Retry-timer bij mislukte registratie	59
Open-Source-licenties	19	Ringtones, verschillende	40
Operator		Roaming	8
EN	110	Rol van het toestel	13
OF	110	instelling	13
Opnieuw starten		RPN	27
basisstation	31	RTP (Realtime Transport Protocol)	60
LED-display	15	RTP Packetisation Time (ptime)	41
Oproep	99	Ruggespraak, intern	103
Oproep, intern	103	Ruggespraakgesprek	101
Oproepen	99	beëindigen	101
Oproepenlijst, nummer kiezen	100		
ou, attribuut	68, 113	S	
Outbound-proxy-modus	38	Safety precautions	117
Outbound-proxy-poort	38	SDP (Session Description Protocol)	41
Outbound-serveradres	38	Secure Real Time Protocol	37
Overzicht	5	SFTP (Secure File Transfer Protocol)	86
		Single-cell	5
		Single-cell-systeem	7
		SIP-account	
P		aangemeld	44
P-Asserted-Identity (PAI)	42	beheer	44
PC met de webconfigurator verbinden	17	toegang tot mailbox configureren	46
PCMA/ PCMU	40	toewijzen aan een handset	44
PoE (Power over Ethernet)	13	verwijderen	45
Poort	108	SIP-poort	59
postalAddress, attribuut	68, 113	SIP-redundantie	37
postalCode, attribuut	68, 113	SIP-serverpoort	38
Power over Ethernet (PoE)	11	SIP-Session-Timer	59
P-Preferred-Identity (PPI)	42	SIP-Timer T1	59
PRACK (Provisional Response		SISP	37
Acknowledgement)	60	sn, attribuut	68, 113
Prefix		SNMP (Simple Network Management Protocol)	96
plaats	63	SNMP-configuratie	97
Prioriteit van de spraakdata	60	SNMP-Manager	96
Profiel	81	Specificaties	120
verwijderen	43		

SRTP-opties	37	Tijdinterval het verversen van de registratie	36
SSH (Secure Shell)	78	Tijdservers (NTP)	83
Standaard-gateway	25	Time	
Standaardinstellingen zie resetten	16	zone	83
Startpunt van de zoekactie	108	Timer	
Statistieken		retry bij mislukte registratie	59
CSV-bestand	94	SIP-Session	59
resetten	94	SIP-Timer T1	59
Statusinformatie	91	subscription	59
street, attribuut	68, 113	Toegang tot de databank	107
Stroomvoorziening	13	Toegangsgegevens voor de LDAP-server	108
Subnetmasker	25	Toesteltoets	10
Subscription-Timer	59	Toetssynchronisatie met BroadWorks	56
Synchronisatie	32	Toonschema	63
draadloos	32	Transportprotocol	36
per LAN	32		
Synchronisatie-level	33	U	
Synchronisatie-master, vervanging	31	uaCSTA	
Synchronisatie-slave	33	toegangsgegevens	56
Synchronisatiestatus		uaCSTA (user agent Computer Supported	
basisstation	28, 33	Telecommunications Applications)	43
SysLog	96	Uitgezonden vermogen	89
Systeemconfiguratie	17	Update	84
Systeemlogboek (SysLog)	96		
		V	
T		Veiligheidsinstructies	117
Taal van de gebruikersinterface		Verbinding met het LAN	12
selecteren	18	Verbonden basisstations	27
wijzigen	19	Vloeistoffen	119
Telefoneren	99	Voedingskabel aansluiting	10
Telefoonboek		Voicemail	
attributen	113	berichten weergeven	106
attributen weergeven	114	nummer invoeren	106
bedrijven	64	VoIP-instellingen	59
doorzoeken	115	VoIP-provider, profiel configureren	35
naam	107	Volumeverdeling	8
openen	115		
toegang	105	W	
toegang door handsets configureren	53	Wachtwoord	108
XML-formaat	71	Wachtwoord, webconfigurator	18
Telefoonboek, centraal	72	wijzigen	77
back-up	73	Wandmontage	14
verwijderen	73	uitsparing	10
Telefoonboeken		Webconfigurator	
gebruiken	105	aanmeldprocedure	18
Telefooncentrale (VoIP)	7	afmelden	19
Telefooncentraleprofiel	35	menu-overzicht	22
Telefoonnummer in het telefoonboek	113	online-helpfunctie	20
Telefoonnummer kiezen	116	start	18
telephoneNumber, attribuut	68, 113	veiligheidscertificaat	78
Terugbellen		verbinding met de PC	17
bij bezet	100	wachtwoord	18
bij bezet uitschakelen	100	wachtwoord wijzigen	77
Tijd		werken met lijsten	21
synchronisatie	84	wijzigingen overnemen / annuleren	21
tijdzone	83		

Weergaveformaat, LDAP	67
Weergegeven naam, handset	48
Wildcard voor invoer door de gebruiker	110
Wisselgesprek, extern beantwoorden/afwijzen	101
Wisselgesprek, twee externe gesprekken	102

X

XSI-Call-Logs inschakelen	63
XSI-diensten, toegangsgegevens	56
XSI-telefoonboeken inschakelen	71
XSI-telefoonboeken inschakelen	63

Z

Zendvermogen, reduceren	30
Zoekgebied	108
Zoekmodus	115

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigaset.com/pro](https://www.gigaset.com/pro)

