

Gigaset pro

SL800 H PRO

N870 IP PRO DECT Multicell System

Informazioni aggiornate sul prodotto: → wiki.gigasetpro.com

Indice

Descrizione	3
Portatile	3
Base	5
Rappresentazione nelle istruzioni per l'uso	6
Note di sicurezza	7
Messa in funzione	9
Contenuto della confezione	9
Portatile	9
Utilizzare il telefono	14
Conoscere il telefono	14
Telefonare	19
Liste chiamate	28
Liste messaggi	29
Elenchi telefonici	30
Segreteria telefonica	36
Ulteriori impostazioni	37
Profili acustici	37
Calendario	38
Timer	40
Sveglia	41
Protezione da chiamate indesiderate (Filtro chiamate)	42
Archivio Media-Pool	44
Bluetooth	45
Funzioni aggiuntive tramite l'interfaccia PC	47
Impostare il telefono	50
Appendice	59
Assistenza clienti e supporto	59
Indicazioni del fornitore	59
Dati tecnici	63
Simboli del display	65
Albero del menu	67
Open Source Software	69
Indice	70



Non tutte le funzioni descritte in queste istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e per tutti gli operatori di rete.

Descrizione

Portatile



- 1 **Display**
- 2 **Barra di stato** (→ pag. 65)
I simboli indicano le impostazioni attuali e la condizione di funzionamento del telefono
- 3 **Tasti funzione** (→ pag. 16)
Diverse funzioni, dipendenti dalla situazione di utilizzo
- 4 **Tasto messaggi** (→ pag. 29)
Accesso alle liste chiamate e alle liste messaggi;
Quando lampeggia: nuovo messaggio o nuova chiamata

- 5 **Tasto di fine chiamata / Tasto di accensione / spegnimento**
Terminare una conversazione; terminare una funzione;
Indietro di un livello nel menu ► premere **brevemente**
Tornare in stand-by ► premere a **lungo**
Accendere/spegnere il portatile (in stand-by) ► premere a **lungo**
- 6 **Tasto cancelletto / Tasto di blocco**
Attivare/disattivare il blocco dei tasti (in stand-by) ► premere a **lungo**
Cambiare tra minuscolo, maiuscolo e cifre (durante l'inserimento del testo) ► premere **brevemente**
Inserire una pausa di digitazione ► premere a **lungo**
- 7 **Microfono**
- 8 **Tasto R**
Consultazione (Flash) ► premere a **lungo**
- 9 **Connessione USB**
Per lo scambio dati tra il portatile e il PC
- 10 **Tasto asterisco**
Aprire la tabella dei caratteri speciali (durante l'inserimento del testo) ► premere **brevemente**
Cambiare tra selezione a impulsi e selezione a toni (per la connessione attiva) ► premere **brevemente**
- 11 **Connessione auricolari**
(connettore jack da 3,5 mm)
- 12 **Tasto 1**
Contattare la segreteria di rete ► premere a **lungo**
- 13 **Tasto di impegno linea / Tasto viva voce**
Rispondere a una chiamata; chiamare il numero selezionato; passare da modalità ricevitore a modalità viva voce
Aprire la lista di ripetizione delle chiamate ► premere **brevemente**
Avviare la selezione ► premere a **lungo**

14 Tasto profili

Alternare i profili acustici (in standby) ► premere **brevemente**

Attivare/disattivare il microfono (durante la conversazione) ► premere **brevemente**

Impostare la sensibilità del microfono (durante la conversazione) ► premere **a lungo**

15 Tasto di navigazione / Tasto menu (→ pag. 15)

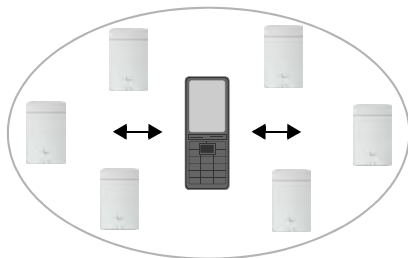
Aprire il menu; navigare nei menu e nei campi di inserimento; accedere alle funzioni (a seconda della situazione di utilizzo)

Base





Il portatile è registrato su un sistema multicella N870 IP PRO, che può comprendere numerose stazioni base. Se ci si sposta con il portatile nell'area del sistema multicella, il portatile si collega automaticamente alla stazione base con cui sussiste il collegamento migliore (Roaming). È possibile spostarsi liberamente anche durante una conversazione, senza che il collegamento venga interrotto (Handover).

Informazioni sulla messa in funzione e l'amministrazione delle stazioni base e sulla registrazione del portatile sul sistema multicella:

➔ Istruzioni per l'uso "N870 IP PRO - Installazione, configurazione e uso"



Rappresentazione nelle istruzioni per l'uso






	Avvisi per la sicurezza. La non osservanza di questi avvisi può causare danni alle persone o agli oggetti.
	Informazioni importanti per il corretto utilizzo o informazioni su funzioni che potrebbero implicare costi aggiuntivi.
	Presupposto per eseguire l'operazione.
	Ulteriori informazioni utili.










Tasti

 o 	Tasto impegno linea	 o 	Tasto viva voce
	Tasto di fine chiamata		Tasti numerici/delle lettere
 / 	Tasto funzione lati/ centro		Tasto messaggi
	Tasto R		Tasto asterisco
	Tasto cancelletto		Tasto profilo
OK, Indietro, Scegli, Modifica, Salva, ...		Tasti funzione	

Procedure

Esempio: attivare/disattivare la risposta automatica

►  ► ... con  selezionare  **Impostazioni** ► OK ►  **Telefonia** ► OK ► **Solleva e Parla** ► **Modifica** ( = attivato)

Rappresentazione	Significato
► 	Premere al centro del tasto funzione mentre il portatile si trova in stand-by. Si apre il menu principale.
►  	Con il tasto funzione  navigare fino al simbolo  .
► OK	Confermare con OK . Si apre il sottomenu Impostazioni .
►  Telefonia	Con il tasto funzione  scegliere la voce Telefonia .
► OK	Confermare con OK . Si apre il sottomenu Telefonia .
► Solleva e Parla	La funzione per attivare/disattivare la risposta automatica, appare come prima voce del menu.
► Modifica	Con Modifica attivare/disattivare una funzione. La funzione è attivata  /disattivata  .

Note di sicurezza



Leggere attentamente il presente manuale e le avvertenze di sicurezza prima dell'uso.

I manuali di istruzioni di tutti gli apparati della linea Gigaset PRO sono disponibili online alla pagina gigasetpro.com selezionando la lingua e poi il tab Supporto. Così offriamo in ogni momento accesso veloce alla documentazione completa e sempre aggiornata.



Con blocco-tasti o PIN (se la base lo consente) attivato non è possibile selezionare **neanche** i numeri di emergenza.



In questo prodotto vanno utilizzate sempre e soltanto batterie ricaricabili originali e/o equivalenti per tipologia costruttiva e caratteristiche tecnico/prestazionali.

Per non generare potenziali situazioni di pericolo è vietato utilizzare batterie non adatte e/o non ricaricabili (es. alcaline o altro) appartenenti alla tipologia "usa e getta". Per lo smaltimento ambientalmente compatibile delle batterie a fine vita e per evitare sanzioni rispettare le norme relative alla raccolta differenziata.

Leggere attentamente la nota informativa.

Attenzione: se il prodotto viene messo in carica con batterie del tipo errato o tramite dispositivi di ricarica non originali esiste un potenziale pericolo di esplosione delle batterie stesse.



Utilizzare il telefono con il coperchio delle batterie chiuso.

Evitare cortocircuiti tra le batterie ed eventuali oggetti nell'alloggiamento delle batterie.



Utilizzare soltanto accessori originali e collegarli correttamente.

Durante la ricarica, assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile. Non maneggiare con mani umide onde evitare il pericolo di scosse elettriche.



Non usare nelle strutture medico-ospedaliere ove proibito. Generalmente non sussistono restrizioni all'uso dei cordless per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali, impiantati e non, di uso personale. Consultare comunque il medico specialista di fiducia (e/o il produttore dell'apparecchio elettromedicale), informarlo sulla tipologia di apparato e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute in presenza di patologie conclamate. In ogni caso l'uso preferenziale del viva voce che consenta di conversare tenendo il portatile a debita distanza è consigliato in caso di dubbi.



Il portatile non funziona se non è associato ad una sistema/cella DECT accesa e funzionante.



Non mettere il telefono vicino all'orecchio quando squilla (o segnala la chiamata anche solo con un beep) o se è attivo il viva voce poiché con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.








L'apparato è sicuro tuttavia, se manomesso, piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento.

Tenere fuori dalla portata dei bambini piccole celle e batterie che possono essere ingerite. L'ingestione può causare ustioni, perforazione di tessuti molli e morte. Si possono verificare gravi ustioni entro 2 ore dall'ingestione. In caso di ingestione di una cella o una batteria, rivolgersi immediatamente a un medico.



Non maneggiare il portatile mentre si guida. In ogni caso senza linea telefonica non si può telefonare. Non utilizzare il portatile durante il rifornimento di carburante.

	Non accendere il portatile a bordo di aerei neppure in stand-by, o comunque chiedere autorizzazione al personale di bordo informando che si tratta di un prodotto con tecnologia wireless DECT. In ogni caso senza linea telefonica e/o corrente non si può telefonare.
	Evitare l'uso a temperature estreme. Rispettare le indicazioni riportate sul presente manuale. Non esporre mai il telefono a fonte di calore o a raggi solari diretti.
	Proteggere l'apparato da umidità, polvere e vapori aggressivi. Evitare il contatto diretto con liquidi. Il prodotto non è impermeabilizzato pertanto se ne sconsiglia l'installazione in ambienti con elevata umidità. Se è un modello IP65 è resistente a polvere ed al breve contatto con l'acqua ma non a immersioni. Eventuali malfunzionamenti provocati da evidente ossidazione per umidità farebbero decadere il diritto alla garanzia.
	Non incenerire. Non utilizzare in ambienti a rischio di esplosione ad esempio per segnalare una fuga di gas qualora ci si trovi nelle vicinanze della perdita. Non installare l'apparato vicino ad altri dispositivi elettrici o campi magnetici onde evitare interferenze reciproche; arrecano particolare disturbo le lampade fluorescenti e relativi circuiti e i motori elettrici.
	In caso di guasti scollegare l'apparato e, senza aprirlo, mandarlo in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato. Usare solo ricambi originali.
<p>Avvertenze funzionali</p> <p>Bluetooth (se disponibile nel modello da voi acquistato)</p> <p>Non è stata comprovata la totale compatibilità tra i prodotti Bluetooth™ pertanto non è possibile assicurare il perfetto funzionamento con tutti i PC, PDA, telefoni, cuffie e/o altri dispositivi che utilizzano la tecnologia wireless Bluetooth. In ogni caso l'uso di una cuffia auricolare con profilo Viva voce (Handsfree) rispetto ai modelli con solo profilo Auricolare (Headset) rende meno problematica la compatibilità tra gli apparati, almeno nelle funzioni di base ed è pertanto da preferire, fatte salve eventuali prove di compatibilità.</p> <p>Marchio e Logo Bluetooth sono marchi registrati Bluetooth SIG, Inc.</p> <p>Attenzione alla privacy:</p> <p>Conferenza sulla stessa linea</p> <p>Seguendo le istruzioni di installazione il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea telefonica. In pratica significa che il telefono potrà essere utilizzato per colloquiare tra più persone "in conferenza" con l'eventuale chiamato o chiamante attraverso più telefoni collegati alla stessa linea telefonica. In conversazioni di carattere personale è opportuno, d'altra parte, assicurarsi di godere della necessaria riservatezza evitando l'ascolto indesiderato attraverso altri telefoni di casa/ufficio. Usando due o più telefoni cordless o fissi in parallelo va anche tenuto presente che potrebbero verificarsi malfunzionamenti (es. abbassamenti della voce) o non funzionare del tutto.</p>	



Se la dotazione comprende un cavo adattatore USB, utilizzare esclusivamente un alimentatore di rete USB (5 V) con porta USB-A. L'utilizzo di altre sorgenti di tensione, ad es. un PC con porta USB, può causare danni.

Se la dotazione comprende un alimentatore di rete a spina, utilizzarlo.

Messa in funzione

Contenuto della confezione

- un **portatile**,
- un coperchio delle batterie (copertura posteriore del portatile),
- una batteria,
- un supporto di ricarica con alimentatore,
- una clip da cintura,
- le istruzioni per l'uso



Il supporto di ricarica è destinato all'uso in ambienti chiusi e asciutti con un intervallo di temperatura da +5 °C a +45 °C.

Non esporre mai il telefono agli influssi di fonti di calore, dell'irradiazione solare diretta e di altri apparecchi elettrici.

Proteggere il telefono da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

Generalmente i piedini dell'apparecchio non lasciano tracce sulla superficie di appoggio. Considerando la varietà di vernici e lucidanti utilizzati per i mobili, non si può tuttavia escludere che con il contatto rimangano tracce sulla superficie di appoggio.

Questo apparecchio è adatto solo per il montaggio a un'altezza massima di 2 m.

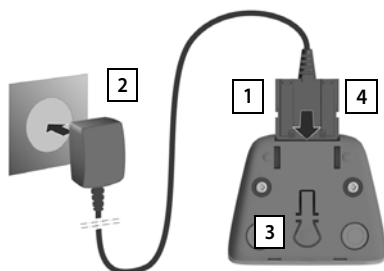
Portatile

Collegare il supporto di ricarica

- Collegare la spina piatta dell'alimentatore **[1]**.
- Inserire l'alimentatore nella presa elettrica **[2]**.

Rimuovere la spina del supporto di ricarica:

- Togliere l'alimentatore dalla presa elettrica.
- Premere il pulsante di rilascio **[3]**.
- Togliere la spina **[4]**.



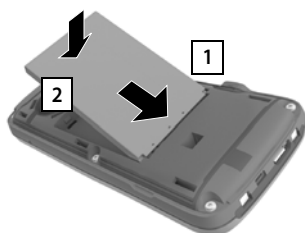
Mettere in funzione il portatile

Il display è protetto da una pellicola. ► **Togliere la pellicola!**

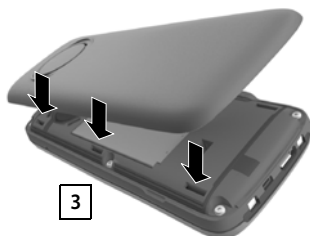
Inserire la batteria



Per escludere gravi danni alla salute e alle apparecchiature, utilizzare solo batterie ricaricabili. Batterie non adatte potrebbero danneggiare il rivestimento o esplodere. Inoltre potrebbero causare disturbi nel funzionamento del dispositivo o danneggiarlo.



- Inserire la batteria con il contatto verso il basso **[1]**.
- Premere la batteria verso il basso fino all'innesto **[2]**.

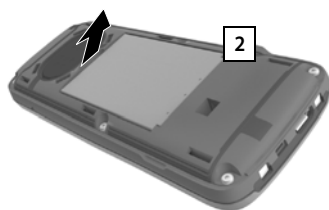


- Allineare le guide del coperchio della batteria alle apposite fessure nella parte interna del vano batteria **[3]**.
- Premere il coperchio fino all'innesto

Rimuovere la batteria




- Togliere la clip da cintura (se montata).
- Inserire l'unghia nell'apposita fessura in basso sul coperchio della batteria e tirare il coperchio verso l'alto **[1]**.




- Per cambiare la batteria, inserire l'unghia nell'incavo nell'alloggiamento e tirare la batteria verso l'alto **[2]**.

Ricaricare la batteria

- Prima di mettere in funzione l'apparecchio, ricaricare completamente la batteria nel supporto di ricarica o tramite un alimentatore USB standard.



La batteria è completamente carica, se il simbolo del flash  sul display si spegne.



Durante la ricarica è normale che la batteria si scaldi, ciò non comporta pericoli.
Dopo un po' di tempo la capacità di carica della batteria si riduce a causa dell'usura fisiologica della batteria stessa.

Non appena il portatile è collegato a una sorgente di alimentazione, si avvia una procedura guidata di configurazione.

Impostazione della lingua del menu

- Premere il tasto di comando  finché sul display non è evidenziata la lingua desiderata, per es. **Francais** ► quindi premere il tasto del display **OK**



La lingua del menu può essere modificata anche successivamente dall'icona **Impostazioni**.

Registrare un portatile

Registrare il portatile su Gigaset N870 IP PRO.



La registrazione deve essere avviata **sia** su Gigaset N870 IP PRO, **sia** sul portatile. A tale scopo il portatile deve trovarsi entro la portata di Gigaset N870 IP PRO.

Su Gigaset N870 IP PRO

- Iniziare il processo di registrazione


Per informazioni a riguardo:

→ Istruzioni per l'uso "N870 IP PRO - Installazione, configurazione e uso"
oppure: Rivolgersi all'amministratore della rete DECT.






Sul portatile

È necessario il PIN di sistema a 4 cifre (codice di registrazione) generato su Gigaset N870 IP PRO.

Se il portatile non è ancora registrato su alcuna base:

- **Registra** ... viene cercata una base pronta per la registrazione ► con  inserire il PIN di sistema ► **OK**

Se il portatile è già registrato su una base:

-  ► ... con  selezionare **Impostazioni** ► **OK** ►  **Gestione portatili** ► **OK** ►  **Registra il portatile** ► **OK** ... viene cercata una base pronta per la registrazione ► con  inserire il PIN di sistema ► **OK**

A registrazione avvenuta il portatile passa in standby. Nel display in standby viene visualizzato il nome impostato in Gigaset N870 IP PRO per il portatile (nome utente o nome visualizzato). In caso contrario ripetere la procedura.

Ora il telefono è pronto per l'uso!



Il portatile può essere registrato su un massimo di quattro stazioni base. Cambiare la base:

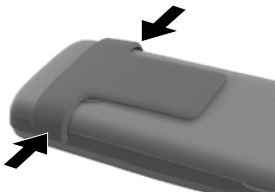
- ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Gestione portatili** ► OK ► **Scegli la base** ► OK ► con selezionare la base ► OK

Alcune basi Gigaset o basi/router di altri produttori potrebbero non essere completamente compatibili con il portatile e non tutte le funzioni verranno visualizzate correttamente. In questo caso utilizzare la voce di menu **Registrazione base**. Ciò garantisce la corretta rappresentazione sul portatile, ma può causare limitazioni di alcune funzioni.

Applicare la clip da cintura

Sul portatile sono presenti dei fori laterali per il montaggio della clip da cintura.

- Fissare la clip da cintura: ► premere la clip da cintura sul retro del portatile in modo che le estremità sporgenti della clip si innestino negli appositi forellini.
- Togliere la clip da cintura: ► premere con forza con il pollice al centro della clip. ► Spingere l'unghia del pollice dell'altra mano tra la clip e l'alloggiamento. ► Sollevare la clip verso l'alto.



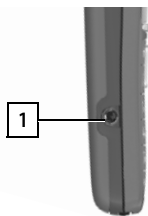
Collegare gli auricolari

- Collegare gli auricolari sul lato sinistro del portatile con un connettore jack da 3,5 mm 1.

oppure

- collegare gli auricolari tramite bluetooth (→ pag. 45)

Regolare il volume delle cuffie: → pag. 52



Collegare il cavo dati USB

Per lo scambio dati tra il portatile e il PC:

- ▶ collegare il cavo dati USB con la spina micro USB alla presa USB nella parte inferiore del portatile **1**.





Collegare il portatile **direttamente** con il PC, **non** tramite un hub USB.



Utilizzare il telefono

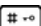
Conoscere il telefono

Accendere/spegnere il portatile

- Accendere: ▶ con portatile spento, premere **brevemente** il tasto di fine chiamata 
- Spegnere: ▶ in modalità stand-by, premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 

Attivare/disattivare il blocco dei tasti

Il blocco dei tasti impedisce l'utilizzo involontario del portatile.

Attivare/disattivare il blocco dei tasti: ▶ premere **a lungo** 

Blocco dei tasti attivato: sul display si visualizza il simbolo 

Blocco tasti protetto da PIN

Se al portatile è stato assegnato un PIN (diverso da 0000), per annullare il blocco dei tasti è necessario inserire tale PIN.

Configurare il PIN del portatile: ➔ pag. 57

Stabilire i numeri d'emergenza che possono essere selezionati anche con il blocco tasti protetto da PIN: ➔ pag. 56



Nel caso di chiamata in arrivo, il blocco dei tasti si disattiva automaticamente. È possibile rispondere alla chiamata. Al termine della conversazione il blocco si riattiva.

Tasto di navigazione



Il tasto di navigazione serve per navigare nei menu e nei campi di inserimento e per confermare diverse funzioni nelle varie situazioni di utilizzo.

In seguito sarà marcato di nero il lato da premere del tasto di navigazione (su, giù, destra, sinistra), nelle varie situazioni di utilizzo, per es. significa "premere il lato destro del tasto di navigazione" oppure significa "premere al centro del tasto di navigazione".

In stand-by

Aprire il menu principale

Aprire la lista degli elenchi telefonici online disponibili (ad es. elenco telefonico centrale, elenco telefonico di un provider o elenco telefonico aziendale)

Aprire rubrica locale

Aprire elenco telefonico aziendale

Questa funzione deve essere attivata su Gigaset N870 IP PRO.

Impostare il volume della voce per ricevitore o dispositivo viva voce

Impostare la sensibilità del microfono

oppure premere **brevemente**

premere **a lungo**

premere **a lungo**

Nei sottomenu e nei campi di selezione/inserimento

Confermare la funzione

Navigare di una riga verso l'alto/il basso

Selezionare un'opzione, spostare il cursore verso sinistra/destra



Durante una conversazione

Aprire la lista degli elenchi telefonici online disponibili (ad es. elenco telefonico centrale, elenco telefonico di un provider o elenco telefonico aziendale)

Aprire rubrica locale

Aprire elenco telefonico aziendale (se attivato)

Silenziare il microfono

Impostare la sensibilità del microfono

Modificare il volume della voce per ricevitore o dispositivo viva voce

premere **brevemente**

premere **a lungo**

premere **brevemente**
 premere **a lungo**



L'assegnazione di elenchi telefonici al tasto (premere **a lungo** o **brevemente**) può essere modificata su Gigaset N870 IP PRO.

Tasti funzione

Con i tasti funzione si può accedere a varie funzioni a seconda delle situazioni di utilizzo.



Simboli dei tasti funzione → pag. 65



In modalità stand-by, ai tasti funzione è assegnata una specifica funzione.

Per modificare l'assegnazione: → pag. 57

Guida ai menu

Le funzioni del telefono sono strutturate a diversi livelli Albero del menu.

Albero del menu → pag. 67

Selezionare/confermare funzioni

Confermare la selezione con **OK** oppure premere al centro del tasto di navigazione

Indietro di un livello del menu con **Indietro**

Tornare in stand-by premere **a lungo**

Attivare/disattivare la funzione con **Modifica** attivata / disattivata

Attivare/disattivare l'opzione con **Scegli** selezionata / non selezionata

Menu principale

In stand-by: ► premere il tasto di navigazione **al centro** ►
... con il tasto di navigazione scegliere il sottomenu ► **OK**


Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display per mezzo di simboli. Il simbolo della funzione selezionata è evidenziato con un colore, il nome corrispondente appare nella linea in alto.

Esempio



Sottomenu


Le funzioni del sottomenu sono visualizzate in una lista.

Accedere ad una funzione: ► ... selezionare una funzione con il tasto di navigazione  ► OK


Indietro di un livello nel menu:

► Premere il tasto funzione **Indietro**

oppure

► Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata 

Tornare in stand-by

► Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 





Se non viene premuto alcun tasto, dopo 2 minuti il display va in stand-by **automaticamente**.

Esempio

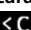



Inserimento del testo

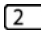
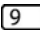

Posizione di inserimento

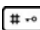


- ▶ Con  selezionare il campo di inserimento. Un campo è attivo, se viene visualizzato il cursore che lampeggia.
- ▶ Con  spostare il cursore.

Correggere un inserimento errato

- Cancellare il **carattere** che precede il cursore: ▶ premere **brevemente** 
- Cancellare la **parola** che precede il cursore: ▶ premere a **lungo** 

Inserire lettere/caratteri

A ogni tasto tra  e  e al tasto  corrispondono più lettere e cifre. Appena viene premuto un tasto, i possibili caratteri vengono visualizzati nella parte inferiore del display. Il carattere prescelto è evidenziato.

- Selezionare lettera/cifra: ▶ premere il tasto più volte **brevemente**
- Alternare tra minuscolo, maiuscolo e cifre: ▶ premere il tasto cancelletto 
Quando viene modificata una voce della rubrica, la prima lettera e ogni lettera che segue uno spazio, viene scritta automaticamente maiuscola.
- Inserire un carattere speciale: ▶ premere il tasto cancelletto  ▶ ... con  selezionare il carattere desiderato ▶ **Inserisci**

Esempio

Nuovo contatto	
Nome:	Robert
Cognome:	
Tel.1 - Tipo:	Abc
< C	Salva



La disponibilità di lettere speciali dipende dalla lingua impostata.

Telefonare

Le stazioni base di Gigaset N870 IP PRO formano insieme la rete radio DECT del sistema telefonico. È possibile avviare o accettare conversazioni con il proprio portatile nell'intera rete radio e cambiare la stazione base durante una conversazione (Handover).



Il portatile si trova nella cella radio di almeno una delle stazioni base registrate sul sistema telefonico.

Al portatile è assegnata una connessione di trasmissione e ricezione.

Se Gigaset N870 IP PRO è collegato a un impianto telefonico che consente la formazione di gruppi, è possibile assegnare connessioni telefoniche anche ai gruppi. In questo caso sul portatile si ricevono anche chiamate indirizzate ai numeri di telefono del proprio gruppo.


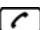
Per la telefonia, Gigaset N870 IP PRO usa un impianto telefonico VoIP o i servizi di un provider VoIP. La disponibilità di alcune funzioni del proprio telefono dipende dal fatto che queste siano supportate e abilitate dall'impianto telefonico o dal provider. Si potrà eventualmente ottenere una descrizione delle caratteristiche prestazionali dal gestore del proprio impianto telefonico.

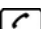



In funzione delle preimpostazioni del proprio impianto telefonico, in caso di chiamate che escono dall'area del proprio impianto telefonico VoIP si dovrà comporre un codice di preselezione.


Se si telefona nella rete fissa, sarà eventualmente necessario (a seconda dell'impianto telefonico/provider) comporre l'indicativo della località anche per chiamate locali. Ciò non è necessario se la preselezione è inserita nella configurazione di telefonia.

Chiamare

► ... con  inserire il numero ► premere il tasto impegno linea  **brevemente**
oppure

► Premere il tasto impegno linea  **a lungo** ► ... con  inserire il numero

La connessione viene realizzata tramite la connessione SIP associata al portatile.

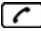


Interrompere la procedura di selezione: ► Premere il tasto di fine chiamata 





Se l'illuminazione del display è spenta, la prima pressione su un tasto a piacere la accende. I **tasti numerici** vengono acquisiti sul display per preparare la selezione, gli **altri tasti** non hanno alcuna funzione.

Selezionare dalla lista di ricomposizione automatica

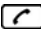

La lista di ricomposizione automatica contiene gli ultimi 20 numeri di telefono composti con questo portatile.

- Premere il tasto impegno linea  **brevemente** ... si apre la lista di ricomposizione automatica ► con  selezionare una voce ► premere il tasto impegno linea 

Se viene visualizzato un nome:

- **Visualiz.** ... viene visualizzato il numero ► eventualmente con  sfogliare i numeri ► al numero di telefono desiderato, premere il tasto impegno linea 


Gestire le voci della lista di ricomposizione automatica

- Premere il tasto impegno linea  **brevemente** ... si apre la lista di ricomposizione automatica ► con  selezionare una voce ► **Opzioni** ... opzioni possibili:

Trasferire una voce in rubrica: ►  **Salva Nr. in rubrica** ► OK


Trasferire un numero sul display:

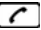
-  **Mostra il numero** ► OK ► ... con  eventualmente modificare o integrare ... con  salvare in rubrica come nuova voce

Cancellare la voce selezionata: ►  **Cancella la voce** ► OK

Cancellare tutte le voci: ►  **Cancella tutto** ► OK

Impostare la ricomposizione automatica:







-  **Ripetiz. Automatica** ► OK ... il numero selezionato viene ricomposto automaticamente a intervalli fissi (almeno ogni 20 secondi). Durante questo periodo il tasto viva voce lampeggia, "Ascoltare con ricevitore e altoparlante" è attivato.

Il partecipante risponde: ► Premere il tasto impegno linea  ... la funzione viene terminata

Il partecipante non risponde: La chiamata si interrompe dopo ca. 30 secondi. Dopo aver premuto un tasto a piacere o dopo dieci tentativi senza successo la funzione termina.


Selezionare da una lista delle chiamate

Le liste delle chiamate (→ pag. 28) contengono le ultime chiamate accettate, in uscita e perse.

-  ... con  selezionare  **Liste chiamate** ► OK ► ... con  selezionare una lista ► OK ► ... con  selezionare una voce ► premere il tasto impegno linea 



Le liste delle chiamate possono essere richiamate direttamente tramite il tasto del display **Chiamate**, qualora questo sia stato appositamente configurato.

È possibile aprire la lista **Chiamate perse** anche tramite il tasto dei messaggi .

Chiamata rapida

Premendo un tasto **a piacere** si può selezionare un numero preimpostato. In tal modo si può chiamare un determinato numero; ad es. anche i bambini che non sono ancora in grado di comporre numeri, possono usare questa funzione.

Attivare la modalità di chiamata rapida:

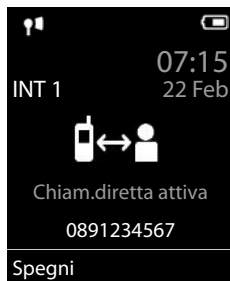
- ▶ ... con selezionare **Altre funzioni** ▶ **OK** ▶
- Chiamata diretta** ▶ **OK** ▶ ... con attivare **Attiva** ▶
- Chiama il** ▶ ... con inserire il numero ▶ **Salva** ... in standby viene visualizzata la chiamata rapida attivata

Eseguire una chiamata rapida: ▶ Premere un tasto **a piacere** ... viene selezionato il numero salvato

Interrompere la selezione: ▶ Premere il tasto di fine chiamata

Terminare la modalità di chiamata rapida: ▶ Premere il tasto **a lungo**

Esempio



Accesso a impianti telefonici interni (Delayed Extension Dialling)

In caso di accesso a grandi reti aziendali (sistemi PBX), dopo la selezione del numero di accesso può essere possibile la selezione diretta di un telefono interno.



Il numero di telefono può essere salvato in rubrica come segue: numero di accesso, 2 asterischi, numero del telefono interno (ad es. 1234567**128).

- ▶ Con aprire la rubrica ▶ ... con selezionare una voce ▶ premere il tasto impegno linea ... il telefono compone il numero ** ... opzioni possibili:

Selezionare il telefono interno salvato: ▶ **Interno** ... il telefono compone il numero **

Selezionare un altro telefono interno: ▶ ... con inserire il numero del telefono interno ... il telefono compone il numero inserito



Inserire una pausa di selezione durante la selezione

- ▶ Premere il tasto cancelletto **a lungo** ... sul display appare una P

Avviare una richiamata

Se la linea di un partecipante chiamato è occupata, è possibile avviare una richiamata se l'impianto telefonico o il provider supportano i servizi CCBS e CCNR.

CCBS (Completion of Call to busy Subscriber) Richiamata in caso di occupato

CCNR (Completion of Calls on No Reply) Richiamata in caso di mancata risposta

Il codice di servizio per l'attivazione/disattivazione di CCBS o CCNR deve essere configurato nelle impostazioni del provider.


Attivare la richiamata:


- Inserire il codice di servizio definito per l'impianto telefonico o il provider, ad es.  

Se non si desidera richiamare, è possibile disattivare nuovamente la funzione:

- Inserire il codice di servizio definito per l'impianto telefonico o il provider, ad es.  

Chiamate in entrata


Una chiamata in entrata per il collegamento assegnato al proprio portatile viene segnalata tramite squilli, una visualizzazione sul display e il lampeggiamento del tasto impegno linea/viva voce .

Accettare una chiamata: ► Premere il tasto impegno linea  oppure ► **Rispondi**

Se **Solleva e Parla** è attivata:

- Prelevare il portatile dal supporto di ricarica

Disattivare la suoneria: ► **Silenzia** ... è possibile accettare la chiamata finché viene visualizzata sul display

Rifiutare una chiamata: ► Premere il tasto di fine chiamata 

Informazioni sul chiamante

Se trasmesso, viene visualizzato il numero del chiamante. Se il numero del chiamante è salvato in una rubrica, viene visualizzato il suo nome.

Utilizzare il Call Manager dell'impianto telefonico

Se viene utilizzato il Call Manager dell'impianto telefonico, è possibile stabilire che le chiamate in entrata vengano accettate direttamente tramite le cuffie o il dispositivo viva voce. Questa opzione deve essere configurata per il portatile su Gigaset N870 IP PRO.

Accettazione di chiamate per il gruppo

Accettare chiamate in entrata per un gruppo di partecipanti.

L'accettazione di chiamate per il gruppo deve essere attivata e devono essere inseriti il numero di telefono o l'URI SIP del gruppo. Questa opzione deve essere configurata per il portatile su Gigaset N870 IP PRO.


Accettare/rifiutare l'avviso di chiamata durante conversazioni

Durante una conversazione esterna, l'avviso di chiamata segnala che un altro partecipante tenta di telefonare. Se il numero di telefono viene trasmesso, viene visualizzato il numero o il nome del chiamante.

Rifiutare una chiamata: ▶ **Opzioni** ▶  **Rifiuta Avv. Chiam.** ▶ **OK**

Accettare una chiamata: ▶ **Rispondi** ▶ parlare con il nuovo chiamante. La prima conversazione viene messa in attesa.


Terminare la conversazione e riprendere la conversazione in attesa:

▶ Premere il tasto di fine chiamata .

Conversazioni con tre partecipanti


Conversazioni messe in attesa

Durante una telefonata esterna è possibile condurre un'ulteriore telefonata esterna. La prima conversazione viene messa in attesa.

▶ **Attesa** ▶ ... con  inserire il numero telefonico del secondo partecipante ... la conversazione attiva viene messa in attesa e viene chiamato il secondo partecipante.

Se il secondo chiamante non risponde: ▶ **Fine**

Terminare una conversazione messa in attesa

▶ **Opzioni** ▶  **Chiudi la chiamata** ▶ **OK** ... la connessione con il primo chiamante viene riattivata.

oppure

▶ Premere il tasto di fine chiamata  ... il primo partecipante viene richiamato.


Richiamata alternata

Parlare alternativamente con due interlocutori (richiamata alternata). La rispettiva altra conversazione viene messa in attesa.

▶ Durante una conversazione esterna, comporre il numero di un secondo partecipante (conversazione messa in attesa) oppure accettare un chiamante con avviso di chiamata ... sul display vengono visualizzati i numeri o i nomi di entrambi gli interlocutori.

▶ Con il tasto di comando  è possibile alternare i partecipanti.

Terminare momentaneamente una conversazione attiva

▶ **Opzioni** ▶  **Chiudi la chiamata** ▶ **OK** ... la connessione con l'altro chiamante viene riattivata.

oppure

▶ Premere il tasto di fine chiamata  ... il primo partecipante viene richiamato.

Conferenza

Telefonare contemporaneamente con due partner.

- ▶ Durante una conversazione esterna, comporre il numero di un secondo partecipante (conversazione messa in attesa) oppure accettare un chiamante con avviso di chiamata ... Quindi:


Avviare una conferenza:


- ▶ **Confer.** ... tutti i chiamanti possono sentirsi reciprocamente e condurre una conversazione.

Tornare alla richiamata alternata:

- ▶ **Fine Conf** ... si viene collegati nuovamente con il partecipante con cui è iniziata la conferenza.



Terminare la conversazione con entrambi i partecipanti:

- ▶ Premere il tasto di fine chiamata 

Ogni partecipante può terminare la sua partecipazione alla conferenza telefonica premendo il tasto di fine chiamata  o appoggiando la cornetta.

Inoltrare una conversazione a un altro partecipante

È possibile inoltrare una conversazione a un altro partecipante (collegare).

- ▶ Con l'ausilio del tasto del display **Attesa** avviare una conversazione messa in attesa esterna ▶ ... con  inserire il numero telefonico del secondo partecipante ... la conversazione attiva viene messa in attesa ... il secondo partecipante viene chiamato ▶ premere il tasto di fine chiamata  (durante una conversazione o prima che il secondo partecipante risponda) ... la conversazione viene inoltrata all'altro partecipante.




Le opzioni per la commutazione di conversazioni devono essere configurate correttamente per l'impianto telefonico.



Durante una conversazione

Viva voce

Durante una conversazione e durante l'instaurazione di una connessione, attivare/disattivare il viva voce.

- ▶ Premere il tasto viva voce 

Mettere il portatile nel supporto di ricarica durante una conversazione:

- ▶ premere e tenere premuto il tasto viva voce  ▶ ... mettere il portatile nel supporto di ricarica ▶ ...  tenere premuto altri 2 secondi.

Volume della conversazione

Vale per la modalità attualmente utilizzata (viva voce, ricevitore o cuffie):


- ▶ premere  ▶ ... con  impostare il volume ▶ **Salva**




L'impostazione viene salvata automaticamente dopo circa 3 secondi, anche senza premere **Salva**.

Disattivare il microfono / Funzione „Mute“



Se si disattiva il microfono, l'interlocutore non può più sentirvi.

Attivare/disattivare il microfono durante una conversazione: ▶ premere  ▶ ... sul display appare **Microfono spento**

oppure: ▶ premere il tasto profilo  brevemente

Impostare la sensibilità del microfono




Impostare la sensibilità del microfono del ricevitore o delle cuffie con cavo durante una conversazione.

- ▶  Premere **a lungo** ▶ con  impostare la sensibilità desiderata ▶ **Salva**








Una modifica non salvata si applica solo alla conversazione in corso.

Impostare in modo permanente la sensibilità del microfono in standby:

- ▶  Premere **a lungo** ▶ con  selezionare **Ricevitore / Auricolari con cavo** ▶ con  impostare la sensibilità ▶ **Salva**

oppure

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Sensibilità Microf.** ▶ OK ▶ con  selezionare **Ricevitore / Auricolari con cavo** ▶ con  impostare la sensibilità ▶ **Salva**

Impostare il profilo acustico per ambienti rumorosi:

- ▶ Premere il tasto profilo  **a lungo** ▶ con  impostare la sensibilità ▶ **Salva**

Servizi di rete

I servizi di rete dipendono dall'impianto telefonico o dal gestore di rete.



Per attivare/disattivare caratteristiche prestazionali viene inviato un codice alla rete telefonica.

Disattivare la trasmissione del numero di telefono per la chiamata successiva

Per impostazione predefinita, durante una chiamata in uscita il numero di telefono viene trasmesso e può essere visualizzato sul display del destinatario della chiamata (CLIP = CLI Presentation). Se il numero telefonico è soppresso, non viene visualizzato presso il destinatario della chiamata. La chiamata avviene in forma anonima.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Servizi di rete** ▶ OK ▶ **Prossima anonima** ▶ OK ▶ ... con inserire il numero ▶ **Seleziona** ... la connessione viene creata senza trasmissione del numero di telefono

Trasferimento di chiamata

Con il trasferimento di chiamata, le chiamate in entrata vengono inoltrate a un'altra linea.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Servizi di rete** ▶ OK ▶ **Trasf. di chiamata** ▶ OK ▶ con selezionare quando deve avvenire il trasferimento di chiamata ▶ OK

Immediato: Le chiamate vengono inoltrate immediatamente

Senza Risposta: Le chiamate vengono inoltrate quando, dopo diversi squilli, nessuno alza il ricevitore.

Se Occupato: Le chiamate vengono inoltrate quando la linea chiamata è occupata.

Attivare/disattivare: ▶ **Abilita:** ... con selezionare **On** o **Off**

Inserire il numero per il trasferimento:

- ▶ **Numero di telefono** ▶ ... con inserire il numero

Attivare: ▶ **Invia**

Avviso di chiamata

Durante una conversazione, un tono di avviso di chiamata segnala un ulteriore chiamante. Se viene trasmesso il numero di telefono, vengono visualizzati il numero o il nome del chiamante.

Rifiutare l'avviso di chiamata:






- ▶ **Rifiuta** ... il chiamante sente il tono di occupato

Accettare una conversazione:

- ▶ **Rispondi**






Dopo aver accettato la conversazione con avviso di chiamata, è possibile passare alternativamente da un interlocutore all'altro (**Alterna la linea**) o parlare contemporaneamente con entrambi (**Conferenza**).

Abilitare/disabilitare l'avviso di chiamata

-  ► ... con  selezionare  Servizi di rete ► OK ►  Avviso di chiamata ► OK
- Attivare/disattivare: ► **Abilita:** ... con  selezionare On o Off
- Attivare: ► **Invia**






Non fare passare la chiamata

Se si desidera non essere disturbati, è possibile fare in modo che non vengano più fatte passare chiamate.

-  ► ... con  selezionare  Servizi di rete ► OK ►  Non disturbare ► OK
- Attivare/disattivare: ► **Abilita:** ... con  selezionare On o Off
- Attivare: ► **Invia**


Annullare anticipatamente una richiamata

Se è stata avviata una richiamata, è possibile annullarla prima che l'interlocutore richiami.

-  ► ... con  selezionare  Servizi di rete ► OK ►  Canc. Prenotazione ► OK ...
- si riceve una conferma dalla rete telefonica ► premere il tasto di fine chiamata 



Può essere attiva una sola richiamata. L'attivazione di una richiamata annulla automaticamente una richiamata eventualmente attiva.

Se la richiamata viene segnalata prima che la si possa cancellare: ► Premere il tasto di fine chiamata 

Liste chiamate

Il telefono memorizza diversi tipi di chiamate (perse, ricevute e fatte) all'interno di liste separate.



Per poter visualizzare il numero delle chiamate accettate e perse, la corrispondente opzione su Gigaset N870 IP PRO deve essere attivata.

Voce della lista

Le seguenti informazioni sono visualizzate nelle voci delle liste:

- Il tipo di lista (nella riga di testa)
- Simboli per il tipo di voce:






Chiamate perse,








Chiamate ricevute,



Chiamate fatte (lista ricomposizione automatica)




- Numero del chiamante. Se il numero è presente in rubrica, invece del numero si visualizza il nome e il tipo di numero ( Telefono,  Telefono Ufficio,  Cellulare). Per le chiamate perse inoltre si visualizza tra parentesi quadre il numero delle chiamate ricevute da quel numero.
- Trasmissione, tramite la quale la chiamata è stata ricevuta/effettuata
- Data e ora della chiamata (se impostata)

Esempio

Tutte le chiamate	
  Frank	
Oggi, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.21, 18:32	
  Susan Black	
12.05.21, 13:12	
Visualiz.	Opzioni

Aprire lista chiamate





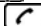
Tramite il tasto funzione: ► **Chiamate** ► con  selezionare la lista ► OK

Tramite il menu: ►  ► ... con  selezionare **Liste chiamate** ► OK ► con  selezionare la lista ► OK

Tramite il tasto messaggi (chiamate perse):

► premere il tasto messaggi  ►  **Chiamate perse** ► OK



Richiamare un numero dalla lista chiamate



►  ► ... con  selezionare **Liste chiamate** ► OK ► con  selezionare lista ► OK ► con  selezionare voce ► Premere il tasto impegno linea 

Altre opzioni

►  ► ... con  selezionare **Liste chiamate** ► OK ► con  selezionare lista ► OK ... opzioni possibili:

Visualizzare voce: ► con  selezionare voce ► **Visualiz.**

Numero in rubrica: ► con  selezionare voce ► **Opzioni** ►  **Salva Nr. in rubrica** ► OK

Cancellare voce: ► con  selezionare voce ► **Opzioni** ►  **Cancella la voce** ► OK


Cancellare lista: ► **Opzioni** ►  **Cancella tutto** ► OK ► Sì

Liste messaggi

Le notifiche riguardanti le chiamate perse, i messaggi sulla segreteria telefonica di rete e gli appuntamenti persi vengono salvate nelle liste dei messaggi e possono essere visualizzate sul display del portatile.




Le notifiche da visualizzare sul portatile vengono definite durante la configurazione del portatile su Gigaset N870 IP PRO.


Contatore chiamate perse: se l'opzione è attivata, il numero delle chiamate senza risposta viene visualizzato in standby sul display del portatile.

Visualizzazione di messaggi (MWI): per ogni tipo di messaggio (chiamata persa, appuntamento perso e nuovo messaggio sulla segreteria telefonica) è possibile attivare o disattivare la visualizzazione dei messaggi su Gigaset N870 IP PRO. Se l'opzione è attivata, il LED sul tasto messaggi  lampeggia all'arrivo di una **nuova notifica** per un tipo di messaggio attivato.

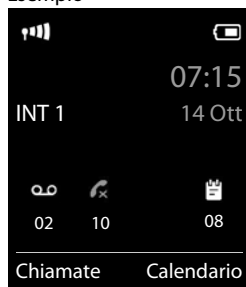
I simboli per il tipo di messaggio e il numero di nuovi messaggi vengono visualizzati sul display in stand-by.

Sono disponibili notifiche per i seguenti tipi di messaggio:

-  sulla segreteria di rete
-  nella lista delle chiamate perse
-  nella lista degli appuntamenti scaduti

 Le liste vengono visualizzate solo se contengono messaggi.


Esempio



Esempio


Messaggi/Chiamate	
Appunt. persi	(2)
Chiamate perse	(5)
Mailbox:	(1)
Indietro	OK

Visualizzare i messaggi:


- premere il tasto messaggi  ... vengono visualizzate le liste messaggi che contengono messaggi, **Mailbox:** viene sempre visualizzata.

Voce in **grassetto**: sono presenti nuovi messaggi. Tra parentesi appare il numero di nuovi messaggi.

Voce **non** in grassetto: nessun nuovo messaggio. Tra parentesi appare il numero di messaggi già letti.

- con  selezionare la lista ► **OK** ... vengono elencate le chiamate/i messaggi

Segreteria di rete: viene selezionato il numero della segreteria di rete.

 La lista messaggi contiene una voce per ogni segreteria telefonica assegnata al portatile, per es. per una segreteria di rete.

Elenchi telefonici

Sono disponibili i seguenti elenchi telefonici:


- La rubrica (locale) del portatile
- Elenchi telefonici aziendali che vengono offerti tramite un server
- Elenchi telefonici online che vengono messi a disposizione tramite provider pubblici

La rubrica locale è sempre disponibile. Quali siano gli altri elenchi telefonici disponibili viene stabilito in Gigaset N870 IP PRO.

Aprire elenchi telefonici

Aprire elenchi telefonici con il tasto rubrica

- ▶ Premere il tasto rubrica  (tasto di navigazione in basso)




Il tasto  è normalmente configurato come segue:

- una pressione **breve** apre la selezione degli elenchi telefonici online disponibili
- una pressione **lunga** apre la rubrica locale




Questa assegnazione può essere modificata singolarmente per ogni portatile su Gigaset N870 IP PRO. È possibile assegnare l'accesso diretto (pressione breve) a un determinato elenco telefonico online. In questo caso la rubrica locale si apre con una pressione prolungata del tasto rubrica.

Aprire elenchi telefonici tramite il menu

Rubrica locale:

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Rubrica** ▶ **OK**


Lista di tutti gli elenchi telefonici online configurati sul sistema telefonico

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Rubrica di rete** ▶ **OK**

Gli elenchi telefonici vengono visualizzati con i nomi indicati in Gigaset N870 IP PRO.

Aprire un elenco telefonico aziendale con il tasto INT

Un elenco telefonico aziendale è disponibile se è stato configurato in Gigaset N870 IP PRO e se il sistema telefonico può accedervi. Per ogni portatile la directory da aprire con il tasto INT può essere impostata separatamente.

- ▶ Premere il tasto INT  (tasto di navigazione a sinistra)



Non è possibile trasferire voci dalla rubrica locale in un altro portatile.

Rubrica locale del portatile

La rubrica locale vale individualmente per il portatile.

Voci della rubrica

Numero di voci:	fino a 500
Informazioni:	Nome e cognome, fino a tre numeri telefonici, indirizzo e-mail, giorno dell'anno con segnalazione, suoneria VIP con simbolo VIP, immagine CLIP
Lunghezza delle voci:	Numeri: max. 32 cifre Nome e cognome: max. 16 caratteri Indirizzo e-mail: max. 64 caratteri

Creare una voce

- ► <Nuovo contatto> ► OK ► ... con passare da un campo di immissione all'altro

Nome:

- ... con inserire nomi e/o cognomi

Numeri:

- **Tel.1 - Tipo** ► ... con selezionare il tipo di numero (**Priv.**, **Uff.** o **Cell.**) ► ► ... con digitare il numero

Inserire altri numeri: ► con passare da un campo di inserimento all'altro **Tel.1 - Tipo/Tel.2 - Tipo/Tel.3 - Tipo** ► ... con digitare il numero

Ricorrenza:

- ... con abilitare/disabilitare **Ricorrenza** ► con inserire data e ora ► con selezionare il tipo di segnale (**Solo visivo** oppure con suoneria)

Melodia (VIP):

- ... con scegliere la suoneria, con la quale il telefono dovrà squillare quando chiama l'utente ... al quale è stata assegnata la **Melodia (VIP)**, alla voce in rubrica viene aggiunto il simbolo .

Foto CLIP:

- ... con selezionare un'immagine che verrà visualizzata durante la chiamata dell'utente (→ Archivio Media-Pool).

Salvare la voce: ► **Salva**

Esempio

Nuovo contatto	
Nome:	Robert
Cognome:	
Tel.1 - Tipo:	Abc
▼	
< C	Salva



Una voce è considerata valida, se contiene almeno un numero di telefono.



Per **Melodia (VIP)** e **Foto CLIP**: il numero di telefono del chiamante deve essere trasmesso.

Il servizio CLIP deve essere attivo sulla propria linea telefonica.

Cercare/selezionare una voce in rubrica

► ► ... con scegliere il nome desiderato

oppure

► ► ... con inserire le prime lettere (max. 8 lettere) ... viene visualizzata la prima voce in ordine alfabetico ► ... con eventualmente scorrere fino alla voce desiderata.

Scorrere velocemente la rubrica: ► ► premere **a lungo**

Visualizzare/modificare una voce

► ► ... con scegliere la voce desiderata ► **Visualiz.** ► ... con selezionare il campo da modificare ► **Modifica**

oppure

► ► ... con scegliere la voce desiderata ► **Opzioni** ► **Modifica la voce** ► **OK**

Cancellare una voce

Cancellare **una** voce: ► ► ... con scegliere la voce desiderata ► **Opzioni** ► **Cancella la voce** ► **OK**

Cancellare **tutte** le voci: ► ► **Opzioni** ► **Canc. tutta la lista** ► **OK** ► **Sì**

Impostare l'ordine delle voci in rubrica

Le voci in rubrica possono essere ordinate per nome o per cognome.

► ► **Opzioni** ► **Elenca per cognome / Elenca per nome**

Se una voce non contiene un nome, viene importato il numero di telefono nel campo del cognome. Questi contatti vengono elencati in cima alla lista, indipendentemente dal tipo di ordine.

L'ordine nella lista è il seguente:

spazi vuoti | cifre (0-9) | lettere (in ordine alfabetico) | caratteri rimanenti.

Visualizzare il numero di voci vuote



► ► **Opzioni** ► **Memoria disponibile** ► **OK**

Copiare un numero nella rubrica

Copiare un numero nella rubrica:

- da una lista, per es. dalle liste chiamate o dalla lista dei numeri chiamati
- durante la composizione di un numero



Il numero viene visualizzato o è evidenziato.

- Premere il tasto funzione  oppure **Opzioni** ►  **Salva Nr. in rubrica** ► **OK** ... opzioni possibili:

Creare nuova voce:

- **<Nuovo contatto>** ► **OK** ► ... con  selezionare il tipo di numero ► **OK** ► completare la voce ► **Salva**

Aggiungere il numero in una voce esistente:

- ... con  selezionare la voce desiderata ► **OK** ► ... con  selezionare il tipo di numero ► **OK** ... il numero viene salvato oppure viene richiesta la sovrascrittura di un numero esistente ► ... eventualmente rispondere con **Si/No** ► **Salva**






Trasferire contatti in formato vCard via Bluetooth

Trasferire una voce della rubrica in formato vCard, per es. per scambiare voci con un telefono cellulare.




La modalità Bluetooth è attiva

Il telefono cellulare destinatario supporta la funzione Bluetooth.

-  ► ... eventualmente con  selezionare la voce ► **Opzioni** ►  **Trasferisci la voce / Trasferisci tutto** ►  **vCard via Bluetooth** ... viene visualizzata la voce **Dispositivi registrati** ► ... con  selezionare il dispositivo ► **OK**

Ricevere contatti in formato vCard via Bluetooth

Se un dispositivo della lista **Dispositivi registrati** invia una vCard al suo portatile, viene creata automaticamente una voce in rubrica e viene segnalata una notifica sul display.

Se il dispositivo del mittente non compare nella lista: ► ... con  inserire il PIN del dispositivo Bluetooth mittente ► **OK** ... il contatto vCard trasmesso viene inserito come voce nella rubrica.

Sincronizzare la rubrica del telefono con quella del PC (Gigaset QuickSync)



Il programma **Gigaset QuickSync** è installato sul suo computer ed è aggiornato alla versione compatibile con il telefono in uso.

Il portatile è collegato con il computer tramite Bluetooth o tramite un cavo dati USB.

Download gratuito e ulteriori informazioni alla pagina ➔ www.gigaset.com/quicksync

Elenco telefonico aziendale

Quando in Gigaset N870 IP PRO sono configurati elenchi telefonici aziendali (LDAP), questi sono disponibili sul portatile con le seguenti funzioni:


- sfogliare l'elenco o cercare voci dell'elenco
- visualizzare voci dell'elenco con dati dettagliati (nessuna elaborazione o cancellazione)
- selezionare numeri di telefono direttamente dall'elenco
- trasferire voci dell'elenco nella rubrica locale

Quando viene inserito un numero di telefono o arriva una chiamata, nell'elenco telefonico viene effettuata automaticamente la ricerca di una voce che coincide con il numero di telefono. Se viene trovata una voce, invece del numero di telefono viene visualizzato il nome.

Visualizzare l'elenco telefonico aziendale sul display del telefono

L'elenco telefonico aziendale è assegnato al tasto INT: ► premere 




A seconda dell'impostazione in Gigaset N870 IP PRO è possibile accedere a un elenco telefonico aziendale anche tramite il tasto rubrica .

Voci dell'elenco

La seguente descrizione è un esempio della visualizzazione di un elenco telefonico aziendale sul portatile.

Il menu mostra tutti gli elenchi telefonici che sono stati configurati in Gigaset N870 IP PRO e attivati con il nome rispettivamente assegnato. Nell'esempio a destra l'elenco telefonico viene visualizzato come **Il nostro elenco telefonico**.

► Con  selezionare l'elenco telefonico ► OK

Il telefono esegue un'interrogazione sul server LDAP.


Elenchi telefonici	
Il nostro elenco telefonico	
Elenco telefonico 3	
Elenco telefonico 4	
Elenco telefonico 5	
Elenco telefonico 6	
Indietro	OK

L'elenco telefonico viene visualizzato secondo le seguenti regole:


- La ricerca inizia nella directory/sottodirectory definita sul server LDAP come base di ricerca.
- Le voci sono elencate in ordine alfabetico.
- Le voci vengono visualizzate con **Cognome** e **Nome** quando entrambi gli attributi sono disponibili nel database LDAP. Altrimenti viene visualizzato solo il cognome o il nome.

Il nostro elenco telefonico	
Albert	
Bond	
Bond, Agnes	
Bond, Paul	
Brown, Susan	
Visualiz.	Opzioni

Effettuare una ricerca nell'elenco telefonico

- ▶ Sfogliare l'elenco telefonico con 

oppure

- ▶ con  inserire un nome (o le sue prime lettere)

Non appena si preme un tasto sulla tastiera, il telefono passa in modalità ricerca. È possibile inserire fino a 15 caratteri. Vengono visualizzate tutte le voci nell'elenco telefonico corrispondenti a quanto inserito.



Cancellare l'ultimo carattere inserito ▶ 

Il termine di ricerca attuale viene visualizzato nella riga superiore.

b
Bond
Bond, Agnes
Bond, Paul
Brown, Susan
< C Opzioni

br
Brown, Susan
< C Opzioni

Visualizzare una voce dell'elenco telefonico


- ▶ Con  selezionare la voce desiderata
- ▶ Premere **Visualiz.** o 

oppure

- ▶ **Opzioni** ▶ **Visualiz.**


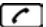
La voce dell'elenco telefonico viene visualizzata con informazioni dettagliate.

- ▶ Con  sfogliare la voce



Chiudere la voce: ▶ **Indietro** oppure premere il tasto di fine chiamata 

Brown, Susan
Cognome: Brown
Nome: Susan
Telefono (abitazione): 1234567890
Indietro

Selezionare un numero dall'elenco telefonico

- ▶ Con  selezionare la voce desiderata
- ▶ Premere il tasto impegno linea  ... se è memorizzato solo un numero di telefono, questo viene selezionato. Se sono presenti più numeri di telefono, questi vengono visualizzati in una lista di selezione.

oppure

- ▶ con  selezionare il numero di telefono desiderato dalla vista dettagliata della voce: **Telefono (abitazione)**, **Telefono (ufficio)** oppure **Telefono (abitazione)**
- ▶ Premere il tasto impegno linea  ... il numero viene selezionato

Brown, Susan
Telefono (ufficio): 0987654321
Telefono (cellulare): 0908987876
Via: Avenue 12
Indietro

Segreteria telefonica

La segreteria telefonica accetta chiamate in entrata per il portatile.

Requisiti

Per poter ricevere e ascoltare messaggi vocali, sono necessarie le seguenti impostazioni:

Sull'impianto telefonico

- Per la connessione che è assegnata al portatile è configurata una segreteria telefonica di rete.

Su Gigaset N870 IP PRO






- Nella configurazione dell'impianto telefonico, per ricevere notifiche su nuovi messaggi il sistema è collegato alla segreteria telefonica di rete.

Sul portatile

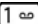
- Nella configurazione del portatile, il numero telefonico è registrato e la segreteria telefonica di rete è attivata.

Rivolgersi eventualmente all'amministratore della rete DECT.


Inserire/modificare un numero telefonico sul portatile

-  ► ... con  selezionare  Segret. Telefonica ► OK ►  Segr. telef. di rete ► OK ► con  inserire o modificare il numero della segreteria telefonica di rete ► Salva

Riprodurre messaggi sul portatile

- Premere il tasto  a lungo

oppure

- Premere il tasto messaggi  ► OK

oppure



-  ► ... con  selezionare  Segret. Telefonica ► OK ► Ascolta i messaggi ► OK

Ascoltare un annuncio tramite l'altoparlante: ► Premere il tasto dell'altoparlante 


Ulteriori impostazioni

Profili acustici


Il telefono dispone di profili acustici per adattarsi alle condizioni ambientali: **Profilo Volume alto**, **Profilo Silenzioso**, **Profilo Personale**. Con il profilo **Non disturbare** è possibile silenziare lo squillo delle chiamate entranti.

- ▶ Premere il tasto profilo  ... viene visualizzato il profilo attualmente impostato
- ▶ Alternare i profili con il tasto 


oppure

- ▶ con  selezionare il profilo ▶ OK

Impostare la sensibilità del microfono per ambienti rumorosi:


- ▶ Premere il tasto profilo  a lungo

Profilo "Non disturbare"

- ▶ Impostare con il tasto profilo 

oppure

- ▶  ▶ ... con  selezionare  Audio ▶ OK ▶  Non disturbare ▶ Modifica ( = ON)

- Il display di standby mostra **"Non disturbare" attivo**. Nella barra di stato appare .
- Le chiamate entranti non squillano ma vengono registrate nella lista delle chiamate perse.
- La maggior parte delle comunicazioni viene bloccata. Eccezioni: appuntamenti, sveglia, anniversari.




Una chiamata entrante occupa una linea, anche se il telefono non squilla. Se tutte le linee della base sono occupate non è più possibile telefonare.

Profili acustici

Nelle impostazioni iniziali, i profili sono impostati come segue:

Impostazioni iniziali		Profilo Volume alto	Profilo Silenzioso	Profilo Personale
Vibrazione		attivata	come Profilo Personale	disattivata
Suoneria		attivata	disattivata	attivata
Volume suoneria	interna	5	disattivata	5
	esterna	5	disattivata	5
Volume telefono	ricevitore	5	3	3
	viva voce	5	3	3
Toni di avviso	tasti	si	no	si
	batteria	si	si	si
	tono di conferma	si	no	si

Attivare il tono di attenzione per le chiamate in entrata per il **Profilo Silenzioso**: ► dopo essere passati al **Profilo Silenzioso** premere il tasto funzione **Beep**... nella riga di stato si visualizza .



Il profilo rimane impostato anche se il portatile viene spento e riacceso.

Modifiche alle impostazioni indicate nella tabella:

- hanno effetto nei profili **Volume alto** e **Silenzioso** solo finché il profilo non viene cambiato.
- vengono salvate in modo permanente nel **Profilo Personale**.

Calendario

È possibile memorizzare fino a **30 appuntamenti**.

Nel calendario il giorno odierno viene quadrettato in bianco, nei giorni con appuntamenti le cifre sono a colori. Selezionando un giorno, questo viene cerchiato a colori.

Giugno 2021						
Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
					01	02
					03	
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Indietro						OK

Salvare un appuntamento nel calendario



Data e ora sono impostate.

► ► ... con selezionare **Organizer** ► OK ► **Calendario** ► OK ► con selezionare il giorno desiderato ► OK ... poi

Attivare/disattivare: ► **Attiva:** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Inserire data: ► **Data** ... il giorno selezionato è preimpostato ► con inserire nuova data

Inserire ora: ► **Orario** ► con inserire ora e minuti dell'appuntamento

Impostare tipo: ► **Promemoria** ► con inserire una descrizione per l'appuntamento (per es. cena, meeting)

Impostare la segnalazione acustica:

► **Tipo di allarme** ► con scegliere la melodia per lo squillo oppure disattivare la segnalazione acustica

Salvare appuntamento:

► **Salva**



Se è già stato inserito un appuntamento: ► **<Nuovo contatto>** ► OK ► ... poi inserire i dati per l'appuntamento.

Segnalazione di appuntamenti/anniversari

Gli anniversari vengono copiati dalla rubrica e visualizzati come appuntamenti. Un appuntamento/anniversario viene visualizzato in stand-by e segnalato per 60 sec. con la melodia selezionata.

Interrompere e terminare l'avviso dell'evento: ► premere il tasto funzione **Spegni**



Durante una conversazione, l'avviso dell'evento viene segnalato **una volta** con un tono di avviso.

Visualizzazione di appuntamenti/anniversari scaduti (a cui non si ha risposto)

I seguenti appuntamenti e anniversari vengono salvati nella lista **Appuntamenti persi**:





- l'appuntamento/anniversario a cui non si ha risposto
- l'appuntamento/anniversario che è stato segnalato durante una telefonata
- gli appuntamenti/anniversari che sono stati segnalati mentre il telefono era spento

Vengono salvate le ultime 10 voci. Sul display appare il simbolo e il numero delle nuove voci. La voce più recente compare in cima alla lista.

Aprire la lista

- Premere il tasto messaggi  ►  **Appunt. persi** ► **OK** ► ... con  eventualmente scorrere nella lista





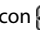

oppure

-  ► ... con  selezionare  **Organizer** ► **OK** ►  **Appuntamenti persi** ► **OK**

Ogni voce viene visualizzata con numero o nome e con data e ora. La voce più recente compare in cima alla lista.

Cancellare appuntamento/anniversario: ► **Cancella**

Visualizzare/modificare/cancellare appuntamenti salvati

-  ► ... con  selezionare  **Organizer** ► **OK** ►  **Calendario** ► **OK** ► ... con  selezionare il giorno ► **OK** ... viene visualizzata la lista di appuntamenti ► ... con  selezionare l'appuntamento desiderato ... opzioni possibili:

Visualizzare i dettagli dell'appuntamento:

- **Visualiz.** ... vengono visualizzate le importazioni dell'appuntamento

Modificare l'appuntamento:

- **Visualiz.** ► **Modifica**
oppure ► **Opzioni** ►  **Modifica la voce** ► **OK**


Attivare/disattivare l'appuntamento:

- **Opzioni** ►  **Attiva/Disattiva** ► **OK**

Cancellare l'appuntamento:

- **Opzioni** ►  **Cancella la voce** ► **OK**

Cancellare tutti gli appuntamenti del giorno:

- **Opzioni** ►  **Canc. appuntamenti** ► **OK** ► **Si**

Timer


Impostare il timer (conto alla rovescia)

-  ► ... con  selezionare  **Organizer** ► **OK** ►  **Timer** ► **OK** ► ... poi
Attivare/disattivare: ► **Attiva:** ... con  selezionare **On** o **Off**
Impostare la durata: ►  **Durata** ... con  inserire ore e minuti per il timer

min.: 00:01 (un minuto); max.: 23:59 (23 ore, 59 minuti)

Salvare l'impostazione del timer:

- **Salva**

Il timer inizia il conto alla rovescia. Sul display di standby vengono visualizzati il simbolo  e le ore e i minuti rimanenti fino ad arrivare a un minuto. Poi vengono contati i secondi rimanenti. Alla fine del conto alla rovescia viene emesso l'allarme.

Disattivare/ripetere l'allarme

Disattivare l'allarme: ▶ **Spegni**














Ripetere l'allarme: ▶ **Riavvia** ... viene nuovamente visualizzato il display del timer ▶ impostare eventualmente un'altra durata ▶ **Salva** ... il conto alla rovescia viene riavviato


Sveglia



Data e Ora sono impostate.

Attivare/disattivare e impostare la sveglia

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Organizer** ▶ OK ▶  **Sveglia** ▶ OK ... poi
- Attivare/disattivare: ▶ **Attiva** : ... con  selezionare **On** oppure **Off**
- Impostare sveglia: ▶  **Orario** ▶ ... con  inserire ora e minuti
- Impostare giorno: ▶  **Periodicità** ▶ ... con  scegliere tra **Lunedì - Venerdì e Giornaliera**
- Impostare volume: ▶  **Volume** ▶ ... con  scegliere il volume tra i 5 livelli oppure **Crescendo** (volume in aumento)
- Impostare melodia: ▶  **Melodia** ▶ ... con  scegliere la melodia per la sveglia
- Salvare impostazioni: ▶ **Salva**

Quando la sveglia è attivata, sul display in stand-by viene visualizzato il simbolo  e l'orario della sveglia.

Sveglia

La sveglia viene visualizzata sul display e segnalata con la melodia selezionata. La sveglia suona per 60 secondi. Se non viene premuto alcun tasto, viene ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la seconda ripetizione, la sveglia viene disattivata per 24 ore.



Durante una conversazione, la sveglia viene segnalata solo con un breve tono.

Disattivare la sveglia/ripetere dopo una pausa (snooze)

Disattivare la sveglia: ▶ **Spegni**

Ripetere la sveglia (snooze): ▶ premere **Snooze** o un tasto qualsiasi ... la sveglia viene disattivata e ripetuta dopo 5 minuti.

Protezione da chiamate indesiderate (Filtro chiamate)

Controllo orario per chiamate esterne



Data e ora sono impostate.

Impostare il periodo nel quale il portatile non deve squillare quando riceve chiamate esterne, per es. di notte.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Controllo orario** ▶ OK ▶ ... poi

Attivare/disattivare:

- ▶ con selezionare **On** oppure **Off**

Inserire periodo di tempo:

- ▶ con scegliere tra **Non squillare dalle** e **alle** ▶ con inserire inizio e fine del periodo di tempo con 4 cifre

Salvare:

- ▶ **Salva**

Esempio

Controllo orario	
Chiamate esterne:	
On	
Non squillare dalle:	
22:00	
alle:	
07:00	
Indietro	Salva



Il controllo orario ha effetto solo sul portatile sul quale è stato impostato.

Per i contatti ai quali nella rubrica è stata assegnata una melodia VIP, il telefono squilla anche nel periodo di controllo orario.

Protezione dalle chiamate indesiderate (Filtro chiamate)

Per le chiamate in entrata, per le quali è soppressa la trasmissione del numero (chiamate anonime), il telefono non squilla.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **SilenSeCh.Anonim** ▶ Modifica (= attivato) ... la chiamata viene segnalata solo sul display

Disattivare la suoneria nel supporto di ricarica

Il portatile non suona, se è posizionato nel supporto di ricarica. Le chiamate vengono segnalate solo sul display.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Silen.se in carica** ▶ Modifica (= la suoneria è disattivata nel supporto di ricarica)

Disattivare la suoneria (Non disturbare)

Con la funzione **Non disturbare** è possibile evitare che una chiamata in entrata venga segnalata sul portatile.

►  ► ... con  selezionare  **Audio** ► OK ►  **Non disturbare** ► **Modifica**
( = attivata)

- Il display di standby mostra "**Non disturbare**" attivo.
- Le chiamate in entrata non vengono segnalate, ma registrate nella lista delle chiamate come chiamate perse.
- La maggior parte delle notifiche viene bloccata. Eccezioni: appuntamenti, sveglia, anniversari.



Una chiamata in entrata occupa una linea, anche se non viene segnalata. Se tutte le linee della base sono occupate, non è più possibile telefonare.

Archivio Media-Pool

Nell'Archivio Media Pool del telefono sono memorizzati motivi musicali per suonerie e immagini che è possibile associare ai chiamanti (foto CLIP) o come screensaver. Nel telefono sono preimpostate diverse suonerie mono e polifoniche e immagini. È possibile scaricare motivi musicali e immagini da un PC (→ Gigaset QuickSync).

Tipi di file multimediali:

Tipo		Formato
Motivi musicali	Suonerie	interno
	Mono	interno
	Polifoniche	interno
	Motivi musicali importati	WMA, MP3, WAV
Immagini		BMP, JPG, GIF
	Foto CLIP	240 x 172 Pixel
	Screensaver	240 x 320 Pixel

Se non è disponibile memoria sufficiente, è necessario cancellare prima uno o più immagini o motivi musicali.

Gestire immagini (per screensaver e CLIP) e suoni

► ► ... con selezionare **Altre funzioni** ► OK ► **Archivio Media-Pool** ► OK
... opzioni possibili:

Vedere immagine: ► ... con selezionare **Screensavers / Foto CLIP** ► OK ► con selezionare immagine ► **Visualiz.** ... l'immagine selezionata viene visualizzata

Ascoltare motivi musicali:

► ... con selezionare **Motivi musicali** ► OK ► con selezionare motivo musicale ... si ascolta il motivo musicale selezionato
Impostare il volume: ► **Opzioni** ► **Regola il volume** ► OK ► con selezionare volume ► **Salva**

Rinominare immagine/motivo musicale:

► ... con selezionare **Screensavers / Foto CLIP / Motivi musicali** ► OK ► con selezionare motivo musicale/immagine ► **Opzioni** ► **Rinomina** ► con cancellare il nome, con inserire nuovo nome ► **Salva** ... la voce viene salvata con il nuovo nome

Cancellare immagine/motivo musicale:






► ... con selezionare **Screensavers / Foto CLIP / Motivi musicali** ► OK ► con selezionare motivo musicale/immagine ► **Opzioni** ► **Cancella la voce** ... la voce selezionata viene cancellata



Se non è possibile cancellare un'immagine/motivo musicale, questa opzione non è disponibile.

Verificare la disponibilità di memoria

Visualizzare la memoria disponibile per screensaver e foto CLIP.

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Archivio Media-Pool** ▶ OK ▶  **Memoria disponibile** ▶ OK ... lo spazio di memoria disponibile viene indicato con una percentuale.

Bluetooth

Il telefono può comunicare senza fili tramite Bluetooth™ con altri dispositivi che utilizzano questa tecnologia, ad es. per collegare cuffie Bluetooth o un apparecchio acustico.



Il Bluetooth è attivato e i dispositivi sono registrati sul telefono.

Possono essere collegati i seguenti dispositivi:

- Cuffie Bluetooth o apparecchio acustico








Le cuffie/l'apparecchio acustico dispongono del **Profilo cuffie** o del **Profilo viva voce**. Se entrambi i profili sono disponibili, la comunicazione avviene tramite il Profilo viva voce.


La connessione alle cuffie può richiedere fino a 5 secondi, sia in caso di accettazione della conversazione dalle cuffie e trasferimento alle cuffie, sia durante la selezione delle cuffie.

- È possibile registrare fino a 5 dispositivi dati (PC, tablet o telefoni cellulari) per il trasferimento di voci della rubrica come vCard oppure per lo scambio dati con il PC.
Per ulteriori utilizzi dei numeri di telefono, devono essere salvati i prefissi (nazionale, locale) nel telefono.

Istruzioni per l'uso per dispositivi Bluetooth → istruzioni per l'uso dei dispositivi.

Attivare/disattivare la modalità Bluetooth

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Attiva** ▶ **Modifica**  = attivato)

In stand-by, sul display del telefono si visualizza la modalità Bluetooth attivata con il simbolo .




Registrare un dispositivo Bluetooth

La distanza tra il telefono in modalità Bluetooth e il dispositivo Bluetooth collegato (auricolari o dispositivo dati) non deve essere superiore a 10 m.





La registrazione di un auricolare sovrascrive la registrazione di un auricolare già registrato.


Se deve essere registrato un auricolare, che è già stato registrato su un altro dispositivo, è necessario disassociare la connessione precedente, prima di effettuarne una nuova.

- ▶  ▶ ... con  selezionare **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Cerca un auricolare / Cerca dispositivi** ▶ OK ... parte la ricerca (può durare fino a 30 secondi) ... vengono visualizzati i nomi dei dispositivi individuati ... opzioni possibili:

Registrare il dispositivo:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Associa dispositivo** ▶ OK ▶ ... con  inserire il PIN del dispositivo Bluetooth da registrare ▶ OK ... il dispositivo viene inserito nella lista dei dispositivi conosciuti

Visualizzare informazioni:






- ▶ ... eventualmente con  selezionare dispositivo ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzati il nome e l'indirizzo del dispositivo


Ripetere ricerca: ▶ **Opzioni** ▶ **Ripeti la ricerca** ▶ OK

Annullare ricerca: ▶ **Annulla**






Modificare la lista dei dispositivi registrati

Aprire la lista

- ▶  ▶ ... con  selezionare **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Dispositivi registrati** ▶ OK ... vengono elencati i dispositivi conosciuti, un simbolo indica il tipo di dispositivo
-  Auricolare Bluetooth
-  Dispositivo dati Bluetooth

Se è collegato un dispositivo, nella parte alta del display si visualizza il relativo simbolo, invece del simbolo .

Modificare la lista dei dispositivi registrati



- ▶  ▶ ... con  selezionare **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Dispositivi registrati** ▶ OK ▶ ... con  selezionare la voce ... opzioni possibili:
- Visualizzare voce: ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzati il nome e l'indirizzo del dispositivo ▶ indietro con OK
- Cancellare la registrazione di un apparecchio:
 - ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ▶ OK
- Modificare nome:
 - ▶ **Opzioni** ▶ **Modifica il nome** ▶ OK ▶ ... con  modificare il nome ▶ **Salva**



Se viene cancellato un dispositivo Bluetooth acceso, tenterà probabilmente di ricollegarsi come "dispositivo non registrato".

Accettare/rifiutare un dispositivo Bluetooth non registrato

Se un dispositivo Bluetooth non registrato nella lista dei dispositivi cerca di stabilire una connessione con il telefono, compare la richiesta di inserire il PIN del dispositivo Bluetooth (bonding).






- Rifiutare: ▶ Premere il tasto di fine chiamata  **brevemente**
- Accettare: ▶ ... con  inserire il PIN del dispositivo Bluetooth ▶ **OK** ▶ ... attendere la conferma del PIN ... poi

Per memorizzarlo nella lista dei dispositivi registrati: ▶ **Sì**

Per utilizzare il dispositivo solo temporaneamente: ▶ **No** ... la connessione Bluetooth instaurata verrà mantenuta finché il dispositivo si trova nell'area di copertura o fino a quando verrà disattivato.

Modificare il nome Bluetooth del telefono

Questo è il nome con il quale il telefono si presenta ad un altro dispositivo Bluetooth.

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Proprio dispositivo** ▶ **OK** ... vengono visualizzati il nome e l'indirizzo del dispositivo ▶ **Modifica** ▶ ... con  modificare il nome ▶ **Salva**

Funzioni aggiuntive tramite l'interfaccia PC



Il programma **Gigaset QuickSync** è installato sul computer.

È possibile scaricarlo alla pagina ➔ www.gigaset.com/quicksync

Funzioni di QuickSync:

- sincronizzare la rubrica telefonica del telefono con Microsoft® Outlook®,
 - caricare foto CLIP (.bmp) dal computer sul telefono,
 - caricare immagini (.bmp) come screensaver dal computer al telefono,
 - caricare motivi musicali (suonerie) dal computer al telefono,
 - aggiornare il firmware,
 - sincronizzazione Cloud con Google™
- ▶ Collegare il telefono con il computer tramite Bluetooth o tramite un cavo dati USB.



Collegare il telefono **direttamente** al computer, **non** tramite un Hub USB.

Trasferire dati



Trasferimento dati tramite Bluetooth:

- il computer dispone di Bluetooth;
- non è collegato alcun cavo USB. Se viene collegato un cavo USB durante una connessione Bluetooth in corso, questa viene interrotta.

- ▶ Avviare il programma **Gigaset QuickSync** sul computer.

Durante la trasmissione dati tra telefono e PC, nel display viene visualizzato **Trasferimento dati in corso**. Durante questo periodo non è possibile inserire nulla tramite la tastiera e le chiamate in arrivo vengono ignorate.

Effettuare l'aggiornamento del firmware


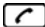
- ▶ Collegare il telefono e il PC con un **cavo dati USB** ▶ avviare **Gigaset QuickSync** ▶ instaurare la connessione con il telefono
- ▶ Avviare l'aggiornamento in **Gigaset QuickSync** . . . è possibile trovare informazioni nell'Help di **Gigaset QuickSync**

La procedura di aggiornamento può durare fino a 10 minuti (escluso il tempo di download).



Non interrompere la procedura e non sconnettere il cavo USB.

I dati vengono scaricati dal server di aggiornamento, la tempistica dipende dalla velocità della vostra connessione internet.

Il display del telefono viene spento, il tasto messaggi  e il tasto impegno linea  lampeggiano.

Al termine della procedura di aggiornamento, il telefono si riavvia automaticamente.



Procedura in caso di errore

Se la procedura di aggiornamento dovesse fallire o se il telefono dopo tale procedura non funzionasse più correttamente, ripetere la procedura di aggiornamento:

- ▶ Terminare il programma **Gigaset QuickSync** sul PC ▶ Rimuovere il cavo dati USB dal telefono ▶ Rimuovere la batteria ▶ Reinserire la batteria
- ▶ Ripetere la procedura di aggiornamento del firmware come descritto

Se la procedura di aggiornamento dovesse fallire ripetutamente, o se non fosse possibile instaurare una connessione con il PC, effettuare l'**aggiornamento in modalità di emergenza**:



- ▶ Terminare il programma **Gigaset QuickSync** sul PC ▶ Rimuovere il cavo dati USB dal telefono ▶ Rimuovere la batteria
- ▶ Premere contemporaneamente i tasti **4** e **6** con l'indice e il medio e tenerli premuti ▶ Reinserire la batteria
- ▶ Rilasciare i tasti **4** e **6** ... Il tasto messaggi  e il tasto impegno linea  lampeggiano alternativamente
- ▶ Effettuare l'aggiornamento del firmware come indicato



Effettuare sempre anche un salvataggio sul PC delle immagini e dei motivi musicali personali salvati sul telefono perché questi file vengono cancellati durante la procedura di **aggiornamento in modalità di emergenza**.

Impostare il telefono

Modificare la lingua

- ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Lingua** ► OK ► ... con selezionare lingua ► **Scegli** = selezionata)

Se è impostata una lingua incomprensibile:

- ► premere **lentamente** e consecutivamente i tasti ► ... con selezionare la lingua corretta ► premere il tasto funzione a destra

Selezionare il paese (se disponibile)

Selezionare il paese di utilizzo del telefono. La selezione viene utilizzata per preimpostazioni specifiche del paese, ad es. il prefisso del paese.

- ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Telefonia** ► OK ► **Nazione** ► OK ► ... con selezionare il paese ► **Scegli** = selezionato)

Display e tastiera

Screensaver

Per la visualizzazione in stand-by sono messi a disposizione come screensaver un orologio digitale o analogico, Servizi Info e diverse immagini.

- ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Display + Tastiera** ► OK ► **Screensaver** ► **Modifica** (= attivato) ... poi
Attivare/disattivare: ► **Attiva:** ... con selezionare On oppure Off
Selezionare screensaver:
► **Scegli il preferito** ► con selezionare screensaver
(Orologio digitale / Orologio analogico / Servizi Info / <immagini> / Slideshow)

Visualizzare screensaver:

- **Visualiz.**

Salvare l'impostazione:


- **Salva**

Lo screensaver si attiva circa 10 secondi dopo che il telefono è passato alla modalità stand-by.



Vengono messe a disposizione tutte le immagini della cartella **Screensaver** dell'**Archivio Media-Pool**.

Terminare screensaver

- Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata  ... viene visualizzato il display in stand-by

Note sulla visualizzazione dei Servizi Info



I **Servizi Info** sono attivati dal configuratore web.







Il telefono è connesso a internet.



Se al momento non sono disponibili informazioni, viene visualizzato l'**Orologio digitale**, finché saranno nuovamente disponibili informazioni.

Attivare/disattivare l'Info Ticker







Le informazioni di testo da internet dei **Servizi Info** impostati per lo screensaver possono essere visualizzati come testo scorrevole in stand-by.

-  ► ... con  selezionare  **Impostazioni** ► OK ►  **Display + Tastiera** ► OK ►  **Info Ticker** ► **Modifica** ( = attivato)

Il Ticker si avvia non appena il telefono va in stand-by. Se sul display viene visualizzata una notifica, l'Info Ticker non viene visualizzato.








Caratteri grandi

Per migliorare la leggibilità, scegliere la visualizzazione di caratteri e simboli ingranditi nelle liste chiamate e nella rubrica. Sul display verrà visualizzata una sola voce ed i nomi eventualmente saranno abbreviati.

-  ► ... con  selezionare  **Impostazioni** ► OK ►  **Display + Tastiera** ► OK ►  **Caratteri grandi** ► **Modifica** ( = attivato)

Schemi colore








Il display può essere visualizzato in diversi colori.

-  ► ... con  selezionare  **Impostazioni** ► OK ►  **Display + Tastiera** ► OK ►  **Schemi di colore** ► OK ► con  selezionare lo schema colore desiderato ► Scegli ( = attivato)

Illuminazione display

L'illuminazione del display si attiva sempre quando il portatile viene prelevato dalla base/ supporto di ricarica oppure quando viene premuto un tasto. I **tasti numerici** premuti in questo caso vengono rilevati sul display per la preparazione alla selezione.

Attivare/disattivare l'illuminazione del display in stand-by:







- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display + Tastiera** ▶ OK ▶  **Retroillumin. Display** ▶ OK ▶ con  selezionare quando deve essere applicata l'impostazione (**Portatile in carica** / **Non in carica** / **In mod. chiamata**) ▶ con  selezionare rispettivamente **On** o **Off** ▶ **Salva**



Con l'illuminazione del display attivata, il tempo di autonomia del portatile può diminuire considerevolmente.







Retroilluminazione tastiera

Impostare l'intensità di retroilluminazione della tastiera in 5 livelli.

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display + Tastiera** ▶ OK ▶  **Retroillumin.Tasti** ▶ OK ▶ con  selezionare **Luminosità (1 - 5)** ▶ **Salva**

Attivare/disattivare il blocco tasti automatico

Bloccare la tastiera automaticamente, quando il portatile si trova in stand-by per circa 15 secondi.

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display + Tastiera** ▶ OK ▶  **Blocco tasti auto** ▶ **Modifica** ( = attivato)

Toni e segnali



Volume della conversazione

Impostare in modo indipendente e in 5 livelli il volume di ricevitore, dispositivo viva voce o cuffie.



Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale**.

Durante una conversazione

- ▶  **Regola il volume** ▶ ... con  selezionare il volume ▶ **Salva** ... l'impostazione viene salvata

In stand-by

- ▶ **Regola il volume** ▶ con selezionare a cosa deve essere applicata l'impostazione (**Ricevitore / Viva voce / Auricolari con cavo**) ▶ con selezionare il volume ▶ **Salva** ... l'impostazione viene salvata

oppure

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Audio** ▶ **OK** ▶ **Regola il volume** ▶ **OK** ▶ con selezionare a cosa deve essere applicata l'impostazione (**Ricevitore / Viva voce / Auricolari con cavo**) ▶ con impostare il volume ▶ **Salva**

Regolazione automatica del volume



Per il volume della suoneria **non** è impostato Crescendo (→ pag. 54).

Il telefono può adattare automaticamente il volume del ricevitore e della suoneria al volume dell'ambiente circostante. È possibile impostare la sensibilità con cui il telefono deve reagire a variazioni del livello di rumore (**Molto alta, Alta, Media, Bassa, Molto bassa**).

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Audio** ▶ **OK** ▶ **Smart Volume** ▶ **OK** ▶ **Vol. Auric. smart / Vol. suoneria smart** ▶ **Modifica**

Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** con selezionare **On** o **Off**

Impostare il sensore: ▶ **Livello sensibilità** ▶ con impostare la sensibilità del sensore

Salvare: ▶ **Salva**

Cuffie – Correzione del volume

Adattare il volume della conversazione alle cuffie con cavo. Oltre alle impostazioni standard per il volume della conversazione, in tal modo è possibile compensare particolarità delle impostazioni audio delle cuffie.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Audio** ▶ **OK** ▶ **Cuffie a filo** ▶ con impostare il volume ▶ **Salva**

Sensibilità del microfono

Impostare la sensibilità del microfono del ricevitore o delle cuffie con cavo. In questo modo è possibile migliorare l'acustica in ambienti rumorosi o in caso di eco.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Audio** ▶ **OK** ▶ **Sensibilità Microf.** ▶ **OK** ▶ con selezionare a cosa deve essere applicata l'impostazione (**Ricevitore / Auricolari con cavo**) ▶ con impostare la sensibilità ▶ **Salva**

Profilo ricevitore/viva voce

Selezionare i profili **ricevitore** e **viva voce**, per adattare il telefono in modo ottimale alla situazione ambientale. Verificare quale risulta essere quello più adatto alla comunicazione in corso.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Profili acustici** ▶ **Profili del Ricevitore / Profili del VivaVoce** ▶ OK ▶ con selezionare il profilo ▶ Scegli = selezionato

Profili del Ricevitore: Alta frequenza oppure Bassa frequenza (parametri iniziali)

Profili del VivaVoce: Standard (parametri iniziali) oppure Eco ridotto

Suonerie

Volume della suoneria

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ Regola il volume ▶ OK ▶ con selezionare **Chiamate interne ed appuntamenti** oppure **Chiamate esterne** ▶ con impostare il volume in 5 livelli oppure Crescendo (volume in aumento) ▶ Salva

Esempio



Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale**.

Melodia della suoneria

Impostare suonerie diverse per chiamate interne ed esterne.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK ▶ con selezionare la connessione ▶ con selezionare la rispettiva suoneria/melodia ▶ Salva

Attivare/disattivare la suoneria

Disattivare permanentemente una suoneria

- ▶ Con il tasto impostare il **Profilo Silenzioso** ... nella barra di stato appare
- oppure: attivare "Non disturbare"

- ▶ ▶ ... con selezionare **Audio** ▶ OK ▶ **Non disturbare** ▶ Modifica = attivato

Attivare permanentemente una suoneria

Con il tasto impostare il **Profilo Volume alto** o il **Profilo Personale**


Disattivare la suoneria per la chiamata attuale

- ▶ Premere **Silenzia** oppure il tasto di fine chiamata

Attivare/disattivare il tono di attenzione (Beep)

Invece della suoneria, attivare un tono di attenzione (Beep):

- ▶ Con il tasto profilo selezionare  **Profilo Silenzioso** ▶ premere **Beep** entro 3 secondi ... nella barra di stato appare 

Disattivare nuovamente il tono di attenzione: ▶ Con il tasto profilo  cambiare profilo




Attivare/disattivare la vibrazione

Le chiamate in arrivo e le altre notifiche vengono segnalate tramite la vibrazione.

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Vibrazione** ▶ **Modifica**  = attivata)

Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile segnala acusticamente le diverse attività e situazioni. Questi toni di avviso possono essere attivati o disattivati indipendentemente l'uno dall'altro.

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Toni di avviso** ▶ OK ... poi

Tono dei tasti: ▶ **Tono dei tasti:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di conferma/errore dopo l'inserimento, tono di avviso alla ricezione di un nuovo messaggio:

- ▶  **Toni di conferma** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di avviso quando il tempo disponibile per la conversazione è inferiore ai 10 minuti (ogni 60 secondi):

- ▶  **Batteria scarica** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di avviso, quando il portatile si trova al di fuori della portata della base:






- ▶  **Fuori copertura:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**


Salvare l'impostazione:

- ▶ **Salva**

Accettazione automatica di una chiamata










Con l'accettazione automatica di una chiamata, il portatile accetta una chiamata in entrata non appena viene prelevato dal supporto di ricarica.


- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica**  = attivato)

Indipendentemente dall'impostazione **Solleva e Parla**, il collegamento viene interrotto riponendo il portatile nel supporto di ricarica. Eccezione: tenere premuto il tasto viva voce  mentre si ripone il portatile e tenere premuto per altri 2 secondi.

Numeri per chiamate d'emergenza

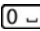
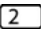
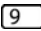
È possibile inserire fino a tre numeri di telefono come numeri per chiamate d'emergenza che possono essere selezionati anche quando è attivo il blocco tasti protetto da PIN.


- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Numeri d'emerg.** ▶ OK ▶ con  selezionare la voce (--- = voce vuota) ▶ **Modifica** ▶ con  inserire il nome per il numero per chiamate d'emergenza ▶  con  inserire il numero di telefono ▶ **Salva**

Cancellare una voce: ▶ Cancellare nome e numero di telefono con  ▶ **Salva**

Selezione rapida per numeri e funzioni

Assegnare numeri telefonici ai tasti della tastiera (selezione rapida)

Nei tasti  e da  a  può essere associato un **numero presente in rubrica** per poterlo chiamare in modo rapido.





Il tasto della tastiera a cui si vuole associare il numero è vuoto.

- ▶ Premere **a lungo** il tasto della tastiera a cui associare il numero

oppure

- ▶ premere **brevemente** il tasto della tastiera ▶ premere il tasto funzione **Chiamata rapida**

Si apre la rubrica telefonica.

- ▶ ... con  selezionare voce ▶ OK ▶ ... eventualmente con  selezionare numero ▶ OK ... la voce è stata associata al tasto della tastiera.



Se successivamente la voce della rubrica viene cancellata, questo non ha effetto sull'assegnazione al tasto.


Selezionare un numero

- ▶ Premere **a lungo** il tasto della tastiera ... il numero viene selezionato immediatamente

oppure


- ▶ premere il tasto della tastiera **brevemente** ... sul tasto funzione sinistro viene visualizzato il numero/il nome (eventualmente abbreviato) ▶ ... premere il tasto funzione ... il numero viene selezionato

Modificare l'assegnazione di un tasto

- Premere **brevemente** il tasto della tastiera interessato ► **Modifica** ... si apre la rubrica telefonica ... opzioni possibili:
 Modificare l'assegnazione:
 ► ... con  selezionare la voce ► **OK** ► ... eventualmente selezionare il numero ► **OK**
- Cancellare l'assegnazione:
 ► **Cancella**

Assegnare funzioni ai tasti funzione / Modificare l'assegnazione

In standby il tasto destro e sinistro del display sono configurati con una **funzione**. La configurazione può essere modificata.

- In stand-by premere **a lungo** il tasto funzione sinistro o destro ... si apre la lista delle possibili assegnazioni dei tasti ► ... con  selezionare una funzione ► **OK** ... viene modificata la configurazione del tasto del display

Funzioni possibili: **Sveglia, Ripeti il numero, Rubrica del portatile** ... Ulteriori funzioni sono disponibili in **Altre funzioni**








Avviare la funzione

In stand-by: ► premere il tasto funzione **brevemente** ... la funzione assegnata viene avviata.

Modificare il PIN del telefono






Il telefono può essere protetto con un PIN dall'uso non autorizzato. Il PIN del telefono deve essere inserito per es. per disattivare il blocco tasti.

Modificare il PIN a 4 cifre del telefono (impostazioni iniziali: **0000**):

-  ► ... con  selezionare  **Impostazioni** ► **OK** ►  **Sistema** ► **OK** ►  **PIN del portatile** ► **OK** ► ... con  inserire il PIN attuale ► **OK** ► ... con  inserire il nuovo PIN del portatile ► **OK**

Resettare il portatile

Resettare impostazioni individuali e modifiche apportate.

-  ► ... con  selezionare  **Impostazioni** ► **OK** ►  **Sistema** ► **OK** ►  **Reset del portatile** ► **OK** ► **Sì** ... vengono ripristinati i parametri iniziali del telefono



Le seguenti impostazioni non vengono inizializzate:

- la registrazione del telefono sulla base
- data e ora
- le voci della rubrica telefonica e le liste delle chiamate

Resettare il portatile allo stato di consegna

Resettare tutte le impostazioni e i dati personali.

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Cancella cuffie** ▶ OK ▶ con  inserire il PIN attuale ▶ OK

Vengono cancellati tutti i dati utente, le liste, la rubrica e la registrazione del portatile sulla base. Viene avviata la procedura guidata di registrazione.








Aggiornamento del telefono via radio (SUOTA)

Il telefono supporta l'aggiornamento del firmware tramite connessione radio DECT con la base/ il router (SUOTA = Software Update Over The Air).







Il telefono verifica se è disponibile un nuovo firmware per il portatile. In caso affermativo, viene visualizzato un messaggio.

- ▶ Avviare l'aggiornamento del firmware scegliendo Sì.

Attivare/disattivare la verifica automatica di nuovo firmware:

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Aggiornam. Portatile** ▶ OK ▶  **Ctrl.automatico** ▶ OK ▶ **Modifica** ( = attivato)

Avvio manuale dell'aggiornamento del firmware

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Aggiornam. Portatile** ▶ OK ▶  **Aggiorna** ▶ OK ▶ OK ... se è disponibile un nuovo firmware viene avviato l'aggiornamento



L'aggiornamento può richiedere fino a 30 minuti, durante i quali il telefono può essere utilizzato con delle restrizioni.

Controllare la versione di firmware

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Aggiornam. Portatile** ▶ OK ▶  **Versione attuale** ▶ OK ... viene visualizzata la versione di firmware del portatile

Appendice

Assistenza clienti e supporto

Avete domande?

Potrete ricevere informazioni e un supporto rapido consultando le presenti istruzioni per l'uso o il sito gigasetpro.com.

Per informazioni sui vari argomenti

- Products (Prodotti)
- Documents (Documentazione)
- Interop (Interoperabilità)
- Firmware
- FAQ (Domande frequenti)
- Support (Supporto)

consultate il sito wiki.gigasetpro.com.

In caso di domande più complesse relative al vostro prodotto Gigaset potete rivolgervi al vostro rivenditore specializzato.

Indicazioni del fornitore

Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE, ErP (Ecodesign), RAEE2, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH, in qualità di fabbricante con sede nell'Unione Europea, dichiara che il terminale radio Gigaset SL800H PRO è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva RED 2014/53/UE.

Questo terminale è progettato per l'uso in qualunque paese del mondo. Al di fuori della Comunità Economica Europea e della Svizzera è soggetto alle specifiche omologazioni nazionali.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia integrale della dichiarazione CE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: gigasetpro.com/docs

Aprire il file „**Italian Declarations of Conformity**” per cercare ciò che vi serve. Qualora il documento non fosse disponibile significa che il prodotto è internazionale e quindi va cercato nel file „**International Declarations of Conformity**”. Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambe i file. Qualora si tratti di un terminale composto da parti separate come la base ed il portatile potrebbe essere disponibile un documento per ognuna delle parti.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

Certificazione SAR

Questo apparato è un ricetrasmittitore radio conforme a tutti i requisiti internazionali vigenti sulla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici come forma di protezione della salute. Sono state considerate sia le direttive Europee EN sia le raccomandazioni sviluppate e verificate da organizzazioni

scientifiche indipendenti, ove applicabili data la bassa potenza emessa, nel corso di studi scientifici e valutazioni regolari ed esaustive. I limiti sono parte di una lista di raccomandazioni più estesa per la protezione della popolazione. L'unità di misura indicata dal Consiglio Europeo per quando riguarda il limite per i dispositivi mobili è il "Tasso di assorbimento specifico" (SAR) e il limite è stabilito in 2,0 W/Kg su circa 10 grammi di tessuto. Risponde alle direttive della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP).

In considerazione delle potenze estremamente basse rispetto ai limiti considerati sicuri dalle norme internazionali si ritiene che gli eventuali apparati portatili di questo tipo possano essere utilizzati a diretto contatto con il corpo senza rischio alcuno.

Ai portatori di apparati elettromedicali ad uso personale, che siano impiantati o no, è sempre comunque consigliato il parere del costruttore dell'apparato e/o del medico specialista di fiducia che considererà anche lo stato di salute di ogni singolo paziente in caso di patologie conclamate.

Protezione dei dati

Per noi di Gigaset la protezione dei dati dei nostri clienti è molto importante. Proprio per questo motivo garantiamo che tutti i nostri prodotti vengano sviluppati secondo il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione ("Privacy by Design"). Tutti i dati che raccogliamo vengono utilizzati per migliorare i nostri prodotti. In questo contesto assicuriamo che i dati vengano protetti e siano utilizzati unicamente per mettere a disposizione dei clienti un servizio o un prodotto. Sappiamo quale percorso compiono i dati nell'azienda e garantiamo che questo sia sicuro, protetto e conforme alle prescrizioni sulla protezione dei dati.

Il testo completo della direttiva sulla protezione dei dati è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.gigaset.com/privacy-policy

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Il nostro agire, dalla pianificazione del prodotto e del processo, alla produzione e distribuzione fino allo smaltimento dei prodotti a fine vita tengono conto della grande importanza che diamo all'ambiente.

In Internet, all'indirizzo www.gigaset.com, è possibile trovare notizie relative ai prodotti ed ai processi Gigaset rispettosi dell'ambiente.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro apparato

Il vostro telefono è stato interamente progettato e costruito in **GERMANIA** da Gigaset Communications nella modernissima fabbrica di Bocholt, fabbrica a bassissimo impatto ambientale e ad altissimo contenuto tecnologico.



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): da settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): da febbraio 1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Informazioni agli utenti per lo smaltimento di apparati e pile o accumulatori a fine vita



Eco-contributo RAEE e Pile assolto ove dovuto

N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT08010000000060

N° Iscrizione Registro Pile: IT09060P00000028

Ai sensi del D. Lgs. 14-03-2014, n. 49: “Attuazione della Direttiva RAEE 2 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”, e del D. Lgs. 20-11-2008, n. 188 “Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti” e successivi emendamenti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarli al rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

Con riferimento alle pile/accumulatori in uso l'apparato è stato progettato in modo tale da renderle facilmente rimovibili.

Il presente manuale riporta informazioni dettagliate sulla tipologia di batterie da utilizzare, sul loro uso corretto e sicuro ed infine come rimuoverle dal prodotto.

L'utente dovrà conferire apparecchiature e pile/accumulatori giunte a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alle normative di legge vigenti.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Smaltimento (solo per la Svizzera)

Il pacchetto batterie non va tra i rifiuti domestici. Prestate attenzione alle norme pubbliche per l'eliminazione dei rifiuti, che potete ottenere presso il vostro Comune oppure presso il rivenditore dove avete acquistato il prodotto.

Nota concernente il riciclaggio



Questo apparecchio non deve in nessun caso essere eliminato attraverso la spazzatura normale alla fine della propria funzione.

Lo si deve invece portare o ad un punto di vendita oppure ad un punto di smaltimento per apparecchi elettrici ed elettronici secondo l'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE).

I materiali sono riutilizzabili secondo la propria denominazione. Con la riutilizzazione, o tutt'altro impiego di questi materiali, contribuite in maniera importante alla protezione dell'ambiente.

Cura

Pulire l'apparecchio con un panno **umido** oppure antistatico. Non usare solventi o panni in microfibra. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche.

In rari casi il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche può determinare un'alterazione della superficie. La varietà di prodotti chimici disponibili sul mercato e la loro continua evoluzione non consente di verificare quale sia l'effetto che l'uso di ogni singola sostanza potrebbe causare.

È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Contatto con liquidi

L'apparato non va portato assolutamente a contatto con liquidi.

Qualora ciò accadesse scollegare tutte le spine eventualmente collegate (corrente e/o cavi di rete) quindi:

- 1 **Spegnerlo.**
- 2 **Togliere le batterie e lasciare il coperchio delle batterie aperte.**
- 3 Lasciar defluire il liquido dall'apparato.
- 4 Asciugare tutte le parti.
- 5 Conservare l'apparato per almeno 72 ore con il vano batterie (se presenti) aperto e la tastiera (se presente) rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (assolutamente non in forno).
- 6 **Provare ad accendere l'apparato solo quando è ben asciutto, in molti casi sarà possibile rimetterlo in funzione.**

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Ciò può avvenire anche se l'apparato viene tenuto (anche immagazzinato) ad una temperatura troppo bassa, infatti, quando viene riportato a temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiarlo. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi o umidità, non sono coperti da garanzia.

Dati tecnici

Batteria

Tecnologia:	Ioni di litio (Li-Ion)
Tensione:	3,7 V
Capacità:	750 mAh

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

L'autonomia del suo Gigaset dipende dalla capacità delle batterie, dalla loro età e dal comportamento dell'utilizzatore. (Tutti i tempi sono indicazioni massime.)

Autonomia (ore)	300/170 *
Autonomia in conversazione (ore)	15
Autonomia con 1,5 ore al giorno di conversazione (ore)	130/95 *
Tempo di carica nel supporto di ricarica (ore)	2,5

* con la funzione **Zero radiazioni** disattivata / con la funzione **Zero radiazioni** attivata, senza illuminazione del display in standby e durante la conversazione

Consumo di corrente del portatile nel supporto di ricarica

Durante la carica:	circa 4,00 W
Per il mantenimento della carica:	circa 0,30 W

Dati tecnici generali

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880-1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Frequenza di ripetizione dell'impulso	100 Hz
Lunghezza dell'impulso	370 µs
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW potenza media per canale, 250 mW trasmissione impulso
Portata	fino a 50 m in ambienti chiusi, fino a 300 m all'aperto
Alimentazione base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Tipo di selezione	MF (selezione a toni)/DP (selezione a impulsi)

Bluetooth

Frequenza	2402-2480 MHz
Potenza di trasmissione	4 mW trasmissione impulso

Alimentatore di rete del portatile

Produttore	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registro delle imprese commerciali: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registro delle imprese commerciali: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identificativo del modello	C733
Tensione in ingresso	230 V
Frequenza a corrente alternata in ingresso	50 Hz
Tensione di uscita	5 V
Corrente di uscita	0,4 A
Potenza di uscita	2 W
Efficienza media in esercizio	> 71,6 %
Efficienza a carico ridotto (10%)	non rilevante – solo con potenza di uscita > 10 W
Potenza assorbita a carico zero	< 0,10 W

Tabella set di caratteri**Scrittura standard**

Premere più volte il tasto corrispondente.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	11	.	,	?	!	20	0			

1) spazio vuoto

2) a capo

Simboli del display



I seguenti simboli vengono visualizzati a seconda delle impostazioni, della condizione d'uso del telefono e della base al quale è collegato.



Simboli nella barra di stato

Simboli	Significato
	Livello di ricezione (Zero radiazioni disattivato)
	1% - 100% bianco, quando Range massimo è attivato; verde, quando Range massimo è disattivato
	rosso: nessuna connessione con la base
	Zero radiazioni attivato: bianco, quando Range massimo è attivato; verde, quando Range massimo è disattivato
	Profilo Silenzioso attivato (Suoneria disattivata)
	Suoneria "beep" attivata

Simboli	Significato
	Blocco tasti attivato
	Bluetooth attivato
	Cuffie/apparecchio acustico collegati tramite Bluetooth
	Dispositivo dati collegato tramite Bluetooth
	"Non disturbare" attivato
	Livello di carica delle batterie: bianco: carica compresa tra l'11% e il 100%
	rosso: carica al di sotto dell' 11%
	lampeggia rosso: batterie quasi scariche (ancore circa 5 minuti di conversazione)
	Batterie in carica (stato attuale di carica): compresa tra il 0% e il 100%
	

Simboli dei tasti funzione

Simbolo	Significato
	Riselezione (ripetizione di un numero chiamato)
	Cancellare testo

Simbolo	Significato
	Aprire la rubrica
	Copiare numero nella rubrica

Simboli del display per segnalare . . .

Simbolo	Significato
	Chiamata esterna
	Chiamata interna
	Instaurazione della connessione (chiamata uscente)
	Connessione instaurata
	Connessione impossibile/ interrotta

Simbolo	Significato
	Chiamata promemoria appuntamento
	Chiamata promemoria anniversario
	Sveglia
	Timer countdown

Ulteriori simboli del display

Simbolo	Significato
	Sveglia attivata, visualizzata con l'orario impostato
	Timer attivato, visualizzazione con conto alla rovescia
	Azione eseguita con successo (verde)
	Azione fallita (rosso)
	Informazione

Simbolo	Significato
	Domanda (di sicurezza)
	Attendere ...

Albero del menu



Non tutte le funzioni descritte nelle istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e con tutti gli operatori di rete.

Aprire il menu principale: ► in stand-by premere



Servizi di rete

Prossima anomima	→ pag. 26
Trasf. di chiamata	→ pag. 26
Avviso di chiamata	→ pag. 26
Non disturbare	→ pag. 27
Canc. Prenotazione	→ pag. 27



Centro Info

Gigaset N870 IP PRO può fornire funzioni specifiche per le aziende.



Altre funzioni

Chiam.Dir	→ pag. 21
Archivio Media-Pool	→ pag. 44
Screensavers	→ pag. 44
Foto CLIP	→ pag. 44
Motivi musicali	→ pag. 44
Memoria disponibile	→ pag. 45



Liste chiamate

Tutte le chiamate	→ pag. 28
Chiamate fatte	→ pag. 28
Chiamate ricevute	→ pag. 28
Chiamate perse	→ pag. 28



Messaggi

Previsto per funzioni future



Segret. Telefonica

Ascolta i messaggi	→ pag. 36
Segr. telef. di rete	→ pag. 36



Organizer

Calendario	→ pag. 38
Timer	→ pag. 40
Sveglia	→ pag. 41
Appuntamenti persi	→ pag. 39



Contatti

Rubrica	→ pag. 30
Rubrica di rete	→ pag. 30



Impostazioni

Data e Ora	L'impostazione avviene a livello centrale. Le impostazioni manuali sul portatile vengono ignorate.		
Audio	Regola il volume		→ pag. 52
	Smart Volume	Vol. Auric. smart	→ pag. 53
		Vol. suoneria smart	→ pag. 53
	Sensibilità Microf.		→ pag. 53
	Profili acustici	Profili del Ricevitore	→ pag. 54
		Profili del VivaVoce	→ pag. 54
	Toni di avviso		→ pag. 55
	Non disturbare		→ pag. 43
	Vibrazione		→ pag. 55
	Suonerie (Portatile)	Regola il volume	→ pag. 54
Display + Tastiera		Melodie	→ pag. 54
		Controllo orario	→ pag. 42
		SilenSeCh.Anonim	→ pag. 42
		Silen.se in carica	→ pag. 42
	Cuffie a filo		→ pag. 53
	Screensaver		→ pag. 50
	Caratteri grandi		→ pag. 51
Lingua	Schemi di colore		→ pag. 51
	Retroillumin. Display		→ pag. 52
	Retroillumin.Tasti		→ pag. 52
	Blocco tasti auto		→ pag. 52
			→ pag. 50
Gestione portatili	Registra il portatile		→ pag. 11
	Scegli la base		→ pag. 11
	Registrazione base		→ pag. 11
Bluetooth	Attiva		→ pag. 45
	Cerca dispositivi		→ pag. 45
	Dispositivi registrati		→ pag. 46
	Proprio dispositivo		→ pag. 47
Telefonia	Solleva e Parla		→ pag. 52
	Chiam. auto-accept		→ pag. 52
	Prefissi	L'impostazione avviene a livello centrale. Le impostazioni manuali sul portatile vengono ignorate.	
	Nazione		→ pag. 50
	Numeri d'emergen.		→ pag. 56
Sistema	Reset del portatile		→ pag. 57
	PIN del portatile		→ pag. 57
	Aggiornam. Portatile		→ pag. 58
	Cancella cuffie		→ pag. 58

Open Source Software

Generale

Il vostro dispositivo Gigaset contiene anche del software Open Source soggetto a diverse condizioni di licenza. La concessione dei diritti di utilizzo per quanto riguarda il software Open Source, che vanno al di là dell'utilizzo del dispositivo nella forma fornita da Gigaset Communications GmbH, sono regolati dalle relative condizioni di licenza del software Open Source. Le relative condizioni di licenza sono riportate di seguito in questo documento nella loro forma originale.

I termini e le condizioni dei concessionari di licenza software Open Source, contengono regolarmente esclusioni di responsabilità. Per la versione LGPL 2.1, l'esclusione di responsabilità recita, ad esempio, quanto segue:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

È fatta salva da ciò ogni responsabilità di Gigaset Communications GmbH.

Note sulle licenze e sul copyright

Il vostro apparecchio Gigaset contiene degli Open Source Software. Le relative condizioni di licenza sono riportate di seguito in questo documento nella loro forma originale.

Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Indice

A		
Accettazione automatica di una chiamata	55	
Accettazione di chiamate per il gruppo	22	
Accettazione di una chiamata semplice	22	
Accettazione di una chiamata semplice	22	
Accettazione di una chiamata, automatica	55	
Aggiornamento	48	
Aggiornamento del firmware	58	
Aggiornamento firmware	48	
Alimentatore di rete	64	
portatile	64	
Altoparlante	24	
Ambiente rumoroso	25	
Anniversari/appuntamenti scaduti	39	
Anniversario v. appuntamento		
Annuncio		
memoria rubrica telefonica	32	
Appuntamento		
impostare	38	
scaduto	39	
segnalare	39	
visualizzare scaduto	39	
Ascoltare motivi musicali	44	
Assegnare tasti	56	
Assegnare tasti cifre	56	
Assistenza clienti	59	
Attivare/disattivare blocco dei tasti	14	
Attivare/disattivare l'allarme (timer)	41	
Autonomia del portatile	63	
Avviso di chiamata	26	
Avviso di chiamata, esterno		
accettare/rifiutare	23	
B		
Barra di stato	3	
simboli	65	
Batteria		
inserire	10	
ricaricare	11	
Batterie		
livello di carica	65	
Beep (tono di attenzione)	38, 55	
Blocco tasti, automatico	52	
Bluetooth	45	
attivare	45	
cancellare la registrazione di un apparecchio	46	
lista dispositivi conosciuti	46	
modificare nome dispositivo	47	
registrare dispositivi	45	
trasmettere rubrica (vCard)	33	
C		
Calendario	38	
Call Manager	22	
Cancellare la registrazione di un apparecchio (Bluetooth)	46	
Caratteri grandi	51	
Cerca in rubrica telefonica	32	
Chiamare esternamente	19	
Chiamata anonima	26	
in entrata	22	
Chiamata rapida	21	
Chiamata, anonima protezione da	26, 42	
Chiamate perse		
contatore	28, 29	
Clip da cintura	12	
CLIP, CLI Presentation	26	
Collegare cavo dati USB	13	
Conferenza	24	
due conversazioni esterne	24	
terminare	24	
Connessione auricolari	3	
Connessione USB	3	
Contatto con liquidi	62	
Contenuto della confezione	9	
Conto alla rovescia (timer)	40	
Controllo orario per chiamate esterne	42	
Conversazione esterna	19	
Conversazione messa in attesa	23	
terminare	23	
Correggere inserimento errato	18	
Correzione v. inserimento errato	18	
Cuffie (Bluetooth)	45	
Cura del telefono	62	
Customer Care	59	
D		
Dati tecnici	63	
Delayed Extension Dialling	21	
Dichiarazione CE di Conformità	59	
Direttive Comunitarie	59	
Disattivare il microfono	25	
Display		
illuminazione	52	
impostare	50	
modificare lingua display	50	
schermi colore	51	
screensaver	50	

E		
Elenchi telefonici		
utilizzare	30	
Elenco telefonico aziendale	30, 34	
aprire	34	
cercare una voce	35	
effettuare una ricerca	35	
modalità ricerca	35	
ricerca automatica	34	
selezionare il numero di telefono	35	
F		
File audio		
cancellare	44	
formati	44	
rinominare	44	
riprodurre	44	
File audio come suoneria	44	
Foto CLIP, in rubrica	31	
G		
Gestore di rete	26	
Gigaset QuickSync	33, 47	
Gruppo VIP, assegnare voce della rubrica telefonica	31	
I		
Illuminazione, tastiera	52	
Immagine		
cancellare	44	
come foto CLIP	44	
come screensaver	44	
rinominare	44	
Immagine CLIP		
vedere nel Media Pool	44	
Immagini		
formati	44	
Impianti telefonici interni, accesso (Delayed Extension Dialling)	21	
Impostazione della lingua del display	11	
Indicativo della località	19	
Indicazioni del fornitore	59	
Inoltro della conversazione	24	
Inserire carattere speciale	18	
Inserire cifra	18	
Inserire lettere speciali	18	
Inserire testo	18	
Inserire una dieresi	18	
Interfaccia PC	47	
L		
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)	34	
Lingua, display	50	
Liquidi	62	
Lista		
dispositivi conosciuti (Bluetooth)	46	
Lista chiamate		
aprire	28	
cancellare	28	
cancellare voce	28	
richiamare il chiamante	28	
Lista delle chiamate		
selezionare dalla	20	
trasferire numero in rubrica	28	
Lista di ricomposizione automatica	20	
Lista ricomposizione automatica	28	
Liste chiamate	28	
voce	28	
Liste messaggi	29	
Livello di carica delle batterie	65	
Livello di ricezione	65	
M		
Media Pool		
vedere immagine CLIP	44	
Media-Pool	44	
memoria	45	
Melodia		
suoneria per chiamate interne/esterne	54	
Memoria rubrica telefonica	32	
Memoria, Media-Pool	45	
Messa in funzione	9	
Messaggi		
riprodurre sulla segreteria telefonica di rete	36	
Mettere in funzione, portatile	10	
Microfono		
attivare/disattivare	25	
impostare la sensibilità	25, 53	
volume	53	
Minuscolo/maiuscolo	18	
Modalità snooze (sveglia)	41	
Modificare		
lingua display	50	
Modificare il PIN del telefono	57	
Modificare nome dispositivo (Bluetooth)	47	
Motivi musicali		
ascoltare	44	
N		
Non disturbare	27, 37, 42	
Normale	25	
Note di sicurezza	7	
Numeri		
salvare in rubrica	31	
Numeri per chiamate d'emergenza	56	
Numero		
non trasmettere	26	
salvare in rubrica	33	
sopprimere	26	

O		
Open Source Software	69	
P		
Paese	50	
Panoramica		
portatile	3	
Pausa di selezione	21	
Portatile		
accendere/spegnere	14	
blocco automatico tasti	52	
caratteri grandi	51	
collegare supporto di ricarica	9	
illuminazione display	52	
mettere in funzione	10	
panoramica	3	
registrare	11	
resettare	57	
resettare allo stato di consegna	58	
retroilluminazione tastiera	52	
schemi colore	51	
stand-by	17	
Presa auricolari	12	
Profili	37	
Profili acustici	37	
Profili ricevitore	54	
Profili viva voce	54	
Profilo "Non disturbare"	37	
Protezione da chiamate indesiderate		
controllo orario	42	
Protezione dalle chiamate		
anonime	42	
Protezione dalle chiamate indesiderate		
disattivare suoneria nel supporto		
di ricarica	42	
Protezione dei dati	60	
Q		
QuickSync	33, 47	
R		
Registrare (portatile)	11	
Registrare dispositivo (Bluetooth)	45	
Retroilluminazione tastiera	52	
Richiamata		
annullare	27	
disattivare in caso di occupato	22	
in caso di occupato	22	
Richiamata alternata, due conversazioni esterne	23	
Richiamata in caso di mancata risposta	22	
Ricomposizione		
automatica	20	
Rubrica	31	
aprire	30	
voce	31	
Rubrica telefonica		
cercare	32	
creare voce	31	
memoria	32	
salvare numero	33	
selezionare voce	32	
sequenza voci	32	
trasmettere vCard (Bluetooth)	33	
S		
Schemi colore	51	
Screensaver	50	
Scrittura minuscola/maiuscola	18	
Segnalazione, simboli	66	
Segreteria telefonica di rete	36	
inserire numero	36	
riprodurre messaggi	36	
Selezionare		
con selezione rapida	56	
da lista delle chiamate	20	
dalla lista di ricomposizione automatica	20	
Selezione rapida	56	
Sensibilità		
volume	53	
Servizi di rete	26	
Silenzio prima di chiamare		
profilo "Non disturbare"	37	
Simboli		
barra di stato	65	
dei tasti funzione	65	
segnalazione	66	
sveglia	41	
timer	40	
visualizzazione di nuovi messaggi	29	
Simboli display	65	
Sistema multicella	5	
Smaltimento degli apparati a fine vita	61	
Stand-by		
tornare in	17	
Suoneria	54	
controllo orario	42	
disattivare	22	
disattivare nel supporto di ricarica	42	
melodia per chiamate interne/esterne	54	
modificare	54	
volume	54	
volume automatico	53	
Suoneria VIP	31	
SUOTA	58	
Supporto	59	
Supporto di ricarica (portatile)		
collegare	9	
Sveglia	41	
attivare/disattivare	41	

T	
Tabella set di caratteri	64
Tasti	
menu	15
profili	37
selezione rapida	3
tasti funzione	3, 16
tasto asterisco	3
tasto cancelletto	3
tasto di accensione/spegnimento	3
tasto di fine chiamata	3, 19
tasto di impegno linea	4
tasto di navigazione	4, 15
tasto messaggi	3
tasto profili	4
tasto R	3
viva voce	24
Tasti funzione	3, 16
assegnare	56
simboli	65
Tasto 1 (selezione rapida)	3
Tasto asterisco	3
Tasto cancelletto	3
Tasto di accensione/spegnimento	3
Tasto di fine chiamata	3, 19
Tasto di impegno linea	4
Tasto di navigazione	4, 15
Tasto INT, aprire l'elenco telefonico	30
Tasto menu	15
Tasto messaggi	3
Tasto profili	4, 37
Tasto R	3
Tasto rubrica, assegnazione	30
Tasto viva voce	24
Telefonata	
esterna	19
Telefono	
aggiornamento	58
disattivare il microfono	25
lingua display	50
modificare impostazioni	50
normale	25
utilizzare	14
viva voce	25
Tempi di ricarica del portatile	63
Timer	40
impostare	40
Toni di avviso	55
Tono di attenzione (Beep)	38, 55
Trasferimento di chiamata	26
Trasmissione del numero di telefono	
disattivare temporaneamente	26
Tuteliamo l'ambiente	60
V	
Vibrazione	55
Visualizzare notifiche	29
Visualizzare nuovi messaggi	29
Visualizzazione	
appuntamenti/anniversari scaduti	39
Visualizzazione di messaggi (MWI)	29
Viva voce	24, 25
Volume	
altoparlante	52
cuffie	52, 53
ricevitore	52
telefono in viva voce/normale	25
Volume del ricevitore	
automatico	53
Volume delle cuffie	53

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigasetpro.com