

## SL800 H PRO

SABİT HATLI TELEFON  
N870 IP PRO DECT Multicell System

Ürününüzle ilgili güncel bilgiler: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

# İçindekiler

<b>Genel bakış</b>	<b>3</b>
El cihazı	3
Baz ünite	5
Kullanım kılavuzundaki gösterim	6
<b>Güvenlik bilgileri</b>	<b>7</b>
<b>İlk çalıştırma</b>	<b>9</b>
Teslimat paketinin içeriği	9
El Cihazı	9
<b>Telefonu kullanma</b>	<b>13</b>
Telefonu tanıma	13
Telefon görüşmesi yapma	17
Çağrı listeleri	25
Mesaj listeleri	26
Telefon rehberleri	27
Telesekreter	33
<b>Diğer fonksiyonlar</b>	<b>34</b>
Akustik profiller	34
Takvim	35
Zamanlayıcı	37
Çalar saat	38
İstenmeyen aramalara karşı koruma	39
Kaynak Dizini	41
Bluetooth	42
PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar	44
<b>Telefonu ayarlama</b>	<b>46</b>
<b>Ek</b>	<b>55</b>
Servis (Müşteri Hizmetleri)	55
Üretici bilgisi	59
Teknik veriler	64
Ekran sembolleri	67
Menüye genel bakış	69
<b>Açık Kaynak Kodlu Yazılım</b>	<b>71</b>
<b>Dizin</b>	<b>72</b>



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

# Genel bakış

## El cihazı



- 1 Ekran
- 2 Durum çubuğu (→ s. 67)  
Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve işletim durumunu gösterir
- 3 Ekran tuşları (→ s. 14)  
Çeşitli fonksiyonlar kullanım durumuna bağlıdır
- 4 Mesaj tuşu (→ s. 26)  
Arama ve mesaj listelerine erişim;  
yanıp sönüyor: yeni mesaj veya yeni arama

- 5 Kapatma tuşu / Açma/Kapama tuşu  
Görüşmeyi sonlandırma; fonksiyonu iptal etme;  
Bir menü düzeyi geriye  
▶ kısa süreli basın  
Bekleme moduna dönüş  
▶ uzun süreli basın  
El cihazını açma/kapatma (bekleme modunda)  
▶ uzun süreli basın
- 6 Kare tuşu / Kilit tuşu  
Tuş kilidini açma/kapatma (bekleme modunda)  
▶ kısa süreli basın  
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş (metin girişinde)  
▶ kısa süreli basın  
Arama molası girme  
▶ uzun süreli basın
- 7 Mikrofon
- 8 R tuşu  
Danışma (flaş)  
▶ uzun süreli basın
- 9 USB bağlantısı  
Baz ünite ile PC arasında veri alışverişi için
- 10 Yıldız tuşu  
Özel karakterler tablosunu açma (metin girişinde)  
▶ kısa süreli basın  
Darbeli aramadan tonlu aramaya geçiş (mevcut bağlantı için)  
▶ kısa süreli basın
- 11 Kulaklık bağlantısı  
(3,5 mm Jak fiş)
- 12 Tuş 1  
Şebeke telesekreterini arama  
▶ uzun süreli basın
- 13 Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu  
Görüşmeyi kabul etme, gösterilen numarayı arama; ahize ve hoparlör modu arasında geçiş  
Tekrar arama listesini açma  
▶ kısa süreli basın  
Aramayı devreye sokma  
▶ uzun süreli basın

#### 14 Profil tuşu

Akustik profiller arasında geçiş (bekleme modunda) ► **kısa süreli** basın

Mikrofonu açma/kapatma (görüşme sırasında) ► **kısa süreli** basın

Mikrofonun hassasiyetini ayarlama (görüşme sırasında) ► **uzun süreli** basın

#### 15 Kumanda tuşu / Menü tuşu (⇒ s. 13)


Menüyü açma, menülerde ve giriş alanlarında dolaşma, fonksiyonları çağırma (istasyona bağlıdır)

## Baz ünite





El cihazınız, çok sayıda baz istasyonunu kapsayabilen bir N870 IP PRO Multicell Sistemi'e kaydedilmiştir. El cihazınızla bir çok hücreli sistemin bulunduğu bölgede hareket ederseniz, el cihazı, en iyi bağlantının olduğu baz üniteye otomatik olarak bağlanır (Roaming). Bir görüşme sırasında, bağlantı kesilmeden serbestçe hareket de edebilirsiniz (geçiş).

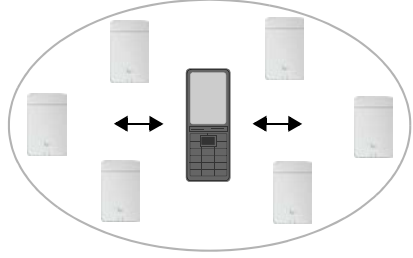Baz istasyonlarının devreye alınması ve yönetilmesi ve el cihazının çok hücreli sisteme kaydı hakkındaki bilgiler:














→ Kullanım kılavuzu "N870 IP PRO - Kurulum, yapılandırma ve kullanım"



## Kullanım kılavuzundaki gösterim






	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.










### Tuşlar

 veya 	Kabul tuşu	 veya 	Hoparlör modu tuşu
	Kapatma tuşu	 ila 	Rakam/harf tuşlar
 / 	Kumanda tuşu kenar / orta		Mesaj tuşu
	R tuşu		Yıldız tuşu
	Kare tuşu		Profil tuşu
Tamam, Geri, Seç, Degistir, Kaydet, ...		Ekran tuşları	

### Prosedürler

**Örnek:** Otomatik cevaplamayı açma/kapatma

►  ► ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Telefon** ► **Tamam** ► **Otom.Cevapl.** ► **Degistir**  = etkinleştirildi)

Gösterim	Anlamı
► 	Bekleme modunda kumanda tuşunun <b>ortasına</b> basın. Ana menü açılır.
►  	Kumanda tuşuyla   sembolüne gidin.
► <b>Tamam</b>	<b>Tamam</b> ile işlemi onaylayın. Alt menü <b>Ayarlar</b> açılır.
►  <b>Telefon</b>	kumanda tuşuyla  <b>Telefon</b> girişini seçin.
► <b>Tamam</b>	<b>Tamam</b> ile işlemi onaylayın. Alt menü <b>Telefon</b> açılır.
► <b>Otom.Cevapl.</b>	Otomatik cevaplamayı açma/kapatma fonksiyonu birinci menü öğesi olarak görüntülenir.
► <b>Degistir</b>	<b>Degistir</b> ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiş  /devre dışı bırakılmış  .

# Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.

Tüm telefon ve telefon sistemleri yanı sıra aksesuarların kapsamlı kullanım kılavuzlarını çevrimiçi olarak [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com) adresinde. Destek kategorisinde bulabilirsiniz. Bu şekilde tüm dökümanların güncel sürümlerine hızlıca ulaşmanızı sağlarken aynı zamanda kağıt baskısını en aza indirerek doğanın korunmasına katkı sağlıyoruz.



Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

**Tuş/ekran kilidi** devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



## Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Sadece **spesifikasyonlara** uygun **şarj edilebilir piller** yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.



El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.

Pillerin pil bölmesindeki nesnelerle kısa devre yapmayacağından emin olun!



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.

Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.

LAN bağlantısı için sadece teslimat kapsamında bulunan kabloyu ve bunun için sadece uygun görülen yerlerdeki yuvaları kullanın.



## Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir. Yutmayı takip eden 2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir. Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.

Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik Özellikler“ bakınız).



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.



Bir USB adaptör kablosu dahil edilmişse, yalnızca USB-A bağlantısı olan bir USB güç kaynağı ünitesi (5V) kullanın. Diğer voltaj kaynaklarının (örn. bir bilgisayarın usb portu) kullanımı hasara neden olabilir.

Kutu içeriğinde bir güç adaptörü sağlanmışsa, lütfen bu güç adaptörünü kullanın.



# İlk çalıştırma

## Teslimat paketinin içeriği

- bir adet **el cihazı**,
- bir pil kapağı (el cihazının arka kapağı),
- bir adet pil,
- bir adet şarj ünitesi (adaptör dahil),
- bir adet kemer klipsi,
- bir adet kullanım kılavuzu



Şarj ünitesi kapalı, kuru, +5 °C ile +45 °C arası kullanım için üretilmiştir.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.

Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Bu cihaz sadece maksimum 2 metrelik bir yüksekliğe montaj için uygundur.


## El Cihazı

### Şarj ünitesinin bağlanması

- ▶ Adaptörün yassı fişini bağlayın [1].
- ▶ Adaptörü prize takın [2].

Fişi şarj ünitesinden çekin:

- ▶ Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- ▶ Kilit açma düğmesine [3] basın.
- ▶ Fişi çekin [4].

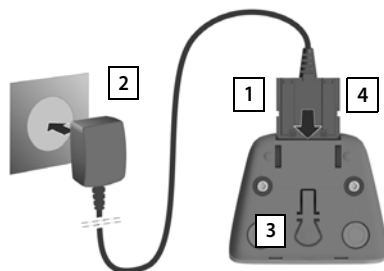


## El cihazını kullanıma alma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. ► **Koruyucu folyoyu çıkartın!**


### Pili takma



Sadece bir şarjlı pil kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pilin muhafazası zarar görebilir veya pil patlayabilir. Bunun dışında fonksiyon arızaları veya cihazda hasarlar ortaya çıkabilir.

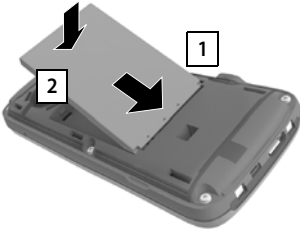


- Pili kontak kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirin [1].
- Pili, oturana kadar aşağı doğru bastırın [2].

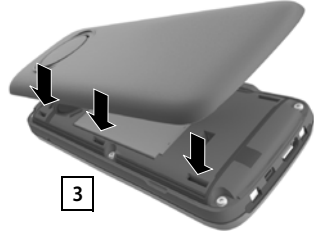


- Pil kapağını yandaki tırnaklarla, gövdenin iç kısmındaki girintilere hizalayın [3].
- Tam olarak oturuncaya kadar kapağı bastırın.

### Pili çıkartma

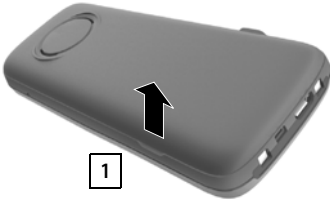


- Kemer klipsini (eğer takılıysa) çıkartın.
- Tırnaklarınızla pil kapağındaki girintiye kavrayın ve pil kapağını yukarı doğru çekin [1].

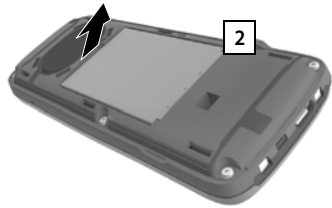


- Pili değiştirmek için tırnaklarınızla gövdedeki yuvayı kavrayın ve pili yukarı doğru çekin [2].

## Pili şarj etme

- Pili, ilk kullanımdan önce şarj ünitesinde veya standart bir USB adaptör ile tamamen şarj edin.

Şimşek sembolü  ekrandan kaybolduğunda, pil tamamen şarj olmuş demektir.




Pil, şarj etme esnasında ısınabilir. Bu durum herhangi bir tehlike yaratmaz.

Pilin şarj kapasitesi teknik koşullar nedeniyle bir süre sonra azalır.

El cihazı bir elektrik kaynağına bağlanınca ayarlama asistanı başlar.

## Ekran dilini ayarlama

- Ekranda istediğiniz dil seçilene kadar kumanda tuşuna kumanda tuşuna  basın, örn. **Français** ► Ekran tuşuna **Tamam** basın

Ekran dilini, daha sonra **Ayarlar** menüsünde de değiştirebilirsiniz.

Deutsch

English

Français

## El cihazını kaydetme

El cihazını Gigaset N870 IP PRO'ya kaydedin.



Kayıt işlemi **hem** Gigaset N870 IP PRO'da **hem de** el cihazında başlatılmalıdır. Bunun için, el cihazı Gigaset N870 IP PRO'nun kapsama alanında olmalıdır.

## Gigaset N870 IP PRO cihazında

- Kayıt işlemini başlatma

Bu konudaki bilgiler:


→ Kullanım kılavuzu "N870 IP PRO - Kurulum, yapılandırma ve kullanım"

veya: DECT şebekenizin yöneticisine başvurun.







## El cihazında

Gigaset N870 IP PRO'da oluşturulmuş olan 4 haneli sistem PIN koduna (kayıt kodu) ihtiyacınız bulunmaktadır.

El cihazı henüz bir baz üniteye kaydedilmemişse:

- **Kayıt** ... kayda hazır bir baz ünite aranır ►  Sistem PIN kodunu girin ► **Tamam**

El cihazı zaten bir baz üniteye kaydedilmişse:

-  ► ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Kayıt** ► **Tamam** ►  **El Cih.** **Kaydet** ► **Tamam** ... kayda hazır bir baz ünite aranır ►  Sistem PIN kodunu girin ► **Tamam**

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme moduna geçer. Bekleme ekranında, el cihazı için Gigaset N870 IP PRO'da ayarlanmış olan isim gösterilir (kullanıcı adı veya gösterge adı). Dahili numara görüntülenmediği takdirde kayıt işlemini tekrarlayın.

## Telefonunuz artık kullanıma hazırdır!



El cihazı, dört adede kadar baz üniteye kaydedilebilir. Baz üniteyi değiştirme:


- ► ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ► **Kayıt** ► **Tamam** ► **Baz Seçimi** ► **Tamam** ► Baz üniteyi seçin ► **Tamam**

Bazı Gigaset baz üniteleri veya başka üreticilerin baz üniteleri/Router cihazları el cihazıyla tam uyumlu olmayabilir ve tüm fonksiyonlar doğru şekilde görüntülenmeyebilir. Bu durumda **Basit (GAP) Kayıt** menü girişini kullanın. Bu sayede el cihazında doğru görüntüleme garanti edilir, fakat el cihazındaki bazı fonksiyonlarda kısıtlamalar oluşabilir.

## Kemer klipsini takma

El cihazında, kemer klipsini takmak için girintiler vardır.

- Kemer klipsini takma: ► Kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kemer klipsinin kulaklarının girintilere oturmasını sağlayın.
- Kemer klipsini çıkartma: ► Kemer klipsinin ortasına başparmağınızla kuvvetli şekilde bastırın. ► Diğer elinizin başparmağının tırnağını üstte yandan klips ve muhafaza arasına sokun. ► Klipsi yukarı doğru çıkartın.

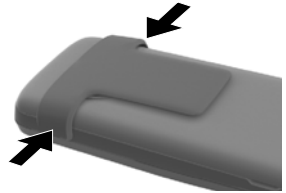


## Kulaklığı bağlama

- 3,5 mm Jak fişli kulaklığı el cihazının sol tarafına takın **1**.

veya

- Kulaklığın Bluetooth üzerinden bağlanması (→ s. 42)

Kulaklık ses düzeyini ayarlama: → s. 48

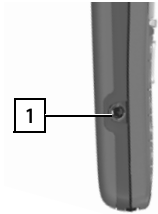

## USB veri kablosunu bağlama

El cihazı ile PC arasında veri alışverişi için:

- Mikro USB fişli USB veri kablosunu el cihazının altındaki USB yuvasına takın **1**.





El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.



# Telefonu kullanma


## Telefonu tanıma


### El cihazını açma/kapatma

- Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın
- Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

### Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma ve kapatma: ▶  **uzun süreli** basın

Tuş kilidi devrede: Ekranda sembol görüntülenir 

### PIN korumalı tuş kilidi

El cihazı için bir PIN kodu (0000 dışında) atadıysanız, tuş kilidini kaldırmak için bu PIN kodunu girmeniz gerekir.

El cihazının PIN kodunu ayarlama: ➔ s. 53

PIN korumalı tuş kilidinde de aranabilen acil çağrı numaralarını belirleme: ➔ s. 51





El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır.

## Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  "kumanda tuşunun sağına basmak" için veya  "kumanda tuşunun ortasına basmak" için.

### Bekleme modunda

Ana menüyü açma

Mevcut online telefon rehberleri listesini açma (örn. merkezi telefon rehberi, bir servis sağlayıcının telefon rehberi veya bir şirket telefon rehberi)



Yerel telefon rehberini açma


Şirket telefon rehberini açma

Bu fonksiyon, Gigaset N870 IP PRO'da etkinleştirilmelidir.


Ahize veya hoparlör ses düzeyini ayarlama

Mikrofonun hassasiyetini ayarlama

 veya  **kısa süreli** basın

 **uzun süreli** basın



 **uzun süreli** basın

### Alt menülerde, seçim ve giriş alanlarında

Fonksiyonu onaylama

Satırı yukarıya/aşağıya götürme

Seçeneği seçme, imleci sola/sağa doğru götürme



### Bir görüşme sırasında

Mevcut online telefon rehberleri listesini açma (örn. merkezi telefon rehberi, bir servis sağlayıcının telefon rehberi veya bir şirket telefon rehberi)


Yerel telefon rehberini açma


Şirket telefon rehberini açma (etkinleştirilmişse)

Mikrofonu sessiz moda getirme


Mikrofonun hassasiyetini ayarlama


Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirme

 **kısa süreli basın**


 **uzun süreli basın**



 **kısa süreli basın**


 **uzun süreli basın**



Telefon rehberlerinin  tuşuna ataması (**uzun süreli** veya **kısa süreli** basma), Gigaset N870 IP PRO'da değiştirilebilir.

## Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.

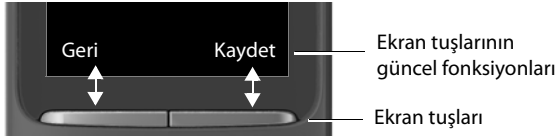

Ekran tuşlarının sembolleri → s. 67



Bekleme modunda ekran tuşlarına önceden birer fonksiyon atanmıştır.

Atamayı değiştirme: → s. 52


## Menü kullanımı

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

Menüye genel bakış → s. 69

### Fonksiyonları seçme/onaylama


Seçimi onaylamak için

**Tamam** veya kumanda tuşunun  ortasına basın

Bir menü düzeyi geriye gitmek için

**Geri**

Bekleme moduna geçiş için

 **uzun süreli** basın



Fonksiyonu açmak/kapatmak için

**Degistir** açık  / kapalı 


Seçeneği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için

**Seç** seçildi  / seçilmedi 

### Ana menü

Bekleme modunda: ► Kumanda tuşunun **ortasına**  basın ►  
... Kumanda tuşuyla  alt menüyü seçin ► **Tamam**


Örnek

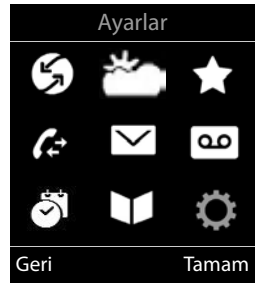

Ana menü fonksiyonları ekranda sembollerle birlikte gösterilir. Seçilen fonksiyonun simgesi renkli işaretlenir, ilgili ad başlık satırında görüntülenir.

### Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

Bir fonksiyona erişme: ► ... Kumanda tuşuyla  fonksiyonu seçin ► **Tamam**

Bir önceki menü düzlemine geri gitme:

► **Geri** ekran tuşuna basın

veya

► Kapatma tuşuna  **kısa süreli** basın

Örnek



### Bekleme moduna dönme



► Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın



Herhangi bir tuşa basılmazsa, 2 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

## Metin girme



### Giriş pozisyonu

- ▶  ile giriş alanını seçin. İçerisinde yanıp sönen yazma işareti'nin gösterilmesi durumunda bir alan aktif haldedir.
- ▶  ile imlecin pozisyonunu değiştirin.




Örnek




Yeni Kayıt	
Ad:	Robert
Soyad:	
Tel. 1 - Tip:	Abc
< C	Kaydet

### Yanlış girişleri düzeltme

- İmlecin önündeki **karakter**i silme: ▶  **kısa süreli** basın
- İmlecin önündeki **sözcükleri** silme: ▶  **uzun süreli** basın

### Harf/karakter girme

 ile  arasındaki her tuşa ve  tuşuna birçok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılır basılmaz olası karakterler ekranda altta görüntülenir. Seçilen karakter belirgindir.

- Harf/rakam seçme: ▶ Tuşa birkaç kez **kısa süreyle** arka arkaya basın
- Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma: ▶ Kare tuşuna  basın  
Bir telefon rehberi girişinin yazılması sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.
- Özel karakter girme: ▶ Yıldız tuşuna  basın ▶ ...  ile istenen karaktere gidin ▶ **Ekle**



Özel harflerin kullanılabilirlik durumu, ayarlanan dile bağlıdır.



## Telefon görüşmesi yapma

Gigaset N870 IP PRO'nin baz istasyonları, birlikte telefon sisteminin DECT kablosuz ağını oluşturur. El cihazınızla görüşmeleri tüm kablosuz ağda başlatılabilir veya cevaplayabilir ve bir görüşme sırasında baz istasyonunu değiştirebilirsiniz (geçiş).



El cihazınız, telefon sistemine kayıtlı baz istasyonlarından en az birinin hücreinde bulunuyor.

El cihazına bir gönderme ve alma bağlantısı atandı.

Gigaset N870 IP PRO, grup oluşturmaya olanak sağlayan bir telefon santraline bağlıysa, telefon bağlantıları gruplara da atanabilir. Bu durumda el cihazınızdan, grup numaranıza yönlendirilen aramaları da alırsınız.

Gigaset N870 IP PRO, telefon görüşmesi yapmak için bir VoIP telefon santralinden veya bir VoIP servis sağlayıcısının hizmetlerinden faydalanır. Bazı telefon fonksiyonlarının kullanılabilmesi, bu fonksiyonların telefon santrali veya servis sağlayıcı tarafından desteklenip desteklenmediğine ve etkinleştirilip etkinleştirilmediğine bağlıdır. Gerekliyse özelliklerin açıklamasını telefon santralinizin işletmecisinden edinebilirsiniz.



Telefon santralinizin varsayılan ayarlarına bağlı olarak VoIP telefon santralinizin bölgesinin dışına çıkan aramalarda bir ön kod çevirmeniz gerekir.

Sabit hattı arıyorsanız, muhtemelen şehir içi görüşmelerde de alan kodunu birlikte tuşlamanız gerekir (telefon santraline/servis sağlayıcıya bağlı olarak). Ön kod, telefon görüşmesinin yapılandırılmasına kaydedilmişse bu gerekli değildir.

## Arama

► ... ile numarayı girin ► Kabul tuşuna kısa süreli basın

veya

► Kabul tuşuna uzun süreli basın ► ... ile numarayı girin

Bağlantı, el cihazına atanmış SIP bağlantısı üzerinden kurulur.

Numara çevirme işlemini iptal etme: ► Kapatma tuşuna basın



Ekran aydınlatmasının kapalı olduğu durumda, herhangi bir tuşa yapılan ilk baskı ekran aydınlatmasını devreye sokar. **Sayı tuşları** bu sırada arama hazırlığı için ekrana aktarılır, **diğer tuşların** herhangi başka bir işlevi yoktur.

## Tekrar arama listesinden arama



Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son 20 telefon numarası bulunur.

► Kabul tuşuna kısa süreli basın ... Tekrar arama listesi açılır ► Girişi seçin ► Kabul tuşuna basın

Bir ad görüntülenirse:




► **Göster** ... Numara görüntülenir ► gerekirse ile numaraları arasında gezin ► istediğiniz çağrı numarasında kabul tuşuna basın

## Tekrar arama listesinin kayıtlarını yönetmek

- Kabul tuşuna  kısa süreli basın ... Tekrar arama listesi açılır ►  Girişi seçin ► **Sçnkler** ... olası seçenekler:

Girişi telefon rehberine aktarma: ►  **Rehber Kopyala** ► **Tamam**


Numarayı ekrana aktarma:


-  **Numarayı Göster** ► **Tamam** ► ... gerekirse  ile değiştirin veya tamamlayın ...  ile yeni girişi olarak telefon rehberine kaydedin

Seçilen girişi silme: ►  **Kaydı Sil** ► **Tamam**

Tüm girişleri silme: ►  **Listeyi sil** ► **Tamam**

Otomatik tekrar aramayı ayarlama:







-  **Oto.Tekrar Arama** ► **Tamam** ... Aranan numara, sabit aralıklarla (en az 20 saniyede bir) otomatik olarak aranır. Bu sırada hoparlör tuşu yanıp söner, "hoparlörden dinleme" açıktır.

Aradığınız kişi cevap verdiğinde: ► Kabul tuşuna  basın ... fonksiyon sonlandırılır

Aranan kişi cevap vermiyorsa: Arama yaklaşık 30 saniye sonra iptal edilir. Herhangi bir tuşa basıldıktan veya on başarısız denemeden sonra fonksiyon sona erer.


## Bir arama listesinden arama

Arama listeleri (→ s. 25) en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir.

-  ...  ile  **Çağrı Listeleri** ögesini seçin ► **Tamam** ► ...  ile listeyi seçin ► **Tamam** ► ...  ile girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın



Arama listeleri, ekran tuşuna uygun şekilde atama yapıldıysa doğrudan ekran tuşu **Çağrılar** aracılığıyla çağrılabilir.








**Cevapsız Çağrılar** listesi mesaj tuşu aracılığıyla  da açılabilir.

## Direkt arama

**Herhangi bir** tuşa basıldığında önceden atanmış bir numara çevrilir.


Bu sayede örn. henüz numara girişi yapamayan çocuklar belirli bir numarayı arayabilir.

Direkt arama modunu açma:

-  ► ...  ile  **İlave Özellikler** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Tek Tuşla Çağrı** ► **Tamam** ► ...  **Etkin Kilma** ile ögesini açın ►  **Ara** ► ...  ile numarayı girin ► **Kaydet** ... Bekleme modunda, etkinleştirilen direkt arama gösterilir

Direkt aramayı gerçekleştirme: ► Herhangi bir tuşa basın ... kaydedilen numara aranır

Aramayı iptal etme: ► Bitirme tuşuna  basın.

Direkt arama modunu sonlandırma: ►  tuşuna **uzun süreli** basın

Örnek



## Dahili numaralı santrallerde arama (Delayed Extension Dialling)

Büyük şirket ağları (PBX sistemleri) aranırken, aranan numara çevrildikten sonra bir dahili numaranın aranması mümkün olabilir.



Çağrı numarası telefon rehberine aşağıdaki şekilde kaydedilmiş olabilir: Aranan numara, 2 yıldız, dahili numara (örn. 1234567\*\*128).

- ▶ Telefon rehberini açın ▶ ... ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna basın ... Telefon, \*\*dan önceki numarayı arar ... olası seçenekler:

Kaydedilen dahili numarayı arama: ▶ **Harici Ara** ...

Telefon, \*\*dan sonraki numarayı arar

Başka bir dahili numarayı arama: ▶ ... ile dahili numarayı girin ... Telefon, girilen numarayı arar



## Arama sırasında arama molası ekleme

- ▶ Kare tuşuna uzun süreli basın ... ekranda bir P görüntülenir

## Geri aramayı başlatma

Telefon sistemi veya servis sağlayıcı CCBS veya CCNR'yi destekliyorsa, aranan bir görüşmecinin hattı meşgulse bir geri arama işlemi etkinleştirilebilirsiniz.

CCBS (Completion of Call to busy Subscriber) Meşgul modunda geri arama

CCNR (Completion of Calls on No Reply) Yanıt vermeme durumunda geri arama

CCBS veya CCNR'yi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için servis kodu, servis sağlayıcı ayarlarında yapılandırılmış olmalıdır.


Geri aramayı etkinleştirme:



- ▶ Telefon santrali veya servis sağlayıcı için servis kodunu girin, örn. \* 6

Geri aramayı istemiyorsanız bu fonksiyonu kapatabilirsiniz:

- ▶ Telefon santrali veya servis sağlayıcı için servis kodunu girin, örn. # 6

## Gelen aramalar

El cihazınıza atanmış gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstergeyle ve kabul/hoparlör tuşunun  yanıp sönmesiyle bildirilir.

- Aramayı cevaplama: ▶ Kabul tuşuna  basın veya ▶ **Kabul**
- Otom.Cevapl.** açıkça: ▶ El cihazını şarj ünitesinden alın
- Zil sesini kapatma: ▶ **Sessiz** ... aramayı, ekranda görüntülendiği sürece hâlâ kabul edebilirsiniz
- Aramayı reddetme: ▶ Kapatma tuşuna  basın

## Arayanla ilgili bilgiler

Aktarılsa, arayanın numarası gösterilir. Arayanın numarası bir telefon rehberinde kayıtlıysa, isim gösterilir.

## Telefon sisteminin Call-Manager'ını kullanma

Telefon sisteminin bir Call-Manager'ı kullanılabiliyorsa, gelen aramaların doğrudan el cihazı veya hoparlör üzerinden kabul edilmesi belirlenebilir. Bu, el cihazı için Gigaset N870 IP PRO'de yapılandırılmalıdır.



## Grup kabulü

Bir görüşmeci grubunun gelen aramalarını kabul edin.

Grup kabulü etkinleştirilmiş olmalıdır ve çağrı numarası veya SIP-URL girilmelidir. Bu, el cihazı için Gigaset N870 IP PRO'de yapılandırılmalıdır.

## Görüşme sırasında arama bekletmeyi kabul etme/reddetme


Bir harici bir görüşme sırasında, araya girme sesiyle başka bir görüşmecinin sizi aramaya çalıştığı sinyali verilir. Çağrı numarası aktarılıyorsa arayanın numarası veya adı görüntülenir.

- Aramayı reddetme: ▶ **Sçnkler** ▶  **Bekl. Çağ. Reddet** ▶ **Tamam**
- Aramayı cevaplama: ▶ **Kabul** ▶ Yeni arayan ile görüşün. Birinci görüşme bekletilir.
- Görüşmeyi sonlandırma, tutulan görüşmeye devam etme:
  - ▶ Bitirme tuşuna  basın.



## Üç görüşmeciyle telefon görüşmesi yapma

### Danışma görüşmeleri

Bir harici telefon görüşmesi sırasında başka bir harici telefon görüşmesi yürütün. Birinci görüşme bekletilir.


- ▶ **Har. Çağ.** ▶ ...  ile görüşme yapılacak ikinci kişinin telefon numarasını girin ... Aktif görüşme beklemeye alınır ve ikinci katılımcı aranır.
- İkinci katılımcı cevap vermediğinde: ▶ **Bitir**

## Danışma görüşmesini sonlandırma



- **Sçnkler** ►  **Çagriyi Bitir** ► **Tamam** ... Birinci arayan ile görüşme tekrar etkinleştirilir.
- veya
- Bitirme tuşuna  basın ... Birinci katılımcı yeniden aranır.

## Geçiş yapma

İki kişiyle dönüşümlü olarak konuma (geçiş yapma). Diğer görüşme muhafaza edilir.

- Harici bir görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciye arayın (danışma görüşmesi) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciye kabul edin ... Ekranda iki görüşmecinin numaraları veya adları görüntülenir.
- Kumanda tuşu  ile görüşmeciler arasında geçiş yapın.

## Mevcut durumda aktif olan görüşmeyi sonlandırma

- **Sçnkler** ►  **Çagriyi Bitir** ► **Tamam** ... Diğer arayan ile görüşme tekrar etkinleştirilir.
- veya
- Bitirme tuşuna  basın ... Birinci katılımcı yeniden aranır.

## Konferans

İki görüşme ortağıyla aynı anda telefon görüşmesi yapma.

- Harici bir görüşme sırasında ikinci bir görüşmecinin numarasını arayın (danışma görüşmesi) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciye kabul edin. ... Ardından:


Konferansı başlatın:


- **Konf.** ... Tüm arayanlar birbirini karşılıklı duyabilir ve birbiriyile konuşabilir.

Geçiş yapmaya geri dönüş:

- **Knf. Bitir** ... Konferansı başlatmış olduğunuz görüşmeciye tekrar bağlanırsınız.



Her iki görüşmeciyle telefon görüşmesini bitirme:

- Kapatma tuşuna  basın

Katılımcıların her biri, kapatma tuşuna  basarak veya ahizeyi kapatarak telefon konferansındaki katılımını sonlandırabilir.

## Görüşmeyi başka bir görüşmeciye aktarma

Bir görüşmeyi başka bir katılımcıya aktarın (bağlayın).

- **Har. Çag.** ekran tuşuyla bir harici danışma görüşmesi başlatın ► ...  ile ikinci kişinin telefon numarasını girin ... Aktif görüşme bekletilir ... İkinci görüşmeci aranır ► Bitirme tuşuna  basın (bir görüşme sırasında veya ikinci katılımcı cevap verdikten sonra) ... Görüşme diğer katılımcıya iletilir.




Görüşme aktarma seçenekleri telefon santrali için doğru ayarlanmış olmalıdır.



## Bir görüşme sırasında

### Hoparlör üzerinden görüşme

Bir görüşme sırasında ve bağlantı kurulurken hoparlörü açma/kapatma:



► Hoparlör tuşuna  basın

El cihazını bir görüşme sırasında şarj istasyonuna koyma:

► Hoparlör tuşuna  basın ve tuşu basılı tutun ► ... El cihazını şarj istasyonuna yerleştirin ► ...  2 saniye daha basılı tutun

### Görüşme Çağrı ses düzeyi

Güncel olarak kullanılan mod (hoparlör, ahize veya kulaklık) için geçerlidir:


►  tuşuna basın ► ...  ile ses düzeyini ayarlayın ► **Kaydet**



**Kaydet** tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

### Mikrofonu sessiz moda getirme

Mikrofon kapalıyken görüşmeciler sizi artık duyamaz.

Bir görüşme sırasında mikrofonu açma/kapatma: ►  basın

veya: ► Profil tuşuna  kısa süreli basın




### Mikrofon hassasiyetini ayarlama

►  uzun süreli basın ►  ile istediğiniz hassasiyeti ayarlayın ► **Kaydet**










Kaydetmeden değişiklik yapma, sadece güncel görüşme için geçerlidir.



Bekleme modundaki mikrofon hassasiyetini kalıcı olarak ayarlama:

►  uzun süreli basın ►  ile **Ahize / Kablolu kulaklık** seçimini yapın ►  ile hassasiyeti ayarlayın ► **Kaydet**

veya

►  ► ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ►  **Mik. Hassasiyeti** ► **Tamam** ►  ile **Ahize / Kablolu kulaklık** seçimini yapın ►  ile hassasiyeti ayarlayın ► **Kaydet**

Akustik profilini gürültülü ortama ayarlama:

► Profil tuşuna  uzun süreli basın ►  ile hassasiyeti ayarlayın ► **Kaydet**

## Şebeke servisleri

Şebeke servisleri, telefon santraline veya şebeke operatörüne bağlıdır.



Aşağıdaki hizmet özelliklerini açmak/kapatmak veya etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için telefon şebekesine bir kod gönderilir.

## Çağrı numarası aktarmayı sonraki arama için kapatma

Varsayılan olarak, giden bir aramada çağrı numarası aktarılır ve gelen aramalarda ekranda gösterilir (CLIP = CLI Presentation). Çağrı numarası engellenmişse aranan kişinin ekranında görüntülenmez. Arama isimsiz şekilde gerçekleşir.

- ▶ ▶ ... ile **Servisleri Seç** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Sonraki arama ano.** ▶ **Tamam** ▶ ... ile numarayı girin ▶ **Ara** ... bağlantı, çağrı numarası aktarma olmadan kurulur

## Arama yönlendirme

Arama yönlendirme işleminde, gelen aramalar başka bir hatta aktarılır.

- ▶ ▶ ... ile **Servisleri Seç** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Çağrı Yönlendirme** ▶ **Tamam** ▶ arama yönlendirmenin ne zaman geçerli olması gerektiğini seçin ▶ **Tamam**

**Otomatik:** Aramalar derhal yönlendirilir.

**Cevpsizsa:** Telefon zili birkaç kez çalmasına rağmen hiç kimse telefonu açmıyorsa, aramalar yönlendirilir.

**Mesgulse:** Bağlantı meşgulse aramalar yönlendirilir.

**Açma/kapatma:** ▶ **Durum:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapın

Yönlendirme için kullanılacak numarayı girme:

- ▶ **Telefon Numarası** ▶ ... ile numarayı girin

**Etkinleştirme:** ▶ **Gönder**

## Çağrı bekletme

Bir görüşme sırasında, çağrı bekletme özelliği başka bir arayan olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılsa, arayanın numarası veya adı görüntülenir.





Çağrı bekletmeyi reddetme:


- ▶ **Reddet** ... Bekleyen aramayı yapan kişi meşgul sesini duyar

Görüşmeyi kabul etme: ▶ **Kabul**

Bekletilen aramayı kabul ettikten sonra, görüştüğünüz iki kişi arasında geçiş yapabilir (**Çağrı Geçisi**) veya her ikisiyle de eşzamanlı olarak konuşabilirsiniz (**Konferans**).





### Çağrı bekletme engelleme/izin verme


►  ► ...  ile  Servisleri Seç ögesini seçin ► Tamam ►  Çağrı Bekletme ► Tamam

Açma/kapatma: ► Durum: ...  ile Açık veya Kapalı seçimini yapın  
Etkinleştirme: ► Gönder

### Aramayı bağlamama






Rahatsız edilmek istemiyorsanız, hiçbir görüşmenin artık bağlanmamasını sağlayabilirsiniz.

►  ► ...  ile  Servisleri Seç ögesini seçin ► Tamam ►  Rahatsız etmeyin ► Tamam

Açma/kapatma: ► Durum: ...  ile Açık veya Kapalı seçimini yapın  
Etkinleştirme: ► Gönder


### Geri aramayı zamanından önce silme

Bir geri arama başlattıysanız, diğer görüşmeci geri aramadan önce bu aramayı silebilirsiniz.

►  ► ...  ile  Servisleri Seç ögesini seçin ► Tamam ►  Geri arama kapalı ► Tamam ... Telefon şebekesinden bir onay alırsınız ► Kapatma tuşuna  basın



Sadece bir geri arama aktif olabilir. Bir geri arama etkinleştirildiğinde aktif durumda bir geri arama varsa bu geri arama otomatik olarak silinir.

Geri arama, siz onu silemeden önce bildirilirse: ► Kapatma tuşuna  basın



## Çağrı listeleri

Telefon, farklı arama türlerini (cevapsız, kabul edilen ve yapılan aramalar) listelere kaydeder.



Gelen ve kabul edilen aramaların arama listelerinde gösterilebilmesi için, ilgili seçeneğin Gigaset N870 IP PRO'da etkinleştirilmiş olması gerekir.

### Liste girişi

Aşağıdaki bilgiler liste girişlerinde görüntülenir:

- Liste çeşidi (başlık satırında)
- Giriş türü için simge:



**Cevapsız Çağrılar,**



**Kabul Edilen Çağrılar,**



**Yapılan Çağrılar** (Tekrar arama listesi)

- Arayanın numarası. Numaranın rehberde kayıtlı olması durumunda, bunun yerine isim ve numara tipi (📞 **Telefon (Ev)**, 🏢 **Telefon (Ofis)**, 📱 **Telefon (Cep)**) görünür. Cevapsız aramalarda köşeli parantezlere ilaveten bu numaradan gelen cevapsız arama sayısı gösterilir.
- Aramanın yapıldığı/geldiği bağlantı
- Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa)

Örnek

Tüm Çağrılar	
📞 📱 Frank	Bugün, 15:40 [3]
📞 089563795	13.05.21, 18:32
📞 🏢 Susan Black	12.05.21, 13:12
Göster	Sçnkler

### Çağrı listesini açma

Ekran tuşu üzerinden:

▶ **Çağrılar** ▶ 📞 ile listeyi seçin ▶ **Tamam**

Menü aracılığıyla:

▶ 📞 ▶ ... 📞 ile 📞 **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ 📞 ile listeyi seçin ▶ **Tamam**

Mesaj tuşu aracılığıyla (cevapsız aramalar):

▶ Mesaj tuşuna 📧 basın ▶ 📞 **Cevapsız Çağrılar** ▶ **Tamam**

### Arayanları çağrı listesinden geri arama

▶ 📞 ▶ ... 📞 ile 📞 **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ 📞 ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ▶ 📞 ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna 📞 basın

### Diğer seçenekler

▶ 📞 ▶ ... 📞 ile 📞 **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ 📞 ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Girişi görüntüleme: ▶ 📞 ile girişi seçin ▶ **Göster**

Numarayı telefon rehberine alma:

▶ 📞 ile girişi seçin ▶ **Sçnkler** ▶ 📞 **Rehber Kopyala** ▶ **Tamam**

Girişi silme: ▶ 📞 ile girişi seçin ▶ **Sçnkler** ▶ 📞 **Kaydi Sil** ▶ **Tamam**


Listeyi silme: ▶ **Sçnkler** ▶ 📞 **Listeyi sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

## Mesaj listeleri

Cevapsız aramalar, şebeke telesekreterindeki mesajlar ve kaçırılan randevular, mesaj listelerine kaydedilir ve el cihazının ekranında görüntülenebilir.




El cihazında hangi bildirimlerin görüntüleneceği, el cihazının Gigaset N870 IP PRO'de yapılandırılması sırasında belirlenir.


**Cevapsız arama sayacı:** Seçenek etkinleştirilmişse, cevapsız arama sayısı bekleme modunda el cihazının ekranında gösterilir.

**Mesaj göstergesi (MWI):** Her mesaj tipi için (cevapsız arama, kaçırılan randevu, şebeke telesekreterinde yeni mesaj) mesaj göstergesi Gigaset N870 IP PRO'de etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Seçenek etkinleştirilmişse, etkinleştirilen mesaj tipi için **yeni bir bildirim** geldiğinde mesaj tuşundaki  LED yanıp söner.



Bekleme ekranında, mesaj türü ve yeni mesaj sayısına ait semboller görüntülenir.

Aşağıdaki mesaj türüyle ilgili bildirim var:


-  Şebeke telesekreterinde
-  Kaçırılan aramalar listesinde
-  Kaçırılan randevular listesinde

 Şebeke telesekreteri için kullanılan sembol, telesekreterin telefon numarası telefonda kayıtlıysa, daima gösterilir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde gösterilir.

Mesajları görüntüleme:

- Mesaj tuşuna  basın . . . Mesajlar içeren mesaj listeleri görüntülenir, **Posta kutusu:** her zaman görüntülenir  
Giriş **kalın** işaretlenmiş: Yeni mesajlar var. Parantez içinde yeni mesajların sayısı yer alır.  
Giriş kalın **işaretlenmemişse:** Yeni mesaj yoktur. Parantez içinde eski mesajların sayısı yer alır.
-  ile listeyi seçin ► **Tamam** . . . aramalar veya mesajlar listelenir  
Şebeke telesekreteri: Şebeke telesekreterinin numarası çevrilir.

Örnek

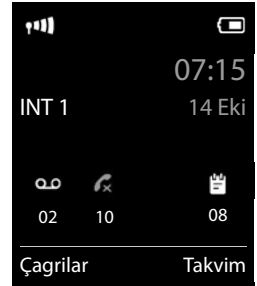

Örnek

Mesajlar ve Çağrılar.	
<b>Kaçırılan Alarm:</b>	<b>(2)</b>
Cevapsız Çağr.:	(5)
Posta kutusu:	(1)
Geri	Tamam

## Telefon rehberleri

Şu telefon rehberleri mevcuttur:


- El cihazının (yerel) telefon rehberi
- Bir sunucu üzerinden sunulan şirket telefon rehberleri
- Açık servis sağlayıcılar üzerinden kullanıma sunulan online telefon rehberleri

Yerel telefon rehberi her zaman kullanıma sunulur. Diğer hangi telefon rehberlerinin kullanıma sunulduğu, Gigaset N870 IP PRO'de belirlenir.

## Telefon rehberini açma

### Telefon rehberlerini telefon rehberi tuşuyla açma

- Telefon rehberi tuşuna  (alt kumanda tuşu) basın

 tuşuna normalde şu atama yapılmıştır:

- **Kısa süreli** basıldığında mevcut online telefon rehberleri açılır
- **Uzun süreli** basıldığında yerel telefon rehberi açılır

Bu atama, Gigaset N870 IP PRO'de her el cihazı için tek tek değiştirilebilir. Belirli bir online telefon rehberine direkt erişim (kısa süreli basma) atanabilir. Bu durumda yerel telefon rehberini, Telefon rehberi tuşuna uzun süre basarak açabilirsiniz.

### Telefon rehberlerini menü üzerinden açma

Yerel telefon rehberi:

-  ► ...  ile  **Rehber** ögesini seçin ► **Tamam**


Telefon sisteminde düzenlenmiş tüm online telefon rehberlerinin listesi

-  ► ...  ile  **Şebeke Rehberi** ögesini seçin ► **Tamam**

Telefon rehberleri, Gigaset N870 IP PRO'de belirtilen tanımlarla görüntülenir.

### Şirket telefon rehberini INT tuşuyla açma

Gigaset N870 IP PRO'de ayarlanmışsa ve telefon sistemi bu şirket telefon rehberine erişebiliyorsa bir şirket telefon rehberi kullanılabilir. Her el cihazı için, INT tuşuyla açılacak dizin ayrı ayarlanabilir.

- INT tuşuna  (sol kumanda tuşu) basın



Yerel telefon rehberindeki girişler başka bir telefon rehberine aktarılamaz.

## El cihazının yerel telefon rehberi

Yerel telefon rehberi el cihazı için geçerlidir.

### Telefon rehberi girişleri

Giriş sayısı:	en fazla 500
Bilgiler:	Ad ve soyad, üç adede kadar çağrı numarası, E-posta adresi, bildirimli yıldönümü, VIP sembolüyle birlikte VIP zil sesi, CLIP resmi
Girişlerin uzunluğu:	Numaralar: maks. 32 rakam Ad, soyad: maks. 16 karakter E-posta adresi: maks. 64 karakter

### Giriş oluşturma

► ► <Yeni Giriş> ► **Tamam** ► ... ile giriş alanları arasında geçiş yapın

İsim:

► ... ile adı ve/veya soyadını girin

Numaralar:

► **Tel. 1 - Tip** ► ... ile numara tipini seçin (Ev, Ofis veya Cep) ► ► ... ile numarayı girin

Diğer numaraları girme: ► ile **Tel. 1 - Tip / Tel. 2 - Tip / Tel. 3 - Tip** giriş alanları arasında geçiş yapın ► ... ile numarayı girin

**Yıldönümü:**

► ... ile **Yıldönümü** öğesini açın/kapatın ► ... ile tarih ve saati girin ► ... ile bildirim türünü seçin (**Sadece Işıklı** veya bir zil sesi)

**Arayan Mel. (VIP):**

► ... ile, görüşmecinin aramasını bildirecek olan zil sesini seçin ... bir **Arayan Mel. (VIP)** atanmışsa, giriş telefon rehberinde **VIP** sembolüyle tamamlanır.

**Arayan Resmi:**

► ... ile, görüşmeci aradığında görüntülenecek olan resmi seçin (→ Kaynak Dizini).

Girişi kaydetme: ► **Kaydet**

Örnek

Yeni Kayıt	
Ad:	Robert
Soyad:	
Tel. 1 - Tip:	Abc
▼	
< C	Kaydet



Bir giriş sadece en az bir numara içerdiği takdirde geçerlidir.






**Arayan Mel. (VIP) ve Arayan Resmi:** için arayanın çağrı numarasının aktarılması gerekir.

## Telefon rehberi giriři arama/seme




►  ► ...  ile aranan ada gidin

veya



►  ► ...  ile ilk harfleri (maks. 8 harf) girin ... gösterge, bu ilk harfleri ieren ilk ada atlar ► ... gerekiyorsa  ile istenen giriře kadar ilerleyin

Telefon rehberinde hızlı arama: ►  ►  uzun sreyle basın




## Giriř grntleme/deėiřtirme



►  ► ...  ile giriři sein ► **Gster** ► ...  ile, deėiřtirilecek alanı sein ► **Dzenle**

veya

►  ► ...  ile giriři sein ► **Snkler** ► **Kaydı Dzenle** ► **Tamam**

## Giriřleri silme

Bir kaydı silme: ►  ► ...  ile giriři sein ► **Snkler** ►  **Kaydı Sil** ► **Tamam**

Tm giriřleri silme: ►  ► **Snkler** ►  **Tmn Sil** ► **Tamam** ► **Evet**

## Telefon rehberi giriřlerinin sırasını belirleme

Telefon rehberi giriřleri ada veya soyadına gre sıralanabilir.

►  ► **Snkler** ►  **Soyada Gre Sırala / Ada Gre Sırala**

Bir giriř ad iermiyorsa, soyadı alanına standart aėrı numarası aktarılır. Bu giriřler, dzenleme trnden baėımsız olarak listenin bařına alınır.

Sıralama dzeni řyledir:

Bořluk | Rakamlar (0-9) | Harfler (alfabetik) | Kalan karakterler.

## Telefon rehberindeki boř giriřlerin sayısını gsterme

►  ► **Snkler** ►  **Boř Hafıza** ► **Tamam**

## Numarayı telefon rehberine aktarma


Numaraları telefon rehberine aktarma:

- Bir listeden, rn. aėrı listesi veya tekrar arama listesi
- Bir numarayı ararken



Numara grntlenir veya iřaretlenmiřtir.

► Ekran tuřuna  basın veya **Snkler** ►  **Rehbere Kopyala** ► **Tamam** ... olası seenekler:

Yeni giriř oluřturun:

► **<Yeni Giriř>** ► **Tamam** ► ...  ile numara tipini sein ► **Tamam** ► **Giriři tamamlayın** ► **Kaydet**

Numarayı mevcut girişe ekleme:

- ...  ile girişi seçin ► **Tamam** ► ...  ile numara tipini seçin ► **Tamam** ... Numara girilir veya mevcut bir numaranın üzerine yazılmasıyla ilgili bir soru görüntülenir ► ... Gerekliyse bu soruyu **Evet/Hayir** ile cevaplayın ► **Kaydet**






## vCard'ı Bluetooth ile aktarma

Telefon rehberi girişlerini vCard formatında aktarın, örn. girişlerin bir cep telefonuyla alışverişini için.




Bluetooth modu etkinleştirildi.

Diğer el cihazı/cep telefonu Bluetooth özelliğine sahip.

-  ► ... gerekliyse  ile giriş seçin ► **Sçnkler** ►  **Kaydı Kopyala / Tümünü Kopyala** ►  **Bluetooth ile vCard** ... liste **Bilinen Cihazlar** görüntülenir ► ...  ile cihazı seçin ► **Tamam**

## vCard'ı Bluetooth ile alma

Bir cihaz **Bilinen Cihazlar** listesinden belirli bir vCard'ı el cihazınıza gönderiyorsa, otomatik olarak bir telefon rehberi girişi oluşturulur ve ekranda bir mesaj görüntülenir.

Gönderen cihaz listede yoksa: ► ...  ile **gönderici** Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ► **Tamam** ... aktarılan vCard telefon rehberi girişi olarak mevcuttur

## Telefon rehberini PC adres rehberiyle senkronize etme (Gigaset QuickSync)



Gigaset QuickSync programı bilgisayara kurulmuştur.

El cihazı Bluetooth veya bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayara bağlanmıştır.

Ücretsiz olarak indirmek ve daha fazla bilgi için → [gigaset.com/quicksync](http://gigaset.com/quicksync) adresini ziyaret edin

## Şirket telefon rehberi



Gigaset N870 IP PRO'de şirket telefon rehberleri (LDAP) ayarlanmışsa, bu rehberler el cihazında aşağıdaki fonksiyonlarla kullanıma sunulur:

- Telefon rehberini tarama veya telefon rehberi girişlerini arama
- Telefon rehberi girişlerini ayrıntılı bilgilerle görüntüleme (düzenlenemez ve silinemez)
- Çağrı numaralarını doğrudan telefon rehberinden arama
- Telefon rehberi girişlerini yerel telefon rehberine aktarma

Bir çağrı numarası girildiğinde veya bir arama geldiğinde, çağrı numarasıyla eşleşen bir giriş bulmak için telefon rehberi otomatik olarak taranır. Bir giriş bulunduğunda çağrı numarası yerine ad gösterilir.



## Telefon rehberi giriřini görüntüleme


- ▶  istediđiniz giriři seçin
- ▶ **Göster** veya  tuřuna basın

veya

- ▶ **Sçnkler** ▶ **Göster**



Telefon rehberi giriři ayrıntılı bilgilerle gösterilir.

- ▶  Giriři arama



Giriři kapatma: ▶ **Geri** veya kapatma tuřuna  basın

Brown, Susan
Soyadı:
Brown
İsim:
Susan
Telefon (ev):
1234567890
Geri

## Telefon rehberinden bir numara arama

- ▶  istediđiniz giriři seçin
- ▶ Kabul tuřuna  basın . . . Sadece bir çağrı numarası kaydedilmişse, bu numara aranır. Birden çok çağrı numarası varsa, bu numaralar bir seçim listesinde gösterilir.

veya

- ▶  giriřin ayrıntılı görünümünde ile istediđiniz çağrı numarasını seçin: **Telefon (ev)**, **Telefon (ofis)** veya **Telefon (ev)**
- ▶ Kabul tuřuna  basın . . . Numara aranır

Brown, Susan
Telefon (ofis):
0987654321
Telefon (mobil):
0908987876
Sokak:
Avenue 12
Geri



## Telesekreter

Telesekreter, el cihazı için gelen aramaları kabul eder.

### Önkoşullar

Sesli mesajların alınabilmesi ve dinlenebilmesi için aşağıdaki ayarlar gereklidir:

Telefon santralinde

- El cihazına atanmış olan bağlantı için bir şebeke telesekreteri ayarlandı.

Gigaset N870 IP PRO cihazında






- Telefon santrali yapılandırmasında, sistem yeni mesajları almak için şebeke telesekreterine kaydedildi.

El cihazında


- El cihazının yapılandırmasına çağrı numarası kaydedildi ve şebeke telesekreteri etkinleştirildi.

Gerekliyse DECT şebekenizin yöneticisine başvurun.

### Çağrı numarasını el cihazına girme/değiştirme

-  ► ...  ile  Telesekreter öğesini seçin ► Tamam ►  Şebeke Gel. Kut. ► Tamam ►  Şebeke telesekreterinin numarasını girin veya değiştirin ► Kaydet




### Mesajları el cihazından dinleme

-  tuşuna uzun süreli basın

veya

- Mesaj tuşuna  basın ► Tamam

veya



-  ► ...  ile  Telesekreter öğesini seçin ► Tamam ► Mesajları Oynat ► Tamam

Anonsu hoparlör üzerinden dinleme: ► Hoparlör tuşuna  basın


## Diğer fonksiyonlar

### Akustik profiller

Telefon, el cihazının çevre koşullarına uyarlanması için akustik profillere sahiptir: **Profil Yüksek, Profil Sessiz, Profil Kişisel. Rahatsız etmeyin** profili ile, gelen bir aramanın el cihazında bildirilmesini önleyebilirsiniz.

- ▶ Profil tuşuna  basın ... mevcut durumda ayarlanan profil gösterilir
- ▶  tuşuyla profiller arasında geçiş yapın

veya

- ▶  ile profili seçin ▶ **Tamam**






Mikrofon hassasiyetini gürültülü ortama ayarlama:


- ▶ Profil tuşuna  **uzun süreli** basın

### Profil "Rahatsız etmeyin "

- ▶ Profil tuşuyla  ayarını yapın

veya

- ▶  ▶ ...  ile  **Ses Ayarları** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Rahatsız etmeyin** ▶ **Registir**  = açık

- Bekleme ekranında "**Rahatsız etme**" **aktif** görüntülenir. Durum satırında görüntülenen: 
- Gelen aramalar bildirilmez, fakat cevapsız arama olarak arama listesine aktarılır.
- Birçok bildirim bloke edilir. İstisnalar: Randevular, alarmlar, yıldönümleri.




Gelen arama, bildirilmese de hattı meşgul eder. Baz ünitenin tüm hatları meşgulse, artık telefon görüşmesi yapamazsınız.

## Akustik profiller

Profiller teslimat durumunda aşağıdaki gibi ayarlanmıştır:

Teslimat durumu		Profil Yüksek	Profil Sessiz	Profil Kişisel
Titreşim alarmı		Açık	Şuradaki gibi: <b>Profil Kişisel</b>	Kapalı
Zil sesi		Açık	Kapalı	Açık
Zil sesinin ses düzeyi	dahili	5	Kapalı	5
	harici	5	Kapalı	5
El cihazının ses düzeyi	Ahize	5	3	3
	Hoparlör	5	3	3
Uyarı sesleri	Tuş Sesi	Evet	Hayır	Evet
	Pil sesi	Evet	Evet	Evet
	Onay sesi	Evet	Hayır	Evet

Gelen arama durumunda **Profil Sessiz** için dikkat sesini etkinleştirme: ► **Profil Sessiz** moduna geçtikten sonra **Bip** ekran tuşuna basın; durum satırında ... belirir 



Ayarlanan profil, el cihazı kapatılıp tekrar açıldığında korunur.

Tabloda listelenen ayarlarda yapılan değişiklikler:

- Profillerde **Yüksek** ve **Sessiz** sadece profil değiştirilmediği sürece geçerlidir.
- **Profil Kişisel** 'de sürekli olarak bu profil için kaydedilir.

## Takvim

El cihazınız size en fazla **30 randevu** hatırlatabilir.

Takvimde, içinde bulunulan gün beyaz renkle çevrelenir, randevu olan günlerde rakamlar renkli olarak gösterilir. Bir gün seçildiğinde bu gün renkli şekilde çevrelenir.

Haziran 2021						
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
					01	02
					03	
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Geri				Tamam		

## Takvim içerisinde hatırlatmayı kaydetme



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

- ▶ ▶ ... ile **Ajanda** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Takvim** ▶ **Tamam** ▶ ... ile istenen günü seçin ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kilma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Tarihi girme: ▶ **Tarih** ... seçilen gün önceden ayarlandı ▶ ... ile yeni tarihi girin
- Saati girme: ▶ **Saat** ▶ ... ile randevunun saat ve dakikasını girin
- Başlığı belirleme: ▶ **Metin** ▶ ... ile randevu için bir tanım girin (örn. Akşam yemeği, Toplantı)
- Bildirim şeklini belirleme: ▶ **Sinyal** ▶ ... ile hatırlatma alarminin melodisini seçin veya akustik bildirimi devre dışı bırakın
- Randevuyu kaydetme: ▶ **Kaydet**



Halihazırda bir randevu kaydedilmişse: ▶ **<Yeni Giriş>** ▶ **Tamam** ▶ ... Randevu verilerini girin.

## Randevuları/yıldönümlerini bildirme

Yıldönümleri telefon rehberinden alınır ve randevu olarak görüntülenir. Bir randevu/yıldönümü bekleme modunda gösterilir ve 60 saniye boyunca seçilmiş zil melodisiyle bildirilir.

Hatırlatma alarmini onaylama ve sonlandırma: ▶ **Kapalı** ekran tuşuna basın



Görüşme sırasında bir hatırlatma alarmini **tek seferliğine** bir uyarı sesiyle birlikte el cihazında bildirilir.

## Kaçırılan (onaylanmamış) randevular/yıldönümleri göstergesi

Aşağıdaki randevular ve yıldönümleri **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:





- Randevu/yıldönümü çağırısı onaylanmamış.
- Randevu/yıldönümü bir görüşme sırasında bildirildi.
- El cihazı bir randevu/yıldönümü sırasında kapalıydı.

Son 10 giriş kaydedilir. Ekranda sembolü ve yeni kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

## Listeyi açma

- Mesaj tuşuna  basın ►  Kaçırılan Alarm: ► Tamam ► ...  ile gerekiyorsa listede gezinin







veya

-  ► ...  ile  Ajanda öğesini seçin ► Tamam ►  Kaçırılan Alarmlar ► Tamam

Her giriş; numara veya ad, tarih ve saatle birlikte görüntülenir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Randevu/yıldönümünü silme: ► Sil

## Kaydedilmiş randevuları görüntüleme/değiştirme/silme

-  ► ...  ile  Ajanda öğesini seçin ► Tamam ►  Takvim ► Tamam ► ...  ile günü seçin ► Tamam ... randevu listesi görüntülenir ► ...  ile randevuyu seçin ... olası seçenekler:


Randevu ayrıntılarını görüntüleme:

- Göster ... Randevu ayarları görüntülenir

Randevuyu değiştirme:

- Göster ► Düzenle  
veya ► Şçnkler ►  Kaydı Düzenle ► Tamam

Randevuyu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

- Şçnkler ►  Etkinleştir/Etkinliği Bitir ► Tamam








Randevuyu silme: ► Şçnkler ►  Kaydı Sil ► Tamam

Günün tüm randevularını silme:

- Şçnkler ►  Tüm Randevuları Sil ► Tamam ► Evet


## Zamanlayıcı

### Zamanlayıcıyı ayarlama (geri sayım)

-  ► ...  ile  Ajanda öğesini seçin ► Tamam ►  Savaş ► Tamam ► ... sonra  
Açma/kapatma: ► Etkin Kilma: ...  ile Açık veya Kapalı öğesini seçin  
Süreyi ayarlama: ►  Süre ...  ile zamanlayıcının saatini ve dakikasını girin  
Dak.: 00:01 (bir dakika); Maks.: 23:59 (23 saat, 59 dakika)

Zamanlayıcıyı kaydetme:

- Kaydet

Zamanlayıcı geri sayıma başlar. Bekleme ekranında,  sembolü ve bir dakikanın altına inilene kadar kalan saat ve dakika gösterilir. Bu andan itibaren, kalan saniyeler azaltılır. Geri sayımın sonunda bir alarm devreye sokulur.

## Alarmı kapatma/tekrarlama

- Alarmı kapatma: ▶ **Kapalı**
- Alarmı tekrarlama: ▶ **Ynd. Bşlt** ... Zamanlayıcı ekranı tekrar görüntülenir ▶ gerekirse başka bir süre ayarlayın ▶ **Kaydet** ... geri sayım tekrar başlatılır

## Çalar saat



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

## Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

- ▶ ▶ ... ile **Ajanda** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Çalar Saat** ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kilma**: ... ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin
- Alarm zamanını ayarlama:
- ▶ **Saat** ▶ ... ile saat ve dakika değerini girin
- Günleri belirleme: ▶ **Periyot** ▶ ... ile **Pazartesi-Cuma** ve **Hergün** arasında seçim yapın
- Ses düzeyini ayarlama:
- ▶ **Ses düzeyi** ▶ ... ile ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlama
- Alarm ayarlama: ▶ **Melodi** ▶ ... ile alarm için bir zil melodisi seçin
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Çalar saat etkinleştirildiyse bekleme ekranında sembolü ve alarm saati görüntülenir.

## Çalar saat

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra alarm 24 saatliğine kapatılır.



Bir telefon görüşmesi sırasında bir uyandırma alarmı sadece kısa bir sesle bildirilir.

## Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Çalar saati kapatma: ▶ **Kapalı**

Uyandırma alarmını tekrarlama (şekerleme modu): ▶ **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın ... Uyandırma alarmı kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

## İstenmeyen aramalara karşı koruma

### Harici aramalar için zaman kontrolü



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

El cihazının harici aramalarda örn. geceleri çalması gereken bir zaman aralığı girin.

► ► ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ► **Ses Ayarları** ► **Tamam** ► **Zil Sesleri (Ahize)** ► **Tamam** ► **Süre Kontrolü** ► **Tamam** ► ... sonra

Açma/kapatma: ► ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Saati girme: ► ile **Zili askı. al, başla. ve Askıd. çıkart, bitiş** arasında geçiş yapın ► ... ile zaman aralığının başlangıç ve bitişini 4 haneli olarak girin

Kaydetme: ► **Kaydet**

Örnek

Süre Kontrolü	
<b>Harici çağrılar için:</b>	
Açık	
Zili askı. al, başla.: 22:00	
Askıd. çıkart, bitiş: 07:00	
Geri	Kaydet



Zaman kontrolü sadece ayarın yapıldığı el cihazında geçerlidir.

Telefon rehberinde kendilerine bir VIP grubu atanmış olan arayanlarda telefon her zaman çalar.

### Bilinmeyen aramaları engelleme

El cihazı, çağrı numarası aktarma özelliği olmayan aramalarda çalmaz.

► ► ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ► **Ses Ayarları** ► **Tamam** ► **Zil Sesleri (Ahize)** ► **Tamam** ► **Ano. Ç. Ses. Yap** ► **Düzenle** ( = açık ) ... çağrısı sadece ekranda görüntülenir






### Zil sesini şarj istasyonunda kapatma

El cihazı, şarj istasyonundayken çalmaz. Bir arama sadece ekranda bildirilir.

► ► ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ► **Ses Ayarları** ► **Tamam** ► **Zil Sesleri (Ahize)** ► **Tamam** ► **Sessiz Şarj** ► **Değistir** ( = zil sesi şarj istasyonunda kapatıldı )

## Zil sesini kapatma (rahatsız etme)

**Rahatsız etmeyin** fonksiyonu ile gelen bir aramanın el cihazında bildirilmesini önleyebilirsiniz.

►  ► ...  ile  **Ses Ayarları** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Rahatsız etmeyin** ► **Düzenle** ( = etkinleştirildi)

- Bekleme ekranında "**Rahatsız etme**" **aktif** görüntülenir.
- Gelen aramalar bildirilmez, fakat cevapsız arama olarak arama listesine aktarılır.
- Birçok bildirim bloke edilir. İstisnalar: Randevular, alarmlar, yıldönümleri.



Gelen arama, bildirilmese de hattı meşgul eder. Baz ünitenin tüm hatları meşgulse, artık telefon görüşmesi yapamazsınız.



## Kaynak Dizini

El cihazının kaynak dizininde, zil sesleri için kullanılan sesler ve arayan kişinin resmi (arayan resmi) ya da ekran koruyucu olarak kullanılabilen resimler kaydedilir. Çeşitli monofonik ve polifonik sesler ve resimler önceden ayarlanmıştır. Herhangi bir PC'den resim ve ses indirebilirsiniz (→ Gigaset QuickSync).

### Kaynak tipleri:

Tip	Format
<b>Ses</b> Zil sesleri monofonik polifonik içe aktarılmış sesler	dahili dahili dahili WMA, MP3, WAV
<b>Resim</b> Arayan resmi Ekran koruyucu	BMP, JPG, GIF 240 x 172 piksel 240 x 320 piksel

Yeterince bellek alanı yoksa, önce bir veya birden fazla resim veya sesi silmeniz gerekir.

### Resimleri (ekran koruyucu ve CLIP için) ve sesleri yönetme

- ▶ ▶ ... ile **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Kaynak Dizini** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Resimleri görüntüleme:

- ▶ **Ekran Koruyucu / Arayan Fotoları** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ile resmi seçin ▶ **Göster** ... işaretlenen resim görüntülenir

Ses çalma:

- ▶ **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ile sesi seçin ... işaretlenen ses çalınır

Ses düzeyini ayarlama: ▶ **Sçnklar** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet**

Resmi/sesi yeniden adlandırma:

- ▶ **Ekran Koruyucu / Arayan Fotoları / Melodiler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ile sesi/resmi seçin ▶ **Sçnklar** ▶ **Yeni İsim Ver** ▶ ile adı silin, ile yeni adı girin ▶ **Kaydet** ... giriş, yeni adla kaydedilir

Resmi/sesi silme:






- ▶ **Ekran Koruyucu / Arayan Fotoları / Melodiler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ile sesi/resmi seçin ▶ **Sçnklar** ▶ **Kaydı Sil** ... seçilen giriş silinir



Bir resim/ses silinemiyorsa ilgili seçeneklerden yararlanamazsınız.

## Bellek alanının kontrolü

Ekran koruyucu ve arayan resimleri için ayrılan boş bellek alanını görüntüleyin.

-  ► ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Kaynak Dizini** ► **Tamam** ►  **Hafıza Durumu** ► **Tamam** ... boş bellek alanı yüzde olarak görüntülenir

## Bluetooth

El cihazı, Bluetooth™ aracılığıyla kablosuz olarak bu teknolojiyi kullanan başka cihazlarla iletişim kurabilir, örn. bir Bluetooth kulaklığı veya işitme cihazını bağlamak için.



Bluetooth etkinleştirilmiş durumda ve cihazlar el cihazına kayıtlı.

Aşağıdaki cihazlar bağlanabilir:

- Bir Bluetooth kulaklık veya işitme cihazı










Kulaklık/işitme cihazı, **kulaklık** veya **Handsfree profile**ne sahiptir. Her iki profil de mevcutsa, hoparlör profili üzerinden iletişim sağlanır.

- Kulaklıkla bağlantının kurulması, hem görüşmenin kulaklıktan kabul edilmesi ve kulaklığa aktarımında, hem de kulaklıktan arama yapılması durumunda 5 saniye kadar sürebilir.
- Adres rehberi girişlerinin vCard olarak aktarılması veya verilerin bilgisayarla alışverişi için 5 adede kadar veri cihazı (bilgisayarlar, tabletler veya cep telefonları) kullanılabilir. Telefon numaralarının kullanılmaya devam edilebilmesi için, alan kodları (uluslararası ve yerel alan kodları) telefona kaydedilmiş olmalıdır.

Bluetooth cihazlarının kullanımı → Cihazların kullanım kılavuzları

## Bluetooth modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma

-  ► ...  ile  **Bluetooth** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Etkinleştirme** ► **Devistir** ( = etkinleştirildi)
- Yerel alan kodu henüz kaydedilmediyse: ► ...  ile yerel alan kodunu girin ► **Tamam**

El cihazı bekleme konumundayken Bluetooth modunun etkinliğini  simgesiyle gösterir.

## Bluetooth cihazlarını kaydetme

Bluetooth modundaki el cihazı ve devredeki Bluetooth cihazı (kulaklık seti veya veri cihazı) arasındaki mesafe, maks. 10 m olmalıdır.



Bir kulaklığın kaydedilmesi sırasında, halihazırda kaydedilmiş bir kulaklığın üzerine yazılır.

Halihazırda başka bir cihaza kaydedilmiş bir kulaklığın kaydedilmesi gerekiyorsa, bu bağlantıyı kayıt işleminden önce devre dışı bırakmanız gerekir.

- ▶ ▶ ... ile Bluetooth öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ Kulaklık Ara / Cihaz Bul ▶ **Tamam** ... arama başlatılır (30 saniyeye kadar sürebilir) ... bulunan cihazların adları görüntülenir ... olası seçenekler:

Cihazı kaydetme: ▶ **Sçnkler** ▶ Güvenilen Cihaz ▶ **Tamam** ▶ ... ile kaydedilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ... cihaz, tanınan cihazlar listesine kaydedilir

Bilgileri görüntüleme: ▶ ... gerekiyorsa ile cihazı seçin ▶ **Göster** ... cihaz adı ve cihaz adresi görüntülenir

Tekrar arama: ▶ **Sçnkler** ▶ **Tekrar Ara** ▶ **Tamam**

Aramayı sonlandırma:

▶ **İptal**

## Bilinen (tanıtılmış) cihazların işlenmesi

### Listeyi açma

- ▶ ▶ ... ile Bluetooth öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ Bilinen Cihazlar ▶ **Tamam** ... tanınan cihazlar listelenir, bir sembol cihazın türünü belirtir



Bluetooth kulaklık



Bluetooth veri cihazı

Eğer bir cihaz bağlıysa, ekranın başlık satırında yerine ilgili sembol gösterilir .

### Girişleri düzenleme

- ▶ ▶ ... ile Bluetooth öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ Bilinen Cihazlar ▶ **Tamam** ▶ ... ile girişi seçin ... olası seçenekler:

Girişi görüntüleme: ▶ **Göster** ... cihaz adı ve cihaz adresi görüntülenir ▶ **Geri Tamam**

Cihaz kaydını silme: ▶ **Sçnkler** ▶ **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**

Adı değiştirme: ▶ **Sçnkler** ▶ **İsmi Düzenle** ▶ **Tamam** ▶ ... ile adı değiştirin ▶ **Kaydet**



Eğer çalışan bir Bluetooth cihazının kaydı silinirse, bu cihaz muhtemelen tekrar "kayıtlı olmayan cihaz" olarak bağlanmaya çalışır.


## Kayıtlı olmayan Bluetooth cihazını reddetme/kabul etme

Eğer tanınan cihazlar listesinde kayıtlı olmayan bir Bluetooth cihazı, el cihazıyla bağlantı kurmaya çalışıyorsa, Bluetooth cihazının PIN kodunun girilmesi istenecektir (Bonding).

Reddetme:

► Kapatma tuşuna  **kısa süreli** basın

Kabul etme:






► ...  ile, kaydedilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ► **Tamam** ► ... PIN kodu onayını bekleyin ... sonra

Cihazı tanınan cihazlar listesine ekleme: ► **Evet**

Cihazı geçici kullanma: ► **Hayir** ... Bluetooth bağlantısı, cihaz aktarım alanında bulunduğu sürece veya kapatılana kadar kullanılabilir

## El cihazının bluetooth adını değiştirmek

Adla, el cihazı başka bir Bluetooth cihazında görüntülenir.

►  ► ...  ile  **Bluetooth** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Kendi Cihazım** ► **Tamam** ... ad ve cihaz adresi görüntülenir ► **Değistir** ► ...  ile adı değiştirin ► **Kaydet**

## PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar



**Gigaset QuickSync** programı bilgisayara yüklenmiş durumdadır.

→ [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync) adresinden ücretsiz olarak indirilebilir

QuickSync fonksiyonları:

- El cihazının telefon rehberini Microsoft® Outlook® ile eşitleme,
- Arayan resimlerini (.bmp) bilgisayardan el cihazına yükleme,
- Resimleri (.bmp) ekran koruyucu olarak bilgisayardan el cihazına yükleme,
- Bilgisayardan el cihazına sesleri (zil sesi melodilerini) yükleme,
- Cihaz yazılımını güncelleme,
- Google™ ile Cloud senkronizasyonu

► El cihazını Bluetooth veya bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayara bağlayın.



El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.

## Verilerin aktarılması



Bluetooth üzerinden veri aktarımı:

- Bilgisayar Bluetooth özelliğine sahip.
- USB veri kablosu takılmadı. Mevcut bir Bluetooth bağlantısı varken bir USB veri kablosu takılırsa, Bluetooth bağlantısı iptal edilir.

► Bilgisayarda **Gigaset QuickSync** programını başlatın.

El cihazı ile PC arasındaki veri aktarımı sırasında ekranda **Veri transferi yapılıyor** görüntülenir. Bu süre boyunca klavye üzerinden giriş yapılamaz ve gelen aramalar dikkate alınmaz.

## Cihaz yazılımı güncellemesini yapma



- ▶ Telefon ve bilgisayarı bir **USB veri kablosu** üzerinden bağlayın ▶ **Gigaset QuickSync**'i başlatın ▶ El cihazıyla bağlantı kurun
- ▶ **Gigaset QuickSync**'te cihaz yazılımının güncellenmesini başlatın ... Gerekliyse bununla ilgili bilgileri **Gigaset QuickSync** Yardım bölümünden alın

Güncelleme işlemi 10 dakikaya kadar sürebilir (indirme süresi hariç).



İşlemi yarıda kesmeyin ve USB veri kablosunu çıkarmayın.

Veriler önce Internet üzerinden güncelleme sunucusundan yüklenir. Bunun süresi internet bağlantısının hızına bağlıdır.

Telefonunuzun ekranı kapatılır, Mesaj tuşu  ve Kabul tuşu  yanıp söner.







Güncelleme bittikten sonra telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılır.

## Hata durumunda yapılması gerekenler

Eğer güncelleme prosedürü başarısız olursa veya telefonunuz güncellemeden sonra artık düzgün çalışmazsa, güncelleme prosedürünü tekrarlayın:

- ▶ **Gigaset QuickSync** programını bilgisayarda kapatın ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkartın ▶ Pili çıkartın ▶ Pili yerine takın
- ▶ Cihaz yazılımını güncelleme işlemini açıklandığı şekilde tekrar gerçekleştirin

Güncelleme işlemi tekrar başarısız olursa veya bilgisayarla artık bağlantı kurulamıyorsa, **Acil Güncelleme** işlemini uygulayın:







- ▶ **Gigaset QuickSync** programını bilgisayarda kapatın ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkartın ▶ Pili çıkartın
- ▶ İşaret ve orta parmağınızla  ve  tuşlarına aynı anda basın ve bu tuşları basılı tutun ▶ Pili yerine takın
- ▶  ve  tuşunu bırakın ... Mesaj tuşu  ve Kabul tuşu  dönüşümlü olarak yanıp söner
- ▶ Cihaz yazılımını güncelleme işlemini açıklandığı şekilde gerçekleştirin





El cihazına kendi yüklediğiniz resimleri ve sesleri daima bilgisayarda yedekleyin, çünkü bir **Acil Güncelleme** işleminde bunlar silinir.

# Telefonu ayarlama

## Dili deęiřtirme








- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Dil** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile dili seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

Anlařılmayan bir dil ayarlanmıřsa:

- ▶  ▶ Tuřlara **9** **5** **yavařça** arka arkaya basın ▶ ...  ile doęru dili seçin ▶ saę ekran tuřuna basın

## Ülkeyi seçme (mevcutsa)










Telefonu kullandığınız ülkeyi seçin. Seçiminiz, örn. ülke kodu gibi ülkeye özel ön ayarlar için kullanılır.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Ülke** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile ülkeyi seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

## Ekran ve klavye

### Ekran koruyucu

Bekleme modunda görüntüleme amacıyla ekran koruyucu olarak bir dijital veya analog saat, Bilgi Servisleri ve çeřitli resimler arasından seçim yapılabilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tuř Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran Koruyucu** ▶ **Düzenle** ( = açık) ... daha sonra  
Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kilma:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öęesini seçin  
Ekran koruyucu seçme:  
▶  **Seçim** ▶ ...  ile ekran koruyucuyu seçin (**Dijital Saat** / **Analog Saat** / **Bilgi Servisleri** / **<Resimler>** / **Slayt Gösterisi**)

Ekran koruyucuyu görüntüleme:

- ▶ **Göster**

Seçimi kaydetme:


- ▶ **Kaydet**

Ekran bekleme moduna geçtikten yaklaşık 10 saniye sonra ekran koruyucu etkinleřtirilir.



**Kaynak Dizini**'de bulunan **Ekran Koruyucu** klasöründeki tüm resimler seçime sunulur.

## Ekran koruyucuyu kapatma

- ▶ Kapatma tuşuna  kısa süreli basın ... ekran, bekleme moduna geçer

## Bilgi hizmetlerinin görüntülenmesiyle ilgili notlar



**Bilgi Servisleri**, Web-Konfigurator üzerinden etkinleştirilmiştir.

Telefon bir Internet bağlantısına sahip.









Telefon için bilgi hizmetlerinin türü İnternette Gigaset.net sunucusunda ayarlanmıştır. Ayarları değiştirme → s. 74.

Mevcut durumda hiçbir bilgi yoksa, bunun yerine, bilgiler tekrar kullanıma sunulana kadar dijital saat (**Dijital Saat**) görüntülenir.

## Bilgi şeridini açma/kapatma







**Bilgi Servisleri** ekran koruyucu için ayarlanan ve İnternette alınan metin tabanlı bilgiler bekleme modunda kayar yazı olarak görüntülenebilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Bilgi Etiketleri** ▶ **Düzenle** ( = açık)

Şerit, telefon bekleme moduna geçer geçmez etkinleşir. Ekranda bir mesaj görünüyorsa, bilgi şeridi görüntülenmez.








## Büyük yazı

Okunabilirliği iyileştirmek için çağrı listeleri ve adres rehberindeki yazı ve simgelerin büyük gösterilmesi sağlanabilir. Bu durumda ekranda sadece tek bir giriş gösterilir ve isimler gerekirse kısaltılır.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Büyük Yazı Tipi** ▶ **Değiştir** ( = açık)

## Renk şeması








Ekran, farklı renk kombinasyonlarında görüntülenebilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Renk Şemaları** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile istenen renk şemasını seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

## Ekran aydınlatması

El cihazı baz üniteden/şarj ünitesinden alınır alınmaz veya bir tuşa basıldığı anda ekran aydınlatması her zaman devreye girer. Burada, basılan **rakam tuşları** arama hazırlığı için ekrana aktarılır.

Bekleme modu için ekran aydınlatmasının açılması/kapatılması:

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran Aydınlatması** ▶ **Tamam** ▶  ile ayarın ne için geçerli olması gerektiğini seçin (**Şarj olurken** / **Şarj olmuyorken** / **Konuşurken**) ▶  ile **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapın ▶ **Kaydet**



Ekran aydınlatması açık olduğunda el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.

## Klavye aydınlatması

Klavye aydınlatmasının parlaklığını beş kademede ayarlayabilirsiniz.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekran+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶ **Tuş Tak. Aydınlat.** ▶ **Tamam** ▶ ... ile **Yoğunluk** değerini (1 - 5) seçin ▶ **Kaydet**

## Otomatik tuş kilidini açma/kapatma

El cihazı yaklaşık 15 saniye bekleme modunda ise klavye otomatik olarak kilitlenir.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekran+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶ **Oto. Tuş Kilidi** ▶ **Değistir** ☒ = açık

## Sesler ve sinyaller

### Görüşme ses düzeyi

Ahize, hoparlör veya kulaklık ses düzeyini 5 kademede birbirinden bağımsız olarak ayarlayın.



Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.

### Bir görüşme sırasında

- ▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ ... ile ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet** ... ayar kaydedilir

### Bekleme modunda

- ▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ ile ayarın ne için geçerli olmasını gerektiğini seçin (Ahize / Hoparlör / Kablolu kulaklık) ▶ ile ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet** ... ayar kaydedilir

veya

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ile ayarın ne için geçerli olmasını gerektiğini seçin (Ahize / Hoparlör / Kablolu kulaklık) ▶ ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**



## Otomatik ses düzeyi ayarı



Zil sesi ses düzeyi için Crescendo **ayarlanmamıştır** (→ s. 50).

Telefon, ahizenin ve zil sesinin ses düzeyini otomatik olarak ortam ses düzeyine uyarlayabilir. Bu sırada, ses seviyesindeki değişikliklere telefonun tepki vermesi gereken hassasiyeti ayarlayabilirsiniz (**Çok Yüksek, Yüksek, Orta, Düşük, Çok Düşük**).

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Akıllı Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ **Akl. Ahize Ses Dzy. / Akıllı Zil Sesi Düzeyi** ▶ **Düzenle**
- Açma/kapatma: ▶ **Etkinleştirme:** **Açık veya Kapalı** ile seçin
- Sensörü ayarlama: ▶ **Seviye** ▶ ile sensörün hassasiyetini ayarlayın
- Kaydetme: ▶ **Kaydet**

## Kulaklık – Ses düzeyini düzeltme

Kablolu kulaklığın görüşme ses düzeyini uyarlayın. Görüşme ses düzeyi için sunulan standart ayarlara ek olarak, bu fonksiyonla kulaklığınızın ses ayarları özelliklerini dengeleyebilirsiniz.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Kablolu Kulaklık** ▶ ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**

## Mikrofon hassasiyeti

Ahize veya kablolu kulaklık mikrofonunun hassasiyetini ayarlayın. Bu ayarla, gürültülü ortamlarda ve eko oluşması durumunda daha iyi bir akustik elde edebilirsiniz.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Mik. Hassasiyeti** ▶ **Tamam** ▶ ile ayarın ne için geçerli olmasını gerektiğini seçin (**Ahize / Kablolu kulaklık**) ▶ ile hassasiyeti ayarlayın ▶ **Kaydet**

## Ahize ve hoparlör profili

Telefonu çevre durumuna optimum şekilde uyarlamak için **ahize** ve **hoparlör** profilini seçin. Sizin ve görüşme yaptığınız kişi için en rahat olan profili seçin.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Akustik Profiller** ▶ **Kulaklık Profilleri / Eller Sırbst. Profilleri** ▶ **Tamam** ▶ ile profili seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

**Kulaklık Profilleri:** Yüksek frekans veya Düşük frekans (teslimat durumu)

**Eller Sırbst. Profilleri:** Standart (teslimat durumu) veya Düşük Eko

## Zil sesleri

### Zil sesi ses düzeyi

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarlari** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶  **Dahili Çağrılar ve Alarmlar için** veya **Harici Çağrılar** ögesini seçin ▶  ile ses düzeyini 5 adımda veya Crescendo olarak (giderek artan ses düzeyi) ayarlayın ▶ **Kaydet**








Örnek



Değişiklikler sadece **Profil Kişisel** de kalıcı olarak kaydedilir.



### Zil melodisi






Dahili ve harici aramalar için farklı zil sesleri ayarlama.

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarlari** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶  **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶  ile bağlantıyı seçin ▶  ile her seferinde zil sesini/melodiyi seçin ▶ **Kaydet**

### Zil sesini açma/kapama

#### Zil sesini kalıcı olarak kapatma


- ▶  tuşuyla **Profil Sessiz** özelliğini ayarlayın ... durum satırında görüntülenen:  veya: "Rahatsız etme" modunu etkinleştirme

- ▶  ▶ ...  ile  **Ses Ayarlari** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Rahatsız etmeyin** ▶ **Değistir** ( = etkinleştirildi)

#### Zil sesini kalıcı olarak açma



 tuşuyla **Profil Yüksek** veya **Profil Kişisel** özelliğini ayarlayın

#### Güncel arama için zil sesini kapatma

- ▶ **Sessiz** veya **kapatma** tuşuna  basın

### Dikkat sesini (Bip) açma/kapatma

Zil sesi yerine bir dikkat sesini (Bip) açma:

- ▶ **Profil** tuşuyla  **Profil Sessiz** seçimini yapın ▶ **Bip** tuşuna 3 saniye içinde basın ... durum satırında görüntülenen: 

Dikkat sesini kapatma: ▶ **Profil** tuşuyla  profili değiştirin

## Titreşimli alarmı açma/kapatma

Gelen aramalar ve diğer uyarılar titreşimle bildirilir.

- ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Ses Ayarları** ► **Tamam** ► **Titreşim** ► **Degistir** = açık)

## Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

- ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Ses Ayarları** ► **Tamam** ► **Uyarı Tonları** ► **Tamam** ... sonra

Tuşa basıldığında duyulan ses:

- **Tuş sesi:** ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Girişlerin ardından onaylama/hata sesi, yeni mesajların alınması durumunda uyarı sesi:

- **Onay** ► ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

10 dakikanın altındaki kalan görüşme süresinde ikaz sesi (her 60 saniyede bir):

- **Pil İkaz** ► ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

El cihazı baz ünitenin kapsama alanından dışarıya çıkarken duyulan ikaz sesi:

- **Kapsama Dışında:** ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Ayarı kaydetme: ► **Kaydet**

## Otomatik cevaplama

Otomatik cevaplama durumunda, şarj ünitesinden alınınca el cihazı gelen bir çağrıyı kabul eder.

- ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Telefon** ► **Tamam** ► **Otom.Cevapl.** ► **Degistir** = etkinleştirildi)

Ayardan bağımsız olarak **Otom.Cevapl.** siz el cihazınızı şarj istasyonuna yerleştirir yerleştirmede bağlantı sonlandırılır. İstisna: Hoparlör modu tuşunu yerleştirme sırasında ve 2 saniye daha basılı tutarsınız.

## Acil çağrı numaraları

PIN korumalı tuş kilidi aktif olsa dahi arayabileceğiniz acil çağrı numarası olarak üç adede kadar çağrı numarası girebilirsiniz.

- ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Telefon** ► **Tamam** ► **Acil Numaralar** ► **Tamam** ► ile girişi seçin (--- = boş giriş) ► **Degistir** ► **Acil çağrı numarasının adını girin** ► ile çağrı numarasını girin ► **Kaydet**

Girişi silme: ► İsmi ve çağrı numarasını ile silin ► **Kaydet**

## Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

### Rakam tuşlarına numara atama (hızlı arama)

0 ve 2 ile 9 arasındaki tuşlara **telefon rehberinden birer numara** atanabilir.





Rakam tuşuna henüz bir numara atanmamıştır.

► Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

► Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ► ekran tuşuna **Hızlı Ara.** basın

Telefon rehberi açılır.

► ... ile  girişi seçin ► **Tamam** ► ... gerekiyorsa  ile numarayı seçin ► **Tamam** ... giriş, rakam tuşuna kaydedilmiştir



Telefon rehberindeki kayıt daha sonra silinirse, bu durum rakam tuşlarının atamasına etki etmez.

### Numarayı seçme


► Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın ... numara hemen aranacaktır

veya

► Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ... sol ekran tuşunda numara/ad (gerekiyorsa kısaltılmış olarak) görüntülenir ► ... Ekran tuşuna basın ... numara aranacaktır

### Bir rakam tuşunun atamasını değiştirme


► Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ► **Değiştir** ... telefon rehberi açılır ... olası seçenekler:

Atamayı değiştirme: ► ...  ile girişi seçin ► **Tamam** ► ... gerekiyorsa numarayı seçin ► **Tamam**

Atamayı silme: ► **Sil Tuşu**

### Ekran tuşuna atama / Atamayı değiştirme

Bekleme modunda, sol ve sağ ekran tuşlarına önceden bir **fonksiyon** atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

► Bekleme modunda sol ya da sağ ekran tuşuna **uzun süre** basın ... Olası tuş atamalarının listesi açılır ► ...  ile fonksiyon seçin ► **Tamam** ... Ekran tuşu ataması değiştirilir

Mümkün olan fonksiyonlar: **Çalar Saat, Tekrar Arama, El Cihazı Dizini** ... Diğer fonksiyonlar için: **Diğer Fonksiyonlar**

### Fonksiyonu başlatma

Telefonun bekleme modunda: ► Ekran tuşuna **kısa süreyle** basın ... atanmış fonksiyon uygulanacaktır

## El cihazının PIN kodunu deęiřtirme

El cihazı, bir PIN kodu aracılıęıyla yetkisiz kiřilerin kullanımına karřı korunur. Örn. tuř kilidinin kapatılması sırasında el cihazının PIN kodu girilmelidir.

El cihazının 4 haneli PIN kodunu deęiřtirme (teslimat durumu: 0000):

- ► ... ile **Ayarlar** seęimini yapın ► **Tamam** ► **Sistem** ► **Tamam** ► **El Cihazı PIN** ► **Tamam** ► ... ile güncel PIN kodunu girin ► **Tamam** ► ... ile el cihazının yeni PIN kodunu girin ► **Tamam**

## El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme – El Cihazı Sıfırlama

Kendi yaptığınız ayarları ve deęiřiklikleri ilk durumuna getirin.

- ► ... ile **Ayarlar** öęesini seęin ► **Tamam** ► **Sistem** ► **Tamam** ► **El Cihazı Sıfırlama** ► **Tamam** ► **Evet** ... el cihazının ayarları sıfırlanacaktır



Ařağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden **etkilenmezler**

- El cihazının baz üniteye kaydedilmesi
- Tarih ve Saat
- Telefon rehberinin ve çağrı listelerinin giriřleri

## El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme – Kulaklıęı Sil

Tüm ayarları ve kiřisel verileri fabrika ayarlarına geri getirme.

- ► ... ile **Ayarlar** öęesini seęin ► **Tamam** ► **Sistem** ► **Tamam** ► **Kulaklıęı Sil** ► **Tamam** ► ile güncel PIN kodunu girin ► **Tamam**

Tüm kullanıcı verileri, listeler, telefon rehberi, el cihazının baz üniteye kaydı silinir. Kayıt asistanı bařlatılır.

## El cihazını güncelleme

El cihazı, baz ünite/Router cihazı ile DECT kablosuz baęlantı üzerinden cihaz yazılımının güncellenmesini destekler (SUOTA = Software Update Over The Air).







Telefon, el cihazı için yeni bir cihaz yazılımının mevcut olup olmadığını kontrol eder. Daha yeni bir sürüm mevcutsa bir mesaj görüntülenir.

- Cihaz yazılımı güncellemesini **Evet** ile bařlatın.

Yeni cihaz yazılımını otomatik kontrol etmeyi açma/kapatma:

- ► ... ile **Ayarlar** öęesini seęin ► **Tamam** ► **Sistem** ► **Tamam** ► **Telefon Güncelleme** ► **Tamam** ► **Otomatik Kontrol** ► **Tamam** ► **Deęistir** = etkinleřtirildi)







## Cihaz yazılımı güncellemesini manüel olarak başlatma

-  ► ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **Telefon Güncelleme** ► **Tamam** ►  **Güncelle** ► **Tamam** ► **Tamam** ... yeni bir cihaz yazılımı varsa güncelleme başlatılır



Güncelleme işlemi 30 dakika kadar sürebilir. Bu süre içinde el cihazı sadece sınırlı olarak kullanılabilir.

## Cihaz yazılımı sürümünü kontrol etme

-  ► ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **Telefon Güncelleme** ► **Tamam** ►  **Mevcut Sürüm** ► **Tamam** ... Mobil telefonun cihaz yazılım sürümü gösterilir

# Ek

## Servis (Müşteri Hizmetleri)

Sormak istediğiniz bir şey var mı? Hızlı yardım için kullanım kılavuzuna bakın veya [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com) adresini ziyaret edin.

Gigaset PRO ürününüz için aşağıdaki başlıklarda daha fazla bilgi ve servis hizmetleri [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com) adresinde bulunabilir:

- Products (Ürünler)
- Documents (Dokümanlar)
- Interop (Uyumluluk)
- Firmware (Yazılım)
- FAQ (SSS)
- Support (Destek)

Yetkili Gigaset pro bayiniz, Gigaset pro ürünlerine ilişkin tüm sorularınız için sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

## Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri

Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

### Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a  
D-46395 Bocholt  
ALMANYA  
Telefon: +49 2871 910  
e-posta: [www.gigaset.com](mailto:www.gigaset.com)

### İthalatçı Firma

#### Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1  
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44  
Ataşehir / İstanbul  
0216 288 06 00  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

### Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.\*

### Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH  
Untertürkheimer Straße 6 - 10  
66117 Saarbrücken  
GERMANY  
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0  
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75  
e-posta: [info@ict.cetecom.de](mailto:info@ict.cetecom.de)

### Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

### MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

#### CeSa Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. LTD ŞTİ

#### Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11  
Kozyatağı Mahallesi  
Bayar Caddesi  
Rıza Çemberci İş Merkezi  
No: 72 K: 4 D: 8 34742  
Kadıköy / İSTANBUL

\* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamla yükümlüdür.

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com) adresinde bulunabilir.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.



**ANA SERVİS NOKTASI**

**Servis Adı:** CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. / İSTANBUL ŞUBESİ  
**Telefon No.:** 08504601111

**HYB No.:** 34-HYB-18116

**Adres:** KOZYATAĞI MAHALLESİ BAYAR CAD. RIZACEMBERCİ İŞ APT. NO.: 72/8 KADIKÖY

**Şehir:** İSTANBUL

**DİĞER SERVİS NOKTALARI**

**Servis Adı:** ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ

**Telefon No.:** 0380 524 5587

**HYB No.:** 54-HYB-633

**Adres:** FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10

**Şehir:** DÜZCE

**Servis Adı:** ACAR TEKNİK – NİHAT ACAR

**Telefon No.:** 0380 524 5587

**HYB No.:** 54-HYB-552

**Adres:** FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK NO5G9/10 81030

**Şehir:** DÜZCE

**Servis Adı:** AHMET DOĞRUSOY

**Telefon No.:** 05337131140

**HYB No.:** 03-HYB-1712

**Adres:** DÜMLÜPINAR MAHALLESİ KARAGÖZOĞLU CADDESİ NO:37

**Şehir:** AFYONKARAHİSAR

**Servis Adı:** DOĞANAY ELEKTRONİK BÜLENT DOĞANAY

**Telefon No.:** 903842123411

**HYB No.:** 50-HYB-79

**Adres:** GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK.BİLGİN AP. NO:2

**Şehir:** NEVŞEHİR

**Servis Adı:** BÜRO TEKNİK - CEBRAİL TAŞDEMİR

**Telefon No.:** 04762273763

**HYB No.:** 76-HYB-139

**Adres:** TOPÇULAR MAH. AZER SOK. 14/3 MERKEZ

**Şehir:** İĞDIR

**Servis Adı:** CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

**Telefon No.:** 02122522222

**HYB No.:** 34-HYB-12617

**Adres:** KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1 KADIKÖY

**Şehir:** İSTANBUL

**Servis Adı:** ÇELİK İSITMA SOĞUTMA – MEHMET ÇELİK

**Telefon No.:** 08502597843

**HYB No.:** 46-HYB-1056

**Adres:** DEDEBABA MAH. SEFER HOCA CAD. NO:14/1 AFSİN

**Şehir:** KAHRAMANMARAŞ

**Servis Adı:** GÖRÜR SOĞUTMA – VAHİT GÖRÜR

**Telefon No.:** 08502597841

**HYB No.:** 46-HYB-1055

**Adres:** HAYRULLAH MAHALLESİ KUTDUSİ BABA BULVARI NO:101/C ONİKİŞUBAT

**Şehir:** KAHRAMANMARAŞ

**Servis Adı:** İSPARTA SONAR ELEKTRONİK İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**Telefon No.:** 02462187808

**HYB No.:** 32-HYB-393

**Adres:** SERMET MAH. AKSU CAD. YUNUS EMRE APT. NO:65/B

**Şehir:** İSPARTA

**Servis Adı:** İNTER ELEKTRONİK-ATILLA BARSGAN

**Telefon No.:** 03423391414

**HYB No.:** 27-HYB-669

**Adres:** ULUS MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULV. NO:116 ŞEHİTKAMİL

**Şehir:** GAZİANTEP

**Servis Adı:** MEHMET BEYAZAY-BEYAZAY TEKNİK

**Telefon No.:** 03442239687

**HYB No.:** 46-HYB-650

**Adres:** İSMETPAŞA MAH.YENİ CAMİ SOK.FERAH APT.NO:4

**Şehir:** KAHRAMANMARAŞ

**Servis Adı:** MEHMET EMİN MAÇO-BAHA TEKNİK SERVİS

**Telefon No.:** 04122353093

**HYB No.:** 21-HYB-576

**Adres:** ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI 637.SOK. GÜNEYDOĞU

**YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK ALTI NO:9/D BAĞLAR**

**Şehir:** DİYARBAKIR

**Servis Adı:** ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ

**Telefon No.:** 902462234949

**HYB No.:** 32-HYB-415

**Adres:** PİRİMEHMET MAHALLESİ - 1766 SOKAK NO:8/B

**Şehir:** İSPARTA

**Servis Adı:** OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONİK

**Telefon No.:** 02722158001

**HYB No.:** 03-HYB-3174

**Adres:** DÜMLÜPINAR MH BAYBURTLU YZB AGAH CD BAYKENTLER APT NO:15

**Şehir:** AFYONKARAHİSAR

**Servis Adı:** ÖZEN SOĞUTMA – HÜSEYİN BULUNTU

**Telefon No.:** 03442153001

**HYB No.:** 46-HYB-1113

**Adres:** NECİP FAZIL MAH. ALPARSLAN TÜRKİŞ BUL. NO: 24/F

**Şehir:** KAHRAMANMARAŞ

**Servis Adı:** PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ  
SANAYİ DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

**Telefon No.:** 902124863588

**HYB No.:** 34-HYB-12440

**Adres:** ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.ŞİT.  
2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

**Şehir:** İSTANBUL

**Servis Adı:** SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN  
MAÇO

**Telefon No.:** 04122353093

**HYB No.:** 21-HYB-712

**Adres:** FIRAT MAH. 523.SOK. NO:25/AC KAYAPINAR

**Şehir:** DİYARBAKIR

**Servis Adı:** SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA  
TAAHHÜT VE TİCARET LTD.ŞTİ.

**Telefon No.:** 03124424589

**HYB No.:** 06-HYB-350

**Adres:** HİLAL MAH.TURAN GÜNES BULV.4.CAD.NO:69/  
A ÇANKAYA

**Şehir:** ANKARA

**Servis Adı:** UYSAL ELEKTRONİK – MEVLÜT UYSAL  
(ESNAF)

**Telefon No.:** 05531322444

**HYB No.:** 03-HYB-3289

**Adres:** DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:23/C  
MERKEZ

**Şehir:** AFYONKARAHİSAR

# Üretici bilgisi

## Garanti Gigaset SL800H PRO

### GARANTİ BELGESİ

<b>İthalatçı Firmanın:</b> <b>Unvanı:</b> Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. <b>Adresi:</b> Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul <b>Telefonu:</b> +90 216 288 06 00 <b>Faks:</b> +90 216 389 59 95 <b>e-posta:</b> <b>Yetkilinin İmzası:</b> <b>Firmanın Kaşesi:</b>	<b>Satıcı Firmanın:</b> <b>Unvanı:</b> <b>Adresi:</b> <b>Telefonu:</b> <b>Faks:</b> <b>e-posta:</b> <b>Fatura Tarihi ve Sayısı:</b> <b>Teslim Tarihi ve Yeri:</b> <b>Yetkilinin İmzası:</b> <b>Firmanın Kaşesi:</b>
--	--

### Malın

<b>Cinsi:</b> Sabit Hatlı Telefon <b>Markası:</b> Gigaset <b>Modeli:</b> SL800H PRO	<b>Garanti Süresi:</b> 2 YIL <b>Azami Tamir Süresi:</b> 20 İŞ GÜNÜ <b>Bandrol ve Seri No:</b>
---	---

### GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a) Sözleşmeden dönme,
  - b) Satış bedelinden indirim isteme,
  - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından mütesilsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketicinin malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı mütesilsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicinin, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurulabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

# Gigaset

## Uygunluk Bildirimi

### „Gigaset SL800H PRO“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına göre taşınabilir parça

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CTC advanced GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### **Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)**

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 62368-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**  
( AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC )

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **CAT-iq 2.0**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406 / EN 300 328**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### **Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)**

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:


Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 2019/1782**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013** Tabi değildir

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 11.11.2020.....  
Yer ve Tarih

  
.....  
Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

# Gigaset

## Declaration of Conformity (DoC) for

### „Gigaset SL800H PRO” Turkish Version

Portable Part according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CTC advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

#### Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 62368-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**  
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **CAT-iq 2.0**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406 / EN 300 328**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

#### Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 2019/1782**


Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013 Not applicable**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 11.11.2020

Place and Date

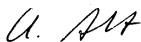

Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

## Onay

Bu cihaz tüm dünyada kullanılabilir, Avrupa ticari alanı dışında (İsviçre dışında) ulusal yetkilendirmeye tabidir. Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset SL800H PRO telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:  
[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

## Veri gizliliği

Gigaset'te müşteri verilerimizin korunmasına çok önem veriyoruz. Tam da bu nedenle tüm ürünlerimizin teknik tasarımı veri koruma prensibine ("Privacy by Design") göre geliştirilmesini sağlıyoruz. Topladığımız tüm veriler, ürünlerimizi mümkün olduğunca iyi yapmak için kullanılmaktadır. Bu sırada, verilerinizin korunmasını ve sadece bir hizmeti veya ürünü kullanıma sunmak için kullanılmasını garanti ediyoruz. Verilerinizin şirket içinde hangi yolu izlediğini biliyor ve bu işlemin güvenli, korunmuş şekilde ve veri koruma spesifikasyonlarıyla uyum içinde gerçekleşmesini sağlıyoruz.

Veri koruma yönetmeliğinin tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:  
[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Çevre

### Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

**ISO 14001 (Çevre):** eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

**ISO 9001 (Kalite):** 17.02.1994'ten bu yana TÜV Süd Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

## Bertaraf

Piller normal ev çöpe atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

## AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

## Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı  $-10^{\circ}/+80^{\circ}$  arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

## Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

## Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

## Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

## Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

**Asla** kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

## Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Cihazın fişini prizden çekin.
- 2 Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulaştırın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 Cihazı **ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

## Teknik veriler

### Şarjlı pil

Teknoloji:	Lityum-lyon (Li-Ion)
Gerilim:	3,7 V
Kapasite:	750 mAh

### El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)	300/170 *
Konuşma süresi (saat)	15
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)	130/95 *
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	2,5

\* **Radyasyon Yok** fonksiyonuyla kapatılır / **Radyasyon Yok** fonksiyonuyla açılır, bekleme modunda ve görüşme sırasında ekran aydınlatması hariç

### El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

Şarj sırasında:	yaklaşık 4,00 W
Şarj durumunu korumak için:	yaklaşık 0,30 W

### Genel teknik bilgiler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Telsiz frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekraralama frekansı	100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Dil kodlaması	32 kbit/sn
Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	bina içerisinde maksimum 50 m, açık alanda maksimum 300 m'ye kadar
Baz ünitenin akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+ 5 °C ila + 45 °C arası; % 20 ila % 75 arası bağıl nem
Arama yöntemi	MFV (tonlu arama)/IWV (darbeli arama)



## Bluetooth

Telsiz frekansı aralığı	2402-2480 MHz
Gönderme gücü	4 mW darbe gücü

## El cihazı adaptörü

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Model kodu	C733
Giriş gerilimi	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	5 V
Çıkış akımı	0,4 A
Çıkış gücü	2 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 71,6 %
Düşük güçteki verim (%10)	İlgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W

## Karakter tabloları

### Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	11	.	,	?	!	20	0			

1) Boşluk karakteri

2) Satır başı

## Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0	<sup>1)</sup>	.	,	?	!	<sup>2)</sup>	0			

1) Boşluk karakteri








2) Satır başı

## Ekran sembolleri




Ayarlara ve telefonunuzun çalışma durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.


### Durum çubuğu sembolleri

Sembol	Anlamı
	Sinyal alışı gücü ( <b>Radyasyon Yok</b> kapalı) % 1 - % 100 beyaz, eğer <b>Maksimum Alan</b> açıksa; yeşil, eğer <b>Maksimum Alan</b> kapalıysa
	kırmızı: Baz üniteye bağlantı yok
	<b>Radyasyon Yok</b> açık: beyaz, eğer <b>Maksimum Alan</b> açıksa; yeşil, eğer <b>Maksimum Alan</b> kapalıysa
	<b>Profil Sessiz</b> etkinleştirildi (zil sesi kapalı)
	Zil sesi "Bip" devrede
	Tuş kilidi devrede
	Bluetooth açık
	Kulaklık/işitme cihazı, Bluetooth üzerinden bağlandı

Sembol	Anlamı
	Veri cihazı, Bluetooth üzerinden bağlandı
	"Rahatsız etme" modu açık
	Şarjlı pilin şarj durumu: beyaz: % 11'in üzeri - % 100 şarj
	kırmızı: % 11'in altında şarj
	kırmızı yanıp sönüyor: Pil neredeyse boş (yaklaşık 5 dakika konuşma süresi kaldı)
	Şarjlı pil şarj ediliyor (mevcut şarj durumu): % 0 - % 100
	





### Ekran tuşlarının sembolleri

Sembol	Anlamı
	Tekrar arama
	Metni silme
	Telefon rehberini açma





Sembol	Anlamı
	Numarayı telefon rehberine devralmak




## Aşağıdakiler belirtilirken kullanılan ekran sembolleri ...

Sembol	Anlamı
	Harici çağrı
	Dahili çağrı
	Bağlantı kurulması (Giden çağrı)
	Bağlantı kuruldu
	Bağlantı kurulması mümkün değil/ bağlantı kesildi

Sembol	Anlamı
	Randevu hatırlatma çağrısı
	Hatırlatma sinyali yıldıönümü
	Alarm
	Geri sayım zamanlayıcısı

## Diğer ekran simgeleri

Sembol	Anlamı
	Çalar saat açık, uyandırma zamanıyla gösterge
	Zamanlayıcı açık, geri sayımlı gösterge
	İşlem uygulandı (yeşil)
	İşlem başarısız (kırmızı)

Sembol	Anlamı
	Bilgi
	(Güvenlik) sorgulaması
	Lütfen bekleyin ...

# Menüye genel bakış



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Ana menüyü açma: ► El cihazının bekleme modunda tuşuna basın



## Servisleri Seç

Sonraki arama ano.	.....	→ s. 23
Çağrı Yönlendirme	.....	→ s. 23
Çağrı Bekletme	.....	→ s. 23
Rahatsız etmeyin	.....	→ s. 24
Geri arama kapalı	.....	→ s. 24



## Bilgi Merkezi

Şirkete özel fonksiyonlar Gigaset N870 IP PRO tarafından sunulabilir.



## İlave Özellikler

Tek Dok.	.....	→ s. 18
Kaynak Dizini	.....	→ s. 41
Ekran Koruyucu	.....	→ s. 41
Arayan Fotoları	.....	→ s. 41
Melodiler	.....	→ s. 41
Hafıza Durumu	.....	→ s. 42



## Çağrı Listeleri

Tüm Çağrılar	.....	→ s. 25
Yapılan Çağrılar	.....	→ s. 25
Kabul Edilen Çağrılar	.....	→ s. 25
Cevapsız Çağrılar	.....	→ s. 25



## Mesajlasma

Daha sonra sunulacak fonksiyonlar için öngörülmüştür



## Telesekreter

Mesajları Oynat	.....	→ s. 33
Şebeke Gel. Kut.	.....	→ s. 33



## Ajanda

Takvim	.....	→ s. 35
Sayaç	.....	→ s. 37
Çalar Saat	.....	→ s. 38
Kaçırılan Alarmlar	.....	→ s. 36



## Kayıtlar

Rehber	.....	→ s. 27
Şebeke Rehberi	.....	→ s. 27



## Ayarlar

Tarih/Saat	Merkezi olarak ayarlanır. El cihazındaki manüel ayarlar göz ardı edilir.		
Ses Ayarları	El Cihazı Ses Düzeyi		→ s. 48
	Akıllı Ses Düzeyi	Akl. Ahize Ses Dzy.	→ s. 49
		Akıllı Zil Sesi Düzeyi	→ s. 49
	Mik. Hassasiyeti	.....	→ s. 49
	Akustik Profiller	Kulaklık Profilleri	→ s. 49
		Eller Sırbst. Profilleri	→ s. 49
	Uyarı Tonları	.....	→ s. 51
	Rahatsız etmeyin	.....	→ s. 40
	Titreşim	.....	→ s. 51
	Zil Sesleri (Ahize)	Ses Düzeyi	→ s. 50
		Melodiler	→ s. 50
		Süre Kontrolü	→ s. 39
Ekran+Tuş Takımı		Ano. Ç. Ses. Yap	→ s. 39
		Sessiz Şarj	→ s. 39
	Kablolu Kulaklık	.....	→ s. 49
	Ekran Koruyucu	.....	→ s. 46
	Büyük Yazı Tipi	.....	→ s. 47
	Renk Şemaları	.....	→ s. 47
	Ekran Aydınlatması	.....	→ s. 47
Dil	Tuş Tak. Aydınl.	.....	→ s. 48
	Oto. Tuş Kilidi	.....	→ s. 48
Kayıt	.....	.....	→ s. 46
Bluetooth	El Cih. Kaydet	.....	→ s. 11
	Baz Seçimi	.....	→ s. 11
	Basit (GAP) Kayıt	.....	→ s. 11
	Etkinleştirme	.....	→ s. 42
	Cihaz Bul	.....	→ s. 43
Telefon	Bilinen Cihazlar	.....	→ s. 43
	Kendi Cihazım	.....	→ s. 44
	Otom.Cevapl.	.....	→ s. 48
	Oto. Arama Kabulü	.....	→ s. 48
	Alan Kodları	Merkezi olarak ayarlanır. El cihazındaki manüel ayarlar göz ardı edilir.	
	Ülke	.....	→ s. 46
	Acil Numaralar	.....	→ s. 51
Sistem	El Cihazı Sıfırlama	.....	→ s. 53
	El Cihazı PIN	.....	→ s. 53
	Telefon Güncelleme	.....	→ s. 53
	Kulaklığı Sil	.....	→ s. 53

# Açık Kaynak Kodlu Yazılım

## Genel

Gigaset cihazınız çeşitli lisans koşullarına tabi Açık Kaynak Yazılımlar içerir. Açık Kaynak yazılımları söz konusu olduğunda, cihazın Gigaset Communications GmbH tarafından sağlandığı haliyle kullanımı dışındaki kullanım izinleri Açık Kaynak Yazılımların ilgili lisans koşullarına tabidir. İlgili lisans koşulları aşağıda orijinal halleriyle bulunmaktadır.

İlgili lisans metinleri genelde Açık Kaynak Yazılımın ilgili lisansörünün sorumluluklarıyla ilgili kısıtlamalar içerir. Örneğin LGPL Sürüm 2.1 için sorumluluk kısıtlaması şöyledir:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Gigaset Communications GmbH şirketinin sorumluluğu bu durumdan etkilenmez.

## Lisans ve Telif Hakkı Açıklamalar

Gigaset pro biriminiz Açık Kaynak yazılımı içerir. İlgili lisans koşulları aşağıda orijinal halleriyle bulunmaktadır.

## Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman < >, Worcester, UK.

All rights reserved.

### LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

### DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

-----  
Issue Date: 29/07/2002

## Dizin

### A

Acil arama	
mümkün değil	7
Acil çağrı numaraları	51
Açık Kaynak Kodlu Yazılım	71
Açma/kapama tuşu	3
Adaptör	65
el cihazı	65
Ağ adaptörü	7
Ahize profilleri	49
Ahize ses düzeyi	22
otomatik	49
Akustik profiller	34
Alan kodu	17
Alarm	38
Alarmı (zamanlayıcı) açma/kapatma	38
Arama	
arama listesinden	18
Gelen	20
Gizli	23
harici	17
Kısayol ile	52
tekrar arama listesinden	17
Arama duraklatma	19
Arama koruması	39
Arama listesi	
açma	25
arama	18
Numarayı telefon rehberine aktarma	25
silme	25
Arama yönlendirme	23
Arama, gizli numara	23
Arama, numarayı gizleme	
bilinmeyen aramaları engelleme	39
Aramaları engelleme	
"Rahatsız etme" profili	34
Arayan resmi	
Kaynak dizininde görüntüleme	41
Arayan resmi, telefon rehberinde	28
Aydınlatma, klavye	48

### B

Bekleme modu	
geri dönme	15
Bekleyen arama, harici	
kabul etme/reddetme	20
Bellek alanı, Kaynak Dizini	42
Bertaraf	56, 62
Bildirimleri görüntüleme	26
Bildirme, semboller	68
Bilinmeyen aramaları engelleme	
numarayı gizleme	39
Zaman kontrolü	39
Zil sesini şarj istasyonunda kapatma	39

Bip (dikkat sesi)	35, 50
Bluetooth	42
Cihaz adını değiştirme	44
Cihazları kaydetme	43
Cihazların kaydını silme	43
etkinleştirme	42
tanınan cihazlar listesi	43
Telefon rehberini aktarma (vCard)	30
Büyük yazı	47
Büyük/Küçük harf	16

### C/Ç

Call-Manager	20
Cevaplama	
kolay	20
Cevaplama, otomatik	51
Cevapsız aramalar	
Sayaç	25, 26
Cihaz adını değiştirme (Bluetooth)	44
Cihaz kaydetme (Bluetooth)	43
Cihaz Kullanım Ömrü	56
Cihaz yazılımı güncellemesi	45
Cihaz yazılımını güncelleme	53
Cihazın kaydını silme (Bluetooth)	43
Cihazların Bakımı	63
CLIP, CLI Presentation	23
Çağrı bekleme	23
Çağrı listeleri	25
Çağrı listesi	
arayanı geri arama	25
Giriş	25
Girişi silme	25
Çağrı numarası aktarma	
geçici olarak kapatma	23
Çalar saat	
açma/kapatma	38
Çevre	62
Çift noktalı harfleri girme	16
Çok hücreli sistem	5

### D

Dahili numaralı santraller, arama (Delayed Extension Dialling)	19
Danışma görüşmesi	20
Sonlandırma	21
Değiştirme	
Ekran dili	46
Delayed Extension Dialling	19
Dikkat sesi (Bip)	35, 50
Dil, ekran	46
Direkt arama	18
Durum çubuğu	3
Semboller	67



<b>E</b>		
Ekran		
ayarlarla	46	
Aydınlatma	47	
Ekran dilini değiştirme	46	
Ekran koruyucu	46	
Kırık	7	
Renk şeması	47	
Ekran dili		
ayarlarla	11	
Ekran koruyucu	46	
Ekran sembolleri	67	
Ekran tuşları	3, 14	
atama	52	
semboller	67	
El cihazı		
açma/kapama	13	
Ahize ses düzeyi	22	
Ayarları değiştirme	46	
Bekleme modu	15	
Büyük yazı	47	
Ekran aydınlatması	47	
Ekran dili	46	
fabrika ayarlarına geri getirme	53	
Genel bakış	3	
Güncelleme	53	
Hoparlör ses düzeyi	22	
kaydetme	11	
Klavye aydınlatması	48	
Kullanıma alma	10	
otomatik tuş kilidi	48	
Renk şeması	47	
Sessiz moda getirme	22	
Şarj ünitesini bağlama	9	
Teslimat durumuna geri getirme	53	
El cihazını sessiz moda getirme	22	
El cihazının çalışma süresi	64	
El cihazının PIN kodunu değiştirme	53	
El cihazının şarj süresi	64	
<b>G</b>		
Geçiş yapma, iki harici görüşme	21	
Genel bakış		
El cihazı	3	
Geri arama		
meşgul modunda	19	
meşgulde kapat	19	
silme	24	
Geri sayım (Zamanlayıcı)	37	
Gigaset QuickSync	30, 44	
Görüşme		
harici	17	
Görüşme aktarımı	21	
Gösterge		
kaçırılan randevu/yıldönümü	36	
Şebeke telesekreterinin mesajı	26	
Telefon rehberindeki bellek alanı	29	
Grup kabulü	20	
Güncelleme	45	
Gürültülü ortam	22	
Güvenlik bilgileri	7	
<b>H</b>		
Harici aramalar için zaman kontrolü	39	
Hassasiyet		
Ses düzeyi	49	
Hızlı arama	52	
Hoparlör	22	
Hoparlör profilleri	49	
Hoparlör ses düzeyi	22	
Hoparlör tuşu	22	
Hoparlörden konuşma	22	
<b>I/i</b>		
INT tuşu, Telefon rehberini açma	27	
İlk çalıştırma	9	
İthalatçı Firma	56	
<b>K</b>		
Kabul tuşu	4	
Kaçırılan yıldönümleri/randevular	36	
Kapatma tuşu	3, 17	
Karakter tabloları	65	
Kare tuşu	3	
Kaydetme (el cihazı)	11	
Kaynak Dizini		
Bellek alanı	42	
Kaynak dizini	41	
Arayan resmini görüntüleme	41	
Kemer klipsi	12	
Kırık ekran	7	
Klavye aydınlatması	48	
Kolay cevaplama	20	
Konferans	21	
iki harici görüşme	21	
sona erdirmeye	21	
Kulaklık (Bluetooth)	42	
Kulaklık bağlantısı	3	
Kulaklık ses düzeyi	49	
Kulaklık yuvası	12	
Kullanıma alma, el cihazı	10	
Kumanda tuşu	4, 13	
Küçük/Büyük harf	16	
<b>L</b>		
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)	30	
Liste		
tanınan cihazlar (Bluetooth)	43	
<b>M</b>		
Melodi		
Dahili/harici çağrılar için zil sesi	50	
Menü tuşu	13	
Mesaj göstergesi (MWI)	26	

Mesaj listeleri .....	26
Mesaj tuşu .....	3
Mesajlar	
şebeke telesekreterinde dinleme .....	33
Metin girme .....	16
Mikrofon	
Hassasiyeti ayarlama .....	22, 49
Ses düzeyi .....	49
Mikrofonu	
açma/kapatma .....	22

## N

Numara	
aktarmama .....	23
engelleme .....	23
telefon rehberine devralma .....	29
telefon rehberine kaydetme .....	28

## O/Ö

Onay .....	62
Otomatik	
tekrar arama .....	18
Otomatik cevaplama .....	51
Özel karakter girme .....	16
Özel karakterleri girme .....	16

## P

PC arabirimi .....	44
Pil	
şarj durumu .....	67
Şarj etme .....	11
takma .....	10
Pillerin şarj durumu .....	67
Profil tuşu .....	4, 34
Profiller .....	34

## Q

QuickSync .....	30, 44
-----------------	--------

## R

R tuşu .....	3
"Rahatsız etme" profili .....	34
Rahatsız etme modu .....	24, 34
Rakam girme .....	16
Randevu	
ayarlama .....	35
bildirme .....	36
kaçırılan .....	36
kaçırılanları görüntüleme .....	36
Renk şeması .....	47
Resim	
Formatlar .....	41
silme .....	41
yeniden adlandırma .....	41
Resmi	
Arayan resmi olarak kullanma .....	41
Ekrani koruyucu olarak kullanma .....	41

## S/Ş

Sayı tuşuna atama .....	52
Semboller	
Alarm .....	38
bildirme .....	68
Durum çubuğu .....	67
Ekran tuşlarının üzerindeki .....	67
Yeni mesajları gösterme .....	26
Zamanlayıcı .....	37
Servis (Müşteri Hizmetleri) .....	55
Ses	
Formatlar .....	41
silme .....	41
yeniden adlandırma .....	41
Ses düzeyi	
Ahize .....	48
El cihazı hoparlör/ahize ses düzeyi .....	22
Hoparlör .....	48
Kulaklık .....	48, 49
Sıvı .....	63
Sıvılar ile temas etmesi .....	63
Sinyal alış gücü .....	67
SUOTA .....	53
Şarj ünitesi (el cihazı)	
bağlama .....	9
Şebeke operatörü .....	23
Şebeke servisleri .....	23
Şebeke telesekreteri .....	33
Mesajları dinleme .....	33
Numara girme .....	33
Şebeke telesekreteri mesajını	
görüntüleme .....	26
Şebeke telesekreteri, bkz. Şebeke telesekreteri	
Şebeke telesekreteri, mesajları dinleme .....	33
Şekerleme modu (Çalar saat) .....	38
Şirket telefon rehberi .....	27, 30
açma .....	31
arama .....	31
Arama modu .....	31
Çağrı numarası arama .....	32
Giriş arama .....	31
otomatik arama .....	30

## T

Takvim .....	35
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar .....	63
Teknik veriler .....	64
Tekrar arama listesi .....	17, 25
Telefon	
kullanma .....	13
Telefon görüşmesi yapma	
harici .....	17
Telefon rehberi .....	28
açma .....	27
arama .....	29
Bellek alanı .....	29
Giriş .....	28

Giriş oluşturma .....	28
giriş seçme .....	29
Girişlerin sırası .....	29
Numarayı aktarma .....	29
vCard aktarımı (Bluetooth) .....	30
Telefon rehberi tuşu, atama .....	27
Telefon rehberinde arama .....	29
Telefon rehberinde kayıt yeri .....	29
Telefon rehberleri	
Kullanma .....	27
Teslimat paketinin içeriği .....	9
Tıbbi cihazlar .....	8
Tuş 1 .....	3
Tuş kilidi, otomatik .....	48
Tuş kilidini açma/kapatma .....	13
Tuşa atama .....	52
Tuşlar	
Açma/kapama tuşu .....	3
Ekran tuşları .....	3, 14
Hoparlör .....	22
Kabul tuşu .....	4
Kapatma tuşu .....	3, 17
Kare tuşu .....	3
Kumanda tuşu .....	4, 13
Menü .....	13
Mesaj tuşu .....	3
Profil tuşu .....	4
Profiller .....	34
R tuşu .....	3
Yıldız tuşu .....	3

## U/Ü

USB bağlantısı .....	3
USB veri kablosunu bağlama .....	12
Uyarı sesleri .....	51
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu .....	56
Ülke .....	46
Üretici bilgisi .....	59

## V

Veri gizliliği .....	62
VIP grubu, telefon rehberi kaydını atama .....	28
VIP zil sesi .....	28

## Y

Yanıt vermeme durumunda geri arama .....	19
Yanlış girişleri düzeltme .....	16
Yeni mesajları görüntüleme .....	26
Yıldız tuşu .....	3
Yıldönümü bkz. randevu	

## Z

Zamanlayıcı .....	37
Zil sesi	
Dahili/harici çağrılar için melodi .....	50
değiştirme .....	50
kapatma .....	20
Ses düzeyi .....	50
Ses düzeyi otomatik .....	49
şarj istasyonunda kapatma .....	39
Zaman kontrolü .....	39
Zil sesleri .....	50
Zil sesleri için kullanılan sesler .....	41

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigasetpro.com](http://www.gigasetpro.com)