


Maxwell basic / Maxwell 3 – Expansion Module



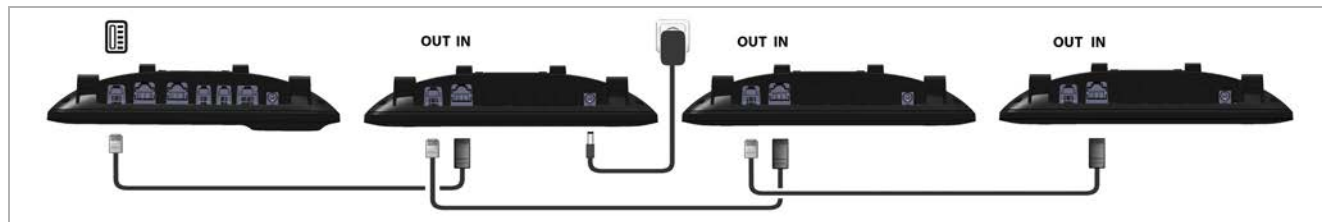

AT, CH, DE, LU	Programmierung des Erweiterungsmoduls muss über das Hauptgerät erfolgen.
CZ	Programování rozšiřujících modulů musí být provedeno přes hlavní jednotky.
DK	Programmering af udvidelsesmoduler skal ske via hovedenheden.
GR	Προγραμματισμός των δομοστοιχείων διαστολής πρέπει να γίνει μέσω της κύριας μονάδας.
CA, IE, UK, US	Programming the expansion module must take place via the main device.
ES	La programación de los módulos de ampliación debe hacerse a través de la unidad principal.
FR	La programmation des modules d'extension doit se faire par l'intermédiaire de l'unité principale.
IT	La programmazione dei moduli di espansione (pulsantiera) deve avvenire tramite l'unità principale (telefono Maxwell).
NL	Programmering van de uitbreidingsmodules moet gebeuren via de hoofdeenheid.
RU	Настройка модуля расширения осуществляется через интерфейс основного устройства.

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A31008-N4061-X101-2-X143