

# TCS Carus Argos

## Carus Argos Configuration

Systemadministration

Carus ARGOS

carus

Menü

Home

Login/Logout

Systemstatus

Menü-Anpassungen

Grundeinstellungen

**Benutzer**

Netzwerkeinstellungen

SIP Konfiguration

Audio/Video

Schnittstellenkonfiguration

Upload/Download

Benutzer

Reindl, Christian

Alle Namen löschen

Neu

Nachname

Reindl

Vorname

Christian

Geburtsdatum

File auswählen

Pers.-ID

Upload Image

Abteilung

E-Mail

RFID-UID

PIN-Code

1-stufig

☐ PIN-Code

2-stufig

☐ RFID+PIN

☐ RFID

☐ Group1

☐ Group2

☐ Group3

Events

SIP-URI

sip:11@192.168.1.104

SIP Ruf

Person löschen

Verwerfen

Setzen

Systemadministration

Carus ARGOS

carus

Menü

Home

Login/Logout

Systemstatus

Menü-Anpassungen

Grundeinstellungen

Benutzer

Netzwerkeinstellungen

**SIP Konfiguration**

Audio/Video

Schnittstellenkonfiguration

Upload/Download

SIP Konfiguration

SIP Einstellungen

Lokaler Port

5060

SIP Rufdauer

60s

SIP Server Einstellungen

Registered

Server Domäne

192.168.1.104

Benutzername

carus

Authentifizierung

carus

Kennwort


\*\*\*\*\*

Server-Port

5060


Verwerfen

Setzen

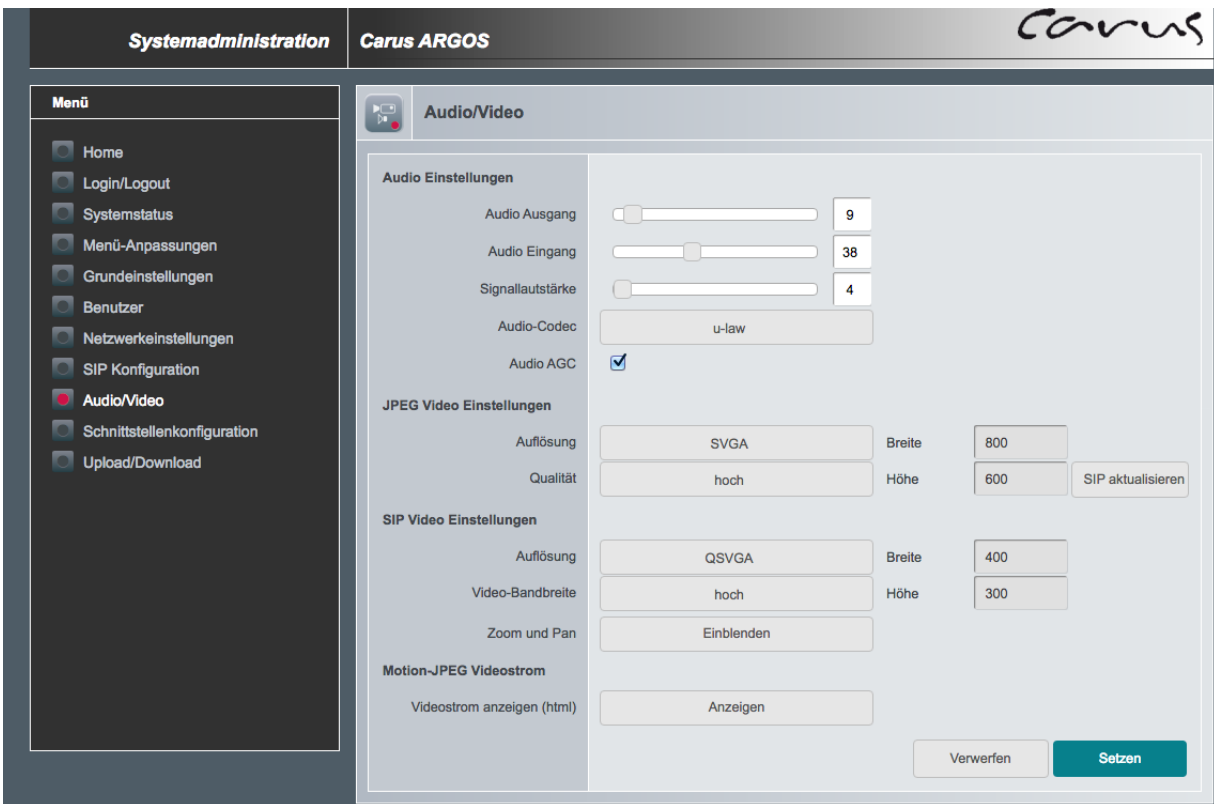

## Maxwell 10 Configuration

In the web-interface of the Maxwell 10 go to: **Settings - Services - Door Interphone**

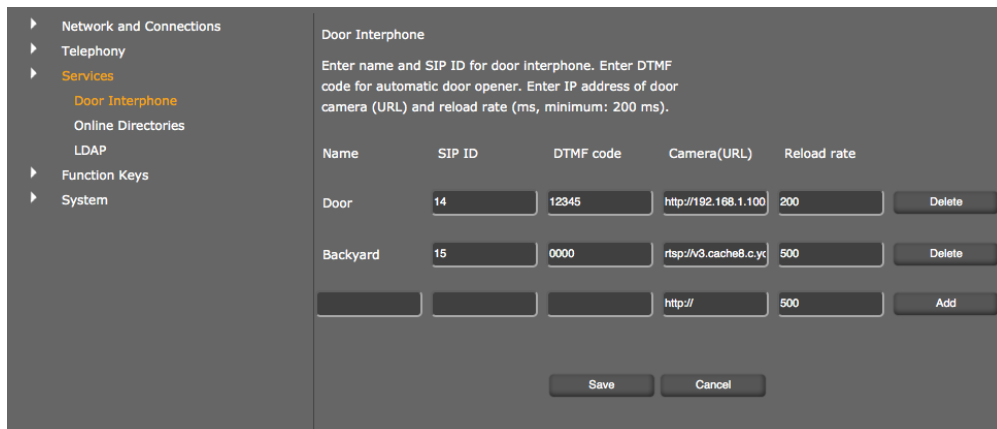

- Enter a name and the SIP ID for the camera.
- Enter the code for the door opener in the DTMF code field. This DTMF code is required to operate the door opener from the phone. The DTMF code can be found in the description of your door interphone.
- Enter the URL of the camera in the Camera(URL) field [http://argos\\_ip/video.jpg](http://argos_ip/video.jpg)
- Set how often the image should be refreshed in ms in the Reload rate field (only important for jpeg).
- Click on Add to add a camera to the list.
- Click on Delete if you want to remove a camera from the list.
- Click on Save to save your settings.