Installation du hybird 120 Gigaset Edition

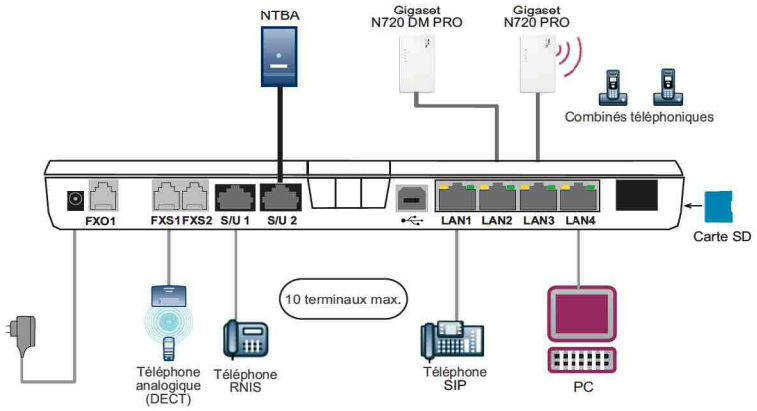

Configuration système requise

Afin de configurer l'appareil, veuillez respecter la configuration système requise :

- Système d'exploitation Windows 2000 ou version ultérieure ; pour Windows XP SP3, le hotfix suivant est requis : http://support.microsoft.com/kb/953761
- Internet Explorer version 7, 9 ou ultérieure (il peut être nécessaire de personnaliser les paramètres de sécurité), Mozilla Firefox version 4 ou ultérieure
- Carte réseau installée (Ethernet)
- Protocole IP/TCP installé
- PC configuré pour obtenir automatiquement l'adresse IP et l'adresse de serveur DNS
- Nombre élevé de couleurs (supérieur à 256) afin d'avoir un affichage précis des graphiques

Conseils de sécurité

- Avertissement : toutes les parties pouvant être ouvertes uniquement à l'aide d'un outil sont considérées comme des parties à risque.
- Les orifices de ventilation ne doivent pas être couverts. L'appareil ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil ou à toute autre source de chaleur.
- L'appareil doit être installé sur un mur, en position verticale.
- Lors de la connexion de tout réseau de télécommunication (circuit TNV), assurez-vous d'éviter les chocs électriques.
- L'appareil et les connexions internes doivent être montés et installés en intérieur !
- L'appareil doit être utilisé uniquement lorsqu'il est relié à un bloc d'alimentation approuvé.
- Assurez-vous que seuls des terminaux certifiés CE sont connectés à l'appareil.
- Il est impossible d'accéder à l'appareil via le RNIS externe lors d'une panne de courant.
- L'intérieur de l'appareil ou le bloc d'alimentation ne doit pas être mis en contact avec du liquide.
- Avant de faire réparer l'appareil, enregistrez toutes vos données, puis réinitialisez les paramètres par défaut du téléphone.

DEL



DEL	Couleur	État	Signification
Power	Jaune	activé	Bloc d'alimentation branché
		desactivé	Pas d'alimentation électrique
Status	Jaune	activé	Après l'allumage de l'appareil : appareil démarré En cours de fonctionnement : panne
SD Card		clignotement lent	Appareil en fonctionnement
		activé	Carte SD insérée, pas d'accès en lecture/écriture
		desactivé	Pas de carte SD insérée
		clignotement normal	Accès en lecture/écriture
DSL	Jaune	desactivé	Non pris en charge
		clignotement lent	Non pris en charge
		activé	Non pris en charge
		clignotement normal	Non pris en charge
SIP	Jaune	activé	Enregistré avec succès chez un fournisseur SIP
		desactivé	Pas d'enregistrement SIP
ISDN1	Jaune	activé	Couche 1, activé
		desactivé	En veille ou éteint
ISND2	Jaune	activé	Couche 1, activé
		desactivé	En veille ou éteint

Éléments fournis

- hybird 120 Gigaset Edition
- Bloc d'alimentation
- Câble Ethernet (jaune)
- Câble RNIS BRI (noir)
- Carte SD avec données de messagerie vocale
- Instructions relatives à l'installation
- Conseils de sécurités

Connexions disponibles des terminaux

2 x terminal analogique (prises RJ12, extensibles grâce au bornier)

1 x RNIS (deuxième connexion réglable grâce à une configuration de l'intérieur vers l'extérieur)

3 x SIP (4 x sans PC, extensibles grâce au commutateur)

Dix terminaux maximum peuvent être connectés directement à l'appareil.

Utilisez les câbles fournis avec les terminaux pour les connecter.

Les terminaux peuvent être connectés via les prises situées sur la face inférieure de l'appareil ou via les adaptateurs connectés situés sous la partie frontale amovible.

Configuration via un PC

Il est recommandé de respecter les conditions nécessaires lors de la configuration via l'interface Web. Vous trouverez ces conditions dans le manuel d'instructions.
Lorsque votre hybird 120 est paramétré par défaut, il est configuré en tant que serveur DHCP.
Vous devez donc effectuer tous les réglages nécessaires sur votre LAN dont la configuration IP n'est pas définie afin de pouvoir connecter votre appareil au PC. Le PC utilisé pour procéder à la configuration basique doit être configuré de manière à obtenir automatiquement une configuration IP.

1 Dans la barre d'adresse du navigateur, saisissez l'adresse IP
192.168.0.250
puis connectez-vous grâce aux informations suivantes :
Identifiant : *admin*
Mot de passe : *admin*
Vous êtes ensuite invité à changer le mot de passe administrateur.

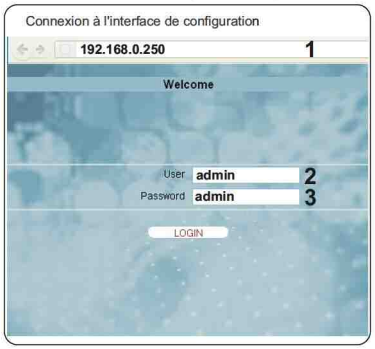

2 L'interface Web vous permet de procéder à d'autres réglages, notamment de la téléphonie.
Vous trouverez des informations relatives à la connexion et au démarrage de votre téléphone SIP dans le manuel d'instructions.
En option, vous pouvez saisir les opérateurs SIP pour les connexions téléphoniques externes. Pour cela, référez-vous à l'aide en ligne dans le menu **VoIP → Paramètres → Fournisseur SIP → Nouveau**.
Vous pouvez attribuer un numéro interne à votre téléphone SIP dans le menu **Appareil terminal → Autres téléphones → VoIP**.
L'aide en ligne intégrée fournit des informations détaillées sur les options de configuration individuelles.

3 Pour les configurations avancées, nous vous recommandons de vous reporter à notre wiki à l'adresse suivante : wiki.gigasetpro.com.
Vous pouvez également activer l'accès au service grâce à l'identifiant RNIS dans le menu **Gestion du système → Accès administratif**.
Cochez la case **Identifiant service (accès Internet RNIS)**.
Confirmez en cliquant sur **OK**. Vous pouvez également établir la connexion au service en saisissant la séquence de touches *96, puis confirmez avec la touche #.

Configuration de base

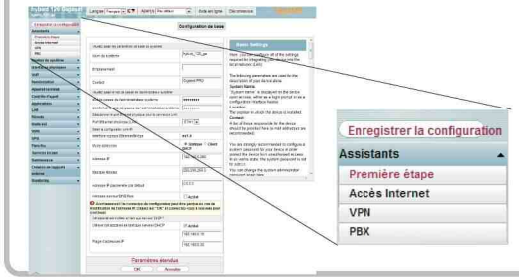

Interface de configuration

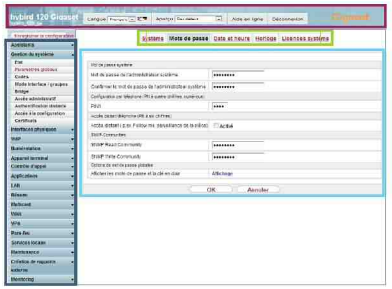

Haut de page
Langue : sélectionnez la langue de l'interface de configuration.
Affichage : choisissez si vous souhaitez utiliser l'interface de configuration par défaut ou le navigateur SNMP intégré pour la configuration.
Aide en ligne : consultez l'aide en cliquant sur ce bouton.
Déconnexion : cliquez sur ce bouton pour vous déconnecter de l'interface de configuration.

Barre de navigation
Les différents paramètres sont classés par groupe dans la barre de navigation. Cliquez sur une entrée pour ouvrir le sous-menu correspondant. Cliquez sur un sous-menu pour afficher les paramètres de réglage disponibles dans la fenêtre de configuration principale.

Fenêtre de configuration principale
Vous pouvez ensuite passer d'une page de réglage individuelle à une autre à l'aide des éléments de contrôle situés dans la partie supérieure (▬) de la fenêtre de configuration principale.
Vous pouvez configurer votre appareil dans la partie inférieure (▬) de la fenêtre de configuration principale.

Connexions des appareils et des câbles

hybird 120 : installez l'appareil dans un endroit approprié (pour toute information relative au montage, reportez-vous au guide en ligne à l'adresse suivante : wiki.gigasetpro.com), puis raccordez-le au secteur à l'aide du bloc d'alimentation fourni.

RNIS : utilisez le câble RNIS noir pour connecter le NTBA de votre fournisseur de services à l'emplacement « S/U 2 » de l'hybird 120.

Terminal RNIS : connectez un terminal RNIS au connecteur RNIS interne de l'hybird 120. La prise RNIS « S/U 1 » est préconfigurée pour fonctionner avec des appareils RNIS internes avec une connexion S0.

Terminaux analogiques : connectez vos terminaux analogiques aux connecteurs analogiques FXS1, FXS2 de l'hybird 120.

Téléphones SIP : connectez vos téléphones SIP aux interfaces Ethernet 10/100/1000 Base-T. Vous devez effectuer une dernière étape sur votre PC. Pour en savoir plus cette étape, reportez-vous au guide disponible sur notre wiki à l'adresse suivante : wiki.gigasetpro.com.

PC : utilisez un câble Ethernet pour connecter un PC compatible à l'une des interfaces Ethernet de l'hybird 120. En cas de problème lors de la connexion de votre PC à l'hybird 120, veuillez consulter le chapitre concerné dans le manuel.

VoIP : pour une connexion IP sans RNIS, utilisez un câble dédié et le guide d'installation rapide donné par le fournisseur.

Contact

Des questions ? Pour obtenir une aide rapide, rendez-vous sur www.gigasetpro.com. L'équipe du point de vente où vous avez acheté votre système téléphonique sera heureuse de répondre à toutes vos questions relatives à votre système téléphonique Gigaset Professional.

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de votre serveur téléphonique, merci de visiter notre site support wiki.gigasetpro.com.

V. 1.2 - 20131107 - 5500001561

A31008-N2002-N101-1-3N43