

# Gigaset pro



## Maxwell 2

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

## Spis treści

<b>Przegląd</b> .....	<b>3</b>
Przyciski .....	3
Przyłącza .....	5
Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi .....	6
<b>Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa</b> .....	<b>8</b>
<b>Obsługa telefonu</b> .....	<b>9</b>
Podstawowe funkcje telefonu .....	9
Rozmowa .....	14
Historia połączeń .....	23
Centrum wiadomości .....	25
Wiadomości głosowe .....	26
Książki telefoniczne .....	27
Domofon .....	31
<b>Ustawienia</b> .....	<b>32</b>
Ustawienia podstawowe .....	32
Inne ustawienia za pomocą konfiguratora internetowego .....	38
Stan telefonu .....	49
<b>Dodatek</b> .....	<b>50</b>
Obsługa klienta i pomoc .....	50
Instrukcje producenta .....	50
Drzewo menu .....	54
Symbole na wyświetlaczu .....	55
<b>Indeks</b> .....	<b>56</b>



Jeżeli telefon jest podłączony do systemu telefonicznego, może on mieć wpływ na funkcje telefonu, np. powodować ich zablokowanie lub rozszerzenie.

Więcej informacji: ➔ Instrukcja obsługi systemu telefonicznego

Ta instrukcja obsługi jest skierowana do użytkowników telefonu.

Informacje dla administratorów: ➔ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)





# Przegląd

## Przyciski









1	<b>Przyciski kontekstowe</b> Włączenie funkcji przycisków ekranowych	→ str. 9
2	<b>Przyciski głośności</b> Zależnie od stanu eksploatacyjnego: Regulacja głośności głośnika, słuchawek, zestawu słuchawkowego lub dzwonka	→ str. 18
3	<b>Przycisk z gwiazdką</b> Pokaż znaki specjalne przy wprowadzaniu tekstu Włączenie/wyłączenie dzwonka	→ str. 12 → str. 17
4	<b>Przycisk z krzyżykiem</b> Zmiana trybu tekstowego (duże/małe litery, cyfry) Włączenie/wyłączenie blokady przycisków	→ str. 12 → str. 13

## Przyciski

5	<b>Dioda LED stanu</b> 	Wskaźnik stanu dla połączeń i rozmów przychodzących Miga: Połączenie przychodzące Świeci: Rozmowa jest prowadzona	
6	<b>Przyciski funkcyjne</b>	Przyciski programowalne Funkcja diod LED zależna od przypisania przycisków	→ str. 10 → str. 44
7	<b>Przycisk nawigacji</b>	Przewijanie przez listy i wpisy. W trybie oczekiwania:  Otwieranie historii połączeń  Otwieranie menu  Otwieranie książki adresowej	→ str. 10 → str. 23 → str. 11 → str. 27
8	<b>Przycisk wyciszenia</b>	Włączanie/wyłączanie „nie przeszkadzać” (DND) Świeci: Funkcja „Nie przeszkadzać” jest włączona	→ str. 17
9	<b>Centrum wiadomości</b>	Wywołanie historii połączeń i wiadomości Miga: Nowa wiadomość w centrum wiadomości	→ str. 23
10	<b>Przycisk zapytania</b>	Włączenie/wyłączenie zapytania; Zawieszenie rozmowy	→ str. 21
11	<b>Przycisk koniec/wstecz</b>	Przerywanie funkcji; Powrót do wcześniejszego poziomu menu (krótkie naciśnięcie); Powrót do stanu oczekiwania (długie naciśnięcie -)	→ str. 11
12	<b>Przycisk telekonferencji</b>	Włączenie telekonferencji	→ str. 21
13	<b>Przycisk głośnomówiący</b>	Włączanie/wyłączanie głośnika  Wybieranie numeru Świeci: Rozmowa jest kierowana przez głośnik (funkcja głośnomówiąca)	→ str. 18  → str. 14
14	<b>Przycisk zestawu słuchawkowego</b>	Rozmowa przez zestaw słuchawkowy  Wybieranie numeru Świeci: Rozmowa jest prowadzona przez zestaw słuchawkowy	→ str. 17 → str. 14
15	<b>Przycisk wyciszenia</b>	Włączanie/wyłączanie mikrofonu (Mute) Świeci: Mikrofon jest wyciszony	→ str. 18
16	<b>Mikrofon</b>	Mikrofon funkcji głośnomówiącej	




## Przylącza








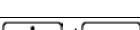




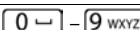

- 1  Moduł rozszerzeń z dodatkowymi klawiszami funkcyjnymi
- 2  LAN (PoE)
- 3  Komputer: komputer można podłączyć zamiast do sieci lokalnej również do telefonu, telefon udostępnia wtedy połączenie sieciowe
- 4  Słuchawka telefoniczna
- 5  Zestaw słuchawkowy z wtyczką RJ11
- 6  Zasilacz sieciowy

## Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi

### Symbole





	Ważne informacje dotyczące działania i fachowego obchodzenia się z urządzeniem oraz funkcji mogących generować koszty
	Warunek, aby wykonać następującą operację.
	Dodatkowe przydatne informacje.









### Przyciski

	Przycisk głośnomówiący		Przycisk wyciszenia
	Przycisk zestawu słuchawkowego		Przycisk wiadomości
	Przycisk koniec/wstecz		Przyciski głośności
	Przycisk telekonferencji		Przycisk z krzyżykiem
	Przycisk zapytania		Przycisk z gwiazdką
	Przycisk wyciszenia		Przyciski cyfr/liter
	Przycisk nawigacji brzeg / środek		
OK, Wstecz, Wybierz, Zapisz, ...		Przyciski kontekstowe	

## Procedury

Przykład: Ustawianie języka wyświetlacza

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybierz  **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Język** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybierz język ▶ **Wybierz** (● = wybrano)

Krok	Co trzeba zrobić
▶ 	W stanie oczekiwania naciśnij <b>środek</b> przycisku nawigacji. Otwiera się menu główne.
▶   ▶ OK	Przyciskiem nawigacji  przejdź do symbolu  . Potwierdź naciskając <b>OK</b> . Otwiera się podmenu <b>Ustawienia</b> .
▶ <b>Język</b> ▶ OK	Przyciskiem nawigacji  wybierz wpis <b>Język</b> . Potwierdź naciskając <b>OK</b> . Otwiera się podmenu <b>Język</b> .
▶ 	Wybierz przyciskiem nawigacji  odpowiedni język.
▶ <b>Wybierz</b>	Przyciskiem ekranowym zaznacz wpis <b>Wybierz</b> . Wybrana funkcja zostaje oznaczona przez ●.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Szczegółowe instrukcje obsługi wszystkich telefonów i central telefonicznych oraz akcesoriów są dostępne w Internecie pod adresem [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com) w sekcji Support. W ten sposób oszczędzamy papier, jednocześnie zapewniając szybki dostęp do pełnej i aktualnej dokumentacji.

Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.

W przypadku ustawionej **blokady klawiszy/ekranu** wybieranie numerów alarmowych jest **niemożliwe**.



Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.



Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznicza.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.



Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.



Do podłączenia telefonu do sieci lokalnej i komputera PC używaj wyłącznie ekranowanych kabli.






# Obsługa telefonu

## Podstawowe funkcje telefonu

### Wyświetlacz

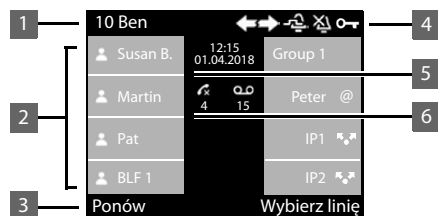Wyświetlacz w stanie oczekiwania (przykład):




- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Nazwa połączenia domyślnego, ew. skrótowa (przydzielana przez administratora, np. prefiks i/lub nazwa użytkownika telefonu)                     | → str. 14 |
| 2 | Data i godzina  | → str. 32 |
| 3 | Funkcje przycisków ekranowych   | → str. 9  |
| 4 | Symbole stanu   | → str. 55 |
| 5 | Przypisanie przycisków funkcyjnych  | → str. 10 |
| 6 | Widok wiadomości:  Nowe wiadomości na automatycznej sekretarce | → str. 26 |
|   |  Połączenia nieodebrane  | → str. 23 |



Ustawianie daty i czasu: → str. 32


### Przyciski kontekstowe

Przyciski kontekstowe mają funkcję zależną od sytuacji obsługowej.

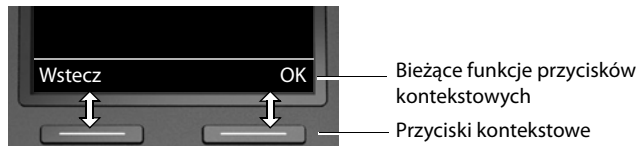


### Przyciski funkcyjne

Programowalne przyciski kontekstowe umożliwiają szybki dostęp do często używanych numerów i funkcji. Aktualne przypisanie jest wskazywane w stanie oczekiwania.

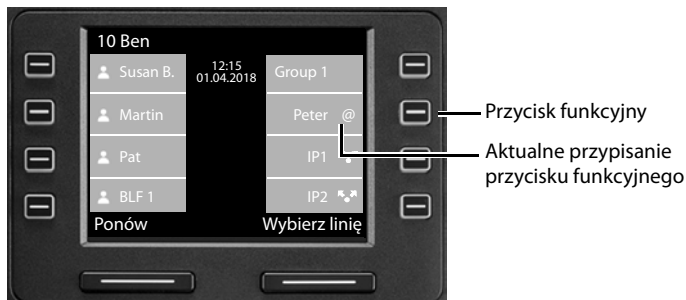



Przypisywanie przycisków funkcyjnych za pomocą konfiguratora internetowego: ➔ str. 44

 Liczbę przycisków funkcyjnych można zwiększać za pomocą modułu rozszerzającego.

### Przycisk nawigacji



Przycisk nawigacji służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz w niektórych kontekstach do wywoływania określonych funkcji.

Poniżej strona przycisku nawigacji jest zaznaczona na czarno (na górze, na dole, z prawej, z lewej), którą trzeba nacisnąć w danym kontekście obsługi, np.  dla „nacisnąć prawą część przycisku nawigacji” lub  „nacisnąć środkową część przycisku nawigacji”.

#### W trybie oczekiwania

Otwieranie menu głównego



Otwieranie historii połączeń



Otwieranie książki telefonicznej przypisanej do przycisku



naciśnij **krótko**

Otwieranie listy dostępnych książek telefonicznych



naciśnij **długo**

#### W podmenu, listach i polach wyboru

Wybieranie, potwierdzanie funkcji



Przejsięcie o jeden wiersz wyżej/niżej.



naciśnij **krótko**


Przewinięcie listy w górę/w dół.




naciśnij **długo**

**W polach edycyjnych**


Przesunięcie zaznaczenia o jeden wiersz w górę/w dół

 naciśnij **krótko**

Przesunięcie zaznaczenia o jeden **znak** w górę/w dół

 naciśnij **krótko**

Przesunięcie zaznaczenia szybko w lewo/w prawo.


 naciśnij **długo**

**Podczas rozmowy**

Otwieranie książki telefonicznej

 naciśnij **krótko**


Otwieranie listy dostępnych książek telefonicznych online

 naciśnij **długo**

**Nawigacja**

Funkcje Państwa telefonu są dostępne poprzez menu składające się z kilku poziomów. Przegląd menu → str. 54

**Menu główne**

W trybie oczekiwania: ▶ Naciśnij przycisk nawigacji **pośrodku** 


Funkcje menu ekranowego są wskazywane z odpowiednim symbolem.

Wybrane podmenu jest przedstawione w sposób odwrócony.

▶ ... przyciskiem nawigacji  wybierz podmenu

▶ naciśnij przycisk kontekstowy **OK**

lub

▶ naciśnij przycisk nawigacji 

**Podmenu**


Funkcje w podmenu są wyświetlane w postaci listy

Wybrana funkcja jest wyróżniona.

▶ ... przyciskiem nawigacji wybierz funkcję 


▶ naciśnij przycisk kontekstowy **OK**

lub

▶ naciśnij przycisk nawigacji 



Jeżeli nie można wyświetlić wszystkich funkcji, na dole wyświetlane są strzałki.

Wyświetlanie innych pozycji listy: ▶ ... przewijaj przyciskiem nawigacji  w kierunku strzałki


**Powrót do poprzedniego poziomu menu**

▶ naciśnij przycisk kontekstowy **Wstecz**

lub

▶ naciśnij  **krótko** przycisk „Koniec”

**Powrót do stanu oczekiwania**

▶ naciśnij  **długo** przycisk „Koniec”



Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz przełącza się po ok. 3 minutach **automatycznie** na stan oczekiwania.

Ustawienia, które nie zostały zapisane lub potwierdzone, zostają odrzucone.

## Wprowadzanie tekstu

### Pozycja wprowadzania tekstu

- ▶ Za pomocą wybrać pole edycyjne. Pojawia się zaznaczone pole edycyjne z migającym kursorem.
- ▶ Za pomocą można przesunąć kursor.


### Korygowanie błędnie wprowadzonych danych

Usuwanie znaków przed kursorem: ▶

### Wprowadzanie liter/znaków

Każdemu przyciskowi między a oraz przyciskowi przypisanych jest kilka liter i cyfr. Zaraz po naciśnięciu przycisku wyświetlane są dostępne znaki w dolnej części wyświetlacza.

Wybrany znak jest wyróżniony.

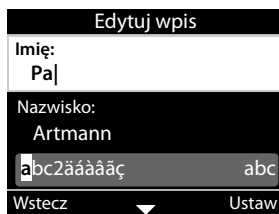

Wybieranie liter / cyfr:

- ▶ Nacisnąć wielokrotnie **krótko** przycisk

Przełączanie między małymi, dużymi literami i cyframi:

- ▶ naciśnij przycisk z krzyżykiem ... na dole po prawej stronie pojawia się ustawiony tryb  
Podczas edycji wpisu w książce telefonicznej pierwsza litera oraz każda litera pisana po spacji jest automatycznie pisana wielką literą.



Wprowadzanie znaków specjalnych:

- ▶ naciśnij przycisk z gwiazdką ... widoczne są dostępne znaki specjalne ▶ ... za pomocą przejdź do żądanego znaku ▶ **OK**

## Włączanie/wyłączanie blokady przycisków

Blokada przycisków zapobiega niepożądanemu obsłudze telefonu.

Włączanie blokady przycisków:

- ▶  wciśnij **długo** ... na wyświetlaczu pojawia się symbol 

Wyłączanie blokady przycisków:

- ▶  wciśnij **długo** ▶ ... za pomocą  wprowadź PIN blokady przycisków (ustawienie domyślne: 1234) ▶ **OK**



Zmiana PIN blokady przycisków za pomocą konfiguratora internetowego: ➔ str. 38

Jeżeli w telefonie sygnalizowany jest alarm, blokada przycisków wyłącza się automatycznie. Można odebrać telefon. Po zakończeniu rozmowy, blokada z powrotem się włącza.

Gdy włączona jest blokada przycisków, nie można wybrać także numerów alarmowych.

## Rozmowa




Telefon ma połączenie z siecią LAN.

Skonfigurowane jest co najmniej jedno połączenie VoIP i zostało ono przypisane do telefonu.





Połączenia VoIP są konfigurowane przez administratora za pomocą konfiguratora internetowego lub zostają przypisane przez system telefoniczny.



Telefonowi można przypisać od dwóch do czterech połączeń VoIP (numerów). Pierwsze skonfigurowane połączenie to domyślne połączenie wychodzące. Nazwa domyślnego połączenia wychodzącego jest sygnalizowana w stanie oczekiwania na górze z lewej strony na nagłówku wyświetlacza (→ str. 9).


Brak dostępnego połączenia: na wyświetlaczu pojawia się symbol 

Informacje na temat połączeń telefonu i domyślnego połączenia wychodzącego: Konfigurator internetowy → str. 49



## Wykonywanie połączeń



▶ ... za pomocą  wprowadź numer ▶  podnieś słuchawkę  
lub


▶  podnieś słuchawkę ▶ ... za pomocą  podaj numer ▶ **Połącz**

W przypadku rozmów międzynarodowych wybierz na początku +: ▶ naciśnij długo 

Połączenia są kierowane przez domyślne połączenie wychodzące, jeżeli nie ma dostępnego innego wyboru. Korzystanie z innych połączeń VoIP:




▶ **Wybierz linię** ▶ ... za pomocą  wybierz połączenie ▶ **Połącz** ▶ ... za pomocą  wprowadź numer ▶ **Połącz**

Rozmowa przez głośnik: ▶  Naciśnij przycisk głośnomówiący  
lub: ▶ wprowadź numer rozmowy ▶ naciśnij 


Rozmowa przez zestaw słuchawkowy: ▶  Naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego




Przełączanie jest możliwe w dowolnym momencie również podczas rozmowy.

Symbol  poniżej zawsze oznacza  lub .

Podczas wprowadzania numeru:

usuwanie błędnej cyfry na lewo od kursora: ▶ 

Wprowadzanie numeru do lokalnej książki telefonicznej: ▶  (→ str. 27)




Anulowanie wybierania numeru: ▶ **Zakończ**

Połączenie przychodzące podczas wprowadzania numeru:

Odbieranie połączenia: ▶ **Akceptuj**


Odrzucenie połączenia: ▶ **Odrzuć**

## Wybieranie wpisu z książki telefonicznej

▶ ... za pomocą  otwórz książkę telefoniczną ▶  wybierz wpis ▶  podnieś słuchawkę

lub

▶  ... za pomocą  wybierz **Kontakty** ▶ **OK** ▶  wybierz wpis ▶  podnieś słuchawkę





Kilka numerów we wpisie książki telefonicznej: ▶ ... za pomocą  wybierz numer ▶ **OK**

## Wybieranie z historii połączeń wychodzących

Historia ostatnich połączeń przychodzących zawiera ostatnio wybrane numery.





▶ w stanie oczekiwania naciśnij **Ponów** ▶  wybierz wpis ▶  podnieś słuchawkę

lub


▶ ... za pomocą  otwórz historie połączeń ▶  **Wychodzące** ▶  wybierz wpis ▶  podnieś słuchawkę

## Wybieranie z historii połączeń

Historie połączeń zawierają ostatnie odebrane, wychodzące i nieodebrane rozmowy (→ str. 23). Jeżeli numer jest zapisany w książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa wpisu.

▶ ... za pomocą  otwórz historie połączeń ▶  wybierz listę (**Wszystkie, Odebrane, Nieodebrane, Wychodzące**) ▶  wybierz wpis ▶  podnieś słuchawkę





Do historii nowych nieodebranych połączeń można przejść również naciskając przycisk wiadomości .

## Wybór przyciskiem skróconego wybierania

Przyciskom 1-4 telefonu można przypisać numer dzwoniącego, który można wybrać naciskając przycisk .



Nacisnąć przycisk skróconego wybierania za pomocą konfiguratora internetowego: → str. 44.


▶ Przycisk skróconego wybierania  – naciśnij  **długo** ... wybrany zostaje numer zapisany dla danego przycisku, aktywuje się funkcja głośnomówiąca lub zestaw słuchawkowy

## Wybieranie przyciskiem funkcyjnym

Wybieraj numery przyciskiem funkcyjnym, naciskając go.



Klawiszowi funkcyjnemu jest przypisany numer skróconego wybierania.  
Przypisywanie przycisków funkcyjnych: Konfigurator internetowy (→ str. 44).

- ▶  Naciśnij przycisk funkcyjny ... zostaje wybrany numer zapisany dla przycisku funkcyjnego, funkcja głośnomówiąca aktywuje się



Zwiększenie liczby przycisków funkcyjnych: ▶ Podłącz moduł rozszerzenia

## Oddzwanianie

Aktywacja oddzwonienia, jeżeli linia rozmówcy, do którego dzwoniemy, jest zajęta.









System telefoniczny lub operator sieci obsługuje tę funkcję.

### Aktywacja oddzwaniania

- ▶ **Oddzwoń** ... żądanie oddzwonienia zostaje zarejestrowane  
Gdy linia rozmówcy znów zostaje zwolniona, aktywowane jest oddzwonienie. Telefon dzwoni, a w nagłówku pojawia się **Oddzwoń**.

Oddzwonienie może być aktywne dla każdego dostępnego połączenia.

### Przedwczesne anulowanie oddzwaniania







- ▶  ▶ ... za pomocą  wybierz  **Wybierz usługi** ▶ OK  
Aktywne oddzwonienie: ▶  **Anuluj oddzwonienie** ▶ OK  
Więcej aktywnych oddzwonień: ▶  **Aktywne oddzwonienia** ▶ OK ... połączenia, dla których aktywne jest oddzwonienie, są zaznaczone ▶ ... wybierając  wybierz połączenie ▶ OK

## Telefon anonimowy

Ukrywanie numeru. Numer nie jest wyświetlany u osoby odbierającej połączenie.



System telefoniczny lub operator sieci obsługuje tę funkcję.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybierz  **Wybierz usługi** ▶ OK ▶  **Ukryj numer** ▶ OK ▶ ew. za pomocą  wybierz połączenie ▶ **Zmień** ( = połączenia są nawiązywane anonimowo)



## Połączenia przychodzące

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane przez dzwonek, wskazanie na wyświetlaczu oraz miganie diody LED stanu.

Wyświetlacz pokazuje

- **Połączenie przychodzące** w nagłówku
- imię osoby dzwoniącej, tak jak jest zapisane w książce telefonicznej
- numer osoby dzwoniącej, jeżeli jest przekazywany (→ str. 16)
- linię, przez którą przychodzi połączenie
- zdjęcie osoby dzwoniącej, jeżeli jest przekazywane (CNIP)



Odbieranie połączenia: ▶ Podnoszenie słuchawki

Wyłączanie dzwonka: ▶ **Wycisz**

Odrzucenie połączenia: ▶ **Odrzuć**



Jeżeli jest to oddzwonienie, w nagłówku pojawia się **Oddzwonił**.

W przypadku połączenia przychodzącego, najpierw w lokalnej książce telefonicznej wyszukiwany jest pasujący wpis. Jeżeli nie znaleziono tam numeru, przeszukiwane są też inne książki telefoniczne, jeżeli zostały skonfigurowane.

## Ochrona przed połączeniami przychodzącymi

### Włączanie/wyłączanie dzwonka

Połączenie przychodzące nie jest już sygnalizowane przez dzwonek, jednak jest ono wskazywane na ekranie.

Włączanie/wyłączanie dzwonka: ▶ **Długo** wciśnięcie przycisku z gwiazdką

Dzwonek jest wyłączony: na wyświetlaczu pojawia się symbol



Wyłączanie dzwonka dla telefonów anonimowych: → str. 33.

### Włączanie/wyłączanie dźwięku powiadomienia (piip)


Włączenie dźwięku powiadomienia (piip) zamiast dzwonka:


▶ Nacisnąć przycisk z gwiazdką **długo** ▶ **Ton** nacisnąć w przeciągu 3 sekund ... w wierszu stanu pojawia się informacja

Wyłączanie dźwięku powiadomienia: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk z gwiazdką

## Włączane/wyłączanie funkcji „Nie przeszkadzać”

Połączenia przychodzące nie są sygnalizowane.

Włączane/wyłączanie funkcji „Nie przeszkadzać”: ► Nacisnąć przycisk wyciszenia 

Włączone „Nie przeszkadzać”: przycisk wyciszenia  świeci, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Nie przeszkadzać” aktywne




Konfiguracja przekierowania połączeń: ➔ str. 22

Administrator w konfiguratorze internetowym może utworzyć listę blokowanych numerami, które nigdy nie będą sygnalizowane w telefonie.

## Podczas rozmowy

### Zmiana głośności

Podczas rozmowy zmiana głośności słuchawki, funkcji głośnomówiącej lub zestawu słuchawkowego.

Głośniej:  ► **Zapisz**

Głośność można ustawić na jeden z 10 stopni. Aktualne ustawienie jest wskazywane.



Ciszej:  ► **Zapisz**

Jeżeli przez dwie sekundy nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, ostatnia wartość zostaje zapisana automatycznie.



Stałe ustawienia głośności: ➔ str. 34.

### Wyciszenie (Mute)

Wyłączenie mikrofonu słuchawki telefonicznej, funkcji głośnomówiącej i zestawu słuchawkowego. Partner rozmowy nie słyszy już rozmowy.

Włączanie/wyłączanie mikrofonu: ► Naciśnij przycisk wyciszenia 

Mikrofon wyłączony: przycisk wyciszenia  świeci

### Włączanie/wyłączanie funkcji głośnomówiącej

Telefonowanie przez głośnik i mikrofon funkcji głośnomówiącej.

Włączanie funkcji głośnomówiącej podczas rozmowy:

► Naciśnij przycisk funkcji głośnomówiącej  ► odłóż słuchawkę 

Funkcja głośnomówiąca włączona: przycisk  świeci

Wyłączanie funkcji głośnomówiącej podczas rozmowy:

► Podnieś słuchawkę  ► rozmawiaj dalej przez słuchawkę

## Wyświetlanie informacji

### ► Info

Przyciski funkcyjne zajęte: Wskazywana jest zajętość przycisków funkcyjnych (→ str. 44)

Przyciski funkcyjne niezajęte: Wyświetlane są informacje o urządzeniu (→ str. 37)

## Zakończenie rozmowy

### ► Odlóż słuchawkę

## Rozmowa z kilkoma rozmówcami

### Przyjęcie/odrzuć połączenia oczekującego



System telefoniczny lub operator sieci obsługuje tę funkcję i jest ona włączona w telefonie (→ str. 40).

Podczas rozmowy przychodzi kolejna rozmowa. Rozmowa jest sygnalizowana na wyświetlaczu oraz przez sygnał połączenia oczekującego. W nagłówku pojawia się **Połączenia oczekujące**.

Odbieranie połączenia:







- **Akceptuj** ... zostaje nawiązane połączenie z oczekującym rozmówcą. Pierwszy rozmówca oczekuje i słyszy melodię.

Odrzucanie połączenia:

- **Odrzuć**

### Zezwalanie / blokowanie połączeń oczekujących

Zezwalanie lub blokowanie połączeń oczekujących podczas rozmowy dla wszystkich lub określonych połączeń.



-  ► ... za pomocą  wybierz  **Wybierz usługi** ► OK ►  **Połączenia oczekujące** ► OK ► ew. wybierz połączenie za pomocą  wybierz połączenie ► **Zmień**  = połączenie oczekujące dozwolone)



Ustalanie ustawień połączeń oczekujących za pomocą konfiguratora internetowego  
→ str. 40

### Dwa jednoczesne połączenia przychodzące


Jeżeli jednocześnie nadchodzą dwa połączenia, to oba są sygnalizowane na wyświetlaczu.

- ... za pomocą  wybierz połączenie, które ma zostać odebrane ►  podnieść słuchawkę ... zostaje ustawione żądane połączenie.

Inne połączenie jest traktowane jako połączenie oczekujące.

## Zapytanie

Podczas rozmowy połączenie z innym numerem w celu zadania pytania innej osobie.


- ▶ Naciśnij przycisk zapytania  ... pierwsza rozmowa jest zawieszona
- ▶ Rozpoczęcie rozmowy z zapytaniem po wybraniu numeru klawiaturą lub z książki telefonicznej ... gdy zgłasza się rozmówca, przeprowadzić rozmowę zadając pytanie



Wyświetlacz pokazuje:




**wstrzymane:** <numer> lub <nazwę w książce telefonicznej>

Zakończenie zapytania:



- ▶ **Zakończ** ... połączenie z zawieszonym rozmówcą zostaje wznowione lub
- ▶ Odłożyć słuchawkę  ... obie rozmowy zostają zakończone  
Zawieszona rozmowa zostaje przekazana partnerowi odpowiadającemu na zapytanie.  
Jeżeli użytkownik odpowiadający zapytanie nie odbierze telefonu: realizowane jest ponowne połączenie ze wstrzymanego rozmówcy (twój telefon dzwoni). Po odebraniu telefonu połączenie jest realizowane znów z wcześniej wstrzymanym rozmówcą.

## Zapytanie do numeru z książki telefonicznej

Podczas rozmowy:

- ▶ naciśnij przycisk nawigacji  ▶  wybierz wpis ▶ **Opcje** ▶ **Połącz** ▶ **OK** ▶ ... ew. za pomocą  wybierz numer ▶ **OK** ... pierwsza rozmowa zostaje wstrzymana i wybierany jest numer

lub

- ▶ **Konsultacja** ... pierwsza rozmowa zostaje wstrzymana ▶ **Książka** ▶  wybierz wpis ▶ **Połącz** ▶ ... ew. wybrać numer za pomocą  ▶ **OK** ... numer zostaje wybrany

## Przełączanie między rozmówcami

Przełączanie między dwoma rozmówcami. Druga rozmowa zostaje każdorazowo zawieszona.


- ▶ Zadzwonienie podczas rozmowy zewnętrznej do drugiego rozmówcy (zapytanie) lub przyjęcie połączenia oczekującego ▶ ... za pomocą **Zamień** przełączaj między rozmówcami

Zakończenie połączenia do aktywnego użytkownika

- ▶ **Zakończ** ... połączenie z zawieszonym rozmówcą zostaje wznowione




Inne możliwości zakończenia przełączania między rozmówcami:

- Odlóż słuchawkę : Obaj rozmówcy zostają połączeni ze sobą.
- **Aktywny** rozmówca kończy połączenie: Połączenie do wstrzymanego rozmówcy zostaje wznowione
- **Wstrzymany** rozmówca kończy połączenie: Połączenie do aktywnego rozmówcy zostaje utrzymane.


## Telekonferencja


Jednoczesna rozmowa z dwoma numerami.

Rozpoczęcie telekonferencji podczas rozmowy:

- ▶ naciśnij przycisk telekonferencji  ▶ wywołaj drugiego użytkownika ... telekonferencja aktywuje się, gdy tylko zostanie przyjęte połączenie

Rozpoczęcie telekonferencji podczas przełączania:

- ▶ naciśnij przycisk telekonferencji  ... wstrzymany oraz aktywny rozmówca zostają przełączeni na telekonferencję

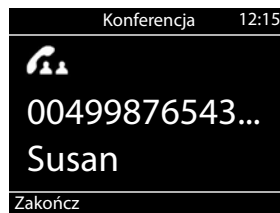


Zakończenie telekonferencji:

- ▶ **Zakończ** lub ▶ odlóż słuchawkę  ... telekonferencja zostaje zakończona dla wszystkich uczestników

## Przekazywanie połączenia

Podczas przełączania rozmów lub zewnętrznej rozmowy z zapytaniem można połączyć dwóch zewnętrznych rozmówców ze sobą:

- ▶ odlóż słuchawkę  ... wstrzymane połączenie zostaje przekazane do aktywnego rozmówcy.

Jeżeli aktywny rozmówca nie odbiera połączenia, zostaje rozpoczęte ponowne połączenie od wstrzymanego rozmówcy.

## Przekazywanie połączeń

Połączenia przychodzące zostają przekierowane do linii zewnętrznej lub poczty głosowej. Dla każdego połączenia telefonu trzeba skonfigurować przekierowanie połączeń

- Wszystkie połączenia** Połączenia są przekazywane natychmiast
- Przy zajętości** Połączenia są przekazywane, gdy numer jest zajęty.
- Brak odpowiedzi** Połączenia są przekazywane, gdy nikt nie odbierze połączenia po kilku sygnałach.



System telefoniczny lub operator sieci obsługuje tę funkcję.

Jeżeli połączenie ma zostać przekazane do automatycznej sekretarki, musi ona zostać skonfigurowana przez administratora lub konfigurator internetowy.

### Włączanie przekazywania połączeń

- ▶ ▶ ... za pomocą wybierz **Wybierz usługi** ▶ OK ▶ **Przekierowanie połączeń** ▶ OK ▶ ... ew. za pomocą wybierz połączenie ▶ OK

Kiedy ma nastąpić przekierowanie połączeń:

- ▶ **Wszystkie połączenia / Przy zajętości / Brak odpowiedzi** / ▶ OK

Dokąd trzeba przekierować połączenie:

- ▶ **Numer telefonu** ▶ wprowadź numer ▶ **Zapisz**

lub

- ▶ **Poczta głosowa** ▶ **Zapisz** ... rozmowy zostaną przekazane do automatycznej sekretarki, która jest przypisana do tego połączenia

W stanie oczekiwania na wyświetlaczu wskazywane jest aktywne przekazywanie połączeń oraz cel przekazania.



Przekierowanie połączenia typu **Brak odpowiedzi** jest aktywne standardowo po 120 s. Czas opóźnienia można zmienić w konfiguratorze internetowym (→ str. 41)

### Wyłączanie przekazywania połączeń


- ▶ ▶ ... za pomocą wybierz **Wybierz usługi** ▶ OK ▶ **Przekierowanie połączeń** ▶ OK ▶ ... e. wybierz połączenie za pomocą ▶ ... za pomocą wybierz sposób przekierowania połączenia (**Wszystkie połączenia / Przy zajętości / Brak odpowiedzi**) ▶ OK ▶ **Wył.** ▶ **Zapisz**



Ustawianie przekierowania połączeń za pomocą konfiguratora internetowego:  
→ str. 41



## Historia połączeń

Telefon zapisuje różne rodzaje połączeń w postaci historii. Dostępne są następujące historie połączeń:




- Wszystkie połączenia** Wszystkie połączenia wychodzące, przychodzące i nieodebrane
- Połączenia odebrane** Połączenia, które zostały odebrane
- Połączenia nieodebrane** Połączenia, które nie zostały odebrane  
Połączenia nieodebrane, które nie zostały jeszcze wyświetlone, można otworzyć również przyciskiem wiadomości  (→ str. 23).
- Połączenia wychodzące** Ostatnio wybrane numery (powtórzenie wybierania)

Gdy historia połączeń jest pełna, kolejne wpisy zastępują najstarsze.


### Otwieranie historii połączeń




- ▶  ▶ ... za pomocą  wybierz listę (**Wszystkie, Odebrane, Nieodebrane, Wychodzące**)  
... wyświetlane są połączenia z wybranego typu historii

### Informacje o połączeniach




- Symbol typu połączenia:
  -  **Połączenia nieodebrane,**
  -  **Połączenia odebrane,**
  -  **Połączenia wychodzące**
- Numer osoby dzwoniącej. Jeżeli numer jest zapisany w książce telefonicznej, zamiast niego pojawia się nazwisko.
- Data i godzina połączenia

Listy połączeń			
Wszyst-	Odebrane	Nieode-	Wychodząc
📞 08912345678			
Dzisiaj, 09:30			
📞 Peter Brown			
22.06, 11:30			
Podgląd			Opcje







Wyświetlanie dokładniejszych informacji o wpisie: ▶ **Podgląd** ▶ ... za pomocą  przewijaj wpis

- Typ numeru (jeżeli osoba dzwoniąca jest w książce telefonicznej):  **Telefon Domowy,**  **Telefon Biurowy,**  **Telefon Komórkowy**
- Czas trwania rozmowy
- Informacja: inne informacje przekazywane przez dostawcę (CNIP); w przeciwnym wypadku numer

### Oddzwonienie

- ▶  ▶ ... wybierz historię za pomocą  ▶ ... wybierz wpis za pomocą  ▶  podnieś słuchawkę ... numer zostaje wybrany

## Przejmowanie numeru do książki telefonicznej

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybierz listę ▶ ... za pomocą  wybierz wpis ▶ **Opcje** ▶ **Zapisz numer** ... potem
- Tworzenie nowego wpisu: ▶ < **Nowy wpis** > ▶ **OK**
- lub
- Dodawanie numeru do istniejącego wpisu: ▶ ... za pomocą  wybierz wpis ▶ **OK**
- ▶ ... za pomocą  wybierz kategorię numeru ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wprowadź inne dane dla wpisu

Zapisywanie wpisu: ▶ **Zapisz**






Inne informacje dotyczące lokalnej książki telefonicznej: ➔ str. 27



---

## Usuwanie wpisów

Usuwanie jednego wpisu:

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybierz historię ▶ ... za pomocą  wybierz wpis ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ **OK**


Usuwanie wszystkich wpisów z bieżącej historii:


- ▶  ▶ ... za pomocą  wybierz historię ▶ **Opcje** ▶ **Usuń listę** ▶ **OK** ▶ odpowiedz na pytanie wybierając **Tak**



## Centrum wiadomości

Centrum wiadomości umożliwia szybki dostęp do nieodebranych połączeń i wiadomości głosowych w poczcie głosowej.


Jeżeli jest więcej wiadomości, miga przycisk wiadomości . Nowym połączeniem nieodebranych jest takie połączenie, które nadeszło po ostatnim otwarciu listy **Połączenia nieodebrane** oraz wiadomość głosowa, która nie została jeszcze odsłuchana.

 To, które typy wiadomości są dostępne przez centrum wiadomości, może zostać ustalone przez administratora za pomocą konfiguratora internetowego.

Symbole typu wiadomości oraz liczba **nowych** wiadomości są sygnalizowane w stanie oczekiwania.



Nowe wiadomości:



 na poczcie głosowej operatora (→ str. 26)


 na liście **Połączenia nieodebrane** (→ str. 23)

Wskazywana liczba oznacza sumę wszystkich połączeń.

Otwieranie centrum wiadomości

- ▶ Naciśnij przycisk wiadomości  ▶ ... za pomocą  wybierz typ wiadomości (**Poczta głosowa** lub **Połączenia nieodebrane**) ▶ OK

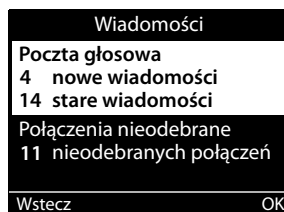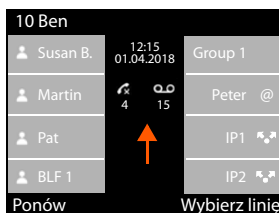

 Lista **Poczta głosowa** jest wyświetlana zawsze, gdy poczta głosowa jest zapisana w telefonie, a lista **Połączenia nieodebrane** tylko wtedy, gdy zawiera ona jakieś wiadomości.

## Wiadomości głosowe

Zarządzanie wiadomościami głosowymi zarejestrowanymi na poczcie głosowej. Każda poczta głosowa odbiera połączenia przychodzące z odpowiedniego numeru.



Administrator wprowadził pocztę/poczty głosowe w telefonie za pomocą konfiguratora internetowego lub system telefoniczny udostępnia automatyczną sekretarkę.

### Odsłuchiwanie wiadomości na poczcie głosowej

- ▶ naciśnij przycisk wiadomości ▶ OK ▶ ... ew. za pomocą wybierz pocztę głosową (połączenie) ▶ OK ... wyświetlane są wszystkie wiadomości głosowe danego połączenia ▶ wybierz wpis ▶ **Odtwórz** ... wiadomość jest odtwarzana przez głośnik telefonu

Odsłuchiwanie wiadomości ▶ Podnoszenie słuchawki za pomocą słuchawki:

Zakończenie odtwarzania: ▶ Naciśnij przycisk „koniec” lub odłóż słuchawkę



Połączenie przychodzące kończy odtwarzanie.

### Edycja wiadomości głosowej

- ▶ naciśnij przycisk wiadomości ▶ OK ▶ ... ew. za pomocą wybierz pocztę głosową (połączenie) ▶ OK ... wyświetlane są wszystkie wiadomości głosowe połączenia ▶ wybierz wpis ... potem

Pokaż szczegóły połączenia:

▶ **Podgląd**

Usuwanie nagrania:

▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ OK

Usuwanie wszystkich nagrań:

▶ **Opcje** ▶ **Usuń listę** ▶ OK ▶ odpowiedź na pytanie wybierając **Tak**

Wprowadzanie numeru do książki telefonicznej:


▶ **Opcje** ▶ **Zapisz numer** ▶ OK ▶ utwórz nowy wpis w książce telefonicznej lub dodaj numer do już istniejącego wpisu (→ str. 27)

## Książki telefoniczne

Dostępne są następujące źródła:

- Lokalna książka telefoniczna
- Branżowa książka telefoniczna (→ str. 29)




Domyślnie ustawiona jest lokalna książka telefoniczna. Oznacza to, że jest to książka telefoniczna otwierana przyciskiem nawigacyjnym  i do której za pomocą funkcji „Kopiuj do książki telefonicznej” kopiowane są nowe wpisy.

Administrator może również ustawić inną książkę telefoniczną jako domyślną, np. branżową książkę telefoniczną.

## Lokalna książka telefoniczna

### Otwieranie książki telefonicznej

W trybie oczekiwania:

▶ Naciśnij przycisk nawigacji 

lub

▶  ▶ ... za pomocą  wybierz  **Kontakty** ▶ OK ▶ **Książka** ▶ OK

Wpisy są wyświetlane w kolejności alfabetycznej, domyślnie posortowane według nazwisk.

Zmiana sortowania:

▶ **Opcje** ▶ **Sortuj wg. imienia lub Sortuj wg. nazwiska**

Książka	
Brown, Susan	
Fischer, Alexander	
Meyer, Peter	
Oscar	
Smith, Elisabeth	
Podgląd	Opcje



Jeżeli we wpisie brakuje nazwiska, zamiast tego jako nazwisko zapisany i wyświetlany jest pierwszy wpisany numer.

## Wyświetlanie wpisu w książce telefonicznej

▶ ... za pomocą  wybierz wpis ▶ **Podgląd**


lub


▶ Podaj literę początkową nazwiska ... wyświetlany jest pierwszy wpis zaczynający się od wprowadzonej litery


Wpis w książce telefonicznej może zawierać następujące informacje:





- Imię i nazwisko (po maks. 16 znaków)
- Do sześciu numerów (odpowiednio po maks. 32 cyfry)


Można przypisać po dwa numery z następujących kategorii:

 numery służbowe (**Telefon Biurowy 1/2**)

 numery prywatne (**Telefon Domowy 1/2**)

 numery komórkowe (**Telefon Komórkowy 1/2**)

Wyświetl wpis	
Susan Brown	
	1: 08912345678
	2: 004456565656
	1: 01231234567
	1: 089998877665
Edytuj	Opcje

▶ ... za pomocą  przewijaj przez pozycje książki telefonicznej

## Tworzenie nowego wpisu

▶ **Opcje** ▶ **Nowy wpis** ▶ ... za pomocą  wprowadź dane do wpisu, przełączając przy tym za pomocą  między poszczególnymi polami ▶ **Zapisz**

Tworzenie nowego wpisu z wybranym numerem:



▶ Podaj numer telefonu ▶ -> **Książka** ▶ < **Nowy wpis** > ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybierz kategorię numeru ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  podaj dane dla wpisu ▶ **Zapisz**





Generowanie nowego wpisu z numerem z listy połączeń: → str. 24

Informacje na temat wprowadzania tekstu: → str. 12

## Edycja wpisu

▶ ... za pomocą  wybierz wpis ▶ **Podgląd** ▶ **Edytuj** ▶ ... za pomocą  wybierz pole edycyjne ▶ ew. usuń stary tekst i wprowadź nowy ▶ **Zapisz**




Dodawanie numeru podczas wybierania:

▶ wprowadź numer ▶ -> **Książka** ▶ ... za pomocą  wybierz wpis ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybierz kategorię numeru ▶ **OK** ▶ **Zapisz**



Informacje na temat wprowadzania tekstu: → str. 12

## Wybieranie wpisu z książki telefonicznej

- ▶ ... za pomocą  wybierz wpis ▶  podnieś słuchawkę  
Kilka numerów w jednym wpisie książki telefonicznej ▶ ... za pomocą  wybierz numer ▶ OK

lub

- ▶ ... za pomocą  wybierz wpis ▶ **Podgląd** ▶ ... ew. a pomocą  wybierz numer ▶ **Opcje**  
▶ **Użyj numeru** ▶ OK



Zapytanie do numeru z książki telefonicznej → str. 20

## Usuwanie wpisów z książki telefonicznej

Usuwanie wybranego wpisu z listy:

- ▶  wybierz wpis ▶ **Podgląd** ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ OK ... wpis zostaje natychmiast usunięty

Usuwanie całej listy:

- ▶ **Opcje** ▶ **Usuń listę** ▶ OK ▶ ... odpowiedz na pytanie wybierając Tak

## Firmowa książka telefoniczna



Jeżeli w sieci twojej firmy udostępniana jest książka telefoniczna, można korzystać z niej na telefonie.




Książka telefoniczna została skonfigurowana i aktywowana przez administratora za pomocą konfiguratora internetowego.

## Otwieranie firmowej książki telefonicznej

W trybie oczekiwania:

- ▶ wciśnij  długo przycisk nawigacji ▶ ... za pomocą  wybierz firmową książkę telefoniczną ▶ OK

lub

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybierz  **Kontakty** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybierz firmową książkę telefoniczną ▶ OK




Firmowa książka telefoniczna jest wyświetlana przez administratora z nazwą ustaloną przez konfigurator internetowy.

### Wyszukiwanie wpisów

- ▶ Wprowadź nazwę (lub literę początkową) . . . wyszukiwanie rozpoczyna się, gdy tylko wprowadzanie zostanie przerwane.

Wyświetlane są wszystkie pasujące wpisy. Jeżeli nie znaleziono żadnego pasującego wpisu, pojawia się znów pole wyszukiwania. Można rozpocząć nowe wyszukiwanie.

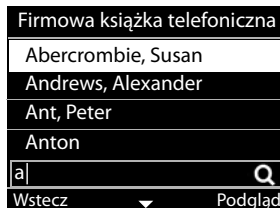

### Wyświetlenie wpisu

- ▶ ... za pomocą wybierz wpis ▶ **Podgląd**

Wpis w książce telefonicznej może zawierać następujące informacje (w zależności od informacji udostępnianych w firmowej książce telefonicznej):


Informacje osobiste

**Imię; Nazwisko; Stanowisko; Firma:**

Numery: **Biurowy, Komórkowy, Domowy**

Inne dane komunikacyjne **E-mail; Adres web; Fax:**

Dane adresowe: **Ulica; Miasto; Kod pocztowy; Kraj:**

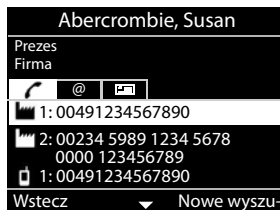

### Wybieranie numeru z firmowej książki telefonicznej

- ▶ ... za pomocą wybierz wpis ▶ podnieś słuchawkę  
Kilka numerów we wpisie książki telefonicznej: ▶ ... za pomocą wybierz numer ▶ **OK**

## Domofon

Telefon może również obsługiwać domofon.



Administrator skonfigurował domofon za pomocą konfiguratora internetowego.

Jeżeli ktoś zadzwoni w domofonie, to jest to sygnalizowane w telefonie jako połączenie przychodzące.

Jako osoba dzwoniąca wskazywana jest nazwa domofonu.



Zakończenie połączenia z domofonem bez otwierania drzwi: ► **Odrzuć**

Prowadzenie rozmowy przez domofon: ► 📞 Podnoszenie słuchawki

Otwieranie drzwi: ► **Otwórz drzwi**



Podczas rozmowy dzwonek do drzwi sygnalizowany jest jako połączenie oczekujące (→ str. 19). Można odrzucić połączenie lub przyjąć je i otworzyć drzwi. Jeżeli połączenie z domofonem zostało zakończone, przywrócone zostaje poprzednie połączenie. Przełączanie między rozmówcami jest niemożliwe.

Połączenie przychodzące również jest sygnalizowane jako połączenie oczekujące, jeżeli użytkownik jest właśnie połączony z domofonem. Po odebraniu połączenia, połączenie z domofonem zostaje przerwane.

Konfigurowanie dzwonka dla domofonu: ➔ str. 33

# Ustawienia

Telefon jest skonfigurowany. Ustawienia indywidualne można zmieniać poprzez menu na wyświetlaczu lub na komputerze za pomocą konfiguratora internetowego. Konfigurator internetowy → str. 38.

## Ustawienia podstawowe

### Data i czas



W telefonie zapisany jest adres serwera czasu w Internecie lub sieci lokalnej. Z tego serwera czasu pobierana jest data i godzina, o ile telefon jest połączony z siecią i włączona jest synchronizacja z serwerem czasu. Ma ona priorytet przed ustawieniami ręcznymi.

Ustawienia serwera czasu w konfiguratorze internetowym: → str. 47

- ▶ ▶ ... za pomocą wybierz **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Data + Czas** ▶ OK ... potem
  - Czas: ▶ ... za pomocą podaj godziny i minuty w formacie 4-cyfrowym  
np.   PQRS   JKŁ w przypadku godziny 07:15 ▶  
**Zapisz**
  - Format czasu: ▶ ▶ ... za pomocą wybierz format czasu  
**24h:** np. 10:00, 18:00  
**12h:** np. 10:00 am, 06:00 pm  
wybrano 12h: ▶ ... za pomocą wybierz **Pora (am / pm)**
  - Data: ▶ ▶ ... za pomocą wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8-cyfrowym ▶ **Zapisz**
  - Format daty: ▶ ▶ ... za pomocą wybierz format daty  
**dzień miesiąc rok:** np. 17.04.2018      dla 17 kwietnia 2018  
**miesiąc dzień rok:** np. 04.17.2018
  - Zapisanie ustawienia: ▶ **Zapisz**







## Dzwonki

Ustawianie głośności lub melodii dzwonka i/lub całkowite wyłączenie dzwonka dla połączeń anonimowych.

### Głośność

Głośność dzwonka połączeń przychodzących można ustawić 10-stopniowo.

▶  ▶ ... za pomocą  wybierz  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Dzwonki** ▶ OK ▶ **Głośność** ...

dzwonek jest odtwarzany z melodią ustawioną dla połączeń zewnętrznych, głośność jest wskazywana graficznie



▶ ... za pomocą  wybierz głośność ▶ **Zapisz**










Zmiana głośności dzwonka podczas połączenia przychodzącego:

▶ Naciśnij przyciski głośności  (głośniej) lub  (ciszej)

### Melodia

Różne melodie dzwonka dla różnych zdarzeń (**Połączenia zewnętrzne**, **Połączenia wewnętrzne**, **Połączenia grupowe** lub **Domofon**) oraz ustalanie połączeń VoIP.






▶  ▶ ... za pomocą  wybierz  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Dzwonki** ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybierz zdarzenie, które ma być sygnalizowane za pomocą melodii ▶ OK ... aktualnie ustawiona melodia dla połączenia 1 jest odtwarzana ▶ ... za pomocą  wybierz odpowiednią melodię ▶  ew. wybierz melodie dla innych połączeń ▶ **Zapisz**



Pobieranie innych dzwonek na telefon: → str. 42

### Wyłączanie dzwonka dla połączeń anonimowych

Zapobieganie, aby telefon dzwonił w przypadku połączeń zewnętrznych, w których nie jest przekazywany numer.

▶  ▶ ... za pomocą  wybierz  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Dzwonki** ▶ OK ▶ **Wyciszenie połączeń anonimowych** ▶ **Edytuj**  = telefon nie dzwoni w przypadku połączeń anonimowych





### Dźwięki informacyjne

Słuchawka informuje dźwiękiem o różnych czynnościach i stanach.

**Potwierdzenia:** Na koniec wprowadzania danych/ustawień lub po nadejściu nowej pozycji w poczcie głosowej lub historii połączeń, w przypadku błędnego wprowadzania.

**Naciśnięcia klawiszy:** Każde naciśnięcie przycisku jest sygnalizowane dźwiękowo.






Dźwięki informacyjne można wyłączać niezależnie od siebie.

▶  ▶ ... za pomocą  wybierz  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Tony serwisowe** ▶ OK ▶ zaznacz żądaną opcję ( = włączony /  = niewłączony)

---

### Głośność rozmówcy

Głośność rozmówcy (głośność podczas rozmowy) jest ustawiana oddzielnie dla osoby słuchającej, a głośność podłączonego zestawu słuchawkowego można ustawić na jeden z dziesięciu stopni.

▶  ▶ ... za pomocą  wybierz  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Głośność połączenia** ▶ OK ▶  wybierz **Słuchawka, Tryb głośnomówiący** lub **Zestaw słuchawkowy**

... aktualna głośność jest wskazywana w postaci graficznej

▶ ... za pomocą  wybierz **głośność** ▶ **Zapisz**



Zmiana głośności podczas rozmowy:




▶ naciskać przyciski głośności  (głośniej) lub  (ciszej)

---


### Wyświetlacz

#### Wygaszacz ekranu



Jako wygaszacz ekranu w stanie oczekiwania można wybrać zegar cyfrowy lub analogowy.

▶  ▶ ... za pomocą  wybierz  **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz** ▶ OK ▶ **Wygaszacz ekranu** ... a następnie

Wyłączanie: ... za pomocą  wybierz **0 min. (nieaktywne)** ▶ **Zapisz**

Włączenie: ... za pomocą  wybierz okres czasu, po którym w stanie oczekiwania na wyświetlaczu ma pojawić się wygaszacz ekranu – 10, 20, 30, 40, 50 lub 60 minut

Wybieranie wygaszacza ekranu:

▶  ▶ ... za pomocą  wybierz wygaszacz ekranu (**Zegar cyfrowy / Zegar analogowy**)

Zapisanie wyboru:






▶ **Zapisz**

#### Wyłączanie wygaszacza ekranu

▶ Krótko naciśnij dowolny przycisk d... wyświetlacz przechodzi w stan oczekiwania





## Jasność

Podświetlenie ekranu można ustawić 10-stopniowo.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybierz  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz** ▶ OK ▶ **Jasność** ▶ OK ... bieżące ustawienie jest wskazywane w sposób graficzny ▶ ... za pomocą  wybierz żądaną jasność ▶ **Zapisz**

## Język

Ustawianie języka wyświetlacza.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybierz  **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Język** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybierz język ▶ **Wybierz** (● = wybrano)



Ustawianie języka wyświetlacza za pomocą konfiguratora internetowego: → str. 43

## Sieć lokalna

Wyświetlanie ustawień sieciowych telefonu.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybierz  **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Sieć lokalna** ▶ OK

**Typ adresu IP:**

**statyczny lub dynamiczny**

**dynamiczny** Telefon otrzymuje swój adres IP automatycznie z serwera sieciowego DHCP (np. routera) Poniższe pola wskazują aktualne ustawienia. Ustawienia te nie mogą być zmieniane.

**statyczny** Telefon otrzymuje stały adres IP. Administrator dokonuje ustawień sieci w kolejnych polach.

**Adres IP:**

Adres IP telefonu w sieci lokalnej.

**Maska podsieci:**

Maska podsieci sieci lokalnej. Informuje ona, które części adresu IP są prefiksem sieci, a które adresem urządzenia. Prefiks sieci musi być taki sam we wszystkich urządzeniach i w sieci lokalnej.

**Brama domyślna:**

Adres IP systemu w sieci lokalnej, który odpowiada za przydzielanie adresów i przekierowanie informacji do innych sieci. Często jest to adres routera.



Zmian w tych ustawieniach powinien dokonywać wyłącznie administrator.

### VLAN

Sieć lokalną można podzielić na logiczne podsieci, tzw. VLAN (VLAN = Virtual Local Area Network). VLAN są wykorzystywane np. do oddzielania od siebie komunikacji różnych usług (telefonii internetowej, telewizji internetowej itd..) oraz do ustalania różnych priorytetów dla przesyłu danych.

Wyświetlanie ustawień VLAN telefonu.

▶  ▶ ... za pomocą  wybierz  **Ustawienia** ▶ OK ▶ VLAN ▶ OK

**Znakowanie VLAN:** Gdy włączona jest funkcja **Znakowanie VLAN**, wyświetlane są następujące informacje

**Identyfikator VLAN (LAN):** Identyfikacja sieci wirtualnej, do której należy telefon.

**Priorytet VLAN (LAN):** Priorytet sieci wirtualnej, do której należy telefon.






Zmiany w tych ustawieniach może dokonywać wyłącznie administrator.

---

### Restart urządzenia

W razie potrzeby można restartować urządzenie. Wszystkie ustawienia pozostają przy tym zachowane.

▶  ▶ ... za pomocą  wybierz  **Ustawienia** ▶ OK ▶ Restart ▶ OK ▶ odpowiedz na pytanie wybierając **Tak**

---

### Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia




Tę funkcję może wykonywać wyłącznie administrator.

Można zapisać ustawienia osobiste przed wyzerowaniem: ➔ str. 47




Reset powoduje wyzerowanie wszystkich ustawień do stanu fabrycznego. Konfiguracja sieci, połączenia VoIP, książki telefoniczne, listy połączeń i wszystkie ustawienia indywidualne zostają usunięte lub przywrócone do ustawień fabrycznych.

### Zerowanie przyciskiem urządzenia

▶ Oddzielenie telefonu od sieci elektrycznej ▶ naciśnij przycisk nawigacji  ▶ przywróć połączenie elektryczne z wciśniętym przyciskiem

## Wyświetlanie informacji na temat urządzenia

Pozycja menu **Info** informuje o ważnych ustawieniach telefonu.

▶  ▶ ... za pomocą  wybierz  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Info** ... wyświetlane są następujące informacje:

<b>Urządzenie:</b>	Nazwa produktu telefonu
<b>Wersja oprogramowania:</b>	Wersja oprogramowania sprzętowego aktualnie zapisanego w telefonie
<b>Wersja kraju:</b>	Wersja produktu specyficzna dla kraju
<b>Adres MAC LAN:</b>	Adres sprzętowy telefonu
<b>Adres IP:</b>	Aktualny adres IP telefonu w sieci lokalnej. Adres IP jest zazwyczaj ustawiany automatycznie przez serwer DHCP w sieci.
<b>Maska podsieci:</b>	Maska podsieci sieci lokalnej. Informuje ona, które części adresu IP są prefiksem sieci, a które adresem urządzenia. Prefiks sieci musi być taki sam we wszystkich urządzeniach i w sieci lokalnej.
<b>Brama domyślna:</b>	Adres IP systemu w sieci lokalnej, który odpowiada za przydzielanie adresów i przekierowanie informacji do innych sieci. Często jest to numer routera.
<b>Preferowany DNS:</b>	Adres IP systemu w sieci lokalnej, który dostarcza adresów IP należących do danej nazwy domeny.



Więcej informacji na temat ustawień i stanu telefonu można odczytać ze wskaźnika stanu konfiguratora internetowego (➔ str. 49).

## Inne ustawienia za pomocą konfiguratora internetowego



Telefon ma połączenie z siecią lokalną.



W niniejszym rozdziale opisano funkcje konfiguratora internetowego, z którego może korzystać użytkownik.

Informacje dla administratorów: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

## Konfigurator internetowy

### Ustalenie adresu IP telefonu

W celu uzyskania dostępu do konfiguratora internetowego potrzebny jest adres IP telefonu.

Wyświetlanie adresu IP w menu ekranowym telefonu:

- ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **Sieć lokalna** ... pojawia się adres IP




Adres IP może się zmieniać co jakiś czas w zależności od ustawień DHCP serwera sieciowego.

### Uruchomienie konfiguratora internetowego

- ▶ otwórz przeglądarkę w komputerze ▶ wprowadź adres IP telefonu (bez poprzedzających zer) w pole adresowe przeglądarki ... pojawia się ekran logowania
- ▶ wybierz język ▶ podaj hasło (domyślne: user) ▶ **Login** ... uruchamia się konfigurator internetowy i pojawia się strona **Dzwonki**

### Zmiana hasła

- ▶ kliknij z prawej na górze symbol  ▶ wybierz **Zmień hasło** ▶ wprowadź nowe hasło ▶ powtórz nowe hasło ▶ **Ustaw**



Hasło może zostać zmienione również przez administratora.

### Zmiana PIN-u telefonu

PIN telefonu jest używany np. jako blokada klawiatury telefonu (→ str. 13).

- ▶ kliknij z prawej strony na górze obok symbolu  ▶ wybierz **Zmień PIN telefonu** ▶ podaj aktualny PIN (domyślny 1234) ▶ wprowadź nowy PIN ▶ powtórz nowy PIN ▶ **Ustaw**

### Zmiana języka

- ▶ kliknij z prawej strony na górze symbol  ▶ wybierz **Zmień język** ▶ wybierz język z listy **Język** ▶ **Ustaw**

### Zamykanie konfiguratora internetowego

- ▶ kliknij z prawej strony na górze symbol  ▶ wybierz **Wyloguj** ... pojawia się znów ekran logowania

## Funkcje konfiguratora internetowego

Poniższy rysunek przedstawia pozycje menu konfiguratora internetowego przeznaczone dla użytkownika.

Informacje o funkcjach administratora: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

Ustawienia	Telefonia	Połączenia	→ str. 40
		Ustawienia połączeń	→ str. 40
		Przekierowanie połączeń	→ str. 41
		Nie przeszkadzać	→ str. 42
	Urządzenie	Dzwonki	→ str. 42
		Wyświetlacz	→ str. 43
		Klawisze i LED	→ str. 44
	System	Data i czas	→ str. 47
		Zapisz i przywróć	→ str. 47
		Uruchom ponownie i resetuj	→ str. 48
	Stan	Urządzenie	→ str. 49
Połączenia		→ str. 49	
Przydziel pamięci		→ str. 49	

## Telefonowanie

---

### Zmiana domyślnych połączeń wychodzących

Jeżeli telefon ma skonfigurowanych więcej niż jedno połączenie VoIP, to połączenia wychodzące są kierowane przez domyślne połączenie wychodzące (→ str. 14).

Zmiana domyślnych połączeń wychodzących:

▶ **Ustawienia** ▶ **Telefonia** ▶ **Połączenia**

Wskazywane są wszystkie skonfigurowane połączenia. Pole  pod **Domyślne połączenie wychodzące** informuje, które połączenie jest aktualnie wybrane.

▶ **Zaznacz wybrane połączenie** ▶ **Ustaw**

Można wybierać tylko połączenia aktywne.

Jeżeli wybrane standardowe połączenie nadawcze jest niedostępne, należy użyć innego połączenia

▶ Ustawić przełącznik obok **SIP accounts failover** na **Tak**

---

### Ustawienia połączeń oczekujących

Ustalenie zachowania telefonu, jeżeli podczas rozmowy nadejdzie inne połączenie przychodzące.

▶ **Ustawienia** ▶ **Telefonia** ▶ **Ustawienia połączeń**

Dla każdego połączenia:

Blokowanie/dopuszczanie połączeń oczekujących:

▶ zaznacz opcję w **Wyświetlaj połączenie oczekujące** ( = połączenia oczekujące dozwolone) / odznacz opcję ( = połączenia oczekujące zablokowane)

Połączenia oczekujące dozwolone:

▶ wybierz **Sygnalizacja akustyczna** z listy

**Wyłączona:** połączenie przychodzące jest tylko sygnalizowane na wyświetlaczu

lub jest sygnalizowane przez dźwięk powiadomienia „piip”: jeden raz lub co 4, 10 lub 20 sekund

Zapisywanie ustawień: ▶ **Ustaw**



## Konfiguracja przekierowania połączeń



Operator sieci/system telefoniczny obsługuje tę funkcję.

Przekierowanie połączeń przychodzących na inny numer lub na pocztę głosową.

▶ **Ustawienia** ▶ **Telefonia** ▶ **Przekierowanie połączeń**

Dla każdego połączenia (**Linia przychodząca**):

**Wszystkie połączenia** Przekierowanie wszystkich połączeń przychodzących.

**Przy zajętości** Przekierowanie połączeń przychodzących, gdy połączenie jest zajęte.

**Brak odpowiedzi** Przekierowanie połączeń przychodzących po zdefiniowanym czasie, jeżeli nie zostaną odebrane.

Ustalanie celu dla przekierowania połączeń:

▶ zaznacz pole  pod **Poczta głosowa**

lub

▶ zaznacz pole  o id **Numer docelowy** ▶ wprowadź numer, na który ma zostać przekierowane połączenie

W przypadku przekierowania połączeń **Brak odpowiedzi**:

▶ wybierz z listy **Opóźnienie** okres, po którym ma zostać włączone przekierowanie połączeń

Włączanie / wyłączanie przekierowania połączeń

▶ zaznacz opcję pod **Aktywny** ( = włączony) / usuń oznaczenie ( = niewłączony) ▶ **Ustaw**



Konfiguracja przekierowania połączeń przez menu ekranowe: ➔ str. 22

## Nie przeszkadzać



Operator sieci/system telefoniczny obsługuje tę funkcję.


Blokowanie poszczególnych numerów i/lub wszystkich anonimowych połączeń. Połączenia z zablokowanych numerów nie są już sygnalizowane.

### ▶ Ustawienia ▶ Telefonía ▶ Nie przeszkadzać

Lista zablokowanych numerów zawiera wszystkie zablokowane numery.

Włączenie listy numerów zablokowanych: ▶ ustaw przełącznik obok **Lista "Nie przeszkadzać" (DND)** na **Tak**

Blokowanie numerów: ▶ wprowadź **Nazwa i Numer telefonu** połączenia ▶ kliknij **Dodaj**

Usuwanie wiadomości: ▶ obok wpisu kliknij 

Usuwanie wszystkich wpisów: ▶ kliknij **Usuń wszystkie**

Blokowanie wszystkich anonimowych połączeń: ▶ włącz opcję **Blokuj połączenia anonimowe** ( = włączona)

Zapisywanie ustawień: ▶ **Ustaw**

## Urządzenie

### Wybieranie i odtwarzanie dzwoneków

Dla każdego skonfigurowanego połączenia VoIP można skonfigurować oddzielne dzwonki lub użyć domyślnego dzwonka dla wszystkich.

### ▶ Ustawienia ▶ Urządzenie ▶ Dzwonki

### Wybór dzwoneków

Domyślny dzwonek jest wykorzystywany do połączeń lub zdarzeń, dla których nie ustawiono indywidualnego dzwonka.

▶ wybierz dzwonek z listy **Domyślny dzwonek** ▶ kliknij **Odtwórz** ... wybrana melodia jest odtwarzana na telefonie ▶ **Ustaw**

Wykorzystanie domyślnego dzwonka dla wszystkich połączeń:

▶ kliknij **Użyj dla wszystkich połączeń** ▶ **Ustaw**

lub

Konfigurowanie oddzielnego dzwonka dla każdego połączenia:

▶ Wybierz dzwonki dla różnych zdarzeń z list ▶ kliknij **Odtwórz** ... odtwarzana jest wybrana melodia ▶ **Ustaw**

Dostępne są różne dzwonki dla następujących zdarzeń: **Połączenia zewnętrzne**, **Połączenia wewnętrzne**, **Połączenia grupowe**, sygnał pochodzący z **Domofon**



Konfigurowanie dzwoneków w menu ekranowym: → str. 33


## Pobieranie dzwonek z komputera

Dostępne dzwoneki są wskazywane z podaniem ich nazwy i rozmiaru. Z komputera do pamięci telefonu można pobrać maksymalnie 20 kolejnych dzwonek.

Dane muszą być dostępne na komputerze w następującym formacie:

Format	Maks. liczba	Rozmiar łączny
mp3, ogg, wav	20	maks. 5 MB

▶ kliknij obok **Plik dzwonka** przycisk **Przełączaj** ▶ przejdź w systemie plików komputera do miejsca zapisu plików dzwonek i wybierz odpowiedni plik ... wyświetlana jest nazwa pliku

Pobieranie pliku dzwonka: ▶ kliknij  ... plik dzwonka jest pobierany do pamięci wewnętrznej telefonu i oferowany do wyboru w listach

Usuwanie pliku dzwonka: ▶ kliknij  ... plik dzwonka zostaje usunięty z listy

Zapisywanie ustawień: ▶ **Ustaw**



Kontrola dostępnej pamięci: ➔ str. 49

## Ustawienia wyświetlacza

Dopasuj wyświetlacz telefonu do osobistych preferencji i wymagań.

▶ **Ustawienia** ▶ **Urządzenie** ▶ **Wyświetlacz**

**Język:** ▶ Wybierz język wyświetlacza z listy **Język**

**Wygaszacz ekranu:** W stanie oczekiwania na wyświetlaczu widoczny jest wygaszacz ekranu.

▶ Z listy **Opóźnienie wygaszacza** wybierz przedział czasowy dla wyświetlacza w stanie oczekiwania, po którym powinien aktywować się wygaszacz ekranu. 0 = wygaszacz ekranu wyłączony

▶ Wybierz wygaszacz ekranu z listy **Wygaszacz ekranu : Zegar analogowy lub Zegar cyfrowy**

Konfiguracja wygaszacza ekranu poprzez menu ekranowe: ➔ str. 34

**Screensaver**  
**Brightness:** ▶ Wybierz jasność wygaszacza ekranu za pomocą suwaka (1 – 10; 1 = ciemny, 10 = jasny)

**Standby Brightness:** ▶ Wybierz jasność wyświetlacza w stanie oczekiwania za pomocą suwaka (1 – 10; 1 = ciemny, 10 = jasny)

**Podświetlenie:** ▶ Wybierz intensywność podświetlenia wyświetlacza za pomocą suwaka (1 – 10; 1 = ciemny, 10 = jasny)

**Kontrast:** ▶ Wybierz kontrast wyświetlacza za pomocą suwaka (1 – 9)

Zapisywanie ustawień: ▶ **Ustaw**



Wszystkie ustawienia są możliwe również poprzez menu wyświetlacza: ➔ str. 34

## Przypisywanie przycisków szybkiego wybierania

Przyciskom  –  na telefonie przypisać numer szybkiego wybierania lub funkcję.

Szybkie wybieranie: → str. 15

► **Ustawienia** ► **Urządzenie** ► **Klawisze i LED**

Tabela **Quick Dial Keys** zawiera po jednym wpisie dla przycisków 1 – 4.

Przypisz funkcję:

► kliknij pozycję ► wybierz funkcję z listy ► **Ustaw**

<b>Default</b>	Przycisk ma standardową funkcję (przycisk z cyfrą).
<b>Szybkie wybieranie</b>	Przycisk jest wykorzystany do szybkiego wybierania numerów ► Wprowadzanie kodu do pola tekstowego
<b>FAC</b>	(Function Access Code) Przycisk wysyła kod do systemu telefonicznego lub operatora, aby włączyć lub wyłączyć funkcję / usługę. ► Wprowadzanie numeru do pola tekstowego Przykład: *71      Włączanie przekazywania połączeń *071      Wyłączanie przekazywania połączeń
<b>Action URL</b>	Przycisk jest wykorzystywany do wywołania URL operacji. Poprzez URL operacji telefon może komunikować się z aplikacją serwera internetowego. ► Wprowadzanie URL do pola tekstowego

## Przypisywanie przycisków funkcyjnych

Przyciski funkcyjne; → str. 10

► **Ustawienia** ► **Urządzenie** ► **Klawisze i LED**

Tabele **Klawisze funkcyjne - Lewy** i **Klawisze funkcyjne - Prawy** zawierają po jednej pozycji dla każdego klawisza funkcyjnego



Jeżeli do telefonu podłączony jest moduł rozszerzeń, dostępne są kolejne przyciski funkcyjne **Klawisze funkcyjne - Moduł rozszerzeń**. Przypisanie odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku przycisków funkcyjnych obok wyświetlacza.

<b>Klawisz</b>	Nazwa przycisku, oznaczająca jego pozycję przycisku obok wyświetlacza
<b>Funkcja</b>	Funkcja przypisana do przycisku
<b>Kolor LED</b>	(tylko dla przycisków na module rozszerzeń) Kolor, za pomocą którego dioda LED na przycisku sygnalizuje zdarzenie, np. połączenie przychodzące. Zmiana koloru: ► kliknij pozycję ► zaznacz wybrany kolor

### Bez provisioningu

Przyciski funkcyjne mogą zostać automatycznie przypisane przez system telefoniczny. Zabezpieczenie przycisku przed nadpisaniem przez system telefoniczny:

► Włącz opcję  = włączona)

Przypisz funkcję:

- ▶ kliknij pozycję ▶ wybierz funkcję z listy ▶ **Ustaw**

Możliwe funkcje:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Brak</b>                | Nie przypisano żadnej funkcji  |
| <b>Linia</b>               | Przypisuje przyciskowi funkcyjnemu określone połączenie (linię). Za pomocą tego przycisku można nawiązać lub przyjąć połączenie. Przycisk miga, gdy nadchodzi połączenie przychodzące i świeci, gdy linia jest zajęta. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wybierz jedno z połączeń</li> </ul>  |
| <b>Linia współdzielona</b> | Telefon jest podłączony do systemu telefonicznego obsługującego tę funkcję, a numer jest przypisany do określonej grupy. <p>Przypisuje przyciskowi funkcyjnemu „linię współdzieloną”. Wielu użytkowników współdzieli wówczas to samo połączenie VoIP. Za pomocą przycisku można przekierować połączenie na linię współdzieloną lub przyjąć rozmowę przychodzącą. Konfiguracja zostaje ustawiona we wszystkich punktach dodatkowych grupy. Przyciski migają we wszystkich punktach dodatkowych w przypadku połączenia przychodzącego i migają, gdy linia jest zajęta w którymkolwiek punkcie dodatkowym.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ wybierz żądane połączenie ▶ <b>Numer telefonu</b> wprowadź „linię współdzieloną”</li> </ul> |
| <b>Parkuj + Odbieraj</b>   | Telefon jest podłączony do systemu telefonicznego obsługującego tę funkcję, a numer jest przypisany do określonej grupy. <p>Za pomocą tego przycisku funkcyjnego można „zaparkować” rozmowę, aby przekierować ją w obrębie grupy wykorzystującej tę samą linię. Ten przycisk funkcyjny jest konfigurowany we wszystkich punktach dodatkowych grupy. Przyciski „Park + Orbit” we wszystkich punktach dodatkowych świecą, gdy w jednym z punktów dodatkowych została „zaparkowana” rozmowa. Rozmowę można przejąć w dowolnym punkcie dodatkowym naciskając przycisk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ wybierz żądane połączenie ▶ <b>Parking Space</b> wprowadź (numer) wspólnie używanej linii</li> </ul>                             |
| <b>Szybkie wybieranie</b>  | Przypisuje przyciskowi funkcyjnemu wybierany numer. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ wybierz żądane połączenie ▶ wprowadź <b>Numer docelowy</b></li> </ul>   |
| <b>BLF</b>                 | Telefon jest podłączony do systemu telefonicznego obsługującego tę funkcję, a numer jest przypisany do określonej grupy. <p>Przycisk funkcyjny skonfigurowany jako BLF (Busy Lamp Field) wskazuje stan współdzielonej linii. Ten przycisk funkcyjny jest konfigurowany we wszystkich punktach dodatkowych grupy. Przyciski migają we wszystkich punktach dodatkowych w przypadku połączenia przychodzącego i migają, gdy linia jest zajęta w którymkolwiek punkcie dodatkowym.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ wybierz żądane połączenie ▶ wprowadź <b>Numer docelowy</b></li> </ul> <p>Aby przejąć połączenia przychodzące: ▶ podaj <b>Kod przejęcia</b></p>   |
| <b>SIP URI</b>             | Przypisuje klawiszowi funkcyjnemu SIP URI (internetowy numer telefoniczny w formacie SIP). <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wprowadzić SIP URI (np. sip:Susan.Brown@211.122.10.15)</li> </ul>  |

## Inne ustawienia za pomocą konfiguratora internetowego

- Przekierowanie** Włączyć wcześniej skonfigurowane przekierowanie połączeń (→ str. 41).
- ▶ Wybrać **Linia**, dla której skonfigurowano przekierowanie połączeń
- DTMF** Przypisuje klawiszowi funkcyjnemu numer, który został wybrany przez DTMF (niem.: MFV=wybieranie wielotonowe). Funkcja ta jest potrzebna m.in. do odpytywania i sterowania niektórymi automatycznymi sekretarkami z użyciem kodów cyfrowych lub do zdalnej obsługi lokalnej automatycznej sekretarki.
- ▶ Wprowadzenie numeru, który należy wybrać za pomocą sygnalizacji DTMF
- URL akcji** Przypisuje klawiszowi funkcyjnemu URL operacji. Poprzez URL operacji telefon może komunikować się z aplikacją serwera internetowego.
- ▶ Wprowadzanie URL do pola tekstowego
- SIP INFO** Przypisuje klawiszowi funkcyjnemu wywołanie SIP INFO do systemu telefonicznego. Można przypisywać następujące wywołania.
- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Record</b>      | Rozpoczęcie/zakończenie współdzielenia rozmowy   |
| <b>Divert CFU</b>  | Przekierowanie wszystkich rozmów                 |
| <b>Divert CFB</b>  | Przekierowanie połączeń, gdy telefon jest zajęty |
| <b>Divert CFNR</b> | Przekierowanie połączeń, które nie są odbierane  |
| <b>Day/Night</b>   | Włączanie/wyłączanie usług dziennych/nocnych     |
- Kod usługi** (Function Access Code) Przycisk wysyła kod do systemu telefonicznego lub operatora, aby włączyć lub wyłączyć funkcję / usługę.
- ▶ W polach tekstowych **Włącz usługę/Wyłącz usługę** wprowadzić kody do włączania/wyłączania funkcji/usług . . . jednorazowe naciśnięcie wysyła kod do **Włącz usługę**, a ponowne naciśnięcie wysyła kod do **Wyłącz usługę**.
  - ▶ W polu **Nazwa wyświetlana** można wprowadzić opisy klawiszy funkcyjnych. Nazwa ta jest wskazywana na wyświetlaczu obok klawisza funkcyjnego.

Dla przypisania klawiszy **Linia**, **BLF** i **Kod usługi** można wybrać określony kolor LED (tylko dla przycisków na module rozszerzeń).

- ▶ Obok **Kolor LED** zaznaczyć wybrany kolor.

Wybór **Default** oznacza dla przypisań klawiszy **Linia** i **BLF**:

żółty	nie zarejestrowano / błąd
zielony	wolne
czerwony statyczny	podczas rozmowy
czerwony migający	połączenie przychodzące

Zapisywanie ustawień: ▶ **Ustaw**

## Ustawienia systemowe

### Data i godzina

▶ Ustawienia ▶ System ▶ Data i czas


#### Ustalanie serwera czasu

▶ **Automatyczna synchronizacja zegara z serwerem czasu:** wybierz **Tak** ▶ w polu **Serwer czasu** wprowadź nazwę lub adres IP wybranego serwera ... wskazywany jest czas ostatniej synchronizacji z serwerem czasu ▶ **Ustaw**

lub

#### Ręczne wprowadzanie daty i czasu

▶ **Automatyczna synchronizacja zegara z serwerem czasu:** wybierz **Nie** ... a następnie

Data i czas: ▶ ... nastaw za pomocą strzałek **Czas** ⬆️ ⬆️  
06 : 32  
⬆️ ⬆️  
▶ ...  otwórz kalendarz ▶ wybierz **Data**

#### Inne ustawienia

- Strefa czasowa: ▶ wybierz **Strefa czasowa** z listy
- Czas letni: ▶ **Automatycznie przestawiaj na czas letni:** wybierz **Tak/Nie**
- Format czasu: ▶ wybierz z listy **Format czasu**  
**12h** (np. 6:00 AM) lub **24h** (z. B. 18:00)
- Format daty: ▶ wybierz z listy **Format daty**  
**Dzień miesiąc rok** (np. 17.04.2018) lub  
**Miesiąc dzień rok** (np. 04.17.2018)
- Zapisywanie ustawień: ▶ **Ustaw**



Ustawianie czasu i daty za pomocą menu ekranowego: ➔ str. 32

### Kopia zapasowa i odzyskiwanie ustawień

Zapisz dane telefonu na komputerze i w razie potrzeby wgraj je z powrotem do telefonu.

▶ Ustawienia ▶ System ▶ Zapisz i przywróć


#### Zapisz ustawienia urządzenia na PC


Wszystkie ustawienia: Ustawienia systemowe i osobiste  
(możliwe tylko w charakterze administratora)

Ustawienia spersonalizowane: np. wpisy w książce telefonicznej, dzwonki, ustawienia wyświetlacza, przypisanie przycisków funkcyjnych

- ▶ kliknij **Zapisz ustawienia osobiste**
- ▶ wybierz miejsce zapisu w komputerze ▶ zapisz plik

### Przywróć ustawienia urządzenia z PC

- ▶ kliknij **Przeglądaj** ▶ wybierz zapisany plik kopii zapasowej w systemie plików . . . plik zostaje wyświetlony ▶ kliknij  . . . plik zostaje otwarty, komunikat informuje o pomyślnym lub niepomyślnym przebiegu importu ustawień ▶ potwierdź komunikat naciskając **OK**.

Usuwanie niepotrzebnego pliku kopii zapasowej: ▶ kliknij 

---

### Restart systemu

- ▶ **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Uruchom ponownie i resetuj** ▶ kliknij **Uruchom ponownie teraz** ▶ odpowiedz na pytanie wybierając **Tak** . . . następuje restart telefonu, chwilowo nie jest on gotowy do pracy

Jeżeli proces został zakończony, pojawia się znów ekran logowania, a telefon jest w stanie oczekiwania.



Restart może wykonać tylko administrator.



## Stan telefonu

Menu **Stan** zawiera informacje o stanie telefonu.

### Urządzenie

Na stronie widoczne są ogólne informacje dotyczące telefonu, np. adres IP, aktualny stan oprogramowania lub ustawienia czasu i daty.

▶ **Stan** ▶ **Urządzenie**

### Połączenia

Strona przedstawia informacje dotyczące połączeń VoIP skonfigurowanych w telefonie.

▶ **Stan** ▶ **Połączenia** . . . dla każdego połączenia wskazywana jest nazwa i stan

<b>Stan</b>	<b>Zarejestrowano</b>	Dostępne jest połączenie VoIP.
	<b>Niezarejestrowany</b>	Obecnie nie ma przypisanego żadnego połączenia VoIP. Wykonywanie połączeń jest niemożliwe.
		▶ Zwróć się do administratora

**Domyślne połączenie wychodzące** jest oznaczony przez ✓.

Zmiana domyślnych połączeń wychodzących: ➔ str. 40

### Przydział pamięci

Na tej stronie widoczna jest ilość zajętej pamięci wewnętrznej oraz informacja, ile pamięci jeszcze pozostało wolnej. W wewnętrznej pamięci zostają zapisane np. pliki dzwonek.

▶ **Stan** ▶ **Przydział pamięci**

## Dodatek

---

### Obsługa klienta i pomoc

Czy masz pytania? Dla uzyskania szybkiej odpowiedzi skorzystaj z niniejszej instrukcji lub odwiedź stronę [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)

Na stronie [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com) znajdziesz dodatkowe informacje i usługi dla swojego produktu Gigaset PRO:

- Products
- Documents
- Interop
- Firmware
- FAQ
- Support

Na dodatkowe pytania odpowiedzi udzielają resellerzy i dystrybutorzy urządzeń Gigaset Maxwell 2 PRO.

---

### Instrukcje producenta

#### Zezwolenie

Korzystanie z telefonii internetowej VoIP jest możliwe za pośrednictwem interfejsu LAN (IEEE 802.3).

W zależności od interfejsu sieci telekomunikacyjnej może być konieczny dodatkowy router/switch.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z dostawcą usług internetowych.

To urządzenie przeznaczone jest do użytku na całym świecie, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (z wyjątkiem Szwajcarii) po uzyskaniu krajowej homologacji.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje dyrektyw 2014/30/UE i 2014/35/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [gigasetpro.com/docs](http://gigasetpro.com/docs).

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

## Środowisko

### Nasza deklaracja środowiskowa

Firma Gigaset Communications GmbH zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej. Dlatego podejmujemy działania w celu stworzenia lepszego świata. We wszystkich dziedzinach naszej produkcji – od planowania produktu i produkcji po sprzedaż i utylizację odpadów – świadomość proekologiczna ma dla nas największe znaczenie.

Więcej informacji o naszych przyjaznych dla środowiska produktach i procesach można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com).

### System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

**Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy):** od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

**Certyfikat ISO 9001 (jakościowy):** od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Utylizacja

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

### Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

## Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć urządzenie od zasilania.**
- 2 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 3 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
- 4 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 5 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

---

## Oprogramowanie Open Source

---

### Informacje ogólne

Urządzenie Gigaset zawiera między innymi oprogramowanie typu Open Source, podlegające różnym warunkom licencyjnym. Udzielenie praw użytkownika nabytego oprogramowania typu Open Source, wykraczające poza użytkowanie urządzeń przewidziane przez firmę Gigaset Communications GmbH, zależy od odpowiednich warunków licencyjnych danego oprogramowania typu Open Source.

Poszczególne teksty licencyjne zawierają zazwyczaj ograniczenia odpowiedzialności danego licencjodawcy oprogramowania Open Source. Na przykład wyłączenie odpowiedzialności w licencji GPL wersja 2 ma następującą treść:

"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."

a w licencji LGPL wersja 2.1:

"This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details."

Nie wpływa to na odpowiedzialność firmy Gigaset Communications GmbH.

---

### Informacje o licencji i prawach autorskich

To urządzenie firmy Gigaset zawiera oprogramowanie Open Source objęte Powszechną licencją publiczną GNU (GPL) lub Mniejszą powszechną licencją publiczną GNU (LGPL). Odpowiednie warunki licencji w wersji oryginalnej oraz kod źródłowy można pobrać ze strony [gigasetpro.com/opensource](http://gigasetpro.com/opensource). W ciągu trzech lat od zakupu produktu można również zażądać odpowiedniego kodu źródłowego od firmy Gigaset Communications GmbH. W tym celu należy użyć opcji kontaktu dostępnych na stronie [gigasetpro.com/service](http://gigasetpro.com/service).

## Drzewo menu





Poniższa ilustracja przedstawia kompletne drzewo menu wyświetlacza.

Kontakty	Książka				→ str. 27
	Książka firmowa				→ str. 29
Wybierz usługi	Przekierowanie połączeń				→ str. 22
	Ukryj numer				→ str. 16
	Połączenia oczekujące				→ str. 19
	Aktywne oddzwonienia				→ str. 16
Ustawienia	Data + Czas				→ str. 32
	Ustawienia audio	Dzwonki	Głośność		→ str. 33
			Melodie	Połączenia zewnętrzne	→ str. 33
				Połączenia wewnętrzne	→ str. 33
				Połączenia grupowe	→ str. 33
			Wyciszanie połączeń anonimowych		→ str. 33
		Tony serwisowe			→ str. 34
		Głośność połączenia	Słuchawka		→ str. 34
			Tryb głośnomówiący		→ str. 34
			Zestaw słuchawkowy		→ str. 34
	Wyświetlacz	Wygaszacz ekranu			→ str. 34
		Jasność			→ str. 35
	Język				→ str. 35
	Sieć lokalna				→ str. 35
	VLAN				→ str. 36
	Reset	tylko dla administratorów			→ str. 36
	Restart				→ str. 36
	Info				→ str. 37




## Symbole na wyświetlaczu

Zależnie od ustawień oraz stanu eksploatacyjnego telefonu są wskazywane następujące symbole.






### Symbole na pasku stanu

Symbol	Znaczenie
	Brak połączenia VoIP
	Blokada przycisków włączona
	Dzwonek wyłączony
	Włączone powiadomienie (piip) (dzwonek wyłączony)

### Symbole na wyświetlaczu sygnalizujące . . .

Symbol	Znaczenie
	Połączenie przychodzące
	Nawiązanie połączenia (połączenie wychodzące)
	Nie można nawiązać połączenia / połączenie przerwane

### Inne symbole na wyświetlaczu

Symbol	Znaczenie
	Operacja wykonana (zielony)
	Operacja zakończona niepowodzeniem (czerwony)
	Informacja
	Ostrzeżenie
	Zapytanie (dotyczące bezpieczeństwa)

## Indeks

<b>A</b>	
Adres IP	
przydzielanie automatyczne . . . . .	35
ustalenie na ekranie . . . . .	38
ustalenie poprzez konfigurator internetowy . . . . .	49
Adres IPL . . . . .	37
stacyczny . . . . .	35
<b>B</b>	
BLF (Busy Lamp Field) . . . . .	45
Blokada połączeń (DND) . . . . .	42
Blokada przycisków	
PIN . . . . .	13
włączanie/wyłączanie . . . . .	13
zmiana PIN . . . . .	38
<b>C</b>	
Centrum wiadomości . . . . .	25
ciecz . . . . .	52
Customer Care . . . . .	50
Czas letni . . . . .	47
<b>D</b>	
Dioda LED	
przycisk głośnomówiący . . . . .	4
DND (Do Not Disturb) patrz wyciszenie przed telefonem	
Domofon . . . . .	31
odrzućcie dzwonnka . . . . .	31
otwieranie drzwi . . . . .	31
Domyślne połączenia wychodzące . . . . .	14
wyświetlanie . . . . .	49
Domyślne połączenie wychodzące	
zmiana . . . . .	40
Drzewo menu	
konfigurator internetowy . . . . .	39
wyświetlacz . . . . .	54
Dzwonek	
domyślny . . . . .	42
pobieranie . . . . .	43
ustawianie melodii . . . . .	33
usuwanie . . . . .	43
włączanie/wyłączanie . . . . .	17
wyłączanie dla połączeń anonimowych . . . . .	33
Dzwonek domyślny . . . . .	42
Dzwonki	
konfiguracja za pomocą konfiguratora internetowego . . . . .	42
konfigurowanie w menu ekranowym . . . . .	33
Dźwięk błędu . . . . .	34
Dźwięk dzwonnka	
głośność dla połączeń przychodzących . . . . .	33
Dźwięk informacyjny	
naciśnięcie przycisku . . . . .	34
potwierdzenie . . . . .	34
Dźwięk potwierdzenia . . . . .	34
Dźwięk powiadomienia (piip) . . . . .	17
Dźwięki potwierdzenia . . . . .	34
<b>F</b>	
Firmowa książka telefoniczna . . . . .	29
otwieranie . . . . .	29
szukaj wpisu . . . . .	30
wyświetlanie wpisu . . . . .	30
Format czasu . . . . .	32, 47
Format daty . . . . .	32, 47
Funkcja głośnomówiąca . . . . .	14, 18
włączanie/wyłączanie . . . . .	18
zmiana głośności . . . . .	18
<b>G</b>	
Głośnik	
głośność . . . . .	34
Głośność dla dzwonnka . . . . .	33
Głośność podczas rozmowy . . . . .	34
GPL . . . . .	53
<b>H</b>	
Historia połączeń . . . . .	23
otwieranie . . . . .	23
połączenia nieodebrane . . . . .	23
połączenia przychodzące . . . . .	23
połączenia wychodzące . . . . .	23
usuwanie . . . . .	24
usuwanie wpisu . . . . .	24
wszystkie połączenia . . . . .	23
wybieranie numeru . . . . .	15, 23
Historia połączeń wychodzących	
wybieranie numeru . . . . .	15
<b>I</b>	
Identyfikacja numeru . . . . .	16
Informacje o telefonie . . . . .	37
<b>J</b>	
Język wyświetlacza	
konfiguracja (konfigurator internetowy) . . . . .	43
ustawianie (menu ekranowe) . . . . .	35



<b>K</b>			
Klawisz funkcyjny			
DTMF	46		
linia współdzielona	45		
Kolor LED	46		
Konfigurator internetowy			
struktura menu (użytkownik)	39		
uruchomienie	38		
ustawienia	38		
wybór języka	38		
wylogowanie	38		
wywołaj	38		
zmiana hasła	38		
konserwacja urządzenia	51		
kontakt z cieciami	52		
Korygowanie błędnie wprowadzanych danych	12		
Książka telefoniczna, lokalna			
nowy wpis	28		
otwieranie	27		
pokaż wpis	28		
usuwanie	29		
usuwanie wpisu	29		
zmiana wpisu	28		
Książka telefoniczna, lokalna			
przejęcie numeru z listy połączeń	24		
Książki telefoniczne	27		
<b>L</b>			
LED			
przycisk wiadomości	4		
przycisk wyciszenia	4		
przycisk zestawu słuchawkowego	4		
LGPL	53		
Linia współdzielona			
przypisywanie przycisku funkcyjnego	45		
Lista numerów blokowanych	42		
Lista połączeń			
przeniesienie numeru do książki telefonicznej	24		
<b>M</b>			
Menu	11		
nawigacja	10, 11		
otwieranie	11		
Menu główne	11		
Menu wyświetlacza	54		
Moduł rozszerzeń	44		
Moduł rozszerzeń, przyłączyć	5		
Mute, patrz wyciszenie			
<b>N</b>			
Nastawianie czasu			
konfigurator internetowy	47		
menu na wyświetlaczu	32		
Nastawianie daty			
data na wyświetlaczu	32		
konfigurator internetowy	47		
Nie przeszkadzać	18		
Nieodebrane połączenia	23		
Numer			
wprowadzanie do lokalnej książki telefonicznej	14		
wyświetlanie na ekranie	17		
Numer osoby dzwoniącej			
przejęcie z listy połączeń w książce telefonicznej	24		
<b>O</b>			
Obsługa klienta i pomoc	50		
Oddzwaniwanie			
aktywacja	16		
anulowanie	16		
Oprogramowanie Open Source	53		
Osoba dzwoniąca			
nazwa na wyświetlaczu	17		
zdjęcie na wyświetlaczu	17		
Otwieranie drzwi	31		
<b>P</b>			
Pasek stanu	9		
symbole	55		
Piip (dźwięk powiadomienia)	17		
Podmenu	11		
Podświetlenie ekranu			
ustawianie jasności (menu ekranowe)	35		
Połączenia oczekujące	21		
ustawienia (konfigurator internetowy)	40		
włączanie/wyłączanie	19		
połączenia przychodzące	23		
Połączenie	40		
blokowanie	42		
informacje	23		
na liście połączeń	23		
odbieranie	17		
odrzuć	17		
podczas wprowadzania numeru	15		
przekazywanie	21		
przychodzące	17		
stan	49		
wybieranie w celu wykonania połączenia	14		
wychodzące	14		
połączenie alarmowe			
niemożliwe	8		
Połączenie oczekujące			
odbieranie połączeń	19		
odrzuć połączenia	19		
Połączenie VoIP	14, 40		
Powtórzenie wybierania	23		
Przekazywanie połączeń	21		
konfiguracja (menu ekranowe)	22		
wyłączanie	22		
Przekierowanie połączeń			
konfiguracja (konfigurator internetowy)	41		
Przełączanie między rozmówcami	21		

## Indeks

Przycisk	
centrum wiadomości	4
ekranowy	3
funkcja głośnomówiąca	4, 18
głośność	3, 18
gwiazdka	3
koniec/wstecz	4
krzyżyk	3
programowalny	4
przycisk nawigacji	4
telekonferencja	4
wiadomości	25
wyciszenie	4, 18
zapytanie	4, 20
zestaw słuchawkowy	4
Przycisk funkcji głośnomówiącej	18
Przycisk funkcyjny	16
BLF	45
Park + Orbit	45
połączenie	45
szybkie wybieranie	45
Przycisk głośnomówiący	4
LED	4
Przycisk głośności	3, 18
Przycisk Koniec	4
Przycisk nawigacji	4, 10
Przycisk skróconego wybierania	15
Przycisk telekonferencji	4
Przycisk wiadomości	4, 25
LED	4
Przycisk Wstecz	4
Przycisk wyciszenia	4, 18
LED	4
Przycisk z gwiazdką	3
Przycisk z krzyżykiem	3
Przycisk zapytania	4, 20
Przycisk zestawu słuchawkowego	4
LED	4
Przyciski ekranowe	3
Przyciski funkcyjne	4, 10
Przyciski kontekstowe	9
Przylącze	
komputer	5
LAN	5
moduł rozszerzeń	5
słuchawka telefoniczna	5
zasilacz sieciowy	5
zestaw słuchawkowy	5
Przylącze komputera	5
Przylącze LAN	5
Przylącze zestawu słuchawkowego	5
Przywracanie ustawień fabrycznych	
przez menu ekranowe	36
przyciskiem urządzenia	36
<b>R</b>	
Restart	36, 48
Rozmowa	
nawiązywanie	14
zakończenie	19
zawieszenie	20
<b>S</b>	
Serwer czasu	32, 49
ustalenie	47
Słuchawka	
głośność	34
Słuchawka telefoniczna	
przyłącze	5
zmiana głośności	18
srodowisko	51
Stan	49
połączenia	49
urządzenie	49
wolna pamięć	49
Stan fabryczny, patrz ustawienia fabryczne	
Stan oczekiwania, powrót do	11
Sygnalizowanie, symbole	55
Symbol	
pasek stanu	55
Symbole	
sygnalizowanie	55
Symbole na wyświetlaczu	55
Szybkie wybieranie	45
<b>T</b>	
Telefon	
przyciski	3
przyłącza	5
restart	48
Telefonowanie	14
anonimowe	16
Telefonowanie anonimowe	16
Telekonferencja	21
<b>U</b>	
Urządzenie, stan	49
Ustalenie strefy czasowej	47
Ustawianie jasności wygaszacza ekranu	43
Ustawianie języka	
konfiguratora internetowego	38
Ustawienia systemowe	
data i godzina	47
zapisz/przywróć	47
Ustawienia telefonu	
w konfiguratorze internetowym	38
w menu wyświetlacza	32
Ustawienia telefonu w konfiguratorze internetowym	38
Ustawienie języka dla konfiguratora internetowego	38
Usuwanie cyfr	14
Utylizacja	51

<b>V</b>	
VLAN (Virtual Local Area Network) . . . . .	36
<b>W</b>	
Wersja krajowa . . . . .	37
Wersja oprogramowania sprzętowego . . . . .	37, 49
Wersja oprogramowania, patrz wersja oprogramowania sprzętowego	
Wiadomość głosowa . . . . .	26
usuwanie . . . . .	26
wprowadzanie numeru do książki telefonicznej . . . . .	26
Wiadomość na poczcie głosowej odsłuchiwanie . . . . .	26
Włączenie DTMF za pomocą klawisza funkcyjnego . . . . .	46
Wolna pamięć . . . . .	49
Wpis do książki telefonicznej nowy . . . . .	28
Wpis w książce telefonicznej . . . . .	28
usuwanie . . . . .	29
w firmowej książce telefonicznej . . . . .	30
Wprowadzanie cyfr . . . . .	12
Wprowadzanie liter . . . . .	12
Wprowadzanie numeru z wiadomości głosowej do książki telefonicznej . . . . .	26
Wprowadzanie tekstu . . . . .	12
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . . . . .	8
Wybieranie numeru anulowanie . . . . .	14
klawiaturą . . . . .	14
przyciskiem funkcyjnym . . . . .	16
z firmowej książki telefonicznej . . . . .	30
z historii połączeń . . . . .	15, 23
z historii połączeń wychodzących . . . . .	15
z książki telefonicznej . . . . .	15, 29
Wybór numeru przyciskiem skróconego wybierania . . . . .	15
Wyciszanie . . . . .	18
Wyciszenie przed telefonem . . . . .	18
Wygaszacz ekranu konfigurowanie . . . . .	34
włączanie/wyłączanie (menu na wyświetlaczu) . . . . .	34
Wyłączanie mikrofonu . . . . .	18
Wyświetl adres MAC . . . . .	37
Wyświetlacz . . . . .	9
drzewo menu . . . . .	54
jasność w stanie oczekiwania . . . . .	43
kontrast . . . . .	43
powrót do stanu oczekiwania . . . . .	11
wyświetlanie numeru . . . . .	17
<b>Z</b>	
Zapytanie . . . . .	20
do numeru z książki telefonicznej . . . . .	20
Zasilacz sieciowy, przyłączyć . . . . .	5
Zasilacz wtyczkowy . . . . .	8
Zawieszenie . . . . .	20
Zdjęcie osoby dzwoniącej . . . . .	17
Zegar analogowy, jako wygaszacz ekranu . . . . .	34
Zegar cyfrowy, jako wygaszacz ekranu . . . . .	34
Zestaw słuchawkowy głośność . . . . .	34
telefonowanie przez . . . . .	14
zmiana głośności . . . . .	18
Zezwolenie . . . . .	50
Zmiana głośności . . . . .	18
Zmiana PIN telefonu . . . . .	38

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)