

# Gigaset pro



## Maxwell basic

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.



# Inhoudsopgave

<b>Overzicht</b> .....	<b>2</b>
Toetsen .....	2
Aansluitingen .....	4
Weergave in de gebruiksaanwijzing .....	5
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>6</b>
<b>Toestel bedienen</b> .....	<b>7</b>
Toestel leren kennen .....	7
Telefoneren .....	11
Oproepenlijsten .....	20
Berichtencentrum openen .....	22
Voicemailberichten .....	23
Telefoonboeken .....	24
Deurintercom .....	28
<b>Instellingen</b> .....	<b>29</b>
Basisinstellingen .....	29
Overige instellingen invoeren met de webconfigurator .....	34
Status van het toestel .....	41
<b>Bijlage</b> .....	<b>42</b>
Klantenservice .....	42
Informatie van de fabrikant .....	42
Menustructuur .....	45
Symbolen op het display .....	46
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>47</b>



Als het toestel op een telefooncentrale is aangesloten, kan de telefooncentrale functies van het toestel beïnvloeden, blokkeren of aanvullen.

Overige informatie: → de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor de gebruikers van het telefoontoestel.





Informatie voor beheerders: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

# Overzicht

## Toetsen









1	<b>Displaytoetsen</b>	Functies van displaytoetsen inschakelen	→ pagina 7
2	<b>Volumetoetsen</b>	Afhankelijk van bedrijfsstatus: Volume van de luidspreker, hoorn, headset of oproepsignaal instellen	→ pagina 15
3	<b>Ster-toets</b>	Speciale tekens weergeven bij het invoeren van tekst	→ pagina 10
		Oproepsignaal in-/uitschakelen	→ pagina 14
4	<b>Hekje-toets</b>	Tekst-mode wijzigen (hoofdletters en kleine letters, cijfers)	→ pagina 10
		Toetsblokkering in- of uitschakelen	→ pagina 10

5	<b>Status-LED</b> 	Statusweergave voor inkomende oproepen en gesprekken Knippert: Inkomende oproep Licht op: Gesprek wordt gevoerd	
6	<b>Navigatietoets</b>	Door lijsten en vermeldingen bladeren. In de ruststand:  Bellerslijst openen.  Menu openen  Telefoonboek openen	→ pagina 8 → pagina 20 → pagina 9 → pagina 24
7	<b>Toets Niet storen</b>	"Niet storen" (DND) in-/uitschakelen: Licht op: Functie "Niet storen" is ingeschakeld	→ pagina 14
8	<b>Message Center openen</b>	Oproep- en berichtenlijsten oproepen Knippert: Nieuw bericht in Message Center	→ pagina 20
9	<b>Ruggespraaktoets</b>	Ruggespraak starten/beëindigen; deelnemer in de wachtstand plaatsen	→ pagina 17
10	<b>Einde-/terug-toets</b>	Gesprek beëindigen/weigeren; functie annuleren; een menuniveau terug (kort indrukken); terug naar de ruststand (lang indrukken)	→ pagina 15 → pagina 9
11	<b>Conferentietoets</b>	Conferentie tot stand brengen	→ pagina 18
12	<b>Handsfree-toets</b>	Luidspreker in-/uitschakelen Kiezen Licht op: Gesprek wordt via de luidspreker gevoerd (handsfree)	→ pagina 15 → pagina 11
13	<b>Headset-toets</b>	Gesprek voeren via de headset Kiezen Licht op: Gesprek wordt via de headset gevoerd	→ pagina 13 → pagina 11
14	<b>Toets Microfoon uit</b>	Microfoon in- en uitschakelen (mute) Licht op: De microfoon is uitgeschakeld.	→ pagina 15
15	<b>Microfoon</b>	Microfoon van de handsfree-functie	




## Aansluitingen
















- 1  Uitbreidingsmodule met functietoetsen
- 2  LAN (PoE)
- 3  PC; een PC kan in plaats van op het lokale netwerk ook op het toestel worden aangesloten, het toestel brengt de netwerkverbinding tot stand
- 4  hoorn
- 5  Headset met RJ11-stekker
- 7  12 V  $\equiv$  Netadapter

# Weergave in de gebruiksaanwijzing

## Symbolen





	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.



## Toetsen

	Handsfree-toets		Toets Niet storen
	Headset-toets		Berichtentoets
	Einde-/terug-toets		Volumetoetsen
	Conferentietoets		Hekje-toets
	Ruggespraaktoets		Ster-toets
	Toets Microfoon uit		Cijfer-/lettertoetsen
	Navigatietoets rand / midden		
OK, Terug, Selecteren, Opslaan, ...		Displaytoetsen	

## Procedures

Voorbeeld: Displaytaal instellen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Taal** ▶ OK ▶ ... met  taal selecteren ▶ **Selecteren** (● = geselecteerd)

Stap	U doet het volgende
▶ 	In de ruststand op het <b>midden</b> van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶  	Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu <b>Instellingen</b> wordt geopend.
▶ <b>Taal</b>	Met de navigatietoets  de vermelding <b>Taal</b> kiezen.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu <b>Taal</b> wordt geopend.
▶ 	Met de navigatietoets  de gewenste taal selecteren.
▶ <b>Selecteren</b>	Met de displaytoets <b>Selecteren</b> de vermelding markeren. De geselecteerde optie wordt weergegeven met ●.

## Veiligheidsinstructies

Lees voor het gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.



De gedetailleerde gebruiksaanwijzingen van alle toestellen, telefoonsystemen en de bijbehorende accessoires zijn online beschikbaar op [www.gigasetpro.com](http://www.gigasetpro.com). Op deze manier bespaart u papier en heeft u op elk gewenst moment toegang tot alle actuele documentatie.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op het toestel wordt aangegeven.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische toepassingen (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het toestel. Hij kan u informeren of het betreffende toestel in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats het toestel daarom niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Wanneer een toestel defect is, zorg er dan voor dat deze niet meer gebruikt wordt. U kunt het defecte toestel via onze partners laten repareren of vervangen. Defecte toestellen kunnen andere draadloze diensten verstoren.



Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik voor het aansluiten van het toestel op het lokale netwerk een computer uitsluitend geïsoleerde kabels.



# Toestel bedienen

## Toestel leren kennen

### Display

Display in de ruststand (voorbeeld)



- |   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| 1 | Weergegeven naam, evt. afgekort (ingesteld door de beheerder, bijv. doorkiesnummer en/of naam van de toesteigenaar) | → pagina 11                |
| 2 | Weergegeven van berichten:  Nieuwe berichten op de voicemail<br>Gemiste oproepen                                    | → pagina 23<br>→ pagina 20 |
| 3 | Functies van displaytoetsen   | → pagina 7                 |
| 4 | Statussymbolen  | → pagina 46                |
| 5 | Datum en tijd   | → pagina 29                |




Displaykleuren instellen/wijzigen: → pagina 32

Tijd- en datum instellen → pagina 29

Screensaver in-/uitschakelen: → pagina 39

### Displaytoetsen



De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.



## Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

### In de ruststand

Hoofdmenu openen



Oproepenlijsten openen



Telefoonboek openen dat aan de toets is toegewezen



**kort** indrukken

Lijst met beschikbare telefoonboeken openen



**lang** indrukken

### In submenu's en lijsten en selectievelden

Functie selecteren, bevestigen



Een regel naar boven/onder navigeren



**kort** indrukken

Lijst naar boven/onder doorbladeren.



**lang** indrukken

### In invoervelden

Cursor per regel naar boven/omlaag verplaatsen.



**kort** indrukken

Cursor **per teken** naar links/rechts verplaatsen.



**kort** indrukken

Cursor snel naar links/rechts verplaatsen.



**lang** indrukken

### Tijdens een gesprek

Telefoonboek openen



**kort** indrukken

Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen



**lang** indrukken

## Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat uit meerdere niveaus bestaat. Menu-overzicht → pagina 45

### Hoofdmenu

In de ruststand: ▶ **Midden** van de navigatietoets  indrukken

De geselecteerde functie van het displaymenu wordt met symbool weergegeven.

Pijlen geven aan of er nog meer menu-opties ter beschikking staan:


▲ boven, ▼ onder, ⬆ boven en onder

▶ ... met navigatietoets  submenu selecteren

▶ Displaytoets **OK** indrukken

of

▶ Navigatietoets  indrukken

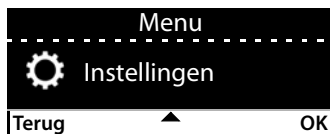

### Submenu's

De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven. De geselecteerde functie wordt gemarkeerd.

▶ ... met de navigatietoets  functie selecteren

▶ Displaytoets **OK** indrukken

of

▶ Navigatietoets  indrukken



Als niet alle functies kunnen worden weergegeven, worden aan de onderzijde pijlen weergegeven.

Overige vermeldingen in de lijst weergeven: ▶ ... met de navigatietoets  in de richting van de pijl bladeren

### Terug naar het vorige menuniveau

▶ Displaytoets **Terug** indrukken

of

▶ Einde-toets  kort indrukken

### Terugkeren naar de ruststand

▶ Einde-toets  lang indrukken





Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 3 minuten **automatisch** over naar de ruststand.

Instellingen die niet opgeslagen of bevestigd zijn, gaan verloren.

## Tekst invoeren




### Invoerpositie

- ▶ Met  invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.


### Onjuiste invoer corrigeren

Teken voor de cursor wissen: ▶ 

### Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven.


Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

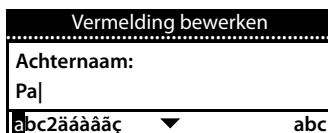



Letters/cijfers selecteren:

- ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.

Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers:

- ▶ Hekjetoets  indrukken ... de ingestelde mode wordt rechts beneden weergegeven. Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.



Speciale tekens invoeren:

- ▶ Stertoets  indrukken ... de beschikbare speciale tekens worden weergegeven ▶ ... met  naar het gewenste teken bladeren ▶ **OK**

## Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering inschakelen

- ▶  **lang** indrukken ... in het display verschijnt het symbool 

Toetsblokkering uitschakelen:

- ▶  **lang** indrukken ▶ ... met  PIN voor toetsblokkering invoeren (standaardinstelling: 1234) ▶ **OK**



PIN voor toetsblokkering wijzigen met de webconfigurator: ➔ pagina 34

Als er een oproep op het toestel wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

## Telefoneren




Het toestel is verbonden met het LAN.

Er is ten minste een SIP-account geconfigureerd en aan het toestel toegewezen.





SIP-accounts worden door de beheerder met de webconfigurator geconfigureerd of via autoprovisioning door de telefooncentrale toegewezen.

Er kunnen maximaal vier SIP-accounts (telefoonnummers) worden toegewezen aan het toestel. Het eerste geconfigureerde account is het standaard uitgaande account. De “weergegeven naam” van het standaard uitgaande account wordt in de ruststand linksboven in de kopregel van het display weergegeven (→ pagina 7).

Geen account aanwezig of niet geregistreerd: in het display verschijnt het symbool .



Informatie over de accounts van het toestel en het standaard uitgaande account: webconfigurator → pagina 41

## Telefoneren

▶ ... met  telefoonnummer invoeren ▶  Hoorn opnemen  
of

▶  Hoorn opnemen ▶ ... met  telefoonnummer invoeren ▶ **Kiezen**

Als u geen ander account selecteert, worden oproepen gekozen via het standaard uitgaande account. Een ander SIP-account gebruiken:




▶ **Account kiezen** ▶ ... met  gewenst SIP-account selecteren ▶ **Kiezen** ▶ ... met  telefoonnummer invoeren ▶ **Kiezen**

Telefoneren via de luidspreker: ▶  Handsfree-toets indrukken.


Telefoneren via de headset: ▶  Headset-toets indrukken



U kunt ook op elk gewenste moment omschakelen tijdens een gesprek.

In de volgende paragrafen staat het symbool  altijd ook voor  of .

Tijdens het invoeren van het telefoonnummer:

Onjuist ingevoerde cijfers links naast de cursor wissen: ▶ 

Telefoonnummer kopiëren naar lokaal telefoonboek: ▶  (→ pagina 24)

Kiezen annuleren: ▶ **Einde**


Inkomende oproep tijdens het invoeren van het telefoonnummer:

Oproep beantwoorden: ▶ **Accepteren**

Oproep weigeren: ▶ **Weigeren**

### Kiezen uit Contacten

▶ ... met  Contacten openen ▶  Contact selecteren ▶  Hoorn opnemen



of  
▶  ▶ ... met  **Contacten** selecteren ▶ **OK** ▶  Contact selecteren ▶  Hoorn opnemen

Bij meerdere telefoonnummers in contact: ▶ ... met  telefoonnummer selecteren ▶ **OK**

---

### Kiezen uit de nummerherhalingslijst

De nummerherhalingslijst bevat de als laatste gekozen nummers.

▶ in de ruststand **Oproepen** indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶  Hoorn opnemen

of  
▶ ... met  oproepenlijsten openen ▶  **Uitgaand** ▶  Vermelding selecteren ▶  Hoorn opnemen






---

### Kiezen uit een oproepenlijst


De oproepenlijsten bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen (→ pagina 20). Als het nummer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam weergegeven.

▶ ... met  oproepenlijsten openen ▶  Lijst selecteren (**Alle, Beantwoord, Gemist, Uitgaand**) ▶  Vermelding selecteren ▶  Hoorn opnemen

of

▶  ▶ ... met  **Oproeplijsten** selecteren ▶  Lijst selecteren ▶ **OK** ▶  Vermelding selecteren ▶  Hoorn opnemen



De lijst met nieuwe gemiste oproepen kan ook met de berichttoets  worden geopend.

## Terugbellen

Terugbelopdracht achterlaten als de opgebelde deelnemer bezet is.



Uw telefooncentrale of de provider ondersteunt deze functie.

### Terugbellen starten

- ▶ **Terugbellen** ... het terugbelverzoek wordt opgeslagen

Als de lijn van de deelnemer weer vrij is, wordt de terugbeloproep tot stand gebracht. Het toestel gaat over, in de kopregel wordt **Terugbellen** weergegeven.

Voor elk beschikbaar SIP-account kan een terugbelverzoek worden achtergelaten.

### Terugbellen voortijdig wissen

- ▶ ▶ ... met **Telefonie opties** selecteren ▶ **OK** ▶ **Terugbellen annuleren** ▶ **OK**

## Anoniem bellen

NummerWeergave onderdrukken. Uw telefoonnummer wordt dan niet bij uw gesprekspartner weergegeven.



Uw telefooncentrale of de provider ondersteunt deze functie.

- ▶ ▶ ... met **Telefonie opties** selecteren ▶ **OK** ▶ **Anonieme oproep** ▶ **OK** ▶ evt. met SIP-account selecteren ▶ **Wijzigen** ( = oproepen zijn anoniem)

## Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door het afspelen van een ringtone, een melding in het display en het knipperen van de status-LED signaleerd.

Op het display verschijnt

- het account waarop de oproep binnenkomt,
- de naam van de beller als deze in het telefoonboek is opgeslagen,
- het nummer van de beller als dit wordt meegeestuurd (→ pagina 13).

	<b>1</b>	IP1
Peter Smith		
004989123456789		
<b>Weigeren</b>	<b>Stil</b>	

Oproep beantwoorden: ▶ Hoorn opnemen

Oproepsignaal voor deze oproep uitschakelen:

- ▶ **Stil**

Oproep weigeren: ▶ **Weigeren**



Bij een inkomende oproep wordt eerst in het lokale telefoonboek gezocht. Als het nummer niet wordt gevonden, dan worden de andere telefoonboeken doorzocht (mits geconfigureerd).

---

## Beveiliging tegen ongewenste oproepen

---

### Oproepsignaal uit-/inschakelen

Een inkomende oproep wordt niet meer met het oproepsignaal gesignaleerd, maar wel in het display weergegeven.

Oproepsignaal in-/uitschakelen: ▶ Stertoets lang indrukken

Oproepsignaal uitgeschakeld: in het display verschijnt het symbool



Oproepsignaal voor anonieme oproepen uitschakelen → pagina 30.

---

### Attentietoon (beep) in-/uitschakelen

In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

▶ Stertoets lang indrukken ▶ **Beep** binnen 3 seconden indrukken ... op de statusbalk verschijnt

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ Stertoets lang indrukken

---

### Functie "Niet storen" in-/uitschakelen

Inkomende oproepen worden niet gesignaleerd.

"Niet storen" in-/uitschakelen: ▶ Toets "Niet storen" indrukken

"Niet storen" ingeschakeld: de toets "Niet storen" licht op, in het display verschijnt de melding "**Niet storen**" actief



Oroepomleiding configureren → pagina 19


De beheerder kan in de webconfigurator een blokkeerlijst met telefoonnummers aanmaken, die nooit op het toestel gesignaleerd worden.




## Tijdens een gesprek

### Volume instellen.

Tijdens een gesprek het volume van de hoorn, de handsfree-functie of van de headset wijzigen.

Harder  ▶ **Opslaan**

U kunt het volume op 10 niveaus instellen.

Zachter:  ▶ **Opslaan**

De huidige instelling wordt weergegeven.



Als er twee seconden niets wordt ingevoerd, wordt de laatste waarde automatisch opgeslagen.



Permanente instellingen voor volume: → pagina 30.

### Microfoon uitschakelen (mute)

U kunt de microfoon van de hoorn, de handsfree-functie en de headset uitschakelen. De gesprekspartner hoort niet meer wat er wordt gezegd.



Microfoon in-/uitschakelen: ▶ Toets "Microfoon uit"  indrukken


Microfoon uitgeschakeld: de toets "Microfoon uit"  licht op

### Handsfree in-/uitschakelen

Telefoneren via de luidspreker en microfoon van de handsfree-functie.

Handsfree-functie tijdens een gesprek inschakelen:

▶ Handsfree-toets  indrukken ▶ Hoorn neerleggen 

Handsfree-functie ingeschakeld: de toets  licht op

Handsfree-functie tijdens een gesprek uitschakelen:

▶ Hoorn opnemen  ▶ gesprek voortzetten via de hoorn

### Informatie weergeven

▶ **Info** . . . Informatie over het toestel wordt weergegeven (→ pagina 33)

### Gesprek beëindigen

▶ Hoorn terugleggen op het toestel 

## Telefoneren met meerdere deelnemers

### Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen



De telefooncentrale of de provider ondersteunt deze functie en de functie is op het toestel ingeschakeld (→ pagina 36).

Tijdens een gesprek komt een tweede oproep binnen. De oproep wordt weergegeven op het display en gesignaleerd door een geluidssignaal. In de kopregel wordt **Wisselgesprek** weergegeven.

Oproep beantwoorden:

- ▶ **Accepteren** ... de verbinding met de tweede deelnemer wordt tot stand gebracht. De eerste deelnemer wordt in de wachtstand geplaatst en hoort de wachtmuziek.

Oproep weigeren:

- ▶ **Weigeren**

### Wisselgesprek toestaan/weigeren

Wisselgesprekken tijdens een gesprek voor alle of voor bepaalde accounts toestaan of weigeren.

- ▶ ▶ ... met **Telefonie opties** selecteren ▶ **OK** ▶ **Wisselgesprek** ▶ **OK** ▶ evt. met SIP-account selecteren ▶ **Wijzigen** = wisselgesprek is toegestaan)



Instellingen voor wisselgesprek definiëren met de webconfigurator → pagina 36

### Ruggespraak

Tijdens een gesprek ruggespraak voeren met een tweede deelnemer.

- ▶ Ruggespraaktoets indrukken

of

- ▶ **Ruggespraak**

... het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst

- ▶ Ruggespraak starten via de toetsen of uit het telefoonboek

... als de deelnemer zich meldt, ruggespraak voeren


Op het display verschijnt:

**in de wacht:** <telefoonnummer> of <naam in het telefoonboek>

	Wisselen
004989123456789	
in de wacht: Peter Smith	
<b>Einde</b>	<b>Wissellen</b>




Ruggespraak beëindigen:

- ▶ **Einde** ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld  
of



- ▶ Hoer terugleggen op het toestel  ... beide gesprekken worden beëindigd  
Het gesprek in de wachtstand wordt overgegeven aan de ruggespraakdeelnemer.  
Als de ruggespraakdeelnemer de oproep niet aanneemt: er wordt een terugbelopdracht gestart door de deelnemer in de wacht (uw toestel gaat over). Als u de oproep aanneemt, bent u weer verbonden met de deelnemer in de wachtstand.

## Terugbellen uit telefoonboek

Tijdens het gesprek

- ▶ Navigatietoets  indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Kiezen** ▶ **OK** ▶ ... evt. met  telefoonnummer selecteren ▶ **OK** ... het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, het telefoonnummer wordt gekozen

of

- ▶ **Ruggespraak** ... het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst ▶ **Contacten** ▶  Vermelding selecteren ▶ **Kiezen** ▶ ... evt. met  telefoonnummer selecteren ▶ **OK** ... het telefoonnummer wordt gekozen

## Wisselgesprek voeren

Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.


- ▶ Tijdens een extern gesprek een tweede deelnemer bellen (ruggespraak) of een tweede oproep beantwoorden ▶ ... met **Wissellen** tussen beide deelnemers heen en weer schakelen

Verbinding met de actieve deelnemer verbreken:

- ▶ **Einde** ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld




Overige manieren om een wisselgesprek te beëindigen:

- Hoorn terugleggen op het toestel : De beide andere deelnemers worden met elkaar verbonden.
- De **actieve** deelnemer beëindigt het gesprek: de verbinding met de gesprekspartner in de wacht wordt weer ingeschakeld.
- De deelnemer **in de wachtstand** beëindigt het gesprek: de verbinding met de actieve deelnemer blijft ingeschakeld.

### Conferentie


Met beide gesprekspartners tegelijk spreken.

Conferentie tijdens een gesprek tot stand brengen:

- ▶ Conferentietoets  indrukken ▶ tweede deelnemer opbellen ... de conferentie wordt gestart zodra de oproep tot stand komt

Conferentie
Peter Smith
004989123456789
Einde

Conferentie tijdens wisselgesprek starten:

- ▶ Conferentietoets  indrukken ... de deelnemer in de wacht en de actieve deelnemer worden aan de conferentie toegevoegd


Conferentie beëindigen:

- ▶ **Einde** of ▶ hoorn terugleggen op het toestel  ... de conferentie wordt voor alle deelnemers beëindigd

---

### Oproep doorverbinden

Tijdens een wisselgesprek of bij een extern ruggespraakgesprek de beide externe deelnemers met elkaar verbinden:

- ▶ Hoorn terugleggen op het toestel  ... het gesprek in de wachtstand wordt overgedragen aan de actieve deelnemer.

Als de actieve deelnemer de oproep niet aanneemt, wordt een terugbeloproep gestart door de deelnemer in de wachtstand.

## Oproepomleiding

Alle inkomende oproepen worden omgeleid naar een ander telefoonnummer of een voicemail-dienst. Voor alle SIP-accounts van het toestel kan een oproepomleiding worden geconfigureerd.



Uw telefooncentrale of de provider ondersteunt deze functie.

Een oproepomleiding naar een voicemail moet door de beheerder met behulp van de webconfigurator of via autoprovisioning worden geconfigureerd.

Oproepomleiding inschakelen:

▶ ▶ ... met **Telefonie opties** selecteren ▶ OK ▶ **Oproep omleiden** ▶ OK ▶ ... evt. met SIP-account selecteren ▶ **Wijzigen**

▶ ... met **Telefoonnummer** selecteren ▶ Telefoonnummer invoeren ▶ **Opslaan**

of

▶ ... met **Voicemail** selecteren ▶ **Opslaan** ... Oproepen worden omgeleid naar de voicemail die aan het SIP-account lijn is toegewezen

In de ruststand geeft het display de ingeschakelde oproepomleiding en de bestemming voor de omleiding weer.

Oproepomleiding uitschakelen:

▶ ▶ ... met **Telefonie opties** selecteren ▶ OK ▶ **Oproep omleiden** ▶ OK  
SIP-accounts met ingeschakelde oproepomleidingen zijn gemarkeerd met ▶ ... met SIP-account selecteren ▶ **Wijzigen**



Speciale oproepomleidingen voor oproepen bij bezet of afwezigheid configureren met de webconfigurator. → pagina 36


## Oproepenlijsten

Het toestel slaat verschillende soorten oproepen op in lijsten. De volgende oproepenlijsten staan ter beschikking:

**Alle oproepen** Alle uitgaande, beantwoorde en gemiste oproepen.

**Beantwoorde oproepen** Oproepen die u heeft beantwoord.

**Gemiste oproepen** Oproepen die u niet heeft beantwoord

Gemiste oproepen die u nog niet heeft bekeken, kunt u ook via de berichtentoets  oproepen (→ pagina 20).




**Uitgaande oproepen** De als laatste gekozen nummers (nummerherhalingslijst)

Als de oproepenlijst vol is, wordt de oudste vermelding door de nieuwe oproep overschreven.

### Oproepenlijst openen




▶  ▶ ... de lijst **Alle oproepen** wordt weergegeven

of

▶  ▶ ... met  **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶  lijsttype selecteren ▶ OK

### Informatie over de oproepen




- Symbool voor het oproeptype:

- ▶  **Gemiste oproepen,**
- ▶  **Beantwoorde oproepen,**
- ▶  **Uitgaande oproepen**



Alle oproepen	
 Peter Brown	Vandaag
08901234567890	10:30
<b>Bekijken</b>	<b>Opties</b>

- Telefoonnummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam weergegeven.
- Datum en tijd van de laatste oproep






Overige informatie van een contact weergeven: ▶ **Bekijken** ▶ ... met  door het contact bladeren

- Nummertype (als de beller in het telefoonboek/Contacten staat):  **Nummer Thuis,**  **Nummer Werk,**  **Nummer Mobiel**

### Beller terugbellen

▶  ▶ ... met  contact selecteren ▶  Hoorn opnemen ... het telefoonnummer wordt gekozen

## Nummer overnemen in Contacten

- ▶  ▶ ... met  contact selecteren ▶ **Opties** ▶ **Nummer opslaan** ... vervolgens Nieuw contactpersoon aanmaken: ▶ < **Nieuwe vermelding** > ▶ **OK**  
of
- Telefoonnummer toevoegen aan bestaand contact: ▶ ... met  contact selecteren ▶ **OK**
- ▶ ... met  nummencategorie selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  overige gegevens voor het contact invoeren


Invoer opslaan: ▶ **Opslaan**



Overige informatie over het lokale telefoonboek: → pagina 24

## Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen:


- ▶  ▶ ... met  contact selecteren ▶ **Opties** ▶ **Invoer verwijderen** ▶ **OK**

Alle vermeldingen in de geselecteerde lijst wissen.

- ▶  ▶ **Opties** ▶ **Lijst verwijderen** ▶ **OK** ▶ Vraag met **Ja** bevestigen

## Berichtencentrum openen

Via het Berichtencentrum heeft u met een enkele toetsdruk snelle toegang tot de gemiste oproepen en berichten in de voicemailbox.


Bij nieuwe berichten knippert de berichtentoets . Een gemiste oproep geldt als nieuw wanneer hij is binnen gekomen nadat de lijst de laatste keer is geopend. **Gemiste oproepen** een voicemailbericht is nieuw zolang deze nog niet is beluisterd.




Welke berichtentypen via het Berichtencentrum kunnen worden opgeroepen, wordt door de beheerder ingesteld met behulp van de webconfigurator of autoprovisioning.

Symbolen voor het type bericht en het aantal **nieuwe** berichten worden in het rustdisplay weergegeven.


Nieuwe berichten:



 op de voicemail (→ pagina 23)

 in de lijst **Gemiste oproepen** (→ pagina 20)

Het weergegeven aantal is het totaal aantal berichten voor alle SIP-accounts.

Berichtencentrum openen:

- ▶ Berichtentoets  indrukken ▶ ... met  soort bericht selecteren (**Voicemail** of **Gemiste oproepen**) ▶ OK

10 Ben		
		01.04.2016
4	11	12:15
<b>Oproepen</b>	<b>Account kie-</b>	

Berichten	
<b>Voicemail</b>	<b>4</b>
Gemiste oproepen	11
<b>Terug</b>	<b>OK</b>



De lijst **Voicemail** wordt altijd weergegeven als het toestel aangemeld is bij een voicemailbox, de lijst **Gemiste oproepen** alleen als deze berichten bevat.






## Voicemailberichten

Voicemailberichten beheren die op een voicemaildienst zijn ingesproken. Elke voicemail slaat berichten op die via het bijbehorende nummer worden ontvangen.





De beheerder heeft de voicemail(s) met de webconfigurator voor het toestel geconfigureerd of de telefooncentrale stelt een voicemail ter beschikking.

### Voicemailbericht beluisteren

- ▶ Berichttoets  indrukken ▶ **OK** ▶ ... evt. met  voicemail (account) selecteren ▶ **OK** ... alle voicemailberichten van het account worden weergegeven ▶  Bericht selecteren ▶ **Afspelen** ... het bericht wordt via de luidspreker van het toestel weergegeven.

Bericht beluisteren via de hoorn:




- ▶  Hoorn opnemen

- Weergave beëindigen: ▶ Verbreekttoets  indrukken of hoorn terugleggen op het toestel. 



Een inkomende oproep beëindigt de weergave.

### Voicemailbericht bewerken

- ▶ Berichttoets  indrukken ▶ **OK** ▶ ... evt. met  voicemail (account) selecteren ▶ **OK** ... alle voicemailberichten van het account worden weergegeven ▶  Bericht selecteren ... vervolgens

Details van de oproep weergeven:

- ▶ **Bekijken**

Opname verwijderen: ▶ **Opties** ▶ **Invoer verwijderen** ▶ **OK**

Alle opnamen verwijderen:

- ▶ **Opties** ▶ **Lijst verwijderen** ▶ **OK** ▶ Vraag met **Ja** bevestigen

Telefoonnummer kopiëren naar Contacten:

- ▶ **Opties** ▶ **Nummer opslaan** ▶ **OK** ▶ nieuw contact aanmaken in Contacten of telefoonnummer toevoegen aan een bestaand contact (→ pagina 24)

## Telefoonboeken

Ter beschikking staan:

- Lokaal telefoonboek
- Bedrijfstelefoonboek(→ pagina 26)



Het lokale telefoonboek is ingesteld als standaard telefoonboek. Dit is het telefoonboek dat u oproept met toets en waarin de vermeldingen worden opgeslagen als u de functie "Kopiëren naar Contacten" gebruikt.

De beheerder kan ook een ander telefoonboek als standaard telefoonboek instellen, bijv. een bedrijfstelefoonboek.

## Lokaal telefoonboek (Contacten)

### Contacten openen

In de ruststand:

▶ Navigatietoets indrukken

of

▶ ▶ ... met **Contacten selecteren** ▶ OK ▶ **Contacten** ▶ OK

De contacten worden in alfabetische volgorde weergegeven; standaard gesorteerd op achternaam.

Sortering wijzigen:


▶ **Opties** ▶ **Sorteer op Voornaam** resp. **Sorteer op Naam**

Contacten	
Brown, Susan	
Fischer, Alexander	
Bekijken	Opties



Als een contact geen naam bevat, wordt in plaats hiervan het eerste telefoonnummer opgeslagen als achternaam en weergegeven.

## Contact weergeven

▶ ... met  contact selecteren ▶ **Bekijken**


of


▶ Beginletter van de naam invoeren ... het eerste contact dat met de ingevoerde letter begint, wordt weergegeven


Een contact kan de volgende informatie bevatten:


- Voor- en achternaam (elk max. 16 tekens)
- tot zes telefoonnummers (elk max. 32 cijfers)


Er kunnen telkens twee telefoonnummers uit de volgende categorieën worden toegewezen:

 zakelijke telefoonnummers (**Nummer Werk** 1/2)

 privé telefoonnummers (**Nummer Thuis** 1/2)

 mobiele telefoonnummers (**Nummer Mobiel** 1/2)

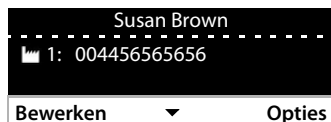

▶ ... met  door het contact bladeren



## Nieuw contact aanmaken

▶ **Opties** ▶ **Nieuwe vermelding** ▶ ... met  gegevens voor het contact invoeren, met  overschakelen tussen de verschillende invoervelden ▶ **Opslaan**

Nieuw contact aanmaken met een gekozen telefoonnummer:



▶ Telefoonnummer invoeren ▶ **Contacten** ▶ **< Nieuwe vermelding >** ▶ **OK** ▶ ... met  Telefoonnummertype selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  overige gegevens voor het contact invoeren ▶ **Opslaan**





Nieuw contact aanmaken met telefoonnummer uit de oproepenlijst: → pagina 21

Informatie over invoeren van tekst: → pagina 10

## Contact wijzigen

▶ ... met  contact selecteren ▶ **Bekijken** ▶ **Bewerken** ▶ ... met  invoerveld selecteren ▶ evt. oude tekst wissen, nieuwe tekst invoeren ▶ **Opslaan**

Telefoonnummer tijdens het kiezen toevoegen:

▶ Telefoonboekvermelding invoeren ▶ **Contacten** ▶ ... met  contact selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  telefoonnummertype selecteren ▶ **OK** ▶ **Opslaan**



Informatie over invoeren van tekst: → pagina 10

## Kiezen uit Contacten

- ▶ ... met  contact selecteren ▶  Hoorn opnemen
- Bij meerdere telefoonnummers in contact: ▶ ... met  telefoonnummer selecteren ▶ **OK**
- of
- ▶ ... met  contact selecteren ▶ **Bekijken** ▶ ... evt. met  telefoonnummer selecteren ▶ **Opties** ▶ **Gebruik nummer** ▶ **OK**

 Terugbellen uit telefoonboek: → pagina 16

## Contactpersonen wissen

Geselecteerd contact uit de lijst wissen:


- ▶  Contact selecteren ▶ **Bekijken** ▶ **Opties** ▶ **Invoer verwijderen** ▶ **OK** ... het contact wordt direct gewist

De hele lijst wissen:

- ▶ **Opties** ▶ **Lijst verwijderen** ▶ **OK** ▶ ... Vraag met Ja bevestigen

## Bedrijfstelefoonboek


Als binnen het netwerk van uw onderneming een telefoonboek ter beschikking wordt gesteld, kunt u dit vanaf uw toestel gebruiken.

 De beheerder heeft het telefoonboek in de webconfigurator geconfigureerd en ingeschakeld.

## Bedrijfstelefoonboek openen

In de ruststand:

- ▶ Navigatietoets  lang indrukken ▶ ... met  bedrijfstelefoonboek selecteren ▶ **OK**
- of
- ▶  ▶ ... met   **Contacten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  bedrijfstelefoonboek selecteren ▶ **OK**

 Het bedrijfstelefoonboek wordt weergegeven onder de naam die de beheerder binnen de webconfigurator heeft ingevoerd.


## Contact zoeken

- ▶ Naam (resp. beginletter) invoeren ... zodra de invoer wordt onderbroken, wordt het zoekproces gestart.


Alle mogelijke contacten worden weergegeven. Als er geen overeenkomende contact wordt gevonden, verschijnt het zoekveld opnieuw. U kunt een nieuwe zoekactie starten.



## Invoer weergeven

- ▶ ... met  contact selecteren ▶ **Bekijken**

Een contact kan de volgende informatie bevatten (afhankelijk van de informatie die vanuit het bedrijfs-telefoonboek wordt aangeboden):

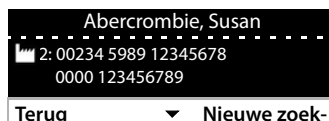




Persoonlijke informatie: **Voornaam;** **Achternaam;** **Functie;** **Bedrijf:**

Telefoonnummers: **Werk;** **Mobiel;** **Thuis**

Overige communicatiegegevens: **E-mail;** **Web adres (URL);** **Fax:**

Adresinformatie: **Straat;** **Plaats;** **Postcode;** **Land:**

## Telefoonnummer uit het bedrijfstelefoonboek kiezen

- ▶ ... met  contact selecteren ▶  Hoorn opnemen
- Bij meerdere telefoonnummers in contact: ▶ ... met  telefoonnummer selecteren ▶ **OK**

## Deurintercom

Met het toestel kan een deurintercom worden bediend.



De beheerder heeft de deurintercom met de webconfigurator geconfigureerd.

Als iemand de deurintercom gebruikt, wordt dit op het toestel als een inkomende oproep gesignaleerd.

Als beller wordt de naam van de deurintercom weergegeven.



Verbinding met de deurintercom verbreken zonder de deur te openen: ▶ **Weigeren**

Gesprek voeren via de deurintercom: ▶  Hoorn opnemen

Deur openen: ▶ **Deuropenen**



Tijdens een gesprek wordt een oproep van de deurintercom gesignaleerd als wisselgesprek (→ pagina 16). U kunt de oproep weigeren of beantwoorden en de deur openen. Zodra de verbinding met de deurintercom is beëindigd, wordt het vorige gesprek weer voortgezet. Een wisselgesprek is niet mogelijk.

Een inkomende oproep wordt ook als wisselgesprek gesignaleerd als u met de deurintercom in gesprek bent. Als u die oproep beantwoordt, wordt de verbinding met de deurintercom beëindigd.

Oproepsignaal instellen voor de deurintercom: → pagina 30

# Instellingen

Bij levering is het toestel geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. Afzonderlijke instellingen kunnen via het displaymenu of vanaf de PC met de webconfigurator worden gewijzigd. Webconfigurator → pagina 34.

## Basisinstellingen

### Datum en tijd



Op uw toestel is het adres van een tijdserver in het internet of het lokale netwerk opgeslagen. De datum en tijd van deze server worden overgenomen als de telefoon verbonden is met het netwerk en de synchronisatiefunctie met de tijdserver is ingeschakeld. Handmatige instellingen worden dan overschreven.

Instellingen voor de tijdserver in de webconfigurator → pagina 39





- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Datum & Tijd** ▶ OK ... vervolgens
- Tijd: ▶ ... met uren en minuten invoeren (4 tekens)  
bijv.   PORS   JKL voor 07:15 uur ▶ **Opslaan**
- Tijdformaat: ▶ ▶ ... met tijdformaat selecteren  
**24h:** bijv. 10:00, 18:00  
**12h:** bijv. 10:00 am, 06:00 pm  
12h geselecteerd: ▶ ... met **Tijdstip** selecteren (**am / pm**)
- Datum: ▶ ▶ ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens)  
bijvoorbeeld   GHI    ABC    
 MNO voor 14-01-2016 ▶ **Opslaan**
- Datumformaat: ▶ ▶ ... met formaat selecteren  
**Dag Maand Jaar:** bijv. 17-04-2016      voor 17 april 2016  
**Maand Dag Jaar:** bijv. 04-17-2016
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

## Oproepsignalen (ringtones)

Voor het oproepsignaal kunt u het volume en de ringtone instellen; u kunt het oproepsignaal helemaal uitschakelen voor anonieme oproepen.


### Volume

U kunt het volume van het oproepsignaal voor inkomende oproepen op tien verschillende niveaus instellen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Ringtone-instellingen** ▶ **OK** ▶ **Volume** ▶ **OK** ...

het oproepsignaal wordt op het actuele volume weergegeven met de ringtone die voor externe oproepen is ingesteld; het volume wordt grafisch weergegeven



- ▶ ... met  gewenst volume selecteren ▶ **Opslaan**



Volume van het oproepsignaal wijzigen tijdens een inkomende oproep:

- ▶ Volumetoetsen  (harder) of  (zachter) indrukken

### Ringtone

Verschillende ringtones voor verschillende gebeurtenissen (**Externe oproepen**, **Interne oproepen**, **Groepsoproepen** of **Deurintercom**) en SIP-accounts instellen.






- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Ringtone-instellingen** ▶ **OK** ▶ **Ringtones** ▶ **OK** ▶ ... met  gebeurtenis selecteren die met de ringtone moet worden signaleerd ▶ **OK** ... de actueel ingestelde ringtone voor lijn 1 wordt weergegeven ▶ ... met  gewenste ringtone selecteren ▶  evt. ringtones voor de andere SIP-accounts selecteren ▶ **Opslaan**



Extra ringtones op het toestel laden: → pagina 38

### Oproepsignaal voor anonieme oproepen uitschakelen

Vorkomen dat het oproepsignaal klinkt bij anonieme oproepen waarbij het telefoonnummer niet wordt meegestuurd.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Ringtone-instellingen** ▶ **OK** ▶ **Anonieme oproepen stil** ▶ **Bewerken**  = het toestel gaat niet over bij anonieme oproepen)







## Attentiesignalen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent.

**Bevestigingen** Aan het einde van een invoerprocedure/instelling en bij het ontvangen van een nieuwe vermelding in de voicemail of oproepenlijst, bij onjuiste invoer.

**Toetstonen** Elke toetsaanslag wordt akoestisch gesignaleerd.

De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Attentietonen** ▶ **OK** ... vervolgens

Bevestigings-/fouttoon na invoer:

▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren




Toon bij indrukken van een toets:

▶  ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren


Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

## Display

### Screensaver (Digitale klok)

▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Screensaver** ... vervolgens

Uitschakelen: ... met  **Uit** selecteren ▶ **Opslaan**

Inschakelen: ... met  tijd instellen voor het display in rust die moet verlopen voordat de screensaver wordt ingeschakeld 10, 20, 30, 40, 50 of 60 minuten






Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**

### Screensaver beëindigen

▶ Willekeurige toets **kort** indrukken ... het display keert terug in de ruststand






## Helderheid

U kunt de displayverlichting op 10 niveaus instellen.

▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Display** ▶ **OK** ▶ **Helderheid** ▶ **OK** ... de actuele instelling wordt grafisch weergegeven ▶ ... met  gewenste helderheid selecteren ▶ **Opslaan**





### Contrast

U kunt het contrast op 9 niveaus instellen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Display** ▶ **OK** ▶ **Contrast** ▶ **OK** ▶ ... de actuele instelling wordt grafisch weergegeven ▶ ... met  gewenste contrast instellen ▶ **Opslaan**

### Kleurenschema

Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Kleurenschema** ▶ **OK** ▶ ... met  gewenst kleurenschema selecteren ▶ **Selecteren** (● = geselecteerd)







Displayinstellingen wijzigen met de webconfigurator: → pagina 39

---

### Taal

De taal voor de displayweergave instellen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Taal** ▶ **OK** ▶ ... met  taal selecteren ▶ **Selecteren** (● = geselecteerd)






Displaytaal instellen met webconfigurator: → pagina 39

---

### Lokaal netwerk

Netwerkinstellingen van het toestel weergeven.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Lokaal netwerk** ▶ **OK**

**IP Address Type:**

**static** of **dynamic**

**dynamic**

Het toestel ontvangt zijn IP-adres automatisch van een DHCP-server in het netwerk (bijv. van de router). De volgende velden bevatten de actuele instellingen. Deze instellingen kunnen niet worden gewijzigd.

**static**

Het toestel ontvangt een vast IP-adres. De beheerder voert de netwerkinstellingen in de overige velden in.

**IP-adres:**

IP-adres van de telefoon in het lokale netwerk.

**Subnetmasker:**

Subnetmasker van het lokale netwerk. Dit geeft aan, hoeveel delen van het IP-adres voor de netprefix worden gebruikt en hoeveel voor het apparaatadres. De netprefix moet voor alle apparaten in het lokale netwerk identiek zijn.

**Standaardgateway:** IP-adres van het systeem in het lokale netwerk dat verantwoordelijk is voor het toewijzen van adressen en het doorsturen van informatie naar andere netwerken. Dit is meestal de router.



Deze instellingen mogen bij voorkeur alleen door de beheerder worden gewijzigd.

## Standaardinstellingen van het toestel herstellen

Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen. Netwerkconfiguratie, SIP-accounts, telefoonboeken, oproepenlijsten en alle individuele instellingen worden gewist resp. teruggezet op de standaardinstellingen.



Persoonlijke instellingen opslaan voor het herstellen van de standaardinstellingen:  
→ pagina 40

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Reset** ▶ **OK** ▶ Vraag met **Ja** bevestigen

### Reset via toesteltoets

▶ Voeding van het toestel loskoppelen ▶ Navigatietoets indrukken ▶ toets ingedrukt houden en voeding opnieuw aansluiten



Standaardinstellingen van het toestel herstellen met de webconfigurator:  
→ pagina 40

## Informatie over het toestel weergeven

De menu-optie **Info** geeft informatie over belangrijke instellingen van het toestel.

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Info** ... de volgende informatie wordt weergegeven:

<b>Toestel:</b>	Productnaam van het toestel
<b>SW-versie:</b>	Versie van de momenteel op het toestel geladen firmware.
<b>Landversie:</b>	Landspecifieke productversie
<b>MAC-adres LAN:</b>	Apparaatadres van het toestel.
<b>IP-adres:</b>	Huidige IP-adres van het toestel in het lokale netwerk. Het IP-adres wordt gewoonlijk automatisch ingesteld door een DHCP-server in het netwerk.



Meer informatie over de instellingen en de status van het toestel kunt u de statusindicatie van de webconfigurator ontnemen (→ pagina 41).

## Overige instellingen invoeren met de webconfigurator



Het toestel is verbonden met het lokale netwerk.



Dit hoofdstuk beschrijft de functies van de webconfigurator voor gebruikers.

Informatie voor beheerders: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### Webconfigurator

#### IP-adres van het toestel opvragen

Voor de toegang tot de webconfigurator heeft u het IP-adres van het toestel nodig.

IP-adres weergeven in het displaymenu:

- ▶  ▶ **Instellingen** ▶ **Info** ... het IP adres wordt weergegeven op de onderste regel.



Het IP-adres kan van tijd tot tijd worden aangepast; dit is afhankelijk van de instellingen van de DHCP-server in uw netwerk.

#### Webconfigurator starten

- ▶ Webbrowser op de PC openen ▶ IP-adres van het toestel (zonder voorafgaande nullen) invoeren in het adresveld van de browser ... het aanmeldscherm verschijnt
- ▶ Taal selecteren ▶ Wachtwoord invoeren (standaardinstelling: user) ▶ **Login** ... de webconfigurator wordt gestart, de pagina **Netwerk** ▶ **IP** wordt weergegeven

#### Wachtwoord wijzigen

- ▶ rechtsboven op het symbool  klikken ▶ **Verander wachtwoord** selecteren ▶ nieuw wachtwoord invoeren ▶ nieuw wachtwoord herhalen ▶ **Opslaan**



Het wachtwoord kan ook door de beheerder worden gewijzigd.

#### Toestel-PIN wijzigen

De toestel-PIN wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de toetsblokkering van het toestel (→ pagina 10).

- ▶ rechtsboven op het symbool  klikken ▶ **Toestel PIN aanpassen** selecteren ▶ actuele PIN invoeren (standaard: 1234) ▶ nieuwe PIN invoeren ▶ nieuwe PIN herhalen ▶ **Opslaan**

#### Taal wijzigen

- ▶ rechtsboven op het symbool  klikken ▶ **Taal wijzigen** selecteren ▶ gewenste taal uit de lijst **Taal** selecteren ▶ **Opslaan**

#### Webconfigurator afsluiten

- ▶ rechtsboven op het symbool  klikken ▶ **Afmelden** selecteren ... het aanmeldscherm wordt weer weergegeven

## Functies van de webconfigurator

Onderstaande afbeelding geeft de menu-opties weer van de webconfigurator voor gebruikers.

Informatie over de beheerderprofielen → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

Instellingen	Telefonie	SIP-accounts	→ pagina 36
		Oproep instellingen	→ pagina 36
		Oproep omleiden	→ pagina 36
		Niet storen (DND)	→ pagina 37
	Toestel	Ringtones	→ pagina 38
		Display	→ pagina 39
	Systeem	Datum & tijd	→ pagina 39
		Opslaan & herstellen	→ pagina 40
		Herstart en reset	→ pagina 40
	Status	Toestel	→ pagina 41
		SIP-accounts	→ pagina 41
Opslaggeheugen		→ pagina 41	

## Telefonie

### Standaard uitgaand SIP-account wijzigen

Als het toestel over meer dan een SIP-account beschikt, worden uitgaande oproepen via het standaard uitgaande SIP-account tot stand gebracht (→ pagina 11).

Standaard uitgaand SIP-account wijzigen:

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **SIP-accounts**

Alle geconfigureerde SIP-accounts worden weergegeven. Het veld  onder **Standaard uitgaand SIP-account** geeft aan, welk SIP-account op dit moment geselecteerd is.

► gewenst SIP-account markeren ► **Opslaan**

Alleen actieve SIP-accounts kunnen worden geselecteerd.

### Instellingen voor wisselgesprekken

Toestel instellen voor ontvangst van een oproep tijdens een bestaand gesprek.

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Oproep instellingen**

Voor elk SIP-account:

Wisselgesprek toestaan/weigeren:

► Optie onder **Wisselgesprek weergeven** markeren ( = wisselgesprek toestaan) / markering verwijderen ( = wisselgesprek weigeren)

Wisselgesprek toegestaan:

► **Akoestisch signaal** uit de lijst selecteren

**Uit:** de oproep wordt alleen in het display weergegeven

of signalering met een geluidssignaal (beep): eenmalig of alle 4, 10 of 20 seconden

Instellingen opslaan: ► **Opslaan**

### Oproepomleiding configureren



De provider/de telefooncentrale ondersteunt deze functie.

Inkomende oproepen omleiden naar een ander telefoonnummer of een voicemaildienst.

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Oproep omleiden**


Voor elk SIP-account (**Inkomend SIP-account**):

**Alle oproepen** Alle inkomende oproepen omleiden.

**Bezet** Inkomende oproepen omleiden als het SIP-account bezet is.

**Tijdoverschrijding** Inkomende oproepen omleiden als deze na afloop van een bepaalde tijdsduur niet worden beantwoord.

Bestemming voor oproepomleiding instellen:

▶ Veld  onder **Voicemail** markeren

of

▶ Veld  onder **Doelnummer** markeren ▶ Telefoonnummer invoeren dat als bestemming voor de omleiding moet worden gebruikt

Voor een oproepomleiding **Tijdsoverschrijding**:

▶ Uit de lijst **Vertraging** de tijdsduur selecteren waarna de oproepomleiding moet worden ingeschakeld

Oproepomleiding inschakelen/uitschakelen:

▶ Optie onder **Actief** markeren ( = ingeschakeld) / Markering wissen ( = niet ingeschakeld) ▶ **Opslaan**



Oproepomleiding configureren via het displaymenu: → pagina 19

---

## Niet storen (DND)



De provider/de telefooncentrale ondersteunt deze functie.

Afzonderlijke telefoonnummers en/of alle anonieme oproepen blokkeren. Oproepen van geblokkeerde telefoonnummer worden niet meer gesignaleerd.


▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie** ▶ **Niet storen (DND)**

De blokkeerlijst bevat alle geblokkeerde telefoonnummers.

Blokkeerlijst inschakelen: ▶ Schakelaar naast **Niet storen-lijst** op **Ja** instellen

Telefoonnummer blokkeren:

▶ **Naam** en **Telefoonnummer** van de oproep invoeren ▶ op **Toevoegen** klikken

Vermelding wissen: ▶ Naast de vermelding op  klikken

Alle vermeldingen wissen:

▶ op **Alles verwijderen** klikken

Alle anonieme oproepen blokkeren:

▶ Optie **Anonieme oproepen blokkeren** inschakelen ( = ingeschakeld)

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

## Toestel

### Ringtones instellen en laden

Voor elk geconfigureerd SIP-account een eigen ringtone instellen of een standaard-ringtone voor alle SIP-accounts gebruiken.

► **Instellingen** ► **Toestel** ► **Ringtones**

#### Ringtones selecteren

De standaard-ringtone wordt voor SIP-accounts of gebeurtenissen gebruikt waarvoor geen eigen ringtone is ingesteld.

► Ringtone uit de lijst **Standaard ringtone** selecteren ► op **Afspelen** klikken ... de geselecteerde ringtone wordt weergegeven ► **Opslaan**

Standaard-ringtone voor alle oproepen gebruiken.

► op **Voor alle oproepen gebruiken** klikken ► **Opslaan**

of

Voor elk SIP-account een eigen ringtone instellen:

► Ringtones voor de verschillende gebeurtenissen uit de lijsten selecteren ► op **Afspelen** klikken ... de gewenste ringtone wordt weergegeven ► **Opslaan**

Voor de volgende gebeurtenissen kunnen verschillende ringtones worden ingesteld: **Externe oproepen**, **Interne oproepen**, **Groepsoproepen**, signaal van de **Deurintercom**



Ringtones via het displaymenu instellen → pagina 30


### Ringtones laden vanaf de PC

De beschikbare ringtones worden met hun bestandsnaam en grootte weergegeven. U kunt maximaal 20 extra ringtones vanaf de PC naar het geheugen van het toestel kopiëren.

De gegevens moeten in het volgende formaat op de PC aanwezig zijn:

Formaat	max. aantal	totale grootte
mp3, ogg, wav	20	max. 5 MB

► Naast **Ringtone-bestand** op **Blader** klikken ► in de verkenner naar de lokatie van de ringtone-bestanden bladeren en het gewenste bestand selecteren ... de bestandsnaam wordt weergegeven

Ringtone-bestand laden: ► op  klikken ... het ringtone-bestand wordt gekopieerd naar het interne toestelgeheugen en opgenomen in de selectielijsten

Ringtone-bestand wissen: ► op  klikken ... het ringtone-bestand wordt uit de lijst gewist

Instellingen opslaan: ► **Opslaan**



Beschikbare geheugenruimte controleren: → pagina 41



## Instellingen voor het display

Het telefoondisplay aan uw eigen wensen aanpassen.

### ► Instellingen ► Toestel ► Display

- Taal: ► Taal voor de displayweergave uit de lijst **Taal** selecteren
- Screensaver: ► Screensaver inschakelen /uitschakelen (☑ = ingeschakeld, in de ruststand wordt een digitale klok op het display weergegevens als screensaver)
- Kleurenschema ► uit de lijst Kleurenschemas' het gewenste kleurenschema voor het display selecteren (**Zwart op wit** of **Wit op zwart**)
- Verlichting: ► uit de lijst **Achtergrondverlichting** de helderheid van de displayverlichting selecteren (1 – 9; 1 = donker, 9 = licht)
- Contrast: ► uit de lijst **Contrast** het beeldschermcontrast selecteren (1 – 9)
- Instellingen opslaan: ► **Opslaan**



Alle instellingen kunnen ook via het displaymenu worden uitgevoerd: → pagina 31

## Systeeminstellingen

### Datum en tijd

#### ► Instellingen ► Systeem ► Datum & tijd


#### Tijdserver invoeren

- **Automatisch instellen van de systeemtijd via een tijdserver: Ja** selecteren ► in het veld **Tijdserver** het IP-adres van de gewenste server invoeren ... de laatste synchronisatie met de tijdserver wordt weergegeven ► **Opslaan**

of

#### Datum en tijd handmatig invoeren

- **Automatisch instellen van de systeemtijd via een tijdserver: Nee** selecteren ... vervolgens

- Tijd en datum: ► ... met de pijlen **Tijd** instellen ⬆ ⬇
- ...  **Kalender** openen ► **Datum** selecteren 06 : 32  
⬇ ⬆
- Tijdzone: ► **Tijdzone** uit de lijst selecteren
- Zomertijd: ► **Klok automatisch aanpassen aan zomertijd/wintertijd: Ja/Nee** selecteren
- Tijdformaat: ► **Tijdnotatie** uit de lijst selecteren:  
**12h** (bijv. 6:00 am) of **24h** (bijv. 18:00)
- Datumformaat: ► **Datumnotatie** uit de lijst selecteren:  
**Dag Maand Jaar** (bijv. 17-04-2016) of  
**Maand Dag Jaar** (bijv. 04-17-2016)
- Instellingen opslaan: ► **Opslaan**



Tijd en datum via het displaymenu instellen → pagina 29

---

### Instellingen opslaan en herstellen

U kunt gegevens van uw toestel opslaan op uw PC en indien nodig deze gegevens weer terugzetten op het toestel.

▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Opslaan & herstellen**

#### Toestel instellingen opslaan naar PC

Alle instellingen                      Systeeminstellingen en persoonlijke instellingen

Persoonlijke instellingen: bijv. contacten, ringtones, displayinstellingen


▶ op **Alle instellingen opslaan** klikken

of

▶ op **Persoonlijke instellingen opslaan** klikken

▶ Opslaglocatie op de PC selecteren ▶ Bestand opslaan

#### Toestel instellingen laden van PC

▶ op **Blader** klikken ▶ het opgeslagen back-upbestand selecteren in de verkenner ... het bestand wordt weergegeven ▶ op  klikken ... het bestand wordt geladen, een melding geeft aan of het bestand met succes is geladen ▶ Melding met **OK** bevestigen

Overbodige back-upbestanden wissen. ▶ op  klikken

---

### Systeem opnieuw starten of herstellen

▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Herstart en reset**

Systeem opnieuw starten:

▶ op **Systeem nu herstarten** klikken ▶ Vraag met **Ja** bevestigen ... het toestel wordt opnieuw gestart, het kan tijdelijk niet worden gebruikt

Systeem terugzetten op fabrieksinstellingen:

▶ **Fabrieksinstellingen herstellen** ▶ Vraag met **Ja** bevestigen ... alle persoonlijke instellingen, lijsten en contacten worden gewist, wachtwoorden worden gereset

Zodra de procedure is afgesloten, wordt het aanmeldscherm weer weergegeven, het toestel bevindt zich in de ruststand.



Toestel via het displaymenu resetten: → pagina 32

## Status van het toestel

Het menu **Status** bevat informatie over de status van het toestel.

### Toestel

Deze pagina bevat algemene informatie over het toestel, bijv. het IP-adres, de actuele firmware-versie of de tijd- en datuminstellingen.

► **Status** ► **Toestel**

### SIP-accounts

De pagina geeft informatie over de geconfigureerde SIP-accounts van het toestel.

► **Status** ► **SIP-accounts** ... voor elk SIP-account worden naam en status weergegeven

<b>Status</b>	<b>Geregistreerd</b>	SIP-account beschikbaar
	<b>Niet geregistreerd</b>	Momenteel is er geen SIP-account geregistreerd (verbonden met een server of telefooncentrale). Telefoneren is niet mogelijk.
		► Neem contact op met de beheerder

De **Standaard uitgaand SIP-account** is met ✓ gemarkeerd.

Standaard uitgaand SIP-account wijzigen: ➔ pagina 36

### Opslaggeheugen

De pagina geeft het gebruikte interne geheugen weer en de hoeveelheid vrije ruimte in procenten. In het interne geheugen worden bijv. ringtone-bestanden opgeslagen.

► **Status** ► **Opslaggeheugen**

# Bijlage

---

## Klantenservice

Voor snelle ondersteuning, raadpleegt u deze gebruiksaanwijzing of ga naar [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com). Uw Gigaset pro reseller is beschikbaar om te helpen met eventuele verdere vragen over uw Gigaset pro toestel.

---

## Informatie van de fabrikant

---

### Goedkeuring

Voice over IP is mogelijk via de LAN-interface (IEEE 802.3).

Afhankelijk van de interface van uw telecommunicatienetwerk heeft u wellicht een extra modem nodig.

Neem voor meer informatie contact op met uw internetaanbieder.

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land. Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

U vindt de EG-verklaring van uw land overeenkomstig 1999/5/EG op [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

**CE 0682**

## Milieu

### Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

### Inzameling van afval en oude apparaten

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

## Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijsmiddel voor mobiele telefoons.

---

## Contact met vloeistoffen



Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 3 Alle delen droog deppen.
- 4 Het toestel vervolgens ten **minste 72** uur met de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron of een oven o.i.d.)
- 5 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

# Menustructuur

In de volgende afbeelding wordt de volledige menustructuur van het displaymenu weergegeven.

Oproepenlijsten						→ pagina 20		
Contacten	Contacten					→ pagina 24		
	Bedrijfstelefoonboek					→ pagina 26		
Telefonie opties	Oproep omleiden					→ pagina 19		
	Anonieme oproep					→ pagina 13		
	Wisselgesprek					→ pagina 16		
	Terugbellen actief					→ pagina 13		
Instellingen	Datum & Tijd					→ pagina 29		
	Geluidsinstellingen	Ringtone-instellingen	Volume			→ pagina 30		
				Ringtones	Externe oproepen	→ pagina 30		
					Interne oproepen	→ pagina 30		
					Groepsoproepen	→ pagina 30		
					Deurintercom	→ pagina 30		
					Anonieme oproepen stil	→ pagina 30		
					Attentietonen	→ pagina 31		
				Display	Screensaver			→ pagina 31
					Helderheid			→ pagina 31
					Contrast			→ pagina 32
		Kleurschema			→ pagina 32			
Taal				→ pagina 32				
Lokaal netwerk				→ pagina 32				
Reset				→ pagina 33				
Info				→ pagina 33				





## Symbolen op het display

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.

### Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Geen SIP-account geregistreerd
	USB-apparaat aangesloten
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Oproepsignaal uitgeschakeld
	Beep-functie ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)

### Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbool	Betekenis
	Inkomende oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken

### Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)
	Informatie
	Waarschuwing
	(veiligheids-)vraag



# Trefwoordenregister

<b>A</b>	
Aansluiting	
headset	4
hoorn	4
LAN	4
netadapter	4
PC	4
uitbreidingsmodule	4
Aansluiting voor headset	4
Account	36
Anoniem bellen	13
Attentietoon	
bevestiging	31
toetsaanslag	31
Attentietoon (beep)	14
<b>B</b>	
Beantwoorde oproepen	20
Bedrijfstelefoonboek	26
contact weergeven	27
contact zoeken	27
openen	26
Beep (attentietoon)	14
Beller	
naam op display	13
Berichttoets	3, 22
LED	3
Bevestigingssignaal	31
Bevestigingstonen	31
Blokkeerlijst	37
<b>C</b>	
Cijfer wissen	11
Cijfers invoeren	10
Conferentie	18
Conferentietoets	3
Contact	25
in het bedrijfstelefoonboek	27
nieuw	25
wijzigen	25
wissen	26
Contact met vloeistoffen	44
Contrast	
instellen (displaymenu)	32
instellen (webconfigurator)	39
Corrigeren van onjuiste invoer	10
<b>D</b>	
Datum instellen	
displaymenu	29
webconfigurator	39
Datumformaat	29, 39
Deur openen	28
Deurintercom	28
deur openen	28
oproep weigeren	28
Deuropener	28
Display	7
contrast	32, 39
menustructuur	45
terug naar de ruststand	9
weergave van telefoonnummer	13
Displaymenu	45
Displaytoetsen	2, 7
Displayverlichting	
helderheid instellen (displaymenu)	31
helderheid instellen (webconfigurator)	39
DND (Do Not Disturb) zie functie Niet storen	
<b>E</b>	
Einde-toets	3
<b>F</b>	
Firmware-versie	33, 41
Foutsignaal	31
<b>G</b>	
Geheugengebruik	41
Gemiste oproepen	20
Gesprek	
beëindigen	15
inleiden	11
voeren	16
Goedkeuring	42
<b>H</b>	
Handsfree	
inschakelen/uitschakelen	15
volume wijzigen	15
Handsfree-telefoneren	11
Handsfree-toets	3, 15
LED	3
Headset	
telefoneren via	11
volume wijzigen	15
Headset-toets	3
LED	3
Hekje-toets	2
Hoofdmenu	9
Hoorn	
aansluiting	4
volume wijzigen	15

## Trefwoordenregister

<b>I</b>	
In wachtstand plaatsen . . . . .	16
Informatie over het toestel . . . . .	33
Informatie van de fabrikant . . . . .	42
Instellingen bij levering herstellen	
via displaymenu . . . . .	33
via toesteltoets . . . . .	33
via webconfigurator . . . . .	40
Instellingen bij levering zie standaardinstellingen	
Inzameling van afval en oude apparaten . . . . .	43
IP-adres . . . . .	33
automatisch verkrijgen . . . . .	32
opvragen via display . . . . .	34
opvragen via webconfigurator . . . . .	41
statisch . . . . .	32
<b>K</b>	
Klantenservice . . . . .	42
Kleurenschema	
instellen (displaymenu) . . . . .	32
instellen (webconfigurator) . . . . .	39
<b>L</b>	
LAN-aansluiting . . . . .	4
Landversie . . . . .	33
LED	
berichttoets . . . . .	3
handsfree-toets . . . . .	3
headset-toets . . . . .	3
toets Microfoon uit . . . . .	3
toets Niet storen . . . . .	3
Letters invoeren . . . . .	10
Lijst met oproepen . . . . .	20
Luidsprekertoes . . . . .	2, 15
<b>M</b>	
MAC-adres weergeven . . . . .	33
Medische apparatuur . . . . .	6
Meeluisteren . . . . .	15
Menu . . . . .	9
navigatie . . . . .	8, 9
openen . . . . .	9
Menustructuur	
display . . . . .	45
webconfigurator . . . . .	35
Microfoon uitschakelen . . . . .	15
Milieu . . . . .	43
Mute zie Microfoon uit	
MWI openen . . . . .	22
<b>N</b>	
Navigatietoets . . . . .	3, 8
Netadapter . . . . .	6
Netadapter, aansluiting . . . . .	4
Niet storen . . . . .	14
Niet storen (DND) . . . . .	37
<b>Noodoproep</b>	
niet mogelijk . . . . .	6
Nummerherhalingslijst . . . . .	20
telefoonnummer kiezen . . . . .	12
NummerWeergave . . . . .	13
<b>O</b>	
Onderhoud van het toestel . . . . .	44
Onjuiste invoer corrigeren . . . . .	10
Opnieuw starten . . . . .	40
Oproep	
anoniem . . . . .	13
beantwoorden . . . . .	13
blokkeren . . . . .	37
doorverbinden . . . . .	18
in oproepenlijst . . . . .	20
informatie . . . . .	20
inkomend . . . . .	13
tijdens het invoeren van het telefoonnummer . . . . .	11
uitgaand . . . . .	11
weigeren . . . . .	13
Oproep doorverbinden . . . . .	18
Oproepenlijst	
alle oproepen . . . . .	20
beantwoorde oproepen . . . . .	20
gemiste oproepen . . . . .	20
openen . . . . .	20
telefoonnummer kiezen . . . . .	12, 20
telefoonnummer kopiëren naar Contacten . . . . .	21
uitgaande oproepen . . . . .	20
vermelding wissen . . . . .	21
wissen . . . . .	21
Oproepomleiding	
configureren (displaymenu) . . . . .	19
configureren (webconfigurator) . . . . .	36
uitschakelen . . . . .	19
Oproepsignaal	
in-/uitschakelen . . . . .	14
ringtone instellen . . . . .	30
volume voor inkomende oproepen . . . . .	30
voor anonieme oproepen uitschakelen . . . . .	30
Oproepsignalen	
via het displaymenu instellen . . . . .	30
<b>P</b>	
PC-aansluiting . . . . .	4
<b>R</b>	
Reset . . . . .	40
Ringtone	
laden . . . . .	38
standaard . . . . .	38
wissen . . . . .	38
Ringtones	
via het displaymenu instellen . . . . .	38
Ruggespraak . . . . .	16
uit telefoonboek . . . . .	17
Ruggespraaktoes . . . . .	3, 16

Ruststand, terugkeren naar de .....	9	Telefoonnummer kiezen	
<b>S</b>		annuleren .....	11
Screensaver		uit de nummerherhalingslijst. ....	12
in-/uitschakelen (displaymenu) .....	31	uit de oproepenlijst .....	12, 20
in-/uitschakelen (webconfigurator) .....	39	uit het bedrijfstelefoonboek .....	27
instellen .....	31	uit het telefoonboek .....	12, 26
via de toetsen .....			11
Signaleren, symbolen .....	46	Terugbellen	
SIP-account .....	36	starten .....	13
voor oproep selecteren .....	11	wissen .....	13
SIP-accounts		Tijd instellen	
status .....	41	displaymenu .....	29
Standaard uitgaand account .....	11	webconfigurator .....	39
Standaard uitgaand SIP-account .....	36	Tijdformaat .....	29
weergeven .....	41	Tijdserver .....	29, 41
wijzigen .....	36	invoeren .....	39
Standaard-ringtone .....	38	Tijdweergave .....	39
Status .....	41	Tijdzone instellen .....	39
geheugengebruik .....	41	Toestel	
SIP-accounts .....	41	aansluitingen .....	4
toestel .....	41	opnieuw starten .....	40
Statusbalk .....	7	standaardinstellingen .....	40
symbolen .....	46	toetsen .....	2
Ster-toets .....	2	Toestel, status .....	41
Submenu .....	9	Toestelinstellingen	
SW-versie zie Firmware-versie		in de webconfigurator .....	34
Symbolen		in het displaymenu .....	29
signaleren .....	46	Toestel-PIN wijzigen .....	34
statusbalk .....	46	Toets	
Symbolen op het display .....	46	berichten .....	22
Systeeminstellingen		conferentie .....	3
datum en tijd .....	39	display .....	2
opslaan/herstellen .....	40	einde/terug .....	3
		handsfree .....	3, 15
		headset .....	3
		hekje .....	2
		Message Center .....	3
		microfoon uit .....	3
		navigatietoets .....	3
		Niet storen .....	3, 14
		ruggespraak .....	3, 16
		ster .....	2
		volume .....	2, 15
		Toets Microfoon uit .....	3
		LED .....	3
		Toets Niet storen .....	3, 14
		LED .....	3
		Toets Terug .....	3
		Toetsblokkering	
		in- of uitschakelen .....	10
		PIN .....	10
		PIN-code wijzigen .....	34
<b>T</b>		<b>U</b>	
Taal instellen		Uitbreidingsmoduul, aansluiting .....	4
voor de webconfigurator .....	34		
Taal voor de webconfigurator instellen .....	34		
Taal voor displayweergave			
instellen (displaymenu) .....	32		
instellen (webconfigurator) .....	39		
Tekst invoeren .....	10		
Telefoneren .....	11		
Telefoonboek, lokaal			
contact weergeven .....	25		
contact wijzigen .....	25		
contact wissen .....	26		
nieuw contact .....	25		
openen .....	24		
telefoonnummer overnemen uit			
oproepenlijst .....	21		
wissen .....	26		
Telefoonboeken .....	24		
Telefoonnummer			
kopiëren naar lokaal telefoonboek .....	11		
uit oproepenlijst overnemen in Contacten .....	21		
uit voicemailbericht overnemen in			
Contacten .....	23		
weergave in display .....	13		

---

<b>V</b>	
Veiligheidsinstructies . . . . .	6
Vloeistoffen . . . . .	44
Voicemailbericht . . . . .	23
beluisteren . . . . .	23
telefoonnummer kopiëren naar Contacten . . . . .	23
wissen . . . . .	23
Volume voor oproepsignaal . . . . .	30
Volume wijzigen . . . . .	15
<b>W</b>	
Webconfigurator	
afmelden . . . . .	34
instellingen . . . . .	34
menustructuur (gebruiker) . . . . .	35
oproepen . . . . .	34
starten . . . . .	34
taal kiezen . . . . .	34
wachtwoord wijzigen . . . . .	34
Wisselgesprek . . . . .	17
in-/uitschakelen . . . . .	16
instellingen (webconfigurator) . . . . .	36
oproep beantwoorden . . . . .	16
oproep weigeren . . . . .	16
<b>Z</b>	
Zomertijd . . . . .	39

---

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, 46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modifications reserved.

[www.gigasetpro.com](http://www.gigasetpro.com)