

Gigaset pro



Maxwell 3

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Inhoudsopgave

Overzicht	2
Toetsen	2
Aansluitingen	4
Weergave in de gebruiksaanwijzing	5
Veiligheidsinstructies	6
Toestel bedienen	7
Toestel leren kennen	7
Telefoneren	11
Oproepenlijsten	20
Berichtencentrum openen	22
Voicemailberichten	23
Telefoonboeken	24
Deurintercom	28
Camera's	28
Instellingen	29
Basisinstellingen	29
Overige instellingen invoeren met de webconfigurator	34
Status van het toestel	44
Bijlage	45
Klantenservice	45
Informatie van de fabrikant	45
Menustructuur	48
Symbolen op het display	49
Trefwoordenregister	50



Als het toestel op een telefooncentrale is aangesloten, kan de telefooncentrale functies van het toestel beïnvloeden, blokkeren of aanvullen.

Overige informatie: → de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor de gebruikers van het telefoontoestel.





Informatie voor beheerders: → wiki.gigasetpro.com

Overzicht

Toetsen










1	Displaytoetsen	Functies van displaytoetsen inschakelen	→ pagina 7
2	Volumetoetsen	Afhankelijk van bedrijfsstatus: Volume van de luidspreker, hoorn, headset of oproepsignaal instellen	→ pagina 15
3	Ster-toets	Speciale tekens weergeven bij het invoeren van tekst	→ pagina 10
4	Hekje-toets	Oproepsignaal in-/uitschakelen	→ pagina 14
		Tekst-mode wijzigen (hoofdletters en kleine letters, cijfers)	→ pagina 10
		Toetsblokkering in- of uitschakelen	→ pagina 10

5	Status-LED 	Statusweergave voor inkomende oproepen en gesprekken Knippert: Inkomende oproep Licht op: Gesprek wordt gevoerd	
6	Functietoetsen	Programmeerbare toetsen Functie van de LED's afhankelijk van de toetsprogrammering	→ pagina 8 → pagina 41
7	Navigatietoets	Door lijsten en vermeldingen bladeren. In de ruststand:  Bellerslijst openen.  Menu openen  Telefoonboek openen	→ pagina 8 → pagina 20 → pagina 9 → pagina 24
8	Toets Niet storen	"Niet storen" (DND) in-/uitschakelen: Licht op: Functie "Niet storen" is ingeschakeld	→ pagina 14
9	Message Center openen	Oproep- en berichtenlijsten oproepen Knippert: Nieuw bericht in Message Center	→ pagina 20
10	Ruggespraaktoets	Ruggespraak starten/beëindigen; deelnemer in de wachtstand plaatsen	→ pagina 17
11	Einde-/terug-toets	Gesprek beëindigen/weigeren; functie annuleren; een menuniveau terug (kort indrukken); terug naar de ruststand (lang indrukken)	→ pagina 15 → pagina 9
12	Conferentietoets	Conferentie tot stand brengen	→ pagina 18
13	Handsfree-toets	Luidspreker in-/uitschakelen Kiezen Licht op: Gesprek wordt via de luidspreker gevoerd (handsfree)	→ pagina 15 → pagina 11
14	Headset-toets	Gesprek voeren via de headset Kiezen Licht op: Gesprek wordt via de headset gevoerd	→ pagina 13 → pagina 11
15	Toets Microfoon uit	Microfoon in- en uitschakelen (mute) Licht op: De microfoon is uitgeschakeld.	→ pagina 15
16	Microfoon	Microfoon van de handsfree-functie	




Aansluitingen
















- 1  Uitbreidingsmodule met extra functietoetsen
- 2  LAN (PoE)
- 3  PC; een PC kan in plaats van op het lokale netwerk ook op het toestel worden aangesloten, het toestel brengt de netwerkverbinding tot stand
- 4  hoorn
- 5  Headset met RJ11-stekker
- 6 **EHS** EHS-Headset (Electronic Hook Switch)
- 7 **12V**  Netadapter
- 8  USB; bijv. het aansluiten van een USB-stick met afbeeldingen of een telefoonboek of een Bluetooth-headset

Weergave in de gebruiksaanwijzing

Symbolen





	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

Toetsen

	Handsfree-toets		Toets Niet storen
	Headset-toets		Berichtentoets
	Einde-/terug-toets		Volumetoetsen
	Conferentietoets		Hekje-toets
	Ruggespraaktoets		Ster-toets
	Toets Microfoon uit		Cijfer-/lettertoetsen
	Navigatietoets rand / midden		
OK, Terug, Selecteren, Opslaan, ...		Displaytoetsen	

Procedures

Voorbeeld: Displaytaal instellen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Taal** ▶ OK ▶ ... met  taal selecteren ▶ **Selecteren** (● = geselecteerd)

Stap	U doet het volgende
▶ 	In de ruststand op het midden van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶  	Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
▶ Taal	Met de navigatietoets  de vermelding Taal kiezen.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Taal wordt geopend.
▶ 	Met de navigatietoets  de gewenste taal selecteren.
▶ Selecteren	Met de displaytoets Selecteren de vermelding markeren. De geselecteerde optie wordt weergegeven met ●.

Veiligheidsinstructies

Lees voor het gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.



De gedetailleerde gebruiksaanwijzingen van alle toestellen, telefoonsystemen en de bijbehorende accessoires zijn online beschikbaar op www.gigasetpro.com. Op deze manier bespaart u papier en heeft u op elk gewenst moment toegang tot alle actuele documentatie.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op het toestel wordt aangegeven.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische toepassingen (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het toestel. Hij kan u informeren of het betreffende toestel in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats het toestel daarom niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Wanneer een toestel defect is, zorg er dan voor dat deze niet meer gebruikt wordt. U kunt het defecte toestel via onze partners laten repareren of vervangen. Defecte toestellen kunnen andere draadloze diensten verstoren.



Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



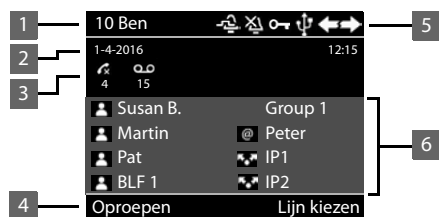
Gebruik voor het aansluiten van het toestel op het lokale netwerk een computer uitsluitend geïsoleerde kabels.

Toestel bedienen

Toestel leren kennen

Display

Display in de ruststand (voorbeeld)



- | | | |
|---|---|-------------|
| 1 | Weergegeven naam, evt. afgekort (ingesteld door de beheerder, bijv. doorkiesnummer en/of naam van de toesteleigenaar) | → pagina 11 |
| 2 | Datum en tijd | → pagina 29 |
| 3 | Weergegeven van berichten:  Nieuwe berichten op de voicemail | → pagina 23 |
| |  Gemiste oproepen | → pagina 20 |
| 4 | Functies van displaytoetsen | → pagina 7 |
| 5 | Statussymbolen | → pagina 49 |
| 6 | Programmering van de functietoetsen | → pagina 8 |

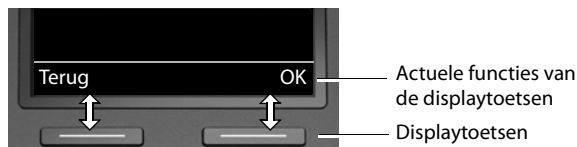


Displaykleuren instellen/wijzigen: → pagina 32

Tijd- en datum instellen → pagina 29

Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.



Functietoetsen

Programmeerbare functietoetsen bieden snelle toegang tot vaak gebruikte telefoonnummers en functies. De actuele programmering wordt in de ruststand weergegeven.



Functietoetsen programmeren met de webconfigurator: → pagina 41

Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent **↔** bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of **■** voor "midden op de navigatietoets drukken".

In de ruststand

Hoofdmenu openen



Oproepenlijsten openen



Telefoonboek openen dat aan de toets is toegewezen



kort indrukken

Lijst met beschikbare telefoonboeken openen



lang indrukken

In submenu's en lijsten en selectievelden

Functie selecteren, bevestigen



Een regel naar boven/onder navigeren



kort indrukken

Lijst naar boven/onder doorbladeren.



lang indrukken

In invoervelden

Cursor per regel naar boven/omlaag verplaatsen.



kort indrukken

Cursor **per teken** naar links/rechts verplaatsen.



kort indrukken


Cursor snel naar links/rechts verplaatsen.




lang indrukken

Tijdens een gesprek

Telefoonboek openen

 **kort** indrukken

Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen

 **lang** indrukken

Menunavigatie


De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat uit meerdere niveaus bestaat. Menu-overzicht → pagina 48

Hoofdmenu

In de ruststand: ▶ **Midden** van de navigatietoets  indrukken

De functies van het displaymenu worden in de vorm van een lijst met hun betreffende symbool weergegeven.

Het geselecteerde submenu wordt grijs weergegeven.

▶ ... met de navigatietoets  submenu selecteren

▶ Displaytoets **OK** indrukken

of

▶ Navigatietoets  indrukken

Menu	
	Contacten
	Cameras'
	Telefonie
	Instellingen
Terug	OK

Submenu's

De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven. De geselecteerde functie wordt gemarkeerd.

▶ ... met de navigatietoets  functie selecteren

▶ Displaytoets **OK** indrukken

of

▶ Navigatietoets  indrukken

Instellingen	
Datum & Tijd	
Geluidsinstellingen	
Display	
Taal	
Lokaal netwerk	
Terug	OK

Als niet alle functies kunnen worden weergegeven, worden aan de onderzijde pijlen weergegeven.

Overige vermeldingen in de lijst weergeven: ▶ ... met de navigatietoets  in de richting van de pijl bladeren

Terug naar het vorige menuniveau

▶ Displaytoets **Terug** indrukken

of

▶ Einde-toets  **kort** indrukken

Terugkeren naar de ruststand

▶ Einde-toets  **lang** indrukken





Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 3 minuten **automatisch** over naar de ruststand.

Instellingen die niet opgeslagen of bevestigd zijn, gaan verloren.

Tekst invoeren




Invoerpositie

- ▶ Met  invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.

Onjuiste invoer corrigeren

Teken voor de cursor wissen: ▶ 

Letters/tekens invoeren


Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven.

Het geselecteerde teken is gemarkeerd.



Letters/cijfers selecteren:

- ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.

Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers:

- ▶ Hekjetoets  indrukken ... de ingestelde mode wordt rechts beneden weergegeven. Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.

Speciale tekens invoeren:



- ▶ Stertoets  indrukken ... de beschikbare speciale tekens worden weergegeven ▶ ... met  naar het gewenste teken bladeren ▶ **OK**

Vermelding bewerken	
Voornaam:	Pa
Achternaam:	Artmann
	abc
Terug	Opslaan

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering inschakelen

- ▶  **lang** indrukken ... in het display verschijnt het symbool 

Toetsblokkering uitschakelen:

- ▶  **lang** indrukken ▶ ... met  PIN voor toetsblokkering invoeren (standaardinstelling: 1234) ▶ **OK**



PIN voor toetsblokkering wijzigen met de webconfigurator: ➔ pagina 34

Als er een oproep op het toestel wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Telefoneren




Het toestel is verbonden met het LAN.

Er is ten minste een SIP-account geconfigureerd en aan het toestel toegewezen.





SIP-accounts worden door de beheerder met de webconfigurator geconfigureerd of via autoprovisioning door de telefooncentrale toegewezen.

Er kunnen maximaal vier SIP-accounts (telefoonnummers) worden toegewezen aan het toestel. Het eerste geconfigureerde account is het standaard uitgaande account. De “weergegeven naam” van het standaard uitgaande account wordt in de ruststand linksboven in de kopregel van het display weergegeven (→ pagina 7).

Geen account aanwezig of niet geregistreerd: in het display verschijnt het symbool .

Informatie over de accounts van het toestel en het standaard uitgaande account: webconfigurator → pagina 44



Telefoneren

▶ ... met  telefoonnummer invoeren ▶  Hoorn opnemen

of

▶  Hoorn opnemen ▶ ... met  telefoonnummer invoeren ▶ **Kiezen**

Als u geen ander account selecteert, worden oproepen gekozen via het standaard uitgaande account. Een ander SIP-account gebruiken:




▶ **Lijn kiezen** ▶ ... met  gewenst SIP-account selecteren ▶ **Kiezen** ▶ ... met  telefoonnummer invoeren ▶ **Kiezen**

Telefoneren via de luidspreker: ▶  Handsfree-toets indrukken.


Telefoneren via de headset: ▶  Headset-toets indrukken



U kunt ook op elk gewenste moment omschakelen tijdens een gesprek.

In de volgende paragrafen staat het symbool  altijd ook voor  of .

Tijdens het invoeren van het telefoonnummer:

Onjuist ingevoerde cijfers links naast de cursor wissen: ▶ 

Telefoonnummer kopiëren naar lokaal telefoonboek: ▶  (→ pagina 24)

Kiezen annuleren: ▶ **Einde**

Inkomende oproep tijdens het invoeren van het telefoonnummer:

Oproep beantwoorden: ▶ **Accepteren**







Oproep weigeren: ▶ **Weigeren**

Kiezen uit Contacten

- ▶ ... met  Contacten openen ▶  Contact selecteren ▶  Hoorn opnemen
 - of
 - ▶  ... met  **Contacten** selecteren ▶ **OK** ▶  Contact selecteren ▶  Hoorn opnemen
- Bij meerdere telefoonnummers in contact: ▶ ... met  telefoonnummer selecteren ▶ **OK**




Kiezen uit de nummerherhalingslijst

De nummerherhalingslijst bevat de als laatste gekozen nummers.


- ▶ in de ruststand **Oproepen** indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶  Hoorn opnemen
- of
- ▶ ... met  oproepenlijsten openen ▶  **Uitgaand** ▶  Vermelding selecteren ▶  Hoorn opnemen

Kiezen uit een oproepenlijst

De oproepenlijsten bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen (→ pagina 20). Als het nummer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam weergegeven.


- ▶ ... met  oproepenlijsten openen ▶  Lijst selecteren (**Alle**, **Beantwoord**, **Gemist**, **Uitgaand**) ▶  Vermelding selecteren ▶  Hoorn opnemen




De lijst met nieuwe gemiste oproepen kan ook met de berichttoets  worden geopend.

Kiezen met functietoets

Telefoonnummers met een enkele toetsdruk kiezen via een functietoets.

 De functietoets is geprogrammeerd met een nummer.
Functietoetsen programmeren: webconfigurator (→ pagina 41).

- ▶  Functietoets indrukken ... het nummer dat onder de functietoets is opgeslagen, wordt gekozen, de handsfree-functie wordt ingeschakeld

Terugbellen

Terugbelopdracht achterlaten als de opgebelde deelnemer bezet is.



Uw telefooncentrale of de provider ondersteunt deze functie.

Terugbellen starten

- ▶ **Terugbellen** ... het terugbelverzoek wordt opgeslagen

Als de lijn van de deelnemer weer vrij is, wordt de terugbeloproep tot stand gebracht. Het toestel gaat over, in de kopregel wordt **Terugbellen** weergegeven.

Voor elk beschikbaar SIP-account kan een terugbelverzoek worden achtergelaten.

Terugbellen voortijdig wissen

- ▶ ▶ ... met **Telefonie opties** selecteren ▶ OK ▶ **Cancel Ringback** ▶ OK

Anoniem bellen

NummerWeergave onderdrukken. Uw telefoonnummer wordt dan niet bij uw gesprekspartner weergegeven.



Uw telefooncentrale of de provider ondersteunt deze functie.

- ▶ ▶ ... met **Telefonie opties** selecteren ▶ OK ▶ **Anonieme oproep** ▶ OK ▶ evt. met SIP-account selecteren ▶ **Wijzigen** (= oproepen zijn anoniem)

Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door het afspelen van een ringtone, een melding in het display en het knipperen van de status-LED signaleerd.

Op het display verschijnt

- **Inkomende oproep** in de kopregel
- de naam van de beller als deze in het telefoonboek is opgeslagen,
- het nummer van de beller als dit wordt meege-stuurd (→ pagina 13),
- het account waarop de oproep binnenkomt,
- een afbeelding van de beller als die wordt meege-stuurd (CNIP).



Oproep beantwoorden: ▶ Hoorn opnemen

Oproepsignaal voor deze oproep uitschakelen:

- ▶ **Stil**

Oproep weigeren: ▶ **Weigeren**



Als dit een terugbeloproep is, verschijnt **Terugbellen** in de kopregel.

Bij een inkomende oproep wordt eerst in het lokale telefoonboek gezocht. Als het nummer niet wordt gevonden, dan worden de andere telefoonboeken doorzocht (mits geconfigureerd).

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Oproepsignaal uit-/inschakelen

Een inkomende oproep wordt niet meer met het oproepsignaal gesignaleerd, maar wel in het display weergegeven.

Oproepsignaal in-/uitschakelen: ▶ Stertoets lang indrukken

Oproepsignaal uitgeschakeld: in het display verschijnt het symbool



Oproepsignaal voor anonieme oproepen uitschakelen → pagina 30.

Attentietoon (beep) in-/uitschakelen

In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

▶ Stertoets lang indrukken ▶ **Beep** binnen 3 seconden indrukken ... op de statusbalk verschijnt

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ Stertoets lang indrukken

Functie "Niet storen" in-/uitschakelen

Inkomende oproepen worden niet gesignaleerd.

"Niet storen" in-/uitschakelen: ▶ Toets "Niet storen" indrukken

"Niet storen" ingeschakeld: de toets "Niet storen" licht op, in het display verschijnt de melding "**Niet storen**" actief




Oproepomleiding configureren → pagina 19

De beheerder kan in de webconfigurator een blokkeerlijst met telefoonnummers aanmaken, die nooit op het toestel gesignaleerd worden.

Tijdens een gesprek

Volume instellen.

Tijdens een gesprek het volume van de hoorn, de handsfree-functie of van de headset wijzigen.

Harder  ▶ **Opslaan**

U kunt het volume op 10 niveaus instellen.

Zachter:  ▶ **Opslaan**

De huidige instelling wordt weergegeven.




Als er twee seconden niets wordt ingevoerd, wordt de laatste waarde automatisch opgeslagen.



Permanente instellingen voor volume: → pagina 30.

Microfoon uitschakelen (mute)

U kunt de microfoon van de hoorn, de handsfree-functie en de headset uitschakelen. De gesprekspartner hoort niet meer wat er wordt gezegd.



Microfoon in-/uitschakelen: ▶ Toets "Microfoon uit"  indrukken


Microfoon uitgeschakeld: de toets "Microfoon uit"  licht op

Handsfree in-/uitschakelen

Telefoneren via de luidspreker en microfoon van de handsfree-functie.

Handsfree-functie tijdens een gesprek inschakelen:

▶ Handsfree-toets  indrukken ▶ Hoorn neerleggen 

Handsfree-functie ingeschakeld: de toets  licht op

Handsfree-functie tijdens een gesprek uitschakelen:

▶ Hoorn opnemen  ▶ gesprek voortzetten via de hoorn

Informatie weergeven

▶ Info


Functietoetsen geprogrammeerd:

De programmering van de functietoetsen wordt weergegeven (→ pagina 41)

Functietoetsen niet geprogrammeerd:

Informatie over het toestel wordt weergegeven (→ pagina 33)

Gesprek beëindigen

▶ Hoorn terugleggen op het toestel 

Telefoneren met meerdere deelnemers

Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen



De telefooncentrale of de provider ondersteunt deze functie en de functie is op het toestel ingeschakeld (→ pagina 36).

Tijdens een gesprek komt een tweede oproep binnen. De oproep wordt weergegeven op het display en gesignaleerd door een geluidssignaal. In de kopregel wordt **Wisselgesprek** weergegeven.

Oproep beantwoorden:

- ▶ **Accepteren** ... de verbinding met de tweede deelnemer wordt tot stand gebracht. De eerste deelnemer wordt in de wachtstand geplaatst en hoort de wachtmuziek.

Oproep weigeren:

- ▶ **Weigeren**

Wisselgesprek toestaan/weigeren

Wisselgesprekken tijdens een gesprek voor alle of voor bepaalde accounts toestaan of weigeren.

- ▶ ▶ ... met **Telefonie opties** selecteren ▶ **OK** ▶ **Wisselgesprek** ▶ **OK** ▶ evt. met SIP-account selecteren ▶ **Wijzigen** = wisselgesprek is toegestaan



Instellingen voor wisselgesprek definiëren met de webconfigurator → pagina 36

Ruggespraak

Tijdens een gesprek ruggespraak voeren met een tweede deelnemer.

- ▶ Ruggespraaktoets indrukken

of

- ▶ **Ruggespraak**

... het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst

- ▶ Ruggespraak starten via de toetsen of uit het telefoonboek

... als de deelnemer zich meldt, ruggespraak voeren


Op het display verschijnt:

in de wacht: <telefoonnummer> of <naam in het telefoonboek>






Ruggespraak beëindigen:

- ▶ **Einde** ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld of



- ▶ Hoer terugleggen op het toestel  ... beide gesprekken worden beëindigd. Het gesprek in de wachtstand wordt overgegeven aan de ruggespraakdeelnemer. Als de ruggespraakdeelnemer de oproep niet aanneemt: er wordt een terugbelopdracht gestart door de deelnemer in de wacht (uw toestel gaat over). Als u de oproep aanneemt, bent u weer verbonden met de deelnemer in de wachtstand.

Terugbellen uit telefoonboek

Tijdens het gesprek

- ▶ Navigatietoets  indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Kiezen** ▶ **OK** ▶ ... evt. met  telefoonnummer selecteren ▶ **OK** ... het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, het telefoonnummer wordt gekozen

of

- ▶ **Ruggespraak** ... het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst ▶ **Contacten** ▶  Vermelding selecteren ▶ **Kiezen** ▶ ... evt. met  telefoonnummer selecteren ▶ **OK** ... het telefoonnummer wordt gekozen

Wisselgesprek voeren

Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.


- ▶ Tijdens een extern gesprek een tweede deelnemer bellen (ruggespraak) of een tweede oproep beantwoorden ▶ ... met **Wissellen** tussen beide deelnemers heen en weer schakelen

Verbinding met de actieve deelnemer verbreken:

- ▶ **Einde** ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld




Overige manieren om een wisselgesprek te beëindigen:

- Hoorn terugleggen op het toestel : De beide andere deelnemers worden met elkaar verbonden.
- De **actieve** deelnemer beëindigt het gesprek: de verbinding met de gesprekspartner in de wacht wordt weer ingeschakeld.
- De deelnemer **in de wachtstand** beëindigt het gesprek: de verbinding met de actieve deelnemer blijft ingeschakeld.


Conferentie

Met beide gesprekspartners tegelijk spreken.

Conferentie tijdens een gesprek tot stand brengen:

- ▶ Conferentietoets  indrukken ▶ tweede deelnemer opbellen ... de conferentie wordt gestart zodra de oproep tot stand komt

Conferentie tijdens wisselgesprek starten:

- ▶ Conferentietoets  indrukken ... de deelnemer in de wacht en de actieve deelnemer worden aan de conferentie toegevoegd


Conferentie beëindigen:

- ▶ **Einde** of ▶ hoorn terugleggen op het toestel  ... de conferentie wordt voor alle deelnemers beëindigd



Oproep doorverbinden

Tijdens een wisselgesprek of bij een extern ruggespraakgesprek de beide externe deelnemers met elkaar verbinden:

- ▶ Hoorn terugleggen op het toestel  ... het gesprek in de wachtstand wordt overgedragen aan de actieve deelnemer.

Als de actieve deelnemer de oproep niet aanneemt, wordt een terugbeloproep gestart door de deelnemer in de wachtstand.

Oproepomleiding

Alle inkomende oproepen worden omgeleid naar een ander telefoonnummer of een voicemail-dienst. Voor alle SIP-accounts van het toestel kan een oproepomleiding worden geconfigureerd.



Uw telefooncentrale of de provider ondersteunt deze functie.

Een oproepomleiding naar een voicemail moet door de beheerder met behulp van de webconfigurator of via autoprovisioning worden geconfigureerd.

Oproepomleiding inschakelen:

▶ ▶ ... met **Telefonie opties** selecteren ▶ OK ▶ **Oproep omleiden** ▶ OK ▶ ... evt. met SIP-account selecteren ▶ **Wijzigen**

▶ ... met **Telefoonnummer** selecteren ▶ Telefoonnummer invoeren ▶ **Opslaan**

of

▶ ... met **Voicemail** selecteren ▶ **Opslaan** ... Oproepen worden omgeleid naar de voicemail die aan het SIP-account lijn is toegewezen

In de ruststand geeft het display de ingeschakelde oproepomleiding en de bestemming voor de omleiding weer.

Oproepomleiding uitschakelen:

▶ ▶ ... met **Telefonie opties** selecteren ▶ OK ▶ **Oproep omleiden** ▶ OK
SIP-accounts met ingeschakelde oproepomleidingen zijn gemarkeerd met ▶ ... met SIP-account selecteren ▶ **Wijzigen**



Speciale oproepomleidingen voor oproepen bij bezet of afwezigheid configureren met de webconfigurator. → pagina 36


Oproepenlijsten

Het toestel slaat verschillende soorten oproepen op in lijsten. De volgende oproepenlijsten staan ter beschikking:

Alle oproepen Alle uitgaande, beantwoorde en gemiste oproepen.

Beantwoorde oproepen Oproepen die u heeft beantwoord.



Gemiste oproepen Oproepen die u niet heeft beantwoord

Gemiste oproepen die u nog niet heeft bekeken, kunt u ook via de berichttoets  oproepen (→ pagina 20).

Uitgaande oproepen De als laatste gekozen nummers (nummerherhalingslijst)




Als de oproepenlijst vol is, wordt de oudste vermelding door de nieuwe oproep overschreven.

Oproepenlijst openen

►  ► ... met  lijst selecteren (**Alle, Beantwoord, Gemist, Uitgaand**) ... de oproepen van in de geselecteerde lijst worden weergegeven


Informatie over de oproepen




- Symbool voor het oproeptype:

-  **Gemiste oproepen,**
-  **Beantwoorde oproepen,**
-  **Uitgaande oproepen**

- Telefoonnummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam weergegeven.
- Datum en tijd van de laatste oproep

Oproeplijsten			
Alle	Beantwoord	Gemist	Uitgaand
 08912345678 Vandaag, 09:30			
 Peter Brown 22.06, 11:30			
Bekijken			Opties


Overige informatie van een contact weergeven: ► **Bekijken** ► ... met  door het contact bladeren

- Nummertype (als de beller in het telefoonboek/Contacten staat):  **Nummer Thuis,**  **Nummer Werk,**  **Nummer Mobiel**
- Duur van het gesprek
- Info: overige informatie die door de provider wordt meegestuurd (CNIP); anders het telefoonnummer

Beller terugbellen

►  ► ... met  lijst selecteren ► ... met  contact selecteren ►  Hoorn opnemen ... het telefoonnummer wordt gekozen

Nummer overnemen in Contacten

- ▶  ▶ ... met  lijst selecteren ▶ ... met  contact selecteren ▶ **Opties** ▶ **Nummer opslaan** ... vervolgens

Nieuw contactpersoon aanmaken: ▶ < **Nieuwe vermelding** > ▶ **OK**
of

Telefoonnummer toevoegen aan bestaand contact: ▶ ... met  contact selecteren ▶ **OK**

- ▶ ... met  nummencategorie selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  overige gegevens voor het contact invoeren




Invoer opslaan: ▶ **Opslaan**



Overige informatie over het lokale telefoonboek: → pagina 24

Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen:


- ▶  ▶ ... met  lijst selecteren ▶ ... met  contact selecteren ▶ **Opties** ▶ **Invoer verwijderen** ▶ **OK**

Alle vermeldingen in de geselecteerde lijst wissen.

- ▶  ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **Opties** ▶ **Lijst verwijderen** ▶ **OK** ▶ Vraag met Ja bevestigen

Berichtencentrum openen

Via het Berichtencentrum heeft u met een enkele toetsdruk snelle toegang tot de gemiste oproepen en berichten in de voicemailbox.


Bij nieuwe berichten knippert de berichtentoets . Een gemiste oproep geldt als nieuw wanneer hij is binnen gekomen nadat de lijst de laatste keer is geopend **Gemiste oproepen** een voicemailbericht is nieuw zolang deze nog niet is beluisterd.




Welke berichtentypen via het Berichtencentrum kunnen worden opgeroepen, wordt door de beheerder ingesteld met behulp van de webconfigurator of autoprovisioning.

Symbolen voor het type bericht en het aantal **nieuwe** berichten worden in het rustdisplay weergegeven.



Nieuwe berichten:

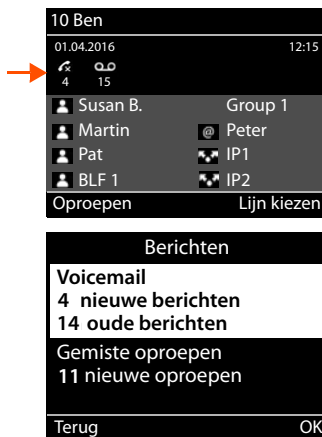
 op de voicemail (→ pagina 23)

 in de lijst **Gemiste oproepen** (→ pagina 20)

Het weergegeven aantal is het totaal aantal berichten voor alle SIP-accounts.

Berichtencentrum openen:

- ▶ Berichtentoets  indrukken ▶ ... met  soort bericht selecteren (**Voicemail** of **Gemiste oproepen**) ▶ OK



De lijst **Voicemail** wordt altijd weergegeven als het toestel aangemeld is bij een voicemailbox, de lijst **Gemiste oproepen** alleen als deze berichten bevat.

Voicemailberichten

Voicemailberichten beheren die op een voicemaildienst zijn ingesproken. Elke voicemail slaat berichten op die via het bijbehorende nummer worden ontvangen.



De beheerder heeft de voicemail(s) met de webconfigurator voor het toestel geconfigureerd of de telefooncentrale stelt een voicemail ter beschikking.

Voicemailbericht beluisteren

- ▶ Berichttoets indrukken ▶ **OK** ▶ ... evt. met voicemail (account) selecteren ▶ **OK** ... alle voicemailberichten van het account worden weergegeven ▶ Bericht selecteren ▶ **Afspelen** ... het bericht wordt via de luidspreker van het toestel weergegeven.

Bericht beluisteren via de hoorn:

- ▶ Hoorn opnemen

- Weergave beëindigen: ▶ Verbreekttoets indrukken of hoorn terugleggen op het toestel.



Een inkomende oproep beëindigt de weergave.

Voicemailbericht bewerken

- ▶ Berichttoets indrukken ▶ **OK** ▶ ... evt. met voicemail (account) selecteren ▶ **OK** ... alle voicemailberichten van het account worden weergegeven ▶ Bericht selecteren ... vervolgens

Details van de oproep weergeven:

- ▶ **Bekijken**

Opname verwijderen: ▶ **Opties** ▶ **Invoer verwijderen** ▶ **OK**

Alle opnamen verwijderen:

- ▶ **Opties** ▶ **Lijst verwijderen** ▶ **OK** ▶ Vraag met **Ja** bevestigen

Telefoonnummer kopiëren naar Contacten:

- ▶ **Opties** ▶ **Nummer opslaan** ▶ **OK** ▶ nieuw contact aanmaken in Contacten of telefoonnummer toevoegen aan een bestaand contact (→ pagina 24)

Telefoonboeken

Ter beschikking staan:

- Lokaal telefoonboek
- Bedrijfstelefoonboek(→ pagina 26)



Het lokale telefoonboek is ingesteld als standaard telefoonboek. Dit is het telefoonboek dat u oproept met toets en waarin de vermeldingen worden opgeslagen als u de functie "Kopiëren naar Contacten" gebruikt.

De beheerder kan ook een ander telefoonboek als standaard telefoonboek instellen, bijv. een bedrijfstelefoonboek.

Lokaal telefoonboek (Contacten)

Contacten openen

In de ruststand:

- ▶ Navigatietoets indrukken

of

- ▶ ▶ ... met **Contacten selecteren** ▶ OK ▶ **Contacten** ▶ OK

De contacten worden in alfabetische volgorde weergegeven; standaard gesorteerd op achternaam.

Sortering wijzigen:


- ▶ **Opties** ▶ **Sorteer op Voornaam** resp. **Sorteer op Naam**

Contacten	
Brown, Susan	
Fischer, Alexander	
Meyer, Peter	
Oscar	
Smith, Elisabeth	
Bekijken	Opties



Als een contact geen naam bevat, wordt in plaats hiervan het eerste telefoonnummer opgeslagen als achternaam en weergegeven.

Contact weergeven

▶ ... met  contact selecteren ▶ **Bekijken**


of


▶ Beginletter van de naam invoeren ... het eerste contact dat met de ingevoerde letter begint, wordt weergegeven


Een contact kan de volgende informatie bevatten:

- Voor- en achternaam (elk max. 16 tekens)
- tot zes telefoonnummers (elk max. 32 cijfers)


Er kunnen telkens twee telefoonnummers uit de volgende categorieën worden toegewezen:

 zakelijke telefoonnummers (**Nummer Werk** 1/2)

 privé telefoonnummers (**Nummer Thuis** 1/2)

 mobiele telefoonnummers (**Nummer Mobiel** 1/2)



Vermelding bekijken	
Susan Brown	
	1: 08912345678
	2: 004456565656
	1: 01231234567
	1: 089998877665
Bewerken	Opties


▶ ... met  door het contact bladeren

Nieuw contact aanmaken



▶ **Opties** ▶ **Nieuwe vermelding** ▶ ... met  gegevens voor het contact invoeren, met  overschakelen tussen de verschillende invoervelden ▶ **Opslaan**

Nieuw contact aanmaken met een gekozen telefoonnummer:

▶ Telefoonnummer invoeren ▶ **Contacten** ▶ **< Nieuwe vermelding >** ▶ **OK** ▶ ... met  Telefoonnummertype selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  overige gegevens voor het contact invoeren ▶ **Opslaan**


 Nieuw contact aanmaken met telefoonnummer uit de oproepenlijst: → pagina 21
 Informatie over invoeren van tekst: → pagina 10

Contact wijzigen

▶ ... met  contact selecteren ▶ **Bekijken** ▶ **Bewerken** ▶ ... met  invoerveld selecteren ▶ evt. oude tekst wissen, nieuwe tekst invoeren ▶ **Opslaan**

Telefoonnummer tijdens het kiezen toevoegen:

▶ Telefoonboekvermelding invoeren ▶ **Contacten** ▶ ... met  contact selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  telefoonnummertype selecteren ▶ **OK** ▶ **Opslaan**

 Informatie over invoeren van tekst: → pagina 10

Kiezen uit Contacten

- ▶ ... met  contact selecteren ▶  Hoorn opnemen
- Bij meerdere telefoonnummers in contact: ▶ ... met  telefoonnummer selecteren ▶ **OK**
- of
- ▶ ... met  contact selecteren ▶ **Bekijken** ▶ ... evt. met  telefoonnummer selecteren ▶ **Opties** ▶ **Gebruik nummer** ▶ **OK**

 Terugbellen uit telefoonboek: → pagina 16

Contactpersonen wissen

Geselecteerd contact uit de lijst wissen:


- ▶  Contact selecteren ▶ **Bekijken** ▶ **Opties** ▶ **Invoer verwijderen** ▶ **OK** ... het contact wordt direct gewist

De hele lijst wissen:

- ▶ **Opties** ▶ **Lijst verwijderen** ▶ **OK** ▶ ... Vraag met Ja bevestigen

Bedrijfstelefoonboek


Als binnen het netwerk van uw onderneming een telefoonboek ter beschikking wordt gesteld, kunt u dit vanaf uw toestel gebruiken.

 De beheerder heeft het telefoonboek in de webconfigurator geconfigureerd en ingeschakeld.

Bedrijfstelefoonboek openen

In de ruststand:

- ▶ Navigatietoets  lang indrukken ▶ ... met  bedrijfstelefoonboek selecteren ▶ **OK**
- of
- ▶  ▶ ... met   **Contacten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  bedrijfstelefoonboek selecteren ▶ **OK**

 Het bedrijfstelefoonboek wordt weergegeven onder de naam die de beheerder binnen de webconfigurator heeft ingevoerd.


Contact zoeken

- ▶ Naam (resp. beginletter) invoeren ... zodra de invoer wordt onderbroken, wordt het zoekproces gestart.

Alle mogelijke contacten worden weergegeven. Als er geen overeenkomende contact wordt gevonden, verschijnt het zoekveld opnieuw. U kunt een nieuwe zoekactie starten.



Invoer weergeven

- ▶ ... met  contact selecteren ▶ **Bekijken**

Een contact kan de volgende informatie bevatten (afhankelijk van de informatie die vanuit het bedrijfs-telefoonboek wordt aangeboden):

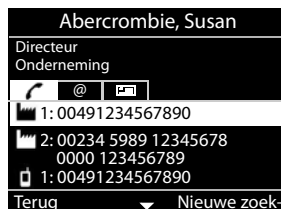
Persoonlijke informatie:

Voornaam; **Achternaam;** **Job;** **Company;**




Telefoonnummers: **Werk;** **Mobiel;** **Thuis**

Overige communicatiegegevens: **E-Mail;** **Web Address;** **Fax;**

Adresinformatie: **Street;** **City;** **ZIP Code;** **Country;**



Telefoonnummer uit het bedrijfstelefoonboek kiezen

- ▶ ... met  contact selecteren ▶  Hoorn opnemen
- Bij meerdere telefoonnummers in contact: ▶ ... met  telefoonnummer selecteren ▶ **OK**

Deurintercom

Met het toestel kan een deurintercom worden bediend.



De beheerder heeft de deurintercom met de webconfigurator geconfigureerd.

Als iemand de deurintercom gebruikt, wordt dit op het toestel als een inkomende oproep gesignaleerd.

Als beller wordt de naam van de deurintercom weergegeven.

Als aan de deurintercom een camera is toegewezen, wordt het camerabeeld weergegeven.



Verbinding met de deurintercom verbreken zonder de deur te openen: ▶ **Weigeren**

Gesprek voeren via de deurintercom: ▶ Hoorn opnemen

Deur openen: ▶ **Deuropenen**



Tijdens een gesprek wordt een oproep van de deurintercom gesignaleerd als wisselgesprek (→ pagina 16). U kunt de oproep weigeren of beantwoorden en de deur openen. Zodra de verbinding met de deurintercom is beëindigd, wordt het vorige gesprek weer voortgezet. Een wisselgesprek is niet mogelijk.

Een inkomende oproep wordt ook als wisselgesprek gesignaleerd als u met de deurintercom in gesprek bent. Als u die oproep beantwoordt, wordt de verbinding met de deurintercom beëindigd.

Oproepsignaal instellen voor de deurintercom: → pagina 30

Camera's

In het display van het toestel kunnen de beelden van maximaal vier camera's worden weergegeven.



Namen en adressen van de camera's zijn in de webconfigurator ingevoerd:
→ pagina 38

▶ ▶ ... met **Camera selecteren** ▶ **OK** ... het beeld van de camera wordt in het display weergegeven

Bij meerdere camera's: ... de namen van de camera's worden weergegeven ▶ ... met camera selecteren ▶ **OK**

Instellingen

Bij levering is het toestel geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. Afzonderlijke instellingen kunnen via het displaymenu of vanaf de PC met de webconfigurator worden gewijzigd. Webconfigurator → pagina 34.

Basisinstellingen

Datum en tijd



Op uw toestel is het adres van een tijdserver in het internet of het lokale netwerk opgeslagen. De datum en tijd van deze server worden overgenomen als de telefoon verbonden is met het netwerk en de synchronisatiefunctie met de tijdserver is ingeschakeld. Handmatige instellingen worden dan overschreven.

Instellingen voor de tijdserver in de webconfigurator → pagina 42





- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Datum & Tijd** ▶ **OK** ... vervolgens
- Tijd: ▶ ... met uren en minuten invoeren (4 tekens)
bijv. PQRS JKL voor 07:15 uur ▶ **Opslaan**
- Tijdformaat: ▶ ▶ ... met tijdformaat selecteren
24h: bijv. 10:00, 18:00
12h: bijv. 10:00 am, 06:00 pm
12h geselecteerd: ▶ ... met **Tijdstip** selecteren (**am / pm**)
- Datum: ▶ ▶ ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens)
bijvoorbeeld GHI ABC MNO voor 14-01-2016 ▶ **Opslaan**
- Datumformaat: ▶ ▶ ... met formaat selecteren
Dag Maand Jaar: bijv. 17-04-2016 voor 17 april 2016
Maand Dag Jaar: bijv. 04-17-2016
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Oproepsignalen (ringtones)

Voor het oproepsignaal kunt u het volume en de ringtone instellen; u kunt het oproepsignaal helemaal uitschakelen voor anonieme oproepen.


Volume

U kunt het volume van het oproepsignaal voor inkomende oproepen op tien verschillende niveaus instellen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Ringtone-instellingen** ▶ **OK** ▶ **Volume** ▶ **OK** ...


het oproepsignaal wordt op het actuele volume weergegeven met de ringtone die voor externe oproepen is ingesteld; het volume wordt grafisch weergegeven



- ▶ ... met  gewenst volume selecteren ▶ **Opslaan**



Volume van het oproepsignaal wijzigen tijdens een inkomende oproep:

- ▶ Volumetoetsen  (harder) of  (zachter) indrukken

Ringtone

Verschillende ringtones voor verschillende gebeurtenissen (**Externe oproepen**, **Interne oproepen**, **Groepsoproepen** of **Deurintercom**) en SIP-accounts instellen.






- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Ringtone-instellingen** ▶ **OK** ▶ **Ringtones** ▶ **OK** ▶ ... met  gebeurtenis selecteren die met de ringtone moet worden signaleerd ▶ **OK** ... de actueel ingestelde ringtone voor lijn 1 wordt weergegeven ▶ ... met  gewenste ringtone selecteren ▶  evt. ringtones voor de andere SIP-accounts selecteren ▶ **Opslaan**



Extra ringtones op het toestel laden: → pagina 38

Oproepsignaal voor anonieme oproepen uitschakelen

Vorkomen dat het oproepsignaal klinkt bij anonieme oproepen waarbij het telefoonnummer niet wordt meegestuurd.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Ringtone-instellingen** ▶ **OK** ▶ **Anonieme oproepen stil** ▶ **Bewerken**  = het toestel gaat niet over bij anonieme oproepen)





Attentiesignalen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent.

Bevestigingen Aan het einde van een invoerprocedure/instelling en bij het ontvangen van een nieuwe melding in de voicemail of oproepenlijst, bij onjuiste invoer.

Toetstonen Elke toetsaanslag wordt akoestisch gesignaleerd.

De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Attentietonen** ▶ **OK** ... vervolgens

Bevestigings-/fouttoon na invoer:

▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Toon bij indrukken van een toets:




▶  ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**


Display

Screensaver



Voor de weergave als screensaver in het rustdisplay kan een digitale of analoge klok worden gebruikt alsmede de afbeeldingen die in het toestelgeheugen zijn opgeslagen.

▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Screensaver** ... vervolgens

Uitschakelen: ... met  **Uit** selecteren ▶ **Opslaan**

Inschakelen: ... met  tijd instellen voor het display in rust die moet verlopen voordat de screensaver wordt ingeschakeld 10, 20, 30, 40, 50 of 60 minuten

Screensaver selecteren:

▶  ▶ ... met  screensaver selecteren (**Digitale Klok** / **Analoge Klok**, <afbeeldingen>)

Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**

Screensaver beëindigen






▶ Willekeurige toets **kort** indrukken ... het display keert terug in de ruststand



Afbeeldingen voor de screensaver laden met de webconfigurator: ➔ pagina 40





Helderheid

U kunt de displayverlichting op 10 niveaus instellen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Display** ▶ **OK** ▶ **Helderheid** ▶ **OK** ... de actuele instelling wordt grafisch weergegeven ▶ ... met  gewenste helderheid selecteren ▶ **Opslaan**

Kleurenschema

Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.





- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Kleurenschema** ▶ **OK** ▶ ... met  gewenst kleurenschema selecteren ▶ **Selecteren** (● = geselecteerd)



Displayinstellingen wijzigen met de webconfigurator: → pagina 39

Taal

De taal voor de displayweergave instellen.




- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Taal** ▶ **OK** ▶ ... met  taal selecteren ▶ **Selecteren** (● = geselecteerd)



Displaytaal instellen met webconfigurator: → pagina 39

Lokaal netwerk

Netwerkinstellingen van het toestel weergeven.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Lokaal netwerk** ▶ **OK**

IP Address Type:

static of **dynamic**

dynamic

Het toestel ontvangt zijn IP-adres automatisch van een DHCP-server in het netwerk (bijv. van de router). De volgende velden bevatten de actuele instellingen. Deze instellingen kunnen niet worden gewijzigd.

static

Het toestel ontvangt een vast IP-adres. De beheerder voert de netwerkinstellingen in de overige velden in.

IP-adres:

IP-adres van de telefoon in het lokale netwerk.

Subnetmasker:

Subnetmasker van het lokale netwerk. Dit geeft aan, hoeveel delen van het IP-adres voor de netprefix worden gebruikt en hoeveel voor het apparaatadres. De netprefix moet voor alle apparaten in het lokale netwerk identiek zijn.

Standaardgateway: IP-adres van het systeem in het lokale netwerk dat verantwoordelijk is voor het toewijzen van adressen en het doorsturen van informatie naar andere netwerken. Dit is meestal de router.



Deze instellingen mogen bij voorkeur alleen door de beheerder worden gewijzigd.

Standaardinstellingen van het toestel herstellen

Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen. Netwerkconfiguratie, SIP-accounts, telefoonboeken, oproepenlijsten en alle individuele instellingen worden gewist resp. teruggezet op de standaardinstellingen.



Persoonlijke instellingen opslaan voor het herstellen van de standaardinstellingen:
→ pagina 42

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Reset** ▶ **OK** ▶ Vraag met **Ja** bevestigen

Reset via toesteltoets

▶ Voeding van het toestel loskoppelen ▶ Navigatietoets indrukken ▶ toets ingedrukt houden en voeding opnieuw aansluiten



Standaardinstellingen van het toestel herstellen met de webconfigurator:
→ pagina 43

Informatie over het toestel weergeven

De menu-optie **Info** geeft informatie over belangrijke instellingen van het toestel.

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Info** ... de volgende informatie wordt weergegeven:

Toestel:	Productnaam van het toestel
SW-versie:	Versie van de momenteel op het toestel geladen firmware.
Landversie:	Landspecifieke productversie
MAC-adres LAN:	Apparaatadres van het toestel.
IP-adres:	Huidige IP-adres van het toestel in het lokale netwerk. Het IP-adres wordt gewoonlijk automatisch ingesteld door een DHCP-server in het netwerk.



Meer informatie over de instellingen en de status van het toestel kunt u de statusindicatie van de webconfigurator ontnemen (→ pagina 44).

Overige instellingen invoeren met de webconfigurator



Het toestel is verbonden met het lokale netwerk.



Dit hoofdstuk beschrijft de functies van de webconfigurator voor gebruikers.

Informatie voor beheerders: → wiki.gigasetpro.com

Webconfigurator

IP-adres van het toestel opvragen

Voor de toegang tot de webconfigurator heeft u het IP-adres van het toestel nodig.

IP-adres weergeven in het displaymenu:

- ▶  ▶ **Instellingen** ▶ **Info** ... het IP adres wordt weergegeven op de onderste regel.



Het IP-adres kan van tijd tot tijd worden aangepast; dit is afhankelijk van de instellingen van de DHCP-server in uw netwerk.

Webconfigurator starten

- ▶ Webbrowser op de PC openen ▶ IP-adres van het toestel (zonder voorafgaande nullen) invoeren in het adresveld van de browser ... het aanmeldscherm verschijnt
- ▶ Taal selecteren ▶ Wachtwoord invoeren (standaardinstelling: user) ▶ **Login** ... de webconfigurator wordt gestart, de pagina **Netwerk** ▶ **IP** wordt weergegeven

Wachtwoord wijzigen

- ▶ rechtsboven op het symbool  klikken ▶ **Verander wachtwoord** selecteren ▶ nieuw wachtwoord invoeren ▶ nieuw wachtwoord herhalen ▶ **Opslaan**



Het wachtwoord kan ook door de beheerder worden gewijzigd.

Toestel-PIN wijzigen

De toestel-PIN wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de toetsblokkering van het toestel (→ pagina 10).

- ▶ rechtsboven op het symbool  klikken ▶ **Toestel PIN aanpassen** selecteren ▶ actuele PIN invoeren (standaard: 1234) ▶ nieuwe PIN invoeren ▶ nieuwe PIN herhalen ▶ **Opslaan**

Taal wijzigen

- ▶ rechtsboven op het symbool  klikken ▶ **Taal wijzigen** selecteren ▶ gewenste taal uit de lijst **Taal** selecteren ▶ **Opslaan**

Webconfigurator afsluiten

- ▶ rechtsboven op het symbool  klikken ▶ **Afmelden** selecteren ... het aanmeldscherm wordt weer weergegeven

Functies van de webconfigurator

Onderstaande afbeelding geeft de menu-opties weer van de webconfigurator voor gebruikers.

Informatie over de beheerderprofielen → wiki.gigasetpro.com

Instellingen	Telefonie	SIP-accounts	→ pagina 36
		Oproep instellingen	→ pagina 36
		Oproep omleiden	→ pagina 36
		Niet storen (DND)	→ pagina 37
	Diensten	Camera	→ pagina 38
	Toestel	Ringtones	→ pagina 38
		Display	→ pagina 39
		Fotos'	→ pagina 40
		Toetsen & LEDs'	→ pagina 41
	Systeem	Datum & tijd	→ pagina 42
		Opslaan & herstellen	→ pagina 42
		Herstart en reset	→ pagina 43
	Status	Toestel	→ pagina 44
	SIP-accounts	→ pagina 44	
	Opslaggeheugen	→ pagina 44	

Telefonie

Standaard uitgaand SIP-account wijzigen

Als het toestel over meer dan een SIP-account beschikt, worden uitgaande oproepen via het standaard uitgaande SIP-account tot stand gebracht (→ pagina 11).

Standaard uitgaand SIP-account wijzigen:

▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie** ▶ **SIP-accounts**

Alle geconfigureerde SIP-accounts worden weergegeven. Het veld onder **Standaard uitgaand SIP-account** geeft aan, welk SIP-account op dit moment geselecteerd is.

▶ gewenst SIP-account markeren ▶ **Opslaan**

Alleen actieve SIP-accounts kunnen worden geselecteerd.

Instellingen voor wisselgesprekken

Toestel instellen voor ontvangst van een oproep tijdens een bestaand gesprek.

▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie** ▶ **Oproep instellingen**

Voor elk SIP-account:

Wisselgesprek toestaan/weigeren:

▶ Optie onder **Wisselgesprek weergeven** markeren (= wisselgesprek toestaan) / markering verwijderen (= wisselgesprek weigeren)

Wisselgesprek toegestaan:

▶ **Akoestisch signaal** uit de lijst selecteren

Uit: de oproep wordt alleen in het display weergegeven

of signalering met een geluidssignaal (beep): eenmalig of alle 4, 10 of 20 seconden

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

Oproepomleiding configureren



De provider/de telefooncentrale ondersteunt deze functie.

Inkomende oproepen omleiden naar een ander telefoonnummer of een voicemaildienst.

▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie** ▶ **Oproep omleiden**


Voor elk SIP-account (**Inkomend SIP-account**):

Alle oproepen Alle inkomende oproepen omleiden.

Bezet Inkomende oproepen omleiden als het SIP-account bezet is.

Tijdoverschrijding Inkomende oproepen omleiden als deze na afloop van een bepaalde tijdsduur niet worden beantwoord.

Bestemming voor oproepomleiding instellen:

▶ Veld  onder **Voicemail** markeren

of

▶ Veld  onder **Doelnummer** markeren ▶ Telefoonnummer invoeren dat als bestemming voor de omleiding moet worden gebruikt

Voor een oproepomleiding **Tijdsoverschrijding**:

▶ Uit de lijst **Vertraging** de tijdsduur selecteren waarna de oproepomleiding moet worden ingeschakeld

Oproepomleiding inschakelen/uitschakelen:

▶ Optie onder **Actief** markeren (= ingeschakeld) / Markering wissen (= niet ingeschakeld) ▶ **Opslaan**



Oproepomleiding configureren via het displaymenu: → pagina 19

Niet storen (DND)



De provider/de telefooncentrale ondersteunt deze functie.

Afzonderlijke telefoonnummers en/of alle anonieme oproepen blokkeren. Oproepen van geblokkeerde telefoonnummer worden niet meer gesignaleerd.


▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie** ▶ **Niet storen (DND)**

De blokkeerlijst bevat alle geblokkeerde telefoonnummers.

Blokkeerlijst inschakelen: ▶ Schakelaar naast **Niet storen-lijst** op **Ja** instellen

Telefoonnummer blokkeren:

▶ **Naam** en **Telefoonnummer** van de oproep invoeren ▶ op **Toevoegen** klikken

Vermelding wissen: ▶ Naast de vermelding op  klikken

Alle vermeldingen wissen:

▶ op **Alles verwijderen** klikken

Alle anonieme oproepen blokkeren:

▶ Optie **Anonieme oproepen blokkeren** inschakelen (= ingeschakeld)

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

Camera's

In het display van het toestel kunnen beelden van maximaal vier camera's worden weergegeven. Voer op deze pagina de adressen van de camera's in.

- ▶ **Instellingen** ▶ **Diensten** ▶ **Camera**
- ▶ Onder **Camera naam** een naam voor de camera invoeren ▶ onder **Camera IP-adres/url** het IP-adres of URL van de camera invoeren ▶ **Opslaan**

Toestel

Ringtones instellen en laden

Voor elk geconfigureerd SIP-account een eigen ringtone instellen of een standaard-ringtone voor alle SIP-accounts gebruiken.

- ▶ **Instellingen** ▶ **Toestel** ▶ **Ringtones**

Ringtones selecteren

De standaard-ringtone wordt voor SIP-accounts of gebeurtenissen gebruikt waarvoor heen eigen ringtone is ingesteld.

- ▶ Ringtone uit de lijst **Standaard ringtone** selecteren ▶ op **Afspelen** klikken ... de geselecteerde ringtone wordt weergegeven ▶ **Opslaan**

Standaard-ringtone voor alle oproepen gebruiken.

- ▶ op **Voor alle oproepen gebruiken** klikken ▶ **Opslaan**

of

Voor elk SIP-account een eigen ringtone instellen:

- ▶ Ringtones voor de verschillende gebeurtenissen uit de lijsten selecteren ▶ op **Afspelen** klikken ... de gewenste ringtone wordt weergegeven ▶ **Opslaan**

Voor de volgende gebeurtenissen kunnen verschillende ringtones worden ingesteld: **Externe oproepen**, **Interne oproepen**, **Groepsoproepen**, signaal van de **Deurintercom**



Ringtones via het displaymenu instellen → pagina 30


Ringtones laden vanaf de PC

De beschikbare ringtones worden met hun bestandsnaam en grootte weergegeven. U kunt maximaal 20 extra ringtones vanaf de PC naar het geheugen van het toestel kopiëren.

De gegevens moeten in het volgende formaat op de PC aanwezig zijn:

Formaat	max. aantal	totale grootte
mp3, ogg, wav	20	max. 5 MB

▶ Naast **Ringtone-bestand** op **Blader** klikken ▶ in de verkenner naar de lokatie van de ringtone-bestanden bladeren en het gewenste bestand selecteren ... de bestandsnaam wordt weergegeven

Ringtone-bestand laden: ▶ op  klikken ... het ringtone-bestand wordt gekopieerd naar het interne toestelgeheugen en opgenomen in de selectielijsten

Ringtone-bestand wissen: ▶ op  klikken ... het ringtone-bestand wordt uit de lijst gewist

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**



Beschikbare geheugenruimte controleren: ➔ pagina 44

Instellingen voor het display

Het telefoondisplay aan uw eigen wensen aanpassen.

▶ **Instellingen** ▶ **Toestel** ▶ **Display**

- Taal: ▶ Taal voor de displayweergave uit de lijst **Taal** selecteren
- Screensaver ▶ Screensaver inschakelen/uitschakelen (= ingeschakeld, in de ruststand wordt een screensaver op het display weergegeven)
Screensaver instellen via het displaymenu: ➔ pagina 31
- Kleurenschema ▶ uit de lijst Kleurenschemas¹ het gewenste kleurenschema voor het display selecteren (**Wit op zwart**, **Wit op blauw**, **Wit op rood** of **Wit op groen**)
- Verlichting: ▶ uit de lijst **Achtergrondverlichting** de helderheid van de displayverlichting selecteren (1 – 9; 1 = donker, 9 = licht)
- Contrast: ▶ uit de lijst **Contrast** het beeldschermcontrast selecteren (1 – 9)
- Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**



Alle instellingen kunnen ook via het displaymenu worden uitgevoerd: ➔ pagina 31

Afbeeldingen laden en screensaver instellen

Afbeeldingen worden gebruikt als screensaver. U kunt daarnaast ook content van webpagina's gebruiken als screensaver.

► **Instellingen** ► **Toestel** ► **Fotos'**

Screensaver instellen

Standaard wordt de analoge klok als screensaver gebruikt.

► uit de lijst **Screensaver** de gewenste screensaver selecteren (**Analoge klok**, **Digitale klok**, **Fotos'** of **HTTP-bron**)

HTTP-bron geselecteerd: ► in het veld **HTTP-bron** de URL van de webpagina invoeren

Instellingen opslaan: ► **Opslaan**



Screensaver via het displaymenu instellen: → pagina 31


Afbeeldingen laden

De beschikbare afbeeldingen worden in de lijst **Opgeslagen fotos'** weergegeven. U kunt maximaal 20 afbeeldingen vanaf de PC naar het geheugen van het toestel kopiëren.

De gegevens moeten in het volgende formaat op de PC aanwezig zijn:

Opmaak	Afmetingen	Grootte
jpg	320 x 240 px, max. 250 KB	max. 5 MB

► Naast **Foto bestand** op **Blader** klikken ► in de verkenner naar de locutie van de ringtone-bestanden bladeren en het gewenste bestand selecteren ... de bestandsnaam wordt weergegeven

Afbeeldingbestand laden: ► op  klikken ... het afbeeldingbestand wordt gekopieerd naar het interne toestelgeheugen en opgenomen in de selectielijsten

Afbeeldingbestand wissen: ► op  klikken ... het afbeeldingbestand wordt uit de lijst gewist

Instellingen opslaan: ► **Opslaan**



Beschikbare geheugenruimte controleren: → pagina 44

Functietoetsen programmeren

Functietoetsen programmeren (→ pagina 8).

► **Instellingen** ► **Toestel** ► **Toetsen & LEDs'**

De tabel bevat een vermelding voor elke functietoets.

Toets	Naam van de toets, geeft de positie van de toets weer naast het display
Functie	Functie die aan de toets is toegewezen
LED kleur	Kleur waarmee de LED van de toets een gebeurtenis moet signaleren, bijv. een inkomende oproep. Kleur wijzigen: ► gewenste kleur uit de lijst selecteren

Vergrendelen

Functietoetsen kunnen automatisch via een telefooncentrale worden geprogrammeerd. Toets blokkeren tegen overschrijven door een telefooncentrale:

► Optie inschakelen (= ingeschakeld)

Functie toewijzen:

► op  klikken ► functie uit de lijst selecteren ► **Opslaan**

Mogelijke functies:

Geen	Geen functie toegewezen
SIP-account	Wijst de functietoets aan een bepaald SIP-account. Via de toets wordt een oproep via dit SIP-account lijn gestart of beantwoord. De toets knippert als er een oproep binnenkomt en licht op als het SIP-account bezet is. ► gewenst SIP-account selecteren
Snelkiezen	Wijst aan de functietoets een telefoonnummer toe. ► gewenst SIP-account selecteren ► Telefoonnummer invoeren ► Naam voor de functietoets invoeren
BLF	Het toestel is aangesloten op een telefooncentrale of hosted oplossing die deze functie ondersteunt. Een functietoets die als BLF (Busy Lamp Field) is geconfigureerd, geeft de status van een andere gebruiker of groep weer. Oproepen voor de geprogrammeerde gebruiker of groep worden weergegeven met de LED. Knipperen is een oproep en continu oplichten betekent dat het toestel (gebruiker) of groep bezet is. ► SIP-account selecteren ► Telefoonnummer invoeren ► Naam voor de functietoets invoeren Een inkomende oproep overnemen: ► Oproepovername code invoeren
SIP URI	Wijst aan de functietoets een SIP URI toe. ► SIP URI invoeren (bijv. sip:Susan.Brown@211.122.10.15) ► Naam voor de functietoets invoeren

► **Opslaan**

Systeeminstellingen

Datum en tijd

- ▶ Instellingen ▶ Systeem ▶ Datum & tijd


Tijdserver invoeren

- ▶ **Automatisch instellen van de systeemtijd via een tijdserver: Ja** selecteren ▶ in het veld **Tijdserver** het IP-adres van de gewenste server invoeren ... de laatste synchronisatie met de tijdserver wordt weergegeven ▶ **Opslaan**

of

Datum en tijd handmatig invoeren

- ▶ **Automatisch instellen van de systeemtijd via een tijdserver: Nee** selecteren ... vervolgens

Tijd en datum: ▶ ... met de pijlen **Tijd** instellen
▶ ...  **Kalender openen** ▶ **Datum** selecteren 06 : 32

Tijdzone: ▶ **Tijdzone** uit de lijst selecteren

Zomertijd: ▶ **Klok automatisch aanpassen aan zomertijd/wintertijd: Ja/Nee** selecteren

Tijdformaat: ▶ **Tijdnotatie** uit de lijst selecteren:
12h (bijv. 6:00 am) of **24h** (bijv. 18:00)

Datumformaat: ▶ **Datumnotatie** uit de lijst selecteren:
Dag Maand Jaar (bijv. 17-04-2016) of
Maand Dag Jaar (bijv. 04-17-2016)

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**



Tijd en datum via het displaymenu instellen → pagina 29

Instellingen opslaan en herstellen

U kunt gegevens van uw toestel opslaan op uw PC en indien nodig deze gegevens weer terugzetten op het toestel.

- ▶ Instellingen ▶ Systeem ▶ Opslaan & herstellen

Toestel instellingen opslaan naar PC

Alle instellingen Systeeminstellingen en persoonlijke instellingen


Persoonlijke instellingen: bijv. contacten, ringtones, afbeeldingen, displayinstellingen, functie-toetsprogrammeringen

- ▶ op **Alle instellingen opslaan** klikken

of

- ▶ op **Persoonlijke instellingen opslaan** klikken
- ▶ Opslaglocatie op de PC selecteren ▶ Bestand opslaan

Toestel instellingen laden van PC

- ▶ op **Blader** klikken ▶ het opgeslagen back-upbestand selecteren in de verkenner ... het bestand wordt weergegeven ▶ op  klikken ... het bestand wordt geladen, een melding geeft aan of het bestand met succes is geladen ▶ Melding met **OK** bevestigen

Overbodige back-upbestanden wissen. ▶ op  klikken

Systeem opnieuw starten of herstellen

- ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Herstart en reset**

Systeem opnieuw starten:

- ▶ op **Systeem nu herstarten** klikken ▶ Vraag met **Ja** bevestigen ... het toestel wordt opnieuw gestart, het kan tijdelijk niet worden gebruikt

Systeem terugzetten op fabrieksinstellingen:

- ▶ **Fabrieksinstellingen herstellen** ▶ Vraag met **Ja** bevestigen ... alle persoonlijke instellingen, lijsten en contacten worden gewist, wachtwoorden worden gereset

Zodra de procedure is afgesloten, wordt het aanmeldscherm weer weergegeven, het toestel bevindt zich in de ruststand.



Toestel via het displaymenu resetten: → pagina 32

Status van het toestel

Het menu **Status** bevat informatie over de status van het toestel.

Toestel

Deze pagina bevat algemene informatie over het toestel, bijv. het IP-adres, de actuele firmware-versie of de tijd- en datuminstellingen.

▶ **Status** ▶ **Toestel**

SIP-accounts

De pagina geeft informatie over de geconfigureerde SIP-accounts van het toestel.

▶ **Status** ▶ **SIP-accounts** ... voor elk SIP-account worden naam en status weergegeven

Status	Geregistreerd	SIP-account beschikbaar
	Niet geregistreerd	Momenteel is er geen SIP-account geregistreerd (verbonden met een server of telefooncentrale). Telefoneren is niet mogelijk. ▶ Neem contact op met de beheerder

De **Standaard uitgaand SIP-account** is met ✓ gemarkeerd.

Standaard uitgaand SIP-account wijzigen: ➔ pagina 36

Opslaggeheugen

De pagina geeft het gebruikte interne geheugen weer en de hoeveelheid vrije ruimte in procenten. In het interne geheugen worden bijv. persoonlijke afbeelding- en ringtone-bestanden opgeslagen.

▶ **Status** ▶ **Opslaggeheugen**

Bijlage

Klantenservice

Voor snelle ondersteuning, raadpleegt u deze gebruiksaanwijzing of ga naar gigasetpro.com. Uw Gigaset pro reseller is beschikbaar om te helpen met eventuele verdere vragen over uw Gigaset pro toestel.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Voice over IP is mogelijk via de LAN-interface (IEEE 802.3).

Afhankelijk van de interface van uw telecommunicatienetwerk heeft u wellicht een extra modem nodig.

Neem voor meer informatie contact op met uw internetaanbieder.

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land. Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

U vindt de EG-verklaring van uw land overeenkomstig 1999/5/EG op www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

CE 0682

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijsmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen



Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 3 Alle delen droog deppen.
- 4 Het toestel vervolgens ten **minste 72** uur met de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron of een oven o.i.d.)
- 5 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Menustructuur

In de volgende afbeelding wordt de volledige menustructuur van het displaymenu weergegeven.

Contacten	Contacten					→ pagina 24
	Bedrijfstelefoonboek					→ pagina 26
Telefonie opties	Oproep omleiden					→ pagina 19
	Anonieme oproep					→ pagina 13
	Wisselgesprek					→ pagina 16
	Terugbellen actief					→ pagina 13
Cameras'						→ pagina 28
Instellingen	Datum & Tijd					→ pagina 29
	Geluidsinstellingen	Ringtone-instellingen	Volume			→ pagina 30
			Ringtones	Externe oproepen		→ pagina 30
				Interne oproepen		→ pagina 30
				Groepsoproepen		→ pagina 30
				Deurintercom		→ pagina 30
			Anonieme oproepen stil			→ pagina 30
		Attentietonen				→ pagina 31
	Display	Screensaver				→ pagina 31
		Helderheid				→ pagina 32
		Kleurschema				→ pagina 32
	Taal					→ pagina 32
	Lokaal netwerk					→ pagina 32
	Reset					→ pagina 33
	Info					→ pagina 33






Symbolen op het display

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.

Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Geen SIP-account geregistreerd
	USB-apparaat aangesloten
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Oproepsignaal uitgeschakeld
	Beep-functie ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)

Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbool	Betekenis
	Inkomende oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken
	Conferentie

Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)
	Informatie
	Waarschuwing
	(veiligheids-)vraag

Trefwoordenregister

A		
Aansluiting		
headset	4	
hoorn	4	
LAN	4	
netadapter	4	
PC	4	
uitbreidingsmodule	4	
Aansluiting voor headset	4	
Account	36	
Afbeelding		
gebruiken als screensaver	31, 40	
laden	40	
wissen	40	
Analoge klok als screensaver	31	
Anoniem bellen	13	
Attentietoon		
bevestiging	31	
toetsaanslag	31	
Attentietoon (beep)	14	
B		
Beantwoorde oproepen	20	
Bedrijfstelefoonboek	26	
contact weergeven	27	
contact zoeken	27	
openen	26	
Beep (attentietoon)	14	
Beller		
afbeelding op display	13	
naam op display	13	
Berichttoets	3, 22	
LED	3	
Bevestigingssignaal	31	
Bevestigingstonen	31	
BLF (Busy Lamp Field)	41	
Blokkeerlijst	37	
C		
Camera		
beeld weergeven in display	28	
configureren	38	
deurintercom	28	
Cijfer wissen	11	
Cijfers invoeren	10	
Conferentie	18	
Conferentietoets	3	
Contact	25	
in het bedrijfstelefoonboek	27	
nieuw	25	
wijzigen	25	
wissen	26	
Contact met vloeistoffen	47	
Contactfoto	13	
Contrast		
instellen (webconfigurator)	39	
Corrigeren van onjuiste invoer	10	
D		
Datum instellen		
displaymenu	29	
webconfigurator	42	
Datumformaat	29, 42	
Deur openen	28	
Deurintercom	28	
deur openen	28	
oproep weigeren	28	
Deuropener	28	
Digitale klok als screensaver	31	
Display	7	
contrast	39	
menustructuur	48	
terug naar de ruststand	9	
weergave van telefoonnummer	13	
Displaymenu	48	
Displaytoetsen	2, 7	
Displayverlichting		
helderheid instellen (displaymenu)	32	
helderheid instellen (webconfigurator)	39	
DND (Do Not Disturb) zie functie Niet storen		
E		
Einde-toets	3	
F		
Firmware-versie	33, 44	
Foutsignaal	31	
Functietoets	12	
BLF	41	
SIP-account	41	
verkort kiezen	41	
Functietoetsen	3, 8	
G		
Gedeeld account		
functietoets toewijzen	41	
Geheugengebruik	44	
Gemiste oproepen	20	
Gesprek		
beëindigen	15	
inleiden	11	
voeren	16	
Goedkeuring	45	
H		
Handsfree		
inschakelen/uitschakelen	15	
volume wijzigen	15	

Handsfree-telefoneren	11	Menustructuur	
Handsfree-toets	3, 15	display	48
LED	3	webconfigurator	35
Headset		Microfoon uitschakelen	15
telefoneren via	11	Milieu	46
volume wijzigen	15	Mute zie Microfoon uit	
Headset-toets	3	MWI openen	22
LED	3		
Hekje-toets	2	N	
Hoofdmenu	9	Navigatietoets	3, 8
Hoorn		Netadapter	6
aansluiting	4	Netadapter, aansluiting	4
volume wijzigen	15	Niet storen	14
HTTP-bron voor screensaver	40	Niet storen (DND)	37
		Noodoproep	
I		niet mogelijk	6
In wachtstand plaatsen	16	Nummerherhalingslijst	20
Informatie over het toestel	33	telefoonnummer kiezen	12
Informatie van de fabrikant	45	NummerWeergave	13
Instellingen bij levering herstellen			
via displaymenu	33	O	
via toesteltoets	33	Onderhoud van het toestel	47
via webconfigurator	43	Onjuiste invoer corrigeren	10
Instellingen bij levering zie standaardinstellingen		Opnieuw starten	43
Inzameling van afval en oude apparaten	46	Oproep	
IP-adres	33	anoniem	13
automatisch verkrijgen	32	beantwoorden	13
opvragen via display	34	blokkeren	37
opvragen via webconfigurator	44	doorverbinden	18
statisch	32	in oproepenlijst	20
		informatie	20
K		inkomend	13
Klantenservice	45	tijdens het invoeren van het	
Kleurenschema		telefoonnummer	11
instellen (displaymenu)	32	uitgaand	11
instellen (webconfigurator)	39	weigeren	13
		Oproep doorverbinden	18
L		Oproepenlijst	
LAN-aansluiting	4	alle oproepen	20
Landversie	33	beantwoorde oproepen	20
LED		gemiste oproepen	20
berichttoets	3	openen	20
handsfree-toets	3	telefoonnummer kiezen	12, 20
headset-toets	3	telefoonnummer kopiëren naar Contacten	21
toets Microfoon uit	3	uitgaande oproepen	20
toets Niet storen	3	vermelding wissen	21
Letters invoeren	10	wissen	21
Lijst met oproepen	20	Oproepomleiding	
Luidsprekertoets	2, 15	configureren (displaymenu)	19
		configureren (webconfigurator)	36
M		uitschakelen	19
MAC-adres weergeven	33	Oproepsignaal	
Medische apparatuur	6	in-/uitschakelen	14
Meelisteren	15	ringtone instellen	30
Menu	9	volume voor inkomende oproepen	30
navigatie	8, 9	voor anonieme oproepen uitschakelen	30
openen	9	Oproepsignalen	
		via het displaymenu instellen	30

Trefwoordenregister

P			
PC-aansluiting	4		
R			
Reset	43		
Ringtone			
laden	39		
standaard	38		
wissen	39		
Ringtones			
via het displaymenu instellen	38		
Ruggespraak	16		
uit telefoonboek	17		
Ruggespraaktoets	3, 16		
Ruststand, terugkeren naar de	9		
S			
Screensaver			
afbeelding	40		
HTTP-bron	40		
in-/uitschakelen (displaymenu)	31		
in-/uitschakelen (webconfigurator)	39		
instellen	31, 40		
Signaleren, symbolen	49		
SIP-account	36		
voor oproep selecteren	11		
SIP-accounts			
status	44		
Spellingcontrole is voltooid	41		
Standaard uitgaand account	11		
Standaard uitgaand SIP-account	36		
weergeven	44		
wijzigen	36		
Standaard-ringtone	38		
Status	44		
geheugengebruik	44		
SIP-accounts	44		
toestel	44		
Statusbalk	7		
symbolen	49		
Ster-toets	2		
Submenu	9		
SW-versie zie Firmware-versie			
Symbolen			
signaleren	49		
statusbalk	49		
Symbolen op het display	49		
Systeeminstellingen			
datum en tijd	42		
opslaan/herstellen	42		
T			
Taal instellen			
voor de webconfigurator	34		
Taal voor de webconfigurator instellen	34		
Taal voor displayweergave			
instellen (displaymenu)	32		
instellen (webconfigurator)	39		
Tekst invoeren	10		
Telefoneren	11		
Telefoonboek, lokaal			
contact weergeven	25		
contact wijzigen	25		
contact wissen	26		
nieuw contact	25		
openen	24		
telefoonnummer overnemen uit oproepenlijst	21		
wissen	26		
Telefoonboeken	24		
Telefoonnummer			
kopieren naar lokaal telefoonboek	11		
uit oproeplijst overnemen in Contacten	21		
uit voicemailbericht overnemen in Contacten	23		
weergave in display	13		
Telefoonnummer kiezen			
annuleren	11		
uit de nummerherhalingslijst	12		
uit de oproepenlijst	12, 20		
uit het bedrijfstelefoonboek	27		
uit het telefoonboek	12, 26		
via de toetsen	11		
via functietoetsen	12		
Terugbellen			
starten	13		
wissen	13		
Tijd instellen			
displaymenu	29		
webconfigurator	42		
Tijdformaat	29		
Tijdserver	29, 44		
invoeren	42		
Tijdweergave	42		
Tijdzone instellen	42		
Toestel			
aansluitingen	4		
opnieuw starten	43		
standaardinstellingen	43		
toetsen	2		
Toestel, status	44		
Toestelinstellingen			
in de webconfigurator	34		
in het displaymenu	29		
Toestel-PIN wijzigen	34		
Toets			
berichten	22		
conferentie	3		
display	2		
einde/terug	3		
handsfree	3, 15		
headset	3		
hekje	2		
Message Center	3		
microfoon uit	3		
navigatietoets	3		
Niet storen	3, 14		
programmeerbaar	3		

ruggespraak	3, 16	telefoonnummer kopiëren naar Contacten . . .	23
ster	2	wissen	23
volume	2, 15	Volume voor oproepsignaal	30
Toets Microfoon uit	3	Volume wijzigen	15
LED	3		
Toets Niet storen	3, 14	W	
LED	3	Webconfigurator	
Toets Terug	3	afmelden	34
Toetsblokkering		instellingen	34
in- of uitschakelen	10	menustructuur (gebruiker)	35
PIN	10	oproepen	34
PIN-code wijzigen	34	starten	34
		taal kiezen	34
		wachtwoord wijzigen	34
		Wisselgesprek	17
U		in-/uitschakelen	16
Uitbreidingsmoduul, aansluiting	4	instellingen (webconfigurator)	36
		oproep beantwoorden	16
		oproep weigeren	16
V			
Veiligheidsinstructies	6	Z	
Verkort kiezen	41	Zomertijd	42
Vloeistoffen	47		
Voicemailbericht	23		
beluisteren	23		

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, 46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modifications reserved.

www.gigasetpro.com