

# Gigaset

## S700H PRO

Información actual sobre su producto: → [wiki.gigasetpro.com](https://wiki.gigasetpro.com)

# Tabla de contenidos

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Visión general</b> .....  | <b>4</b>  |
| <b>Recomendaciones de seguridad</b> .....                          | <b>7</b>  |
| <b>Puesta en servicio</b> .....                                    | <b>9</b>  |
| <b>Manejar el teléfono</b> .....                                   | <b>15</b> |
| Conocer el teléfono .....  | 15        |
| Llamar por teléfono .....  | 20        |
| Listas de llamadas .....   | 24        |
| Listas de mensajes .....   | 25        |
| <b>Agendas del teléfono</b> .....                                  | <b>27</b> |
| Agenda telefónica local del terminal inalámbrico .....             | 27        |
| Agenda telefónica de la estación base .....                        | 33        |
| Asignación de la tecla de control a una agenda telefónica .....    | 33        |
| <b>Contestador automático</b> .....                                | <b>34</b> |
| Contestador automático local .....                                 | 34        |
| Contestador automático en red .....                                | 35        |
| Programar el contestador automático para la marcación rápida ..... | 36        |
| <b>Otras funciones</b> .....                                       | <b>37</b> |
| Tecla de función .....   | 37        |
| Perfiles de audio .....  | 39        |
| Calendario .....   | 40        |
| Temporizador .....   | 43        |
| Despertador .....  | 44        |
| ECO DECT .....   | 45        |
| Protección frente a llamadas no deseadas .....                     | 46        |
| Gestor de recursos .....   | 49        |
| Bluetooth .....  | 50        |
| Uso como baliza Bluetooth .....                                    | 53        |
| Funciones adicionales mediante la interfaz de PC .....             | 53        |
| <b>Configurar el terminal inalámbrico</b> .....                    | <b>56</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Anexo</b> .....                            | <b>70</b> |
| Servicio de atención al cliente y ayuda ..... | 70        |
| Indicaciones del fabricante .....             | 70        |
| Características técnicas .....                | 72        |
| Accesorios .....                              | 74        |
| Iconos de pantalla .....                      | 75        |
| <b>Índice alfabético</b> .....                | <b>77</b> |
| <b>Open Source Software</b> .....             | <b>81</b> |



Algunas de las funciones que se describen en las instrucciones de uso no están disponibles en todos los países ni para todos los proveedores de red.





# Visión general

















- 1 **Pantalla**
- 2 **Barra de estado** (→ p. 75)  
Los iconos indican la configuración actual y el estado operativo del teléfono
- 3 **Teclas de volumen** (→ p. 17)  
Para el auricular/los auriculares, el tono de llamada, el modo manos libres y la señalización de alarmas
- 4 **Teclas de pantalla** (→ p. 17)  
Funciones distintas en función de la situación
- 5 **Tecla de colgar / Tecla encender/apagar**  
Finalizar llamada; interrumpir función  
Retroceder un nivel ▶ Pulsar brevemente

- Volver al estado de reposo ▶ **Mantener pulsado**
- Encender/apagar el terminal (en el estado de reposo) ▶ **Mantener pulsado**
- 6 **Tecla de mensajes** (→ p. 25)  
Acceso a las listas de llamadas y mensajes; **parpadea:** mensaje nuevo o llamada perdida
- 7 **Tecla de perfil**  
Cambio entre los perfiles de sonido
- 8 **Tecla almohadilla**  
Activar/desactivar el bloqueo de teclas (en el estado de reposo) ▶ **Mantener pulsado**  
Cambiar entre mayúsculas, minúsculas y números (entrada de texto) ▶ Pulsar brevemente
- 9 **Conexión USB**  
Para el intercambio de datos entre el terminal inalámbrico y el PC
- 10 **Micrófono**
- 11 **Tecla asterisco**  
Abrir la tabla de caracteres especiales (entrada de texto) ▶ Pulsar brevemente
- 12 **Tecla "1"**  
Contestador automático/marcar el número del contestador automático en red ▶ **Mantener pulsado**
- 13 **Tecla R**  
Consulta (flash) ▶ Pulsar brevemente  
Introducir pausa de marcación ▶ **Mantener pulsado**
- 14 **Tecla de control / Tecla de menú** (→ p. 15)  
Abrir menú; navegar por los menús y campos de entrada; activar funciones (en función de la situación)
- 15 **Tecla de descolgar / Tecla de manos libres**  
Aceptar llamada; marcar el número mostrado; cambiar entre el modo de auriculares y manos libres; enviar SMS (al escribir un SMS)  
Abrir la lista de rellamada ▶ Pulsar brevemente  
Activar el marcado ▶ **Mantener pulsado**
- 16 **Conexión de auriculares**  
(Clavija jack de 3,5 mm)
- 17 **Tecla de función** (→ p. 17)

## Cómo utilizar las instrucciones de uso de un modo efectivo





|  |   |
|--|---|
|  | Advertencias cuya desobediencia puede provocar lesiones personales o daños materiales en los equipos.       |
|  | Información importante para el funcionamiento y la correcta manipulación, así como sobre funciones de pago. |
|  | Requisito para poder ejecutar la siguiente acción.  |
|  | Información adicional útil.   |










### Teclas

|  |                                       |   |                            |
|--|---------------------------------------|---|----------------------------|
|  o  | Tecla de descolgar                    |  o  | Tecla de manos libres      |
|    | Tecla de colgar                       |  a  | Teclas de números / letras |
|  /  | Lados / centro de la tecla de control |    | Tecla de mensajes          |
|    | Tecla R                               |    | Tecla de asterisco         |
|    | Tecla de almohadilla                  |    | Tecla de perfil            |
| <b>Aceptar, Atrás, Aceptar, Cambiar, Guardar, ...</b>  |                                       | Teclas de pantalla  |                            |

## Procedimientos

**Ejemplo:** activar/desactivar la aceptación automática de llamadas:

- ▶  ▶   **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Telefonía** ▶ **Aceptar** ▶ **Resp. automática** ▶ **Cambiar** (☑ = activado)

| Representación  | Significado  |
|---|--|
| ▶   | Cada flecha introduce una acción.  |
| ▶    | En el estado de reposo, pulsar el <b>centro</b> de la tecla de control. Se abre el menú principal.   |
| ▶  <br>▶ <b>Aceptar</b> | Desplazarse al icono  con la tecla de control <br>Confirmar con <b>Aceptar</b> . Se abre el submenú <b>Configuración</b> . |
| ▶  <b>Telefonía</b><br>▶ <b>Aceptar</b>  | Seleccionar la entrada <b>Telefonía</b> con la tecla de control <br>Confirmar con <b>Aceptar</b> . Se abre el submenú <b>Telefonía</b> .  |
| ▶ <b>Resp. automática</b>   | La función para activar/desactivar la aceptación automática de llamadas aparece como primera opción del menú.  |
| ▶ <b>Cambiar</b>  | Activar o desactivar con <b>Cambiar</b> .<br>La función está activada  /desactivada  .                                     |

## Recomendaciones de seguridad

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Lea estas indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso antes de utilizar el equipo.</p> <p>Es por ello que tanto las instrucciones de uso detalladas de todos los teléfonos y centralitas, así como de los accesorios se encuentran en Internet en <a href="http://gigaset.com/pro">gigaset.com/pro</a> bajo Soporte. De esta forma ayudamos a ahorrar papel ofreciendo al mismo tiempo un acceso más rápido a toda la documentación actualizada.</p> |
|  | <p>El equipo no puede utilizarse en caso de fallo de alimentación. Tampoco pueden realizarse llamadas de emergencia.</p> <p>Mientras el bloqueo de <b>pantalla/teclado</b> esté activado <b>no</b> se pueden realizar llamadas de emergencia.</p>  |
|  | <p>Utilice solamente <b>baterías recargables</b> que cumplan con las <b>especificaciones</b> (véase la lista de las baterías recomendadas → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a>). No utilice pilas convencionales (no recargables) u otro tipo de baterías, ya que de lo contrario podrían producirse daños personales. Las baterías que presenten daños visibles deberán sustituirse.</p>                                      |
|  | <p>El terminal inalámbrico solo debe utilizarse con la tapa de las baterías cerrada.</p> <p>Asegúrese de que no haya objetos en el compartimento de baterías que puedan cortocircuitar las mismas.</p>   |
|  | <p>No utilice el equipo en entornos expuestos a peligro de explosión, como p. ej. en talleres de pintura.</p>  |
|  | <p>Este equipo no está protegido contra salpicaduras. Por ello no debe colocarse en ambientes húmedos como cuartos de baño o duchas.</p>   |
|  | <p>Utilice exclusivamente el adaptador de alimentación indicado en los dispositivos.</p> <p>Durante la carga, la toma de corriente debe estar fácilmente accesible.</p> <p>Utilice únicamente el cable suministrado para la conexión LAN, y conéctelo solo a las clavijas previstas para tal finalidad.</p>  |
|  | <p>No utilice equipos dañados o averiados y solicite su reparación en el servicio técnico, ya que en caso contrario podría afectar a otros servicios de radiocomunicaciones.</p>   |
|  | <p>No utilice el aparato si la pantalla está rota. El cristal o el plástico rotos pueden causar heridas en las manos o en la cara. Lleve a reparar el aparato al servicio técnico.</p>   |



Las pilas y baterías pequeñas que puedan ser ingeridas deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

La ingesta puede provocar quemaduras, la perforación de tejidos blandos e incluso la muerte. Pueden originarse quemaduras graves durante las 2 horas siguientes a la ingesta.

En el caso de ingerir una pila o batería, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica.



Puede provocar anomalías en el funcionamiento de equipos médicos. Tenga en cuenta las condiciones técnicas del entorno (p. ej., en consultorios médicos).

En caso de usar dispositivos médicos electrónicos (p. ej., un marcapasos), consulte antes al fabricante del mismo. Allí le ofrecerán información acerca de hasta qué punto dichos dispositivos son inmunes a interferencias de alta frecuencia (para obtener más información sobre su producto Gigaset, véase "Características técnicas").



Asegúrese de que no haya objetos en el compartimento de baterías que puedan cortocircuitar las mismas.

Si se suministra un cable adaptador USB, utilice únicamente una fuente de alimentación USB (5 voltios) con conexión USB A. El uso de otras fuentes de tensión, como un PC con conexión USB, puede provocar daños.

Si se suministra una fuente de alimentación, utilice dicha fuente de alimentación.



## Puesta en servicio

### Contenido de la caja

- un terminal inalámbrico,
- una tapa para la batería (cubierta trasera del terminal inalámbrico),
- dos baterías,
- un soporte de carga con fuente de alimentación,
- una pinza de sujeción para el cinturón,
- una cubierta de goma para la conexión de los auriculares
- un manual de instrucciones



El soporte de carga ha sido concebido para funcionar en espacios cerrados y secos a una temperatura comprendida entre +5 °C y +45 °C.

El dispositivo no debe exponerse nunca a los efectos de fuentes de calor, de la luz solar directa ni de otros equipos eléctricos.

El dispositivo debe protegerse contra la humedad, el polvo, así como los líquidos y vapores agresivos.


Generalmente, el equipo no deja marcas ni huellas en la superficie sobre la que se coloca. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de barnices y acabados usados en el mobiliario, no se puede descartar la posibilidad de que, con el contacto, queden marcas en la superficie sobre la que se apoye.

### Conectar el soporte de carga

- ▶ Inserte en el soporte de carga el conector plano de la fuente de alimentación **1**.
- ▶ Enchufe la fuente de alimentación a la red de suministro eléctrico **2**.

Extraer el conector plano del soporte de carga:

- ▶ Desenchufe la fuente de alimentación de la red de suministro eléctrico.
- ▶ Pulse el botón de desbloqueo **3**.
- ▶ Extraiga el conector **4**.

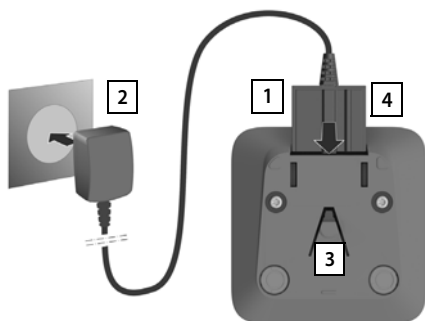

## Puesta en servicio del terminal inalámbrico

La pantalla está protegida con una lámina transparente. ► Retire la película de protección.

### Colocar las baterías



Utilice solo baterías recargables, ya que de otro modo es posible que se produzcan graves perjuicios para la salud y daños materiales considerables. Por ejemplo, podría dañarse el revestimiento de las baterías o éstas podrían incluso explotar. Además, podrían producirse problemas de funcionamiento o daños en el dispositivo.



- Coloque las baterías (con los polos +/- en la posición correcta, véase la imagen).
- Coloque la tapa de la batería desde arriba.
- Deslícelo hacia adelante hasta que quede encajada.
- Deslice la tapa hacia abajo.

### Cubrir la conexión de los auriculares

- Inserte la pestaña de la cubierta de goma para la conexión de los auriculares en el orificio del lado izquierdo del terminal inalámbrico.
- Presione la tapa de la cubierta de goma.



### Cargar las baterías

- Antes de utilizar el teléfono por primera vez, cargar las baterías completamente en el soporte de carga o conectándolo a un cargador Micro-USB estándar.



Las baterías estarán completamente cargadas cuando en la pantalla aparezca el icono




Las baterías pueden calentarse durante el proceso de carga. Esto es normal y no representa ningún peligro.

La capacidad de carga de las baterías disminuye por motivos técnicos con el tiempo. Si no va utilizar el terminal inalámbrico durante varios días, apáguelo.

Si no va utilizar el terminal inalámbrico durante varias semanas, apáguelo y extraiga las baterías.

Una vez conectado el terminal inalámbrico a la alimentación de corriente, se inicia un asistente de configuración.

## Configurar el idioma de pantalla

- ▶ Pulse la tecla de control  hasta que en la pantalla se marque el idioma deseado, p. ej., **Français** ▶ Pulse la tecla de pantalla **Aceptar**


Deutsch

English

Français

También puede cambiar el idioma de pantalla más tarde en el menú **Configuración**.

## Seleccionar el país (si está disponible)

- ▶ Pulse la tecla de control  hasta que en la pantalla aparezca seleccionado el país en que utiliza el aparato, por ejemplo, **España** ▶ Pulse la tecla de pantalla **Aceptar**

Reino Unido

Irlanda

Austria

También puede cambiar el idioma más adelante en el menú **Configuración**.

## Registrar el terminal inalámbrico (en función de la estación base)



El registro debe iniciarse **tanto** en la estación base **como** en el terminal inalámbrico. Ambas operaciones deben realizarse **en un plazo máximo de 60 segundos**.

### En la estación base / En el router

Estación base Gigaset: ▶ **Mantenga pulsada** la tecla de registro/paging de la estación base (unos 3 segundos).

Otra estación base u otro router:

- ▶ Información sobre el procedimiento de registro → Documentación sobre la estación base y el router

### En el terminal inalámbrico

Registro en una estación base:

- ▶ Se muestra **Por favor, registre el terminal**
- ▶ Pulse la tecla de pantalla **Registrar** ... Se busca una estación base disponible para el registro ▶ Si se solicita: introduzca el PIN del sistema (estado de suministro en estaciones base Gigaset: **0000**)

Tras el registro, el terminal inalámbrico pasa al estado de reposo. En la pantalla se mostrará el número interno asignado al terminal inalámbrico, p. ej., **INT 1**.



Un terminal inalámbrico puede registrarse hasta en cuatro estaciones base.

▶  ▶   **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Registro** ▶ **Aceptar**

Registrar el terminal inalámbrico:


- ▶ **Registrar terminal** ▶ **Aceptar** . . . Se buscará una estación base lista para el registro ▶ Si procede: Introducir el PIN del sistema (estado de suministro en estaciones base Gigaset: **0000**) ▶ **Aceptar**

Cambio de estación base:

- ▶ **Seleccionar la base** ▶ **Aceptar** ▶ Con  seleccionar la estación base o seleccionar **Mejor base** ▶ **Aceptar** ( = seleccionado)

**Mejor base:** Cuando se pierda la conexión con la estación base actual, el terminal inalámbrico seleccionará la estación base con la mejor recepción.

Dar de baja el terminal inalámbrico (en función de la estación base):

- ▶ **Dar de baja term.** ▶ **Aceptar** . . . Se selecciona el terminal inalámbrico utilizado ▶ Con  seleccionar otro terminal inalámbrico, si fuera necesario ▶ **Aceptar** ▶ Introducir el PIN del sistema, si se solicita ▶ **Aceptar** ▶ Confirmar baja con **Sí**

Si el terminal inalámbrico está registrado en varias estaciones base, cambiará a la estación base con la mejor recepción (**Mejor base**).



Algunas bases de Gigaset o bases/router de otros fabricantes pueden no ser completamente compatibles con el terminal inalámbrico y puede que no se muestren todas las funciones correctamente. En ese caso, utilice la entrada de menú **Registro básico**. Esto garantiza la representación correcta en el terminal inalámbrico, pero también puede causar limitaciones en algunas funciones.

### Información sobre la protección de datos

Si el dispositivo está conectado a Internet mediante una estación base IP o un router, establecerá contacto automáticamente con el servidor de asistencia de Gigaset y le enviará periódicamente información específica del dispositivo. Dicha información se utiliza, por ejemplo, para actualizar el firmware o para proporcionar servicios de Internet.

Información adicional sobre los datos almacenados: → [gigaset.com](http://gigaset.com)

## Ajustar la fecha y la hora

Ajustar la fecha y la hora para que las llamadas recibidas se registren en la lista de llamadas con la fecha y la hora correctas y para poder usar el despertador.



La fecha y la hora se configuran mediante la estación base. Si la estación base es compatible con la tecnología IP, la fecha y la hora también pueden configurarse mediante un servidor horario de Internet.

Si la estación base lo permite, puede ajustar la fecha y la hora manualmente a través del terminal inalámbrico.

- ▶ Pulsar la tecla de pantalla **Hora**

o, si la fecha y la hora ya están ajustadas:

- ▶ ▶ ▶ **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶ **Fecha y hora** ▶ **Aceptar**



La posición de entrada activa parpadea.

Modificar la posición de entrada: ▶

Cambiar entre los campos de entrada: ▶

Introducir la fecha:

- ▶ Introducir el día, el mes y el año en formato de 8 dígitos con

Introducir la hora:

- ▶ Introducir la hora y los minutos en formato de 4 dígitos con


Guardar la configuración:

- ▶ Pulse la tecla de pantalla **Guardar**. . . En la pantalla se muestra **Guardado** y suena un tono de confirmación

Volver al estado de reposo:

- ▶ Pulse **prolongadamente** la tecla de colgar

**El teléfono está ahora operativo.**

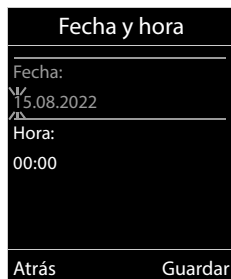

## Colocar la pinza para el cinturón

El terminal inalámbrico dispone de dos hendiduras en los laterales para fijar el clip de sujeción para el cinturón.


- Colocar el clip para el cinturón: ▶ Empuje el clip para el cinturón sobre la parte trasera del terminal hasta que las pestañas del clip encajen en las hendiduras.
- Quitar el clip para el cinturón: ▶ Presione con fuerza el centro del clip para el cinturón con el dedo pulgar. ▶ Introduzca la uña del otro pulgar lateralmente en la parte superior entre el clip y la carcasa. ▶ Extraiga el clip hacia arriba.



## Pinza para cinturón profesional (accesorio)

Colocar la pinza para el cinturón:

- ▶ Presione el soporte sobre la parte trasera del terminal inalámbrico hasta que las pestañas encajen en las hendiduras **1**.
- ▶ Fije la pinza para cinturón al cinturón **2**.
- ▶ Introduzca el terminal inalámbrico con soporte en la pinza para cinturón **3** y deslícelo hacia abajo **4**.

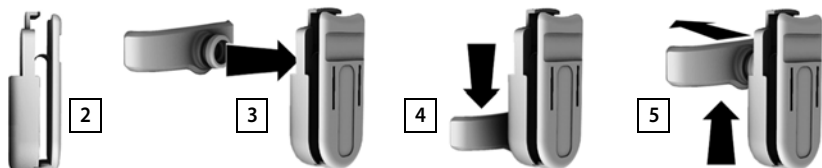

Quitar la pinza para el cinturón:

- ▶ Deslizar el terminal inalámbrico hacia arriba y extraerlo de la pinza para cinturón **5**.


## Conectar los auriculares

- ▶ Retire la cubierta de la conexión de los auriculares.
- ▶ Conectar la clavija de los auriculares a la toma jack de 3,5 mm del lado izquierdo del terminal inalámbrico **1**.

o bien

- ▶ conectar unos auriculares mediante Bluetooth (→ p. 51)

Ajustar el volumen de los auriculares: → p. 59

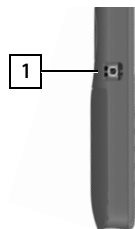

## Conectar el cable de datos USB

Para el intercambio de datos entre el terminal inalámbrico y el PC:

- ▶ Conectar el conector Micro-USB del cable de datos USB al puerto USB situado en la parte inferior del terminal inalámbrico **1**.





El terminal inalámbrico debe conectarse **directamente** al PC, **no** a través de un concentrador USB.

# Manejar el teléfono


## Conocer el teléfono

### Encender/apagar el terminal inalámbrico

- Encender: ▶ **Mantener pulsada** la tecla de colgar  con el terminal inalámbrico apagado
- Apagar: ▶ Cuando el terminal inalámbrico está en estado de reposo, **mantener pulsada** la tecla de colgar 

### Bloquear/desbloquear el teclado

El bloqueo del teclado evita el uso accidental del teléfono.

Activar y desactivar el bloqueo de teclas: ▶  **Mantener pulsado**

Teclado bloqueado: En la pantalla se muestra el símbolo 





Al señalizarse una llamada entrante en el terminal inalámbrico, el bloqueo del teclado se desactiva automáticamente. Puede contestar la llamada. Al término de la misma, vuelve a activarse el bloqueo.

Determinar números de emergencia que también se pueden marcar con el bloqueo del teclado con PIN: → p. 62

### Tecla de control



La tecla de control sirve para navegar por los menús y los campos de entrada y, dependiendo de la situación, también para abrir determinadas funciones.

En lo sucesivo se marcará en negro el lado de la tecla de control (arriba, abajo, derecha, izquierda) que se deberá pulsar en función de la situación (p. ej.,  para "pulsar el lado derecho de la tecla de control" o  para "pulsar el centro de la tecla de control").

#### En estado de reposo

Abrir el menú principal



Abrir la agenda telefónica

Abrir la lista de las agendas telefónicas en línea disponibles (por ejemplo, la agenda telefónica de un proveedor de Internet o una agenda telefónica central en una estación base CAT-1q)

Abrir la lista de terminales inalámbricos

Ajustar el volumen del microteléfono o el dispositivo de manos libres

Ajustar la sensibilidad del micrófono

 o bien 

 Pulsar **brevemente**

 **Mantener pulsado**



 **Mantener pulsado**

### En los submenús y los campos de entrada y de selección

Confirmar la función

Desplazarse una línea hacia arriba/abajo

Seleccionar la opción, mover el cursor hacia la izquierda/derecha



### Durante una comunicación

Abrir la agenda telefónica

Abrir la lista de las agendas telefónicas en línea disponibles (por ejemplo, la agenda telefónica de un proveedor de Internet o una agenda telefónica central en una estación base CAT-iq)

Silenciar el micrófono

Ajustar la sensibilidad del micrófono

Iniciar una consulta interna

Modificar el volumen del microteléfono o el dispositivo de manos libres



**Mantener pulsado**




**Pulsar brevemente**



**Mantener pulsado**



Según la estación base: La asignación de las agendas telefónicas a la tecla  (pulsación **larga** o **breve**) se puede modificar.



## Teclas de volumen

Ajustar el volumen del auricular/los auriculares, el tono de llamada, el modo manos libres y la señalización de citas: ▶ Pulsar la tecla de volumen / a la derecha del terminal inalámbrico

## Tecla de función



Puede asignar a la tecla de función la función que desee (**Tecla de envío** / **Marc ráp.** / **Tecla de alarma** y otras funciones dependientes de la estación base).

En el estado de reposo o con el salvapantallas activado

▶ Pulse la tecla ... Se ejecuta la función asignada

**Marc ráp.**

Marcar el número de teléfono guardado en la tecla.

**Tecla de alarma**

Iniciar una acción, por ejemplo, tono de alarma, llamada a un número de teléfono determinado.

Pulsando breve y prolongadamente la tecla de alarma, pueden iniciarse diferentes acciones.


**Tecla de envío**

Marcar un número de teléfono introducido previamente con el teclado (o seleccionado en una lista de llamadas o en la agenda telefónica) (abrir lista de rellamada).

Asignar tecla de función → p. 37

## Teclas de pantalla

Dependiendo de la situación, en la pantalla se ofrecen diferentes funciones.



Funciones actuales de las teclas de pantalla

Teclas de pantalla

▶ Pulse la tecla de pantalla ... Se ejecuta la función asignada

Iconos de las teclas de pantalla → p. 75



En estado de reposo, las teclas de pantalla tienen asignada una función.


Modificar asignación: → p. 66

## Uso de los menús

Se pueden usar las funciones del teléfono mediante un menú organizado en diferentes niveles.

### Seleccionar/confirmar las funciones

Confirmar una selección con

**Aceptar** o pulsar el centro de la tecla de control 

Retroceder un nivel en el menú con

**Atrás**



Volver al estado de reposo con

 **Mantener pulsado**



Activar/desactivar una función con

**Cambiar** activado  /desactivado 

Activar/desactivar una opción con

**Aceptar** seleccionado  /no seleccionado 

### Menú principal

En estado de reposo: ▶ Pulsar el **centro**  de la tecla de control ▶ Seleccionar el submenú con la tecla de control  ▶ **Aceptar**

Las opciones del menú principal se mostrarán en la pantalla mediante iconos. El icono de la función seleccionada se resalta en color y el nombre correspondiente se muestra en el encabezado de la pantalla.

Ejemplo



### Submenús


Las funciones de los submenús se muestran en forma de lista.

Para acceder a una función: ▶ Seleccionar la función con la tecla de control  ▶ **Aceptar**


Regresar al nivel anterior del menú:

▶ Pulsar la tecla de pantalla **Atrás**


o bien

▶ Pulsar **brevemente** la tecla de colgar 

### Volver al estado de reposo

▶ **Mantener pulsada** la tecla de colgar 

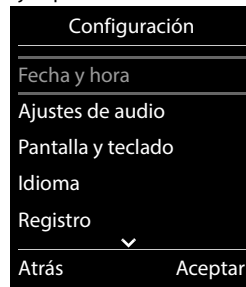

Ejemplo





Si no se pulsa ninguna tecla, el terminal retorna **automáticamente** al estado de reposo después de aproximadamente 2 minutos.

## Introducir texto




### Posición de entrada


- ▶ Seleccionar el campo de entrada con . Un campo está activado cuando en él se muestra un cursor parpadeante.
- ▶ Mover el cursor con .



### Corregir errores

- Borrar **caracteres** a la izquierda del cursor: ▶  Pulsar **brevemente**
- Borrar **palabras** a la izquierda del cursor: ▶  **Mantener pulsado**
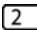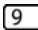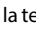
### Introducir letras/caracteres

Las teclas entre  y  y la tecla  tienen asignadas varias letras y números. Cuando se pulsa una tecla, en la parte inferior de la pantalla se muestran los caracteres asignados. El carácter seleccionado está resaltado.

- Seleccionar letras/números: ▶ Pulsar **brevemente** la tecla varias veces seguidas
- Alternar entre minúsculas, mayúsculas y números: ▶ Pulsar la tecla de almohadilla 

Al editar una entrada de la agenda telefónica, la primera letra y la que sigue a un espacio se escribirán automáticamente en mayúsculas.
- Introducir caracteres especiales: ▶ Pulsar la tecla de asterisco  ▶ Desplazarse al carácter deseado con  ▶ **Insertar**

Nuevo registro

---

Nombre:  
Peter|

---

Apellidos:

---

Teléfono (Casa): Abc

---






< C Guardar



La disponibilidad de los caracteres especiales depende del idioma seleccionado.




## Llamar por teléfono

### Realizar una llamada




- ▶ Introducir el número con  ▶ Pulsar **brevemente** la tecla de descolgar 
- o bien
- ▶ **Mantener pulsada** la tecla de descolgar  ▶ Introducir el número con 
- Cancelar la marcación: ▶ Pulsar la tecla de colgar 

### En una estación base Gigaset con IP

El marcaje se realiza mediante la conexión de envío (línea) configurada para el terminal inalámbrico. Utilizar otra línea:

- ▶ **Mantener pulsada** la tecla de descolgar  ▶ Seleccionar línea con  ▶ **Marcar** ▶ Introducir número con  ... El número se marca unos 3 segundos después de introducir el último dígito

### Marcar desde la agenda telefónica local

- ▶ Abrir la agenda telefónica con  ▶ Seleccionar la entrada con  ▶ Pulsar la tecla de descolgar 

En el caso de que haya varios números para una misma entrada:


- ▶ Seleccionar el número con  ▶ Pulsar la tecla de descolgar  ... Se marcará el número



Para el acceso rápido (marcación abreviada): Asignar números de la agenda telefónica a las teclas de cifras o de pantalla.

### Marcar desde una agenda telefónica pública/central




En función de la estación base a la que está conectado el terminal inalámbrico, puede marcar desde una agenda telefónica pública o desde una agenda telefónica central en una estación base CAT-iq.

- ▶ **Mantener pulsado** 



Encontrará más información → en el manual de usuario detallado de su teléfono

## Marcar desde la lista de rellamada



La lista de rellamada contiene los 20 últimos números distintos marcados en este terminal inalámbrico.

- ▶ Pulsar la tecla de descolgar  brevemente ... Se abrirá la lista de rellamada ▶ Seleccionar la entrada con  ▶ Pulsar la tecla de descolgar 


Si se muestra un nombre:

- ▶ **Ver ...** Se muestra el número ▶ En caso necesario, desplazarse por los números con  ▶ Una vez llegado al número de teléfono deseado, pulsar la tecla de descolgar 

## Administrar las entradas de la lista de rellamada

- ▶ Pulsar la tecla de descolgar  brevemente ... Se abre la lista de rellamada ▶ Seleccionar la entrada con  ▶ **Opciones** ... Opciones disponibles:


Añadir la entrada a la agenda telefónica:

- ▶  **Copiar a la agenda** ▶ **Aceptar**

Aceptar el número que aparece en pantalla:

- ▶  **Mostrar el número** ▶ **Aceptar** ▶ Si es necesario, utilizar  para cambiarlo o completarlo ▶  Guardar como nueva entrada en la agenda telefónica

Borrar la entrada seleccionada:







- ▶  **Borrar el registro** ▶ **Aceptar**

Borrar todos los registros:

- ▶  **Borrar toda la lista** ▶ **Aceptar**


## Marcar desde una lista de llamadas

Las listas de llamadas (→ p. 24) contienen las últimas llamadas recibidas, realizadas y perdidas.

- ▶  ▶   **Lista de llamadas** ▶ **Aceptar** ▶ Con  seleccionar a la lista ▶ **Aceptar** ▶ Con  seleccionar la entrada ▶ Pulsar la tecla de descolgar 








Las listas de llamadas pueden abrirse directamente con la tecla de pantalla **Llamadas**, si está asignada la función correspondiente.

La lista **Llamadas perdidas** también se puede abrir con la tecla de mensajes .


## Realizar llamadas anónimas

Si la función está activada, su número de teléfono no se transmite.



- ▶  ▶   **Servicios de red** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione la conexión ▶ **Aceptar** ▶ **Ocultar número** ▶ **Cambiar** ( = activado)

---

## Llamadas entrantes

Una llamada entrante se señala mediante un timbre, una indicación en la pantalla y el parpadeo de la tecla de descolgar .

Aceptar la llamada:

- Pulsar la tecla de descolgar 
- Si la función **Resp. automática** está activada: ► Retirar el terminal inalámbrico del soporte de carga
- Enviar una llamada al contestador automático: ► 
- Aceptar la comunicación en los auriculares







Desactivar el timbre de llamada: ► **Silenciar** ... La llamada solo se puede aceptar mientras se muestre en la pantalla

Rechazar la llamada: ► Pulsar la tecla de colgar 

---

## Establecer desvío de llamadas

El desvío de llamadas le permite redirigir las llamadas entrantes destinadas a su número hacia otro número de teléfono de su elección.

-  ►   **Servicios de red** ► **Aceptar** ►  Seleccione la conexión ► **Aceptar** ► **Desvío de llamadas** ► **Aceptar** ►  Seleccione cuándo debe aplicarse el desvío de llamadas (**Todas las llam.** / **Si ocupado** / **Si no contesta**) ► **Aceptar** ►  Introduzca el número de teléfono ► **Guardar**

---



## Durante una llamada

### Manos libres

Activar/desactivar el modo de manos libres durante una comunicación, durante el establecimiento de la conexión y al escuchar el contestador automático (en un sistema con contestador automático local):



- Pulsar la tecla de manos libres 


Para colocar el terminal inalámbrico en el soporte de carga durante una comunicación:

- Mantener pulsada la tecla de manos libres  ► Colocar el terminal móvil en el soporte de carga ► Mantener pulsado  durante otros 2 segundos

## Volumen de la conversación


Se aplica al modo utilizado actualmente (manos libres, audífono o auriculares):

- ▶ Pulsar la tecla  ▶ Ajustar el volumen con  ▶ **Guardar**

 El nivel ajustado se guarda automáticamente después de unos 3 segundos, incluso si no se pulsa **Guardar**.

## Silenciar el micrófono

Cuando el micrófono está desactivado, los otros interlocutores no pueden oírle.


Activar/desactivar el micrófono durante una comunicación: ▶ Pulsar la tecla 

o bien: ▶ Pulse **brevemente** la tecla de perfil 




## Ajustar sensibilidad del micrófono

Ajustar la sensibilidad del micrófono para el microteléfono o los auriculares con cable durante una comunicación.








- ▶  Presionar **prolongadamente** ▶ Ajustar la sensibilidad deseada con  ▶ **Guardar**

 Si no se guarda el cambio, este solo será válido para la comunicación actual.

Ajustar la sensibilidad del micrófono permanentemente en estado de reposo:

- ▶  Presione **prolongadamente** ▶ Con  seleccione **Receptor / Auricular por cable** ▶ Ajuste la sensibilidad con  ▶ **Guardar**

o bien

- ▶  ▶  ▶  **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶  ▶ **Aceptar** ▶  **Sensibilidad mic.** ▶ **Aceptar** ▶ Con  seleccione **Receptor / Auricular por cable** ▶ Con  ajuste la sensibilidad ▶ **Guardar**

Ajustar el perfil de sonido en un entorno ruidoso:

- ▶ Pulse la tecla de perfil  **prolongadamente** ▶ Con  ajuste la sensibilidad ▶ **Guardar**

## Listas de llamadas

El teléfono almacena distintos tipos de llamadas (perdidas, recibidas y salientes) en listas.



La estación base/el router, en la/el que está registrada/o el terminal inalámbrico, proporciona información sobre los números.

Más información en [→ wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### Registro de la lista

En los registros de la lista se muestra la siguiente información:

- El tipo de lista (en el encabezado) de que se trata.
- Un icono según el tipo de registro:



**Llamadas perdidas**



**Llam. aceptadas**



**Llamadas salientes** (lista de rellamada)



Llamadas en el contestador automático (solo en un sistema con contestador automático local)

- El número de la persona que llama. Si dicho número está en algún contacto de la agenda del teléfono, se mostrarán en su lugar el nombre y el tipo de número ( **Teléfono (Casa)**, **Teléfono (oficina)**, **Teléfono móvil**). En el caso de las llamadas perdidas, el valor entre corchetes indica el número de llamadas procedentes de ese número.
- Conexión a través de la cual ha entrado/salido la llamada
- La fecha y la hora de la llamada (si está disponible)

Ejemplo

| Todas las llamadas |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
|                    | Pedro<br>Hoy, 15:40 [3]         |
|                    | 089563795<br>13.05.22, 18:32    |
|                    | Susana Black<br>12.05.22, 13:12 |
| Ver                | Opciones                        |

### Abrir la lista de llamadas

Mediante la tecla de pantalla:

▶ **Llamadas** ▶ Seleccionar la lista deseada con ▶ **Aceptar**

Mediante el menú:

▶ ▶ **Lista de llamadas** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar la lista deseada con ▶ **Aceptar**

A través de la tecla de mensajes (llamadas perdidas):














▶ Pulsar la tecla de mensajes ▶ **Llam. perd.:** ▶ **Aceptar**

### Devolver una llamada desde la lista de llamadas

▶ ▶ **Lista de llamadas** ▶ **Aceptar** ▶ Con seleccionar la lista ▶ **Aceptar** ▶ Con seleccionar la entrada ▶ Pulse la tecla de descolgar




## Otras opciones

- ▶  ▶  ▶ **Lista de llamadas** ▶ **Aceptar** ▶ Con , seleccionar la lista ▶ **Aceptar ...**
- Opciones disponibles:
  - ▶ Mostrar registro:
    - ▶ Seleccionar la entrada con  ▶ **Ver**
  - ▶ Número a la agenda telefónica:
    - ▶ Seleccionar la entrada con  ▶ **Opciones** ▶  ▶ **Copiar a la agenda** ▶ **Aceptar**
  - ▶ Números de la lista de bloqueo:
    - ▶ Seleccionar la entrada con  ▶ **Opciones** ▶  ▶ **Cop. en lista negra** ▶ **Aceptar**
  - ▶ Solicitar información del número de teléfono por SMS (puede estar sujeto a costes):
    - ▶ Seleccionar la entrada con  ▶ **Opciones** ▶  ▶ **Consulta infor. SMS** ▶ **Aceptar**
  - ▶ Borrar una entrada:
    - ▶ Seleccionar la entrada con  ▶ **Opciones** ▶  ▶ **Borrar el registro** ▶ **Aceptar**
  - ▶ Borrar la lista:
    - ▶ **Opciones** ▶  ▶ **Borrar toda la lista** ▶ **Aceptar** ▶ **Sí**





## Listas de mensajes

Las notificaciones de llamadas perdidas, nuevos mensajes en el contestador automático/contestador automático en red, mensajes SMS recibidos y citas perdidas se guardan en las listas de mensajes y se pueden visualizar en la pantalla del terminal inalámbrico.

Cuando se registra un **mensaje nuevo**, suena un tono de aviso. Además, la tecla de mensajes  parpadea (si la función está activada). La activación a través del terminal inalámbrico solo es posible en estaciones base Gigaset, en routers CAT-iq utilice la interfaz web. Más información → Instrucciones de uso de la estación base/del router.

En la pantalla en estado de reposo se mostrarán los iconos para los diferentes tipos de mensajes y el número de nuevos mensajes de cada tipo.


La notificación está disponible para los siguientes tipos de mensaje:

-  En el contestador automático/contestador automático en red
-  En la lista de llamadas perdidas
-  En la lista de SMS recibidos
-  En la lista de citas omitidas




El icono del contestador automático en red siempre se muestra si se ha guardado su número de acceso en el teléfono. Los iconos de las demás listas sólo se muestran si contienen algún mensaje.

Ejemplo

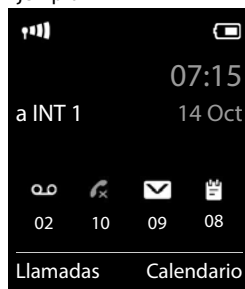

Mostrar los avisos de mensajes disponibles:

- ▶ Pulsar la tecla de mensajes  ... Se mostrarán las listas de mensajes que contengan alguna información. La lista **Buzón de voz** se muestra siempre.

Entrada resaltada en **negrita**: hay mensajes nuevos. El número de mensajes nuevos se muestra entre paréntesis.

Entrada sin resaltar en **negrita**: no hay mensajes nuevos. El número de mensajes antiguos se muestra entre paréntesis.

- ▶ Seleccionar la lista con  ▶ **Aceptar** ... Se mostrará una lista con las llamadas o los mensajes.

En el caso del **Buzón de voz**: Se marca el número del contestador automático en red que se haya establecido.

Ejemplo

| Mensajes/Llamadas |         |
|-------------------|---------|
| Citas perd.:      | (2)     |
| Llam. perd.:      | (5)     |
| Buzón de voz      | (1)     |
| Cont. autom.:     |         |
| Atrás             | Aceptar |


















La lista de mensajes contiene una entrada por cada contestador automático asignado al terminal inalámbrico, por ejemplo, para un contestador automático en red.


## Activar/desactivar el parpadeo de la tecla de mensajes



La entrada de mensajes nuevos se indica mediante el parpadeo de la tecla de mensajes en el terminal inalámbrico. Es posible activar y desactivar este tipo de señalización para cada tipo de mensaje.

En estado de reposo:

- ▶  ▶ Pulsar las teclas      ... En la pantalla se mostrará el número 9 ▶ Seleccionar el tipo de mensaje con 

Mensajes en el contestador automático en red ▶    
 Llamadas perdidas ▶    
 Nuevos mensajes SMS ▶    
 Mensajes en el contestador automático (solo en un sistema con contestador automático local) ▶  

Se muestra el número 9 seguido de su selección (p. ej. 975); en el campo de entrada parpadea el ajuste correspondiente al tipo de mensaje seleccionado (p. ej 0) ▶ Definir el comportamiento cuando haya nuevos mensajes con 

La tecla de mensajes parpadea ▶   
 La tecla de mensajes no parpadea ▶ 

- ▶ Confirmar el ajuste seleccionado con **Aceptar**

o bien

- ▶ Regresar a la pantalla de reposo sin realizar ningún cambio: ▶ **Atrás**

| Sistema   |         |
|---|---------|
| 975 SET:<br> |         |
| Atrás   | Aceptar |

## Agendas del teléfono

### Agenda telefónica local del terminal inalámbrico

La agenda telefónica es individual para cada terminal inalámbrico. Sin embargo, es posible transferir su contenido a otros terminales inalámbricos.



Información sobre las agendas telefónicas en línea en estaciones base con IP o agendas telefónicas centrales en estaciones bases CAT-iq → Manual de instrucciones de la estación base.

### Abrir la agenda del teléfono

▶ En el estado de reposo, pulsar **brevemente** la tecla

o bien

▶ ▶ ▶ **Contactos** ▶ **Aceptar** ▶ **Agenda** ▶ **Aceptar**



Modificar asignación de la tecla de control a una agenda telefónica: → p. 33

### Contactos de la agenda

Número de contactos: Hasta 500

Datos registrados: Nombre y apellidos, hasta tres números de teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de cumpleaños con aviso, tono de llamada VIP con icono VIP, imagen CLIP

Longitud de las entradas:

Números: máx. 32 cifras

Nombres y apellidos: máx. 16 caracteres

Dirección de correo electrónico: máx. 64 caracteres

## Añadir un nuevo registro

- ▶ ▶ <Nuevo registro> ▶ **Aceptar** ▶ Cambiar entre los campos de entrada con

Apellidos:

- ▶ Introducir el nombre y los apellidos con

Números:

- ▶ **Tel. 1 - Tipo** ▶ Seleccionar el tipo de número con (Casa, Ofic. o Móvil) ▶ ▶ Introducir el número con

Introducir más números: ▶ Con , cambiar entre los campos de entrada **Tel. 1 - Tipo/Tel. 2 - Tipo/Tel. 3 - Tipo** ▶

Introducir el número con

**Aniversario:**

- ▶ Con , activar/desactivar **Aniversario** ▶ Introducir la fecha y la hora con ▶ Seleccionar el tipo de señalización con (**Sólo aviso visual** o un tono de llamada)

**Melodía del timbre:**

- ▶ Seleccionar le tono de llamada que quiere utilizar para las llamadas de dicho contacto con ... Si se asigna una **Melodía del timbre**, la entrada de la agenda telefónica se complementa con el icono **VIP**.

Guardar toda la información para ese contacto: ▶ **Guardar**



Para validar los datos introducidos en un contacto, el mismo debe contener, como mínimo, un número telefónico.

Ejemplo

| Nuevo registro |         |
|----------------|---------|
| Nombre:        | Robert  |
| Apellidos:     |         |
| Tel. 1 - Tipo: | Abc     |
| < C            | Guardar |

## Buscar/seleccionar un contacto en la agenda telefónica

- ▶ ▶ Desplazarse al nombre que busca con

o bien

- ▶ ▶ Introducir las primeras letras con (máx. 8 letras) ... En la pantalla se mostrará el primer nombre que empiece con la secuencia de letras introducidas ▶ Si fuera necesario, desplazarse a la entrada deseada con

Para desplazarse rápidamente por la agenda telefónica: ▶ ▶ **Mantener pulsado**

## Mostrar/modificar un contacto

- ▶ ▶ Seleccionar el contacto buscado con ▶ **Ver** ▶ Seleccionar el campo que se quiere modificar con ▶ **Cambiar**

o bien

- ▶ ▶ Seleccionar el contacto buscado con ▶ **Opciones** ▶ **Editar el registro** ▶ **Aceptar**

## Borrar un contacto



Borrar un contacto: ▶  ▶ Con , seleccionar el contacto ▶ **Opciones** ▶  **Borrar el registro** ▶ **Aceptar**

Borrar **todos** los contactos de la agenda:

▶  ▶ **Opciones** ▶  **Borrar toda la lista** ▶ **Aceptar** ▶ **Sí**

## Determinar el orden de presentación de los contactos de la agenda telefónica

Los contactos de la agenda telefónica se pueden presentar ordenados por el nombre o por el apellido

▶  ▶ **Opciones** ▶  **Ordenar por apellido / Ordenar por nombre**

Si un contacto no contiene ni nombre ni apellido, en el campo del apellido se introduce el número de teléfono estándar. Estos contactos se colocan al comienzo de la lista, independientemente del tipo de ordenación que se establezca.

El criterio de ordenación es el siguiente:

Espacios en blanco | Cifras (0-9) | Letras (alfabéticamente) | Resto de caracteres.

## Visualizar el número de entradas libres en la agenda telefónica



▶  ▶ **Opciones** ▶  **Memoria disponible** ▶ **Aceptar**

## Añadir un número a la agenda telefónica


Es posible añadir números a la agenda telefónica:

- desde una lista, p. ej. desde la lista de llamadas o desde la lista de rellamada
- al marcar un número telefónico



El número se muestra o está marcado.

▶ Pulsar la tecla de pantalla  o **Opciones** ▶  **Copiar a la agenda** ▶ **Aceptar** ...  
Opciones disponibles:

Crear un nuevo contacto:

▶ **<Nuevo registro>** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar el tipo de número con  ▶ **Aceptar** ▶  
Completar la entrada ▶ **Guardar**

Añadir un número a un contacto existente:

▶ Seleccionar el contacto con  ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar el tipo de número con  ▶  
**Aceptar** ... Se registra el número o se pregunta si se desea sobrescribir un número existente ▶ Si procede, responder a la pregunta con **Sí/No** ▶ **Guardar**

## Transferir un contacto/la agenda telefónica completa



El terminal de origen y el de destino deben estar registrados en la misma estación base.

El otro terminal inalámbrico y la estación base son compatibles con la función de enviar y recibir contactos de la agenda del teléfono.



Si durante el proceso se recibe una llamada externa se interrumpe el envío.

Ni la imagen ni la melodía asignada a los contactos se transfieren. Sí se transfiere la fecha de los cumpleaños.

El resultado de la transferencia de los contactos de la agenda depende de las capacidades de los terminales de origen y de destino:

### Los dos terminales inalámbricos admiten las vCard

- No existe ningún contacto con ese nombre: Se crea un nuevo contacto.
- Ya existe un contacto con ese nombre: Los nuevos números se añaden al mismo. Si el resultado es un contacto con más números de los permitidos, se generará otro nuevo con el mismo nombre.

### El terminal inalámbrico de destino no admite las vCard

Se creará un nuevo contacto con el mismo nombre para cada número del contacto transferido.

### El terminal inalámbrico de origen no admite las vCard

En el terminal inalámbrico de destino se crea un contacto nuevo y el número transferido se añade en el campo **Teléfono (Casa)**. Si ya existe un contacto con ese número, se rechaza el contacto transferido.

## Transferir un único contacto de la agenda

- ▶ ▶ Seleccionar el contacto a transferir con ▶ **Opciones** ▶ **Enviar el registro** ▶ **Aceptar** ▶ **a otro term. interno** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar el terminal inalámbrico de destino con ▶ **Aceptar** ... Se transfiere el contenido del contacto

Transferir otro contacto una vez completada la transferencia: ▶ Pulsar **Sí** o **No**

## Transferir toda la agenda telefónica

- ▶ ▶ **Opciones** ▶ **Enviar toda la lista** ▶ **Aceptar** ▶ **a otro term. interno** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar el terminal inalámbrico de destino con ▶ **Aceptar** ... Los contactos se transfieren uno tras otro

## Transferir una vCard por Bluetooth

Permite transferir los contactos de la agenda telefónica en formato vCard, p.ej. para compartirlos con un teléfono móvil.



El interfaz Bluetooth está activado

El otro terminal inalámbrico/teléfono móvil dispone de interfaz Bluetooth.

- ▶ ▶ Si procede, seleccionar el contacto con ▶ **Opciones** ▶ **Enviar el registro / Enviar toda la lista** ▶ **vCard por Bluetooth** ... Se mostrará la lista **Equipos conocidos** ▶ Con , seleccionar el dispositivo ▶ **Aceptar**

## Recibir una vCard mediante Bluetooth

Cuando un dispositivo de la lista **Equipos conocidos** envía una vCard a su terminal inalámbrico, se genera automáticamente un contacto en la agenda telefónica y se visualiza un mensaje en la pantalla.

Si el equipo de origen no se encuentra en la lista: ▶ Introducir con el PIN del dispositivo Bluetooth **de origen** ▶ **Aceptar** ... La vCard transferida se almacena como un contacto en su agenda telefónica

## Sincronizar la agenda del teléfono con la agenda del PC (Gigaset QuickSync)



El programa **Gigaset QuickSync** debe estar instalado en el ordenador.

El terminal inalámbrico debe estar conectado al ordenador a través de Bluetooth o con un cable de datos USB.

Descarga gratuita y más información en → [gigaset.com/quicksync](http://gigaset.com/quicksync)

## Transferir los contactos de otros dispositivos Bluetooth

Utilizar los contactos de otros dispositivos vinculados por Bluetooth, como, por ejemplo, smartphones.









El Bluetooth está activado, el otro dispositivo ha sido registrado como dispositivo de confianza, se ha vinculado por Bluetooth y admite el intercambio de contactos.

En el smartphone: ▶ en la configuración de Bluetooth de Gigaset S700H, habilitar el acceso a los contactos



La agenda telefónica remota solo se abre para el intercambio. No es posible modificar ni eliminar entradas.

- ▶  ▶   **Contactos** ... se muestra la lista de agendas telefónicas disponibles ▶
-  **Directorio Bluetooth** ▶ **Aceptar** ... se muestran los dispositivos de confianza con contactos habilitados ▶  seleccionar el dispositivo deseado ▶ **Aceptar**


Buscar contacto: ▶  desplazarse por la lista o introducir las letras iniciales




Visualizar detalles: ▶  seleccionar la entrada ▶ **Ver**

Marcar el número de teléfono:

- ▶ seleccionar la entrada con  ▶ pulsar la tecla de descolgar 

o: ▶ **Opciones** ▶  **Mostrar el número** ▶ **Aceptar**



- ▶  En caso necesario, seleccione el número de teléfono ▶ **Aceptar**

Transferir contacto: ▶  seleccione la entrada ▶ **Opciones** ▶  **Enviar el registro** ▶ **Aceptar** ▶ dado el caso, seleccione la agenda telefónica de destino con  ▶ **Aceptar**

Transferir otro contacto: ▶ **Sí**

Finalizar la transmisión: ▶ **No**

Transferir todos los contactos:


- ▶ **Opciones** ▶  **Enviar toda la lista** ▶ **Aceptar** ▶ dado el caso, seleccionar la agenda telefónica con  ▶ **Aceptar**





Los contactos sin número de teléfono se ignoran. Se muestra el nombre y los apellidos, y un máximo de tres números de teléfono (**Móvil, Casa, Ofic.**), se ignora el resto de información.

El número de entradas de contactos mostradas y el criterio de ordenación dependen del dispositivo vinculado y los permisos de acceso ajustados en el mismo.

## Modificar la asignación de la tecla de control a una agenda telefónica

Abra la agenda telefónica preferida pulsando brevemente la tecla de control . Por defecto, esta es la agenda telefónica local.

La agenda telefónica preferida es la agenda telefónica,

- que se abre al pulsar la tecla de control  **brevemente**,
- en la que los números de teléfono se transmiten con  al marcar,
- en la que se busca el número de teléfono por el nombre adecuado (por ejemplo, en caso de llamada entrante, el que se muestra en la pantalla o al pasar una llamada a una lista).

Cambiar la agenda telefónica preferida:

- ▶  ▶   **Contactos** ▶ **Aceptar** ▶  **Agenda preferida** ▶ **Aceptar** ▶ seleccione  **Agenda terminal** o **Directorio Bluetooth** ▶ **Selección**  = seleccionado)



## Agenda telefónica de la estación base

(depende de la estación base)

Si la estación base DECT dispone de una agenda telefónica propia (por ejemplo, en un router CAT iq), dicha agenda también se puede mostrar y editar en el terminal inalámbrico.

- ▶  ▶  **Contactos** ▶ **Aceptar** ▶  **Agenda de la base** ▶ **Aceptar** ... Se muestra la primera entrada del directorio del teléfono






o bien

- ▶ Pulse la tecla de control  **prolongadamente**

Información sobre la agenda telefónica de la estación base: → documentación sobre la estación base/el router


### Transferir contactos

Transferir contactos de agenda telefónica de la estación base a la agenda telefónica local y viceversa.



- ▶ Pulse la tecla de control  **prolongadamente** ▶  **Agenda de la base / Agenda del terminal** ▶ **Aceptar** ▶  dado el caso, seleccione una entrada ▶  **Enviar el registro / Enviar toda la lista** ▶ **Aceptar** ▶  **a direct. terminal / a directorio base** ▶ **Aceptar**

## Asignación de la tecla de control a una agenda telefónica

### Modificar la asignación de la tecla de control a una agenda telefónica

Abra la agenda telefónica preferida pulsando brevemente la tecla de control . Por defecto, esta es la agenda telefónica local.

La agenda telefónica preferida es la agenda telefónica

- que se abre al pulsar la tecla de control  **brevemente**,
- en la que los números de teléfono se transmiten con  al marcar,
- en la que se busca el número de teléfono por el nombre adecuado (por ejemplo, en caso de llamada entrante, el que se muestra en la pantalla o al pasar una llamada a una lista).

De forma predeterminada, la agenda telefónica local es la agenda preferida.

Cambiar la agenda telefónica preferida:







- ▶  ▶  **Contactos** ▶ **Aceptar** ▶  **Agenda preferida** ▶ **Aceptar** ▶  **Agenda del terminal** o seleccione **Agenda de la base** ▶ **Aceptar**

# Contestador automático



## Contestador automático local

Algunas estaciones base Gigaset ofrecen un contestador automático local que puede manejar a través del menú del terminal inalámbrico. A continuación, encontrará una introducción sobre las funciones básicas. Más información → Manual de instrucciones de la estación base.







### Activar/desactivar el contestador automático

- ▶  ▶   **Contestador** ▶ **Aceptar** ▶  **Activación** ▶ **Aceptar** ▶ Con , seleccionar **Contest. integrado** (si hay varios contestadores automáticos) ▶ **Cambiar** ▶ Con , seleccionar **Activado** o bien **Desactivado** ▶ **Guardar**

### Escuchar los mensajes

- ▶ Pulsar la tecla de mensajes  ▶ Seleccionar el contestador automático con  (si hay mensajes para varios contestadores) ▶ **Aceptar**

### Grabar avisos y avisos de notificación propios


- ▶  ▶   **Contestador** ▶ **Aceptar** ▶  **Anuncios** ▶ **Aceptar** ▶ Con , cambiar entre **Grabar anuncio** y **Grabar aviso** ▶ **Aceptar** ▶ Con , seleccionar **Contest. integrado** (si hay varios contestadores automáticos) ▶ **Aceptar** ▶ **Aceptar** ▶ Dejar el mensaje (mínimo 3 segundos) ... Opciones disponibles:

Finalizar y guardar la grabación:

- ▶ **Finalizar** ... Se reproducirá este anuncio a modo de control

Repetir la grabación: ▶ **Nuevo**

Interrumpir la grabación:

- ▶ Pulsar la tecla de colgar  o **Atrás**

Volver a iniciar la grabación:

- ▶ **Aceptar**

## Cambiar el idioma del control por voz y del aviso estándar (si está disponible)

- ▶  ▶   **Contestador** ▶ **Aceptar** ▶  **Idioma** ▶ **Aceptar** ▶ Con , seleccionar el idioma ▶ **Aceptar**  = seleccionado)

## Contestador automático en red

Cada contestador automático en red recibe las llamadas que entran por la línea correspondiente. Para registrar todas las llamadas, debe estar configurado un contestador automático en red para todas las conexiones del terminal inalámbrico.



El servicio de contestador automático en red debe ser **solicitado** a su proveedor de red (compañía telefónica).

En caso necesario, debe configurarse el contestador automático en red en la centralita o en la configuración de la estación base.



La llamada al contestador automático en red se realiza automáticamente mediante la conexión asignada. No se antepone **ningún** prefijo local automático definido para su teléfono.

La reproducción del contestador automático en red se puede controlar con el teclado del teléfono (códigos numéricos). En la configuración de la centralita/estación base, debe ajustarse la aplicación de los códigos numéricos en las señales DTFM utilizadas por el proveedor.

## Activar el contestador automático en red / registrar el número

Cada terminal inalámbrico puede administrar los contestadores automáticos de red que pertenecen a una de sus conexiones de recepción.

▶ ▶ ▶ **Contestador** ▶ **Aceptar** ▶ **Contestador en red** ▶ **Aceptar** ▶ En caso necesario, seleccionar la conexión con ▶ **Aceptar** ... A continuación

### Para la conexión de red fija

▶ Introducir o modificar el número del contestador automático en red con ▶ **Guardar**



Para activar y desactivar el contestador automático en red para la conexión de red fija, utilice el número de teléfono y un código de función de su proveedor de telefonía. En caso necesario, solicite la información al proveedor de la red. Puede conllevar costes adicionales.

### Para la conexión VoIP

Activar/desactivar el contestador automático en red:

▶ **Estado:** Con seleccionar **Activado** o **Desactivado**

Introducir el número: ▶ **Contest. en red** ▶ Introducir o modificar el número del contestador automático en red con

En algunos proveedores de VoIP, al realizar la descarga de los datos generales del proveedor de VoIP se carga el número de teléfono en la estación base.

Guardar la configuración:

▶ **Guardar**

## Escuchar los mensajes

- ▶ Mantener pulsada la tecla



La tecla 1 está asignada al contestador automático en red.

o bien

- ▶ Pulsar la tecla de mensajes ▶ Seleccionar el contestador automático en red con (Contest.red: lín.fija / Buzón de voz IP1) ▶ Aceptar

o bien

- ▶ ▶ Contestador ▶ Aceptar ▶ Escuchar mensajes ▶ Aceptar ▶ Seleccionar el contestador automático en red con (Contest.red: lín.fija / Buzón de voz IP1) ▶ Aceptar

Escuchar el aviso en voz alta: ▶ Pulsar la tecla de manos libres

## Programar el contestador automático para la marcación rápida

Un contestado automático de red o el contestador automático local del teléfono se pueden abrir directamente con la tecla .



En un sistema sin contestador automático local, el contestador automático de red está automáticamente vinculado con la tecla .

### Asignar la tecla 1 / Modificar la asignación

La configuración de la marcación rápida es específica para cada dispositivo. Se puede asignar otro contestador automático a la tecla de cada terminal inalámbrico registrado. Están disponibles los contestadores automáticos de las conexiones de recepción del terminal inalámbrico, p.ej. **Contest.red: lín.fija, Buzón de voz IP1.**

- ▶ ▶ Contestador ▶ Aceptar ▶ Config. tecla "1" ▶ Aceptar ▶ Con seleccionar el contestador automático ▶ Aceptar = seleccionado)

Volver al estado de reposo: ▶ Mantener pulsada la tecla de colgar

### Contestador automático en red

Si todavía no se ha almacenado ningún número para el contestador automático en red:

- ▶ Con , desplazarse a la línea **Contestador en red** ▶ Introducir el número del contestador automático en red con ▶ Guardar ▶ Mantener pulsada la tecla de colgar (estado de reposo)

## Otras funciones



Las funciones disponibles realmente en su dispositivo y su uso dependen de la estación base y del router en los que ha registrado el terminal inalámbrico.

El procedimiento necesario para su dispositivo puede diferir de los procedimientos que aquí se describen. En función del número y del tipo de funciones disponibles, estas pueden mostrarse en menús diferentes, p. ej., en el nivel superior o en un submenú.



### Información detallada

Sobre el sistema telefónico, cuando el terminal inalámbrico está conectado a una estación base Gigaset:

→ instrucciones de uso de su teléfono Gigaset

Sobre el sistema telefónico, cuando el terminal inalámbrico está conectado a otra estación base o a un router:

→ documentación sobre la estación base y el router

Todos los manuales de instrucciones Gigaset en formato PDF:

→ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

## Tecla de función

Asignar una función a la tecla de función de la parte superior izquierda del terminal inalámbrico.



▶ ▶ Configuración ▶ Aceptar ▶ Pantalla y teclado ▶ Aceptar ▶ Tecla de función ▶ Aceptar ... después

Activar/desactivar: ▶ **Activar:** Activado o Desactivado

Seleccionar función: ▶ **Función** ▶ Seleccione la función ▶ efectúe los ajustes específicos de la función (ver más abajo)

Bloquear también la tecla de función con el bloqueo de teclado activado:

▶ **Teclado bloqueado** ▶ **Tecla activa o Tecla inactiva**

Determinar el PIN para evitar la modificación no autorizada de la asignación de la tecla de función:

▶ **Función PIN tecla** ▶ Introducir PIN (máx. 8 cifras) ... Si se ha introducido un PIN, este se solicita al acceder a la entrada del menú **Tecla de función**

Guardar: ▶ **Guardar**

Utilizar la tecla de función → p. 17

## Configurar función "Marc ráp."

Guardar número de teléfono en la tecla de función.

- ▶ ▶ ▶ Configuración ▶ Aceptar ▶ Pantalla y teclado ▶ Aceptar ▶ Tecla de función ▶ Aceptar ▶ Activar: Activado ▶ Función: Marc ráp.

Si la llamada iniciada debe realizarse a través del auricular o del manos libres:

- ▶ A través de ▶ Auricular o Manos libres

Introducir número de teléfono:

- ▶ Llamar a ▶ Introducir el número o seleccionar uno de la agenda telefónica

Guardar el ajuste: ▶ Guardar

## Configurar función "Tecla de envío"

La tecla funciona igual que la tecla de descolgar. En estado de reposo, se abre la lista de rellamada. Con esta, es posible, por ejemplo, marcar un número de teléfono introducido previamente a través del teclado (o seleccionado en una lista de llamadas o en la agenda telefónica) incluso con el bloqueo de teclado activado.

- ▶ ▶ ▶ Configuración ▶ Aceptar ▶ Pantalla y teclado ▶ Aceptar ▶ Tecla de función ▶ Aceptar ▶ Activar: Activado ▶ Función: Tecla de envío ▶ Guardar

## Configurar función "Tecla de alarma"

Iniciar una acción con la tecla de función.

- ▶ ▶ ▶ Configuración ▶ Aceptar ▶ Pantalla y teclado ▶ Aceptar ▶ Tecla de función ▶ Aceptar ▶ Activar: Activado ▶ Función: Tecla de alarma

Si una llamada iniciada debe realizarse a través del auricular o del manos libres:

- ▶ A través de ▶ Auricular o Manos libres

Pulsando breve o prolongadamente la tecla de función, pueden iniciarse diferentes acciones. Efectúe los ajustes para la pulsación breve y prolongada.

- ▶ Pulsación breve / Pulsación larga ▶ En cada caso, seleccionar **Activado** o **Apagar**

Introducir el número de teléfono al que debe enviarse la alarma:

- ▶ Llamar a ▶ Introducir el número o seleccionar uno de la agenda telefónica

Definir el tiempo de retardo que debe transcurrir tras pulsar la tecla para iniciar la alarma:

- ▶ Retardo de alarma ▶ Seleccionar tiempo de retardo

Definir la melodía de alarma que debe reproducirse tras pulsar la tecla de función del terminal inalámbrico:

- ▶ Melodía ▶ Seleccionar melodía

Definir el volumen al que debe reproducirse la melodía:

- ▶ Volumen ▶ Seleccionar volumen



Guardar el ajuste: ▶ Guardar

Si se pulsa la tecla de función configurada como tecla de alarma,


- se finalizan las conexiones en curso de la estación base
- las llamadas entrantes se rechazan
- el terminal inalámbrico reproduce la melodía de alarma a través del altavoz (si está configurado)
- se inicia una llamada de alarma al número de teléfono definido

## Perfiles de audio

El teléfono tiene perfiles de audio que permiten adaptar el terminal inalámbrico a las condiciones del entorno: **Perfil Volumen alto**, **Perfil Silencioso**, **Perfil personalizado**. Con el perfil **"No molestar"** podrá evitar que una llamada entrante se señalice en el terminal inalámbrico.

- ▶ Pulse la tecla de perfil  ... Se muestra el perfil configurado actualmente
- ▶ La tecla  permite cambiar entre los perfiles

o bien

- ▶ Seleccione el perfil con  ▶ **Aceptar**

Ajustar la sensibilidad del micrófono en un entorno ruidoso:


- ▶ Pulse la tecla de perfil  **prolongadamente**

### Perfil "No molestar"

- ▶ Realice el ajuste con la tecla de perfil 

o bien

- ▶  ▶  ▶ **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶  **No molestar** ▶ **Cambiar**  = on)

- La pantalla de reposo muestra **"No molestar" activado**. En la barra de estado aparece 
- Las llamadas entrantes no se señalizan, pero se guardan en la lista de llamadas como llamadas perdidas.
- La mayoría de las notificaciones se bloquean. Excepciones: citas, despertador, aniversarios.



Una llamada entrante ocupa una línea, aunque no se señalice. Si todas las líneas de la estación base están ocupadas, no podrá hablar por teléfono.

Si entra una llamada mientras está utilizando el teléfono, puede suceder que el terminal inalámbrico regrese al estado de reposo (en función de la estación base).

## Perfiles de audio

Por defecto, los perfiles están configurados de la siguiente manera:

| Estado de suministro             |                      | Perfil Volumen alto | Perfil Silencioso         | Perfil personalizado |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Alarma por vibración             |                      | Activado            | Como Perfil personalizado | Desactivado          |
| Tono de llamada                  |                      | Activado            | Desactivado               | Activado             |
| Volumen del tono de llamada      | Interno              | 5                   | Desactivado               | 5                    |
|                                  | Externo              | 5                   | Desactivado               | 5                    |
| Volumen del terminal inalámbrico | Auricular            | 5                   | 3                         | 3                    |
|                                  | Manos libres         | 5                   | 3                         | 3                    |
| Tonos de aviso                   | Clic de teclas       | Sí                  | No                        | Sí                   |
|                                  | Tono de batería      | Sí                  | Sí                        | Sí                   |
|                                  | Tono de confirmación | Sí                  | No                        | Sí                   |

Activar un tono de atención al cambiar al **Perfil Silencioso**: ► Pulsar la tecla de pantalla **Tono** . . .

En la línea de estado aparece 



Los cambios que se realicen en el **Perfil Volumen alto** y en el **Perfil Silencioso** solo se mantendrán mientras no se cambie de perfil. Los cambios realizados en el **Perfil personalizado** se guardarán permanentemente para este perfil.

El perfil seleccionado se mantendrá al apagar y volver a encender el terminal inalámbrico.

## Calendario

Se pueden establecer hasta **30 citas** para recordar.

En el calendario, el día actual está recuadrado en blanco. Los días con alguna cita establecida se muestran en color. Al seleccionar un día se recuadra en color.

| Junio 2022 |    |    |    |    |         |    |
|------------|----|----|----|----|---------|----|
| Lu         | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa      | Do |
|            |    |    |    | 01 | 02      | 03 |
| 04         | 05 | 06 | 07 | 08 | 09      | 10 |
| 11         | 12 | 13 | 14 | 15 | 16      | 17 |
| 18         | 19 | 20 | 21 | 22 | 23      | 24 |
| 25         | 26 | 27 | 28 | 29 | 30      |    |
| Atrás      |    |    |    |    | Aceptar |    |



## Marcar una cita en el calendario



La fecha y la hora están configuradas.

- ▶ ▶ ▶ **Organizador** ▶ **Aceptar** ▶ ▶ **Calendario** ▶ **Aceptar** ▶ Con , seleccionar el día deseado ▶ **Aceptar** ... A continuación
- Activar/desactivar: ▶ **Activación:** Con , seleccionar **Activado** o **Desactivado**
- Introducir la fecha: ▶ ▶ **Fecha** ... El día seleccionado está preajustado ▶ Introducir la nueva fecha con
- Introducir la hora: ▶ ▶ **Hora** ▶ Introducir la hora y los minutos de la cita con
- Dar nombre a la cita: ▶ ▶ **Texto** ▶ Introducir un nombre para la cita con (p. ej. cena, reunión, etc.)
- Definir el método de señalización:
  - ▶ ▶ **Tono de aviso** ▶ Seleccionar la melodía o desactivar la señalización acústica con
- Introducir los datos para la cita:
  - ▶ Con , seleccionar **Fecha**, **Hora**, **Texto** y **Tono de aviso** de manera consecutiva ▶ Ajustar el valor con o ▶ **Guardar**
- Guardar la cita: ▶ **Guardar**



Si ya hay registrada una cita: ▶ ▶ **<Nuevo registro>** ▶ **Aceptar** ▶ Introducir la información de la cita.

## Señalización de citas/aniversarios

Las fechas de los aniversarios se transfieren desde la agenda al calendario en forma de cita. Las citas/aniversarios se señalizan en estado de reposo mediante la melodía seleccionada y durante 60 segundos.

Confirmar el aviso de recordatorio y desactivarlo: ▶ Pulsar la tecla de pantalla **Apagar**

Responder mediante un SMS: ▶ Pulsar la tecla de pantalla **Mensajes** ... Se abre el menú de mensajes SMS




Durante una conversación, el aviso de recordatorio se señalará **una sola vez** con un tono de aviso en el terminal inalámbrico.




## Presentación de citas/aniversarios no confirmados

Las siguientes citas/aniversarios se guardan en la lista **Citas perdidas**:

- Si no se confirmó el aviso correspondiente.
- La cita/aniversario se ha señalado durante una llamada.
- El terminal inalámbrico estaba apagado en el momento en el que se debía realizar una notificación.

Se guardan los últimos 10 avisos no atendidos. En la pantalla se muestra el icono  y la cantidad de nuevos avisos no atendidos. El más reciente se encuentra al principio de la lista.

### Abrir la lista

▶ Pulsar la tecla de mensajes  ▶  **Citas perd.**: ▶ **Aceptar** ▶ Si fuera necesario, desplazarse por la lista con 






o bien

▶  ▶  **Organizador** ▶ **Aceptar** ▶  **Citas perdidas** ▶ **Aceptar**

Para cada uno de ellos se muestra su número o nombre, así como la fecha y la hora a la que estaba programado el aviso. El más reciente se encuentra al principio de la lista.

Borrar cita/aniversario: ▶ **Borrar**

## Mostrar/modificar/borrar citas programadas

▶  ▶  **Organizador** ▶ **Aceptar** ▶  **Calendario** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar el día con  ▶ **Aceptar** ... Se muestra la lista de citas ▶ Seleccionar la cita con  ... Opciones disponibles:

Mostrar los detalles de la cita:

▶ **Ver** ... Se muestran los datos de la cita.

Modificar la cita: ▶ **Ver** ▶ **Cambiar**


o bien ▶ **Opciones** ▶  **Editar el registro** ▶ **Aceptar**

Activar/desactivar la cita:

▶ **Opciones** ▶  **Activar/Desactivar** ▶ **Aceptar**


Borrar la cita: ▶ **Opciones** ▶  **Borrar el registro** ▶ **Aceptar**

Borrar todas las citas del día:

▶ **Opciones** ▶  **Borrar todas citas** ▶ **Aceptar** ▶ **Sí**

# Temporizador


## Configurar el temporizador (cuenta atrás)

- ▶  ▶   Organizador ▶ Aceptar ▶  Temporizador ▶ Aceptar ... A continuación
- Activar/desactivar: ▶ Activación: Con , seleccionar **Activado** o **Desactivado**
- Ajustar la duración: ▶  Duración ▶ Con  introduzca las horas y los minutos para el temporizador

Mín.: 00:01 (un minuto); Máx.: 23:59 (23 horas, 59 minutos)

Guardar el temporizador:

- ▶ **Guardar**

El temporizador comienza la cuenta atrás. En la pantalla en estado de reposo se muestra el icono  y las horas y minutos restantes, siempre que quede más de un minuto. A partir de ahí se muestran solo los segundos restantes. Una vez finalizada la cuenta atrás se activa la alarma.

## Desactivar/repetir la alarma

- Desactivar la alarma: ▶ **Apagar**
- Repetir la alarma: ▶ **Reiniciar** ... Se vuelve a mostrar la pantalla del temporizador ▶ De ser necesario, ajuste otra duración ▶ **Guardar** ... La cuenta atrás vuelve a comenzar

## Despertador



La fecha y la hora están configuradas.

### Activar/desactivar y ajustar el despertador

- ▶ ▶ **Organizador** ▶ **Aceptar** ▶ **Alarma** ▶ **Aceptar** ... A continuación
- Activar/desactivar: ▶ **Activación:** Con , seleccionar **Activado** o **Desactivado**
- Ajustar la hora: ▶ **Hora** ▶ Introducir la hora y los minutos con
- Definir los días: ▶ **Periodicidad** ▶ Con , seleccionar entre **Lunes-Viernes**, **Una vez** y **Diario**
- Ajustar el volumen: ▶ **Volumen** ▶ Ajustar el volumen entre los 5 niveles disponibles o seleccionar la llamada progresiva (volumen creciente) con
- Seleccionar la melodía del despertador:
  - ▶ **Melodía** ▶ Seleccionar la melodía de la alarma del despertador con
- Introducir los datos del despertador:
  - ▶ Con , seleccionar **Hora**, **Periodicidad**, **Volumen** y **Melodía** de manera consecutiva ▶ Ajustar el valor con o ▶ **Guardar**
- Guardar la configuración:
  - ▶ **Guardar**

Cuando el despertador está activado en la pantalla de reposo se muestra el icono y la hora establecida.

### Alarma del despertador

En la pantalla se muestra la alarma del despertador y se reproduce la melodía seleccionada. La alarma suena durante 60 segundos. Si no se pulsa ninguna tecla, la alarma se repite al cabo de 5 minutos. Después de sonar por segunda vez, la alarma del despertador se desactivará durante 24 horas.



Durante una conversación, la alarma del despertador se señaliza solamente mediante un breve tono.

### Desactivar/repetir tras una pausa la alarma del despertador (modo de repetición/snooze)

Desactivar la alarma: ▶ **Apagar**

Repetir la alarma de despertador (modo de repetición/snooze): ▶ Pulsar **Posponer** o cualquier otra tecla ... La alarma del despertador se apaga y vuelve a sonar al cabo de 5 minutos.





## ECO DECT

(depende de la estación base)

El teléfono se suministra ajustado a su alcance máximo. De esta manera se garantiza una conexión óptima entre el terminal inalámbrico y la estación base. En el estado de reposo, el terminal inalámbrico no emite señal alguna (no emite radiaciones). Sólo la estación base mantiene la conexión con el terminal inalámbrico mediante una señal de radio de baja potencia. Durante la comunicación, la potencia de emisión se adapta automáticamente a la distancia entre la estación base y el terminal inalámbrico. Cuanto menor sea la distancia respecto a la estación base, menor será la radiación.

Para obtener reducciones adicionales de las emisiones de radiofrecuencia:

### Reducir la emisión de radiaciones hasta en un 80 %






▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **ECO DECT** ▶ **Aceptar** ▶ **Alcance máximo** ▶ **Cambiar**  = desactivado)



Esta opción también reduce el alcance.

No es posible utilizar un repetidor para aumentar el alcance.

### Anular la emisión de radiaciones en el estado de reposo

▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **ECO DECT** ▶ **Aceptar** ▶  **Sin radiación** ▶ **Cambiar**  = activado)




Para poder aprovechar las ventajas del modo **Sin radiación**, todos los terminales inalámbricos registrados deben ser compatibles.

Si está activado el modo **Sin radiación** en la estación base y se registra un terminal inalámbrico que no es compatible, el modo **Sin radiación** se desactivará automáticamente. En cuanto se dé de baja ese terminal inalámbrico, se volverá a activar automáticamente el modo **Sin radiación**.

La conexión por radio sólo se establece automáticamente con llamadas entrantes o salientes. El establecimiento de la conexión se retrasa unos 2 segundos por este motivo.

Para que un terminal inalámbrico pueda establecer rápidamente la conexión por radio con la estación base en el caso de una llamada entrante, debe "escuchar" con más frecuencia a la estación base, es decir, rastrear el entorno. Esto aumenta el consumo de energía y por tanto reduce la autonomía del terminal.

Mientras el modo **Sin radiación** esté activado no se muestra ninguna indicación del alcance/alarma de alcance en el terminal inalámbrico. La cobertura se comprueba intentando establecer una conexión.

▶ Pulse la tecla de descolgar  **prolongadamente** ... suena el tono de marcación de llamada.

## Protección frente a llamadas no deseadas

### Temporización para llamadas externas entrantes



La fecha y la hora están configuradas.

Introducir el período durante el cual la señal de timbre del terminal inalámbrico no debe sonar en caso de una llamada externa; por ejemplo, durante la noche.


- ▶ ▶ ▶ Ajustes de audio ▶ Aceptar ▶ Tonos del terminal ▶ Aceptar ▶ Margen horario ▶ Cambiar ... A continuación

Activar/desactivar: ▶ con seleccionar **Activado** o bien **Desactivado**

Introducir la hora: ▶ con , cambiar entre **Sin timbre desde** y **Sin timbre hasta** ▶ Introducir el inicio y el final del periodo de tiempo en formato de cuatro cifras con

Archivar: ▶ **Guardar**

#### Ejemplo

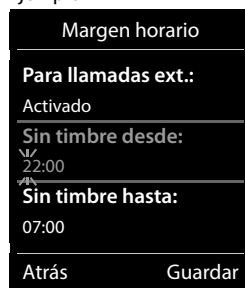

Esta temporización solo se aplica al terminal inalámbrico en el que se lleve a cabo el ajuste. Para aquellos contactos que tengan asignado un grupo VIP en la agenda del teléfono, el teléfono sonará siempre.

### Silenciamiento de llamadas con número oculto





El timbre del terminal inalámbrico no suena cuando se reciben llamadas en las que no se recibe el número de teléfono. Esta función puede activarse solo para el terminal inalámbrico en el que se realiza o para todos los terminales registrados en la base.

#### Para un terminal inalámbrico

- ▶ ▶ ▶ Ajustes de audio ▶ Aceptar ▶ Tonos del terminal ▶ Aceptar ▶ Silen. llam. anón. ▶ Cambiar ( = activado) ... La llamada solo se señala en la pantalla

## Para todos los terminales inalámbricos

(solo en algunas estaciones base Gigaset)




- ▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Telefonía** ▶ **Aceptar** ▶ **Llamada anónima** ▶ **Cambiar**  = activado) ▶ con , seleccionar **Modo protecc.:**
  - Ninguno** Las llamadas anónimas se señalizan normalmente.
  - Silenciar llamada** No suenan los timbres de llamada y la llamada entrante solo se muestra en la pantalla.
  - Bloquear llamada** No suenan los timbres de llamada y no se muestra la llamada en pantalla. La persona que llama escucha la señal de ocupado (dependiendo de países y operadores).

Guardar la configuración:

- ▶ **Guardar**

## Desactivar el timbre de llamada mientras el terminal esté en el soporte de carga

El terminal inalámbrico no suena mientras se encuentra en el soporte de carga. Las llamadas únicamente se señalarán en la pantalla.

- ▶  ▶  **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶  **Tonos del terminal** ▶ **Aceptar** ▶ **Carga silenciosa** ▶ **Cambiar**  = El timbre de llamada mientras el terminal esté en el soporte de carga está desactivado)

## Lista de bloqueos

(solo en algunas estaciones base Gigaset: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com))

Cuando se activa esta función, las llamadas procedentes de los números incluidos en la lista no se señalizan o solo se señalizan en la pantalla. Esta configuración es válida para todos los terminales inalámbricos registrados.


La lista de bloqueo está activada cuando está seleccionado **Silenciar llamada** o **Bloquear llamada** como modo de protección.

### Mostrar/editar la lista de bloqueo

- ▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Telefonía** ▶ **Aceptar** ▶  **Lista negra** ▶ **Cambiar** ▶ **Núm. bloqueados** ▶ **Aceptar** ... Se muestra la lista de números bloqueados ...

Opciones disponibles:






Añadir un nuevo número:

- ▶ **Nuevo** ▶ Introducir el número con  ▶ **Guardar**

Borrar uno de los números:

- ▶ Seleccionar la entrada con  ▶ **Borrar** ... Se elimina el número de la lista de bloqueo

## Añadir números a la lista de bloqueo desde la lista de llamadas

- ▶  ▶  ▶  Lista de llamadas ▶ Aceptar ▶ con  seleccionar Llam. aceptadas/ Llamadas perdidas ▶ Aceptar ▶ con  seleccionar la entrada ▶ Opciones ▶ Cop. en lista negra ▶ Aceptar

## Seleccionar el modo de protección

- ▶  ▶  ▶  Configuración ▶ Aceptar ▶  Telefonía ▶ Aceptar ▶  Lista negra ▶ Cambiar ▶  Modo protecc. ▶ Aceptar ▶ Seleccionar la protección deseada con 

- Ninguno** Se señalizan todas las llamadas, estén o no en la lista de bloqueo.
- Silenciar llamada** El timbre de los teléfonos no suena y la llamada entrante solo se indica en las pantallas.
- Bloquear llamada** El timbre de los teléfonos no suena y no se muestra información de la llamada. La persona que llama escucha la señal de ocupado (dependiendo de países y operadores).

Guardar la configuración:

- ▶ Guardar

## Desactivar el tono de llamada (no molestar)

Con la función **No molestar**, puede evitar que las llamadas entrantes se señalicen en el terminal inalámbrico.

- ▶  ▶  ▶  Ajustes de audio ▶ Aceptar ▶  No molestar ▶ Cambiar  
( = activado)

- La pantalla de reposo muestra "No molestar" activado.
- Las llamadas entrantes no se señalizan, pero se guardan en la lista de llamadas como llamadas perdidas.
- La mayoría de las notificaciones se bloquean. Excepciones: citas, despertador, aniversarios.



Una llamada entrante ocupa una línea, aunque no se señalice. Si todas las líneas de la estación base están ocupadas, no podrá hablar por teléfono.

Si entra una llamada mientras está utilizando el dispositivo, puede suceder que el terminal inalámbrico regrese al estado de reposo (en función de la estación base).



## Gestor de recursos















El gestor de recursos del terminal inalámbrico contiene las melodías para los timbres de llamada e imágenes que pueden ser asignadas a sus contactos (CLIP) o como salvapantallas. Contiene varios tonos monofónicos y polifónicos, así como varias imágenes preconfiguradas. Además, puede descargarse más imágenes y sonidos desde un PC (→ Gigaset QuickSync).

### Tipos de recurso

| Tipo          |                    | Formato           |
|---------------|--------------------|-------------------|
| <b>Sonido</b> | Timbres de llamada | Interno           |
|               | Tonos monofónicos  | Interno           |
|               | Tonos polifónicos  | Interno           |
|               | Sonidos importados | WMA, MP3, WAV     |
| <b>Imagen</b> |                    | BMP, JPG, GIF     |
|               | Imagen CLIP        | 128 x 86 píxeles  |
|               | Salvapantallas     | 128 x 160 píxeles |

En el caso de que no haya suficiente espacio de memoria deberá borrar imágenes o sonidos.

### Administrar imágenes (para salvapantallas y CLIP) y sonidos






- ▶  ▶  ▶  **Funciones adicional.** ▶ **Aceptar** ▶  **Gestor recursos** ▶ **Aceptar** ...
- Opciones disponibles:
- Ver imagen: ▶  **Salvapantallas / Imágenes llamada** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar la imagen con  ▶ **Ver** ... Se mostrará la imagen seleccionada
- Reproducir un sonido:
  - ▶  **Sonidos/Melodías** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar el sonido con  ... Se reproducirá el sonido seleccionado
  - Ajustar el volumen: ▶ **Opciones** ▶ **Volumen** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar el volumen con  ▶ **Guardar**
- Cambiar el nombre de un sonido o de una imagen:
  - ▶  **Salvapantallas / Imágenes llamada / Sonidos/Melodías** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar el sonido o la imagen con  ▶ **Opciones** ▶ **Cambiar el nombre** ▶ Borrar el nombre con **<<C** e introducir el nuevo nombre con  ▶ **Guardar** ... La entrada se guarda con el nuevo nombre
- Borrar un sonido o una imagen:
  - ▶  **Salvapantallas / Imágenes llamada / Sonidos/Melodías** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar el sonido o la imagen con  ▶ **Opciones** ▶ **Borrar el registro** ... Se borrará la entrada seleccionada



Si un sonido/imagen no se puede borrar, las opciones correspondientes no estarán disponibles.

## Comprobar el espacio de memoria

Mostrar el espacio libre disponible para imágenes del salvapantallas y CLIP.

- ▶  ▶  ▶  **Funciones adicional.** ▶ **Aceptar** ▶  **Gestor recursos** ▶ **Aceptar** ▶  **Memoria libre** ▶ **Aceptar** ... Se mostrará el porcentaje de espacio libre disponible

## Bluetooth

El terminal inalámbrico se puede comunicar sin cables con otros dispositivos utilizando la tecnología Bluetooth™, p. ej., para conectar unos auriculares Bluetooth o un audífono.



El interfaz bluetooth está activado y los dispositivos están registrados en el terminal inalámbrico.

Se pueden conectar los tipos de dispositivos que se indican a continuación:

- Unos auriculares Bluetooth o un audífono



Los auriculares/el audífono deben disponer del **perfil de auricular** o de **manos libres**. Si están disponibles ambos perfiles, la comunicación se establecerá a través del perfil de manos libres.

El establecimiento de la conexión a los auriculares puede tardar hasta 5 segundos. Esto se aplica también a la aceptación de llamadas con los auriculares y a la transferencia de la llamada a estos, así como a la marcación.


- Se pueden registrar hasta 30 dispositivos de datos (ordenadores, tablets o teléfonos móviles) para transmitir contactos de la agenda telefónica en forma de vCard o para intercambiar datos con el ordenador.


A la hora de compartir un número de teléfono es necesario establecer correctamente los prefijos (de país y de ciudad) en el teléfono.

Manejo de los dispositivos Bluetooth → Manuales de instrucciones de los dispositivos

## Activar/desactivar el interfaz Bluetooth

- ▶  ▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Bluetooth** ▶ **Aceptar** ▶  **Activar** ▶ **Cambiar** (☑ = activado)

Si todavía no se ha establecido el prefijo local, de ser necesario: ▶ Introducir el prefijo local con  ▶ **Aceptar**

En el estado de reposo, el terminal inalámbrico indica que el Bluetooth está activado con el símbolo .

## Hacer que el dispositivo sea visible/invisible

Cuando se activa el Bluetooth, el terminal inalámbrico es visible para los dispositivos Bluetooth dentro de su alcance durante cinco minutos. Después, se hace invisible.

Volver a hacer visible el dispositivo:

- ▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Bluetooth** ▶ **Aceptar** ▶  **Visibilidad** ▶ **Cambiar** ( = activado)

Mientras el terminal inalámbrico sea visible, el símbolo  parpadeará en la barra de estado.






Incluso si el terminal inalámbrico es invisible, se aceptan las solicitudes de los dispositivos que se sabe que son de confianza.

## Registrar dispositivos Bluetooth

La distancia entre el terminal inalámbrico y el dispositivo Bluetooth (auriculares o dispositivo de datos) a registrar debe ser de 10 metros como máximo.



Solo puede registrarse un auricular/audífono. Si se encuentran más auriculares, active el deseado con las casillas de verificación ( = activado).


- ▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶ **Bluetooth** ▶ **Aceptar** ▶  **Buscar dispositivos** ▶ **Aceptar** ... Se iniciará la búsqueda (puede durar varios segundos) ... Se mostrará el nombre de los dispositivos encontrados ... Opciones disponibles:

Registrar un dispositivo:

- ▶ **Opciones** ▶  **Equipo reconocido** ▶ **Aceptar**

El procedimiento posterior depende del dispositivo con el que se vaya a establecer la conexión. Normalmente, ambos dispositivos muestran el mismo código de autenticación.

- ▶ Confirmar el código de autenticación en ambos dispositivos ... los dispositivos se conectan, el dispositivo se añade a la lista de dispositivos conocidos

Mostrar información: ▶  dado el caso, seleccionar el dispositivo ▶ **Ver** ... se muestran el nombre y la dirección del dispositivo, así como las funciones posibles para ese dispositivo





Repetir la búsqueda: ▶ **Opciones** ▶ **Repetir búsqueda** ▶ **Aceptar**

Finalizar la búsqueda:

- ▶ **Cancelar**

## Editar la lista de dispositivos conocidos (o de confianza)

### Abrir la lista de dispositivos bluetooth conocidos


- ▶  ▶  ▶  Configuración ▶ Aceptar ▶ Bluetooth ▶ Aceptar ▶  Equipos conocidos ▶ Aceptar ... Se mostrará una lista con los dispositivos conocidos; el tipo de dispositivo se indica mediante un icono








Auriculares Bluetooth



Dispositivo de datos Bluetooth

Si hay conectado un dispositivo, en la parte superior de la pantalla se muestra el icono correspondiente en lugar de .

### Editar la información de un dispositivo conocido

- ▶  ▶  ▶  Configuración ▶ Aceptar ▶ Bluetooth ▶ Aceptar ▶  Equipos conocidos ▶ Aceptar ▶ Seleccionar el dispositivo con  ... Opciones disponibles:

Mostrar la información:

- ▶ Ver ... Se muestra el nombre y la dirección del dispositivo ▶ Retroceder con **Aceptar**


Dar de baja el equipo:

- ▶ Opciones ▶ Borrar el registro ▶ Aceptar

Dar de baja todos los dispositivos:

- ▶ Opciones ▶ Borrar toda la lista ▶ Aceptar

Cambiar el nombre:

- ▶ Opciones ▶ Editar el nombre ▶ Aceptar ▶  Cambiar el nombre ▶ Guardar



Cuando se da de baja un dispositivo Bluetooth, es posible que el mismo intente conectarse de nuevo como "dispositivo no registrado".






## Rechazar/aceptar un dispositivo Bluetooth no registrado

El terminal inalámbrico solo es visible para otros dispositivos Bluetooth durante cinco minutos, cuando se activa el Bluetooth o cuando se activa la visibilidad (→ p. 51). Un dispositivo solo puede solicitar la conexión en este intervalo de tiempo. Solo puede darse una fase de establecimiento de la llamada si ha iniciado también un proceso de registro.

- ▶ Iniciar el proceso de registro se describe del mismo modo que en la sección **Registrar dispositivos Bluetooth**.

## Cambiar el nombre Bluetooth del terminal inalámbrico


El nombre Bluetooth se utiliza para identificar su terminal inalámbrico en otros dispositivos Bluetooth.

- ▶  ▶  ▶  Configuración ▶ Aceptar ▶ Bluetooth ▶ Aceptar ▶  Equipo propio ▶ Aceptar ... Se mostrarán el nombre y la dirección del dispositivo ▶ Cambiar ▶ Cambiar el nombre con  ▶ Guardar

## Uso como baliza Bluetooth

Gigaset S700H puede utilizarse como baliza Bluetooth. De este modo, puede utilizarse con sistemas que se comunican por BLE (Bluetooth Low Energy), p. ej., para la localización del dispositivo, para Asset Tracking (seguimiento de activos), para el uso dentro de un sistema de alarma, ...

La función de baliza la activa y configura un administrador. La función del terminal inalámbrico dependerá del sistema en el que se utilice.

Si la función de baliza está activada en el terminal inalámbrico, se muestra el símbolo  en la barra de estado.

Para obtener más información, diríjase a su administrador.

## Funciones adicionales mediante la interfaz de PC



El programa "Gigaset QuickSync" debe estar instalado en el ordenador.

Se puede descargar gratuitamente desde → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Funciones de QuickSync:

- Sincronizar los datos de contacto del terminal inalámbrico con Microsoft® Outlook® o una cuenta de Google™
- Cargar imágenes del PC al terminal inalámbrico para la indicación CLIP de la agenda telefónica y para el salvapantallas
- Cargar archivos de audio del PC al terminal inalámbrico para las melodías de timbre
- Iniciar, aceptar o rechazar llamadas telefónicas en el PC
- Actualizar el firmware
- Guardar ajustes del terminal inalámbrico en el PC y restablecerlos.

Información detallada sobre todas las funciones: → Sistema de ayuda **Gigaset QuickSync**

## Registrar el terminal inalámbrico en QuickSync

- ▶ Conectar el terminal inalámbrico al ordenador a través de Bluetooth o con un cable de datos USB.



El terminal inalámbrico debe conectarse **directamente** al PC, **no** a través de un concentrador USB.



Transferencia de datos mediante Bluetooth:

- El ordenador dispone de Bluetooth
- No hay conexión mediante USB. Si se conecta un cable USB durante una conexión Bluetooth, se corta la conexión Bluetooth

- ▶ Iniciar el programa **Gigaset QuickSync** en el PC ▶ Añadir dispositivo ... se muestran todos los dispositivos detectados por el programa ▶ Seleccionar el terminal inalámbrico

## Transferir datos

- ▶ **Explorador del teléfono** ▶ **Salvapantallas / Imágenes de llamantes / Archivos de audio** ▶ Con ayuda de los iconos del encabezado, cargar o descargar archivos, copiarlos del portapapeles o borrarlos

Durante la transmisión de datos entre el terminal inalámbrico y el PC se muestra en la pantalla el mensaje **Transferencia de datos en curso**. Durante este proceso no es posible hacer uso del teclado del terminal y se ignorarán las llamadas entrantes.

## Guardar y restablecer la configuración

Guardar la configuración:

- ▶ **Guardar configuración** ▶ Seleccionar los datos que deben guardarse (**imágenes, melodías / configuración / contactos, listas de llamadas**) ( = seleccionado) ▶ **Guardar configuración** ▶ Seleccionar la ruta de almacenamiento en el sistema de archivos ▶ **OK** ... los datos seleccionados se guardan (extensión de archivo: .hmdat)

Restablecer la configuración:

- ▶ **Guardar configuración** ▶ **Restablecer configuración** ▶ Seleccionar el archivo de copia de seguridad en el sistema de archivos ▶ **Abrir** ... los archivos guardados se cargan en el terminal inalámbrico

Durante la transmisión de datos entre el terminal inalámbrico y el PC se muestra en la pantalla el mensaje **Transferencia de datos en curso**. Durante este proceso no es posible hacer uso del teclado del terminal y se ignorarán las llamadas entrantes.

## Actualizar el firmware



La actualización solo se puede realizar a través de USB.



- ▶ **Actualizar firmware** ... Se muestra la versión de firmware actual ▶ **Actualizar**

El proceso de actualización puede durar hasta 10 minutos (sin contar la duración de la propia descarga).



No se debe interrumpir el proceso ni se debe desconectar el cable de datos USB.

La información se descarga primero desde el servidor de actualización de Internet. La duración de esta operación depende de la velocidad de la conexión a Internet.

La pantalla de su teléfono se apaga y la tecla de mensajes  y la tecla de descolgar  parpadean.

Cuando finaliza la actualización, el teléfono se reinicia automáticamente.



El firmware también se puede actualizar directamente a través de la conexión inalámbrica DECT, si la estación base/el router es compatible (→ **Actualizar terminal**).

## Procedimiento en caso de error

Si el proceso de actualización falla o el teléfono no funciona correctamente después de una actualización, repetir el procedimiento de actualización:

- ▶ Cierre el programa **Gigaset QuickSync** en el PC ▶ Desenchufe el cable de datos USB del teléfono ▶ Saque la batería ▶ Vuelva a colocar la batería
- ▶ Repita la actualización del firmware tal como se ha descrito anteriormente

Si el proceso de actualización falla varias veces o no se puede establecer la conexión con el PC, realice una **actualización de emergencia**:

- ▶ Cierre el programa **Gigaset QuickSync** en el PC ▶ Desenchufe el cable de datos USB del teléfono ▶ Saque la batería
- ▶ Mantenga pulsadas simultáneamente las teclas **4** y **6** con los dedos índice y corazón ▶ Vuelva a colocar la batería
- ▶ Suelte las teclas **4** y **6** ... la tecla de mensajes **✉** y la tecla de descolgar **☎** parpadearán de forma alternativa
- ▶ Realice la actualización del firmware tal como se ha descrito anteriormente



Se recomienda guardar siempre en el PC las imágenes y los sonidos propios que se hayan cargado al terminal inalámbrico, puesto que se borrarían en el caso de realizar una **actualización de emergencia**.

# Configurar el terminal inalámbrico

## Ajustar manualmente la fecha y la hora

(depende de la estación base)

El ajuste de la fecha y la hora puede ser necesario para, p. ej., que se muestre la hora correcta de las llamadas entrantes o para utilizar el despertador y el calendario.



En el teléfono/router está guardada la dirección de un servidor horario en Internet. De este se recuperará la fecha y la hora, siempre que el teléfono/router esté conectado a Internet y que se haya activado la sincronización con el servidor horario. Los ajustes realizados manualmente se reemplazan.

Mientras no se haya ajustado la fecha y la hora, se muestra la tecla de pantalla **Hora**.

▶ Pulsar la tecla de pantalla **Hora**

o bien

- ▶ ▶ ▶ **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶ **Fecha y hora** ▶ **Aceptar** . . . A continuación
  - Ajustar la fecha: ▶ **Fecha:** Introducir el día, el mes y el año (8 dígitos en total) con
  - Ajustar la hora: ▶ **Hora** ▶ Introducir la hora y los minutos (4 dígitos en total) con
- Guardar la información:
  - ▶ **Guardar**

## Cambiar el idioma

- ▶ ▶ ▶ **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶ **Idioma** ▶ **Aceptar** ▶ Con seleccionar el idioma ▶ **Aceptar** ( = seleccionado)

Si no se entiende las opciones del menú en el idioma actualmente configurado:

- ▶ ▶ Pulsar las teclas **lentamente** una tras otra ▶ Seleccionar el idioma correcto con ▶ Pulsar la tecla de pantalla derecha

## Seleccionar el país (si está disponible)

Seleccione el país en el que utiliza el dispositivo. Su selección se utiliza para los preajustes específicos del país.





- ▶ ▶ ▶ **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶ **Telefonía** ▶ **Aceptar** ▶ **País** ▶ **Aceptar** ▶ Con seleccione el país ▶ **Aceptar** ( = seleccionado)



## Pantalla y teclado



### Salvapantallas

En el estado de reposo se puede utilizar como salvapantallas un reloj digital o analógico, Servicios inf. y distintas imágenes.

- ▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Pantalla y teclado** ▶ **Aceptar** ▶  **Salvapantallas** ▶ **Cambiar**  = activado) ... a continuación

Activar/desactivar: ▶ **Activación:** con , seleccionar **Activado** o **Desactivado**

Seleccionar el salvapantallas:

- ▶  **Selección** ▶ Seleccionar el salvapantallas con  (**Reloj digital / Reloj analógico / Servicios inf. / <Imágenes> / Diapositivas**)

Ver el salvapantallas: ▶ **Ver**

Guardar la selección: ▶ **Guardar**

El salvapantallas se activa aproximadamente 10 segundos después de que la pantalla haya cambiado a estado de reposo.



Se pueden seleccionar todas las imágenes de la carpeta **Salvapantallas** del **Gestor recursos**.

### Desactivar el salvapantallas

- ▶ Pulsar la tecla de colgar  **brevemente** ... La pantalla vuelve al estado de reposo

### Indicaciones para la visualización de servicios de información

(solo en una estación base Gigaset con IP)



Los **Servicios inf.** deben activarse a través del configurador Web.

El teléfono tiene conexión a Internet.



Si actualmente no hay información disponible, se muestra el reloj digital (**Reloj digital**) hasta que haya de nuevo información disponible.

### Activar/desactivar la barra de información

(solo en una estación base Gigaset con IP)

En la pantalla de reposo se muestra en forma de texto la información de texto configurada para el salvapantallas **Servicios inf.**

- ▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Pantalla y teclado** ▶ **Aceptar** ▶  **Servicio de infor.** ▶ **Cambiar**  = activado)

La barra de información se inicia tan pronto como el teléfono cambia a la pantalla en estado de reposo. Si en la pantalla se muestra un mensaje, no se mostrará la barra de información.







## Letra grande

Para mejorar la legibilidad, se puede ampliar el tamaño de los caracteres y símbolos en las listas de llamadas y en la agenda del teléfono. Al hacerlo, en la pantalla solo se muestra una entrada y los nombres se acortan según sea necesario.

- ▶  ▶   **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Pantalla y teclado** ▶ **Aceptar** ▶  **Letra grande** ▶ **Cambiar**  = activado)

## Esquema de color








La pantalla puede utilizar varias combinaciones de colores.

- ▶  ▶   **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Pantalla y teclado** ▶ **Aceptar** ▶  **Esquemas color** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar el esquema de color deseado con  ▶ **Aceptar**  = seleccionado)

## Iluminación de la pantalla

La iluminación de la pantalla se activa al extraer el terminal inalámbrico del soporte de la estación base/de carga o si se presiona una tecla. En este último caso, las **teclas numéricas** presionadas se transfieren a la pantalla para la preparación de la marcación.

Activar/desactivar la iluminación de la pantalla en el estado de reposo:







- ▶  ▶   **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Pantalla y teclado** ▶ **Aceptar** ▶  **Iluminación pantalla** ▶ **Aceptar** ▶ Con  seleccione cuándo debe aplicarse el ajuste (En el cargador / Fuera del cargador / Estado de llamada) ▶ con , seleccione **Activado** o **Desactivado** ▶ **Guardar**



Cuando la iluminación de la pantalla está activada y las baterías del terminal inalámbrico no se están cargando, la autonomía del mismo puede reducirse considerablemente.


## Iluminación de las teclas

Ajustar el brillo de la iluminación de las teclas en cinco niveles.

- ▶  ▶   **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Pantalla y teclado** ▶ **Aceptar** ▶  **Ilumin. teclado** ▶ **Aceptar** ▶ con , seleccione **Intensidad (1 - 5)** ▶ **Guardar**

## Activar/desactivar el bloqueo automático del teclado

Bloquear el teclado automáticamente cuando el terminal inalámbrico permanece aproximadamente 15 segundos en estado de reposo.

- ▶  ▶   **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Pantalla y teclado** ▶ **Aceptar** ▶  **Autobloq. teclado** ▶ **Cambiar**  = activado)

## Ajustes de audio

### Volumen acústico de la conversación

Ajustar el volumen del microteléfono, del dispositivo de manos libres y de los auriculares en 5 niveles.



Los cambios solo se guardarán de manera permanente en el **Perfil personalizado**.

#### Durante una llamada

- ▶ **Volum. del terminal** ▶ Seleccionar el volumen con ▶ **Guardar** ... Se guarda el volumen seleccionado

#### En el estado de reposo

- ▶ **Volum. del terminal** ▶ Con seleccione a qué elemento debe aplicarse el ajuste (**Receptor / Manos libres / Auricular por cable**) ▶ Con seleccione el volumen ▶ **Guardar** ... La configuración queda guardada

o bien

- ▶ ▶ ▶ **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶ **Volum. del terminal** ▶ **Aceptar** ▶ Con , seleccione a qué elemento debe aplicarse el ajuste (**Receptor / Manos libres / Auricular por cable**) ▶ Con ajuste el volumen ▶ **Guardar**

### Regulación automática del volumen

(depende de la estación base)



Para el volumen del tono de llamada, **no** está ajustado el crescendo (→ p. 60).

El dispositivo puede adaptar automáticamente el volumen del microteléfono y del tono de llamada al volumen del ruido ambiental. Para ello, puede ajustar la sensibilidad con la que el dispositivo reacciona a los cambios en el nivel de ruido (**Muy alta, Alta, Media, Baja, Muy baja**).

- ▶ ▶ ▶ **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶ **Volumen inteligente** ▶ **Aceptar** ▶ **Vol. auricular intel. / Vol. tono inteligente** ▶ **Cambiar**
- Activar/desactivar: ▶ **Activar:** con , seleccione **Activado** o **Desactivado**
- Ajustar el sensor: ▶ **Nivel de vigilancia** ▶ Con , ajuste la sensibilidad del sensor
- Guardar: ▶ **Guardar**






## Auriculares – Corrección del volumen

Ajustar el volumen acústico de la conversación para los auriculares con cable. Además de los ajustes estándar para el volumen acústico de la conversación, esto le permite compensar las particularidades de los ajustes de audio de sus auriculares.

- ▶  ▶  ▶  **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶  **Amp. auricular cabl.** ▶ **Con** , ajuste el volumen ▶ **Guardar**


## Sensibilidad del micrófono

Ajustar la sensibilidad del micrófono para el microteléfono o los auriculares con cable. De este modo, obtendrá una mejor acústica en caso de haber ruido ambiental o eco.

- ▶  ▶  ▶  **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶ **Sensibilidad mic.** ▶ **Aceptar** ▶ **Con**  seleccione a qué elemento debe aplicarse el ajuste (**Receptor / Auricular por cable**) ▶ **Con** , ajuste la sensibilidad ▶ **Guardar**

## Perfil del manos libres y del auricular

Seleccionar el perfil **Auricular** y **Manos libres** para adaptar el teléfono óptimamente a las condiciones del entorno. Compruebe personalmente cuál es el perfil más conveniente para usted y su interlocutor.

- ▶  ▶  ▶  **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶  **Perfiles de audio** ▶  **Perf. de auriculares / Perfiles manos libr.** ▶ **Aceptar** ▶ **Con** , seleccione el perfil ▶ **Aceptar**  = seleccionado)







**Perf. de auriculares:** **Alta frecuencia** o **Baja frecuencia** (por defecto)

**Perfiles manos libr.:** **Estándar** (por defecto) o **Eco reducido**

## Timbres de llamada

### Volumen del timbre de llamada

Ajustar tonos de llamada diferentes para las llamadas internas y externas en cada una de las conexiones de recepción disponibles del teléfono (**Red fija, IP1, ...**) o ajustar el mismo volumen de tono para todas las llamadas externas.







- ▶  ▶  ▶  **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶  **Tonos del terminal** ▶ **Aceptar** ▶ **Volumen** ▶ **Aceptar** ▶  seleccione **Llamadas y citas internas** o seleccione la conexión externa ▶  ajustar el volumen en 5 niveles o llamada progresiva (volumen creciente) ▶ **Guardar**



Los cambios solo se guardarán de manera permanente en el **Perfil personalizado**.



## Melodía

Ajustar tonos diferentes para las llamadas internas y externas en cada una de las conexiones de recepción disponibles del teléfono (**Red fija, IP1, ...**) o ajustar el mismo tono para todas las llamadas externas.

- ▶  ▶  **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶  **Tonos del terminal** ▶ **Aceptar** ▶  **Melodías** ▶ **Aceptar** ▶  seleccionar **Llamadas internas** o seleccionar la conexión ▶  seleccionar cada tono/melodía ▶ **Guardar**

## Activar/desactivar timbre de llamada

### Desactivar indefinidamente el tono de llamada


- ▶ Con la tecla , seleccione el **Perfil Silencioso** ... En la barra de estado aparece 
- o bien: Active "No molestar"

- ▶  ▶  **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶  **No molestar** ▶ **Cambiar**  = activado)

### Activar permanentemente el tono de llamada



Con la tecla , seleccione el **Perfil Volumen alto** o el **Perfil personalizado**

### Silenciar el timbre de llamada para la llamada actual

- ▶ Pulsar **Silenciar** o la tecla de colgar 

## Activar/desactivar el tono de atención (bip)

Activar un tono de atención (bip) en lugar del tono de llamada.

- ▶ Con la tecla de perfil , seleccione **Perfil Silencioso** ▶ Pulse **Tono** en menos de 3 segundos ... En la barra de estado aparece 

Volver a desconectar el tono de atención: ▶ Cambie el perfil con la tecla de perfil 












## Activar/desactivar la alarma por vibración

Las llamadas y otros mensajes entrantes se indican mediante vibración.

- ▶  ▶  **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶  **Vibración** ▶ **Cambiar**  = activado)





## Activar/desactivar los tonos de aviso


El terminal inalámbrico indica acústicamente diversas actividades y estados. Esos tonos de aviso pueden activarse o desactivarse independientemente unos de otros.

- ▶  ▶  ▶  **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶  **Tonos de aviso** ▶ **Aceptar** ... A continuación
  - Tono al pulsar teclas: ▶ **Tono de pulsación:** Con , seleccionar **Activado** o **Desactivado**
  - Tono de confirmación/error después de realizar una operación, tono de aviso al recibir un mensaje nuevo:
    - ▶  **Tono de confirm.** ▶ Con , seleccionar **Activado** o **Desactivado**
  - Tono de advertencia (cada 60 segundos) cuando la autonomía restante del terminal está por debajo de los 10 minutos:
    - ▶  **Batería baja** ▶ Con , seleccionar **Activado** o **Desactivado**
  - Tono de advertencia cuando el terminal inalámbrico se encuentra fuera del alcance de la estación base:
    - ▶  **Fuera de alcance:** Con , seleccionar **Activado** o **Desactivado**
- Guardar la configuración:
  - ▶ **Guardar**

## Aceptación automática de llamada










Con la aceptación automática de llamada, el terminal inalámbrico acepta las llamadas entrantes al retirarlo del soporte de carga.


- ▶  ▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Telefonía** ▶ **Aceptar** ▶ **Resp. automática** ▶ **Cambiar** (☑ = activado)

Independientemente de cómo esté configurada la función de **Resp. automática**, la conexión finaliza en cuanto se coloca el terminal inalámbrico en el soporte de carga. Excepción: Al mantener pulsada la tecla de manos libres  durante 2 segundos adicionales tras colocar el terminal en el soporte de carga.

## Números de emergencia









Puede introducir hasta tres números de teléfono como números de emergencia, que se pueden marcar aunque el teclado esté protegido con PIN.

- ▶  ▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Telefonía** ▶ **Aceptar** ▶  **Nros de emergencia** ▶ **Aceptar** ▶ Con , seleccione la entrada (--- = entrada vacía) ▶ **Cambiar** ▶ Con  introduzca la denominación del número de emergencia ▶  Con  introduzca el número de teléfono ▶ **Guardar**

Borrar entrada: ▶ Borre el nombre y el número de teléfono con  ▶ **Guardar**

## Modificar el nombre de una conexión (línea)









(solo en un router CAT-iq)

- ▶  ▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Telefonía** ▶ **Aceptar** ▶  **Conexiones** ▶ **Aceptar** ... Se muestran todas las conexiones (líneas) disponibles ▶ Con , seleccionar la conexión ▶ **Aceptar** ▶  **Nombre de conexión** ▶ **Aceptar** ▶ Con , cambiar el nombre de la conexión ▶ **Guardar**

## Asignar terminales inalámbricos a una conexión (línea)

(solo en un router CAT-iq)




A una conexión se le pueden asignar varios terminales inalámbricos. Las llamadas entrantes al número de teléfono de una determinada conexión se reenvían a todos los terminales inalámbricos que dicha conexión tiene asignados.

- ▶  ▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Telefonía** ▶ **Aceptar** ▶  **Conexiones** ▶ **Aceptar** ▶ Con , seleccionar la conexión ▶ **Aceptar** ▶  **Termin. asignados** ... Se muestran todos los terminales inalámbricos registrados ▶ Con , seleccionar handset ▶ **Cambiar**  = El terminal inalámbrico está asignado)

## Permitir/No permitir llamadas múltiples

(solo en un router CAT-iq)








Si la función está activada, se pueden mantener varias conversaciones a la vez.

- ▶  ▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Telefonía** ▶ **Aceptar** ▶  **Conexiones** ▶ **Aceptar** ▶ Con , seleccionar la conexión ▶ **Aceptar** ▶  **Varias llamadas** ▶ **Cambiar**  = activado)

## Permitir/No permitir intrusión

(solo en un router CAT-iq)

Si se activa esta función, un interlocutor interno puede conectarse a una comunicación externa y participar en la misma (conferencia).

- ▶  ▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Telefonía** ▶ **Aceptar** ▶  **Conexiones** ▶ **Aceptar** ▶ Con , seleccionar la conexión ▶ **Aceptar** ▶  **Intrusión** ▶ **Aceptar** ▶ **Cambiar**  = activado)

## Mostrar estado del sistema y de la línea







(solo en una estación base CAT-iq a partir de la V2.1)

### Mostrar estado del sistema

- ▶  ▶   Configuración ▶ Aceptar ▶  Telefonía ▶ Aceptar ▶  Diagnóstico ▶ Aceptar ▶  Sistema ▶ Aceptar ... Se muestra el Estado del sistema (Aceptar o Error)

Si se produce un fallo del sistema, visualizar información sobre la causa del fallo: ▶ **Detalles**

### Mostrar estado de la línea

- ▶  ▶   Configuración ▶ Aceptar ▶  Telefonía ▶ Aceptar ▶  Diagnóstico ▶ Aceptar ▶  Línea ▶ Aceptar ... Se muestran las siguientes informaciones de estado: Estado de la línea, Estado de la línea, Desvío de llamadas









Mostrar más información (en función del estado): ▶ **Detalles**

Ejemplo: Estado de la línea = Error, en Detalles obtendrá información adicional sobre el tipo de fallo




Los datos de estado se actualizan solo al acceder al menú correspondiente. Si cambia el estado durante la visualización, los datos no se actualizan.

### Mostrar mensajes de estado en la pantalla en estado de reposo

- ▶  ▶   Configuración ▶ Aceptar ▶  Telefonía ▶ Aceptar ▶  Diagnóstico ▶ Aceptar ▶  Notificaciones ▶ Aceptar ▶  Sistema / Línea ▶  Activado o Desactivado ▶ Guardar

Si está activada una visualización de estado, se muestran los mensajes correspondientes en la pantalla en estado de reposo. Si hay varios mensajes actuales, se muestra el mensaje con la prioridad más alta, por ejemplo, Error del sistema o Error en la línea antes que Desvío de llamadas activado.

Ejemplo

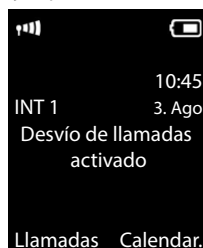



## Acceso para la marcación abreviada de los números de la agenda y a otras funciones

### Asignar números de teléfono a teclas numéricas (marcación abreviada)

A las teclas **0** y **2** a **9** se les puede asignar un número de la agenda telefónica.





La tecla numérica no debe tener aún un número asignado.

- ▶ Pulse la tecla numérica **prolongadamente**.

o bien

- ▶ Pulse **brevemente** la tecla numérica ▶ Pulse la tecla de pantalla **Marc ráp.**

Se abre la agenda telefónica.

- ▶ Seleccionar el contacto con  ▶ **Aceptar** ▶ En caso necesario, seleccionar el número con  ▶ **Aceptar** ... El número de teléfono seleccionado quedará asignado a la tecla numérica



Si más adelante se elimina el registro de la agenda telefónica, esto no afecta a la asignación de la tecla numérica.

### Marcar el número


- ▶ **Pulsar prolongadamente** la tecla numérica ... El número asignado, de haberlo, se marcará inmediatamente

o bien

- ▶ Pulsar **brevemente** la tecla numérica ... En la tecla de pantalla izquierda se mostrará el número/el nombre (acortado, si procede que hubiera asignado) ▶ Pulsar dicha tecla de pantalla ... Se marcará el número

### Cambiar la asignación de una tecla numérica


- ▶ Pulsar **brevemente** la tecla numérica ▶ **Cambiar** ... Se abrirá la agenda telefónica ... Opciones disponibles:

Modificar asignación: ▶ Seleccionar el contacto con  ▶ **Aceptar** ▶ En caso necesario, seleccionar el número ▶ **Aceptar**

Borrar asignación: ▶ **Borrar**

## Asignar una función a tecla de pantalla / Modificar la asignación

En el estado de reposo, las teclas de pantalla izquierda y derecha tienen asignada una **función**. Si lo desea puede cambiar la asignación.

- ▶ En el estado de reposo, **mantener pulsada** la tecla de pantalla derecha o izquierda ... Se abrirá la lista de posibles funciones a asignar para las teclas ▶ Seleccionar la función con  ▶ **Aceptar** ... Se cambia la asignación de la tecla de pantalla

Funciones disponibles: **Alarma, Rellamada, Agenda del terminal** ... Encontrará más funciones en **Más funciones...**



La disponibilidad de las funciones depende de la estación base.






### Iniciar función

Con el teléfono en estado de reposo: ▶ Pulsar **brevemente** la tecla de pantalla ... Se ejecutará la función seleccionada

## Comprobar la encriptación DECT

(depende de la estación base)

Cuando la función se activa, el terminal inalámbrico comprueba si la conexión DECT con la estación base es segura, es decir, si está encriptada. En caso negativo, en la pantalla se muestra un mensaje.

- ▶  ▶   **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Sistema** ▶ **Aceptar** ▶  **Verif. seguridad** ▶ **Cambiar** ( = activada)



Si utiliza un repetidor sin encriptación, la comprobación de seguridad debe estar desactivada.

Si estando la comprobación de seguridad activada se desactiva posteriormente la encriptación en la estación base, por ejemplo, porque quiere conectar un repetidor, en el terminal inalámbrico se muestra el mensaje **Lea la información de seguridad**.

- ▶ **Ayuda** ... Se explica la situación ▶ **Sin seg.** ... Se desactiva la comprobación de seguridad

### Durante una comunicación


Si la encriptación se desactiva en la estación base durante una comunicación, este hecho se indica mediante un tono de aviso y un mensaje en la pantalla.

Continuar con la comunicación: ▶ **Sí**

Cancelar la comunicación: ▶ **No**

Si no se produce ninguna reacción, la comunicación se interrumpe automáticamente después de un tiempo determinado.








Comprobar el estado de seguridad durante una comunicación:

- ▶ Pulsar la tecla almohadilla  **durante mucho tiempo** ... El estado de seguridad se muestra en la pantalla

## Cambiar el PIN del terminal inalámbrico

El terminal inalámbrico está protegido contra el uso no autorizado mediante un PIN. El PIN del terminal inalámbrico debe introducirse, por ejemplo, para desactivar el bloqueo del teclado.

Cambiar el PIN de 4 dígitos del terminal inalámbrico (por defecto: 0000):

- ▶  ▶  ▶  Configuración ▶ Aceptar ▶  Sistema ▶ Aceptar ▶  PIN del terminal ▶ Aceptar ▶ Introducir el PIN actual con  ▶ Aceptar ▶ Introducir el nuevo PIN del terminal inalámbrico con  ▶ Aceptar



Al introducir el PIN del terminal inalámbrico, se inicia un temporizador de 15 segundos después de cinco intentos fallidos. Cada nuevo intento fallido duplica el tiempo del temporizador hasta un retardo máximo de ocho horas entre los intentos de introducción del PIN.

## Actualización del terminal inalámbrico

El terminal inalámbrico admite la actualización del firmware mediante la conexión inalámbrica DECT a la estación base/el router (SUOTA = Software Update Over The Air).









La estación base/el router, en la/el que está registrada/o el terminal inalámbrico, también debe admitir esta función (→ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com))

Si su estación base/ router no es compatible con esta función, puede realizar la actualización del firmware mediante un cable USB y **Gigaset Quick Sync**.

El dispositivo comprueba si hay disponible un nuevo firmware para el terminal inalámbrico. En caso de haberlo, se mostrará un mensaje.

- ▶ Inicie la actualización del firmware con **Sí**.

Activar/desactivar la búsqueda automática de nuevas versiones de firmware:

- ▶  ▶  ▶  Configuración ▶ Aceptar ▶  Sistema ▶ Aceptar ▶  Actualizar terminal ▶ Aceptar ▶  Contr. automát. ▶ Aceptar ▶ Cambiar  = activada)

## Iniciar manualmente la actualización de firmware

- ▶  ▶  ▶  Configuración ▶ Aceptar ▶  Sistema ▶ Aceptar ▶  Actualizar terminal ▶ Aceptar ▶  Actualizar ▶ Aceptar ▶ Aceptar ... Si hay un nuevo firmware, se iniciará la actualización



El proceso de actualización puede durar hasta 30 minutos. Durante este tiempo, sólo se puede hacer un uso restringido del terminal inalámbrico.

---






## Comprobar la versión de firmware

- ▶  ▶   Configuración ▶ Aceptar ▶  Sistema ▶ Aceptar ▶  Actualizar terminal ▶ Aceptar ▶  Versión actual ▶ Aceptar ... Se muestra la versión de firmware del terminal inalámbrico

---

## Restablecer el terminal inalámbrico

Restablecer los ajustes y los cambios realizados personalmente.

- ▶  ▶   Configuración ▶ Aceptar ▶  Sistema ▶ Aceptar ▶  Reiniciar el terminal ▶ Aceptar ▶ Sí ... Se restablecerá la configuración del terminal inalámbrico









El restablecimiento de la configuración **no** afecta a los siguientes ajustes:

- El registro de los terminales inalámbricos en la estación base
- La fecha y la hora
- Los registros de los contactos de la agenda telefónica y de las listas de llamadas
- Las listas de SMS

---

## Restablecer la configuración de fábrica del terminal inalámbrico

Restablecer todos los ajustes y los datos personales.

- ▶  ▶   Configuración ▶ Aceptar ▶  Sistema ▶ Aceptar ▶  Eliminar un terminal ▶ Aceptar ▶ Con  introduzca el PIN actual ▶ Aceptar

Se borrarán todos los datos de usuarios, listas, la agenda telefónica y el registro del terminal inalámbrico en la estación base. Se inicia el asistente de registro.

---








## Configuración para la estación base

(solo en un router CAT-iq)

---

### Cambiar el PIN de la estación base

Debe introducir el PIN de la estación base al registrar o dar de baja un terminal inalámbrico o al restablecer la estación base al estado de suministro.

- ▶  ▶   Configuración ▶ Aceptar ▶  Sistema ▶ Aceptar ▶  PIN de la base ▶ Aceptar ▶ Con  introducir el PIN actual de la estación base ▶ Aceptar ▶ Con  introducir el nuevo PIN ▶ Aceptar

---

## Mostrar la versión de la estación base

La función muestra información sobre la estación base, por ejemplo, la versión del firmware, la versión DECT y el nombre.

- ▶  ▶   Configuración ▶ Aceptar ▶  Sistema ▶ Aceptar ▶  Versión de la base ▶ Aceptar

---

## Restablecer la estación base

- ▶  ▶   Configuración ▶ Aceptar ▶  Sistema ▶ Aceptar ▶  Restablecer base ▶ Aceptar ▶ Sí

## Anexo

---

### Servicio de atención al cliente y ayuda

¿Desea más información?

Puede encontrar ayuda e información rápidamente en las instrucciones de uso y en [gigaset.com/pro](http://gigaset.com/pro).

Encontrará información sobre los temas

- Products (Productos)
- Documents (Documentos)
- Interop (Interoperabilidad)
- Firmware
- FAQ
- Support (Asistencia)

en [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com).

Si tiene alguna pregunta adicional sobre su producto Gigaset puede dirigirse a su comercio especializado.

---

### Indicaciones del fabricante

---

#### Declaración de conformidad

Este dispositivo está diseñado para su uso en todo el mundo. Fuera del Espacio Económico Europeo (excepcionalmente Suiza), puede ser necesario realizar homologaciones nacionales específicas.

Se han tenido en cuenta los requisitos específicos aplicables según la legislación vigente.

Gigaset Communications GmbH declara que los siguientes equipos de radiocomunicación cumplen la directiva 2014/53/UE:

Gigaset S700H PRO

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

También puede que la declaración esté disponible en los archivos "International Declarations of Conformity" o "European Declarations of Conformity".

Consulte todos estos archivos.

---

#### Protección de datos

Gigaset se toma muy en serio la protección de los datos de nuestros clientes. Por tanto, garantizamos que todos nuestros productos se desarrollen de acuerdo con el principio de protección de datos a través del diseño de la tecnología ("Privacy by Design"). Todos los datos que recogemos se utilizan para mejorar nuestros productos tanto como sea posible. Garantizamos que sus datos estén protegidos y se utilicen solo para proporcionarle un servicio o producto. Sabemos qué camino recorren sus datos en nuestra empresa y garantizamos que ese recorrido se realice de forma segura, protegida y en consonancia con las normas de protección de datos.

El texto completo de la política de privacidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Medio ambiente

### Sistema de gestión medioambiental



Gigaset Communications GmbH dispone de la certificación según las normas internacionales ISO 14001 e ISO 9001.

**ISO 14001 (Medio ambiente):** certificado desde septiembre de 2007 por TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Calidad):** certificado desde 17/02/1994 por TÜV Süd Management Service GmbH.

### Eliminación de residuos

Los dispositivos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse junto con los residuos domésticos, sino en los puntos de recogida oficiales previstos para ello.



Los productos marcados con el símbolo del contenedor tachado están regulados por la Directiva Europea 2012/19/UE.

La eliminación adecuada y la recogida separada de los dispositivos obsoletos favorecen la prevención de graves daños ambientales y de salud. Este es un requisito para la reutilización y el reciclado de dispositivos eléctricos y electrónicos usados.

El servicio municipal de recogida de residuos o el distribuidor especializado donde haya adquirido el producto le proporcionarán información sobre la eliminación de los aparatos que desee desechar.

Antes de entregar este equipo para su reciclado, extraiga las pilas o baterías que pudieran alojarse en su interior y deposítelas separadamente para su correcto tratamiento.

### Mantenimiento

Limpie el dispositivo con un **pañó húmedo** o antiestático. No utilice disolventes ni paños de microfibra.

No utilice **en ningún caso** un paño seco: existe peligro de que se forme carga estática.

En algunos casos infrecuentes, el contacto del dispositivo con sustancias químicas puede provocar cambios en su superficie exterior. A causa del gran número de productos químicos disponibles en el mercado no han podido realizarse pruebas con todos ellos.

Las imperfecciones en las superficies de alto brillo pueden eliminarse cuidadosamente con productos de limpieza específicos.

### Contacto con líquidos

Si el dispositivo entrase en contacto con algún líquido:

- 1 **Quitar todos los cables del dispositivo.**
- 2 **Retirar las baterías y dejar abierto el compartimento de las baterías.**
- 3 Deje que todo el líquido salga del dispositivo.
- 4 Seque todas las piezas.
- 5 A continuación, seque el dispositivo **como mínimo durante 72 horas** con el compartimento de las baterías abierto y el teclado hacia abajo (en caso de existir) en un lugar seco y calido (**no utilice** microondas, hornos u otros dispositivos similares).
- 6 **Vuelva a conectar el dispositivo cuando esté seco.**

Una vez que esté totalmente seco, en la mayoría de los casos se puede volver a poner en funcionamiento.

## Características técnicas

### Batería

|             |              |
|-------------|--------------|
| Tecnología: | 2 x AAA NiMH |
| Voltaje:    | 1,2 V        |
| Capacidad:  | 750 mAh      |

### Autonomía y tiempos de carga del terminal inalámbrico

La autonomía de su terminal inalámbrico depende de la capacidad y de la antigüedad de las baterías, así como del grado de utilización por parte del usuario. (Todos los tiempos indicados son tiempos máximos).

|  |           |
|--|-----------|
| Autonomía en reposo (horas)                                      | 320/180 * |
| Autonomía en conversación (horas)                                | 13        |
| Autonomía con un uso de 1,5 horas de conversación al día (horas) | 130/100 * |
| Tiempo de carga en el soporte de carga (horas)                   | 8,5       |

\* con la función **Sin radiación** desactivada / con la función **Sin radiación** activada, sin iluminación de la pantalla en el estado de reposo ni durante la comunicación

### Consumo de corriente del terminal inalámbrico en el soporte de carga

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Durante la carga:                 | 1,50 W aprox. |
| Para mantener el estado de carga: | 0,50 W aprox. |

### Especificaciones técnicas generales

|   |  |
|---|--|
| Estándar DECT                                   | Soportado  |
| Estándar GAP                                    | Soportado  |
| Número de canales                               | 60 canales bidireccionales                                   |
| Banda de difusión                               | 1880-1900 MHz  |
| Impulsos dobles                                 | Múltiplex por división de tiempo, longitud de trama de 10 ms |
| Frecuencia de repetición del impulso de emisión | 100 Hz   |
| Longitud del impulso de emisión                 | 370 µs   |
| Trama de canal                                  | 1728 kHz   |
| Velocidad binaria                               | 1152 kbit/s  |
| Modulación                                      | GFSK   |
| Codificación de señales telefónicas             | 32 kbit/s  |
| Potencia de transmisión                         | 10 mW, potencia media por canal, 250 mW, potencia de pico    |
| Alcance   | hasta 50 m en interiores y hasta 300 m en espacios abiertos  |



|   |  |
|---|--|
| Condiciones ambientales en funcionamiento | De +5 °C a +45 °C;<br>del 20 % al 75 % de humedad atmosférica relativa |
| Modo de marcación                         | MFV (marcación por tonos)  |

**Bluetooth**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Banda de difusión       | 2402-2480 MHz             |
| Potencia de transmisión | 4 mW, potencia de impulso |

**Fuente de alimentación**

|   |   |
|---|---|
| Fabricante                                    | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd.<br>Número de registro comercial: 91350200612003878C<br>31 Building, Huli Industrial District,<br>Xiamen, Fujian 361006, P.R. China               |
|   | Salcomp (Shenzen) Co. Ltd.<br>Número de registro comercial: 91440300618932635P<br>Salcomp Road, Furond Industrial Area,<br>Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China |
| Identificación del modelo                     | C705  |
| Tensión de entrada                            | 230 V   |
| Frecuencia de la corriente alterna de entrada | 50 Hz   |
| Tensión de salida                             | 4 V   |
| Corriente de salida                           | 0,15 A  |
| Potencia de salida                            | 0,6 W   |
| Eficiencia media durante el funcionamiento    | > 46 %  |
| Eficiencia a baja carga (10 %)                | no relevante – solo para potencia de salida > 10 W  |
| Consumo de energía sin carga                  | < 0,10 W  |

## Tablas de caracteres

El juego de caracteres utilizado en el terminal inalámbrico depende del idioma configurado.

### Escritura estándar

Pulsar varias veces la tecla correspondiente.

|   | 1x              | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x              | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----|
| 1 | 1               |    |    |    |    |                 |    |    |    |     |
| 2 | a               | b  | c  | 2  | ä  | á               | à  | â  | ã  | ç   |
| 3 | d               | e  | f  | 3  | ë  | é               | è  | ê  |    |     |
| 4 | g               | h  | i  | 4  | ġ  | ĩ               | í  | ì  | î  | ı   |
| 5 | j               | k  | l  | 5  |    |                 |    |    |    |     |
| 6 | m               | n  | o  | 6  | ö  | ñ               | ó  | ò  | ô  | õ   |
| 7 | p               | q  | r  | s  | 7  | ß               |    |    |    |     |
| 8 | t               | u  | v  | 8  | ü  | ú               | ù  | û  |    |     |
| 9 | w               | x  | y  | z  | 9  | ÿ               | ý  | æ  | ø  | å   |
| 0 | ␣ <sup>1)</sup> | .  | ,  | ?  | !  | ← <sup>2)</sup> | 0  |    |    |     |

1) Espacio en blanco

2) Salto de línea

## Accesorios

| Denominación   | Código del artículo |
|--|---------------------|
| Professional Beltclip S (pinza para cinturón profesional): | S30852-Z2974-R142   |

## Iconos de pantalla

En función de la configuración y del estado de funcionamiento del teléfono se utilizan los siguientes iconos:

### Iconos de la barra de estado

| Icono | Significado  |
|-------|--|
|       | Potencia de recepción (Modo Sin radiación desactivado)<br>1 % - 100 %<br>blanco, si el modo <b>Alcance máximo</b> está activado;<br>verde, si el modo <b>Alcance máximo</b> está desactivado |
|       | rojo: no hay conexión con la estación base   |
|       | Modo Sin radiación activado:<br>blanco si el modo <b>Alcance máximo</b> está activado;<br>verde si el modo <b>Alcance máximo</b> está desactivado  |
|       | Contestador activado<br><b>parpadea:</b> el contestador automático está grabando un mensaje o lo está utilizando otro usuario (solo en un sistema con contestador automático local)          |
|       | <b>Perfil Silencioso</b> activado (el timbre de llamada está desactivado)  |
|       | Tono de alerta "bip" activado  |







### Iconos de las teclas de pantalla





| Icono | Significado                |
|-------|----------------------------|
|       | Rellamada                  |
|       | Borrar texto               |
|       | Abrir la agenda telefónica |

| Icono | Significado   |
|-------|---|
|       | Teclado bloqueado   |
|       | Bluetooth activado  |
|       | Auriculares/audifono conectado mediante Bluetooth   |
|       | Dispositivo de datos conectado mediante Bluetooth   |
|       | "No molestar" activado  |
|       | Estado de carga de las baterías:<br>blanco: carga entre el 11 % y el 100 %<br>rojo: carga inferior al 11 %<br>parpadea en rojo: las baterías están casi descargadas (quedan aprox. 5 minutos de tiempo de conversación) |
|       | las baterías se están cargando (estado de carga actual):<br>0 % - 100 %   |







| Icono | Significado  |
|-------|--|
|       | Añadir número a la agenda telefónica   |
|       | Enviar una llamada al contestador automático (solo en sistemas con contestador automático local) |


## Iconos de pantalla utilizados para la señalización de ...

| Icono  | Significado   |
|--|---|
|  | Llamada externa   |
|  | Llamada interna   |
|  | Establecimiento de la conexión (llamada saliente)           |
|  | Conexión establecida  |
|  | No es posible establecer una conexión/conexión interrumpida |
|  | Llamada de recordatorio de una cita                         |

| Icono   | Significado  |
|---|--|
|  | Llamada de recordatorio de un aniversario  |
|  | Alarma del despertador   |
|  | Temporizador   |
|  | Grabación del contestador automático (solo en sistemas con contestador automático local) |

## Otros iconos de pantalla

| Icono  | Significado   |
|--|---|
|    | Despertador activado, indicación de la hora de alarma |
|    | Temporizador activado, indicación con cuenta atrás    |
|    | Acción realizada (verde)                              |
|    | La acción no se puede realizar (rojo)                 |
|   | Información   |
|  | Aviso (de seguridad)                                  |

| Icono   | Significado          |
|---|----------------------|
|  | Por favor, espere... |

# Índice alfabético

|  |            |
|--|------------|
| <b>A</b>   |            |
| Aceptación automática de llamada                   | 62         |
| Aceptación de llamada, automática                  | 62         |
| Activar/desactivar la alarma (temporizador)        | 43         |
| Activar/desactivar LED de mensajes                 | 26         |
| Actualización de firmware                          | 54         |
| Actualización del firmware                         | 67         |
| Actualizar   | 54         |
| Agenda del teléfono                                | 27         |
| transferir por Bluetooth                           | 31         |
| Agenda telefónica                                  |            |
| abrir  | 27         |
| añadir un nuevo registro                           | 28         |
| añadir un número                                   | 29         |
| buscar   | 28         |
| contactos  | 27         |
| enviar a un terminal inalámbrico                   | 30         |
| enviar un contacto/lista a un terminal inalámbrico | 30         |
| espacio de memoria                                 | 29         |
| marcar un número                                   | 20         |
| orden de presentación de los contactos             | 29         |
| Preferida  | 32         |
| seleccionar un contacto                            | 28         |
| transferir una vCard (Bluetooth)                   | 31         |
| Agenda telefónica de la estación base              | 33         |
| Transferir contactos                               | 33         |
| Agenda telefónica estación base                    | 33         |
| Agenda telefónica preferida                        | 32, 33     |
| Ajustar fecha                                      | 56         |
| Ajustar hora                                       | 56         |
| Alarma del despertador                             | 44         |
| Alarma por vibración                               | 61         |
| Alcance máximo                                     | 45         |
| Altavoz  | 22         |
| volumen  | 59         |
| Aniversario, véase cita                            |            |
| Aniversarios/citas omitidos                        | 42         |
| Anular la emisión de radiaciones                   | 45         |
| Asignar la tecla 1                                 | 36         |
| Auriculares  |            |
| volumen  | 23, 59, 60 |
| Auriculares (Bluetooth)                            | 50         |
| Autonomía del terminal inalámbrico                 | 72         |
| Ayuda  | 70         |
| <b>B</b>   |            |
| Baliza   | 53         |
| Bluetooth  | 53         |
| Barra de estado                                    | 4          |
| iconos   | 75         |
| Batería  |            |
| colocar  | 10         |
| estado de carga                                    | 75         |
| Bip (tono de atención)                             | 40, 61     |
| Bloq. llamada                                      | 48         |
| Bloquear/desbloquear el teclado                    | 15         |
| Bloqueo del teclado, automático                    | 58         |
| Bluetooth  | 50         |
| activar  | 50         |
| cambiar nombres de dispositivos                    | 52         |
| dar de baja equipos                                | 52         |
| Hacer que el dispositivo sea visible/invisible     | 51         |
| lista de dispositivos conocidos                    | 52         |
| registrar dispositivos                             | 51         |
| transferir la agenda del teléfono                  | 31         |
| transferir la agenda telefónica (vCard)            | 31         |
| Buscar en la agenda del teléfono                   | 28         |
| <b>C</b>   |            |
| Calendario   | 40         |
| Cambiar el PIN del terminal inalámbrico            | 67, 68     |
| Cambiar nombres de dispositivos (Bluetooth)        | 52         |
| Características técnicas                           | 72         |
| Cargar   |            |
| batería  | 10         |
| Cita   |            |
| crear  | 40         |
| mostrar omitidas                                   | 42         |
| omitida  | 42         |
| señalizar  | 41         |
| Conectar el cable de datos USB                     | 14         |
| Conexión   |            |
| asignar terminal inalámbrico                       | 63         |
| modificar nombre                                   | 63         |
| Conexión de auriculares                            | 4, 14      |
| Configuración                                      |            |
| Guardar y restablecer con QuickSync                | 54         |
| Configurar los mensajes del sistema                | 64         |
| Conformidad  | 70         |
| Contacto   |            |
| transferir desde el smartphone                     | 31         |
| Contacto con líquidos                              | 71         |
| Contenido de la caja                               | 9          |
| Contestador automático                             |            |
| control por voz                                    | 34         |
| escuchar los mensajes                              | 36         |
| programar para la marcación rápida                 | 36         |
| Contestador automático de red                      |            |
| activar/desactivar                                 | 35         |
| Contestador automático en red                      | 35         |
| introducir el número                               | 35         |
| Control por tiempo para llamadas externas          | 46         |
| Corrección de errores                              | 19         |
| Corregir errores                                   | 19         |
| Cuenta atrás (temporizador)                        | 43         |
| Cuidados del dispositivo                           | 71         |
| Customer Care                                      | 70         |

|   |        |
|---|--------|
| <b>D</b>                                      |        |
| Dar de baja equipos (Bluetooth) .....         | 52     |
| Declaración de conformidad .....              | 70     |
| Desconectar el módulo de radio .....          | 45     |
| Despertador .....                             | 44     |
| activar/desactivar .....                      | 44     |
| Desvío de llamadas .....                      | 22     |
| <b>E</b>                                      |        |
| ECO DECT .....                                | 45     |
| Eliminación de residuos .....                 | 71     |
| Encriptación, conexión DECT .....             | 66     |
| Entorno ruidoso .....                         | 23     |
| Enviar  |        |
| toda la agenda telefónica al terminal         |        |
| inalámbrico .....                             | 30     |
| Equipos médicos .....                         | 8      |
| Espacio de memoria de la agenda telefónica .. | 29     |
| Espacio de memoria, gestor de recursos .....  | 50     |
| Esquema de color .....                        | 58     |
| Estado de carga de las baterías .....         | 75     |
| Estado de reposo                              |        |
| volver al .....                               | 18     |
| <b>F</b>                                      |        |
| Fuente de alimentación .....                  | 7, 73  |
| <b>G</b>                                      |        |
| Gestor de recursos .....                      | 49     |
| espacio de memoria .....                      | 50     |
| mostrar imágenes CLIP .....                   | 49     |
| Gigaset QuickSync .....                       | 31, 53 |
| Grupo VIP, asignar una entrada                |        |
| de la agenda telefónica .....                 | 28     |
| <b>I</b>                                      |        |
| Iconos  |        |
| barra de estado .....                         | 75     |
| de las teclas de pantalla .....               | 75     |
| despertador .....                             | 44     |
| indicación de nuevos mensajes .....           | 25     |
| señalización .....                            | 76     |
| temporizador .....                            | 43     |
| Iconos de pantalla .....                      | 75     |
| Idioma de pantalla                            |        |
| configurar .....                              | 11     |
| Idioma, pantalla .....                        | 56     |
| Iluminación del teclado .....                 | 58     |
| Imagen  |        |
| borrar .....                                  | 49     |
| cambiar el nombre .....                       | 49     |
| formatos .....                                | 49     |
| usar como imagen CLIP .....                   | 49     |
| usar como salvapantallas .....                | 49     |
| Imagen CLIP                                   |        |
| mostrar en el gestor de recursos .....        | 49     |
| Indicación                                    |        |
| activar/desactivar nuevos mensajes .....      | 26     |
| espacio de memoria de la agenda               |        |
| telefónica .....                              | 29     |
| mensaje del contestador automático            |        |
| de red .....                                  | 25     |
| Indicaciones del fabricante .....             | 70     |
| Interfaz de PC .....                          | 53     |
| Introducir caracteres especiales .....        | 19     |
| Introducir diéresis .....                     | 19     |
| Introducir texto .....                        | 19     |
| Intrusión .....                               | 63     |
| <b>L</b>                                      |        |
| Letra grande .....                            | 58     |
| Línea .....                                   | 63     |
| Líquidos .....                                | 71     |
| Lista   |        |
| dispositivos conocidos (Bluetooth) .....      | 52     |
| Lista de bloqueo                              |        |
| añadir números desde la lista de llamadas ..  | 48     |
| Lista de bloqueos .....                       | 47     |
| Lista de llamadas                             |        |
| abrir .....                                   | 24     |
| borrar .....                                  | 25     |
| borrar registro .....                         | 25     |
| devolver una llamada .....                    | 24     |
| guardar un número en la agenda                |        |
| telefónica .....                              | 25     |
| marcar desde .....                            | 21     |
| registro .....                                | 24     |
| Lista de rellamada .....                      | 21, 24 |
| Listas de llamadas .....                      | 24     |
| Listas de mensajes .....                      | 25     |
| Llamada                                       |        |
| externa .....                                 | 20     |
| Llamada, anónima .....                        | 21     |
| silenciamiento .....                          | 46     |
| Llamadas múltiples .....                      | 63     |
| Llamar por teléfono                           |        |
| llamada externa .....                         | 20     |
| <b>M</b>                                      |        |
| Manos libres .....                            | 22     |
| volumen .....                                 | 23     |
| Marcación abreviada .....                     | 20, 65 |
| Marcación rápida .....                        | 36     |
| Marcar  |        |
| con marcación abreviada .....                 | 65     |
| desde la agenda telefónica .....              | 20     |
| desde la lista de rellamada .....             | 21     |
| Marcar un número                              |        |
| desde la lista de llamadas .....              | 21     |
| Mayúsculas/minúsculas .....                   | 19     |
| Medio ambiente .....                          | 71     |
| Mejor estación base .....                     | 12     |

|  |        |
|--|--------|
| Melodía  |        |
| tono de llamada para llamadas internas/<br>externas..... | 61     |
| Micrófono.....   | 4      |
| activar/desactivar.....                                  | 23     |
| ajustar sensibilidad.....                                | 23, 60 |
| volumen.....   | 60     |
| Microteléfono  |        |
| volumen.....   | 59     |
| volumen, automático.....                                 | 59     |
| Minúsculas/mayúsculas.....                               | 19     |
| Modificar  |        |
| idioma del equipo.....                                   | 56     |
| Modo de repetición (despertador).....                    | 44     |
| Mostrar estado de la línea.....                          | 64     |
| Mostrar estado del sistema.....                          | 64     |
| Mostrar los mensajes nuevos.....                         | 25     |
| <hr/>  |        |
| <b>N</b>   |        |
| No molestar.....   | 39     |
| Número   |        |
| añadir a la agenda telefónica.....                       | 29     |
| guardar en la agenda del teléfono.....                   | 28     |
| introducir.....  | 19     |
| Número del contestador automático en red                 |        |
| introducir.....  | 35     |
| Números de emergencia.....                               | 62     |
| <hr/>  |        |
| <b>O</b>   |        |
| Open Source Software.....                                | 81     |
| <hr/>  |        |
| <b>P</b>   |        |
| País.....  | 56     |
| configurar.....  | 11     |
| Pantalla   |        |
| configurar.....  | 57     |
| esquema de color.....                                    | 58     |
| iluminación.....   | 58     |
| modificar el idioma del equipo.....                      | 56     |
| rota.....  | 7      |
| salvapantallas.....                                      | 57     |
| Pantalla en estado de reposo                             |        |
| Mensajes de estado.....                                  | 64     |
| Pantalla fracturada.....                                 | 7      |
| Perfil "No molestar".....                                | 39     |
| Perfil de manos libres.....                              | 60     |
| Perfiles.....  | 39     |
| Perfiles de audio.....                                   | 39     |
| Perfiles del auricular.....                              | 60     |
| Pinza para el cinturón.....                              | 13     |
| Potencia de recepción.....                               | 75     |
| Presentación de citas/aniversarios.....                  | 42     |
| Protección de datos.....                                 | 70     |
| Protección de llamadas.....                              | 46     |
| Puesta en servicio.....                                  | 9      |
| Puesta en servicio, terminal inalámbrico.....            | 10     |
| <hr/>  |        |
| <b>Q</b>   |        |
| QuickSync.....   | 31, 53 |
| Guardar y restablecer la configuración.....              | 54     |
| <hr/>  |        |
| <b>R</b>   |        |
| Radiación  |        |
| reducir.....   | 45     |
| Realizar llamadas  |        |
| externas.....  | 20     |
| Recomendaciones de seguridad.....                        | 7      |
| Red, contestador automático                              |        |
| programar para la marcación rápida.....                  | 36     |
| Registrar (terminal inalámbrico).....                    | 11     |
| Registrar dispositivo (Bluetooth).....                   | 51     |
| Reproducir un sonido.....                                | 49     |
| <hr/>  |        |
| <b>S</b>   |        |
| Salvapantallas.....                                      | 57     |
| Señalización, iconos.....                                | 76     |
| Sensibilidad   |        |
| volumen.....   | 59     |
| Servicio de atención al cliente.....                     | 70     |
| Silenciamiento de llamadas                               |        |
| anónimas.....  | 46     |
| desactivar el tono de llamada                            |        |
| en el soporte de carga.....                              | 47     |
| lista de bloqueo.....                                    | 47     |
| perfil "No molestar".....                                | 39     |
| temporizador.....  | 46     |
| Silenciar el terminal inalámbrico.....                   | 23     |
| Sin radiación.....                                       | 45     |
| Snooze.....  | 44     |
| Sonido   |        |
| borrar.....  | 49     |
| cambiar el nombre.....                                   | 49     |
| formatos.....  | 49     |
| Sonidos para tonos de llamada.....                       | 49     |
| Soporte de carga (terminal inalámbrico)                  |        |
| conectar.....  | 9      |
| SUOTA.....   | 67     |
| <hr/>  |        |
| <b>T</b>   |        |
| Tablas de caracteres.....                                | 74     |
| Tecla 1 (marcación rápida).....                          | 4      |
| Tecla almohadilla.....                                   | 4      |
| Tecla asterisco.....                                     | 4      |
| Tecla de agenda telefónica                               |        |
| cambiar asignación.....                                  | 32, 33 |
| Tecla de colgar.....                                     | 4, 20  |
| Tecla de control.....                                    | 4, 15  |
| Tecla de descolgar.....                                  | 4      |
| Tecla de encender/apagar.....                            | 4      |
| Tecla de función.....                                    | 4      |
| Marcación rápida.....                                    | 38     |
| Tecla de manos libres.....                               | 22     |
| Tecla de mensajes.....                                   | 4      |

|                                      |       |  |            |
|--------------------------------------|-------|--|------------|
| Tecla de menú .....                  | 15    | registrar .....                                | 11         |
| Tecla de perfil .....                | 4, 39 | reiniciar .....                                | 68         |
| Tecla R .....                        | 4     | restablecer al estado de suministro .....      | 68         |
| Teclado                              |       | silenciar .....                                | 23         |
| iluminación .....                    | 58    | vista general .....                            | 4          |
| Teclas                               |       | volumen del auricular .....                    | 23         |
| manos libres .....                   | 22    | volumen del manos libres .....                 | 23         |
| marcación rápida .....               | 4     | Tiempo de carga del terminal inalámbrico ..... | 72         |
| menú .....                           | 15    | Timbres de llamada .....                       | 60         |
| perfiles .....                       | 39    | Tono de atención (bip) .....                   | 40, 61     |
| tecla de almohadilla .....           | 4     | Tono de llamada                                |            |
| tecla de asterisco .....             | 4     | desactivar en el soporte de carga .....        | 47         |
| tecla de colgar .....                | 4, 20 | melodía para llamadas internas/externas .....  | 61         |
| tecla de control .....               | 4, 15 | modificar .....                                | 60         |
| tecla de descolgar .....             | 4     | temporización .....                            | 46         |
| tecla de función .....               | 4     | volumen .....                                  | 60         |
| tecla de mensajes .....              | 4     | volumen automático .....                       | 59         |
| tecla de perfil .....                | 4     | Tono de llamada VIP .....                      | 28         |
| tecla R .....                        | 4     | Tonos de aviso .....                           | 61, 62     |
| teclas de encender/apagar .....      | 4     |  |            |
| teclas de pantalla .....             | 4, 17 | <b>U</b>                                       |            |
| teclas de volumen .....              | 4     | Utilizar el terminal inalámbrico               |            |
| volumen .....                        | 17    | como baliza Bluetooth .....                    | 53         |
| Teclas de pantalla .....             | 4, 17 |  |            |
| Teclas de volumen .....              | 4, 17 | <b>V</b>                                       |            |
| Teléfono                             |       | Ver los mensajes del contestador               |            |
| manejo .....                         | 15    | automático en red .....                        | 25         |
| Temporizador .....                   | 43    | Vista general                                  |            |
| Terminal inalámbrico                 |       | terminal inalámbrico .....                     | 4          |
| actualización .....                  | 67    | Visualización                                  |            |
| asignar conexión .....               | 63    | cita/aniversario omitido .....                 | 42         |
| bloqueo del teclado automático ..... | 58    | Volumen  |            |
| conectar el soporte de carga .....   | 9     | altavoz .....                                  | 59         |
| encender/apagar .....                | 15    | auriculares .....                              | 23, 59, 60 |
| esquema de color .....               | 58    | manos libres .....                             | 23         |
| estado de reposo .....               | 18    | manos libres/auricular del terminal            |            |
| idioma del equipo .....              | 56    | inalámbrico .....                              | 23         |
| iluminación de pantalla .....        | 58    | microteléfono .....                            | 59         |
| iluminación del teclado .....        | 58    | microteléfono, automático .....                | 59         |
| letra grande .....                   | 58    |  |            |
| modificar ajustes .....              | 56    |  |            |
| puesta en servicio .....             | 10    |  |            |

Reservados todos los derechos. Gigaset Communications GmbH se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.



# Open Source Software

---

## Aspectos generales

Su equipo Gigaset incluye, entre otras cosas, software de código abierto que está sujeto a diferentes condiciones de licencia. La concesión de derechos de uso referentes al software de código abierto que vayan más allá del uso del equipo en la forma suministrada por Gigaset Communications GmbH, se regula en las condiciones de licencia correspondientes del software de código abierto. Las correspondientes condiciones de estas licencias se reproducen en su versión original más adelante.

En lo referente a los correspondientes licenciantes del software de código abierto, los respectivos textos de licencia contienen exenciones de responsabilidad. La exención de responsabilidad para la LGPL versión 2.1, por ejemplo, es la siguiente:

"This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details."

No se verá afectada por ello la responsabilidad de Gigaset Communications GmbH.

---

## Observaciones sobre licencias y derechos de autor

Su equipo Gigaset incorpora software de código abierto. Las correspondientes condiciones de estas licencias se reproducen en su versión original más adelante.

---

## Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

### LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

### DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

-----  
Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigasetpro.com](http://www.gigasetpro.com)