

Gigaset

N870 / N870E IP PRO

Sistema multicélula

Instalación, configuración y manejo

Tabla de contenidos

Dispositivos IP DECT de Gigaset – Vista general	5
N870 IP PRO Sistema multicélula – Introducción	6
Componentes	6
Instalaciones N870 IP PRO	9
Planificación de la red inalámbrica DECT	13
N870 IP PRO – Vista general	14
N870E IP PRO – Estación base con antenas externas	16
Primeros pasos	19
Contenido de la caja	19
Preparar el uso del sistema telefónico	19
Conectar los dispositivos	21
Instalar el integrador (instalación grande)	23
Establecer la función del dispositivo	23
Montaje en pared	25
Indicaciones para el funcionamiento	26
LED (diodos luminosos)	26
Restablecer las estaciones base mediante la interrupción del suministro eléctrico	27
Restablecimiento de emergencia a los ajustes de fábrica	28
Configurar el sistema	29
El configurador Web	29
Menú del configurador web – Vista general	35
Administración de red	37
Configuración de IP y VLAN	37
Configuración del administrador DECT	40
Administrar administradores DECT	40
Registrar administradores DECT	46
Sincronizar administradores DECT	47
Estaciones base	50
Administrar las estaciones base	50
Sincronizar estaciones base	55
Perfiles de proveedores y centralitas	69
Configurar perfiles de proveedores y centralitas	69
Terminales inalámbricos	77
Administrar terminales inalámbricos	77
Registrar/dar de baja terminales inalámbricos	79
Centro de registro para terminales inalámbricos	86


Ajustes de telefonía	88
Ajustes generales de VoIP	88
Calidad de sonido	90
Ajustes de llamada	90
Servicios XSI	92
Guías telefónicas en línea	93
Directorios de empresas en línea (LDAP)	93
Guías telefónicas en línea en formato XML	99
Guías telefónicas en línea – XSI	100
Agenda telefónica central	101
Servicios en línea	103
XHTML	103
Servidor de aplicación	104
Configuración del sistema	106
Derechos de acceso del configurador Web	106
Licencia	108
Aprovisionamiento y configuración	109
Seguridad	110
Fecha y hora	112
Firmware	113
Guardar y restablecer	116
Reinicio y restablecimiento	118
Ajustes DECT	120
Diagnóstico y solución de fallos	122
Información de estado	122
Estadísticas de las estaciones base	123
Eventos	127
Protocolo del sistema y administrador SNMP	128
Diagnóstico	130
Migración	131
Utilizar el terminal inalámbrico en una estación base N870 IP PRO	132
Hablar por teléfono	132
Responder llamadas	133
Comunicaciones con tres interlocutores	134
Visualización de notificaciones	136
Usar las agendas del teléfono	136
Utilizar el contestador automático en red	137

Tabla de contenidos

Agenda telefónica LDAP – Ejemplo de configuración	139
Acceso al servidor LDAP	139
Filtro	141
Atributos	144
Visualización en los terminales inalámbricos	146
Anexo	149
Indicaciones de seguridad	149
Servicio de atención al cliente y ayuda	150
Declaración de conformidad	150
Medio ambiente	150
Mantenimiento	151
Contacto con líquidos	151
Características técnicas	152
Especificaciones	152
Accesorios	153
Índice alfabético	154

Dispositivos IP DECT de Gigaset – Vista general

Los dispositivos IP DECT de Gigaset PRO combinan las posibilidades de la telefonía IP con el uso de teléfonos DECT. Ofrecen soluciones de telefonía escalables para diferentes tamaños de empresa y requisitos.

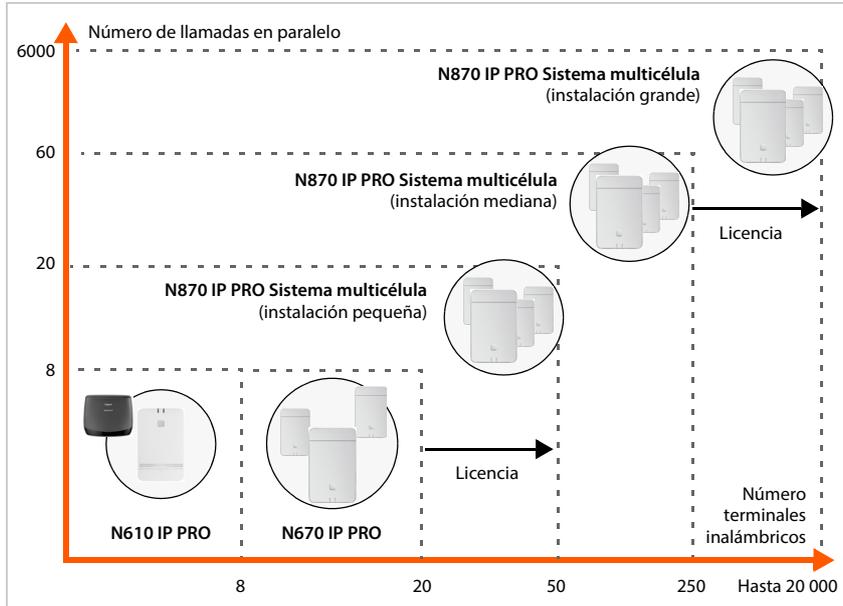

N610 IP PRO Célula única, 8 terminales inalámbricos, 8 llamadas en paralelo

Función de repetidor (hasta 6) para ampliar el alcance

N670 IP PRO Célula única, 20 terminales inalámbricos, 8 llamadas en paralelo

Es posible el funcionamiento como sistema multicélula con 3 estaciones base para ampliar el alcance.

Es posible el uso como dispositivo en el N870 IP PRO Sistema multicélula mediante una clave de licencia.

N870 IP PRO Sistema multicélula

Pequeño: 10 estaciones base, 50 terminales inalámbricos, 20 llamadas en paralelo

Mediano: 60 estaciones base, 250 terminales inalámbricos, 60 llamadas en paralelo

Posible actualización en un sistema grande con hasta 6000 estaciones base, 20 000 terminales inalámbricos, 6000 llamadas en paralelo. Para ello se requieren licencias.

N870 IP PRO Sistema multicélula – Introducción


El N870 IP PRO es un sistema DECT multicélula para la conexión de estaciones base DECT a una centralita VoIP.



Los dispositivos del sistema multicélula están disponibles en dos variantes: N870 IP PRO con antenas internas y N870E IP PRO con antenas externas (→ p. 16).

Componentes

La siguiente ilustración muestra los componentes del N870 IP PRO Sistema multicélula:

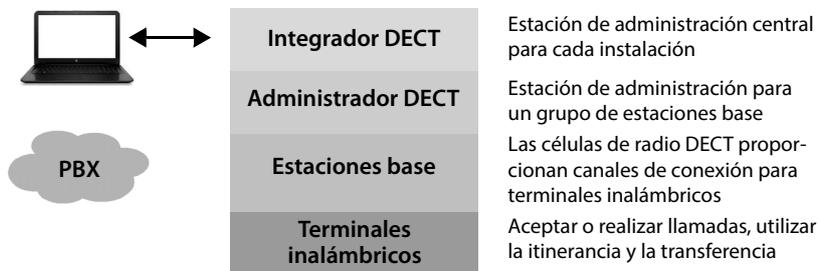

Integrador DECT

Unidad de administración central y configuración del sistema multicélula DECT.

El integrador DECT

- contiene la base de datos central para los interlocutores y estaciones base del DECT
- ofrece una interfaz de usuario web para la configuración de todo el sistema DECT
- permite acceder a la configuración de todos los administradores DECT y sus estaciones base

Administrador DECT

Estación de administración para un grupo de estaciones base. Debe utilizarse como mínimo un administrador DECT por instalación.

El administrador DECT

- administra la sincronización de estaciones base dentro de clústeres;
- funciona como un gateway de aplicación entre las señalizaciones SIP y DECT;
- controla la ruta de los medios desde la centralita hasta las estaciones base afectadas.

Configurar administrador DECT → p. 40

Estaciones base DECT

- forman las células de la red telefónica DECT;
- ofrecen procesamiento directo de medios desde los terminales inalámbricos a la centralita;
- Proporcionan canales de conexión para los terminales inalámbricos (el número depende de varios factores, por ejemplo, el ancho de banda permitido → p. 12)

Configurar estaciones base → p. 50

Terminales inalámbricos

- Por cada administrador DECT, pueden registrarse numerosos terminales inalámbricos y puede realizarse un gran número de llamadas DECT simultáneas (llamadas VoIP, acceso a la agenda telefónica o al centro de información). Encontrará información sobre las funciones del terminal inalámbrico en relación con las estaciones base de Gigaset en la página web wiki.gigaset.com.
- Los interlocutores pueden aceptar o realizar llamadas con su terminal inalámbrico en todas las células DECT (**Itinerancia**), así como cambiar entre las células DECT durante una llamada telefónica (**Transferencia**) de la manera en que desee. La transferencia solo será posible si las células han sido sincronizadas.

Configurar terminales inalámbricos → p. 77

En las instrucciones de uso correspondientes figura información detallada sobre los terminales inalámbricos Gigaset autorizados. Los encontrará en Internet, en wiki.gigaset.com.

Centralita

Conecte su sistema telefónico DECT a una centralita VoIP, por ejemplo:

- una centralita propia (solución in situ);
- una centralita virtual de un proveedor externo (solución en la nube, Hosted PBX);
- Proveedor de VoIP


La centralita

- realiza la conexión a una red telefónica pública;
- permite la administración centralizada de conexiones telefónicas, agendas telefónicas, contestadores automáticos en red, etc.

La red DECT

La red DECT abarca toda la zona de cobertura del sistema multicélula DECT en la que el usuario puede iniciar o aceptar llamadas en sus terminales inalámbricos.

Un determinado administrador DECT gestiona la totalidad o una parte de la red DECT. Puede abarcar uno o varios clústeres.

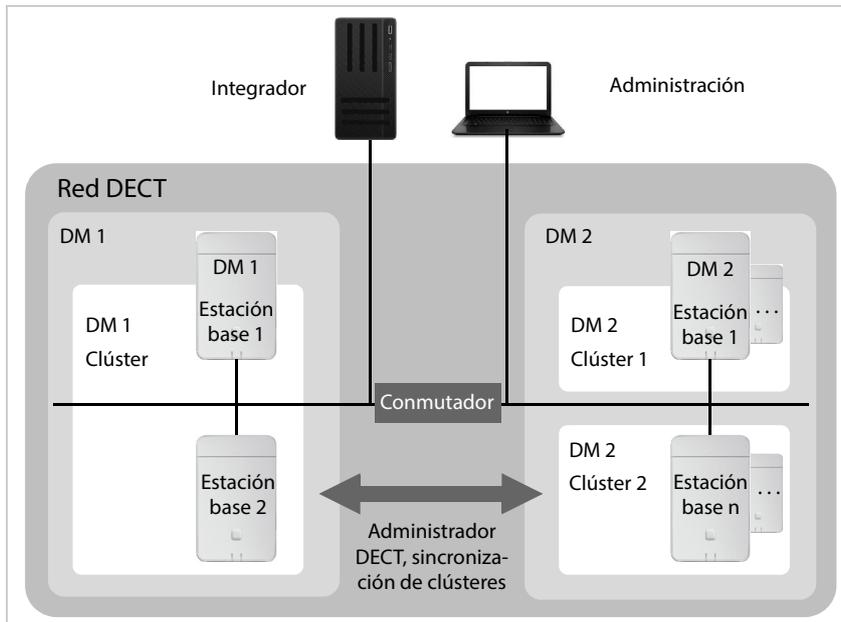

Clúster

Un clúster está formado por una serie de estaciones base de un administrador DECT que se sincronizan entre sí para llevar a cabo la transferencia, la itinerancia y el equilibrado de sobrecarga para terminales inalámbricos.

Transferencia Un terminal inalámbrico cambia a otra estación base durante una comunicación.

Itinerancia Un terminal inalámbrico en estado de reposo se conecta a la red DECT a través de otra estación base.

Equilibrado de sobrecarga Una conexión DECT (para una llamada o para otros fines administrativos o específicos del cliente) no se puede establecer a través de la estación base actual porque esta está completamente cargada con conexiones DECT o de medios activos. En su lugar, dicha conexión se establece a través de una estación base adyacente que disponga de recursos libres para establecer/aceptar la nueva conexión DECT. El equilibrado de sobrecarga solo es posible dentro de una zona de administrador DECT.

Sincronización

Solo estaciones base sincronizadas pueden llevar a cabo la transferencia y el equilibrado de sobrecarga.

Las estaciones base siguen una fuente de sincronización común para sincronizarse dentro de un clúster. Puede tratarse de una estación base del clúster (nivel de sincronización 1) o de una fuente de sincronización externa común (→ p. 55).

Un administrador DECT gestiona al menos un clúster. En algunos casos, no todas las estaciones base conectadas a un administrador DECT pueden sincronizarse por razones específicas de ubicación. Para organizar la sincronización únicamente dentro de una parte de las estaciones base de un administrador DECT, un administrador DECT puede formar varios clústeres (→ p. 55).


En instalaciones con varios administradores DECT, es posible realizar una sincronización fuera de los límites del clúster mediante la sincronización de administradores DECT (→ p. 47).

Si la conexión DECT entre determinadas estaciones base no parece suficientemente fiable, la sincronización también se puede realizar vía LAN (→ p. 56).

Instalaciones N870 IP PRO

Puede instalar N870 IP PRO en varias fases.


Instalaciones pequeñas y medianas

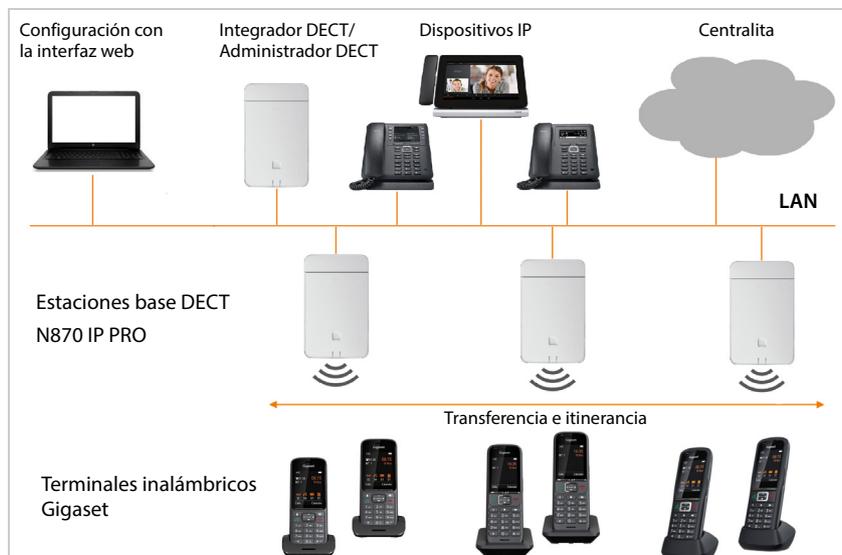


N870 IP PRO Sistema multicélula – Introducción

Pequeñas instalaciones


- El integrador, el administrador DECT y una estación base se encuentran juntos en el mismo dispositivo.
- Pueden administrarse hasta 9 estaciones base.
- Pueden registrarse hasta 50 terminales inalámbricos.

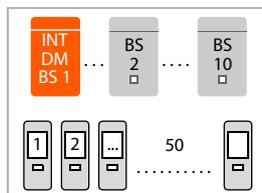**Instalaciones medianas**

- El integrador y administrador DECT se encuentran juntos en el mismo dispositivo. En este dispositivo no puede haber ninguna estación base.
- Pueden administrarse hasta 60 estaciones base.
- Pueden registrarse hasta 250 terminales inalámbricos.

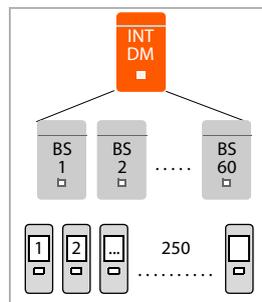

Instalaciones grandes

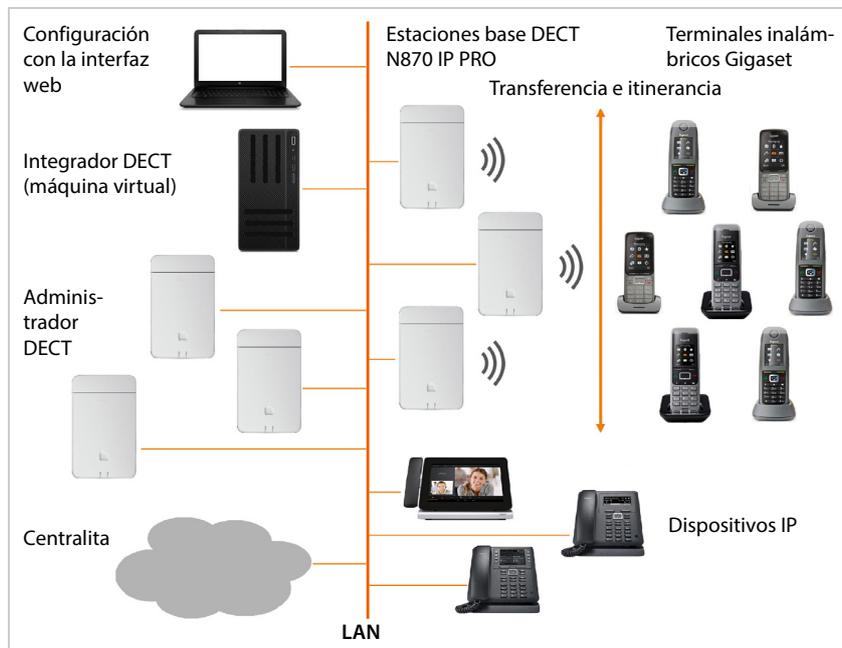


En una instalación grande, el integrador está disponible como componente del sistema propio. Se necesita un integrador cuando:

- el sistema contiene más de 250 terminales inalámbricos,
- necesita más de 60 estación base DECT,
- desea utilizar más de un administrador DECT mediante una interfaz web,
- desea cambiar entre diferentes administradores/ubicaciones DECT con los terminales inalámbricos DECT.

N870 IP PRO Sistema multicélula – Introducción


Integrador virtual

- El integrador está disponible en una máquina virtual.
- Pueden utilizarse hasta 100 administradores DECT.
- Por cada administrador DECT, pueden administrarse 60 estaciones base, por tanto, un total de 6000.
- Pueden registrarse hasta 20000 terminales inalámbricos.

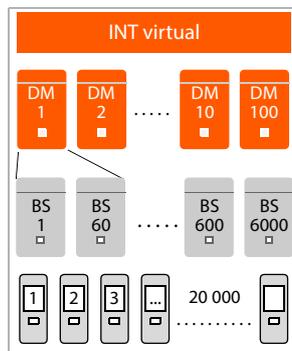

Función del dispositivo: solo integrador (incorporado)

- El integrador se encuentra solo en el dispositivo. En este dispositivo no hay ningún administrador DECT ni ninguna estación base.
- Pueden utilizarse hasta 4 administradores DECT.
- Cada administrador DECT puede administrar hasta 60 estaciones base, 240 en total.
- Pueden registrarse hasta 800 terminales inalámbricos.

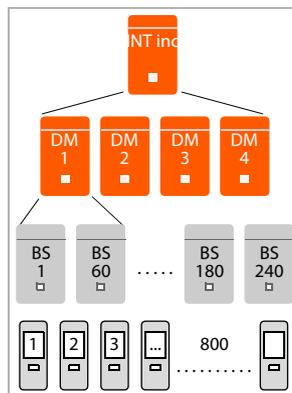

En el caso de una instalación multiadministrador DECT con función de itinerancia, se debe incluir alguna capacidad adicional para la itinerancia de los terminales inalámbricos de los visitantes. Para estos no se puede realizar un equilibrio de sobrecarga con otros administradores DECT.



Para instalaciones grandes necesitará una licencia (→ p. 108).

Información sobre la migración de una instalación pequeña o mediana con un único administrador DECT a un sistema multiadministrador DECT → p. 131.

Número de llamadas paralelas en función de la función del dispositivo

Estación base	10
Estación base + administrador DECT	8
Estación base + administrador DECT + integrador	5

Número de comunicaciones paralelas por estación base en función del código ajustado → p. 75

Planificación de la red inalámbrica DECT

Una planificación meticulosa de la red inalámbrica DECT es el requisito para que el N870 IP PRO Sistema multicélula funcione correctamente con buena calidad de voz y suficientes posibilidades de llamada para todos los interlocutores en todos los edificios y zonas que pertenecen a la centralita. A la hora de decidir cuántas estaciones base se precisan y dónde deben colocarse, deberán tenerse en cuenta tanto los requisitos en cuanto a capacidad de la centralita, como también su cobertura de radio, y numerosas condiciones ambientales.

El documento "N870 IP PRO - Guía para la planificación y medición" facilita la planificación de su red multicélula DECT, explica los requisitos necesarios para la instalación y describe cómo llevar a cabo las mediciones para hallar la ubicación óptima de sus estaciones base. Lea esta guía antes de comenzar con la instalación.

Además le ofrecemos el N870 SPK PRO, con el cual puede medir la cobertura de radio y la calidad de la señal en su red DECT. También podrá encontrar información acerca de la configuración y utilización de los equipos de medición Gigaset en "N870 IP PRO - Guía para la planificación y medición".

N870 IP PRO – Vista general

Parte delantera



Tecla del dispositivo

Definir la función del dispositivo;
Restablecer el dispositivo → p. 23

Indicadores LED

Estado de funcionamiento del dispositivo → p. 26

Parte superior



Puerto de LAN y conexión del cable de alimentación

Conectar el dispositivo → p. 21

Parte posterior




Perforaciones para montaje en pared

Montaje en pared → p. 25

N870E IP PRO

El Gigaset N870 IP PRO también está disponible en una variante con antenas externas.

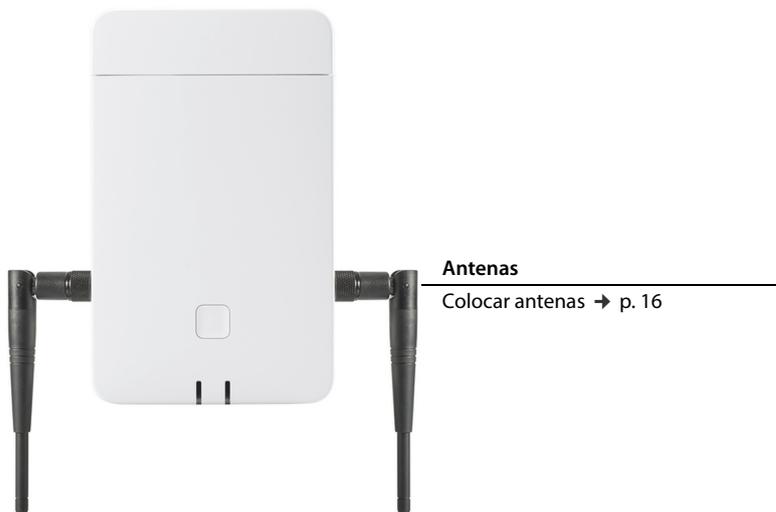

Antenas

Colocar antenas → p. 16

N870E IP PRO – Estación base con antenas externas

Al contrario de lo que sucede con el dispositivo estándar N870 IP PRO con dos antenas de cable internas integradas, el N870E IP PRO ofrece la posibilidad de conectar antenas externas. Para ello, el dispositivo cuenta con dos conexiones TNC.

Ventajas de las antenas externas:


- La adaptación flexible y la optimización de la orientación de las antenas permite mejorar el alcance de DECT y ahorrar costes.
- Mejor manejo en entornos especiales: en situaciones en las que hay problemas con interferencias DECT, el cambio de la posición de la antena (en 45-90 grados) puede conseguir una mejora.



Los dispositivos de tipo N870E IP PRO se suministran con dos antenas externas.

Colocar antenas

- Fije las antenas en las roscas situadas en el lado izquierdo y derecho del dispositivo.

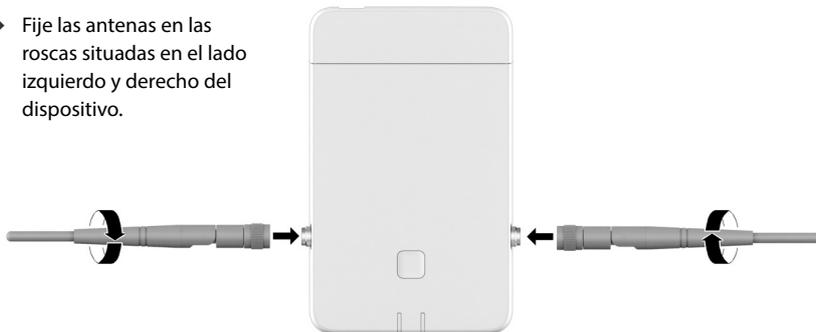

Orientar las antenas

Con las antenas móviles orientables puede mejorar la dirección de propagación de la señal DECT en función de la orientación de montaje de la carcasa. La orientación óptima de las antenas, sin embargo, solo se puede determinar mediante una medición DECT.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- La radiación más potente a través de una antena dipolo transcurre en ángulo recto con respecto al dipolo.
- Esta radiación más potente debería transcurrir en línea recta en el espacio de cobertura.
- Esta radiación más potente no debería reflejarse de forma indirecta a través de una superficie metálica adyacente en el espacio de destino, ya que esta direccionalidad no vale para detectar posibles transmisores en conflicto y, por consiguiente, se generaría un desequilibrio entre la potencia del emisor y la sensibilidad del receptor.

Antenas de otros proveedores

También puede utilizar antenas de otros proveedores. Han sido concebidas para tareas y condiciones especiales, p. ej.:

- En entornos complicados: p. ej., para el montaje en exteriores o almacenes frigoríficos, o similares.
N870E IP PRO solo se puede montar en interiores.
- Con grandes distancias: uso de antenas direccionales capaces de cubrir grandes distancias y que canalizan la transmisión radio DECT para cubrir mejor el espacio en el que se necesita DECT.
- Por motivos estéticos: uso de una antena externa discreta en armonía con el entorno.
El N870E IP PRO se puede instalar así de manera que no sea visible.
- Para ampliar el alcance de DECT: montaje de antenas externas en una posición mejor que la que sería posible con una estación base N870E IP PRO debido a las condiciones espaciales (p. ej., distancia hasta la conexión LAN).



Gigaset ha seleccionado y probado una serie de antenas de otros proveedores. Encontrará nuestras recomendaciones en wiki.gigaset.com.

Indicaciones para el uso de antenas de otros proveedores

Antenas adecuadas

- La conexión de antena debe ser del tipo TNC.
- Utilice únicamente antenas del mismo tipo.
- Utilice en ambos lados la misma longitud de cable.
- No monte una antena en el interior y la otra en el exterior.
- Conecte siempre dos antenas (diversidad de antenas).
La diversidad de antenas es uno de los métodos más potentes contra reflejos no deseados en una conexión duplex entre el terminal inalámbrico y la estación base. Si solo conecta una antena, este método deja de tener efecto.

Uso de antenas direccionales

- Las estaciones base adyacentes debe recibir señales unas de otras para optimizar la selección de canal. El uso de dos estaciones base N870E IP PRO adyacentes con antenas direccionales conectadas que apunten en diferentes direcciones puede resultar, por consiguiente, problemático.

Intensidad de campo

- El uso de antenas externas no debe exceder los límites legales en cuanto a la intensidad de campo admisible. Compruebe las disposiciones regionales al respecto. En caso de duda puede reducir la potencia de transmisión para este dispositivo en el configurador web a través de la opción **Reducir la potencia de transmisión en 8 dB para la operación de antena externa** (→ p. 54).
- Cuando realice el cálculo de la amplificación total de la antena, tenga en cuenta que el cable coaxial provoca una atenuación adicional que se debe tener en consideración.

N870E IP PRO – Estación base con antenas externas

Cable

Para las antenas necesitará también cables coaxiales preconfeccionados con las siguientes características:

- en un lado, un conector TNC para la estación base DECT,
- en el otro lado, un conector SMA para antenas de interior o un conector norma N para antenas de exterior (conector en función del modelo de antena externa).
- Longitud: 5 m – 10 m, diámetro: 5 mm

Asegúrese de apretar los tornillos a ambos lados.

Uso de N870E IP PRO en combinación con N870 / N870E IP PRO

N870E IP PRO se basa en el mismo hardware y software y cuenta con el mismo volumen de funciones que N870 IP PRO, con la excepción del equipamiento de antena externa.

Esto significa lo siguiente:

- N870E IP PRO se puede utilizar junto con N870 IP PRO en la misma red DECT.
- N870E IP PRO puede tener todos los roles de dispositivo disponibles para N870 IP PRO.
- N870E IP PRO puede tener todas las licencias que se pueden utilizar en N870 IP PRO.

Primeros pasos

Contenido de la caja

- 1 x N870 IP PRO o N870E IP PRO
El dispositivo puede adoptar diferentes roles en el N870 IP PRO Sistema multicélula (→ p. 9).
 - Folleto de seguridad
 - Tornillos y tacos para montaje en pared
- Solo para N870E IP PRO:
- Dos antenas



El N870 IP PRO se alimenta mediante Power over Ethernet (PoE). Si no utiliza un conmutador Ethernet compatible con PoE y precisa una fuente de alimentación para conectarse a la red eléctrica, podrá solicitarla en calidad de accesorio (→ p. 153).

Preparar el uso del sistema telefónico

Para poner en servicio el sistema telefónico, siga los siguientes pasos:

- 1 Realizar las mediciones DECT y la planificación de la ubicación
Durante la fase de planificación de su red DECT, debería haber elaborado un plan de instalación para el administrador DECT y las estaciones base.
→ "Guía para la planificación y medición"
- 2 Conectar los dispositivos a la red local (LAN) → p. 21
- 3 **En pequeñas y medianas instalaciones:**
Configurar un dispositivo como integrador/administrador DECT → p. 23
En grandes instalaciones:
Configurar una máquina virtual para el integrador → p. 23
Configurar las estaciones que actuarán como administrador DECT y registrarlas en el integrador → p. 23
- 4 Colocar los dispositivos en las ubicaciones planificadas → p. 25
Nota: Anote la dirección MAC del dispositivo que se va a instalar en cada ubicación.
- 5 Configurar los ajustes locales de la red con el configurador Web → p. 37
Necesitará un PC conectado a la red local para poder configurar el sistema telefónico mediante el configurador Web.
- 6 Realice la actualización de firmware → p. 113
- 7 En una instalación multiadministrador DECT registrar los administradores DECT en el integrador → p. 40

Primeros pasos

- 8 Registrar las estaciones base en el administrador DECT → p. 50

Nota: Las estaciones base estarán fuera de línea durante la actualización del firmware. El resto de la configuración de las estaciones base (paso 9) puede realizarse a través de la interfaz de usuario Web (y en la base de datos) del integrador. No obstante, las estaciones base no recibirán nuevos ajustes hasta que vuelvan a estar en línea después de una actualización de firmware.

- 9 Configurar la sincronización de las estaciones base → p. 55
10 Configurar la centralita o el proveedor de VoIP → p. 69
11 Registrar y configurar los terminales inalámbricos → p. 77

Todos los terminales inalámbricos que deban utilizarse para hacer llamadas a través del N870 IP PRO deben registrarse en el sistema telefónico. A cada terminal inalámbrico deberá asignarse una cuenta SIP propia en la centralita SIP. Durante el registro se asigna al terminal inalámbrico una conexión VoIP fija como conexión de recepción y envío.

- Crear una copia de seguridad para resguardar la configuración → p. 116



Para la migración de una instalación pequeña o mediana con un solo administrador DECT a una instalación multiadministrador DECT, lea primero el capítulo "Migración" (→ p. 131).



Siempre que haya funciones nuevas o mejoradas para su dispositivo Gigaset, se pondrán a su disposición las respectivas actualizaciones de firmware que podrá descargar en su administrador DECT y estaciones base. Si con estas actualizaciones se cambia la forma de manejar su teléfono, encontrará publicada una nueva versión de estas instrucciones o las modificaciones necesarias en Internet, en la siguiente dirección:

wiki.gigaset.com

Seleccione el producto para abrir la página de producto correspondiente para su dispositivo. Aquí encontrará un enlace a las instrucciones de uso.

Encontrará información sobre la versión de firmware actualmente cargada del integrador/administrador DECT en las páginas → p. 113 o p. 122.

Conectar los dispositivos



En las instrucciones "N870 IP PRO - Guía para la planificación y medición" encontrará información útil sobre la cobertura inalámbrica DECT y la instalación óptima de los dispositivos resultante.

- Tenga en cuenta durante la instalación de las estaciones base las condiciones técnicas para la ubicación y las directrices de instalación que se describen en "N870 IP PRO - Guía para la planificación y medición".
- Instale las estaciones base en las ubicaciones que haya determinado durante la planificación o medición de su red inalámbrica DECT.
- El N870 IP PRO, que actúa como integrador/administrador DECT, puede instalarse en cualquier lugar del área de red local. No tiene por qué instalarse en la zona de cobertura de la red inalámbrica DECT. Excepción: cuando el dispositivo con el administrador DECT también actúa como estación base.
- Los dispositivos N870 IP PRO están previstos para el montaje en pared (→ p. 25).



- El N870 IP PRO ha sido diseñado para funcionar en espacios secos a una temperatura comprendida entre +5 °C y +45 °C.
- Nunca exponga el N870 IP PRO a fuentes de calor, a la radiación solar directa ni a los efectos de otros dispositivos eléctricos.
- Proteja los dispositivos contra la humedad, el polvo, los líquidos y los vapores agresivos.

Conectar con la red LAN



El administrador DECT y las estaciones base deben estar conectados a la misma LAN Ethernet o LAN virtual y compartir un dominio de broadcast común.

Si desea utilizar la sincronización LAN DECT, tenga en cuenta las condiciones previas mencionadas en la sección "Sincronización LAN a lo largo de la ruta de sincronización" (→ p. 56).

Puede integrar el N870 IP PRO en su red local a través de un router o un switch. Para la telefonía a través de Internet se precisa una centralita VoIP. Esta debe estar disponible a través de la red local y disponer de un acceso de red.

Necesitará para ello un PC conectado a la red local para poder configurar el sistema telefónico mediante el configurador Web.

Se requiere un cable Ethernet para cada dispositivo que deba conectarse a la red local.

Primeros pasos



- ▶ Tire de la parte superior de la carcasa, levántela y pliéguela hacia delante **1**.
- ▶ Conecte la clavija de un cable Ethernet al puerto de conexión LAN arriba en el dispositivo **2**.
- ▶ Conecte la otra clavija del cable Ethernet en un puerto LAN de su red local o del conmutador habilitado para PoE **3**.
- ▶ Vuelva a cerrar la tapa.



Información sobre la protección de datos

Al conectar el dispositivo a Internet, establecerá contacto automáticamente con el servidor de asistencia de Gigaset para facilitar la configuración de los dispositivos y posibilitar la comunicación con los servicios de Internet.

Con este objetivo, el administrador DECT envía al iniciarse el sistema y cada 5 horas la información siguiente:

- Número de serie / Código del artículo
- Dirección MAC
- Nombre del dispositivo
- Información sobre licencias
- Versión del software

Una vez al día se transmiten los datos siguientes:

- Número de terminales inalámbricos registrados
- Número de estaciones base conectadas
- Número de administradores DECT conectados
- Información sobre cada terminal inalámbrico: Identificador DECT (IPUI), tipo de dispositivo, nombre de usuario y nombre que se muestra

En el servidor de asistencia se cruzan estos datos con la información ya existente específica del dispositivo:

- Dirección MAC del sistema/específica del dispositivo – Contraseña (dirección MAC)

Conectar a la red eléctrica



El N870 IP PRO es alimentado a través de PoE (Power over Ethernet) con energía eléctrica suficiente, cuando el dispositivo se conecta a un conmutador Ethernet con capacidad PoE (clase PoE IEEE802.3af class 1). En este caso, **no** deberá conectar el equipo a la red eléctrica.

Instalar el integrador (instalación grande)

El dispositivo integrador virtual está disponible en los siguientes formatos:

- Archivo *.zip: incluye un archivo *.vmx con la configuración de la máquina virtual y algunas imágenes de disco virtual (*.vmdk) para la máquina virtual

o bien

- Archivo *.ova: contiene la configuración compilada de la VM y los archivos de imagen de disco virtual compilados

El integrador virtual está diseñado y probado para VM Vsphere ESXi (versiones 5.5, 6.0 y 6.5). Gracias a sus pocos requisitos, el dispositivo integrador virtual puede ser compatible con muchas otras soluciones de Hypervisor que no se mencionan aquí específicamente.

Establecer la función del dispositivo

Todos los dispositivos N870 IP PRO se suministran configurados para actuar como estación base. Para configurar el sistema multicélula DECT, por lo menos un dispositivo debe estar configurado como administrador DECT. Información detallada sobre funciones del dispositivo: → p. 6.

Con la tecla del dispositivo situado en la parte frontal puede cambiar la función del dispositivo. Es posible realizar los siguientes ajustes:

- **Estación base**
- **All in one** (Integrador/administrador DECT/estación base) con configuración IP dinámica
- **All in one** (Integrador/administrador DECT/estación base) con configuración IP fija
- **Administrador DECT y estación base**

El resto de roles se deben establecer con el configurador web.

Configurar roles

- ▶ Pulse la tecla del dispositivo durante al menos 10 segundos hasta que se apaguen todos los LED ... El dispositivo está ahora en modo de programación.



Estación base

- ▶ Suelte la tecla del dispositivo ... El LED derecho se ilumina en verde.



All in one con configuración IP dinámica:

- ▶ Pulse brevemente la tecla del dispositivo hasta que ambos LED se iluminen en azul ... La dirección IP es asignada por un servidor SMTP en su red.



Primeros pasos

All in one con configuración IP fija:

- ▶ Pulse brevemente la tecla del dispositivo hasta que ambos LED se iluminen en azul ... Se establece la siguiente configuración IP:

Dirección IP: 192.168.143.1

Máscara de subred: 255.255.0.0

**Administrador DECT y estación base:**

- ▶ Pulse brevemente la tecla del dispositivo hasta que el LED izquierdo se ilumine en azul y el LED derecho en verde.



Utilizar únicamente en combinación con un integrador virtual/incorporado.

Guardar el rol seleccionado

- ▶ El rol seleccionado se asigna automáticamente al dispositivo manteniendo pulsada durante cuatro segundos la tecla del dispositivo ...

Ambos LED se iluminan en rojo. El dispositivo se restablece y se reinicia (esto puede tardar hasta 5 minutos).



Después de cambiar la función del dispositivo, el sistema se restablece a los ajustes de fábrica. Al hacer esto se perderán los datos de configuración y de usuario existentes.


Si cambia la función de un dispositivo que ha actuado como integrador, deberá guardar antes la configuración (→ p. 116).

Si desea cambiar la función de estación base a estación base/administrador DECT:

Antes de cambiar la función del dispositivo, borre la estación base de otros sistemas en los que estaba antes conectada. De lo contrario, pueden surgir problemas, ya que el dispositivo podría estar conectado a dos sistemas al mismo tiempo.

Montaje en pared

El N870 IP PRO está previsto para el montaje en pared. Tras conectar el cable LAN y configurar la función del dispositivo, puede colocar el dispositivo en la ubicación deseada.

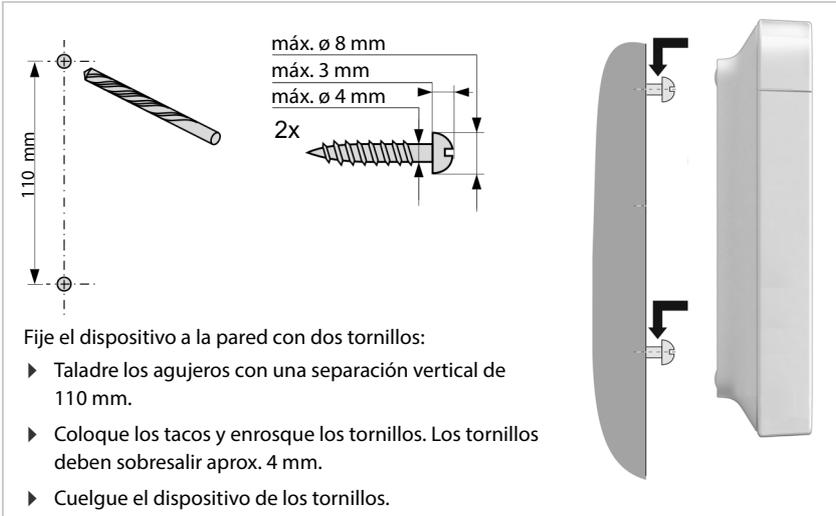

Indicaciones para el funcionamiento

LED (diodos luminosos)

Según la función del dispositivo, los LED en el panel frontal indican diferentes estados de funcionamiento. Los LED pueden estar iluminados en tres colores diferentes (rojo, azul, verde) o apagados.



Los indicadores de estado LED de las estaciones base se pueden desactivar (→ p. 52).

Administrador DECT y estaciones base

LED 1 (izquierda)				LED 2 (derecha)				Descripción
0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	
								Apagado
								Dispositivo inicia
								Actualización de firmware en curso
								No hay conexión a la LAN o no hay dirección IP disponible/asignada
								Se establece la conexión con el administrador DECT o no hay conexión con el administrador DECT

Estados de funcionamiento de la estación base

LED 1 (izquierda)				LED 2 (derecha)				Descripción
0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	
								Conexión correcta con el administrador DECT, sincronización en curso
								Sincronizado, DECT listo
								Sincronizado, tráfico de datos DECT o RTP
								Sincronizado, sobrecarga DECT o RTP

Administrador DECT (sin DECT)

LED 1 (izquierda)				LED 2 (derecha)				Descripción
0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	
								No hay base DECT interna activa
								Tráfico de datos del sistema / llamadas en curso

Administrador DECT (con DECT)

LED 1 (izquierda)				LED 2 (derecha)				Descripción
0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	
								No sincronizado, DECT listo
								Sincronizado, DECT listo
								Sincronizado, tráfico de datos del sistema, no hay tráfico de datos DECT
								Sincronizado, tráfico de datos DECT o RTP
								Sincronizado, sobrecarga DECT o RTP
								depende del estado del tráfico de datos Conexión al integrador interrumpida

Restablecer las estaciones base mediante la interrupción del suministro eléctrico

A continuación se describe el procedimiento para restablecer las estaciones base a los ajustes de fábrica mediante la interrupción del suministro eléctrico. Puede utilizar este procedimiento cuando no sea posible restablecer el dispositivo por una de las siguientes medidas

- con el configurador Web (→ p. 118), por ej. porque haya olvidado la contraseña del configurador Web o tenga problemas con el acceso a la LAN
- mediante el método de teclas (→ p. 23), por ej. porque los dispositivos están colocados en lugares de difícil acceso



El siguiente procedimiento sólo se aplica a las estaciones base. Para un administrador DECT/integrador deberá utilizar uno de los métodos anteriores.

Indicaciones para el funcionamiento

Para restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica se interrumpe el proceso de arranque.

- ▶ Desconecte el suministro eléctrico del dispositivo (desenchufe el cable de LAN o la fuente de alimentación enchufable).
- ▶ Vuelva a enchufar el cable de LAN o la fuente de alimentación enchufable . . . comienza el reinicio. Si el proceso de arranque no se interrumpe, se realizará un reinicio normal.
- ▶ Interrumpa el proceso de arranque como muy pronto tras 30 segundos y a más tardar tras 40 segundos.
 - 1 vez El dispositivo se restablece como integrador/administrador DECT con configuración IP dinámica.
 - 2 veces El dispositivo se restablece como estación base.
 - 4 veces El dispositivo se restablece como integrador/administrador DECT/estación base con configuración IP dinámica.



Con este procedimiento se restablecerán todos los ajustes que haya realizado en el dispositivo. Se borran los datos almacenados en la estación base y en los terminales inalámbricos. Se cancelará la asignación de la estación base al administrador DECT. Se cancelan las llamadas en curso. En el caso de un integrador/administrador DECT se restablece toda la configuración.

Para restaurar la configuración de su sistema después de un reinicio, deberá guardar periódicamente los datos de configuración en un archivo (→ p. 116).

Si desea cambiar la función de una estación base a una combinación de administrador DECT y estación base, primero borre la estación base de los otros sistemas en los que estaba registrada anteriormente.

Restablecimiento de emergencia a los ajustes de fábrica

Durante el proceso de arranque del dispositivo:

- ▶ Pulse la tecla del dispositivo durante al menos 10 segundos hasta que se apaguen todos los LED ▶ suelte la tecla . . . el dispositivo está ahora en modo de programación.
- ▶ Pulse la tecla del dispositivo hasta que
 - Ambos LED se iluminen en azul: integrador/administrador DECT con configuración IP dinámica
 - El LED derecho se ilumine en azul: integrador/administrador DECT con configuración IP fija
 - El LED derecho se ilumine en verde: estación base
 - El LED izquierdo se ilumine en azul y el LED derecho en verde: estación base y administrador DECT
- ▶ Pulse la tecla del dispositivo durante al menos cuatro segundos . . . el dispositivo se restablece y se reinicia.

Configurar el sistema

La configuración del sistema se lleva a cabo mediante el configurador Web del N870 IP PRO y no puede modificarse desde los terminales inalámbricos.

Esto se aplica especialmente para:

- Registrar y dar de baja el terminal inalámbrico en el sistema telefónico, el nombre del terminal inalámbrico.
- Todos los ajustes de la cuenta VoIP utilizada por el terminal inalámbrico para las llamadas.
- Configuración de las guías telefónicas en línea.

Los ajustes específicos del terminal inalámbrico están preconfigurados en el terminal inalámbrico. Esta configuración se puede modificar.

Esto se aplica por ejemplo para:

- Los ajustes de la pantalla como por ej. idioma, color, iluminación de fondo, etc.
- Ajustes de tonos de llamada, volumen, perfiles de manos libres, etc.

Encontrará más información en las instrucciones de uso del terminal inalámbrico correspondiente.

El configurador Web

Con el configurador Web inicialice su N870 IP PRO y configure su red DECT.

- Configurar la red DECT, registrar y sincronizar las estaciones base.
- Realizar los ajustes básicos para las conexiones VoIP, registrar y configurar los terminales inalámbricos que se utilizarán en la red DECT.
- Efectuar ajustes adicionales, por ej. cumplir requisitos específicos para la conexión de los terminales inalámbricos a una red de empresa o ajustar la calidad de voz en las conexiones VoIP.
- Guardar datos que son necesarios para el acceso a determinados servicios en Internet. Estos servicios incluyen el acceso a guías telefónicas en línea públicas, así como la sincronización de fecha y hora con un servidor horario.
- Guardar los datos de configuración de la red DECT como un archivo en el PC y volver a cargarlos en caso de error. Si está disponible, cargar nuevo firmware y programar las actualizaciones de firmware para una fecha específica.

Configurar el sistema

Inicio



Por lo menos un N870 IP PRO está instalado como integrador/administrador DECT (→ p. 23).

En el PC/tableta está instalado un navegador Web estándar.

El dispositivo con el integrador/administrador DECT y el PC o tableta están conectados directamente entre sí en una red local. La configuración de un firewall instalado en el PC permite que el PC/tableta y el integrador/administrador DECT se comuniquen entre sí.



Dependiendo del proveedor de su centralita VoIP o de su proveedor de VoIP, es posible que no se puedan cambiar ciertas configuraciones en el configurador Web.

Mientras esté conectado al configurador Web, éste permanecerá bloqueado para otros usuarios. No es posible acceder simultáneamente.

- ▶ Inicie el navegador Web en su PC/tableta.
- ▶ Introduzca gigaset-config.com en el campo de dirección del navegador web.
Si existen varios dispositivos Gigaset en esta dirección, se mostrará una lista ▶ Seleccione el dispositivo ... El configurador web del N870 IP PRO se abre

o bien

- ▶ Introduzca en el campo de dirección del navegador web la dirección IP actual del integrador/administrador DECT (p. ej., <http://192.168.2.10>).

Dirección IP del dispositivo

Si la dirección IP se asigna dinámicamente a través del servidor DHCP de la red local, encontrará la dirección IP actual en el servidor DHCP, en la lista de clientes DHCP registrados. La dirección MAC se encuentra en la parte posterior del dispositivo. Póngase en contacto con el administrador de su red local si fuera necesario.

La dirección IP de su administrador DECT puede variar ocasionalmente en función de los ajustes del servidor DHCP (→ p. 37).

Iniciar sesión y cerrar sesión en el configurador Web

Una vez establecida la conexión correctamente, el navegador Web muestra la pantalla de inicio de sesión. Hay dos roles de usuario con diferentes identificadores de usuario:

- admin** tiene acceso ilimitado a todas las funciones del configurador Web.
- user** tiene acceso limitado a algunos ajustes e información del sistema, como por ej. al registro de terminales inalámbricos y a algunos ajustes del sistema. El rol **user** debe activarse antes de ser utilizado (→ p. 106).

- ▶ Introduzca el identificador de usuario en el campo de texto **Nombre de usuario (admin/user)**.
- ▶ Introduzca la contraseña en el campo de texto **Contraseña**. Configuración estándar **admin/user**
- ▶ Seleccione el idioma deseado en el menú de opciones **Idioma**.
- ▶ Haga clic en **Acceso**.

Iniciar sesión por primera vez

Se le solicitará que cambie la contraseña estándar y establezca la banda de frecuencia apropiada.

- ▶ En el campo **Nueva contraseña** introduzca una contraseña nueva y repítala en el campo **Nueva contraseña**.

La contraseña debe contener lo siguiente:

- al menos una mayúscula
 - al menos un número
 - al menos un carácter especial
 - un mínimo de 8 caracteres y un máximo de 74
- ▶ Seleccione de la lista la banda de radiofrecuencia utilizada en su región (→ p. 121).
 - ▶ Haga clic en **Aplicar**, para guardar la configuración y abrir la interfaz de administrador.



Si no efectúa ninguna entrada durante cierto tiempo (aprox. 10 minutos), la sesión se cerrará automáticamente. La próxima vez que intente hacer una entrada o abrir una página Web, volverá a aparecer la pantalla de inicio de sesión. Vuelva a introducir la contraseña para volver a iniciar una sesión.

Se perderán todas las entradas que no haya guardado en el sistema telefónico antes del cierre de sesión automático.

Configurar el sistema

Cerrar sesión

La función de cierre de sesión se encuentra en la esquina superior derecha de cada página Web bajo el nombre del producto.

- ▶ Haga clic en  **Cerrar sesión**.



La sesión finaliza automáticamente tras diez minutos de inactividad.

Utilice siempre la función de cierre de sesión para finalizar la conexión con el configurador Web. Si por ejemplo cierra el navegador Web sin haber cerrado la sesión previamente, puede que se bloquee el acceso al configurador Web durante algunos minutos.

Modificar el idioma

Es posible modificar el idioma en cualquier momento.

- ▶ Seleccione el idioma deseado en el menú de opciones  **Idioma** de la parte superior derecha de cada página web.

Condiciones de licencia

En la pantalla de acceso se ofrece información sobre las licencias de código abierto utilizadas en el producto.

- ▶ Haga clic en la esquina inferior derecha de la pantalla de acceso en **Condiciones de la licencia**.

Mostrar/ocultar menú de navegación

En cada página del configurador Web, puede utilizar un menú del lado izquierdo para navegar a través de las funciones disponibles. El menú utilizado actualmente se despliega y el elemento de menú seleccionado actualmente se resalta en naranja.

El menú de navegación se puede mostrar u ocultar de forma permanente cuando el puntero del ratón se mueve fuera del área del menú.

- ▶ Con la casilla de verificación **Ocultar menú automáticamente** debajo de la lista de menús puede mostrar/ocultar el menú.



no activado El menú de navegación se muestra de forma permanente. (configuración estándar)



activado El menú de navegación se oculta cuando el puntero del ratón se mueve fuera del área del menú. En el lado izquierdo sólo se muestran los iconos del nivel de menú superior.

Volver a mostrar el menú: ▶ Mueva el puntero del ratón hacia el área donde se muestran los iconos de menú.

Función de ayuda

Descripción de parámetros

- ▶ Haga clic en el signo de interrogación junto al parámetro para el que necesita información. Se abre una ventana emergente con una breve descripción del parámetro seleccionado.

Descripción funcional para toda la página del configurador Web

- ▶ Haga clic en el signo de interrogación en la parte superior derecha de la página. La ayuda en línea se abre en una ventana separada. Contiene información sobre las funciones y tareas que se pueden realizar en esta página.

Usted tiene acceso a toda la ayuda en línea:

- Desplazarse por la ayuda en línea: ▶ Haga clic en los botones  .
- Abrir el índice: ▶ Haga clic en el botón .
- Abrir el índice para buscar palabras clave específicas: ▶ Haga clic en el botón .

Aceptar/rechazar los cambios

Aceptar los cambios

- ▶ Haga clic en el botón **Aplicar**, cuando haya completado los cambios en una página ... Los nuevos ajustes se guardan y se activan en la configuración.



Los cambios que no se hayan guardado se pierden, si se cambia a otra página Web o se interrumpe la conexión con el configurador Web, por ej. por superarse el tiempo límite (→ p. 31).

Rechazar los cambios

- ▶ Haga clic en el botón **Cancelar** ... los cambios realizados en la página web serán rechazados; se vuelven a cargar los ajustes actualmente almacenados en la configuración del sistema telefónico.

Trabajar con listas

Cambiar la representación de la lista

Filtrar una lista:

- ▶ Introduzca un texto de búsqueda (contenido del campo completo) en el campo de texto ... en la tabla sólo se visualizarán las entradas con texto que coincida con el texto de búsqueda en cualquiera de las columnas.

Filtrar la lista por contenido de columna:

- ▶ En el menú de opciones **Buscar en** seleccione las columnas en que debe llevarse a cabo la búsqueda según el texto de búsqueda introducido ... en la tabla sólo se visualizarán las entradas con texto que coincida con el texto de búsqueda en la columna seleccionada.

Ordenar una lista:

- ▶ Haga clic en las flechas situadas junto al encabezado de la columna para ordenar la tabla en orden ascendente o descendente según el contenido de la columna.

Mostrar/ocultar columnas:

- ▶ Haga clic en el menú de opciones **Ver** en la parte derecha ▶ seleccione las columnas que deben visualizarse en la tabla (👁 / 🚫 = visible/oculto).

Los nombres de las columnas que no se pueden ocultar se muestran con fondo gris.

Modificar el número de entradas de la lista

- ▶ A la derecha, debajo de la lista, seleccione el número máximo de entradas que deben mostrarse en una página (10, 25, 50, 100).

Desplazarse por la lista

Si hubiera más entradas en la lista que el número seleccionado, podrá desplazarse por toda la tabla página por página. El número de páginas se muestra debajo de la lista. La página actual aparece resaltada.

- ▶ Haga clic en **Anterior** o en **Siguiente**, para desplazarse por la lista página por página.
- ▶ Haga clic en un número de página determinado para ir directamente a la página deseada.

Menú del configurador web – Vista general

Las opciones del menú que también están disponibles en la interfaz de usuario del administrador DECT se resaltan en gris. Las demás funciones sólo están disponibles en el integrador.

Ajustes	Red	IP/LAN	→ p. 37
	Gestor DECT	Administración	→ p. 40
		Sincronización	→ p. 47
	Estaciones base	Administración	→ p. 50
		Sincronización	→ p. 55
	Perfiles de proveedor o PBX		→ p. 69
	Terminales inalámbricos	Administración	→ p. 77
		Centro de Registro	→ p. 86
	Telefonía	Audio	→ p. 90
		Ajustes de llamada	→ p. 90
		VoIP	→ p. 88
		Servicios XSI	→ p. 92
	Agendas online	Empresa	→ p. 93
		XML	→ p. 99
		XSI	→ p. 100
		Agenda central	→ p. 101
	Servicios online	XHTML	→ p. 103
		Servidores de aplicaciones	→ p. 104

Configurar el sistema

Sistema	Configurador Web	→ p. 106
	Licenciamiento	→ p. 108
	Configuración del Integrador	→ p. 46
	Provisión y Configuración	→ p. 109
	Seguridad	→ p. 110
	Registro del sistema	→ p. 128
	Fecha y hora	→ p. 112
	Firmware	→ p. 113
	Guardar y restaurar	→ p. 116
	Reiniciar y restablecer	→ p. 118
Configuración DECT	→ p. 120	
Estado	Visión general	→ p. 122
	Estadísticas	
	Estaciones base	→ p. 123
	Incidentes	→ p. 127
	Diagnóstico	→ p. 130



El rol **user** sólo tiene acceso limitado a la interfaz de usuario. Cuando inicia una sesión como **user** la mayoría de las entradas de menú están ocultas.

Administración de red

Configuración de IP y VLAN

En esta página, el sistema multicélula DECT se integra en la red local de su empresa.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador y del administrador DECT para el rol de usuario **admin**.

▶ Ajustes ▶ Red ▶ IP/LAN



Si cambia la dirección IP del dispositivo o se produce un error al cambiar la configuración IP, es posible que se interrumpa la conexión a la interfaz de usuario Web.

Dirección IP modificada: ▶ Vuelva a establecer la conexión con la nueva dirección.

Se ha producido un error: ▶ Restablezca el dispositivo a los ajustes de fábrica.

Establecer la función del dispositivo (→ p. 23)

Nombre del dispositivo en la red

- ▶ Introduzca un nombre para el dispositivo. Se utilizará para identificar el dispositivo en la comunicación de red.

Asignación de dirección

Tipo de red

- ▶ Seleccione el protocolo IP utilizado en su red local: De momento sólo está soportado **IPv4**.

Tipo de dirección IP

- ▶ Seleccione **Dinámica** si su dispositivo obtiene la dirección IP a través de un servidor DHCP.
- ▶ Seleccione **Estática** si desea asignar al dispositivo una dirección IP fija.

Durante la configuración **Dinámica** todos los demás ajustes se configuran automáticamente. Sólo se muestran y no se pueden modificar.

Si ha seleccionado **Estática** como tipo de dirección, tiene que realizar los siguientes ajustes.

Administración de red

Dirección IP

- ▶ Introduzca una dirección IP para el dispositivo. A través de esta dirección IP, el dispositivo podrá ser accedido por otros usuarios de su red local.

La dirección IP consta de cuatro grupos de números diferentes con valores decimales de 0 a 255, separados por un punto, por ej. 192.168.2.1.

La dirección IP deberá pertenecer al bloque de direcciones que se utilice en el router/gateway de la red local. El bloque de direcciones válido se determina mediante la dirección IP del router/gateway y la **Máscara de subred**.



La dirección IP debe ser única en toda la red, es decir que no debe ser utilizada por otro dispositivo conectado al router/gateway.

La dirección IP fija no debe pertenecer al bloque de direcciones reservado para el servidor DHCP del router/gateway.

Compruebe la configuración del router o pregunte a su administrador de red.

Máscara de subred

La máscara de subred indica las partes de una dirección IP que forman el prefijo de red. Así, 255.255.255.0 significa, por ejemplo, que las primeras tres partes de una dirección IP de todos los dispositivos de la red deben ser iguales, mientras que la última parte es específica de cada dispositivo. En la máscara de subred 255.255.0.0 solo se reservan las dos primeras partes para el prefijo de red.

- ▶ Introduzca la máscara de subred que se utilice en su red.

Gateway estándar

El gateway estándar suele ser el router o gateway de la red local. El integrador/administrador DECT necesita esta información para poder acceder a Internet.

- ▶ Introduzca la dirección IP local (privada) del gateway estándar que conecta la red local a Internet (por ej. 192.168.2.1).

DNS preferido

El DNS (Domain Name System) permite la asignación de direcciones IP públicas a nombres simbólicos. El servidor DNS debe convertir el nombre DNS en la dirección IP cuando se establece una conexión a un servidor.

- ▶ Introduzca la dirección IP del servidor preferido de DNS. Aquí puede indicar la dirección IP de su router/gateway. De este modo, las consultas de dirección del integrador/administrador DECT se reenvían a su servidor DNS. No se ha preconfigurado un servidor DNS.

DNS alternativo

- ▶ Introduzca la dirección IP del servidor DNS alternativo que debe utilizarse si el servidor DNS preferido no está disponible.

VLAN

Se deben realizar entradas en esta área sólo si conecta su sistema telefónico a una red local que se subdivide en subredes virtuales (VLAN - Virtual Local Area Network). En una VLAN etiquetada se asignan los paquetes de datos a cada una de las subredes mediante etiquetas (marcas) que contienen un identificador de VLAN y la prioridad de VLAN, entre otros datos.

Deberá guardar el identificador de VLAN y la prioridad de VLAN en la configuración del sistema telefónico. Solicite estos datos a su proveedor de VLAN.

Etiquetado VLAN

- ▶ Active la casilla de verificación junto a **Etiquetado VLAN**, si el sistema telefónico debe utilizar el etiquetado de VLAN.

Identificador de VLAN

- ▶ Introduzca el identificador de VLAN que identifica unívocamente la subred. Rango de valores: 1–4094.

Prioridad VLAN

La prioridad de VLAN permite por ej. la priorización de la transmisión de datos de voz.

- ▶ Seleccione en el menú de opciones la prioridad para los datos del sistema telefónico. Rango de valores: 0–7 (0 = más baja, 7 = máxima prioridad; Valor por defecto = 6)



Procure que los datos especificados en **Identificador de VLAN** y **Prioridad VLAN** se hayan introducido correctamente. Una configuración errónea puede causar problemas si el dispositivo está conectado con fines de configuración. Las conexiones internas entre el administrador DECT y las estaciones base no están etiquetadas. Por ese motivo, las funciones de telefonía no se ven afectadas.

En caso necesario, deberá restablecer el hardware mediante la tecla del dispositivo (→ p. 26). Al hacerlo, se perderá toda la configuración.

Configuración del administrador DECT

La configuración del administrador DECT sólo es necesaria para grandes instalaciones DECT multiadministrador. Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador.

Para configurar los administradores DECT de su sistema multicélula proceda como sigue:

- En la página de administración, cree una lista de los administradores DECT con el identificador respectivo.
- Inicie sesión en los dispositivos administradores DECT y registre los administradores DECT en el integrador.
- Dado el caso, configure la sincronización de los administradores DECT.

Administrar administradores DECT

En esta página se administran los administradores DECT de su sistema multicélula.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

► Ajustes ► Gestor DECT ► Administración

La página muestra la siguiente información para los administradores DECT registrados en el integrador:

Id de DM	Identificador del administrador DECT en el sistema multicélula.
Nombre DM	Nombre del administrador DECT. Éste puede ser editado (→ p. 42).
Backup for	La columna se añade si el dispositivo actúa como sistema de respaldo para la redundancia del administrador DECT. Incluye el nombre del administrador DECT para el cual se ha configurado la copia de seguridad (administrador DECT maestro).
Grupo RPN	Parte del RFPI de un administrador DECT. PARI y RPN deben ser únicos a nivel local, de modo que el grupo RPN asignado a las estaciones base de un administrador DECT también sea único a nivel local en el sistema.
Grupo PMID/TPUI	Grupo de terminales inalámbricos específicos del administrador DECT. Éste se asigna automáticamente cuando se añade el administrador DECT al sistema. El PMID (Portable part MAC IDentity) identifica de forma unívoca una conexión activa del terminal inalámbrico. El TPUI individual asignado identifica unívocamente un terminal inalámbrico. El PMID asignado se deriva del TPUI asignado. La columna está oculta de manera predeterminada.
Dirección IP	Dirección IP del administrador DECT. ► Haga clic en  para abrir la interfaz de usuario Web del administrador DECT correspondiente.
Estado conexión	Indica si el administrador DECT está actualmente conectado al sistema multicélula o no (Conectado / Sin conexión). Conectar administrador DECT → p. 46

Bases	Número de estaciones base que pertenecen a este administrador DECT.
Terminales	Número de terminales inalámbricos asignados al administrador DECT.
Capacidad	El valor indica cuántas estaciones base, terminales inalámbricos y llamadas puede gestionar el administrador DECT. El valor depende de si la estación base local de este administrador DECT está activada (→ p. 9). Medio La estación base local de este administrador DECT está desactivada. La capacidad es de 60 estaciones base externas, 250 terminales inalámbricos, 60 llamadas. Pequeño La estación base local de este administrador DECT está activada. La capacidad es de 9 estaciones base externas, 50 terminales inalámbricos, 10 llamadas. Los valores reales se muestran en las columnas Límite bases , Límite de terminales y Límite de llamadas .
Límite bases	Número máximo de estaciones base que pueden asignarse al administrador DECT. La columna está oculta de manera predeterminada.
Límite de terminales	Número máximo de terminales inalámbricos que se pueden registrar en el administrador DECT. La columna está oculta de manera predeterminada.
Límite de llamadas	Número máximo de llamadas que pueden estar activas al mismo tiempo. La columna está oculta de manera predeterminada.
Estado bloqueo nuevas llamadas	Indica si el servicio Bloquear nuevas llamadas está activado o no.
Nuevas llamadas bloqueadas desde	Inicio del bloqueo de llamadas si Bloquear nuevas llamadas está activado.
Duración bloqueo nuevas llamadas	Duración del bloqueo de llamadas si Bloquear nuevas llamadas está activado.

Configuración general (solo en un integrador virtual)

Una licencia se basa en una dirección MAC. Dado que el integrador virtual no es un dispositivo físico, para obtener la licencia deberá definir un administrador DECT maestro.

- ▶ Seleccione en la lista de selección **Gestor DECT Maestro** un administrador DECT como maestro.

Acciones

Bloquear llamadas

Para cada administrador DECT puede seleccionar un margen de tiempo durante el cual todas las llamadas estén bloqueadas.

- ▶ Active la casilla de verificación situada junto al administrador DECT que quiere configurar. Es posible la selección múltiple.

Información detallada → p. 45

Configuración del administrador DECT

Añadir un administrador DECT a la lista

Antes de poder integrar dispositivos N870 IP PRO como administrador DECT en su sistema multicélula, primero debe crear una lista de administradores DECT en la página de administración.

- ▶ Haga clic en **Añadir** ... se abrirá la página de administradores DECT (→ p. 42).

Borrar un administrador DECT de la lista

- ▶ Active la casilla de verificación junto al administrador DECT que desea borrar. Es posible la selección múltiple. ▶ Haga clic en **Borrar** ▶ Confirme con **Sí** ... se borrarán todos los administradores DECT seleccionados.



Antes de borrar un administrador DECT, considere cómo proceder con las estaciones base que tiene asignadas. Puede exportarlas para luego importarlas en otra configuración. Puede borrarlas de este administrador DECT por adelantado.

Editar los datos de un administrador DECT

- ▶ Haga clic junto al nombre del administrador DECT que desea editar, en  ... se abrirá la página de configuración de administradores DECT (→ p. 42).

Configurar un administrador DECT como sistema de respaldo para la redundancia del administrador DECT

Solo disponible para un integrador virtual que administra varios administradores DECT.

- ▶ Marque el administrador DECT maestro para el que desee configurar el sistema de respaldo ▶ Haga clic en **Add backup DM** ... y se abrirá la página de configuración del administrador DECT de respaldo (→ p. 46).

Añadir/editar un administrador DECT

En esta página, introduzca los datos de un administrador DECT que deba añadirse al sistema multicélula, o edite los datos de un administrador DECT que ya esté asignado al sistema multicélula.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

Id de DM

Identificador del administrador DECT en el sistema multicélula. Éste se asigna automáticamente. La identidad debe utilizarse para registrar el administrador DECT con el integrador.

Una vez añadido el administrador DECT, debe anotar este identificador para tenerlo a mano cuando necesite introducir los datos de registro más adelante en el administrador DECT.

Nombre DM

El nombre identifica al administrador DECT dentro de las listas de administradores DECT.

- ▶ Introduzca un nombre significativo para el administrador DECT que se refiera por ej. a la ubicación o unidad organizativa.

Contraseña

La contraseña debe introducirse para registrar el administrador DECT con el integrador.

- ▶ Establezca una contraseña para el registro del administrador DECT.

Debe anotar esta contraseña para tenerla a mano cuando necesite introducir los datos de registro más adelante en el administrador DECT.

Grupo RPN

Parte del RFPI de un administrador DECT. PARI y RPN deben ser únicos a nivel local, de modo que el grupo RPN asignado a las estaciones base de un administrador DECT también sea único a nivel local en el sistema.

- ▶ Seleccione el número de grupo RPN para el administrador DECT en el menú de opciones.
Valores: 0 a 3

Cuatro grupos RPN significa que hay potencialmente ocho vecinos para un administrador DECT. Los administradores DECT adyacentes no deben pertenecer al mismo grupo RPN.

Ejemplo:

Grupos RPN de administradores DECT adyacentes		
0	1	0
2	3	2
0	1	0

Para evitar que un terminal inalámbrico del grupo RPN 3 vea dos células con RPN 2 idéntico a la derecha y a la izquierda, las zonas de cobertura del administrador DECT en todas las direcciones deben ser lo suficientemente grandes como para garantizar un aislamiento suficiente entre dos zonas de administradores DECT con el mismo grupo RPN.

Ejemplo: Cada terminal inalámbrico del grupo 3 debe detectar o bien las estaciones base de la zona izquierda o de la derecha 2. Sin embargo, no debe suceder que un terminal inalámbrico del grupo 3 detecte simultáneamente las estaciones base de la zona izquierda o derecha 2.

Capacidad

Define la función del dispositivo en el que se encuentra el administrador DECT. La función del dispositivo influye en el número de estaciones base y terminales inalámbricos que pueden ser administrados por el administrador DECT (→ p. 9).

Pequeño Además de funcionar como administrador DECT, el dispositivo también actúa como estación base. El administrador DECT puede administrar hasta 10 estaciones base y hasta 50 terminales inalámbricos.

Medio En el dispositivo sólo se ejecuta el administrador DECT. El administrador DECT puede administrar hasta 60 estaciones base y hasta 250 terminales inalámbricos.

- ▶ Seleccione la función del dispositivo deseada para el administrador DECT.



Si se modifica la función del dispositivo de **Pequeño** a **Medio** y la estación base local tenía el nivel de sincronización 1, este nivel se desactivará. La sincronización de las estaciones base debe ajustarse para volver a sincronizar el sistema.

Configuración del administrador DECT

Reiniciar

- ▶ En el menú de opciones **Reinicio de** seleccione los dispositivos que deben reiniciarse: Sólo el **Gestor DECT** o el **Gestor DECT y estaciones base**.
- ▶ Haga clic en **Reiniciar ahora** ▶ Confirme con **Sí ...** El reinicio comienza inmediatamente.



Todas las conexiones existentes gestionadas por la estación base finalizarán.
Reinicio de una estación base individual: → p. 52

Protocolo del sistema

En el protocolo del sistema (SysLog) se recopila información sobre los procesos seleccionados del administrador DECT y las estaciones base en funcionamiento y se envía al servidor SysLog configurado.

Activar registro del sistema

- ▶ Active/desactive la casilla de verificación para activar o desactivar la función de registro.

Dirección del servidor

- ▶ Introduzca la dirección IP o el nombre DNS totalmente cualificado de su servidor Syslog.
Valor: máx. 240 caracteres

Puerto del servidor

- ▶ Introduzca el número de puerto en el que el servidor Syslog espera las solicitudes entrantes.

Rango: 1-65535; configuración estándar: 514

Protocolo de Transporte

- ▶ Seleccione el protocolo de transporte que se utiliza para la comunicación con el servidor Syslog.

Si desea utilizar la configuración del integrador para el servidor SysLog también para el administrador DECT:

- ▶ Haga clic en el botón **Usar ajustes del Integrador**.



Realizar los ajustes para el servidor SysLog → p. 128.

Estadística SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) es un protocolo corriente para la supervisión y el control de dispositivos de red. Para recopilar datos de gestión y estadísticos sobre eventos en las estaciones base que serán procesados por un administrador SNMP, deberá introducir la dirección y la información de autenticación de acuerdo con la configuración del servidor SNMP.

- ▶ Introduzca la dirección IP del servidor administrador SNMP en el campo **Dirección del gestor SNMP**. Si la dirección es 0.0.0.0, el servicio SNMP está desactivado.
- ▶ Introduzca el número de puerto utilizado por el administrador SNMP en el campo **Puerto del gestor SNMP**. Configuración estándar: 162

Para acceder a la base de datos SNMP se requiere una autenticación.

- ▶ Introduzca el **Nombre de usuario SNMP** y la **Contraseña SNMP**.
- ▶ Haga clic en **Activar/Desactivar** para iniciar/finalizar la recopilación de información estadística para SNMP.

Los datos de acceso para el administrador SNMP pueden ajustarse mediante la configuración del integrador para todos los administradores DECT o para cada administrador DECT por separado (→ p. 128).

- ▶ Si se va a utilizar la configuración del integrador para el administrador DECT, haga clic en **Usar ajustes del Integrador**.

Guardar información de administración en formato MIB

Puede descargar los datos de todas las estaciones base del administrador DECT en formato MIB (Managed Objects) para el procesamiento posterior de los datos estadísticos con un browser MIB (Management Information Base).

- ▶ Haga clic en **Descargar MIB** ▶ En el cuadro de diálogo de selección de archivos, seleccione la ubicación en la que debe guardarse el archivo MIB . . . El archivo con los datos MIB se guarda en formato TXT.

Configurar la zona horaria

- ▶ Seleccione la zona horaria de su ubicación desde el menú Opciones **Zona horaria**.

Bloquear llamadas

Puede fijar un margen de tiempo durante el cual todas las llamadas sean bloqueadas por el administrador DECT, p. ej., para trabajos de mantenimiento. Si durante este tiempo un usuario inicia una llamada, en el terminal inalámbrico se mostrará un mensaje.

Acción de servicio

- ▶ De momento solo está disponible **Bloquear nuevas llamadas**. Si esta opción está activada, todas las llamadas entrantes y salientes se bloquearán de manera temporal. Para activar el servicio, indique una hora de inicio y la duración y haga clic en **Aplicar**.

Hora inicio

- ▶ Indique la fecha y la hora para el inicio del bloqueo de llamadas. Formato: AAAA-MM-DD HH:mm.

o bien

- ▶ Active la casilla de verificación **Inmediatamente** para activar el servicio de inmediato.

Duración bloqueo nuevas llamadas

- ▶ Defina durante cuánto tiempo (días, horas, minutos y segundos) desea que el administrador DECT bloquee todas las llamadas.

Configuración del administrador DECT

Configurar redundancia de administrador DECT

Solo disponible para un integrador virtual que administra varios administradores DECT.

En esta página se configura el administrador DECT de respaldo como sistema de redundancia para un administrador DECT maestro que haya seleccionado en la página de administración del administrador DECT (→ p. 42).



La función de redundancia del administrador DECT solo ofrece redundancia para el papel de administrador DECT, pero no para las funciones de la estación base local. Por ello, es necesario desactivar la base DECT en ambos dispositivos administradores DECT.

La conmutación por error al administrador DECT de respaldo se produce cuando

- el administrador DECT de respaldo detecta que la gran mayoría de las estaciones base ya no están conectadas al administrador DECT maestro,
- el administrador DECT de respaldo detecta que una mayoría significativa de las estaciones base ya no puede conectarse al administrador DECT de respaldo. (Significativo quiere decir: $\geq 60\% + 1$ de las estaciones base activas),
- esta situación perdura durante más de 7 minutos de manera continua. De este modo se evita una conmutación por error con tiempos de actualización de software normales (6 minutos).

El nombre del administrador DECT para el cual se ha configurado la copia de seguridad se muestra junto a **Backup for**.

- ▶ Introduzca en el campo **Nombre DM** el nombre del administrador DECT que debe actuar como sistema de respaldo.
- ▶ Introduzca una contraseña para el acceso al integrador.



- ▶ Configure ahora el administrador DECT de respaldo con la configuración del integrador. Utilice para ello el configurador web del administrador DECT de respaldo.

Registrar administradores DECT

Ahora, los administradores DECT pueden registrarse en el integrador.

- ▶ A los dispositivos que se utilizarán como administrador DECT asigne la función de dispositivo **Gestor DECT + Base - IP dinámica** (→ p. 23).
- ▶ En el campo de dirección del navegador web, introduzca la dirección IP de un dispositivo administrador DECT e inicie sesión (→ p. 31).
- ▶ Abra la página **Ajustes ▶ Sistema ▶ Configuración del Integrador**.

En esta página puede registrar el administrador DECT en el integrador.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del administrador DECT para el rol de usuario **admin**.

Dirección IP del Integrador

- ▶ Averigüe la dirección IP del integrador (por ej. utilizando el software VM o con el servidor DHCP de su red) e introduzca la dirección IP en el campo.

Id de DM

- ▶ Introduzca el identificador del administrador DECT tal como está definido en la administración del administrador DECT del integrador.

Contraseña de conexión

- ▶ Introduzca la contraseña asignada en la administración del administrador DECT del integrador al **Id de DM** correspondiente.

Estado conexión

- ▶ Indica si el administrador DECT está actualmente conectado al sistema multicélula o no (**Conectado / Sin conexión**).
- ▶ Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración de esta página.

Si un administrador DECT se ha registrado correctamente, la entrada correspondiente en la lista de administradores DECT del integrador se complementará con la dirección IP (→ p. 40).

Sincronizar administradores DECT

En esta página se configuran las referencias de sincronización externas para los clústeres del administrador DECT.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

Con ello se definen las reglas para la sincronización entre administradores DECT, con el fin de mantener sincronizadas las estaciones base de varios administradores DECT. La sincronización interna del clúster se define con la sincronización de la estación base (→ p. 55).

Un clúster puede sincronizarse con una fuente externa al clúster, por ej.:

- La mejor estación base de otro clúster dentro del mismo sistema multicélula. Como mejor estación base, se considera aquí la estación con la señal de radio más fuerte.
- Un sistema DECT externo, al que se hace referencia por su RFPI. El RFPI es el identificador único de un sistema DECT. Puede introducir un RFPI que coincida por completo para hacer referencia a una estación base determinada. También puede introducir una parte de un RFPI para hacer referencia a un grupo de estaciones base.
- Maestro LAN de un administrador DECT.



Más información sobre RFPI: → wiki.gigaset.com

En esta página puede añadir, editar y borrar referencias para la sincronización de clústeres.

- ▶ **Ajustes** ▶ **Gestor DECT** ▶ **Sincronización**

En la tabla se muestran las referencias de sincronización actualmente definidas junto con la siguiente información:

Nombre DM

Nombre del administrador DECT en el sistema multicélula.

Configuración del administrador DECT

Agrupación

Número de clúster del administrador DECT para el que corresponde la configuración de sincronización.

Sincronización externa de agrupación

Indica cómo se sincroniza el clúster:

Sin sincr. externa	La base de nivel 1 del clúster sólo se sincroniza internamente.
Mejor base DECT de DM	La base de nivel 1 del clúster se sincroniza independientemente del clúster, con aquella estación base del administrador DECT que ofrece el mejor acceso. Ésta se muestra en la columna Referencia .
Ext RFPI xxx	La base de nivel 1 del clúster se sincroniza con otro sistema DECT, al cual se hace referencia con el RFPI especificado en la columna Referencia . Pueden existir diferentes niveles de coincidencia de RFPI, por ej. RFPI Ext (coincidencia completa) , RFPI Ext (coincidencia de -1) , RFPI Ext (coincidencia de-2) , ...
Maestro LAN de DM	La base de nivel 1 del clúster se sincroniza con el maestro LAN del administrador DECT, el cual aparece en la columna Referencia .

Referencia

Referencia al sistema DECT externo con el que se sincroniza. En **Mejor base DECT de DM** y **Maestro LAN de DM** es el identificador del administrador DECT. En **Ext RFPI xxx** es el RFPI o parte de un RFPI.

Acciones

Añadir una referencia de sincronización a la lista

- ▶ Haga clic en **Añadir** . . . se abrirá la página de sincronización de administradores DECT (→ p. 42).

Borrar una referencia de sincronización de la lista

- ▶ Active la casilla de verificación junto a la referencia de sincronización que desea borrar. Es posible la selección múltiple. ▶ Haga clic en **Borrar** ▶ Confirme con **SÍ**. . . se borran todas las referencias de sincronización seleccionadas.

Editar una referencia de sincronización

- ▶ Haga clic junto al nombre de la sincronización del administrador DECT que desea editar, en  . . . Se abrirá la página de sincronización de administradores DECT (→ p. 42).

Añadir/editar una referencia de sincronización

En esta página se define el dispositivo DECT que es el responsable de la sincronización de un clúster administrado por el administrador DECT. Puede editar una entrada existente en la tabla de sincronización del administrador DECT o añadir una nueva entrada.

Nombre DM

- ▶ Nueva entrada: Seleccione un administrador DECT en el menú de opciones.

Entrada existente: Se muestra el identificador del administrador DECT.

Agrupación

- ▶ Nueva entrada: Seleccione un número de clúster del administrador DECT seleccionado. Para un clúster sólo se puede establecer una referencia de sincronización.

Entrada existente: Se muestra el número de clúster del administrador DECT seleccionado.

Sincronización externa de agrupación

- ▶ Seleccione la referencia de sincronización del clúster:

Sin sincr. externa	La base de nivel 1 del clúster sólo se sincroniza internamente.
Mejor base DECT de DM	La base de nivel 1 del clúster se sincroniza con aquella estación base del administrador DECT que ofrece el mejor acceso. El administrador DECT debe seleccionarse del menú de opciones Referencia .
Ext RFPI xxx	La base de nivel 1 del clúster se sincroniza con otro sistema DECT. Pueden existir diferentes niveles de coincidencia de RFPI.
RFPI Ext (coincidencia completa)	Se tienen en cuenta todos los bits del RFPI, es decir, se hace referencia a un sistema DECT determinado.
RFPI Ext (coincidencia de -1)	Coincidencia-1- : Se ignora el último bit del RFPI.
RFPI Ext (coincidencia de -2)	Coincidencia-2- : Se ignoran los últimos dos bits.
...	...
	El RFPI o una parte del RFPI debe introducirse en el campo de texto Referencia . Para la sincronización se pueden utilizar todas las estaciones base coincidentes.
Maestro LAN de DM	La base de nivel 1 del clúster se sincroniza con el maestro LAN del administrador DECT. El administrador DECT debe seleccionarse del menú de opciones Referencia .

Referencia

En **Mejor base DECT de DM** y **Maestro LAN de DM**:

- ▶ Seleccione el administrador DECT en el menú de opciones **Referencia**.

En **Ext RFPI xxx**:

- ▶ Introduzca en el campo **Referencia** el RFPI o la parte del RFPI de la(s) estación(es) base, con la que pueda sincronizarse el clúster.

Estaciones base

El integrador detecta automáticamente las estaciones base en la red. Las estaciones base deben confirmarse, activarse y sincronizarse.

Administrar las estaciones base

En esta página puede asignar estaciones base a los administradores DECT.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

Con la siguiente página del configurador Web puede asignar estaciones base a los administradores DECT.

► Ajustes ► Estaciones base ► Administración

Hay dos tablas:

- **Estaciones base conectadas:** Aquí se listan todas las estaciones base que ya están conectadas al administrador DECT.
- **Estaciones base pendientes:** Aquí se listan todas las estaciones base que aún no están conectadas al administrador DECT.

Estaciones base conectadas

En esta página se muestran las estaciones base conectadas junto con la siguiente información:

MAC address	Dirección de hardware de la estación base. Con esta dirección se identifica unívocamente el dispositivo dentro de la LAN.
Estación base	Nombre de la estación base. La dirección MAC se utiliza como nombre para registrarla en la lista. La estación base que se encuentra en el mismo dispositivo que el administrador DECT se muestra como LocalBS . El nombre puede ser editado. El símbolo  indica que la estación base no funciona correctamente.
RPN	(Radio Fixed Part Number) Parte del RFPI. Identifica la estación base en la interfaz de radio. La estación base también es gestionada por un administrador DECT en base a este número. Cada administrador DECT recibe un grupo de RPN que asigna a sus estaciones base. Esto permite identificar el administrador DECT al que pertenece la estación base.
Nombre DM	Nombre del administrador DECT al que pertenece la estación base. El símbolo  indica que el administrador DECT está desactivado en este momento.
FW	Versión del firmware instalado actualmente. El símbolo giratorio  indica que hay una actualización de firmware en curso.

Estado	Estado de sincronización de la estación base:	
	Sin conexión	No disponible
	Desactivado	Disponible, pero no activado
	No sincr.	Activado, pero no sincronizado
	Sincr.	Activado y sincronizado
	Sobrecarga de sincronización	Sincronizado, pero sobrecarga DECT; se ha intentado iniciar un número de llamadas en paralelo en esta estación base superior al posible.

Acciones

Editar datos de la estación base

- ▶ Haga clic en  junto a la estación base que desea editar ... se abre la página de datos de la estación base.

Mostrar datos estadísticos detallados sobre las estaciones base

- ▶ Haga clic en el botón  junto al nombre de una estación base ... Se muestran evaluaciones estadísticas sobre la sincronización de la estación base, así como otra información del sistema.

Borrar estación base

- ▶ Active las casillas de verificación de las estaciones base correspondientes. ▶ Haga clic en **Borrar** ▶ Confirme con **Sí** ... se borran todas las estaciones base seleccionadas. Se muestran de nuevo en la lista de estaciones base no conectadas.

Exportar/importar configuración de las estaciones base

Puede exportar la configuración de la estación base e importarla a otro administrador DECT para cambiar la asignación del administrador DECT.

Exportar:

- ▶ Marque todas las estaciones base que deben transferirse con la marca de verificación  junto a la dirección MAC.
- ▶ Haga clic en **Exportar** ▶ En el cuadro de diálogo de selección de archivos, seleccione la ubicación en la que debe guardarse el archivo de exportación.

Se recomienda exportar e importar las estaciones base progresivamente para cada administrador DECT:

- ▶ Filtrar la lista de estaciones base por **Nombre DM**. De esta manera podrá exportar de forma sencilla las estaciones base del administrador DECT correspondiente.

Importar:

- ▶ Haga clic en **Importar** ▶ Seleccione el archivo de configuración de la estación base previamente exportado en el sistema de archivos de su ordenador.
- ▶ Seleccione en la lista **Nombre DM** el administrador DECT en el que desea importar la exportación de la estación base, y seleccione el **Tipo de dirección IP** de la lista correspondiente ▶ Haga clic en **Importar**.

Estaciones base



La exportación contiene todos los datos. La importación no contiene los datos de la estación base local, ya que esta está físicamente unida al (posiblemente) nuevo administrador DECT.

Después de una importación de las estaciones base, compruebe su configuración de sincronización.

Activar/desactivar los indicadores de estado LED en estaciones base

Los indicadores LED están activados por defecto en todas las estaciones base.

- ▶ Seleccione **Sí/No** para activar/desactivar los indicadores LED para todas las estaciones base.

Estaciones base no conectadas

En la lista **Estaciones base pendientes** se muestran las estaciones base detectadas automáticamente en la red que aún no están conectadas. Si una estación base es detectada por varios administradores DECT, habrá varias entradas para la estación base. Para integrar las estaciones base en su red DECT, estas deben ser confirmadas y activadas.

Las estaciones base se identifican por su dirección MAC.

Filtre la lista de estaciones base no conectadas por administradores DECT específicos para acortar la lista y añadir gradualmente las estaciones base para cada administrador DECT.

Asignar estaciones base al administrador DECT

- ▶ Haga clic en la línea de la estación base que desea añadir al sistema, en se abrirá la página de datos de la estación base.



La asignación a un administrador DECT no se puede editar ni modificar. Para asignar una estación base a otro administrador DECT proceda así:

- ▶ Bórrela de la lista **Estaciones base conectadas**. . . . la estación base se visualiza de nuevo en la lista **Estaciones base pendientes**. Al mismo tiempo habrá una entrada para cada administrador DECT que reconoce la estación base en la red DECT.
- ▶ Seleccione la entrada de la estación base del administrador DECT deseado y añádala al sistema.

Añadir/editar estaciones base

En esta página, introduzca los datos de una estación base que deba añadirse al administrador DECT, o edite los datos de una estación base que ya esté asignada al administrador DECT.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

La siguiente información sólo se muestra y no se puede modificar:

MAC address

Dirección de hardware de la estación base. Con esta dirección puede identificarse unívocamente el dispositivo dentro de la LAN. Ésta no se puede modificar.

Nombre DM

Nombre del administrador DECT al que pertenece la estación base. **Local:** La estación base pertenece al dispositivo de configuración.

Estado

Estado de sincronización de la estación base:

Sin conexión	No disponible
Desactivado	Disponible, pero no activado
No sincr.	Activado, pero no sincronizado
Sincr.	Activado y sincronizado
Sobrecarga de sincronización	Sincronizado, pero sobrecarga DECT; se ha intentado iniciar un número de llamadas en paralelo en esta estación base superior al posible.

Dirección IP

Dirección IP actual de la estación base.

RFPI = PARI + RPN (hex)

(RFPI = Radio Fixed Part Identity): Nombre único de la estación base en una red DECT multicélula. Se compone de los siguientes componentes:

- PARI (Primary Access Rights Identity): Identificador único de sistema de una estación base
- RPN (Radio Fixed Part Number): Número de la estación base en la red DECT
Las dos bits más significativos del RPN representan el grupo RPN del administrador DECT.

Versión actual del firmware

Versión del firmware instalado actualmente.

Sync Level

Nivel de sincronización de la estación base.

Los siguientes datos pueden editarse:**Nombre / Localización**

Esta información debería facilitar la asignación de la estación base dentro de la estructura lógica y espacial de la red DECT.

- ▶ Introduzca un nombre o una descripción significativa para la estación base en el campo de texto. Valor: máx. 32 caracteres

Tipo de dirección IP

El tipo de dirección IP se copia de la configuración del administrador DECT de la página **Red – IP/LAN** (→ p. 37). Puede cambiar el tipo de dirección IP. Los ajustes del administrador DECT y de las estaciones base no deben coincidir. Por ejemplo, el administrador DECT puede obtener una dirección IP fija para garantizar el acceso al configurador Web siempre con la misma dirección, mientras que las estaciones base obtienen sus direcciones IP de manera dinámica.

- ▶ Seleccione en el menú de opciones el tipo de dirección IP deseado.

Si el tipo de dirección IP es **Estática**, deberá introducir la dirección IP.

Estaciones base

Dirección IP

- ▶ Introduzca una dirección IP para la estación base.

Reducir la potencia de transmisión en 8 dB para la operación de antena externa

Solo es relevante si el dispositivo tiene antenas externas.

La potencia de transmisión de las antenas externas se puede reducir. Esto puede ser necesario para no infringir la normativa de emisiones específica de cada país si el dispositivo está equipado con antenas externas y se utiliza una antena de parche externa (con una ganancia de 8 dB) en lugar de la antena de casquillo externa normal (con una ganancia de 3 dB).

- ▶ Haga clic en **Sí/No**, para reducir/no reducir la potencia de emisión.

Actuar como Maestro Sincr. redundante

Solo relevante en un sistema multicélula

Si el maestro de sincronización DECT o LAN falla, la estación base puede adoptar su rol.

- ▶ Haga clic en **Sí/No** para autorizar/no autorizar a la estación base como maestro de sincronización sustituto.

Si selecciona **Sí**, el **Sync Level** se ajusta automáticamente a 2→1 para mostrar que el nivel 2 se puede convertir en el nivel 1.



La estación base se debe poder ver con buena calidad desde todas las estaciones base de nivel 2 para garantizar que la red también se pueda sincronizar en caso de sustitución.

Activar/desactivar la estación base

Una estación base debe estar activa para poder gestionar las llamadas de los terminales inalámbricos conectados. Si se desactiva, ya no conectará ningún terminal inalámbrico, pero permanecerá en la lista de estaciones base conectadas.

- ▶ Seleccione **Sí/No**, para activar o desactivar la estación base.



Procure que la estación base a desactivar no tenga el nivel de sincronización 1. Compruebe los ajustes de sincronización antes de desactivar una estación base. De lo contrario, es posible que su sistema ya no funcione correctamente.

Añadir una estación base a la lista de estaciones base conectadas

- ▶ Haga clic en **Confirmar**

Borrar estación base

- ▶ Haga clic en **Borrar estación base** ▶ Confirme con **Sí** ... la estación base se borra. Se muestran de nuevo en la lista de estaciones base no conectadas.

Reiniciar la estación base

- ▶ Haga clic en **Reiniciar estación base** ▶ Confirme con **Sí** ... la estación base se reinicia. Todas las conexiones existentes gestionadas por la estación base finalizarán.

Sincronizar estaciones base

La sincronización de las estaciones base y la estructura lógica en clúster es requisito imprescindible para el funcionamiento del sistema multicélula, de la transferencia (handover) entre células y el equilibrado de la (sobre)carga. El equilibrado de la sobrecarga significa que un terminal inalámbrico puede cambiar a una base libre cuando la base actual está completamente cargada y no puede aceptar más conexiones de terminales inalámbricos.

Las estaciones base se pueden sincronizar de forma inalámbrica, es decir, a través de DECT. Si la conexión DECT entre determinadas estaciones base no parece suficientemente fiable, la sincronización también se puede realizar vía LAN. Para realizar la configuración de la sincronización, se necesita el plan de clúster con el nivel de sincronización de las diferentes estaciones base.



La sincronización se refiere siempre a un clúster. Si configura varios clústeres que no están sincronizados entre sí, no habrá posibilidad de transferencia (handover) o equilibrado de (sobre)carga entre los clústeres.

La sincronización para la transferencia (handover) entre estaciones base en clústeres administrados por diferentes administradores DECT puede configurarse a través de la administración del administrador DECT (→ p. 47).

Encontrará información detallada sobre la planificación de la red DECT en "N870 IP PRO - Guía para la planificación y medición".



Las estaciones base muestran su estado de sincronización mediante un LED (→ p. 26).

Planificación de sincronización

Las estaciones base que forman conjuntamente una red inalámbrica DECT deben estar sincronizadas entre sí. Este es el requisito para una transferencia sin problemas de los terminales inalámbricos de célula a célula (handover). Entre células no sincronizadas, no es posible la transferencia ni el equilibrado (de sobrecarga). En caso de pérdida de sincronización, la estación base no aceptará más llamadas cuando hayan finalizado todas las llamadas actuales mantenidas a través de la estación base no sincronizada. A continuación, la estación base no sincronizada se volverá a sincronizar.

La sincronización dentro de un clúster se realiza mediante el procedimiento maestro-esclavo. Esto significa que una estación base (maestro de sincronización) define el ritmo de sincronización de una o varias otras estaciones base (esclavas de sincronización).

La sincronización requiere una jerarquía de sincronización con los siguientes criterios:

- 1 En la jerarquía debe haber una única fuente común para la sincronización (nivel de sincronización 1).
- 2 La sincronización a través de LAN solo requiere dos niveles (maestro LAN y esclavo LAN).
- 3 La sincronización DECT normalmente requiere más de dos niveles y exactamente un salto, ya que la mayoría de las estaciones base no pueden recibir la señal DECT de la fuente principal de sincronización (nivel de sincronización 1). La señal DECT, que proporciona la sincronización del temporizador de referencia, se transmite en una cadena de varias estaciones base hasta que finalmente sincroniza la última estación base en una cadena de sincronización.

Estaciones base

- El número de saltos a lo largo de una rama cualquiera del árbol de sincronización DECT debe mantenerse lo más bajo posible, ya que cada salto puede causar errores de sincronización en la sincronización temporal y reducir así la calidad de la sincronización.

Sincronización DECT

Para poder transmitir señales de sincronización DECT de la estación base A a la estación base B, la estación base B debe ser capaz de recibir señales de la estación base A con una calidad de señal suficiente.



El administrador DECT y las estaciones base deben estar conectadas a la misma Ethernet o LAN virtual y compartir un dominio de broadcast común.

Una estación base puede sincronizarse con cualquier estación base a un nivel de sincronización superior. El concepto de nivel de sincronización permite a las estaciones base seleccionar automáticamente la estación base más apropiada (con un número de nivel de sincronización más bajo) desde la cual se reciben las señales de sincronización. Al mismo tiempo, garantiza un número estrictamente limitado de saltos a lo largo de cualquier rama del árbol de sincronización y evita los circuitos cerrados entre las cadenas de sincronización optimizadas automáticamente.

Asigne a cada estación base un nivel en la jerarquía de sincronización durante la configuración (nivel de sincronización). El nivel de sincronización 1 es el nivel más alto. Este es el nivel del maestro de sincronización; solo está presente una vez en cada clúster. Una estación base siempre se sincroniza con una estación base con un nivel de sincronización superior. Si detecta varias estaciones base con niveles de sincronización superiores, se sincroniza con la estación base que proporciona la mejor calidad de señal. Si no detecta ninguna estación base con un nivel de sincronización superior, no podrá sincronizar.

Sincronización LAN a lo largo de la ruta de sincronización

Si la conexión DECT entre las estaciones base no parece lo suficientemente fiable como para garantizar una sincronización inalámbrica estable a través de DECT, por ejemplo, porque hay puertas de hierro o un muro cortafuegos entre ellas, puede optar por una sincronización LAN. En este caso, la estación base con el nivel de sincronización más alto actúa como maestro LAN, la estación base con el nivel de sincronización más bajo es un esclavo LAN. Una estación base debe definirse explícitamente como un maestro LAN. Este no debería ser el dispositivo en el que también se encuentra el administrador DECT.

Ventajas de la sincronización LAN en comparación con la sincronización DECT:

- Mayor flexibilidad en la disposición de las estaciones base, ya que no es necesario formar cadenas de sincronización.
- Se requieren menos estaciones base porque la zona de solapamiento de las estaciones base es menor. La zona de solapamiento para la transferencia (handover) de los terminales inalámbricos puede ser más pequeña, ya que las estaciones base vecinas no deben recibirse entre sí con calidad estable y sin errores. No obstante, deben poder detectarse entre sí para el proceso de selección dinámica de canal.
- La configuración del sistema es más fácil ya que todas las estaciones base pueden sincronizarse con un maestro de sincronización.

Requisitos de la red

- Los dispositivos N870 IP PRO deben conectarse a un puerto conmutador de al menos 100 Mbit/s con el cableado adecuado.
- Para una alimentación de corriente externa alternativa: PoE IEEE 802.3af < 3,8 W (clase 1).
- El administrador DECT y todas sus estaciones base deben encontrarse en el mismo segmento del nivel 2 (dominio de broadcast común).

Requisitos para la sincronización LAN

- Menor cantidad posible de saltos de conmutación entre estaciones base maestras y esclavas.
- Para la interconexión interna y de Uplink, utilice conmutadores de clase empresarial \geq 1 Gbit/s.
- La QoS basada en VLAN puede ser útil para minimizar las variaciones en el retardo de paquetes. La VLAN basada en un puerto conmutador puede aislar el tráfico de datos de las estaciones base del resto de aparatos.
- El DSCP (Differentiated Services Codepoint) basado en QoS podría ser aún más eficiente.

Configuración para etiquetado DSCP:

sincronización por LAN:	PTPv2, DLS (propietario):	DSCP=CS7=56
RTP:		DSCP=EF=46
SIP:		DSCP=AF41=34

- La sincronización por LAN realiza un uso intensivo de IP-Multicasts que deben ser compatibles con los conmutadores.

Direcciones de destino y puertos para Multicast:

PTPv2:	224.0.1.129	UDP a través de los puertos 319/320
Protocolo DLS propietario:	239.0.0.37	UDP a través de los puertos 21045/21046

Para estos paquetes Multicast, los conmutadores en cascada necesitan conmutación Uplink para hacer posible la sincronización LAN entre clústeres. De lo contrario, deberá configurar clústeres de sincronización LAN aislados se sincronicen a través de DECT.

- Se admite IGMP Snooping y también debería ser compatible con el conmutador para configurar la distribución de Multicast y limitarla a la sincronización de las estaciones base.

Fluctuaciones de precisión en el retardo de paquetes (Packet delay jitter)

Para una correcta sincronización a través de LAN, es crucial mantener al mínimo la fluctuación de precisión en el retardo de paquetes (Packet Delay Jitter) entre el maestro LAN y los esclavos LAN.

- El rol de maestro LAN debería asignarse al puerto conmutador que ofrezca la fluctuación de paquetes más pequeña para todos los esclavos LAN.
- En el caso de que haya varios dispositivos adecuados, el rol de maestro LAN debería asignarse a un dispositivo con poco tráfico.

Debería tratarse preferiblemente de una estación base con poco tráfico VoIP. En caso de duda puede incluso desactivar DECT en la estación base y utilizarla solo como maestro LAN. Sin embargo, no suele ser necesario.

Los dispositivos que además de la estación base incluyen también el administrador DECT (y el integrador) no se recomiendan como maestro LAN debido a las múltiples tareas y al tráfico que deben gestionar. Esto también es válido para dispositivos con capacidad media cuando se ha desactivado DECT en la estación base. La ventaja de rendimiento que así se consigue la consumen fácilmente las funciones del administrador e integrador DECT.

Estaciones base

Debido a que múltiples parámetros de transmisión LAN pueden afectar el retardo de paquetes y su fluctuación, se requieren conmutadores especiales y no se debe superar un número máximo de saltos de conmutación para asegurar una fluctuación de retardo de paquetes suficientemente baja.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Cuantos menos saltos de conmutación haya, menor será el retardo de los paquetes y su fluctuación (jitter).
- Cuanto mayor sea el ancho de banda o la calidad de los conmutadores utilizados en términos de retardo de paquetes y fluctuación, menor será el retardo de paquetes y su fluctuación.
- Las lógicas de procesamiento de paquetes mejoradas (como la conmutación L3 o la inspección de paquetes) pueden afectar significativamente a la fluctuación del retardo de paquetes resultante. En lo posible, éstas se deberán desactivar para las estaciones base Gigaset N870 IP PRO conectadas a puertos de conmutación.
- Un aumento significativo del volumen de tráfico de un conmutador en el rango de rendimiento máximo puede afectar significativamente a la fluctuación del retardo de paquetes.
- La priorización basada en VLAN de paquetes LAN puede ser una medida útil para minimizar los retrasos de paquetes y su fluctuación para las estaciones base Gigaset N870 IP PRO.

Fluctuaciones de precisión aceptables (Jitter) en la red para la sincronización LAN

La sincronización LAN se basa en una estructura de dos capas:

- Se utiliza PTPv2 nativo para sincronizar un temporizador de referencia común para todas las estaciones base participantes.

El valor de referencia para la calidad de destino cuando se proporciona una sincronización PTP suficiente a lo largo de las estaciones base es una **diferencia PTP < 500 ns (rms)**. Para esta sincronización PTP, se aceptan algunas diferencias > 500 ns. Pueden generar las primeras advertencias. Si la diferencia para los paquetes de sincronización PTP supera continuamente el límite de 500 ns, la sincronización PTP se considerará interrumpida. Se establecerá un nuevo procedimiento de sincronización de inicio.

- Basándose en la sincronización PTP, el maestro LAN y el esclavo LAN ajustan su temporizador de referencia DECT a un intervalo de tiempo común al temporizador de referencia PTP general. Este desajuste común se controla constantemente mediante una comunicación propietaria.

El valor de referencia para la calidad de destino de este nivel de sincronización se determina comprobando la diferencia del temporizador de referencia de los paquetes de sincronización de este temporizador de referencia DECT: **Diferencia de sincronización DECT-LAN menor de 1000 ns**. Un buen promedio sería de 500 ns (rms).

Para cumplir con estos criterios, no es necesario que los propios conmutadores estén habilitados para PTP. No obstante, en la red hay que tener en cuenta las directrices mencionadas anteriormente.



Encontrará más información sobre el PTP en wiki.gigaset.com.

Sincronización LAN de clústeres seleccionados

La sincronización LAN consta de dos niveles:

- PTP estándar que se comparte dentro de un dominio Multicast-IP entre todos los administradores DECT
- DLS propietario (DECT over LAN Sync) que sincroniza los clústeres de forma aislada dentro de un administrador DECT

Por cada administrador DECT, se pueden crear varios dominios DLS como clústeres de administradores DECT. Un clúster que forma un dominio PTP aislado debe tener su propio maestro LAN. Solo puede haber un maestro LAN por clúster.

El maestro y el esclavo de sincronización DLS se encargan del administrador DECT y de los números de clúster adecuados.

Números de clúster

Para la sincronización LAN es necesario asignar un clúster a un dominio PTP. Esta asignación se lleva a cabo a través del número de clúster.

Números de clúster de 1-c hasta 7-c Forman un dominio **común** de sincronización PTP (c = common)

Números de clúster de 8-i hasta 15-i Forma un dominio **aislado** de sincronización PTP para cada uno de esos números de clúster (i = isolated)

- La sincronización interna DM-LAN solo es posible con el número de clúster adecuado (independientemente del dominio PTP).
- Los administradores DECT que forman un dominio común sincronizado por LAN deben utilizar un número de clúster del dominio común (1..7) o un número de clúster idéntico del dominio aislado (8..15).
- Los administradores DECT que utilizan diferentes dominios PTP (números de clúster 8..15) no pueden sincronizarse con una regla de sincronización LAN de varios administradores DECT (referencia=**Maestro LAN de DM x**), sino solo con una regla de sincronización DECT de varios administradores DECT.

En lo referente a los números de clúster, el dominio PTP solo es relevante para estaciones base maestras y esclavas de LAN. Para la sincronización DECT, los números de clúster solo sirven para identificar diferentes clústeres.

Escenarios de ejemplo para sistemas pequeños/medianos (clústeres con un administrador DECT)


La sincronización para la transferencia entre las estaciones base de un clúster administradas por un administrador DECT se configura mediante el configurador web a través de la administración de las estaciones base. A continuación, se exponen algunos escenarios de ejemplo.

Escenario 1: Solo DECT

- El entorno ofrece una sincronización DECT estable "over the air".
- El clúster 1-c está configurado para garantizar la transferencia, la itinerancia y el equilibrado de la carga.
- La estación base del centro es el nivel DECT 1, para reducir el número de niveles de sincronización.

Estaciones base

- El entorno bloquea las señales DECT (por ejemplo, el paso a través de una puerta corta-fuegos).
- Un segundo clúster 2-c está establecido para cubrir el área que el clúster 1-c no puede alcanzar.
- No hay transferencia (las llamadas activas se interrumpen al pasar de un clúster al siguiente).
- La itinerancia entre clústeres es posible (los terminales inalámbricos en estado de reposo pueden cambiar entre clústeres).

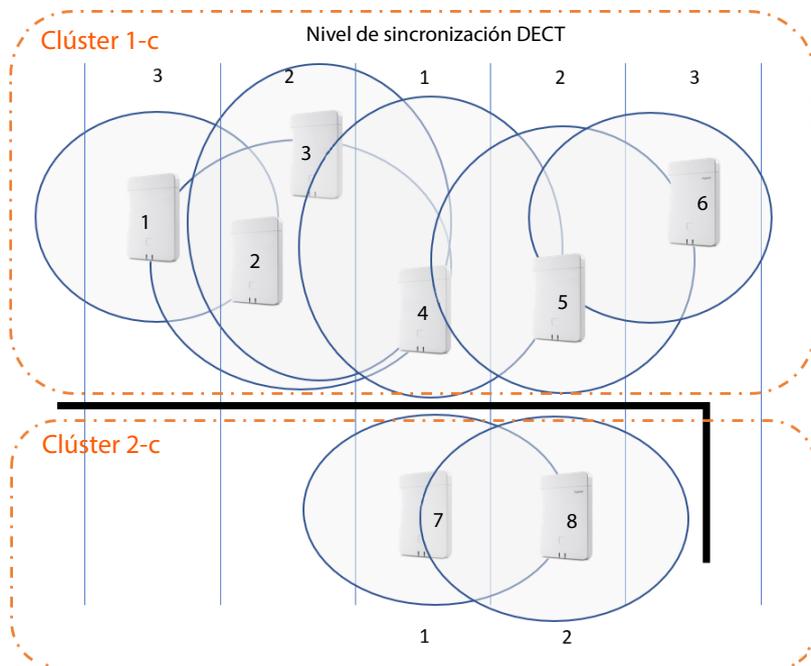


Configuración:

Estación base	Agrupación	Sync Level	Maestro LAN	Esclavo sincr.
1	1-c	3		DECT
2	1-c	2		DECT
3	1-c	2		DECT
4	1-c	1		DECT
5	1-c	2		
6	1-c	3		DECT
7	2-c	1		DECT
8	2-c	2		DECT

Escenario 2: Solo LAN

- Utilice este tipo de configuración cuando se cumplan todos los requisitos para la configuración LAN.
- El clúster 1-c está configurado para garantizar la transferencia, la itinerancia y el equilibrado de la carga.
- La estación base 4 está configurada como maestra LAN.
- El nivel DECT no tiene relevancia para la sincronización LAN pura.
- La transferencia e itinerancia son posibles en todo el entorno DECT.
- Que se utilice sincronización LAN no quiere decir que el alcance de la señal DECT no sea importante.

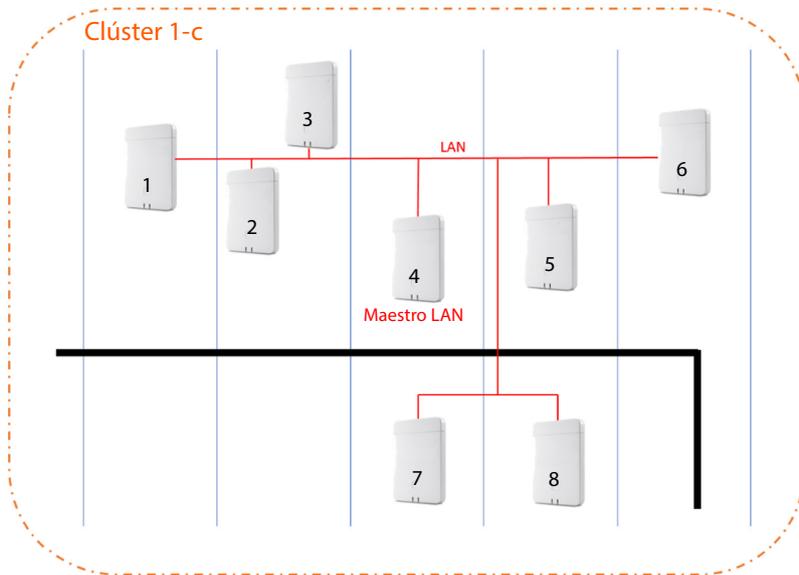


Configuración:

Estación base	Agrupación	Sync Level	Maestro LAN	Esclavo sincron.
1	1-c	2		LAN
2	1-c	2		LAN
3	1-c	2		LAN
4	1-c	1	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	1-c	2		LAN
6	1-c	2		LAN
7	1-c	2		LAN
8	1-c	2		LAN

Estaciones base

Escenario 3: DECT-LAN mixto

- Utilice este tipo de configuración si, en general, su entorno permite la sincronización DECT pero, por determinadas circunstancias, no siempre se puede garantizar una sincronización DECT segura, por ejemplo, por el paso por una puerta cortafuegos.
- El clúster 1-c está configurado para garantizar la transferencia, la itinerancia y el equilibrado de la carga.
- La estación base 1 del centro es el nivel DECT 1, para reducir el número de niveles de sincronización.
- La estación base 1 con nivel DECT 1 está configurada como maestra LAN.
- Para cada estación base por debajo del maestro LAN, puede decidir de forma individualmente si desea sincronizarlas a través de DECT o de LAN.
- La estación base 7 se sincroniza a través de LAN y tiene nivel de sincronización DECT 4.
- La estación base 8 se sincroniza a través de DECT con la estación base 7, por lo que es el nivel de sincronización DECT 5.

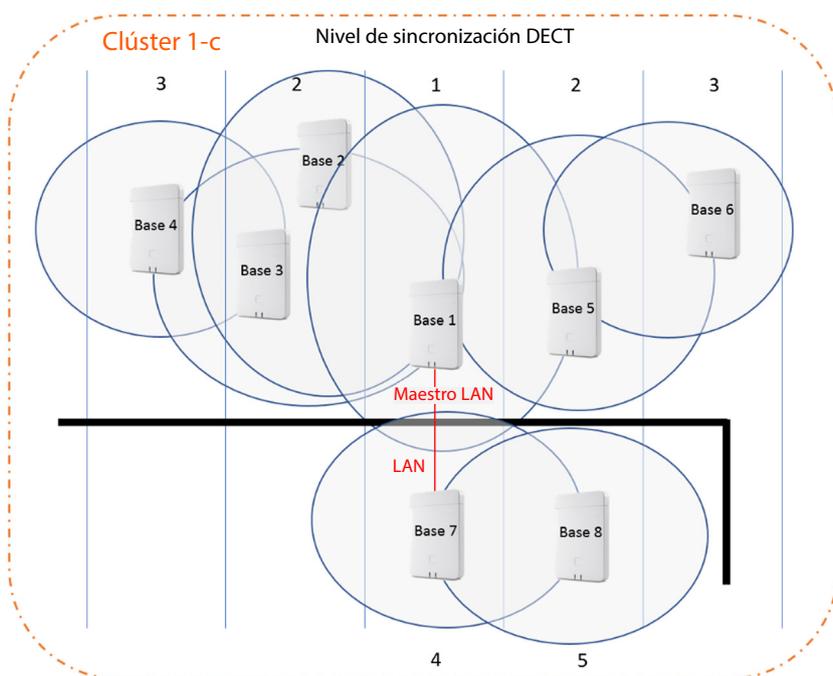

Configuración:

Estación base	Agrupación	Sync Level	Maestro LAN	Esclavo sincron.
1	1-c	1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	1-c	2		DECT
3	1-c	2		DECT
4	1-c	3		DECT
5	1-c	2		DECT
6	1-c	3		DECT
7	1-c	4		LAN
8	1-c	5		DECT

Escenarios de ejemplo para sistemas grandes (clústeres con varios administradores DECT)

La sincronización para la transferencia entre las estaciones base de clústeres administradas por varios administradores DECT se configura mediante el configurador web a través de la administración del administrador DECT. A continuación, podrá ver algunos ejemplos basados en dos administradores DECT. Encontrará información detallada sobre la configuración en el N870 IP PRO manual de administración.

Escenario 1: DECT – DECT – DECT

- Integrador (virtual o incorporado).
- Dos aparatos con la función de dispositivo "Solo administrador DECT".
- Cada administrador DECT tiene dos estaciones base DECT.
- El clúster 1-c del lado izquierdo utiliza sincronización DECT.
- El clúster 1-c del lado derecho también utiliza sincronización DECT (aunque el nombre sea el mismo, se trata de un clúster diferente, ya que pertenece a un administrador DECT diferente).
- Entre los clústeres se utiliza también sincronización DECT.


Ventaja:

- Los usuarios pueden moverse en el sistema con transferencia e itinerancia.
- Únicamente sincronización DECT, no se necesita sincronización LAN.

Atención:

- Todo el sistema debe contar con una señal DECT de calidad suficiente, también entre los clústeres.
- Cada administrador DECT debe pertenecer a otro grupo RPN.

Estaciones base

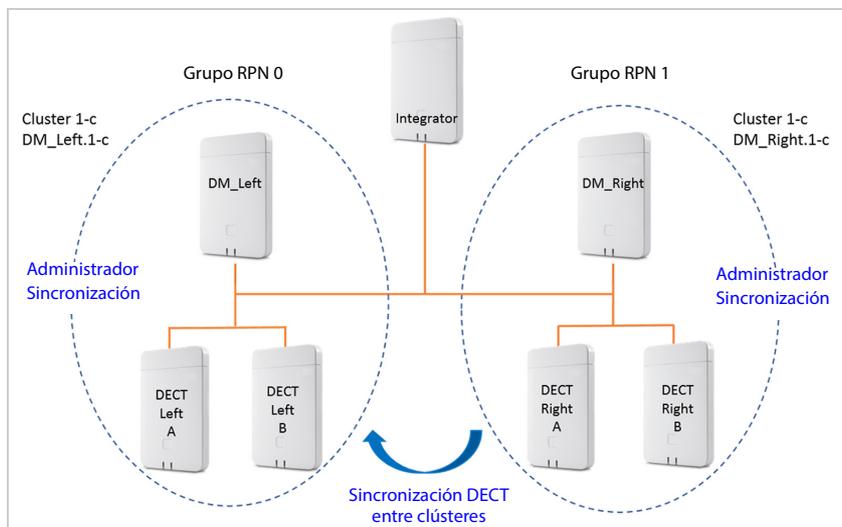

Configuración:

Estación base	Nombre DM	Agrupación	Sync Level	Maestro LAN	Esclavo sincron.
DECT_Left_A	DM_Left	1-c	1		
DECT_Left_B	DM_Left	1-c	2		DECT
DECT_Right_A	DM_Right	1-c	1		
DECT_Right_B	DM_Right	1-c	2		DECT

Escenario 2: DECT – DECT – LAN


- Integrador (virtual o incorporado).
- Dos aparatos con la función de dispositivo "Solo administrador DECT".
- Cada administrador DECT tiene dos estaciones base DECT.
- El clúster 1-c del lado izquierdo utiliza sincronización DECT.
- El clúster 1-c del lado derecho también utiliza sincronización DECT (aunque el nombre sea el mismo, se trata de un clúster diferente, ya que pertenece a un administrador DECT diferente).
- Entre los clústeres se utiliza sincronización LAN.
- La estación base **DECT_Left_A** es la fuente PTP (maestro LAN).

Ventaja:

- Los usuarios pueden moverse en el sistema con transferencia e itinerancia.
- La sincronización entre los clústeres no es posible, ya que la señal DECT no es lo bastante fuerte. La solución aquí es la sincronización LAN.

Atención:

- La red de clientes entre los clústeres debe ser apta para la sincronización LAN. Esto requiere un mayor esfuerzo de configuración en la red que para la sincronización DECT.

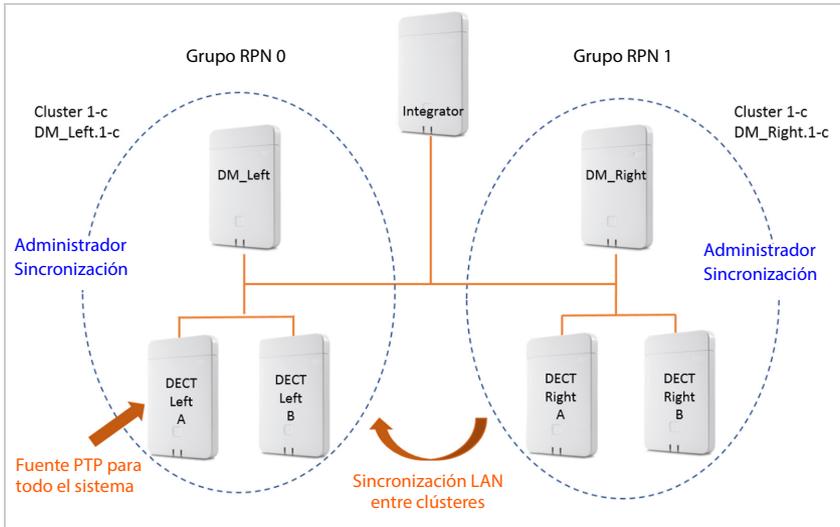**Configuración:**

Estación base	Nombre DM	Agrupación	Sync Level	Maestro LAN	Esclavo sincron.
DECT_Left_A	DM_Left	1-c	1	<input checked="" type="checkbox"/>	
DECT_Left_B	DM_Left	1-c	2		DECT
DECT_Right_A	DM_Right	1-c	1		
DECT_Right_B	DM_Right	1-c	2		DECT

Escenario 3: LAN – LAN con dominio PTP aislado – DECT

- Integrador (virtual o incorporado).
- Dos aparatos con la función de dispositivo "Solo administrador DECT".
- Cada administrador DECT tiene dos estaciones base DECT.
- El clúster 1-c del lado izquierdo utiliza sincronización LAN.
- El clúster 8-i del lado derecho utiliza sincronización LAN (el clúster 8-i es el primer clúster aislado)
- Entre los clústeres se utiliza sincronización DECT
- La estación base **DECT_Left_A** es la fuente PTP (maestro LAN) para el clúster 1-c.
- La estación base **DECT_Right_A** es la fuente PTP (maestro LAN) para el clúster 8-i


Ventaja:

- Los usuarios pueden moverse en el sistema con transferencia e itinerancia.

Estaciones base

Atención:

- La red de clientes entre los clústeres debe ser apta para la sincronización LAN. Esto requiere un mayor esfuerzo de configuración en la red que para la sincronización DECT.
- Cada administrador DECT debe pertenecer a otro grupo RPN.

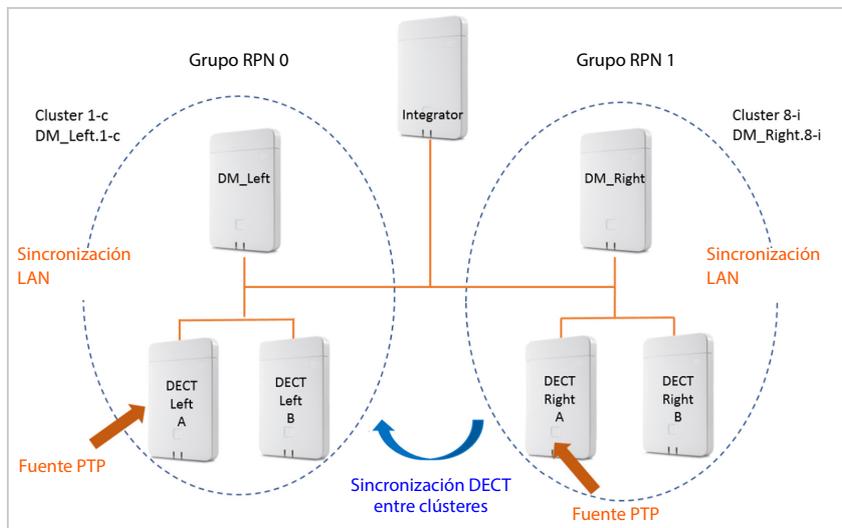

Configuración:

Estación base	Nombre DM	Agrupación	Sync Level	Maestro LAN	Esclavo sincr.
DECT_Left_A	DM_Left	1-c	1	<input checked="" type="checkbox"/>	
DECT_Left_B	DM_Left	1-c	2		LAN
DECT_Right_A	DM_Right	1-c	1	<input checked="" type="checkbox"/>	
DECT_Right_B	DM_Right	1-c	2		LAN



Encontrará más ejemplos en wiki.gigaset.com.

Lista de estaciones base sincronizadas

Todas las estaciones base activadas de la lista **Estaciones base conectadas** aparecen en la lista **Sincronización de estaciones base**.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

► Ajustes ► Estaciones base ► Sincronización

Para cada estación base registrada se muestra la siguiente información:

MAC address	Dirección de hardware de la estación base. Con esta dirección se identifica de manera unívoca el dispositivo dentro de la LAN.	
Estación base	Nombre de la estación base.	
Nombre DM	Nombre del administrador DECT al que pertenece la estación base.	
Agrupación	Número del clúster al que se ha asignado la estación base.	
Sync Level	Nivel de sincronización en la jerarquía de sincronización. Una estación base que ha sido definida como servidor de sincronización sustituto cambia automáticamente al nivel de sincronización 2→1 para mostrar que el nivel 2 se puede convertir en el nivel 1.	
Maestro LAN	La estación base que actúa como maestro LAN está marcada con un  .	
Esclavo sincr.	Indica si la estación base está sincronizada por DECT o LAN. Para el maestro de sincronización no hay ninguna entrada en esta columna.	
Estado	Estado de sincronización de la estación base:	
	Sin conexión	No disponible
	Desactivado	Disponible, pero no activada
	No sincr.	Activada, pero no sincronizada
	Sincr.	Activada y sincronizada
	Sobrecarga de sincronización	Sincronizada, pero sobrecarga DECT
Referencia	Referencia de sincronización: tipo de sincronización, administrador DECT o RFPI, clúster	
	Tipo de sincronización:	
	1	sin función de esclavo de sincronización, libre
	D	Esclavo DECT dentro del clúster: nombre del clúster en la columna Referencia
	D →	El esclavo DECT utiliza la regla de sincronización de varios DM Mejor base DECT de DM : nombre del DM en la columna Referencia
	L	Esclavo LAN dentro del clúster: nombre del DM interno en la columna Referencia
	L →	El esclavo LAN utiliza la regla de sincronización externa/de varios DM Maestro LAN de DM xy : nombre del DM externo en la columna Referencia
	R →	El esclavo DECT utiliza la regla de sincronización RFPI externa: RFPI en la columna Referencia

Estaciones base

Configuración de clúster

En esta página puede sincronizar el sistema manualmente.

- ▶ En el menú de opciones **Nombre DM** seleccione el administrador DECT que desea sincronizar. ... A continuación se muestra la configuración de clúster del administrador DECT seleccionado.

Sincronizar todos los clústeres del administrador DECT

- ▶ Haga clic en **Sincronizar todo**.

Sincronizar un clúster específico del administrador DECT

- ▶ En el menú de opciones **Esclavo sincr.** seleccione el tipo de sincronización que se debe realizar (**LAN** o **DECT**) ▶ Haga clic en **Sincronizar**.

Acciones

Configurar sincronización de las estaciones base

- ▶ En el menú de opciones **Agrupación** seleccione el clúster al que debe asignarse la base.
Las estaciones base sólo se sincronizan dentro del mismo clúster, con lo cual no es posible la transferencia de un terminal inalámbrico de un clúster a otro vecino. El sistema multicélula DECT puede coordinar hasta nueve clústeres.
- ▶ En el menú de opciones **Nivel DECT** seleccione el nivel de sincronización de la estación base.
El nivel DECT 1 es el nivel más alto. Esto debe ocurrir una sola vez en cada clúster. Una estación base siempre se sincroniza con una estación base con un nivel de sincronización superior. Si detecta varias estaciones base con niveles de sincronización superiores, se sincroniza con la estación base que proporciona la señal más intensa. Si no detecta ninguna estación base con un nivel de sincronización superior, no podrá sincronizar.
- ▶ Active la casilla de verificación **Maestro LAN** si la estación base debe actuar como maestro LAN.
Si se utiliza la sincronización por LAN, una estación base debe actuar como maestro LAN. En ese momento, el maestro LAN sólo puede configurarse en el nivel DECT 1.
Este dispositivo solo debería utilizarse como estación base. Los dispositivos en los que además de la estación base también esté activo el administrador/integrador DECT no son adecuados como maestro LAN debido a las múltiples tareas y al tráfico que deben gestionar.
- ▶ En el menú de opciones **Esclavo sincr.** seleccione si la estación base debe sincronizarse mediante DECT o LAN. Deje esta columna vacía para el maestro de sincronización.

Perfiles de proveedores y centralitas

Puede utilizar hasta 20 perfiles de centralita VoIP o perfiles de proveedor de VoIP diferentes, p. ej., para

- la centralita VoIP de su empresa
- y/o el proveedor público al que ha solicitado los servicios de VoIP

En esta página podrá crear una lista de sistemas, las conexiones VoIP y otros servicios para sus teléfonos.

En la página se listarán todas las conexiones VoIP disponibles.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

▶ **Ajustes** ▶ **Perfiles de proveedor o PBX**

Nombre Aparece el nombre que ha especificado para la conexión, o bien, el nombre estándar (IP1 - IP20). Éste puede ser editado (⇒ p. 69).

Dominio Componente de dominio de la dirección de usuario. Si la conexión no se utiliza, se muestra **No configurado**.

▶ Utilice los botones **Anterior/Siguiente** para cambiar entre las conexiones VoIP 1 hasta 10 y 11 hasta 20.

Configurar perfiles de proveedores y centralitas

▶ Haga clic junto al nombre de la conexión VoIP que desea editar, en  ... Se abrirá la página de configuración de proveedores/centralitas (⇒ p. 69).

Configurar perfiles de proveedores y centralitas

En esta página puede editar los datos del perfil de proveedores o centralitas seleccionado.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

Nombre o número de conexión

▶ Introduzca un nombre para el perfil de proveedores o centralitas. El nombre aparece en la lista de proveedores/centralitas. Para distinguir entre diferentes conexiones, se debe especificar aquí el proveedor de VoIP respectivo.

Centralita

Sistema

▶ En el menú de opciones, seleccione el tipo de centralita que está utilizando para el aprovisionamiento de VoIP.

Perfiles de proveedores y centralitas

Datos generales del proveedor

Dominio

- ▶ Introduzca el componente de dominio de la dirección de usuario (SIP URI). Junto con el nombre de usuario del teléfono, se utiliza para configurar la Address Of Record (AOR, Dirección de registro) o para determinar un destino a partir del número marcado.

Ejemplos:

sip.domain.net para john.smith@sip.domain.net

10.100.0.45 para 02871913000@10.100.0.45

Dirección del servidor proxy

El proxy SIP es el servidor gateway de su proveedor de VoIP, y el primer servidor SIP al que el dispositivo debe enviar solicitudes SIP y del que espera solicitudes.

- ▶ Introduzca la dirección IP o el nombre DNS (totalmente cualificado) de su servidor proxy SIP (máx. 74 caracteres, 0 - 9, a - z, A - Z, -, , , _).

Ejemplos: **10.100.0.45** o **sip.domain.net** o **sipproxy01.domain.net**

Puerto del servidor proxy

- ▶ Introduzca el número de puerto del primer servidor SIP al que el dispositivo debe enviar solicitudes SIP y del que espera solicitudes.

Rango: 1-65535; configuración estándar: **5060** (para UDP/TCP), **5061** (para TLS)

La búsqueda DNS SRV de servidores SIP redundantes puede devolver un puerto de servidor diferente, el cual se utilizará en su lugar.

Refresco del registro

- ▶ Introduzca el intervalo de tiempo (en segundos) en el que el teléfono debe repetir el registro con el servidor VoIP (proxy SIP). Se envía una solicitud para establecer una sesión. La repetición es necesaria para mantener el registro del teléfono en las tablas del proxy SIP, de modo que el teléfono esté disponible. La repetición se efectúa para todas las conexiones VoIP activadas.

Valores: 1 - 5 dígitos, > 0; valor estándar: **600** segundos

Protocolo de Transporte

- ▶ Seleccione entre UDP, TCP y TLS.

UDP UDP (User Datagram Protocol) es un protocolo no basado en sesión. Con UDP no se establece una conexión fija. Los paquetes de datos ("datagramas") se envían como broadcast. El destinatario es el único responsable de que los datos sean recibidos. El remitente no será informado si los datos son recibidos o no.

TCP TCP (Transmission Control Protocol) es un protocolo de transmisión basado en sesión. Establece una conexión entre el emisor y el receptor para el transporte de datos, y supervisa y finaliza esta conexión.

TLS TLS (Transport Layer Security) es un protocolo para el cifrado de la transmisión de datos en Internet. TLS es un protocolo de transporte superior.

Usar seguridad SIP (SIPS)

Sólo en caso de seleccionar TLS. SIPS amplía el SIP añadiéndole cifrado TLS/SSL. El uso de SIPS dificulta la interceptación de la comunicación. Los datos se transmiten encriptados a través de Internet.

- ▶ Active/desactive la casilla de verificación para activar o desactivar la utilización de SIPS.

Opciones de SRTP

SRTP (Secure Realtime Protocol) es un perfil de seguridad para garantizar la confidencialidad, la integridad, la protección de la reproducción y la autenticación de mensajes para la transmisión de datos audiovisuales a través de redes basadas en IP.

- ▶ Seleccione las llamadas que desea aceptar:

Protocolo Secure Real Time

La seguridad está activada para conexiones de voz.

Aceptar llamadas no SRTP

Las llamadas no seguras se aceptan aunque el SRTP esté activado.

Cancelar el registro de terminales desconectados

Las cuentas SIP de terminales inalámbricos que no están disponibles se pueden dar de baja automáticamente.

- ▶ Haga clic en **Sí/No** para permitir/prohibir que se den de baja automáticamente.

Configuración de redundancia**Redundancia - Consulta DNS**

Los proveedores de VoIP proporcionan redundancia de servidores SIP para el equilibrado de carga y la fiabilidad del servicio. Los servidores SIP se pueden identificar a través de DNS por medio de diversas consultas:

A	Sólo se registran las direcciones IP especificadas y los números de puerto asociados.
SRV + A	Encuentra un puerto de servidor disponible para el servidor proxy y de registro especificado. Con DNS SRV, en lugar del servidor propiamente dicho, el cliente sólo necesita saber el tipo de servicio que está buscando.
NAPTR (NAPTR + SRV + A)	Las entradas NAPTR se determinan en combinación con entradas SRV para determinar qué tipos de servicios están disponibles para un nombre.

Servidor de tolerancia a fallos (Failover)

Si **Redundancia - Consulta DNS = A**

Si su proveedor soporta un servidor de tolerancia a fallos, puede introducir los datos respectivos aquí.

- ▶ Active/desactive mediante el campo de selección junto a **Habilitar registro** el uso de un servidor de tolerancia a fallos.

Servidor de registro

- ▶ Introduzca la dirección IP o el nombre DNS totalmente cualificado del servidor de registro con tolerancia a fallos.

Perfiles de proveedores y centralitas

Puerto de servidor SIP

- ▶ Introduzca el puerto de comunicación utilizado por el servidor de registro con tolerancia a fallos.

Rango: 1-65535; configuración estándar: **5060** (para UDP/TCP), **5061** (para TLS)

Datos de red del proveedor

Modo proxy de salida

El N870 IP PRO permite la configuración de un proxy de salida (outbound proxy). Sin importar todas las demás reglas del protocolo SIP, en caso de activarlo el sistema envía (**Siempre**) siempre todas las solicitudes salientes a este proxy de salida. Puede tratarse de un proxy saliente (Outbound Proxy) en la red local proporcionado por el operador de red local, o un proxy saliente (Outbound Proxy) en la red pública proporcionado por el proveedor de red/VoIP.

- ▶ Indique cuándo debe utilizarse el proxy de salida.

Siempre: Todos los datos de señalización y de voz enviados desde el sistema se envían al proxy de salida.

Nunca: No se utilizará el proxy de salida.

Si la otra configuración de proxy saliente coincide con la configuración de proxy y registrador, ésta es innecesaria y se ignora.



La opción DHCP 120 "servidor sip" enviada desde un teléfono SIP anula internamente la dirección y la configuración de puerto del proxy de salida. El **Modo proxy de salida** sigue estando exclusivamente en manos del administrador local de dispositivos. Al configurar el **Modo proxy de salida** en **Nunca** puede evitar que el teléfono DECT VoIP utilice la opción DHCP 120. Para permitir la opción DHCP 120, deberá seleccionar para **Modo proxy de salida** la opción **Siempre**.

Dirección del servidor saliente

Se trata de la dirección a la que el dispositivo debe enviar todas las solicitudes SIP y de la que se esperan las solicitudes (en caso de que el registro se realice correctamente).

- ▶ Introduzca el nombre DNS (totalmente cualificado) o la dirección IP del proxy de salida de su proveedor.

Ejemplo: **10.100.0.45** o **sip.domain.net** o **sipproxy01.domain.net**

Si el campo **Dirección del servidor saliente** está vacío, el sistema funciona sin importar el modo seleccionado, como en **Modo proxy de salida = Nunca**.

Puerto del proxy de salida

Se trata del número de puerto del servidor proxy de salida, al que el dispositivo debe enviar todas las solicitudes SIP (y del que se esperan las solicitudes en caso de que el registro se realice correctamente).

- ▶ Introduzca el puerto de comunicación utilizado por el servidor proxy de salida.

Rango: 1-65535; configuración estándar: **5060** (para UDP/TCP), **5061** (para TLS)

Puerto del proxy de salida está vacío y **Dirección del servidor saliente** es un nombre:

Para localizar los servidores SIP y seleccionarlos para el equilibrado de carga y la redundancia se utilizan las reglas RFC3263.

Puerto del proxy de salida es un número fijo:

El uso de entradas DNS-SRV según RFC3263 se bloquea.

SIP SUBSCRIBE para notificaciones de contestador en red (MWI)

Si la opción está activada, el sistema se conecta al contestador automático en red para recibir notificaciones de mensajes nuevos.

- ▶ Active/desactive mediante el campo de selección junto a **SIP SUBSCRIBE para notificaciones de contestador en red (MWI)** el registro SIP.

DTMF sobre conexiones de VoIP

La señalización DTMF (sistema de marcado por multifrecuencia) se necesita por ej. para consultar y controlar algunos contestadores automáticos en red mediante códigos numéricos, para el control de consultas automáticas de la agenda telefónica o para el manejo remoto del contestador automático local.

Para enviar señales DTMF a través de VoIP, debe especificar cómo convertir los códigos de teclas en señales DTMF y enviarlas como señales DTMF: como información acústica a través del canal de voz o como "mensaje de información SIP".

Consulte a su proveedor de VoIP el tipo de transmisión DTMF que admite.

Negociación automática de la transmisión DTMF

- ▶ Para cada llamada, el teléfono intenta configurar el tipo de señal DTMF apropiado para el códec actual: Seleccione **Sí**.

El sistema utiliza el método de transmisión que mejor se adapta a los parámetros recibidos por el interlocutor, basándose en el siguiente orden de prioridad:

- envío mediante RFC2833, si el interlocutor de llamada proporciona el PT (Payload Type) para eventos telefónicos
- envío mediante relé de aplicación/dtmf SIP INFO si el método SIP INFO es soportado por el interlocutor de llamada
- envío como señal de audio en banda

- ▶ Sin intentos automáticos de establecer el tipo de señal MFV: seleccione **No** (la transmisión MFV por defecto es **Audio**).

Configuración de envío de la transmisión DTMF

- ▶ Realice los ajustes requeridos para el envío de señales DTMF:

Audio o RFC 2833 Las señales DTMF deben transmitirse acústicamente (como paquetes de voz).

Información SIP Las señales DTMF deben transmitirse como código.

Tonos de llamada específicos de conexión

Puede ajustar diferentes tonos de llamada para llamadas internas y externas, así como para llamadas de grupo, el timbre de la puerta, llamadas de emergencia y un tipo de llamada opcional.

Requisito: el proveedor/la plataforma envía la información correcta en el campo de información de alerta del encabezado SIP.

El usuario puede seleccionar en el terminal inalámbrico diferentes tonos de llamada para determinadas llamadas. Aquí puede establecer qué tonos de llamada estarán disponibles para que el usuario elija.

- ▶ Introduzca en el campo **Nombre** el nombre de la entrada que debe mostrarse en el menú del terminal inalámbrico.

Nota: el nombre **Llamadas internas** no se puede cambiar.

- ▶ El campo **Patrón Alert-Info** contiene la definición de información de alerta que debe figurar en el encabezado SIP para identificar el tipo de llamada correspondiente.

Campo vacío: la entrada no se muestra en el menú del terminal inalámbrico.

Configuraciones para códecs

La calidad de sonido de las llamadas VoIP depende principalmente del códec utilizado para la transmisión y del ancho de banda disponible de la conexión de red. Con un códec "mejor" (mejor calidad de sonido) se deben transmitir más datos, es decir, se requiere una conexión de red con mayor ancho de banda. Puede modificar la calidad del sonido seleccionando el códec de voz que debe utilizar su teléfono y especificando el orden en el que se deben sugerir los códecs al establecer una conexión VoIP. La configuración estándar de los códecs utilizados se almacena en el sistema telefónico, una optimizada para el ancho de banda bajo y otra optimizada para el ancho de banda alto, respectivamente.

Las dos partes participantes en una comunicación telefónica (emisor/remitente y receptor de la llamada) deben utilizar el mismo códec de voz. El códec de voz se negocia al establecer la conexión entre el emisor y el receptor.

Códecs activos / Códecs disponibles

Se admiten los siguientes códecs de voz:

G.722	Excelente calidad de sonido. El códec de voz de banda ancha G.722 funciona con la misma tasa de bits que el PCMA/PCMU (64 bits/s por conexión de voz) pero con una mayor frecuencia de muestreo (16 kHz). Para habilitar conexiones de banda ancha a través de G.722, deberá activar el códec explícitamente en la página Telefonía – VoIP (→ p. 90)
PCMA/ PCMU	(Puls Code Modulation) Excelente calidad de sonido (comparable a RDSI). Se requiere un ancho de banda de 64 kbit/s por conexión de voz. PCMA (G.711 A-law): se utiliza en Europa y en la mayoría de los países fuera de los Estados Unidos. PCMA (G.711 μ -law): se utiliza en los Estados Unidos.
G.729A	Calidad de sonido media. Se requiere un ancho de banda de 8 kbit/s por conexión de voz.

Activar/desactivar un códec:

- ▶ Seleccione de la lista **Códecs disponibles/Códecs activos** el códec requerido y haga clic en ← / →.

Especifique el orden en que deben utilizarse los códec:

- ▶ Seleccione de la lista **Códecs activos** el códec requerido y haga clic en ↑ / ↓, para desplazarlo hacia arriba/abajo.



La selección de los códecos G.722 y G.729 afecta la capacidad del sistema de tal manera que se pueden realizar menos llamadas paralelas por estación base.

Número de comunicaciones en paralelo por estación base en función del códec

Códecs activados	Número de conversaciones
solo G711	10
G729 y G711	8
G722, G729 y G711	5

Tiempo de paquetizado RTP (ptime)

Período de tiempo en milisegundos representado por los datos de audio en un paquete.

- ▶ Seleccione el tamaño de los paquetes RTP que se van a enviar. Las opciones disponibles son 10 / 20 / 30 ms.

Opciones de señalización para Retener en SDP (Protocolo de descripción de sesión)

Retener una llamada significa que un interlocutor solicita que una llamada activa se mantenga en segundo plano. El interlocutor solicitante envía la solicitud re-INVITE junto con una oferta SDP (Session Description Protocol) al cliente retenido. La oferta SDP contiene la línea de atributo a=inactive o bien a=sendonly.

- ▶ Seleccione el atributo que se debe enviar en la oferta SDP:
inactivo El punto extremo SIP no enviará ni recibirá datos.
solo enviar El punto extremo SIP sólo enviará datos, no los recibirá.

Retener hacia objetivo de transferencia

El dispositivo permite el desvío de llamadas después de una consulta o sin consulta.

- ▶ Especifique si una llamada de consulta con destino de desvío debe retenerse antes del desvío (**Sí**) o no (**No**).

Perfiles de proveedores y centralitas

Visualización de la información del llamante

- ▶ Seleccione en el menú de opciones **Parte llamante (Usuario)**, la información que debe transmitirse en el encabezado SIP al interlocutor receptor. La información que realmente se transmite es determinada por el proveedor.

FROM Sólo se puede transmitir la información FROM (remitente).

Identidad del llamante en formato número@servidor, por ej.:12345678@192.168.15.1

PPI+FROM Se puede transmitir P Preferred Identity (PPI) o FROM

En el campo de encabezado P Preferred Identity, un User Agent transmite a un proxy de confianza, la identidad, que el usuario que envía el mensaje SIP desea que el elemento de confianza inserte en el campo de encabezado P Asserted Identity.

PAI (sip)+PPI+FROM, PAI (tel)+PPI+FROM, PAI (tel)+FROM+PAI (sip)

Se puede transmitir P Asserted Identity (PAI), PPI o FROM

PAI (sip): En el campo de encabezado P Asserted Identity, las unidades SIP de confianza (normalmente de intermediarios) transmiten la identidad del usuario que envía un mensaje SIP, como se ha verificado por autenticación.

PAI (tel): en lugar del SIP-URI, se transmite el TEL-URI (número de teléfono).

Códigos de servicio

Los códigos de servicio son secuencias de teclas proporcionadas por el proveedor o el sistema telefónico para activar/desactivar ciertas funciones del terminal inalámbrico. Se pueden configurar los códigos de servicio correspondientes para activar/desactivar CCBS y CCNR.

CCBS	(Completion of Call to busy Subscriber)	Devolución de llamada si ocupado
CCNR	(Completion of Calls on No Reply)	Devolución de llamada si no responde

- ▶ Introduzca en los campos de texto **Act. Terminación de llamada (CCBS, CCNR)/Desact. Terminación de llamada (CCBS, CCNR)** la secuencia de teclas para activar/desactivar CCBS y CCNR.

CSTA

CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications) es un estándar para la interacción independiente del fabricante entre el ordenador y el sistema telefónico. Si su sistema telefónico proporciona aplicaciones CSTA para ser usadas por los terminales inalámbricos registrados, debe activar el estándar aquí. Los datos de cuenta para el acceso se pueden configurar por separado para cada terminal inalámbrico (→ p. 85).

- ▶ Especifique si CSTA debe activarse (**Sí**) o no (**No**).

Borrar perfil

- ▶ Haga clic en **Borrar** para borrar el perfil ▶ Confirme la operación con **Sí**.

Terminales inalámbricos

Con el configurador Web puede registrar todos los terminales inalámbricos en la red DECT y registrar una conexión VoIP. Con la función **Añadir** en la página **Administración** puede registrar cada uno de los terminales inalámbricos; en **Centro de Registro** puede registrar grupos de terminales inalámbricos en un solo paso.

Puede editar los ajustes de los terminales inalámbricos, desactivarlos o borrarlos y llevar a cabo otros ajustes por ej. para el uso de agendas telefónicas y servicios de red.

Administrar terminales inalámbricos

En esta página puede registrar cada uno de los terminales inalámbricos del sistema telefónico. Está disponible en la interfaz de usuario del integrador para los roles de usuario **admin** y **user**.

► **Ajustes** ► **Terminales inalámbricos** ► **Administración**

Los terminales inalámbricos registrados actualmente y los comodines para terminales inalámbricos que pueden registrarse se enumeran en la página junto con la siguiente información:

IPUI	International Portable User Identity; esto permite que los terminales inalámbricos se identifiquen de forma unívoca en la red DECT.										
Nombre de usuario	Nombre de usuario de la cuenta SIP asignada al terminal inalámbrico, normalmente el número de teléfono. El nombre se muestra en los terminales inalámbricos cuando están en estado de reposo. La configuración puede modificarse.										
Nombre mostrado	Nombre mostrado de la cuenta SIP asignada al terminal inalámbrico. El nombre mostrado identifica al remitente de la solicitud cuando el usuario inicia una llamada.										
Ubicación	Nombre del administrador DECT al que pertenece el terminal inalámbrico. El símbolo  indica que el administrador DECT no está activo en este momento.										
DECT	Estado de registro DECT del terminal inalámbrico: <table> <thead> <tr> <th>Estado</th> <th>Significado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Para registrar</td> <td>El sistema está listo para registrar un terminal inalámbrico</td> </tr> <tr> <td>Sin registro</td> <td>No es posible el registro</td> </tr> <tr> <td>Registrando</td> <td>El terminal inalámbrico se está registrando</td> </tr> <tr> <td>Registrado</td> <td>El terminal inalámbrico está registrando</td> </tr> </tbody> </table> <p>El símbolo  indica que el terminal inalámbrico no está disponible en este momento (desactivado, sin batería, fuera de cobertura, roto, robado, ...)</p>	Estado	Significado	Para registrar	El sistema está listo para registrar un terminal inalámbrico	Sin registro	No es posible el registro	Registrando	El terminal inalámbrico se está registrando	Registrado	El terminal inalámbrico está registrando
Estado	Significado										
Para registrar	El sistema está listo para registrar un terminal inalámbrico										
Sin registro	No es posible el registro										
Registrando	El terminal inalámbrico se está registrando										
Registrado	El terminal inalámbrico está registrando										

Terminales inalámbricos

SIP	Indica si el terminal inalámbrico dispone de una conexión VoIP en funcionamiento.
	<p><input checked="" type="checkbox"/> Se ha registrado una conexión VoIP para el terminal inalámbrico y se ha establecido una conexión.</p> <p><input type="checkbox"/> No hay ninguna conexión VoIP configurada o no es posible establecer una conexión al proveedor de VoIP configurado.</p>
No Molestar (DND)	Indica si la función DND (Do not Disturb) está activada para el terminal inalámbrico.
Tipo	Nombre de modelo del terminal inalámbrico.
FW	Versión de firmware actual del terminal inalámbrico.
PIN	Código de registro del terminal inalámbrico.

Acciones

Añadir un terminal inalámbrico a la lista

- ▶ Haga clic en **Añadir** ... se abre la página de configuración de terminales inalámbricos (→ p. 79).

Copiar datos del terminal inalámbrico para otra configuración

- ▶ Active la casilla de verificación situada junto al terminal inalámbrico cuya configuración desea copiar. ▶ Haga clic en **Copiar** ... se abre la página de configuración de terminales inalámbricos (→ p. 79). Los ajustes del terminal inalámbrico seleccionado, con excepción de los datos personales, se adoptan para la nueva configuración del terminal.

Sustituir el terminal inalámbrico de un usuario por otro

- ▶ Active la casilla de verificación situada junto al terminal inalámbrico del usuario al que se quiera asignar otro terminal inalámbrico. ▶ Haga clic en **Sustituir** ... se abre la página de configuración de terminales inalámbricos (→ p. 79). El terminal inalámbrico antiguo se establece en **Para cancelar registro**. Se borran los datos personales de los proveedores. Los datos específicos de los usuarios se mantienen. Puede registrar un nuevo terminal inalámbrico para el usuario.

Borrar un terminal inalámbrico de la lista

- ▶ Active la casilla de verificación junto al terminal inalámbrico que desea borrar. Es posible la selección múltiple. ▶ Haga clic en **Borrar** ▶ Confirme con **Sí** ... se borran todos los terminales inalámbricos seleccionados.

Exportar/importar configuración del terminal inalámbrico

Puede exportar la configuración del terminal inalámbrico e importarla a otro dispositivo para cambiar la asignación del administrador DECT, por ej. al migrar el sistema multicélula de un sistema de un solo administrador DECT a uno multiadministrador (→ p. 131).

Exportar:

- ▶ Marque todos los terminales inalámbricos que deben transferirse con la marca de verificación junto a la IPU.
- ▶ Haga clic en **Exportar** ▶ En el cuadro de diálogo del sistema para selección de archivos, seleccione la ubicación en la que debe guardarse el archivo de exportación.

Importar:

- ▶ Haga clic en **Importar** ▶ Seleccione el archivo de configuración de los terminales inalámbricos previamente exportado en el sistema de archivos de su ordenador.

Editar datos de un terminal inalámbrico

- ▶ Haga clic junto al nombre del terminal inalámbrico que desea editar, en  ... se abrirá la página de configuración de terminales inalámbricos (→ p. 79).

Configurar el nombre que debe mostrarse en estado de reposo

De forma predeterminada, en el terminal inalámbrico en estado de reposo se muestra el contenido de **Nombre de usuario**. Puede definir que en lugar de esto se deba mostrar el contenido de **Nombre mostrado**.

Registrar/dar de baja terminales inalámbricos

En esta página, puede registrar un terminal inalámbrico en la red DECT o preparar el registro de varios terminales inalámbricos a través del centro de registro. Puede asignar una cuenta VoIP, activar guías telefónicas en línea y realizar otras configuraciones para los terminales inalámbricos.

Está disponible en la interfaz de usuario del integrador para los roles de usuario **admin** y **user**.



En este contexto, el dar de alta y de baja el registro se refiere a la relación del terminal inalámbrico con la red DECT, no al registro SIP.

Terminales inalámbricos

Registrar terminales inalámbricos

- ▶ Introduzca una IPUI si desea restringir el registro a un terminal inalámbrico determinado.
- ▶ Introduzca un código de autenticación manualmente o génerele con el botón **Generar PIN aleatorio**.
- ▶ Introduzca todos los datos de configuración del terminal inalámbrico.
- ▶ Haga clic en **Registrar ahora**.

El terminal inalámbrico puede ahora registrarse con la IPUI adecuada. Si no se define ninguna IPUI, pueden registrarse todos los terminales inalámbricos dentro del alcance.



El sistema permanecerá en modo de registro durante el tiempo definido por medio del parámetro **Duración** en la página **Centro de Registro** (→ p. 86). Configuración estándar: 3 min.

En el terminal inalámbrico

- ▶ Inicie el proceso de registro en el sistema como se describe en la documentación correspondiente. ▶ Cuando le sea solicitado, introduzca el PIN que ha introducido o generado.

Registrar un grupo de terminales inalámbricos

Puede registrar un grupo de terminales inalámbricos, sin reiniciar el modo de registro. Prepare el registro de nuevos terminales inalámbricos de la siguiente manera:

- ▶ Introduzca la IPUI actual y dado el caso un PIN individual
- o bien
- ▶ Utilice comodines como IPUI (0_1, 0_2, 0_3 ...) y preferentemente el mismo PIN para todos los terminales inalámbricos.
 - ▶ Coloque el **Estado de registro** de los terminales inalámbricos en **Para registrar**.
 - ▶ Abra la ventana de registro por un período de tiempo deseado y registre todos los terminales inalámbricos sin más interacción por medio de la función **Centro de Registro** (→ p. 86).

Parámetros

IPUI

(International Portable User Identity) Este identificador único permite que los terminales inalámbricos se identifiquen de forma unívoca en la red DECT. Cuando edita una entrada de registro existente para un terminal inalámbrico, se muestra la IPUI. Ésta no se puede modificar.

Nueva entrada:

- ▶ En el campo de texto, introduzca la IPUI del terminal inalámbrico que está autorizado a registrarse en la red DECT.

Si el campo está vacío, cualquier terminal inalámbrico puede registrarse.

Estado de registro

Estado de registro DECT de la entrada del terminal inalámbrico: En el menú de opciones puede modificar el estado.

Estado	Significado / posible medida para modificar el estado
Para registrar	El sistema está listo para registrar un terminal inalámbrico con estos ajustes. ▶ Seleccione Sin registro para desactivar el registro.
Sin registro	No es posible el registro. ▶ Seleccione Para registrar para autorizar que un terminal inalámbrico se registre con esta configuración.
Registrando	Registro en curso. ▶ Seleccione Sin registro para cancelar el proceso de registro actual.
Registrado	El terminal inalámbrico está conectado. ▶ Seleccione Para cancelar registro para cancelar el registro del terminal inalámbrico.

Código de autenticación (PIN)

Este PIN debe utilizarse en el terminal inalámbrico para el registro en la red DECT.

- ▶ Introduzca el PIN en el campo de texto. Valor: 4 dígitos

o bien

- ▶ Haga clic en **Generar PIN aleatorio** ... se genera un PIN de cuatro dígitos y se muestra en el campo de texto.

Dar de baja terminales inalámbricos

- ▶ En la lista de terminales inalámbricos, haga clic en  junto al terminal inalámbrico que se desea dar de baja. El estado es **Registrado**.
- ▶ Seleccione en el menú de opciones **Estado de registro** la opción **Para cancelar registro**. ▶ Haga clic en **Aplicar** ... el terminal inalámbrico queda dado de baja.

Se ha cerrado la sesión DECT correctamente:

El terminal inalámbrico se borra de la lista **Terminales inalámbricos**.

La sesión DECT no se ha cerrado correctamente:

El terminal inalámbrico permanece en la lista **Terminales inalámbricos**; su estado es **Para cancelar registro**.

Configuración del terminal inalámbrico

Al registrar terminales inalámbricos puede realizar ajustes importantes y asignar funciones.

Datos personales del proveedor

Configure la cuenta VoIP para el terminal inalámbrico. Si el terminal inalámbrico se ha registrado correctamente, se muestra ✓ en la columna **SIP** de la lista **Terminales inalámbricos**.



Previamente debe configurarse la cuenta de VoIP/la cuenta de la centralita (→ p. 69).

Proveedor de VoIP

- ▶ Seleccione en el menú de opciones un proveedor de VoIP o una centralita configurada. La conexión debe configurarse en la página **Perfiles de proveedor o PBX** (→ p. 69).
- ▶ Introduzca los datos de acceso para la cuenta VoIP en los campos correspondientes. Estos campos dependen del perfil de la centralita/del proveedor en cuestión.

Nombre de autenticación

- ▶ Introduzca el nombre para la autenticación SIP. El **Nombre de autenticación** actúa como un identificador de acceso para el registro con el proxy SIP/servidor de registro. Por lo general, el identificador es idéntico al número de teléfono de la cuenta VoIP. Valor: máx. 74 caracteres

Contraseña de autenticación

- ▶ Introduzca la contraseña para la autenticación SIP. El teléfono necesita la contraseña para registrarse en el proxy SIP/servidor de registro. Valor: máx. 74 caracteres

Nombre de usuario

- ▶ Introduzca el identificador de llamadas para la cuenta del proveedor de VoIP. Por lo general, el identificador es idéntico al número de teléfono de la cuenta VoIP. Valor: máx. 74 caracteres

Nombre mostrado

El nombre mostrado se utiliza para la representación del nombre de la persona que llama. En pocos casos, las redes SIP comprueban el nombre mostrado debido a políticas locales de la red SIP.

Por lo general el nombre mostrado es opcional.

- ▶ Introduzca un nombre cualquiera que deberá aparecer en la pantalla de su interlocutor cuando le llame. Valor: máx. 74 caracteres

Si **Nombre mostrado** está vacío, se utilizará el **Nombre de usuario** o el número de teléfono.

Guías telefónicas en línea

Mediante la tecla control o la tecla INT del terminal inalámbrico, el usuario puede activar distintas agendas telefónicas.

Agenda para acceso directo

El usuario puede abrir una agenda telefónica con la tecla de agenda telefónica (abajo en la tecla de control). Una pulsación **breve** en la tecla de agenda telefónica abre de manera estándar la lista de las agendas telefónicas en línea, mientras que una pulsación **prolongada** abre la agenda telefónica local del terminal inalámbrico.

- ▶ Seleccione la agenda telefónica que desea que se abra mediante una pulsación breve de la tecla de agenda telefónica.

Agendas online Mediante una breve pulsación se abre una lista de las agendas telefónicas en línea. Una pulsación prolongada abre la agenda telefónica local.

Agenda local La agenda telefónica local se abre mediante una breve pulsación. Una pulsación prolongada abre la lista de agendas telefónicas en línea.

Agenda en tecla INT

Si una agenda telefónica en línea está disponible y configurada, el usuario puede abrirla pulsando la tecla INT (a la izquierda de la tecla de control del terminal inalámbrico).

- ▶ Seleccione en la lista la agenda telefónica que debe abrirse con la tecla INT.

Búsqueda automática

- ▶ Seleccione de la lista **Búsqueda automática** una guía telefónica en línea o desactive esta opción. En el caso de una llamada entrante se lee el nombre del que llama en esta guía telefónica y se muestra en la pantalla (la disponibilidad de esta función depende del proveedor de la guía telefónica en línea).

Autenticación LDAP

Se pueden proporcionar hasta 10 agendas telefónicas en formato LDAP a través del sistema telefónico. El acceso a un directorio de empresas se puede proporcionar individualmente para determinados terminales inalámbricos.

Libro LDAP seleccionado

- ▶ En el menú de opciones, seleccione la agenda telefónica LDAP que se debe proporcionar en el terminal inalámbrico.



Debe estar configurada por lo menos una agenda telefónica LDAP.

Mostrar otros servidores LDAP

- ▶ Seleccione **Sí** si se permite mostrar agendas telefónicas de otros servidores LDAP.

Terminales inalámbricos

Tipo de autorización LDAP

- ▶ Seleccione cómo deben autenticarse los usuarios:
 - Global** Los datos de acceso se establecen para todos los terminales inalámbricos durante la configuración de la agenda telefónica LDAP.
 - Usuario** Se utilizan datos de acceso individuales.
 - ▶ Introduzca **Nombre de usuario** y **Contraseña** en los campos de texto correspondientes.
 - SIP** Se utilizan los datos de acceso de la cuenta SIP del usuario (**Nombre de autenticación** y **Contraseña de autenticación**).

Configuración de contestadores automáticos en red

Si hay un contestador automático en red disponible para la cuenta VoIP asignada al terminal inalámbrico, se debe activar esta función.

- ▶ Introduzca el **Número de llamada o nombre SIP (URI)** para el contestador automático en red.
- ▶ Active la función mediante la casilla de verificación.

Llamada de grupo

La función Llamada de grupo permite a un usuario aceptar una llamada para otro interlocutor, por ej. para un grupo de aceptación de llamada. Los usuarios que pertenecen al mismo grupo de aceptación de llamada pueden aceptar todas las llamadas destinadas al grupo. Un grupo de aceptación de llamada se debe configurar al registrar la cuenta SIP. El número de teléfono o URI SIP de un grupo de aceptación de llamada se puede asignar al terminal inalámbrico.

- ▶ Introduzca el **Número de llamada o nombre SIP (URI)** del grupo de aceptación de llamada.
- ▶ Active la función mediante la casilla de verificación.

Administrador de llamadas

- ▶ Seleccione en el menú de selección **Aceptar llamadas directamente a través del gestor de llamadas** cómo desea aceptar las llamadas iniciadas a través del administrador de llamadas de una centralita:
 - a través de auriculares** Para aceptar la llamada, el terminal inalámbrico activa automáticamente el headset conectado.
 - a través de manos libres** Para aceptar la llamada, el terminal inalámbrico activa automáticamente el dispositivo de manos libres.
 - No** La llamada no se acepta automáticamente.



La aceptación directa de llamadas requiere una señalización segura hacia la centralita (TLS).

La aceptación de una llamada a través de un administrador de llamadas no afecta al rendimiento del sistema DECT, ya que se gestiona en el nivel SIP.

Llamadas perdidas y mensajes de advertencia

Puede especificar si las llamadas perdidas y recibidas deben ser contadas y si los nuevos mensajes de ciertos tipos deben ser mostrados a través del LED MWI en la tecla de mensajes del terminal inalámbrico.

- ▶ Seleccione **Sí/No** junto a **Recuento de llamadas perdidas/Recuento de llamadas aceptadas** para activar/desactivar el contador de llamadas perdidas y contestadas. La información se muestra en las listas de llamadas del terminal inalámbrico; las llamadas perdidas también se muestran en el estado de reposo del terminal inalámbrico.
- ▶ Seleccione **Sí/No** junto al tipo de mensaje (llamadas perdidas, citas perdidas, nuevo mensaje en el contestador automático en red), para activar/desactivar el LED MWI para el tipo de mensaje correspondiente.

Si está seleccionado **Sí**, la tecla de mensaje parpadea cuando se recibe un nuevo mensaje de los tipos seleccionados.

CSTA

CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications) es un estándar para la interacción independiente del fabricante entre el ordenador y el sistema telefónico. Si las aplicaciones CSTA proporcionadas requieren un control de acceso individual, puede introducir aquí los datos de acceso para el terminal inalámbrico.



CSTA debe ser proporcionado por su sistema telefónico y activado en el perfil de proveedor/centralita (→ p. 76).

Nombre de usuario

- ▶ Introduzca el nombre de usuario para el acceso del terminal inalámbrico a las aplicaciones CSTA.

Nombre de autenticación

- ▶ Introduzca el nombre de autenticación para el acceso del terminal inalámbrico a las aplicaciones CSTA.

Contraseña de autenticación

- ▶ Introduzca la contraseña para el acceso del terminal inalámbrico a las aplicaciones CSTA.

Servicios Broadsoft XSI

Si se deben proporcionar servicios XSI de BroadSoft al usuario en el terminal inalámbrico, introduzca los datos de acceso correspondientes.



Los servicios XSI debe estar activados (→ p. 92).

Usar credenciales SIP

Si esta opción está activada, se utilizarán los datos de acceso de la cuenta SIP del usuario (**Nombre de autenticación** y **Contraseña de autenticación**).

Alternativamente puede también definir los siguientes datos de acceso:

Terminales inalámbricos

Nombre de usuario

- ▶ Introduzca un nombre de usuario para el acceso de usuarios al menú (máx. 22 caracteres).

Contraseña

- ▶ Introduzca una contraseña para el acceso de usuarios al menú (máx. 8 caracteres).

Función de sincronización de teclas

Esta opción permite a los usuarios utilizar las teclas del dispositivo para controlar las funciones Do Not Disturb (DND) y desvío de llamadas. Si la función está activada, los teléfonos sincronizan el estado de estas funciones con el servidor de la aplicación BroadWorks.

- ▶ Seleccione **Sí/No** para activar/desactivar la sincronización de teclas con el servidor de la aplicación BroadWorks.

Utilizar licencia AML para el terminal inalámbrico

Puede activar/desactivar las funciones de alarma **Ubicación** y/o **Mensajería** para el terminal inalámbrico.



El servicio online AML debe estar configurado (→ p. 104) y debe haber licencias libres para el terminal inalámbrico.

Mostrar licencias libres: ▶ Poner el cursor sobre la casilla de verificación... Se muestra el número de licencias disponibles y utilizadas.

Ubicación

- ▶ Active/desactive la cooperación con el servidor de ubicación/alarmas. Si está activada, la ubicación del terminal inalámbrico podrá verse en el servidor.

Mensajería

- ▶ Active/desactive la cooperación con el servidor de alarmas. Si esta función está activada, se pueden enviar mensajes del servidor de alarmas al dispositivo manual y reenviar reacciones del usuario al servidor.

Centro de registro para terminales inalámbricos

En el centro de registro puede registrar grupos de terminales inalámbricos en un solo paso. Todos los terminales inalámbricos que aparecen en la lista de terminales inalámbricos y que tienen el estado de registro **Para registrar** o **Registrando** pueden registrarse juntos.

Está disponible en la interfaz de usuario del integrador para los roles de usuario **admin** y **user**.

- ▶ **Ajustes** ▶ **Terminales inalámbricos** ▶ **Centro de Registro**

En esta página se muestra el número de terminales inalámbricos con el estado de registro **Para registrar**, **Registrando** y el número total de entradas en la lista de terminales inalámbricos, incluso aquellos con el estado de registro **Registrado** y **Sin registro**.

Además, en la página se muestra el número total de administradores DECT y los administradores DECT en los que pueden registrarse terminales inalámbricos actualmente. Los administradores DECT se encuentran en estado de registro **Registrando**, si un proceso de registro se inicia automáticamente conforme a los ajustes de fecha y hora en esta página o cuando los terminales inalámbricos se registran manualmente.

Registro temporizado de terminales inalámbricos

Muestra la hora actual del sistema. Configuración horaria: → p. 112

- ▶ En el campo **Hora de inicio del registro** introduzca la fecha y hora, en que debe iniciarse el siguiente proceso de registro. Formato: AAAA-MM-DD HH:mm.
- ▶ Haga clic en **Empezar ahora**. ... el administrador DECT inicia un proceso de registro en el momento especificado. Si no se ha configurado fecha y hora, el administrador DECT inicia el registro de inmediato.

Definir período de registro

- ▶ Defina en los campos **Duración**, cuánto tiempo (días, horas, minutos y segundos) debe permanecer el administrador DECT en el modo de registro. Configuración estándar: 3 min.

Cerrar la ventana y restablecer el temporizador

- ▶ Haga clic en **Cerrar** ... se cierra la ventana de registro; se restablece la configuración horaria.



Cuando el primer terminal inalámbrico intenta registrarse, la estación base cierra la ventana de registro y completa el registro en pocos segundos. Durante este tiempo, cualquier intento de registrar otro teléfono será rechazado. Cuando el primer terminal inalámbrico ha terminado su registro, la estación base vuelve a abrir la ventana de registro, siempre y cuando se hayan definido con los parámetros **Hora de inicio del registro** y **Duración**.

Si todos los terminales inalámbricos intentan registrarse en paralelo, muchos de ellos alcanzarán la base uno tras otro y, por tanto, se registrarán correctamente. Es posible que otros terminales inalámbricos alcancen la base mientras otro registro está en curso. Por eso serán rechazados.

Los terminales inalámbricos rechazados deben registrarse con un nuevo procedimiento de registro o manualmente.

Ajustes de telefonía

Ajustes generales de VoIP

En esta página puede realizar algunos ajustes generales para las conexiones VoIP. Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

- ▶ **Ajustes ▶ Telefonía ▶ VoIP**

Puerto SIP

- ▶ Introduzca el puerto SIP que se utiliza para las conexiones VoIP.

Rango: 1-65535; configuración estándar: 5060

Puerto SIP seguro

- ▶ Introduzca el puerto SIP que se utiliza para las conexiones VoIP seguras (TLS).

Rango: 1-65535; configuración estándar: 5061

Temporizador SIP T1

- ▶ Introduzca el tiempo estimado de circulación de un paquete IP entre un cliente SIP y un servidor SIP (el tiempo que transcurre entre el envío de la solicitud y la recepción de la respuesta).

Valor estándar: 500 ms

Temporizador de sesión SIP

- ▶ Define un intervalo de vencimiento de sesión: Si la sesión no se actualiza dentro del intervalo, se libera. La actualización de la sesión se inicia después de la mitad del tiempo con un mensaje re-INVITE que debe ser confirmado por la otra página (Peer) para que la sesión se actualice.

Valores: máx. 4 dígitos, mín. 90 seg.; valor estándar: 1800 seg.

Temporizador reintento por registro fallido

- ▶ Especifique después de cuántos segundos el teléfono debe intentar volver a iniciar sesión si el inicio de sesión inicial falla.

Valores: máx. 4 dígitos, mín. 10 seg.; valor estándar: 300 seg.

Temporizador de suscripción

- ▶ Especifica el tiempo de expiración de una solicitud SUBSCRIBE (en segundos). Para que las solicitudes SUBSCRIBE permanezcan vigentes, los interlocutores deben actualizarlas periódicamente.

Valor estándar: 1800 s

PRACK

- ▶ (Provisional Response Acknowledgement) Las respuestas SIP provisionales no tienen un sistema de confirmación y, por lo tanto, no son fiables. El método PRACK garantiza en SIP una entrega fiable y ordenada de respuestas provisionales.

Ajustes de seguridad

El sistema telefónico admite el establecimiento de conexiones de voz seguras a través de Internet con los certificados TLS. En este proceso se utilizan claves públicas y privadas para encriptar y desencriptar los mensajes que son intercambiados entre las unidades SIP. La clave pública está contenida en el certificado de una unidad IP y está disponible para todos. La clave privada se mantiene en secreto y nunca se transmite a terceros. El certificado del servidor y la clave privada deben cargarse en las estaciones base.

- ▶ Haga clic en **Explorar...** y seleccione en el sistema de archivos del ordenador o de la red, el archivo que contiene el certificado o la clave privada ▶ Haga clic en **Cargar** ... El archivo se carga y se muestra en la lista correspondiente.

Contraseña de seguridad SIP

- ▶ Si su clave privada está protegida por una contraseña, introdúzcala aquí.

Quality of Service (QoS)

La calidad del sonido depende de la prioridad de los datos de voz en la red IP. Para priorizar los paquetes de datos VoIP se implementa DiffServ (= Differentiated Services) que utiliza el protocolo QoS. DiffServ define una serie de clases para la calidad de servicio y, dentro de estas clases, diferentes niveles de prioridad con sus respectivos procedimientos de priorización específicos.

Puede introducir diferentes valores QoS para paquetes SIP y RTP. Los paquetes SIP contienen datos de señalización, mientras que RTP (Real-time Transport Protocol) se utiliza para la transmisión de datos de voz.

- ▶ Introduzca los valores de QoS que ha seleccionado en los campos **SIP ToS/DiffServ** y **RTP ToS/DiffServ**. Rango de valor: 0 a 63.

Valores habituales para VoIP (configuración estándar):

SIP	34	Clase de servicio alta para una rápida conmutación del flujo de datos (secuencia acelerada)
RTP	46	Clase de servicio máxima para un rápido encaminamiento del flujo de datos (enca-minamiento acelerado)



No modifique estos valores sin antes ponerse en contacto con su operador de red. Un valor superior no implica siempre mayor prioridad. El valor determina la clase de servicio, no la prioridad. El respectivo procedimiento de prioridad utilizado corresponde a los requisitos de esta clase y no es necesariamente adecuado para la transmisión de datos de voz.

Ajustes de telefonía

Calidad de sonido

El sistema telefónico permite al usuario realizar llamadas con el códec de banda ancha G.722 con una excelente calidad de sonido. Una estación base soporta un máximo de cinco llamadas de banda ancha.

En esta página puede activar/desactivar el uso del códec de banda ancha G.722 para el sistema telefónico.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

▶ **Ajustes** ▶ **Telefonía** ▶ **Audio**

▶ Active/desactive la casilla de verificación para activar o desactivar las llamadas de banda ancha.

▶ Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración de esta página.



Para que los usuarios puedan realizar llamadas de banda ancha, el códec G.722 debe estar habilitado para el perfil de proveedor utilizado para la conexión (→ p. 74).

Ajustes de llamada

En esta página puede realizar ajustes avanzados para las conexiones VoIP.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

▶ **Ajustes** ▶ **Telefonía** ▶ **Ajustes de llamada**

Transferencia de llamada

Los interlocutores pueden transferir una llamada a otro interlocutor, siempre que la centralita o el proveedor admita esta función. La transferencia de la llamada se realiza a través del menú del terminal inalámbrico (por medio de la tecla de pantalla) o mediante la tecla R. Puede ampliar o modificar la configuración de desvío de llamadas.

Transf. llamada por tecla R

Activado: Pulsando la tecla R los usuarios pueden conectar dos llamadas externas entre sí. Las conexiones con ambos interlocutores finalizarán.

Transferir llamadas al colgar

Activado: Los dos interlocutores se conectan cuando el usuario pulsa la tecla de colgar. Las conexiones del intermediario con los interlocutores finalizarán.

Determine la dirección objetivo

- ▶ Seleccione cómo debe derivarse la dirección del destino de desvío (Refer-To URI):

Desde la AOR del objetivo de transferencia (Address of Record)

Desde dirección de transporte de objetivo de transferencia (URI del contacto)

Las plataformas de centralitas más comunes ofrecen buenos resultados cuando se utiliza AOR como dirección de destino para el reenvío.

Si hay problemas con la transferencia de llamadas, especialmente a través de proxys transparentes, intente el desvío con la dirección de destino derivada de la dirección de transporte del destino de desvío en lugar de con la información de dirección del sistema telefónico.

Prefijo de acceso externo

Es posible que tenga que marcar un prefijo para llamadas externas (por ej. "0"). Puede guardar el prefijo en la configuración. Los ajustes se aplican a todos los terminales inalámbricos registrados.

- ▶ Introduzca en el campo de texto **Código de acceso** el prefijo de acceso externo.
Valor: máx. 3 dígitos (0 – 9, *, R, #, P)
- ▶ Seleccione, cuándo el prefijo se debe anteponer automáticamente a los números de teléfono, por ej. al marcar desde una lista de llamadas o una agenda telefónica.

Prefijos de área

Si llama a la red fija por VoIP, es posible que tenga que marcar el prefijo de área también en llamadas locales (en función del proveedor).

Puede configurar el sistema telefónico de forma que anteponga automáticamente el prefijo en todas las llamadas VoIP en la misma área local y en las llamadas nacionales de larga distancia. Esto significa que el prefijo se antepone a todos los números de teléfono que no empiecen por 0 (incluso al marcar números de la agenda telefónica y de otras listas).

Esta configuración se puede modificar en caso necesario.

País

- ▶ En el menú de opciones, seleccione el país o el área local en la que se debe utilizar el sistema telefónico ... el prefijo internacional y nacional se introduce en los campos **Prefijo** y **Código de área**.

Ajustes internacionales

Prefijo Prefijo del código internacional. Valor: máx. 4 dígitos, 0-9

Código de área Prefijo internacional. Valor: máx. 4 dígitos, 0-9

Ejemplo "Gran Bretaña": **Prefijo** = 00, **Código de área** = 44

Ajustes de telefonía

Ajustes locales

Prefijo Prefijo del código de área local. Valor: máx. 4 dígitos, 0-9. Estos dígitos se antepone al prefijo local para las llamadas nacionales de larga distancia.

Código de área Código de área de su localidad (según el país/proveedor). Valor: máx. 8 dígitos, 0-9

Ejemplo "Londres": **Prefijo** = 0, **Código de área** = 207

Usar código de área

- ▶ Seleccione en el menú Opciones cuándo debe introducirse el prefijo antes del número de teléfono:

Para llamadas locales, para llamadas locales y nacionales o No (nunca)

Selección del tono de llamada

Los tonos (por ej. el tono de marcación, el tono de llamada, el tono de línea ocupada o el tono de aviso de llamada en espera) son específicos del país o bien diferentes según la región. Puede escoger entre distintos grupos de tonos para su sistema telefónico.

Esquema de tonos

- ▶ Seleccione del menú de opciones el país o la región cuyos tonos de llamada se utilizarán para su teléfono.

Servicios XSI

BroadSoft XSI (Xtended Service Interface) permite la integración de aplicaciones remotas en los servicios de BroadSoft para realizar acciones relacionadas con la telefonía y ser notificados de eventos de telefonía. El sistema telefónico permite el uso de servicios XSI para proporcionar al usuario agendas telefónicas y listas de llamadas XSI.

Si desea utilizar servicios XSI, deberá habilitar los servicios e introducir la dirección del servidor XSI en esta página.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

- ▶ **Ajustes** ▶ **Telefonía** ▶ **Servicios XSI**

Dirección del servidor

- ▶ Introduzca en el campo de texto la URL del servidor XSI.

Habilitar agendas XSI

- ▶ Active la casilla de verificación si desea utilizar la agenda telefónica XSI. Las agendas telefónicas XSI especiales deben estar configuradas en la página XSI como guías telefónicas en línea (→ p. 100).

Habilitar registros de llamadas XSI

- ▶ Active la casilla de verificación si desea utilizar listas de llamadas XSI.

Guías telefónicas en línea

El N870 IP PRO permite configurar hasta diez directorios de empresas en formato LDAP, una guía telefónica pública y un directorio de empresas en formato XML, así como varias agendas XSI y ponerlas a disposición de los terminales inalámbricos registrados.

Con la configuración del terminal inalámbrico (→ p. 82) se define con qué tecla se puede acceder a cada agenda telefónica.

Directorios de empresas en línea (LDAP)

Puede configurar hasta diez directorios de empresas en formato LDAP para el sistema telefónico y poner uno de estos directorios a disposición de los terminales inalámbricos registrados. Si desea utilizar un directorio de empresas en la centralita, deberá activarlo en el configurador Web.

En la página se listarán todas las agendas telefónicas LDAP disponibles.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

► **Ajustes** ► **Agendas online** ► **Empresa**

Nombre	Aparece el nombre que ha especificado para la agenda telefónica, o bien, el nombre estándar (LDAP1 - LDAP10). El nombre puede ser editado (→ p. 94).
URL del servidor	Si la agenda telefónica está configurada, se mostrará la URL del servidor.
Estado activación	Indica si la agenda telefónica está activada o no. <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> La agenda telefónica está activada. <input type="checkbox"/> La agenda telefónica no está activada.

Configurar agendas telefónicas LDAP

- Haga clic junto al nombre de la agenda telefónica LDAP que desea editar, en . ... Se abrirá la página para la configuración LDAP (→ p. 94).



Encontrará más información sobre la configuración LDAP wiki.gigaset.com

Configurar la agenda telefónica LDAP

En esta página puede editar los datos para la agenda telefónica LDAP seleccionada. Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

Acceso al servidor de datos LDAP

La agenda telefónica es proporcionada por medio de un servidor LDAP. Necesitará la dirección del servidor, el puerto del servidor y los datos de acceso de la agenda telefónica que desea utilizar.

- ▶ Introduzca un nombre en el campo **Nombre de la agenda** (máx. 20 caracteres). Con este nombre se mostrará la agenda telefónica en los terminales inalámbricos.
- ▶ Marque la opción **Seleccionar agenda** para que la agenda telefónica se muestre en los teléfonos.

Dirección del servidor / Puerto del servidor

- ▶ Introduzca la URL y el puerto del servidor LDAP en el que se esperan las consultas de la base de datos (configuración estándar: 389)

Base de búsqueda LDAP (BaseDN)

- ▶ La base de datos LDAP está construida jerárquicamente. Con el parámetro **Base de búsqueda LDAP (BaseDN)** puede establecer en qué área debería comenzar la búsqueda. Configuración estándar: 0; la búsqueda comienza en la parte superior de la base de datos LDAP.

Datos de acceso para el usuario

Si desea definir datos de acceso que deben ser utilizados por todos los usuarios, proceda como sigue:

- ▶ Introduzca los datos de acceso para la agenda telefónica LDAP en los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña** (máx. 254 caracteres respectivamente).

Si desea utilizar datos de acceso individuales para cada terminal inalámbrico, configure los datos de acceso al configurar el terminal (→ p. 83).

LDAP seguro

El tráfico de datos LDAP entre el sistema telefónico y el servidor LDAP se efectúa por defecto a través de una conexión no segura. Al activar la LDAP segura, se cifra el tráfico de datos. Esto se lleva a cabo instalando un certificado de CA en el sistema firmado por el servidor seguro LDAP. (→ p. 110)

- ▶ Seleccione el protocolo de seguridad **SSL/TLS** o **STARTTLS** que deba usarse para el cifrado o **Ninguno** si desea renunciar al cifrado.

Configuración para la búsqueda en la base de datos LDAP y la visualización del resultado

Habilitar modo de lista

► Especifique lo que se mostrará primero cuando el usuario abra la agenda telefónica LDAP.

Activado: Se mostrará una lista de todas las entradas de la agenda telefónica LDAP.

No activado: En primer lugar, se abrirá un editor en el que el usuario puede seleccionar un ámbito de búsqueda específico dentro de la base de datos LDAP y así reducir el número de entradas.

Filtro

Con los filtros se definen criterios por los que se buscarán determinadas entradas en la base de datos LDAP. Un filtro consta de por lo menos un criterio de búsqueda. Un criterio de búsqueda contiene la consulta por un atributo LDAP.

Ejemplo: sn=%

El atributo **sn** significa el apellido. El signo de porcentaje (%) es un comodín para la entrada del usuario.

Reglas para la definición de filtros:

- Es posible unir varios criterios con los operadores lógicos Y (&) o bien O (|).
- Los operadores lógicos "&" y "|" se sitúan delante de los criterios de búsqueda.
- El criterio de búsqueda debe ponerse entre paréntesis y se tiene que encerrar entre paréntesis una vez más la expresión completa.
- Las operaciones con Y y O pueden combinarse.

Ejemplos:

Operación Y: (& (givenName=%) (mail=%))

Busca las entradas cuyos nombres y direcciones de correo electrónico comiencen con los caracteres introducidos por el usuario.

Operación O: (| (displayName=%) (sn=%))

Busca las entradas cuyos nombres mostrados o apellidos comiencen con los caracteres introducidos por el usuario.

Operaciones combinadas: (|(& (displayName=%) (mail=%))(& (sn=%) (mail=%)))

Busca las entradas cuyos nombres mostrados y direcciones de correo electrónico o cuyos apellidos y direcciones de correo electrónico comiencen con los caracteres introducidos por el usuario.

Información sobre los atributos → p. 97

Guías telefónicas en línea

Filtro de nombre

Dependerá del filtro por nombre, el atributo que se utilizará para la búsqueda.

Ejemplo:

(displayName=%). El símbolo de porcentaje (%) es reemplazado por el nombre o la parte del nombre introducida por el usuario.

Si el usuario introduce por ejemplo la letra "A", se buscarán en la base de datos LDAP todas las entradas cuyo atributo **displayName** comience con "A". Si el usuario introduce después una "b", se buscarán las entradas en las que **displayName** comience con "Ab".

Filtrar número

El filtro por números establece los criterios para completar automáticamente los números de teléfono.

Ejemplo:

((telephoneNumber=%)(mobile=%)). El símbolo de porcentaje (%) es reemplazado por la parte del número de teléfono que haya introducido el usuario.

Si un usuario al marcar introduce por ej. la cadena numérica "123", en la base de datos LDAP se buscarán todos los números de teléfono que comiencen con "123". El número de teléfono se completa con la información de la base de datos.

Filtros adicionales

Puede configurar dos filtros adicionales que se ofrecen al usuario para especificar la búsqueda con mayor precisión.

- ▶ Introduzca el nombre del atributo en los campos de nombre adicionales.
- ▶ Introduzca los valores de atributo en los campos de valores correspondientes.

Ejemplo:

Nombre del filtro adicional núm. 1	Población
Valor del filtro adicional núm. 1	((l=%))
Nombre de filtro adicional núm. 2	Calle
Valor del filtro adicional núm. 2	((street=%))

Además de los campos definidos en el parámetro **Filtro de nombre** el usuario dispone de los campos **Población** y **Calle**. La entrada de usuario para **Población** se transfiere al servidor LDAP con el atributo **l**; la entrada de usuario para **Calle** se transfiere con el atributo **street**.

Formato de visualización

En campo **Formato visualización** se establece, cómo se deberían mostrar en el terminal inalámbrico el resultado de la búsqueda.

- ▶ Aquí se pueden introducir combinaciones de diferentes atributos del nombre y del número, así como caracteres especiales. Puede seleccionar formatos comunes de la lista que se muestra en el apartado **Configuración de elementos de agenda** de la página.

Para que se muestren los valores de atributo de los atributos deseados, se debe anteponer a los nombres de los atributos un símbolo de porcentaje (%).

Ejemplo:

Datos de una entrada de la agenda telefónica en el servidor LDAP:

displayName	Peter Black	telephoneNumber	0891234567890
givenName	Peter	mobile	012398765432
sn	Black		

...

Definición de atributo en el configurador Web:

Formato visualización %sn, %givenName; %telephoneNumber/%mobile

El registro se mostrará en el terminal inalámbrico de la siguiente forma:

Black, Peter; 0891234567890/012398765432

Número máximo de resultados de la búsqueda

- ▶ Introduzca el número máximo de resultados de búsqueda que se deben suministrar durante una operación de búsqueda.

Atributos

Para una entrada de la agenda telefónica se definen en la base de datos LDAP una serie de atributos, por ej. apellidos, nombre, número de teléfono, dirección, empresa, etc. La cantidad de todos los atributos que se pueden guardar en una entrada se guarda en el esquema del servidor LDAP correspondiente. Para poder acceder a los atributos o definir el filtro de búsqueda, deberá conocer los atributos y sus denominaciones en el servidor LDAP. La mayoría de las denominaciones de los atributos está estandarizada, pero también pueden definirse atributos específicos.

- ▶ Introduzca el nombre del atributo LDAP correspondiente para cada campo de una entrada de la agenda telefónica que se debe mostrar en los terminales inalámbricos. Si hay varios atributos se separan entre sí mediante comas.

Ejemplos:

Campo de una entrada de la agenda telefónica	Nombre del atributo en la base de datos LDAP
Nombre	givenName
Apellido	sn, cn, displayName
Teléfono (privado)	homePhone, telephoneNumber
Teléfono (trabajo)	telephoneNumber
Teléfono (móvil)	mobile
Correo electrónico	mail
Fax	facsimileTelephoneNumber
Empresa	company, o, ou
Calle	street
Población	l, postalAddress
Comprimir	postalCode
País	friendlyCountryName, c
Atributo adicional	definido por el usuario

- ▶ Active la casilla de verificación **El atributo adicional se puede marcar**, si se ha definido un atributo adicional y éste es un número de teléfono.

Encontrará un ejemplo detallado de configuración en el apartado "Agenda telefónica LDAP – Ejemplo de configuración" → p. 139

Configuración de LDAP con el servidor Active Directory de Windows

Active Directory Domain Services (AD DS) es el servicio de directorio para el servidor Windows. En una estructura global AD DS con multidominios (es decir, un contenedor dentro de una configuración Active Directory con dominios, usuarios, hosts y directrices de grupo), el catálogo global es un repositorio de datos distribuido que contiene una representación parcial con posibilidad de búsqueda de cada objeto en cada dominio. El catálogo global está almacenado en controladores de dominio que han sido definidos como servidores de catálogo globales, y se distribuye mediante replicación multimaestra. Los procesos de búsqueda iniciados en el catálogo global son más rápidos, dado que no contienen referencias a diferentes controladores de dominio.

Además de las réplicas de las particiones de directorio de configuración y de esquema, cada controlador de dominio almacena en una estructura global una réplica completa y grabable de la partición de directorio de un único dominio. Un controlador de dominio solo puede localizar los objetos en su dominio. La localización de un objeto en otro dominio requeriría que el usuario o la aplicación indicara el dominio del objeto buscado.

Para un directorio LDAP proporcionado a través del servicio Active Directory tendrá que utilizar los siguientes puertos:

Puertos estándar: 389 (LDAP) / 636 (LDAPS)

Estos puertos los utiliza el controlador de dominio local para la consulta de información. Las consultas LDAP enviadas al puerto 389/636 solo se pueden utilizar para la búsqueda de objetos dentro del dominio de inicio del catálogo global. La aplicación solicitante puede obtener, sin embargo, todos los atributos para ese objeto.

Puertos estándar: 3268 (LDAP) / 3269 (LDAPS)

Estos puertos se utilizan para consultas dirigidas específicamente al catálogo global. Las consultas LDAP enviadas al puerto 3268/3269 se pueden utilizar para la búsqueda de objetos en toda la estructura. Sin embargo, solo se pueden devolver los atributos que están marcados para la réplica en el catálogo global.

Guías telefónicas en línea en formato XML

Los usuarios pueden disponer de una guía telefónica en línea, pública o de toda la empresa, en formato XML. En esta página puede introducir los datos sobre el proveedor y una designación para la guía telefónica.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

► Ajustes ► Agendas online ► XML

Nombre	Aparece el nombre que ha especificado para la agenda telefónica, o bien, el nombre estándar (Pública/Empresa). El nombre se puede editar.
URL del servidor	Si la agenda telefónica está configurada, se mostrará la URL del servidor.
Estado activación	Muestra si está activada una agenda telefónica y cuál. <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> La agenda telefónica está activada. <input type="checkbox"/> La agenda telefónica no está activada.

► Seleccione **Pública** o **Empresa**.

Introducir datos para una agenda telefónica en formato XML

Nombre de la agenda

- Introduzca un nombre para la agenda telefónica. Este es el nombre que aparece en los terminales inalámbricos cuando el usuario abre la lista de la agenda telefónica pulsando la tecla de agenda telefónica.

Dirección del servidor

- Introduzca en el campo **Dirección del servidor** la URL del proveedor de la guía telefónica en línea.

Nombre de usuario / Contraseña

- Introduzca los datos de acceso para la guía telefónica en línea en los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**.

Actualizar/refrescar lista

Activado: La lista de resultados en el terminal inalámbrico solicita automáticamente la siguiente parte de los resultados al desplazarse por ella.

No activado: Se descarga el número de entradas durante una operación de lectura definido en **Número máximo de entradas**.

Activar guía telefónica en línea

Puede activar/desactivar diversos tipos de guías telefónicas públicas (por ej. directorio telefónico o páginas amarillas), los cuales son proporcionados por cada proveedor.

- Active/desactive la casilla de verificación situada junto a la guía telefónica pública que desea activar/desactivar.
- Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración de esta página.

Guías telefónicas en línea – XSI

Si se proporciona por lo menos una guía telefónica en línea a través de un servicio XSI de Broad-Soft, en esta página puede configurar el acceso al servidor, habilitar las guías telefónicas y asignar nombres a las agendas telefónicas que se deben mostrar en los terminales inalámbricos de los usuarios.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.



El servicio de guía telefónica XSI debe estar activado en la página **Telefonía – Servicios XSI** (→ p. 92).

► **Ajustes** ► **Agendas online** ► **XSI**

Dirección del servidor

Si los servicios XSI están activados, la dirección del servidor XSI aparecerá aquí.

Habilitar modo de lista

► Especifique lo que se mostrará primero cuando el usuario abra la agenda telefónica.

Activado: Se mostrará una lista de todas las entradas de la agenda telefónica.

No activado: En primer lugar, se abrirá un editor en el que el usuario puede seleccionar un ámbito de búsqueda específico dentro de la agenda telefónica y así reducir el número de entradas.

Habilitar agendas XSI

► Active la casilla de verificación si desea que uno o más de las siguientes guías telefónicas XSI estén disponibles en los terminales inalámbricos de los usuarios.

Activar guías telefónicas XSI individuales

► Active la casilla de verificación situada junto a las guías telefónicas XSI que se deben proporcionar.

Nombre de la agenda

► Introduzca un nombre para las guías telefónicas XSI seleccionadas en el campo **Nombre de la agenda**. Con este nombre se mostrará la guía telefónica en los terminales inalámbricos.

Agenda telefónica central

Puede poner una agenda telefónica central a disposición de todos los terminales inalámbricos de los usuarios. La agenda telefónica puede suministrarse a través de un servidor en red o cargarse directamente en el sistema telefónico desde un ordenador.

Sólo disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

La agenda telefónica debe estar en un formato XML bien definido. Encontrará información detallada en wiki.gigaset.com.

► **Ajustes** ► **Agendas online** ► **Agenda central**

Nombre de la agenda

- Introduzca un nombre para la agenda telefónica en el campo **Nombre de la agenda**. Con este nombre se mostrará la agenda telefónica en los terminales inalámbricos.
- Marque la opción **Seleccionar agenda** para que la agenda telefónica se muestre en los terminales inalámbricos.

Dirección del servidor

- Introduzca en el campo de texto la URL del servidor que suministra la agenda telefónica.

Hora del refresco diario

La agenda telefónica se actualiza automáticamente una vez al día.

- Introduzca la hora a la que debe efectuarse la actualización automática. Formato: HH:MM.

Número máximo de resultados de la búsqueda

- Introduzca el número máximo de resultados de búsqueda que se deben suministrar durante una operación de búsqueda.

Habilitar modo de lista

- Especifique lo que se mostrará primero cuando el usuario abra la agenda telefónica.

Activado: Se mostrará una lista de todas las entradas de la agenda telefónica.

No activado: En primer lugar, se abrirá un editor en el que el usuario puede seleccionar un ámbito de búsqueda específico dentro de la agenda telefónica y así reducir el número de entradas.

Cargar la agenda telefónica desde el PC

Puede cargar una agenda telefónica en formato XML directamente desde un ordenador al sistema telefónico.

Fichero de agenda

- Haga clic en **Explorar...** y seleccione el archivo XML de la guía telefónica desde el explorador de archivos de su ordenador ► haga clic en **Cargar** ... se cargará el archivo seleccionado y podrá ponerse a disposición del usuario.

Guardar una copia de seguridad de la agenda telefónica en el PC

Puede guardar una copia de seguridad de la agenda telefónica central en un ordenador.

- ▶ Haga clic en **Guardar agenda** ▶ En el cuadro de diálogo del sistema para selección de archivos, seleccione la ubicación en la que debe guardarse el archivo de configuración. Introduzca un nombre para la copia de seguridad de la agenda telefónica.

Borrar la agenda telefónica

- ▶ Haga clic en **Borrar agenda** para borrar la agenda telefónica de los terminales inalámbricos.



Una búsqueda en la agenda telefónica central devuelve todas las entradas que contengan los caracteres introducidos por el usuario en el nombre o el apellido.

Alternativamente, es posible realizar los siguientes mediante el aprovisionamiento: Solo se devuelven las entradas que contienen los caracteres introducidos.

Encontrará información detallada sobre los parámetros de aprovisionamiento en wiki.gigaset.com.

Servicios en línea

XHTML

Se pueden proporcionar al usuario funciones adicionales como servicios de información, control del sistema telefónico y aplicaciones RAP específicas del cliente (XHTML) a través del menú del terminal inalámbrico **Centro información**. Para ello, pueden definirse cuatro entradas de menú adicionales que se insertan en la interfaz de usuario del terminal inalámbrico.

Las funciones adicionales deben estar disponibles como páginas XHTML correctamente formateadas. Encontrará información sobre el formato XHTML soportado en wiki.gigaset.com.

La página sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

- ▶ **Ajustes** ▶ **Servicios online** ▶ **XHTML**

La página muestra la siguiente información sobre los menús definidos:

Nombre	Se muestra el nombre que ha definido para el menú.
Tecla de pantalla	Denominación de la tecla de pantalla en el terminal inalámbrico con la que se activa la función.
URL del servidor	Si el acceso XHTML está configurado, se mostrará la URL del servidor.

Añadir SIP-ID

Si esta opción está activada, el dispositivo añade el SIP-ID a la consulta GET que está dirigida al servidor.

- ▶ Active la casilla de verificación **Añadir SIP-ID** para activar la opción.

Añadir/editar entrada

Se pueden definir hasta cuatro opciones de menú.

- ▶ Haga clic en una línea vacía o en una línea con una entrada ya configurada en  para editarla.

Activar

- ▶ Marque la opción, de modo que el menú se muestre en los terminales inalámbricos.

Nombre del menú

- ▶ Introduzca un nombre en el campo de texto (máx. 22 caracteres). Con este nombre se mostrará el menú en los terminales inalámbricos.

Nombre para tecla de pantalla

- ▶ Introduzca un nombre en el campo de texto (máx. 8 caracteres). Con este nombre se mostrará la función de la tecla de pantalla en los terminales inalámbricos.

Servicios en línea

Dirección del servidor

- ▶ Introduzca la URL del servidor que ofrece el servicio.

El acceso al servicio puede estar protegido por nombre de usuario y contraseña.

Usar credenciales SIP

Si esta función está activada, se utilizarán los datos de acceso de la cuenta SIP del usuario (**Nombre de autenticación** y **Contraseña de autenticación** → p. 82).

Alternativamente puede también utilizarse la siguiente información de inicio de sesión.

Nombre de usuario

- ▶ Introduzca un nombre de usuario para el acceso al menú.

Contraseña

- ▶ Introduzca una contraseña para el acceso al menú.

Servidor de aplicación

El sistema telefónico admite la función AML (Alarming - Messaging - Location). AML comprende las siguientes funciones:

Alarma:	El usuario puede iniciar una alarma desde el terminal inalámbrico DECT. La alarma se transfiere a un servidor de alarma.
Compatibilidad DGUV:	Protección conforme a DGUV de los empleados que trabajan solos en situaciones peligrosas mediante dispositivos DECT especiales. Por ejemplo, alarmas que se activan en determinados casos: dispositivo de "hombre muerto" activado, botón de llamada de emergencia pulsado, explosión, cable suelto.
Mensajería:	Los mensajes de un servidor de alarma (o de otro servidor/plataforma) se envían al terminal inalámbrico DECT. Las reacciones de los usuarios se pueden reenviar al servidor. Los mensajes pueden contener un símbolo (de color) si el dispositivo DECT lo admite, por ejemplo, para alarma de incendio, llamada de enfermería, ... los mensajes prioritarios se pueden señalar con distintos tonos de aviso.
Localización:	La ubicación de un terminal inalámbrico se puede visualizar en un servidor de localización/alarma.



Por cada terminal inalámbrico que deba recibir mensajes de un servidor de alarma o que deba enviar la ubicación se requiere una licencia.

Encontrará información detallada sobre servidores de aplicación y AML en wiki.gigaset.com.

Indique en esta página el servidor que debe utilizarse para AML.

La página solo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

► **Ajustes** ► **Servicios online** ► **Servidores de aplicaciones**

La página muestra la siguiente información sobre los servidores:

ID del servidor de aplicaciones ID asignado automáticamente para el servidor de aplicación.

Nombre del servidor de aplicaciones Nombre que puede definir para el servidor.

Acciones

Añadir un servidor de aplicación

- Haga clic en **Añadir** ... Se abre la página del servidor de aplicación.

Borrar un servidor de aplicación de la lista

- Active la casilla de verificación junto al servidor de aplicación que desea borrar. Es posible la selección múltiple. ► Haga clic en **Borrar** ► Confirme con **Sí** ... Se borrarán todos los servidores de aplicación seleccionados.

Editar los datos de un servidor de aplicación

- Haga clic en una fila con una entrada ya configurada en  para editarla ... Se abre el servidor de aplicación.

Añadir/editar un servidor de aplicación

ID del servidor de aplicaciones

- ID que necesitan los clientes externos para el acceso. El ID se asigna automáticamente en cuanto crea una entrada para el servidor de aplicación.

Nombre servidor de aplicaciones

- Introduzca el nombre de usuario para el acceso al servidor en el campo de texto.

Contraseña

- Introduzca una contraseña para el acceso al servidor (mín. 32 caracteres).

Configuración del sistema

Derechos de acceso del configurador Web

En esta página se definen los derechos de acceso para la interfaz de usuario del configurador Web.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador y del administrador DECT para los roles de usuario **admin** y **user**. Los usuarios con rol **user** sólo pueden cambiar su propia contraseña.

► **Ajustes** ► **Sistema** ► **Configurador Web**

Modificar la contraseña del configurador Web

Por razones de seguridad, debe cambiar con frecuencia la contraseña de acceso al configurador Web.

Hay dos roles de usuario con diferentes identificadores de usuario: **admin** y **user** (→ p. 31). El identificador **user** está desactivado de forma predeterminada. Puede activarlo aquí.

La contraseña se establece en función del rol de usuario. El administrador está autorizado para cambiar la contraseña, tanto de **admin** como de **user**. Si inicia sesión como **user**, sólo podrá modificar la contraseña para **user**.



Si ha olvidado la contraseña, tendrá que restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica (→ p. 26).

Nueva contraseña

- Introduzca una nueva contraseña para el acceso del usuario/administrador al configurador Web. Configuración estándar: **admin/user**

Repetir contraseña

- Repita en el campo **Repetir contraseña** la nueva contraseña introducida.

Mostrar contraseña

- Para visualizar los caracteres introducidos, seleccione la casilla de verificación junto a **Mostrar contraseña**.

Cambiar contraseña para todos los DMs

- Haga clic en el botón para cambiar la contraseña de administrador para todos los administradores DECT.

Activar acceso de usuario

- Haga clic en **Sí/No** para activar/desactivar el identificador para el rol **user**.
- Introduzca una nueva contraseña para el acceso del usuario al configurador web y repítala.

Activar el acceso CLI a la configuración del dispositivo

Sólo disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

Es posible realizar la configuración del dispositivo con SSH desde un sistema remoto a través de una interfaz de línea de comandos (Command Line Interface, CLI). SSH (Secure Shell) es un programa para iniciar sesión y ejecutar comandos en un ordenador remoto. Proporciona una comunicación cifrada segura entre dos host que no son de confianza a través de una red insegura.

Encontrará información detallada sobre los comandos CLI en la ayuda en línea del configurador Web.

Activado si la contraseña tiene más de 7 caracteres

El acceso CLI se activa automáticamente si ha introducido una contraseña válida de más de siete caracteres y hace clic en el botón **Aplicar** (✓ = activado; ✗ = desactivado)

Contraseña de CLI

- ▶ Introduzca una contraseña para el acceso del administrador a la configuración vía SSH.
Valor: mín. 8 caracteres, máx. 74 caracteres



El nombre de usuario para el acceso CLI es **cli**.

Repetir contraseña

- ▶ Repita en el campo **Contraseña de CLI** la nueva contraseña introducida.

Mostrar contraseña

- ▶ Para visualizar los caracteres introducidos, seleccione la casilla de verificación junto a **Mostrar contraseña**.

Cargar certificado de seguridad web

Sólo disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

El configurador Web está protegido por un mecanismo de seguridad SSL/TLS. Esto significa que la transferencia de datos está encriptada y que el sitio web se identifica como el que dice ser. El navegador de Internet comprueba el certificado de seguridad para determinar si el sitio es legítimo. El certificado se puede actualizar si es necesario. Si hay un nuevo certificado disponible, puede descargarlo a su ordenador o red y, a continuación, cargarlo en el dispositivo.

- ▶ Haga clic en **Explorar...** junto a **Certificado de seguridad web** y seleccione el archivo de certificado local en el sistema de archivos del ordenador. ▶ Haga clic en **Cargar** ... se carga el certificado seleccionado y se añade a las listas de certificados.
- ▶ Si el certificado requiere una contraseña, introdúzcala en el campo **Contraseña de seguridad web**.

Licencia

Las instalaciones grandes y las soluciones específicas de empresas requieren licencias.

La página solo está disponible en la interfaz de usuario de un integrador virtual o para dispositivos con el rol de dispositivo **Solo integrador** y para el rol de usuario **admin**.

► Ajustes ► Sistema ► Licenciamiento

La tabla contiene las licencias en uso.

Elemento con licencia Funciones que disponen de licencia.

Integrador Virtual

Se utiliza para el integrador en una máquina virtual.

Gestor DECT - Multi celda

Se utiliza para hasta 100 dispositivos de célula única que se emplean como administradores DECT en una instalación con un integrador virtual o para hasta cuatro dispositivos en una instalación con integrador incorporado.

Licencias AML (Alarming, Messaging, Location)

Mensajería

Permite el funcionamiento con un servidor de alarmas (u otros servidores/plataformas). Pueden enviarse mensajes de un servidor de alarmas a los terminales inalámbricos DECT. Las reacciones de los usuarios se pueden reenviar al servidor.

Ubicación

Permite la cooperación con un servidor de ubicación/alarmas. La posición de un terminal inalámbrico se puede visualizar en el servidor.

Todos los terminales inalámbricos que deban enviar datos de posición necesitan una licencia **Ubicación** propia.

La licencia **Ubicación** contiene una licencia **Mensajería**.

Licencias disponibles Número de licencias pedidas. Durante el tiempo de activación está disponible el número máximo.

Licencias en uso Número de licencias que se necesitan para la configuración actual.

Estado Días restantes del periodo de transición (o transcurridos).

Ver información detallada sobre las licencias actualmente en uso

- Haga clic en **Mostrar el estado de licencias** ... Se muestra el nombre del paquete de licencia, el estado de la licencia y el tiempo de activación.

Cargar el archivo de licencia

Su distribuidor le enviará el archivo de activación de licencia.

- Haga clic en **Explorar...** ► Seleccione el archivo de licencia previamente guardado en el sistema de archivos de su ordenador. ► Haga clic en **Cargar** ... La licencia se activa.

Periodo de transición

- Después del primer inicio y cada vez que se realice un restablecimiento de la configuración de fábrica, la instalación se puede seguir utilizando durante 35 días de manera ilimitada sin licencia comprada (periodo de transición). En la columna **Estado** se mostrarán los días restantes del periodo de transición.
- Después de 35 días, en todos los terminales móviles inalámbricos registrados se mostrará durante otros 35 días el mensaje **Comprobar estado licencia(s)**. La columna **Estado** mostrará **Grace period - expired**. El sistema sigue estando totalmente operativo.
- Tras un total de 70 días desde el primer inicio o el restablecimiento de la configuración de fábrica se reduce a 1 el número de llamadas en paralelo por cada administrador DECT hasta que se cargue un archivo de licencia válido.
- Las licencias **Mensajería** y **Ubicación** no tienen periodo de transición. En lugar de ello, se conceden licencias de prueba para un terminal inalámbrico.

Administrador DECT maestro

Dado que el integrador virtual no es un dispositivo físico, para obtener la licencia deberá definir un administrador DECT maestro en la administración de administradores DECT. La licencia se asignará a la dirección MAC del administrador DECT maestro.

Si el administrador DECT maestro está roto y es necesario cambiarlo, la licencia dejará de ser válida. Dispondrá de un mes de tiempo para solicitar un nuevo archivo de licencia.

Aprovisionamiento y configuración

En esta página, puede definir el servidor de aprovisionamiento para el sistema telefónico o descargar un archivo de configuración con el que se iniciará un proceso de configuración automático.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

Como aprovisionamiento se designa el proceso mediante el cual se cargan los datos de configuración y de cuenta necesarios en los teléfonos VoIP (aquí las estaciones base DECT). Esto se hace utilizando perfiles. Un perfil es un archivo de configuración que contiene ajustes específicos del teléfono VoIP, datos del proveedor de VoIP y contenidos específicos del usuario. Debe estar disponible en un servidor de aprovisionamiento HTTP accesible en la Internet pública o en la red local.

La configuración automática es el proceso por el cual el sistema telefónico se conecta automáticamente a un servidor y descarga tanto los parámetros específicos del proveedor (por ej. la URL del servidor SIP) como los parámetros específicos del usuario (por ej. el nombre de usuario y la contraseña) y los almacena en su memoria no volátil. La configuración automática no se limita necesariamente a los parámetros requeridos para la telefonía VoIP. También se puede utilizar para configurar otros parámetros, como la configuración del servicio en línea, si los teléfonos VoIP son compatibles con estas funciones. No obstante, por razones técnicas, el aprovisionamiento automático no es posible para todos los parámetros de configuración del teléfono.

Configuración del sistema



Información detallada sobre la configuración de un servidor de aprovisionamiento y la creación de perfiles de aprovisionamiento para teléfonos: → wiki.gigaset.com

► Ajustes ► Sistema ► Provisión y Configuración

Servidor de provisión

- Introduzca en el campo de texto la URL de su servidor de aprovisionamiento.
Valor: máx. 255 caracteres

Archivo de autoconfiguración

Si ha recibido un archivo de configuración de su proveedor, descárguelo al sistema telefónico.

- Haga clic en **Explorar...** y seleccione el archivo de configuración en el sistema de archivos del ordenador. ► Haga clic en **Cargar** ... se carga el archivo de configuración seleccionado.

Iniciar config. automática

- Haga clic en el botón ... Se descarga el perfil de configuración seleccionado y se instala en el sistema.



Este proceso dura algún tiempo.

Por razones de seguridad, debe guardar la configuración antes de iniciar un proceso de configuración automática (→ p. 116).

Seguridad

En esta página, puede gestionar los certificados utilizados para la comunicación segura por Internet y definir las credenciales para la autenticación HTTP.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

► Ajustes ► Sistema ► Seguridad

Certificados

El sistema telefónico admite el establecimiento de conexiones de datos seguras en Internet con el protocolo de seguridad TLS (Transport Layer Security). En TLS, el cliente (el teléfono) identifica el servidor mediante los certificados. Estos certificados deben estar guardados en las estaciones base.

Aceptar todos los certificados

- Active el botón de selección **Sí** si desea aceptar todos los certificados.

Certificados de servidor / Certificados de CA

La lista contiene los certificados de servidor o certificados CA que han sido certificados por una autoridad de certificación (CA). Los certificados de ambas listas ya han sido implementados de forma predeterminada o descargados a través del configurador Web y están clasificados como válidos, es decir, han sido aceptados.

Si uno de los certificados no es válido, por ej. porque ha expirado, se pasará a la lista **Certificados no válidos**.

Certificados no válidos

La lista contiene los certificados que se recibieron de los servidores pero que no pasaron la comprobación de certificados, así como los certificados de las listas **Certificados de servidor** / **Certificados de CA** que se invalidaron.

Aceptar/rechazar certificados no válidos

Aceptar certificados:

- ▶ Seleccione el certificado y haga clic en el botón **Aceptar** ... según el tipo de certificado, el certificado se pasa a una de las listas **Certificados de servidor** / **Certificados de CA** (incluso si el certificado ya ha expirado). Si un servidor vuelve a responder con este certificado, esta conexión se aceptará inmediatamente.

Rechazar certificados:

- ▶ Seleccione el certificado y haga clic en el botón **Rechazar** ... el certificado se pasa a la lista **Certificados de servidor** y se le coloca la designación **Rechazado**. Si un servidor vuelve a responder con este certificado, esta conexión se rechazará inmediatamente.

Comprobar la información sobre un certificado

- ▶ Seleccione el certificado y haga clic en el botón **Detalles** ... se abre una nueva página web que muestra las propiedades del certificado.

Borrar un certificado de una de las listas

- ▶ Seleccione el certificado y haga clic en el botón **Eliminar**. El certificado se borra inmediatamente de la lista.

Importar certificado local

Puede proporcionar otros certificados para su sistema telefónico. Los certificados deben haberse descargado previamente en su ordenador.

- ▶ Haga clic en **Explorar...** y seleccione el archivo de certificado local en el sistema de archivos del ordenador. ▶ Haga clic en **Cargar** ... se carga el certificado seleccionado y se añade a una de las listas de certificados en función del tipo de certificado.

Autenticación HTTP

Defina la información de inicio de sesión (nombre de usuario y contraseña) para la autenticación HTTP. La información de inicio de sesión se utiliza para la autenticación HTTP Digest del cliente de aprovisionamiento en el servidor de aprovisionamiento.

Nombre de usuario de HTTP digest

- ▶ Introduzca el nombre de usuario para la autenticación HTTP. Valor: máx. 74 caracteres

Contraña de HTTP digest

- ▶ Introduzca la contraseña para la autenticación HTTP. Valor: máx. 74 caracteres

Fecha y hora

De forma predeterminada, el sistema está configurado para que la fecha y la hora se transfieran desde un servidor de hora en Internet. En esta página puede cambiar los servidores de hora, establecer su zona horaria y tomar precauciones si los servidores de hora de Internet no están disponibles.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

► **Ajustes** ► **Sistema** ► **Fecha y hora**

Servidor horario

Algunos servidores de hora corrientes ya vienen preconfigurados en este campo.

► Introduzca su servidor de hora preferido en el campo de texto. Varios servidores de hora se separan mediante comas. Valor: máx. 255 caracteres

Tiempo de la última sincronización

Momento de la última sincronización.

Zona horaria

► Seleccione en el menú de opciones la zona horaria de su ubicación.

La zona horaria puede configurarse aquí para todos los administradores DECT o para cada administrador DECT por separado.

► Si la zona horaria definida aquí se va a utilizar para todos los administradores DECT, haga clic en **Usar en todos los gestores DECT**.

Hora del sistema

Muestra la hora ajustada actualmente para el sistema telefónico. Se actualiza cada minuto.

Opción de reserva

Si los servidores de hora de Internet no están disponibles, puede ajustar la hora manualmente.

► Introduzca la hora en el campo de texto **Hora del sistema**. En cuanto se haya iniciado la edición, se detendrá la actualización automática de la hora.

Actuar como servidor horario local

Puede hacer que el servidor de hora interno sea el servidor de hora local de su red.

► Haga clic en **Sí/No** para especificar si el servidor de hora interno debe actuar como servidor de hora local o no.



La fecha y la hora se sincronizan en la estación base y todos los terminales inalámbricos del sistema. Puede tardar hasta una hora que la hora ajustada manualmente sea visible en todos los terminales inalámbricos.

La sincronización se realiza en los siguientes casos:

- cuando se registra un terminal inalámbrico en el sistema telefónico
- si un terminal inalámbrico estaba desactivado y se vuelve a activar, o si ha estado fuera de la cobertura del sistema telefónico durante más de 45 segundos y la recupera
- automáticamente cada noche a las 4:00 horas

Puede cambiar la fecha y la hora en el terminal inalámbrico. Este ajuste solamente es válido para el terminal inalámbrico en cuestión y se sobrescribirá en la siguiente sincronización.

La fecha y la hora se muestran en el formato ajustado para el terminal inalámbrico en cuestión.

Firmware

En esta página, se efectúan los ajustes para mantener actualizado el sistema telefónico con las actualizaciones de firmware.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

Se proporcionan actualizaciones periódicas del firmware para el integrador/administrador DECT y las estaciones base por parte del operador o proveedor a través de un servidor de configuración. Puede cargar estas actualizaciones al integrador/administrador DECT según sea necesario. Si se proporciona una actualización de firmware en forma de archivo de actualización puede guardarlo en su ordenador y descargarlo desde allí.



El firmware de las estaciones base es actualizado automáticamente por el administrador DECT.

► **Ajustes** ► **Sistema** ► **Firmware**

Versión actual

Muestra la versión actual del firmware del integrador/administrador DECT en el que está conectado.

Copia de seguridad disponible para versión anterior

Puede bajar la versión de firmware, instalando una versión anterior. Cuando se instala un nuevo firmware, el sistema crea automáticamente una copia de seguridad del firmware actual. Si más tarde decide volver a esta versión, la copia de seguridad se instalará en el sistema. De esta manera tiene la posibilidad de volver a versiones de firmware y configuraciones de datos anteriores.



Si se regresa a otra versión, el dispositivo se restablecerá a los ajustes de fábrica.

Configuración del sistema

Seleccionar archivo de actualización del firmware

- ▶ En el campo de texto **URL al archivo de firmware** introduzca la URL del servidor de configuración donde se encuentra el firmware

o bien

- ▶ Haga clic en **Explorar...** y seleccione el archivo de firmware en el sistema de archivos del ordenador.

Iniciar la actualización del firmware

En una fecha determinada:

- ▶ Desactive la casilla de verificación **Inmediatamente** ▶ Introduzca la fecha y hora exacta de inicio en el siguiente formato: AAAA-MM-DD HH:mm

- De inmediato:
- ▶ Active la casilla de verificación junto a **Inmediatamente** (configuración estándar) . . . la actualización del firmware se inicia al hacer clic en el botón **Aplicar**.

Horario confirmado

Indica **Inmediatamente** o la fecha de la próxima actualización de firmware programada.

- ▶ Haga clic en **Aplicar**, para guardar la configuración e iniciar la actualización del firmware.

Después de iniciar el proceso de actualización, el sistema actualiza automáticamente el administrador DECT y todas las estaciones base subordinadas. No será necesario realizar ninguna medida adicional. Durante el proceso de actualización, los terminales inalámbricos pierden su conexión con las estaciones base. Podrá reconocer una actualización correcta, cuando los terminales inalámbricos restablezcan la conexión con la estación base.

Puede comprobar la versión actual de las estaciones base en la lista de estaciones base, y determinar las estaciones base y los administradores DECT, que están actualmente fuera de línea, en los que probablemente se está efectuando una actualización de firmware.



La actualización de firmware puede tomar un tiempo prolongado. No desconecte el dispositivo de la red local durante este tiempo.



A efectos de prueba (por ej. para probar una nueva versión), un subsistema administrador DECT puede tener una versión de firmware diferente de la versión de firmware del resto del sistema.

La transferencia (handover) entre los sistemas administradores DECT sólo será posible si su versión de protocolo coincide.

Si un administrador DECT tiene una versión de protocolo diferente a la del integrador, el servicio no podrá iniciarse porque no es interoperable con el integrador. Sólo una actualización de software y de protocolo adecuada puede solucionar el problema.

Firmware del administrador DECT

Puede programar la actualización del firmware de forma individual para cada administrador DECT. Los administradores DECT se muestran en una lista con la siguiente información:

Nombre DM	Nombre del administrador DECT.
Versión actual	Versión de firmware instalada actualmente en el administrador DECT.
Horario confirmado	Inmediatamente o la fecha de la próxima actualización de firmware programada.
URL al archivo de firmware	La URL del servidor de configuración en la que se encuentra el firmware.

Buscar un administrador DECT determinado:

- ▶ Introduzca un término de búsqueda en el campo **Buscar** y seleccione un criterio de búsqueda en el menú Opciones **Buscar en**.

Ajustes para un administrador DECT:

- ▶ Haga clic en  junto al administrador DECT cuya actualización de firmware desea programar ... **Se muestra Nombre DM y Versión actual.**

URL al archivo de firmware

- ▶ En el campo de texto, introduzca la URL del servidor de configuración donde se encuentra el firmware.

Horario planificado

En una fecha determinada: ▶ Desactive la casilla de verificación **Inmediatamente** ▶ Introduzca la fecha y hora exacta de inicio en el siguiente formato: AAAA-MM-DD HH:mm

De inmediato: ▶ Active la casilla de verificación junto a **Inmediatamente** (configuración estándar) ... La actualización del firmware se inicia al hacer clic en el botón **Aplicar**.

Horario confirmado

Indica **Inmediatamente** o la fecha de la próxima actualización de firmware programada.

- ▶ Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración.

Guardar y restablecer

En esta página puede guardar y restablecer la configuración del sistema.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador y del administrador DECT para los roles de usuario **admin** y **user**. Los usuarios con rol **user** pueden guardar la configuración, pero no recuperarla.

► Ajustes ► Sistema ► Guardar y restaurar

Después de configurar el sistema telefónico y una vez realizados todos los cambios en la configuración, en particular a la hora de registrar o dar de baja un terminal inalámbrico, deberá guardar la última configuración en un archivo en el ordenador, para que el sistema actual se pueda restaurar rápidamente en caso de problemas.

Si modifica la configuración accidentalmente o si debe restablecerse el dispositivo debido a un error, podrá volver a cargar los ajustes guardados desde el archivo del ordenador en el sistema telefónico.

El archivo de configuración contiene todos los datos del sistema, incluidos los datos de registro DECT de los terminales inalámbricos, pero no las listas de llamadas de los terminales inalámbricos.

Guardar los datos de configuración

- Haga clic en **Guardar ajustes** ► En el cuadro de diálogo del sistema para selección de archivos, seleccione la ubicación en la que debe guardarse el archivo de configuración. Introduzca un nombre para el archivo de configuración.

El nombre de archivo estándar es

<Dirección MAC del integrador><Versión de firmware><Fecha de exportación>_device-settings

Restablecer los datos de configuración

- Haga clic en **Explorar...** ► En el sistema de archivos del ordenador, seleccione el archivo de configuración guardado previamente. ► Haga clic en **Cargar** ... se carga el archivo de configuración seleccionado.



También puede cargar el archivo de configuración guardado en un dispositivo nuevo.

Requisitos:

- El dispositivo antiguo no debe seguir en uso.
- La versión de firmware del nuevo dispositivo debe coincidir al menos con la versión del dispositivo del que se guardaron los datos, incluidos los parches publicados.

Copia de seguridad automática

Puede hacer copias de seguridad periódicas de su configuración en un servidor SFTP (SFTP = Secure File Transfer Protocol).

Activar copia de seguridad automática

- Marque la casilla de verificación junto a **Habilitado** ... La copia de seguridad automática de su configuración se activa según los siguientes ajustes cuando hace clic en el botón **Aplicar**.

Servidor

- ▶ Introduzca la dirección del servidor a la que debe enviarse la copia de seguridad.



La URL debe finalizar con una barra inclinada (/), de lo contrario, no se inicia la carga con el SFTP.

Ejemplo: sftp://192.168.178.200/

El sistema crea un archivo de copia de seguridad con el siguiente nombre:

<MAC address>_<software version>_YYYY_MM_DD_device-settings

También puede introducir el nombre directamente:

Ejemplo: sftp://192.168.178.200/system_backup.cfg

Puerto del servidor

- ▶ Introduzca el número del puerto en el que el servidor SFTP espera solicitudes (por defecto: 22).

Nombre de autenticación

- ▶ Introduzca los parámetros de autenticación para el acceso al servidor SFTP.

Contraseña de autenticación

- ▶ Introduzca la contraseña para el acceso al servidor SFTP.

Calendario previsto

En una fecha determinada: ▶ Desactive la casilla de verificación junto a **Inmediatamente** ▶ Seleccione uno o varios días en los que debe realizarse la copia de seguridad ▶ Introduzca la hora de inicio en el siguiente formato: HH:MM

De inmediato: ▶ Active la casilla de verificación junto a **Inmediatamente** . . . La actualización del firmware se inicia al hacer clic en el botón **Aplicar**.

Calendario confirmado

Indica **Inmediatamente** o la fecha de la próxima copia de seguridad programada.

Reinicio y restablecimiento

En esta página puede reiniciar el dispositivo.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

► **Ajustes** ► **Sistema** ► **Reiniciar y restablecer**

Reinicio manual

► Haga clic en **Reiniciar ahora** ► Confirme con **Sí** ... el reinicio comienza inmediatamente.



En un sistema con un integrador incorporado, puede decidir si debe reiniciar también el administrador DECT local.

Todas las conexiones existentes gestionadas por la estación base finalizarán.

Reinicio de un administrador DECT individual: ➔ p. 44

Reinicio de una estación base individual: ➔ p. 52

Restablecer a los ajustes de fábrica

Puede restablecer toda la configuración a los ajustes de fábrica. De esta forma, se eliminará toda la configuración, se interrumpirán todas las conexiones y se pondrá fin a todas las comunicaciones.



Al restablecer a los ajustes de fábrica se pierden todos los ajustes del dispositivo. Puede guardar su configuración actual previamente (➔ p. 116).

También es posible restablecer a los ajustes de fábrica con la tecla del dispositivo (➔ p. 19).

Definir función del dispositivo

► En el menú de opciones **Restablecer a dispositivo**, seleccione el rol que debe tener el dispositivo tras el reinicio.

Solo base

El dispositivo pasará a ser estación base simple.

Todo en uno - IP dinámica

En el dispositivo están activas las funciones integrador + administrador DECT + estación base. La configuración de red se establece en dirección IP dinámica.

Todo en uno - IP estática

En el dispositivo están activas las funciones integrador + administrador DECT + estación base. La configuración de red se establece en las siguientes configuraciones de IP estática:

Dirección IP:	192.168.143.1
Máscara de subred:	255.255.0.0
Puerta de enlace:	192.168.1.1

Gestor DECT + Base - IP dinámica

En el dispositivo están activas las funciones estación base + administrador DECT. La configuración de red se establece en dirección IP dinámica.

Gestor DECT + Base - mantener IP

En el dispositivo están activas las funciones estación base + administrador DECT. La configuración de red se establece en dirección IP estática.

Solo Integrador - IP dinámica

En el dispositivo solo está activo el rol de integrador. La configuración de red se establece en dirección IP dinámica.

Solo Integrador- mantener IP

En el dispositivo solo está activo el rol de integrador. La configuración de red se establece en dirección IP estática.



Si utiliza el integrador en una máquina virtual

- Solo están disponibles los roles de **integrador**.
- Solo puede restablecer los dispositivos a través de la tecla del dispositivo (→ p. 27).

Restablecer dispositivo

- Haga clic en el botón **Restablecer a** para restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica de conformidad con lo seleccionado en **Restablecer a dispositivo** . . . se abrirá un cuadro de diálogo para su confirmación ► confírmelo con

Sí En la página **Guardar y restaurar**, puede guardar ahora la configuración actual en su ordenador (→ p. 116).

No El proceso de restablecimiento se iniciará de inmediato. Se perderá la configuración actual.

Cancelar El proceso de restablecimiento se cancelará.

Ajustes DECT

En esta página puede efectuar ajustes para la red inalámbrica DECT.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

► Ajustes ► Sistema ► Configuración DECT



Para cambiar cualquiera de estos ajustes es necesario reiniciar el sistema. Se cancelan las llamadas en curso.

ECO DECT

ECO DECT es una tecnología respetuosa del medio ambiente que reduce el consumo de energía y permite una reducción variable de la potencia de transmisión.

Potencia de radiación DECT

► Ajuste la potencia de transmisión DECT según sus necesidades:

Rango máximo: El alcance del dispositivo se ajusta al máximo (configuración estándar). Esto garantiza una conexión óptima entre el terminal inalámbrico y las estaciones base. En estado de reposo, el terminal inalámbrico no emite señal de radio alguna. Sólo la estación base mantiene contacto con el terminal inalámbrico mediante una señal de radio de baja potencia. Durante la comunicación, la potencia de emisión se adapta automáticamente a la distancia entre la estación base y el terminal inalámbrico. Cuanto menor sea la distancia a la estación base, menor será la radiación.

Rango limitado: La radiación se reduce hasta en un 80%. Esta opción también reduce el alcance.

Configuración de seguridad DECT

El tráfico de radio DECT entre las estaciones base y los teléfonos está encriptado por defecto. Con las siguientes opciones puede definir con mayor precisión los ajustes de seguridad.

Cifrado DECT

► Active o desactive la opción.

Activado: Se encriptan todas las llamadas.

Desactivado: No se encripta ninguna llamada.

Seguridad mejorada - Cifrado inicial y nueva generación de claves

► Active o desactive la opción.

Activado: Se encriptan los siguientes mensajes:

- Mensajes CC (Call Control) en una llamada
- Datos que pueden ser confidenciales en una fase temprana de la señalización, por ej. la marcación o el envío de información CLIP

La clave utilizada para el cifrado se cambia mientras la llamada está en curso; esto aumenta la seguridad de la llamada.

Desactivado: Los mensajes CC y los datos de la fase temprana no son cifrados.

Seguridad mejorada - Liberación automática para llamadas no cifradas

- ▶ Active o desactive la opción.

Activado: Si el cifrado está activado, éste se cancela cuando se inicia una llamada desde un dispositivo que no admite el cifrado.

Desactivado: El cifrado nunca se cancela.

Ajustes de radio DECT

Debido a las diferentes regulaciones en los diferentes países, los dispositivos DECT deben usar diferentes rangos de frecuencia para ser compatibles con los sistemas DECT en otras zonas. Se puede ajustar el rango de frecuencias del N870 IP PRO Sistema multicélula a los requerimientos de su región.

Banda de radio DECT

- ▶ Seleccione la banda de radiofrecuencia utilizada en su región.



Seleccione de acuerdo a su región la banda de frecuencia DECT en la cual debe funcionar el sistema. Se trata de una configuración que abarca todo el sistema. Si cambia la configuración, se reinicia el componente de radio DECT. Una configuración incorrecta puede violar las disposiciones legales. En caso de duda, póngase en contacto con la autoridad de telecomunicaciones de su país.

Diagnóstico y solución de fallos

Información de estado

La página de estado ofrece información importante sobre el funcionamiento del sistema y los dispositivos conectados.

► Estado ► Visión general

Se proporciona la siguiente información:

- Estado del Integrador**
- Nombre del dispositivo *
 - Función del dispositivo *
 - MAC address *
 - Dirección IP *
 - Banda de frecuencias DECT
 - DECT PARI
 - Versión del firmware *
 - Fecha y hora *
 - Última copia de seguridad
 - Last backup transferred
 - Información sobre licencias

- Gestores DECT (DMs)**
- Número de gestores DECT
 - Número de administradores DECT en activo
 - Número de gestores DECT con versión de Firmware distinta

El símbolo  indica que el administrador DECT está desactivado en este momento.

- Estaciones base**
- Solo con un sistema de célula única
- Número de estaciones base activas
 - Número de estaciones base pendientes
 - Número de estaciones base en línea (en servicio)
 - Número de estaciones base sin conexión (fuera de servicio)
 - Límite de llamadas en modo Solo base
- Terminales inalámbricos**
- Número de terminales inalámbricos registrados (disponibles/todos)
 - Número de terminales inalámbricos a registrar
 - Número de terminales inalámbricos con registro SIP (conectados/todos)



En la lista aparecen las entradas que se muestran en el integrador. Las entradas marcadas con un asterisco (*) también se muestran en la página de estado del Administrador DECT.

- Haga clic en  **Ver también...** en el encabezado ... Se muestra una lista con todas las páginas que contienen información o ajustes con fines de diagnóstico.

Copia de seguridad del sistema

Junto a **Última copia de seguridad** se muestra la fecha y la hora de la última copia de seguridad del sistema. Si hasta el momento no se hubiera creado ninguna copia, en su lugar se mostrará **Nunca**.

Crear una copia de seguridad o restablecer el sistema con una copia de seguridad existente:

- ▶ Haga clic en  **Sistema** ▶ **Guardar y restaurar** ... Se abre la página **Guardar y restaurar**. (→ p. 116)

Administración

En algunas entradas, puede saltar directamente a la página correspondiente del configurador web.

- ▶ Haga clic en el botón  junto a la entrada correspondiente de la tabla.

Estadísticas de las estaciones base

En esta página se muestran contadores de los distintos eventos que ocurren en las estaciones base con fines de diagnóstico, por ej. conexiones por radio activas, transferencia (handover), conexiones interrumpidas inesperadamente, etc.

Está disponible en la interfaz de usuario del integrador para los roles de usuario **admin** y **user**.

- ▶ **Estado** ▶ **Estadísticas** ▶ **Estaciones base**

Se proporciona la siguiente información:

Gestor DECT

Nombre del administrador DECT responsable de las estaciones base, período en el que se recogieron los eventos, número total de llamadas perdidas y activas de todas las estaciones base gestionadas dentro del período especificado.

Llam. perd.: Se trata de llamadas entrantes que el administrador DECT ha recibido correctamente pero que no han llegado al terminal inalámbrico, por ejemplo, por una cobertura inalámbrica insuficiente. No se trata de llamadas perdidas de los usuarios.

- ▶ Haga clic en  junto a el contacto **Gestor DECT** para mostrar los clústeres del administrador DECT.

Nota: El símbolo  junto al nombre del administrador DECT indica que puede haber una situación que requiera atención.

Agrupación

Número de clúster, resumen de los eventos recogidos para todas las estaciones base del clúster

- ▶ Haga clic en  junto a la entrada **Agrupación** para mostrar las estaciones base del clúster.

Estación base

Nombre de la estación base



Parte de la siguiente información probablemente esté oculta. Con el menú de opciones **Ver** puede mostrar las columnas deseadas.

Diagnóstico y solución de fallos

Propiedades

MAC address	Dirección MAC de la estación base
RPN	Radio Fixed Part Number, identifica el módulo de radio
Sync RPN	RPN de la otra estación base con la que está sincronizada la base
Sync Level	Nivel de sincronización

Estadísticas

Conn	Número de conexiones establecidas en la capa DECT-MAC Por ejemplo, mediante acciones de usuarios: Llamadas VoIP, accesos a una agenda de teléfonos en línea, conexiones a Internet, etc. O mediante acciones del sistema: actualización de las pantallas en estado de reposo, sincronización de fecha/hora, localización de los terminales inalámbricos para Roaming, etc.
Ho setup	Número de transferencias (handover) entrantes
Ho release	Número de transferencias (handover) salientes
Call drops	Número de conexiones perdidas, es decir, de las conversaciones interrumpidas
Async	La frecuencia con la que se interrumpió la sincronización DECT por radio
Busy	La frecuencia con la que se alcanzó el número máximo de conexiones posibles del módulo. La estación base ha pasado a estado ocupado y ha remitido las solicitudes de equilibrado de la carga a otros módulos.
Conn. drops	La frecuencia con la que se interrumpió la conexión LAN con la estación base
Llamadas	Comunicaciones activas
Calls-pk	Número máximo de comunicaciones en paralelo
Sync swaps	Número de cambios de sincronización, es decir, con qué frecuencia se ha cambiado el maestro de sincronización como consecuencia de un fallo del sistema.
q-idx-lt	Calidad de sincronización LAN > 90% Sincronización LAN operativa. El 10 % restante define la calidad de sincronización. > 93% Calidad de sincronización buena.
o-thr-exc	Contador para el valor umbral del offset PTP Si la desviación PTP es > 500 ns, el contador se incrementa. Según los requisitos de red, la desviación PTP debe ser < 500 ns.
d-thr-exc	Contador para el valor umbral del offset DLS Si la desviación DLS es > 1000 ns, el contador se incrementa.

Acciones

Mostrar datos estadísticos detallados sobre las estaciones base

- ▶ Haga clic en el botón  junto al nombre de una estación base ... Se muestran evaluaciones estadísticas sobre la sincronización de la estación base, así como otra información del sistema.

Exportar información en archivo CSV

Puede exportar los datos estadísticos a un archivo en formato CSV (Comma Separated Value) para su procesamiento posterior.

- ▶ Haga clic en **Exportar** ▶ En el cuadro de diálogo de selección de archivos, seleccione la ubicación en la que debe guardarse el archivo.

Mostrar la representación gráfica de la jerarquía de clúster

Puede abrir un gráfico que representa las estaciones base del clúster, su relación con las estaciones base circundantes y la jerarquía de sincronización.


- ▶ Abra el árbol de clústeres de un administrador DECT ▶ Seleccione un clúster ▶ Haga clic en **Mostrar gráfico de agrupaciones** ... Las estaciones base del clúster seleccionado se representan en un gráfico.

Representación:

Conexiones		Rango RSSI 43 -100, bueno - excelente
		Rango RSSI 0 - 42, bajo
		No hay datos disponibles
Estado de las estaciones base		Activa y sincronizada
		Otro estado (hacer clic en el icono para obtener más información)
		Desactivada
Modo de sincronización		DECT, sincronización interna
		DECT, sincronización externa
		LAN, sincronización interna
		LAN, sincronización externa
		RFPI, sincronización externa

Diagnóstico y solución de fallos

Ejemplo:

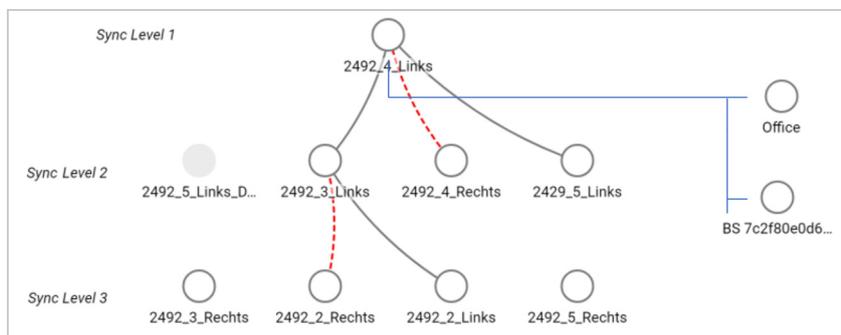

Guardar gráfico como archivo: ► Haga clic en **Guardar imagen** ► En el cuadro de diálogo de selección de archivos, seleccione la ubicación en la que debe guardarse el archivo gráfico ... El gráfico se guarda en formato PNG.

Restablecer estadísticas

► Haga clic en **Restablecer todo** ... los contadores de la tabla se restablecen a 0.

Filtrar una lista

- En el menú de opciones **Seleccione columna** seleccione la columna para la que desea ajustar un filtro. Tenga en cuenta que podría haber columnas ocultas.
- Introduzca los criterios de filtro en el campo de texto ► Haga clic en **Filtrar** ... Sólo se muestran las entradas que corresponden al filtro.

Para filtrar la lista según determinados valores de contador se disponen los siguientes operadores:

< menor que > mayor que = igual
<= menor o igual >= mayor o igual

Para la columna **MAC address** sólo se permite la siguiente condición: = Dirección MAC. **MAC address** debe especificarse en el siguiente formato: **aabbccddeeff** (sin dos puntos)

Eliminar filtro: ► Hacer clic en **Borrar**

Ejemplos:

En la tabla deben mostrarse sólo las estaciones base con más de 20 situaciones de ocupado. Esto puede lograrse con los siguientes ajustes de filtro:

Busy ▼ >20 ▼ Filtrar ✕ Borrar

En la tabla deben mostrarse sólo las estaciones base con menos de 5 interrupciones de conexión. Esto puede lograrse con los siguientes ajustes de filtro:

Call drops <5 ▼ Filtrar ✕ Borrar

Mostrar/ocultar columnas

- ▶ Haga clic en el menú de opciones **Ver** del lado derecho. ▶ Seleccione las columnas que deben visualizarse en la tabla (👁 / 🚫 = visible/oculto).
Los nombres de las columnas que no se pueden ocultar se muestran con fondo gris.

Eventos

La página contiene información sobre eventos durante el funcionamiento del sistema. Está disponible en la interfaz de usuario del integrador para los roles de usuario **admin** y **user**. Los usuarios con rol de **user** no pueden borrar entradas.

- ▶ **Estado** ▶ **Estadísticas** ▶ **Incidentes**

Marca temporal	Fecha y hora del evento
Gestor DECT	Administrador DECT afectado
Tipo de incidente	por ej. Caída , Reiniciar , Reinicio
Severidad	Crítica , Alta , Media , Baja , Info
Información	Información detallada, p. ej., el componente que causa el evento

Acciones

Descargar información detallada en un archivo

Para obtener información detallada sobre las circunstancias que causan el error, puede descargar la información del evento a un archivo. Si es necesario, puede reenviarla al personal de servicio responsable.

- ▶ Active la casilla de verificación junto a los eventos de los que desea descargar información, o marque junto a **Marca temporal** si desea descargar todos los eventos.
- ▶ Haga clic en **Descargar** y seleccione en el sistema de archivos la ubicación deseada para los archivos de protocolo ... Se crea un archivo de protocolo para cada evento seleccionado. Todos los archivos de protocolo se transfieren a un archivo tar.

Borrar entradas

- ▶ Active la casilla de verificación junto a los eventos que desea borrar, o marque junto a **Marca temporal** si desea borrar todos los eventos.
- ▶ Haga clic en **Borrar**.

Actualizar lista

- ▶ Haga clic en **Actualizar** para actualizar los datos en la tabla.

Protocolo del sistema y administrador SNMP

En el protocolo del sistema (SysLog) se recopila información sobre los procesos seleccionados del sistema telefónico en funcionamiento y se envía al servidor SysLog configurado.

Sólo está disponible en la interfaz de usuario del integrador para el rol de usuario **admin**.

- ▶ **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Registro del sistema**

Activar registro del sistema

- ▶ Active/desactive la casilla de verificación para activar o desactivar la función de registro.

Dirección del servidor

- ▶ Introduzca la dirección IP o el nombre DNS totalmente cualificado de su servidor Syslog.
Valor: máx. 240 caracteres

Puerto del servidor

- ▶ Introduzca el número de puerto en el que el servidor Syslog espera las solicitudes entrantes.

Rango: 1-65535; configuración estándar: 514

Protocolo de Transporte

- ▶ Seleccione el protocolo de transporte que se utiliza para la comunicación con el servidor Syslog.

Nivel de registro

- ▶ Active/desactive las casillas de verificación junto a la información de protocolo que se debe incluir o no en el protocolo del sistema.

Si desea utilizar la misma configuración de servidor SysLog para todos los administradores DECT:

- ▶ Haga clic en el botón **Usar en todos los gestores DECT**.



Configuración individual del servidor SysLog para los diferentes administradores DECT → p. 44.

Estadística SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) es un protocolo corriente para la supervisión y el control de dispositivos de red. Para recopilar datos de gestión y estadísticos sobre eventos en las estaciones base que serán procesados por un administrador SNMP, deberá introducir la dirección y la información de autenticación de acuerdo con la configuración del servidor SNMP. Se admite SNMPv3, y la comunicación se realiza con autenticación y protección de datos.

- ▶ Introduzca en el campo **Dirección del gestor SNMP** la dirección IP del servidor administrador SNMP y en el campo **Puerto del gestor SNMP** el número de puerto utilizado por el administrador SNMP. Configuración estándar: 162

Para acceder a la base de datos SNMP se requiere una autenticación.

- ▶ Introduzca el **Nombre de usuario SNMP** y la **Contraseña SNMP**.

Los datos de acceso al administrador SNMP pueden configurarse aquí para todos los administradores DECT o para cada administrador DECT por separado (→ p. 42).

- ▶ Si los datos de acceso definidos aquí se van a utilizar para todos los administradores DECT, haga clic en **Usar en todos los gestores DECT**.

Configuración

N870 IP PRO Configuración estándar

Nombre de usuario:	admin
Protocolo de autenticación:	SHA
Contraseña:	snmp-admin
Protocolo de privacidad:	AES
Dirección de destino para traps SNMP (dirección IP y puerto del administrador SNMP):	0.0.0.0:162

Ejemplo de configuración del administrador SNMP

Sistema de destino:	Dirección IP del N870 IP PRO
Nombre de usuario:	admin
Puerto de destino:	161
Nivel de seguridad:	auth, priv
Protocolo de autenticación:	SHA
Contraseña de autenticación:	snmp-admin
Protocolo de privacidad:	AES128
Contraseña de privacidad:	snmp-admin

Comandos SNMP (ejemplos):

Consulta de información MIB a partir de una variable MIB específica:

```
snmpwalk -v3 -l authPriv -u admin -a SHA -A snmp-admin -x AES -X snmp-admin "ipaddress" 1.3.6.1.4.1.32775.1.1.1
```

Consultar la siguiente información en el árbol MIB:

```
snmpgetnext -v3 -l authPriv -u admin -a SHA -A snmp-admin -x AES -X snmp-admin "ipaddress" 1.3.6.1.4.1.32775.1.1.1.1
```

Configurar traps SNMP:

```
trapssess -v 3 -u admin -l AuthPriv -a SHA -A snmp-admin -x AES -X snmp-admin "ipaddress"
```

Guardar información de administración en formato MIB

Puede guardar información de administración para todas las estaciones base en la sintaxis MIB.

- ▶ Haga clic en **Descargar MIB** ▶ En el cuadro de diálogo de selección de archivos, seleccione la ubicación en la que debe guardarse el archivo MIB ... El archivo con los datos MIB se guarda en formato TXT.

Diagnóstico

Para fines de diagnóstico puede crear un volcado de memoria (dump) con diferentes contenidos. Un volcado de memoria puede ayudar a desarrolladores de software y a administradores de sistemas a diagnosticar, identificar y solucionar problemas que podrían provocar fallos del sistema.

► Estado ► Incidentes ► Diagnóstico

Se descarga un paquete estándar de información de diagnóstico. Puede añadir adicionalmente las siguientes opciones:

Core dump Incluye el volcado de núcleo de una aplicación caída, siempre que esté disponible.

Ram dump Incluye el volcado de RAM de un CCS caído, siempre que esté disponible. (CSS = coprocesador para DECT y Media-Real-time-Processing)
El personal de servicio puede utilizar el volcado de núcleo y el volcado de CSS-RAM para la posterior localización de fallos. Dado que el tamaño de archivo es de varios megabytes, es posible que no se puedan recopilar todos los datos para el volcado de memoria del sistema debido a la limitación del tamaño total. Por ello aconsejamos utilizar estas opciones con precaución.

Último incidente sysdump Volcado de memoria del último evento. Contiene solo la parte de la memoria del sistema que muestra el último evento.

Guardar ajustes Si la opción está activada, el archivo de diagnóstico contiene la copia de seguridad completa (por defecto). Una copia de seguridad completa acelera la resolución de problemas, ya que contiene todos los ajustes.

La opción se puede desactivar si el cliente no desea incluir dicha copia de seguridad por razones de confidencialidad. En ese caso, se deberá desmarcar la casilla de verificación cada vez que se cree un archivo de diagnóstico.

- Active la casilla de verificación situada junto al tipo de volcado que quiere incluir.
- Haga clic en **Descargar** ► En el cuadro de diálogo del sistema para selección de archivos, seleccione la ubicación en la que debe guardarse el archivo de volcado de memoria. Introduzca un nombre para el archivo de volcado de memoria. El archivo se guarda como archivo tar.

El nombre estándar del archivo es

<Dirección MAC del integrador><Versión de firmware><Fecha de exportación>_diagnostics.tar

Migración

Para migrar un N870 IP PRO Sistema multicélula pequeño o mediano con un solo administrador DECT a una instalación multiadministrador DECT, siga los siguientes pasos:

- 1 Instale las licencias necesarias (→ p. 108).
- 2 Exporte la configuración de las estaciones base y terminales inalámbricos de la instalación actual.
 - ▶ **Ajustes ▶ Estaciones base ▶ Administración** (→ p. 51)
 - ▶ **Ajustes ▶ Terminales inalámbricos ▶ Administración** (→ p. 79)
- 3 Importe la máquina virtual para el integrador (archivo *.ova) en Hypervisor (→ p. 23).
- 4 Defina la función de dispositivo para los dispositivos que se utilizarán como administrador DECT en el futuro (→ p. 23).
- 5 Añada los administradores DECT a la configuración del integrador.
 - ▶ **Ajustes ▶ Gestor DECT ▶ Administración** (→ p. 40)
- 6 Registre los administradores DECT al integrador.
 - ▶ **Ajustes ▶ Sistema ▶ Configuración del Integrador** (→ p. 46)
- 7 Importe la configuración de las estaciones base y terminales inalámbricos a la nueva configuración.
 - ▶ **Ajustes ▶ Estaciones base ▶ Administración** (→ p. 51)
 - ▶ **Ajustes ▶ Terminales inalámbricos ▶ Administración** (→ p. 79)
- 8 Configure la nueva jerarquía de sincronización de las estaciones base.
 - ▶ **Ajustes ▶ Estaciones base ▶ Sincronización** (→ p. 55)
- 9 Dado el caso, configure una sincronización fuera de los límites del clúster mediante la sincronización de los administradores DECT.
 - ▶ **Ajustes ▶ Gestor DECT ▶ Sincronización** (→ p. 47)



Durante la migración se perderá la sincronización de las estaciones base. Se cancelarán las posibles llamadas en curso. Asegúrese de que el sistema telefónico no sea utilizado durante el proceso de migración.

La importación de estaciones base no contiene los datos de la estación base local, ya que esta está físicamente unida al nuevo administrador DECT.



El procedimiento descrito se aplica únicamente a la migración de un primer administrador DECT a una nueva instalación multiadministrador DECT. Los terminales inalámbricos de una segunda instalación que se importen en la instalación multiadministrador DECT no pueden importar su PARI antiguo a la instalación multiadministrador DECT. Por ese motivo, estos terminales inalámbricos se importan en estado **Para registrar** y el proceso de registro DECT debe repetirse.

Al importar las estaciones base de un segundo sistema, el registro de las estaciones base no deberá repetirse.

Utilizar el terminal inalámbrico en una estación base N870 IP PRO

Las funciones de N870 IP PRO están disponibles en los terminales inalámbricos registrados. Las funciones del sistema telefónico se añaden al menú del terminal inalámbrico. Las funciones específicas del terminal inalámbrico, como por ej. la agenda telefónica local u organizador, no se explican aquí. Encontrará más información en las instrucciones de uso correspondientes del terminal inalámbrico. Las denominaciones de las funciones o su disponibilidad pueden variar en los diferentes terminales inalámbricos.



Puede consultar los terminales inalámbricos Gigaset que soportan la funcionalidad completa del sistema multicélula N870 IP PRO en wiki.gigaset.com.

Hablar por teléfono

Puede telefonar con cualquiera de los terminales inalámbricos registrados en el N870 IP PRO.

Requisito: Se encuentra en la célula de radio de por lo menos una de las estaciones base registradas en el sistema telefónico.

Las células de radio de las estaciones base conforman la red inalámbrica DECT del sistema telefónico. Puede iniciar o aceptar llamadas en un terminal inalámbrico en el conjunto de la red inalámbrica y cambiar la célula de radio durante una conversación (transferencia).

Requisitos para la transferencia: Las estaciones base participantes deben estar asignadas al mismo clúster y sincronizadas (→ p. 55).

Cada terminal inalámbrico tiene asignada una conexión de envío y recepción (→ p. 82).

Si el N870 IP PRO está conectado a una centralita que permite la formación de grupos, también pueden asignarse conexiones VoIP a grupos. En este caso recibirá también en su terminal inalámbrico las llamadas enviadas a su número de grupo.

Para la telefonía por Internet, el N870 IP PRO utiliza una centralita VoIP o los servicios de un proveedor de VoIP. La disponibilidad de algunas funciones telefónicas depende de si son compatibles con la centralita o el proveedor y de si están autorizadas. Puede solicitar una descripción de las características, en caso necesario, al operador de su centralita.



En función de las especificaciones de su centralita deberá marcar un prefijo para aquellas llamadas que excedan el margen de su centralita VoIP, llamadas externas (→ p. 91).

Realizar una llamada

▶ Introducir el número de teléfono ▶ Pulsar **brevemente** la tecla de descolgar

o bien

▶ Pulsar **prolongadamente** la tecla de descolgar ▶ Introducir el número de teléfono

La llamada se establece a través de la conexión SIP asignada al terminal inalámbrico (→ p. 82).



Si llama a la red fija, es posible que tenga que marcar el prefijo de área incluso en llamadas locales (en función de la centralita/del proveedor). Esto no es necesario si el prefijo se introduce en la configuración de la telefonía (→ p. 91).

Marcar desde la lista de rellamada

La lista de rellamada contiene los últimos números marcados con el terminal inalámbrico.

- ▶ Pulsar la tecla de descolgar  brevemente ... Se abrirá la lista de rellamada ▶
-  Seleccionar entrada ▶ Pulsar la tecla de descolgar 

Marcar desde la lista de llamadas

Las listas de llamadas contienen las últimas llamadas recibidas, realizadas y perdidas.

- ▶  ▶   Lista de llamadas ▶ **Aceptar** ▶  Seleccionar la lista ▶ **Aceptar** ▶
-  Seleccionar la entrada ▶ Pulsar la tecla de descolgar 



La lista **Llamadas perdidas** también se puede abrir pulsando la tecla de mensajes .

Iniciar devolución de llamada

Si la línea de un interlocutor llamado está ocupada, puede disponer una devolución de llamada si su centralita/proveedor soporta los servicios CCBS y CCNR.

CCBS (Completion of Call to busy Subscriber) Devolución de llamada si ocupado

CCNR (Completion of Calls on No Reply) Devolución de llamada si no responde

El código de servicio para activar/desactivar CCBS o CCNR debe estar configurado en la configuración del proveedor (→ p. 76).

Activar devolución de llamada:

- ▶ Introduzca el código de servicio definido para la centralita o el proveedor, por ej. *6

Si no desea la devolución de llamada, puede volver a desactivar la función:

- ▶ Introduzca el código de servicio definido para la centralita o el proveedor, por ej. #6

Responder llamadas

Las llamadas entrantes para la conexión asignada a su terminal inalámbrico se señalizan.

- ▶ Pulsar la tecla de descolgar  para responder a una llamada.

Desactivar el tono de llamada: ▶ **Silenciar** ... Puede aceptar la llamada mientras ésta se muestre en la pantalla.

Rechazar la llamada: ▶ Pulse la tecla de colgar 

Información sobre el llamante

El número de la persona que llama se muestra si está disponible. Si el número de la persona que llama está guardado en la agenda del teléfono, se muestra su nombre.

Utilizar el terminal inalámbrico en una estación base N870 IP PRO

Utilizar el administrador de llamadas de la centralita

Si se utiliza un administrador de llamadas de la centralita, se puede especificar que las llamadas entrantes se acepten directamente a través de los auriculares o de un dispositivo de manos libres. Esto debe configurarse para el terminal inalámbrico en el configurador web en la sección **Gestor de llamadas** (→ p. 84).

Aceptación de grupo

También puede aceptar llamadas entrantes para el grupo.

La aceptación de grupo debe estar activada y debe introducirse el número de teléfono o SIP URI del grupo. Esto debe configurarse para el terminal inalámbrico en el configurador web en la sección **Captura de grupo** (→ p. 84).

Aceptación/rechazo de una llamada en espera durante una comunicación

Durante una llamada externa se señala mediante un tono de aviso de llamada en espera, que le está intentando llamar otro interlocutor. Si la funcionalidad está activada, se muestra el número o el nombre del nuevo abonado llamante.

- Rechazar la llamada: ▶ **Opciones** ▶  **Rechazar** ▶ **Aceptar**
- Aceptar la llamada: ▶ **Aceptar** ▶ Hablar con el nuevo interlocutor. La primera llamada se mantiene retenida.
- Finalizar la comunicación y continuar la comunicación en espera: ▶ Presione la tecla de colgar .

Comunicaciones con tres interlocutores

Llamadas de consulta

Durante una conversación externa podrá efectuar otra llamada externa. La primera llamada se mantiene retenida.

- ▶ **Llam ext.** ▶ con  introducir el número de teléfono del segundo interlocutor ... la llamada activa se pone en espera y se llama al segundo interlocutor.

Cuando el segundo interlocutor no responde: ▶ **Finalizar**

Finalizar la llamada de consulta

- ▶ **Opciones** ▶  **Fin. llamada activa** ▶ **Aceptar** ... la conexión con el primer llamante se reactiva.

o bien

- ▶ Pulse la tecla de colgar  ... se vuelve a llamar al primer interlocutor.

Alternar llamadas

Puede hablar con dos interlocutores de forma alterna (alternar entre llamadas). La otra comunicación se mantiene retenida.

- ▶ Marque el número de un segundo interlocutor durante una llamada externa (llamada de consulta) o acepte una llamada en espera ... en la pantalla se mostrarán los números o nombres de los dos interlocutores.
- ▶ Con la tecla de control  puede alternar entre los interlocutores.

Finalizar la comunicación activa

- ▶ **Opciones** ▶  **Fin. llamada activa** ▶ **Aceptar** ... la conexión con el otro llamante se reactiva.

o bien

- ▶ Pulse la tecla de colgar  ... se vuelve a llamar al primer interlocutor.

Conferencia

Puede hablar al mismo tiempo con dos interlocutores.

- ▶ Marque el número de un segundo interlocutor durante una llamada externa (llamada de consulta) o acepte una llamada en espera ... A continuación:

Iniciar la conferencia:

- ▶ **Confer.** ... todos los interlocutores pueden escucharse y mantener una conversación entre sí.

Volver a alternar llamadas:

- ▶ **Finalizar** ... Vuelve a estar conectado con el interlocutor con el que se inició la conferencia.

Finalizar la comunicación con ambos interlocutores:

- ▶ Pulsar la tecla de colgar 

Cada uno de los interlocutores puede finalizar su participación en la conferencia pulsando la tecla de colgar  o colgando.

Transferir una llamada a otro interlocutor

Puede transferir una llamada a otro interlocutor (conectar).

- ▶ Inicie por medio de la tecla de pantalla **Llam ext.** una llamada de consulta externa ▶ con  marque el número de teléfono del segundo interlocutor ... la llamada activa se pone en espera ... se llama al segundo interlocutor ▶ Pulsar la tecla de colgar  (durante una llamada o antes de que el segundo interlocutor haya respondido) ... la llamada se transfiere al otro interlocutor.



Las opciones de transferencia de llamadas deben estar configuradas correctamente para la centralita o el proveedor (→ p. 90).

Utilizar el terminal inalámbrico en una estación base N870 IP PRO

Visualización de notificaciones

Las notificaciones de llamadas recibidas y perdidas, citas perdidas y mensajes en el contestador automático en red se almacenan en listas de mensajes y se pueden mostrar en la pantalla del terminal inalámbrico.

Las notificaciones que se muestran en el teléfono se definen cuando se configura el terminal inalámbrico en la sección **Llamadas perdidas y alarmas** (→ p. 85)

Recuento de llamadas perdidas

Si se activa la opción correspondiente, el número de llamadas perdidas y contestadas en estado de reposo se muestra en la pantalla del terminal inalámbrico.

Indicación de mensajes (MWI)

Para cada tipo de mensaje (llamada perdida, cita perdida, mensaje nuevo en el contestador automático en red) la indicación de mensajes puede activarse o desactivarse a través del configurador web.

Si la opción está activada, el LED de la tecla de mensaje parpadea  cuando llega una **nueva notificación** que señala llamada perdida, cita perdida, mensaje nuevo en el contestador automático en red.

Usar las agendas del teléfono

Existen las siguientes opciones:

- La agenda telefónica (local) de su terminal inalámbrico (consulte las instrucciones de uso del terminal inalámbrico)
- Directorios de empresas que son proporcionados por medio de un servidor LDAP (→ p. 139)
- Diversas guías telefónicas en línea

Las guías telefónicas disponibles se definen en el configurador Web del sistema telefónico (→ p. 93).

Abrir agendas telefónicas

Abrir directorios de empresas mediante la tecla INT

La tecla INT  del terminal inalámbrico (pulsar la tecla de control izquierda) abre un directorio de empresas, si éste ha sido configurado en el configurador Web con la opción **Agenda empresarial para la tecla INT** y si el sistema telefónico tiene acceso a este directorio de empresas. El directorio a abrir puede configurarse por separado para cada terminal inalámbrico (→ p. 83).

Abrir agendas telefónicas con la tecla de agenda telefónica

La tecla de agenda telefónica  del terminal inalámbrico (pulsar la tecla de control) se configura normalmente de la siguiente manera:

- Si se pulsa **brevemente**, se abrirá la selección de las agendas telefónicas en línea disponibles
- Con una **pulsación prolongada**, se abre la agenda telefónica local

Esta asignación se puede modificar mediante el configurador Web con la opción **Agenda para acceso directo** para cada terminal inalámbrico por separado (→ p. 83). El acceso directo se puede asignar a una guía telefónica en línea específica. En este caso, la agenda telefónica local se abre pulsando prolongadamente la tecla de agenda del teléfono.

La siguiente descripción se basa en la asignación estándar.

Abrir las agendas del teléfono a través del menú

Dependiendo del terminal inalámbrico utilizado, también puede acceder a todas las guías telefónicas disponibles a través del menú del terminal inalámbrico:

Agenda telefónica local

▶  ▶   **Contactos** ▶ **Aceptar** ▶ **Agenda** ▶ **Aceptar**

Lista de todas las guías telefónicas en línea configuradas en el sistema telefónico

▶  ▶   **Contactos** ▶ **Aceptar** ▶ **Directorio en línea** ▶ **Aceptar**

Las agendas telefónicas se muestran con el nombre definido en el configurador Web.

Ejemplo de manejo de un directorio de empresas en el terminal inalámbrico → p. 146



Si los terminales inalámbricos están conectados a un dispositivo N870 IP PRO no es posible transferir los registros de la agenda telefónica local a otro terminal inalámbrico.

Utilizar el contestador automático en red

Un contestador automático en red recibe las llamadas que ingresan a la línea correspondiente (número de teléfono correspondiente de VoIP).

Requisitos

Para que el usuario pueda escuchar los mensajes de voz almacenados en un contestador automático en red, se requieren las siguientes configuraciones:

En la centralita VoIP

- ▶ Configure un contestador automático en red para la conexión VoIP que debe asignarse al terminal inalámbrico.

En N870 IP PRO

- ▶ En la configuración del proveedor/centralita, active la opción **SIP SUBSCRIBE para notificaciones de contestador en red (MWI)** (→ p. 72). El sistema se conecta al contestador automático en red para recibir notificaciones de mensajes nuevos.
- ▶ En la configuración de los terminales inalámbricos, introduzca **Número de llamada o nombre SIP (URI)** y active el contestador automático en red en la sección **Configuración del contestador en red** (→ p. 84).
- ▶ Opcional: En la configuración del terminal inalámbrico, active la opción **LED intermitente (MWI) para buzón en red** (→ p. 85). Los mensajes nuevos en el contestador automático en red se muestran con la luz MWI en la tecla de mensajes.

Utilizar el terminal inalámbrico en una estación base N870 IP PRO

Reproducir mensajes en el terminal inalámbrico

▶ Pulsar la tecla   **prolongadamente** (si la tecla 1 ha sido asignada al contestador automático)

o bien

▶ Pulsar la tecla de mensajes  ▶  Seleccionar el contestador automático en red ▶ **Aceptar**

o bien

▶  ▶   **Contest. integrado** ▶ **Aceptar** ▶ **Escuchar mensajes** ▶ **Aceptar** ▶  **Contestador en red** ▶ **Aceptar**

Escuchar el mensaje con el altavoz: ▶ Pulsar la tecla de altavoz 

Agenda telefónica LDAP – Ejemplo de configuración

Para mostrar las entradas de una agenda LDAP en los terminales inalámbricos, deberá configurar el cliente LDAP del dispositivo. Para ello se requieren los siguientes pasos:

- Configurar el acceso al servidor LDAP y a la base de datos LDAP
- Establecer los atributos que se deben mostrar (→ p. 141)
- Definir los criterios de búsqueda (filtro) (→ p. 141)

Acceso al servidor LDAP

Para asegurarse de que las entradas de la base de datos LDAP se visualizan en los teléfonos, introduzca los datos de acceso en el configurador Web.

- ▶ **Ajustes ▶ Agendas online ▶ Empresa**
- ▶ Haga clic junto al nombre de la agenda telefónica LDAP que desea editar, en  ... se abre la página de configuración de LDAP.

Access to the LDAP data server

Directory name 	<input style="width: 90%;" type="text" value="Nuestro directorio telefónico"/>
	<input type="checkbox"/> Enable directory
Server address 	<input style="width: 90%;" type="text" value="ldap.ourserver.com"/>
Server port 	<input style="width: 90%;" type="text" value="389"/>
LDAP Search base (BaseDN) 	<input style="width: 90%;" type="text" value="cn=phonebook,dc=example,dc=com"/>
Username 	<input style="width: 90%;" type="text" value="cn=user_1,ou=users,dc=company,dc=com"/>
Password 	<input style="width: 90%;" type="password" value="....."/>
Secure LDAP	<input style="width: 90%;" type="text" value="None"/>

- ▶ Introduzca en el campo **Nombre de la agenda** un nombre para la agenda telefónica. La agenda telefónica se mostrará bajo este nombre en los dispositivos, en la lista de agendas telefónicas de la red (→ p. 146).
- ▶ Seleccione la opción **Seleccionar agenda** para que la agenda telefónica se muestre en los teléfonos.

Agenda telefónica LDAP – Ejemplo de configuración

- ▶ Introduzca los datos de acceso para el servidor LDAP.

Dirección del servidor Dirección IP o nombre de dominio del servidor LDAP, por ej. 10.25.62.35 o ldap.example.com

Puerto del servidor Puerto en el que el servidor LDAP espera las consultas de los clientes. Normalmente se utiliza el número de puerto 389 (configuración estándar).

Nombre de usuario / Contraseña Datos de acceso para el servidor LDAP



También se pueden utilizar datos de acceso separados para cada terminal inalámbrico (→ p. 82).

Base de búsqueda LDAP (BaseDN)

Con el parámetro **Base de búsqueda LDAP (BaseDN)** se especifica el punto de inicio para la búsqueda en el árbol de carpetas LDAP. El punto de inicio debe definirse en el servidor LDAP e introducirse aquí para el cliente LDAP conforme a la configuración del servidor. BaseDN es un nombre LDAP especial. Dicho nombre representa un objeto con su posición en un directorio jerárquico.

Por medio de BaseDN se define en qué rango de la base de datos LDAP jerárquica se ha de llevar a cabo la búsqueda. Se puede activar el acceso a todo el directorio (por ej. a la agenda telefónica de la empresa) o sólo a un subdirectorio (por ej. a la agenda telefónica de una determinada unidad organizativa).

El BaseDN se crea a partir de una serie de RDN (Relative Distinguished Names) que se encontraron al recorrer el árbol de información del directorio de abajo hacia arriba.

El BaseDN se especifica de la siguiente manera:

- La jerarquía del directorio se estructura de izquierda a derecha desde el nivel más bajo al más alto, por ej. objeto, unidad organizativa, organización, dominio.
- Un nivel jerárquico tiene el siguiente formato: Palabra clave=Objeto, por ej. cn=PhoneBook.
- Los niveles jerárquicos se separan entre sí mediante comas.
- El BaseDN debe ser único en el árbol de información del directorio.

Los siguientes objetos se utilizan con frecuencia como niveles jerárquicos:

cn: Nombre común
ou: Unidad organizativa
o: Organización
c: País
dc: Componente de dominio

Pero también pueden utilizarse otros objetos. Para este parámetro se necesita información sobre la estructura del servidor LDAP.

El significado de los objetos se explica en la sección **Filtro** → p. 141.

Ejemplos:

Punto de inicio: Objeto PhoneBook, en el dominio example.com

Definición: cn=PhoneBook,dc=example,dc=com

Punto de inicio: Objeto PhoneBook en el subdirectorío sales/support, en el dominio example.sales.com.

Definición: cn=PhoneBook,o=support,ou=sales,dc=example,dc=sales,dc=com

Filtro

Con los filtros se definen criterios por los cuales el dispositivo buscará determinados objetos en la base de datos LDAP.

- El filtro por nombre determina qué atributos se han de utilizar para la búsqueda de entradas en la agenda telefónica.
- El filtro por número determina qué atributos se utilizan para realizar la búsqueda automática en la base de datos LDAP al introducir un número de teléfono.
- Para una búsqueda detallada pueden definirse más filtros.

Search in LDAP database

Enable list mode ?

Name filter ?	<input type="text" value="((cn=*)(sn=*))"/>
Number filter ?	<input type="text" value="((telephoneNumber=*)(mobile=*))"/>
Additional filter #1 name ?	<input type="text" value="City"/>
Additional filter #1 value ?	<input type="text" value="(!=)"/>
Additional filter #2 name ?	<input type="text" value="Street"/>
Additional filter #2 value ?	<input type="text" value="((street=*))"/>
Display format ?	<input type="text" value="%sn, %givenName"/>
Max. number of search results	<input type="text" value="50"/>



El protocolo LDAP ofrece varias opciones de configuración para filtros y funciones de búsqueda, como comodines, cadenas de caracteres fijos y otros operadores. Para más información detallada, véase [RFC 4515](#).

Agenda telefónica LDAP – Ejemplo de configuración

Formato del filtro

Un filtro consta de por lo menos un criterio de búsqueda. Un criterio define el atributo LDAP en el que se debe buscar la cadena de caracteres introducida, por ej. sn=%. El signo de porcentaje (%) es un comodín para la entrada del usuario.

Operadores

Se pueden utilizar los siguientes operadores para crear filtros:

Operador	Significado	Ejemplo
=	igualdad	(attribute1=abc)
!=	negación	!(attribute1=abc))
>=	mayor que	(attribute1 >=1000)
<=	menor que	(attribute1 <=1000)
~	aprox. igual (dependiendo del servidor LDAP)	(attribute1 ~ =abc)
*	comodín	(attr1=ab*) o (attr1=*c) o (attr1=*b*)

Es posible unir varios criterios con los operadores lógicos Y (&) o bien O (|). Los operadores lógicos "&" y "|" se sitúan delante de los criterios de búsqueda. El criterio de búsqueda debe ponerse entre paréntesis y se tiene que poner entre paréntesis una vez más la expresión completa. También se pueden combinar operaciones con Y y O.

Ejemplos

Operación Y: (&(givenName=%)(mail=%))

Busca las entradas cuyos nombres **y** direcciones de correo electrónico comiencen con los caracteres introducidos por el usuario.

Operación O: (|(displayName=%)(sn=%))

Busca los registros cuyos nombres mostrados **o** apellidos empiecen por los caracteres introducidos por el usuario.

Operaciones combinadas: (&(displayname=%)(mail=%))(&(sn=%)(mail=%))

Operaciones combinadas:

Busca las entradas cuyos nombres mostrados **y** direcciones de correo electrónico **o** cuyos apellidos **y** direcciones de correo electrónico comiencen con los caracteres introducidos por el usuario.

Caracteres especiales

También es posible encontrar entradas que contengan caracteres especiales. Si estos caracteres se encuentran dentro de una cadena de atributos, utilice una barra invertida (\) y un código ASCII hexadecimal de dos dígitos como se indica a continuación:

Caracteres especiales	Código ASCII
(\28
)	\29
<	\3c
>	\3e
/	\2f
\	\2a

Caracteres especiales	Código ASCII
=	\3d
&	\26
~	\7e
*	\2a
	\7c

Ejemplo

(givenName=James \28Jim\29)

encuentra todas las entradas con un valor de atributo para givenName (nombre) igual a "James (Jim)"

Filtro por nombre

El filtro por nombre determina qué atributos se han de utilizar para la búsqueda en la base de datos LDAP.

Ejemplos:

- (displayName=%) El atributo **displayName** se utiliza para la búsqueda.
El símbolo de porcentaje (%) es reemplazado por el nombre o la parte del nombre introducida por el usuario.
Si se introduce por ej. el carácter "A", el teléfono busca en la base de datos LDAP todas las entradas cuyo atributo **displayName** comience con "A". Si después se introduce una "b", se buscarán las entradas en las que **displayName** comience con "Ab".
- ((cn=%)(sn=%)) Los atributos **cn** o **sn** se utilizan para la búsqueda.
Si se introduce por ej. el carácter "n", el teléfono busca en la base de datos LDAP todas las entradas cuyo atributo **cn** o **sn** comience con "n". Si después se introduce una "o", se buscarán las entradas en las que **cn** o **sn** comience con "no".



LDAP no distingue entre mayúsculas y minúsculas en la consulta de búsqueda.

Agenda telefónica LDAP – Ejemplo de configuración

Filtro por número

El filtro por número determina qué atributos se utilizan al realizar una búsqueda automática de un registro de la agenda telefónica. La búsqueda automática se lleva a cabo al introducir un número de teléfono y al recibir una llamada con indicación del número llamante. Si se encuentra una entrada para un número de teléfono, en la pantalla se muestra el nombre en lugar del número.

Únicamente se encuentran y se muestran entradas cuando el número de teléfono almacenado coincide exactamente con el número de teléfono introducido.

Ejemplos:

(homePhone=%) El atributo **homePhone** se utiliza para la búsqueda.

El símbolo de porcentaje (%) se sustituye por el número de teléfono introducido por el usuario.

Si al marcar, se introduce por ej. el número "1234567", el teléfono buscará en la base de datos LDAP entradas con el número de teléfono privado "1234567".

((telephoneNumber=*)(mobile=*)(homePhone=*))

Los atributos **telephoneNumber**, **mobile** y **homePhone** se utilizan para la búsqueda.

Si al marcar, se introduce por ej. el número "1234567", el teléfono buscará en la base de datos LDAP entradas con el número de teléfono privado o móvil o del trabajo "1234567".

Atributos

Para una entrada de la agenda telefónica (un objeto) hay definidos en la base de datos LDAP una serie de atributos, por ej. apellidos, nombre, número de teléfono, dirección, empresa, etc. Todos los atributos que se pueden guardar para un registro se guardan en el esquema del servidor LDAP correspondiente. Para acceder a los atributos o definir el filtro de búsqueda, tiene que conocer los atributos y sus denominaciones en el servidor LDAP. La mayoría de las denominaciones de los atributos está estandarizada, pero también puede haber atributos específicos definidos.

Qué atributos se pueden mostrar realmente en un teléfono depende de,

- los atributos que estén definidos para una entrada en la base de datos LDAP,
- los atributos que estén ajustados en el configurador Web para la visualización en el teléfono,
- los atributos que pueden mostrarse en el teléfono o en el terminal inalámbrico.

Atributos disponibles en terminales inalámbricos o teléfonos

La siguiente tabla muestra los atributos que pueden mostrarse para una entrada de la agenda telefónica en un terminal inalámbrico o teléfono. La cantidad de atributos que se muestran realmente dependerá obviamente del terminal inalámbrico en cuestión.

Atributo de un registro de la agenda telefónica	Nombre del atributo en la base de datos LDAP
Nombre	givenName
Apellido	sn, cn, displayName
Teléfono (privado)	homePhone, telephoneNumber
Teléfono (trabajo)	telephoneNumber
Teléfono (móvil)	mobile
Correo electrónico	mail
Fax	facsimileTelephoneNumber
Empresa	company, o, ou
Calle	street
Población	l, postalAddress
Comprimir	postalCode
País	friendlyCountryName, c
Atributo adicional	definido por el usuario

Especificar atributos para mostrar en el teléfono

En el configurador Web especifique cuáles de los atributos disponibles de la base de datos LDAP se han de consultar y mostrar en el teléfono.

- ▶ Seleccione para cada atributo de una entrada de la agenda telefónica el atributo correspondiente en la base de datos LDAP. Se dispone de los siguientes ajustes predefinidos. Como alternativa también puede introducir manualmente un atributo distinto al definido en la base de datos LDAP para ese campo.
- ▶ Si no desea que se muestre un atributo, seleccione la opción **none**.

En el campo **Atributo adicional** puede introducirse y mostrarse un atributo adicional que esté disponible en la base de datos LDAP. Si el atributo es un número de teléfono que se desea marcar, debe activarse la opción **El atributo adicional se puede marcar**.

Los atributos **Nombre** y **Apellido** se utilizan para las siguientes funciones:

- Visualizar en la lista de las entradas de la agenda telefónica en la forma **Apellidos, Nombre**
- Clasificación alfabética de las entradas de la agenda telefónica en el teléfono
- Visualización del nombre de la persona que llama o de un interlocutor

Si la consulta de la base de datos sólo da como resultado uno de los valores de atributo (debido a que por ej. un contacto se ha guardado únicamente con el nombre), sólo se muestra dicho valor.

Visualización en los terminales inalámbricos

Si las agendas telefónicas LDAP están configuradas en el configurador Web, están disponibles en los terminales inalámbricos con las siguientes funciones:

- Desplazarse por la agenda telefónica o buscar entradas de la agenda telefónica
- Visualizar entradas de la agenda telefónica con detalles (sin editar ni borrar)
- Marcar números de teléfono directamente desde la agenda telefónica
- Transferir entradas de la agenda telefónica a la agenda telefónica local

Cuando se introduce un número de teléfono o se recibe una llamada, se busca automáticamente en la agenda telefónica una entrada que coincida con el número de teléfono. Si se encuentra una entrada, se muestra el nombre en lugar del número de teléfono.

Visualizar el directorio de empresas en la pantalla del teléfono

El directorio de empresas está asignado a la tecla INT: ► Pulsar 



Según la configuración del terminal inalámbrico en el configurador web (→ p. 83) puede acceder también mediante la tecla de agenda telefónica  a un directorio de empresas.

Algunos terminales inalámbricos también ofrecen acceso a través del menú de pantalla. Encontrará información más detallada en las instrucciones de uso del teléfono.

Registros de la agenda telefónica

La siguiente descripción es un ejemplo de visualización de una agenda telefónica LDAP en un terminal inalámbrico.

El menú muestra todas las agendas telefónicas que han sido creadas y activadas en el configurador Web en la página **Agendas online**. Cada agenda telefónica se muestra con el nombre que ha sido introducido en el configurador Web, opción **Nombre de la agenda** (→ p. 139). En el ejemplo de la derecha, la agenda telefónica LDAP se muestra como **Nuestro directorio telefónico**.

► Con  seleccionar agenda telefónica ► **Aceptar**

El teléfono efectúa una consulta al servidor LDAP definido en el configurador Web.

Agendas telefónicas	
Nuestro directorio telefónico	
Agenda telefónica 3	
Agenda telefónica 4	
Agenda telefónica 5	
Agenda telefónica 6	
Atrás	Aceptar

Agenda telefónica LDAP – Ejemplo de configuración

La agenda telefónica LDAP se muestra de acuerdo con las siguientes reglas:

- La búsqueda comienza en el directorio/subdirectorio que se ha definido como base de búsqueda en el servidor LDAP y se ha especificado en el configurador Web con el parámetro **Base de búsqueda LDAP (BaseDN)** (→ p. 140).
- Las entradas se muestran ordenadas alfabéticamente.
- Las entradas se muestran con **Apellido** y **Nombre**, si ambos atributos están disponibles en la base de datos LDAP. De otro modo, sólo se mostrará el apellido o el nombre.

Nuestro directorio telefónico	
Albert	
Bond	
Bond, James	
Bond, Paul	
Brown, Charly	
Ver	Opciones

Buscar en la agenda telefónica

- ▶ Desplazarse por la agenda telefónica con 

o bien

- ▶ Introducir un nombre con  (o sus primeras letras).

En cuanto pulse una tecla del teclado, el teléfono pasará al modo de búsqueda. Puede introducir hasta 15 caracteres. Se mostrarán todas las entradas de la agenda LDAP que coincidan con su entrada.

b	
Bond	
Bond, James	
Bond, Paul	
Brown, Charly	
< C	Opciones

br	
Brown, Charly	
< C	Opciones

- ▶ Pulsando  se borrará el último carácter introducido. El texto de búsqueda actual se muestra en la línea superior.

Mostrar un contacto de la agenda telefónica

- ▶ Con  seleccionar la entrada deseada.
- ▶ Pulsar la tecla de pantalla **Ver** o la tecla de navegación .

o bien

- ▶ Pulsar la tecla de pantalla **Opciones** ▶ **Ver**

La entrada de la agenda telefónica se muestra con información detallada. Sólo se muestran atributos para los que se ha almacenado un valor (→ p. 141).

- ▶ Desplazarse por la entrada con .
- ▶ Pulsar la tecla de colgar  o la tecla de pantalla **Atrás** para cerrar la entrada.

Brown, Charly	
Apellidos:	Brown
Nombre:	Charly
Teléfono (privado):	1234567890
Atrás	

Agenda telefónica LDAP – Ejemplo de configuración

Marcar un número desde la agenda telefónica

- ▶ Con  seleccionar la entrada de la agenda telefónica deseada.
- ▶ Pulse la tecla de descolgar . Si sólo hay almacenado un número de teléfono, se lo marcará. Si hay varios números de teléfono disponibles, se los mostrará en una lista de selección.

o bien

- ▶ Con  seleccionar el número de teléfono deseado en la vista detallada de la entrada: **Teléfono (privado)**, **Teléfono (trabajo)** o **Teléfono (móvil)**.
- ▶ Pulse la tecla de descolgar . El número se marca.

Brown, Charly	
Teléfono (trabajo):	0987654321
Teléfono (móvil):	0908987876
Calle:	Avenue 12 ▼
Atrás	

Anexo

Indicaciones de seguridad



Lea estas indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso antes de utilizar el equipo.

Es por ello que tanto las instrucciones de uso detalladas de todos los teléfonos y centralitas, así como de los accesorios se encuentran en Internet en wiki.gigaset.com. De esta forma ayudamos a ahorrar papel ofreciendo al mismo tiempo un acceso más rápido a toda la documentación actualizada.



No utilice el equipo en entornos expuestos a peligro de explosión, p. ej. en talleres de pintura.



Este equipo no está protegido contra salpicaduras. Por ello no debe colocarse en ambientes húmedos como cuartos de baño o duchas.



Deje de utilizar el equipo si sospecha que pudiera estar averiado y solicite su reparación en el servicio técnico, ya que en caso contrario podría afectar a otros servicios de radiocomunicaciones.



Puede provocar anomalías en el funcionamiento de equipos médicos. Tenga en cuenta las condiciones técnicas del entorno (p. ej., consultorios médicos). En caso de usar dispositivos médicos electrónicos (p. ej., un marcapasos), consulte antes al fabricante del mismo. Allí le ofrecerán información acerca de hasta qué punto dichos dispositivos son inmunes a interferencias de alta frecuencia (para obtener más información sobre su producto Gigaset pro, véase "Características técnicas").



Para las instalaciones en el exterior se deben respetar las normas de seguridad correspondientes al entorno de instalación, en especial las relativas a la protección contra rayos.

Servicio de atención al cliente y ayuda

¿Desea más información?

Puede encontrar ayuda e información rápidamente en las instrucciones de uso y en wiki.gigaset.com.

Encontrará información sobre los temas

- Products (Productos)
- Documents (Documentos)
- Interop (Interoperabilidad)
- Firmware
- FAQ
- Support (Asistencia)

en wiki.gigaset.com.

Si tiene alguna pregunta adicional sobre su producto Gigaset puede dirigirse a su comercio especializado.

Declaración de conformidad

La telefonía digital denominada "Voz sobre IP" (VoIP) requiere de una conexión LAN IEEE 802.3.

Para más información, por favor contacte con su proveedor de Internet.

Se han tenido en cuenta los requisitos específicos aplicables según la legislación vigente.

Gigaset Technologies GmbH declara que los siguientes equipos de radiocomunicación cumplen la directiva 2014/53/UE:

Gigaset N870 IP PRO / N870E IP PRO

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

www.gigaset.com/docs.

También puede que la declaración esté disponible en los archivos "International Declarations of Conformity" o "European Declarations of Conformity".

Consulte todos estos archivos.

Medio ambiente

Sistema de gestión medioambiental

Encontrará más información sobre nuestra política de respeto con el medio ambiente, en www.gigaset.com.



Gigaset Technologies GmbH está certificada según las normas internacionales ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Medio ambiente): certificado desde septiembre de 2007 por TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Calidad): certificado desde 17/02/1994 por TÜV Süd Management Service GmbH.

Eliminación de residuos



Los productos marcados con el símbolo del contenedor tachado están regulados por la Directiva Europea 2012/19/UE.

La eliminación adecuada y la recogida separada de los dispositivos obsoletos favorecen la prevención de graves daños ambientales y de salud. Este es un requisito para la reutilización y el reciclado de dispositivos eléctricos y electrónicos usados.

El servicio municipal de recogida de residuos o el distribuidor especializado donde haya adquirido el producto le proporcionarán información sobre la eliminación de los aparatos que desee desechar.

Antes de entregar este equipo para su reciclado, extraiga las pilas o baterías que pudieran alojarse en su interior y deposítelas separadamente para su correcto tratamiento.

Mantenimiento

Limpie el dispositivo con un **pañó húmedo** o antiestático. No utilice disolventes ni paños de microfibra.

No utilice **en ningún caso** un paño seco: existe peligro de que se forme carga estática.

En algunos casos infrecuentes, el contacto del dispositivo con sustancias químicas puede provocar cambios en su superficie exterior. A causa del gran número de productos químicos disponibles en el mercado no han podido realizarse pruebas con todos ellos.

Las imperfecciones en las superficies de alto brillo pueden eliminarse cuidadosamente con productos de limpieza específicos.

Contacto con líquidos

Si el dispositivo entrase en contacto con algún líquido:

- 1 **Quitar todos los cables del dispositivo.**
- 2 Deje que todo el líquido salga del dispositivo.
- 3 Seque todas las piezas.
- 4 A continuación, deje secar el dispositivo **como mínimo durante 72 horas** con el compartimento de las baterías abierto y el teclado hacia abajo (en caso de existir) en un lugar seco y calido (**no utilice** microondas, hornos u otros dispositivos similares).
- 5 **Vuelva a conectar el dispositivo cuando esté seco.**

Una vez que esté totalmente seco, en la mayoría de los casos se puede volver a poner en funcionamiento.

Características técnicas

Especificaciones

Consumo eléctrico

Funcionando como N870 IP PRO (administrador DECT)	< 3,8 W
Funcionando como N870 IP PRO (estación base)	< 3,8 W

Especificaciones generales

Administrador DECT y estaciones base	
Power over Ethernet	PoE IEEE 802.3af < 3,8 W (clase 1)
Interfaz LAN	RJ45 Ethernet, 10/100 Mbit/s Clase de protección IP20
Condiciones ambientales para el servicio	+5°C a +45°C en espacios cerrados; 20% a 75% de humedad relativa
Protocolos	IPv4, SNMP, DHCP, DNS, TCP, UDP, VLAN, HTTP, TLS, SIP, RTP, MWI, SDP, SRTP
Estaciones base	
Norma DECT	DECT EN 300 175-x
Banda de emisión	1880–1900 MHz (Europa), 1910–1930 MHz (América Latina), 1910–1920 MHz (Brasil) 1880–1895 MHz (Sudeste Asiático/Taiwán)
Potencia de transmisión	Argentina: potencia media: 10 mW por canal, potencia de pico: 250 mW México: DECT 6.0, 5 mW, potencia media por canal, 120 mW, potencia de impulso
Número de canales	120 (Europa) 120 canales bidireccionales (Argentina) 60 canales bidireccionales (México)
Número de conexiones	10 conexiones simultáneas por estación base (G.711), 8 conexiones simultáneas (G.729), 5 conexiones en modo banda ancha (G.722)
Alcance	Hasta 300 m en espacios abiertos, hasta 50 m en interiores
Códec	G.711, G.722, G.729ab
Quality of Service	TOS, DiffServ

Accesorios

Fuente de alimentación

Sólo necesitará una fuente de alimentación si los dispositivos no reciben corriente eléctrica mediante PoE (Power over Ethernet).

EU: Código del artículo: C39280-Z4-C706

UK: Código del artículo: C39280-Z4-C745

N870 SPK PRO

Equipamiento para la planificación y análisis de su sistema multicélula DECT. La maleta contiene dos terminales inalámbricos calibrados Gigaset S650 H PRO y una estación base Gigaset N510 IP PRO, además de otros accesorios para medir la calidad de la señal y la cobertura de radio de su red DECT.

Código del artículo: S30852-H2316-R101

Terminales inalámbricos Gigaset

Amplíe su sistema telefónico con otros terminales inalámbricos.

Encontrará más información relativa a las funciones de los terminales inalámbricos en relación con las estaciones base Gigaset en la página de Internet wiki.gigaset.com.

Índice alfabético

A

Acceso a la base de datos	139
Acceso CLI a la configuración del dispositivo ..	107
Aceptar llamadas no SRTP	71
Activar estación base	54
Activar guías telefónicas XSI	92
Actualización de firmware	
indicador LED	26
Programada	115
programada	114
Actualizar	113
Administrador de llamadas, aceptar llamada	
directamente	84
Administrador DECT	6
Actualización de firmware	115
administración	40
añadir	42
capacidad	41, 43
configuración	40
identificador	42
maestro de licencia	41
número	122
Redundancia	42, 46
registrar en el integrador	46
reinicio	44
restablecer	27
sincronización	47
Administrador SNMP	44, 128
Agenda telefónica	
abrir	146
acceso	136
Agenda telefónica central	101
atributo	145
buscar	147
configurar	93
configurar acceso de terminales	
inalámbricos	83
mostrar atributos	145
nombre	139
Agenda telefónica en línea	
nombre	99
URL del servidor	99
Agenda telefónica LDAP	
configurar	93, 94
datos de acceso del servidor	94
nombre	94
Agenda telefónica, central	
borrar	102
copia de seguridad	102
Agendas telefónica	
usar	136
Ajustes de fábrica véase Restablecer	24
Ajustes de radio DECT	121
Ajustes de VoIP	88

Alternar, dos comunicaciones externas	135
Ámbito de búsqueda LDAP	140
AML (Alarming, Messaging, Location)	104
AML, licencia	108
Antenas	
colocar	16
externas	16
orientar	16
otros proveedores	17
Antenas externas	16
Aprovisionamiento	109
Archivo CSV, estadística	125
Atributo, LDAP	97, 144
c	97, 145
cn	97, 145
company	97, 145
definido por el usuario	97, 145
displayName	97, 145
facsimileTelephoneNumber	97, 145
friendlyCountryName	97, 145
givenName	97, 145
homePhone	97, 145
l	97, 145
mail	97, 145
mobile	97, 145
o	97, 145
ou	97, 145
postalAddress	97, 145
postalCode	97, 145
sn	97, 145
street	97, 145
telephoneNumber	97, 145

Atributos

adicionales	145
definir para la visualización	145
en la base de datos LDAP	97, 144
Autenticación HTTP	111
Autenticación LDAP para terminales	
inalámbricos	83
Ayuda	150

B

Bloquear llamadas	45
BroadSoft XSI	92
Búsqueda automática	146

C

c, atributo	97, 145
CA en red, véase Contestador automático en red	
Calidad de sonido	89, 90
Catálogo global	98
Célula única	5
Centralita	7
Centro de registro	86

Certificado	89	Contestador automático, reproducir mensajes	138
configurador Web	107	Contraseña	140
Certificados	110	Contraseña, configurador Web	31
CLI (Command Line Interface, interfaz de línea de comandos)	107	modificar	106
Clúster	8, 67	Copia de seguridad automática	116
configurar	55	Copia de seguridad del sistema	123
representación gráfica	125	CSTA	
cn, atributo	97, 145	datos de acceso	85
Códecs	74	CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications)	76
Código		Cuidados del dispositivo	151
local	92	Customer Care	150
prefijo	91		
Código de área local	92	D	
Código de registro para el registro del terminal inalámbrico	81	Datos de acceso para el servidor LDAP	140
Comodín para la entrada del usuario	142	Declaración de conformidad	150
company, atributo	97, 145	DECT	
Componente de dominio de la dirección de usuario	69	radiación	120
Conectar el PC con el configurador Web	29	seguridad	120
Conexión a la red LAN	21	Descarga de archivos de protocolo	127
Conexión del cable de alimentación	14	Descargar archivo de protocolo	127
Conexión LAN	14	Desplazarse	
Conexión, cable de alimentación	23	por la lista	34
Conferencia	135	Devolución de llamada	
dos comunicaciones externas	135	desactivar si da ocupado	133
finalizar	135	si está ocupado	133
Configuración de buzón de voz	84	Diagnóstico	130
Configuración de desvío de llamadas	90	estaciones base	123
Configuración de fábrica	118	eventos relacionados con el administrador DECT	127
Configuración de una llamada retenida	75	Diferencia PTP	58
Configuración del sistema	29	DiffServ (Differentiated Services)	89
Configuración IP	37	Dirección del servidor LDAP	140
Configuración MWI	85	Dirección del servidor saliente	72
Configuración SNMP	129	Dirección IP	
Configurador Web		IPv4	38, 54
aceptar/rechazar los cambios	33	Dirección IP del servidor LDAP	140
certificado de seguridad	107	Dirección IP dinámica	
cierre de sesión	32	estación base	53
conexión con el PC	29	Dirección MAC, estación base	50
contraseña	31	Directorio de empresas	93
función de ayuda en línea	33	displayName, atributo	97, 145
inicio	30	Dispositivos IP DECT de Gigaset	5
inicio de sesión	31	DLS (DECT over LAN Sync)	59
modificar contraseña	106	DNS (Domain Name System)	38
trabajar con listas	34	DSCP (Differentiated Services Codepoint)	57
vista general de menús	35	Dump	130
Configurador web			
vista general del menú	35	E	
Conformidad	150	ECO DECT	120
Consumo de energía, véase consumo eléctrico		Ejemplo de sincronización	
Consumo eléctrico	152	grande, DECT-DECT-DECT	63
Contacto con líquidos	151	grande, DECT-DECT-LAN	64
Contenido de la caja	19	grande, LAN-dominio PTP-LAN	65
Contestador automático en red		pequeño/mediano, DECT-LAN mixto	62
introducir número	138	pequeño/mediano, solo DECT	59
reproducir mensajes	138	pequeño/mediano, solo LAN	61

Índice alfabético

Eliminación de residuos	151	Filtro	141
Entrada de la agenda telefónica		criterios	142
atributo	97	formato	142
buscar	147	nombre	143
Entradas de los usuarios, comodín	142	número	144
Equilibrado de sobrecarga	8	Filtro LDAP	95
Equipos médicos	149	Filtro por nombre	141, 143
Esclavo de sincronización	67	Filtro por nombre, LDAP	96
Especificaciones	152	Filtro por número	141, 144
Esquema de tonos	92	Filtro por número, LDAP	96
Esquema del servidor LDAP	97	Filtro, LDAP	95
Estación base	7, 12	Firmware	
activar	54	actualización	113
administración	50	estación base	50
administrador DECT responsable	50	Terminal inalámbrico	78
borrar	54	versión actual	113
clúster al que pertenece	67	versión anterior	113
conectada	50	Fluctuación de precisión de la red	58
dirección MAC	50	Fluctuación de retardo de paquetes	57
estado de sincronización	51, 67	Formato de visualización, LDAP	96
eventos	123	Formato MIB, estadísticas	45
firmware	50	friendlyCountryName, atributo	97, 145
indicador LED para estado de sincronización	26	Fuente de alimentación, código del artículo ...	153
indicador LED para estados		Función de ayuda, configurador Web	33
de funcionamiento	26	Funciones del dispositivo	23
nivel de sincronización	67	configuración	23
No conectada	52		
no conectada	52	G	
nombre	50	G.711	74
número	122	G.722	74
pantalla LED, tráfico de datos DECT	26, 27	activar	90
reinicio	54	G.729A	74
repartir en clúster	55	Gateway estándar	38
restablecer	27	Gigaset N720 SPK PRO (Site Planning Kit)	
tipo de dirección IP	53	código del artículo	153
Estación base DECT	7, 12	Gigaset N870 IP DECT Sistema multicélula	6
Estaciones base		Gigaset N870 IP PRO	6
asignar a un administrador DECT	52	givenName, atributo	97, 145
sincronización	55	Grupo RPN	43
sincronizada	67	Guardar configuración	116
Estaciones base conectadas	50	Guía telefónica	
Estaciones base no conectadas	52	empresas	93
Estadística		formato XML	100
archivo CSV	125	pública en línea	99
restablecer	126	Guía telefónica en línea	
Estadísticas		LDAP	93
descargar en formato MIB	45	XSI	100
Estado de registro DECT del terminal		Guía telefónica pública en línea	99
inalámbrico	77	Guías telefónicas XSI	
Estado de sincronización		activar	100
estación base	26, 51, 67		
		H	
F		Hablar por teléfono	132
facsimileTelephoneNumber, atributo	97, 145	homePhone, atributo	97, 145
Fecha		Hora	
ajuste	112	sincronización	113
sincronización	113	zona horaria	112
Fecha, Ajuste	112		

I		
Identificación de usuario	140	
Idioma de la interfaz de usuario		
modificar	32	
seleccionar	31	
Incidentes	127	
Indicaciones de seguridad	149	
Indicadores LED	14, 26	
activar/desactivar para estaciones base	52	
Información de estado	122	
Información del llamante	76	
Información sobre la protección de datos	22	
Informe de sistema (SysLog)	44, 128	
Iniciar sesión, en el configurador Web	31	
Instalación	21	
grande	11	
integrador	23	
mediana	10	
pequeña	10	
Instalación grande	11	
Instalación mediana	10	
Instalación pequeña	10	
Instalaciones	9	
Integrador	6, 10	
estado	122	
incorporado	12	
instalación	23	
virtual	12	
Integrador DECT	6, 10	
Integrador incorporado	12	
Integrador virtual	12	
Intervalo de tiempo para actualizar el registro ..	70	
IPUI (International Portable User Identity)	77	
IPv4	37	
Itinerancia	8	
J		
Jerarquía de sincronización	55	
representación gráfica	125	
Jitter	58	
L		
l, atributo	97, 145	
LDAP		
Active Directory	98	
ámbito de búsqueda	94	
filtro por nombre	96	
filtro por número	96	
formato de visualización	96	
seguro	94	
LDAP seguro	94	
Licencia	108	
activar	108	
administrador DECT maestro	41, 109	
periodo de transición	109	
Licencia para AML	108	
Licencias de alarma		
Asignar terminales inalámbricos	86	
Licencias de código abierto		32
Líquidos		151
Lista		
filtrar	34	
ordenar	34	
Lista de llamadas, para marcar	133	
Lista de rellamada	133	
Llamada	132	
Llamada de consulta	134	
finalizar	134	
Llamada de grupo	84	
Llamada en espera, externa		
aceptar/rechazar	134	
M		
Maestro de sincronización, sustituto	54	
Maestro LAN	67	
Maestro/esclavo de sincronización	55	
Maestro/esclavo LAN	56	
mail, atributo	97, 145	
Máquina virtual	23	
Marca		
desde la lista de llamadas	133	
desde la lista de rellamada	133	
Marcar el número de teléfono	148	
Máscara de subred	38	
Medio ambiente	150	
Menú de navegación, mostrar/ocultar	32	
Método de redundancia de DNS	71	
MIB (Management Information Base)	45, 129	
Migración	131	
mobile, atributo	97, 145	
Modo administrador DECT, eventos	127	
Modo de búsqueda	147	
Modo de proxy de salida	72	
Momento de la última sincronización	112	
Montaje en pared	25	
perforación	14	
Mostrar/ocultar columnas	34, 127	
N		
N610 IP PRO	5	
N670 IP PRO	5	
N870 IP PRO	5	
N870 IP PRO DECT Sistema multicélula	6	
N870E IP PRO	16	
Nivel de registro	128	
Nivel de sincronización	56, 67	
Nivel DECT	67	
Nombre de dominio	140	
Nombre de la conexión	69	
Nombre de usuario		
configurador Web	31	
Terminal inalámbrico	77	
Nombre LDAP	93	

Índice alfabético

Nombre mostrado, terminal inalámbrico	77	Redundancia SIP	71
Número	97	Redundancia, administrador DECT	42, 46
Número de teléfono en la agenda telefónica . .	145	Registrar administrador DECT en el integrador . .	46
O		Registrar terminales inalámbricos	77, 80
o, atributo	97, 145	temporizado	87
Opciones de SRTP	71	Registrar un grupo de terminales inalámbricos . .	80
Operador		Registros de llamadas XSI, activar	92
O	142	Reinicio	
Y	142	estación base	54
Operadores lógicos, véase Operador		indicador LED	26
ou, atributo	97, 145	manual	44
P		Reintento en caso de inicio de sesión	88
P Asserted Identity (PAI)	76	incorrecto	88
P Preferred Identity (PPI)	76	Representación gráfica de la jerarquía de clúster	125
PCMA/ PCMU	74	Restablecer	118
Perfil	109	a la configuración de fábrica	27
borrar	76	mediante la interrupción del suministro	
Perfil de centralita	69	eléctrico	27
Perfil de proveedor	69	Restablecer la configuración	116
Perfil, proveedor VoIP/centralita	69	Restablecer, emergencia	28
Planificación de sincronización	55	Restablecimiento de emergencia	28
PoE (Power over Ethernet)	23	RFPI	47
postalAddress, atributo	97, 145	RPN	50
postalCode, atributo	97, 145	RTP (Realtime Transport Protocol)	89
Potencia de radiación	120	S	
Potencia de transmisión, reducir	54	SDP (Session Description Protocol)	75
Power over Ethernet (PoE)	19	Secure Real Time Protocol	71
PRACK (Provisional Response		Servicio de atención al cliente	150
Acknowledgement)	88	Servicios en línea	103
Prefijo de acceso externo	91	Servicios XSI, datos de acceso	85
Prefijo de acceso externo de la centralita	91	Servidor Active Directory	98
Prefijo local		Servidor de alarma	104
Seleccionar	132	Servidor de aplicación	104
Prefijos de área	91	Servidor de aprovisionamiento	110
Prioridad de los datos de voz	89	Servidor de hora local	112
Protocolo de red	37	Servidor DHCP	37
Protocolo de transporte	70	Servidor horario	112
Proveedor de VoIP, configurar perfil	69	Servidor LDAP	
PTP (Precision Time Protocol)	59	dirección	140
Puerto	140	dirección IP	140
Puerto del proxy saliente	72	identificación de usuario	140
Puerto del servidor SIP	72	nombre de dominio	140
Puerto LAN	21	puerto	140
Puerto SIP	88	Servidor LDAP, URL	93
Punto de inicio de la búsqueda	140	Servidor proxy	
Q		dirección	70
QoS (Quality of Service)	89	puerto	70
R		SFTP (Secure File Transfer Protocol)	116
Rango de búsqueda	140	Sincronización	9, 55
Realizar una llamada	132	administrador DECT	47
Red DECT	8	dentro del clúster	47
Red Local	37	externa con RFPI	47
		inalámbrica	55, 56
		mejor estación base del DM	47
		por LAN	55, 56
		Sincronización de teclas con BroadWorks	86

Sincronización LAN	56	Terminales inalámbricos	
calidad	124	administración	77
de clústeres seleccionados	59	Número	122
ventajas	56	registrados	77
SISP	71	Terminales inalámbricos, recomendado	153
Sistema multicélula	5, 6	Tiempo de empaquetado RTP (ptime)	75
Sistema telefónico		Tipo de dirección IP	37
preparar el uso	19	estación base	53
vista general	6	Tonos de llamada, diferentes	74
Site Planning Kit	13	Tráfico de datos DECT	
sn, atributo	97, 145	estación base	26, 27
SNMP (Simple Network Management Protocol)	44, 128	Transferencia	8
SSH (Secure Shell)	107		
street, atributo	97, 145	V	
Suministro eléctrico	23	Vista general	5
SysLog	44, 128	Vista general de menú	
		configurador Web	35
		terminales inalámbricos	132
		Vista general del menú	
		configurador web	35
		Volcado de memoria	130
T		X	
Tecla del dispositivo	14	XHTML	103
Tecla INT	136	XSI (Xtended Service Interface)	92
asignar agenda telefónica	83		
telephoneNumber, atributo	97, 145	Y	
Temporizador		Y, operador	142
reintento en caso de inicio de sesión			
incorrecto	88	Z	
sesión SIP	88	Zona DM	8
suscripción	88	Zona horaria	112
temporizador SIP T1	88	configurar	45
Temporizador de sesión SIP	88		
Temporizador de suscripción	88		
Temporizador SIP T1	88		
Terminal	12		
Terminal inalámbrico	7		
Administrador DECT al que pertenece	77		
asignación de la agenda telefónica	83		
autenticación LDAP	83		
centro de registro	86		
configuración	82		
configuración MWI	85		
configurar acceso al buzón de voz	84		
dar de baja	81		
datos de registro para la cuenta VolP	82		
Estado de registro DECT	77		
Firmware	78		
menú	132		
Nombre de usuario	77		
Nombre mostrado	77		
PIN para registro DECT	81		
registrar	77, 80		
registro temporizado	87		
Tipo	78		

Issued by

Gigaset Technologies GmbH

Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

wiki.gigaset.com