

Gigaset

DECT Site Planning Kit (SPK) PRO

Περιεχόμενα

Υποδείξεις ασφαλείας	3
Εισαγωγή	5
Πρώτα βήματα	5
Έλεγχος περιεχομένων συσκευασίας	5
Περαιτέρω συνιστώμενα αξεσουάρ	6
Προτού ξεκινήσετε	6
Εγκατάσταση του σταθμού βάσης μέτρησης	7
Έναρξη λειτουργίας του φορητού ακουστικού μέτρησης	10
Προετοιμασία	12
Εκτεταμένη λειτουργία μέτρησης	14
Θόνη στην απλή λειτουργία μέτρησης	15
Αξιολόγηση των δεδομένων μέτρησης	19
Λήψη δεδομένων μέτρησης	19
Έλεγχος δεδομένων μέτρησης	21
Διαχείριση και εκχώρηση	22
N870 SPK PRO Προκαθορισμένες ρυθμίσεις	22
Αλλαγή λειτουργίας κεραιών	23
Δημιουργία/διαμόρφωση σταθμού βάσης μέτρησης από το μηδέν	23
Αλλαγή στατικής διεύθυνσης IP σε επιθυμητή διεύθυνση IP	26
Παράρτημα	27
Εξυπηρέτηση πελατών και βοήθεια	27
Εξουσιοδότηση	27
Προστασία δεδομένων	28
Περιβάλλον	28
Φροντίδα	29
Επαφή με υγρά	29
Τεχνικά χαρακτηριστικά	29
Ευρετήριο	32

Υποδείξεις ασφαλείας



Πριν από τη χρήση διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.

Λεπτομερείς περιγραφές των λειτουργιών του τηλεφώνου σας μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο Internet στη διεύθυνση wiki.gigaset.com. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε χαρτί και επιπλέον παρέχουμε πάντα ενημερωμένα εγχειρίδια χρήσης σύμφωνα με το τελευταίο λογισμικό.



Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί **το κλείδωμα του πληκτρολογίου/είναι αδύνατη η πραγματοποίηση κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.**



Τοποθετείτε μόνο **επαναφορτιζόμενες μπαταρίες**, οι οποίες αντιστοιχούν στις **προδιαγραφές** (βλέπε λίστα εγκεκριμένων μπαταριών → wiki.gigaset.com), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες παρουσιάζουν εμφανείς ζημίες, θα πρέπει να αντικαθίστανται.



Η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού επιτρέπεται μόνο με κλειστό καπάκι μπαταρίας.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση βραχυκυκλώματος της μπαταρίας από κάποιο αντικείμενο στο διαμέρισμα της μπαταρίας!



Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, π.χ. σε βαφεία.



Ο σταθμός βάσης και η βάση φόρτισης δεν είναι αδιάβροχα. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους με υγρασία, όπως π.χ., λουτρά ή ντους.



Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις συσκευές. Κατά τη φόρτιση, η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.



Θέτετε τις ελαττωματικές συσκευές εκτός λειτουργίας ή αναθέστε την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.



Μην χρησιμοποιείτε το ασύρματο ακουστικό, εάν η οθόνη είναι σπασμένη. Τα σπασμένα γυαλιά ή το συνθετικό υλικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα χέρια και στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή για επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.



Τα μικρά στοιχεία μπαταρίας και οι μπαταρίες, που ενέχουν κίνδυνο κατάποσης, να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

Η κατάποση μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα, διάτρηση μαλακού ιστού και θάνατο. Εντός 2 ωρών μετά την κατάποση μπορεί να προκύψουν σοβαρά εγκαύματα.

Σε περίπτωση κατάποσης στοιχείου μπαταρίας ή μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.



Προκειμένου να αποτρέψετε την απώλεια της ακοής σας, αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.



Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιο βαθμό τα αντίστοιχα μηχανήματα είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας (για πληροφορίες σχετικές με το δικό σας προϊόν Gigaset βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“).



Εφόσον περιλαμβάνεται καλώδιο USB, χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό με σύνδεση USB-A (5 Volt). Υπάρχει περίπτωση ζημίας, από τη χρήση πηγής τροφοδοσίας διαφορετικής τάσης (π.χ Η/Υ με σύνδεση USB).

Εφόσον περιλαμβάνεται τροφοδοτικό στη συσκευασία, να χρησιμοποιείτε αυτό.

Εισαγωγή

Το DECT Site Planning Kit (SPK) PRO σας υποστηρίζει κατά το σχεδιασμό και την εγκατάσταση του δικού σας συστήματος πολλαπλών κυψελών DECT. Περιλαμβάνει ένα σταθμό βάσης μέτρησης, δύο φορητά ακουστικά μέτρησης και επιπλέον χρήσιμα αξεσουάρ για τον απόλυτα ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών περιβάλλοντος DECT για το σχεδιαζόμενο δίκτυο και παρέχεται σε μία βαλίτσα.

Με τις συσκευές μέτρησης που περιλαμβάνονται στη βαλίτσα, μπορείτε να προσδιορίσετε την ασύρματη κάλυψη DECT στην τοποθεσία σας, τον αριθμό των απαιτούμενων σταθμών βάσης, την ιδανική τους θέση εγκατάστασης και πηγές παρεμβολών στο ασύρματο δίκτυο.

Επιπλέον, με τον εξοπλισμό του Gigaset DECT SPK PRO μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα του σημάτων προβληματικών σημείων σε ένα εγκατεστημένο σύστημα και έτσι να διορθώσετε προβλήματα του δικτύου.



Λεπτομερείς πληροφορίες για το σχεδιασμό ενός συστήματος πολλαπλών κυψελών και για την εκτέλεση μετρήσεων για τη βέλτιστη τοποθέτηση των σταθμών βάσης θα βρείτε online στο "N870 IP PRO - Οδηγός για σχεδιασμό και μέτρηση" στη διεύθυνση wiki.gigaset.com.

Πρώτα βήματα

Έλεγχος περιεχόμενων συσκευασίας

Η βαλίτσα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- 1 x Σταθμός βάσης Gigaset DECT SPK PRO
 - 1 x Βάση τρίποδα για το σταθμό βάσης
 - 1 x Powerbank, 10000mAh
 - 1 x Βάση τρίποδα για το Powerbank
 - 1 x Τροφοδοτικό, 30W USB-C
 - 1 x Καλώδιο φόρτισης, USB-C σε βύσμα 12V, 3m
 - 1 x Καλώδιο φόρτισης, USB-C σε βύσμα 12V, 0,5m
 - 1 x Καλώδιο φόρτισης, USB-C σε USB-C
 - 2 x Βαθμονομημένο φορητό ακουστικό R700H SPK PRO
 - 2 x Βάση φόρτισης για R700H
 - 2 x Τροφοδοτικό, USB-A
 - 2 x Καλώδιο φόρτισης, USB-A σε βάση φόρτισης
 - 4 x επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (AAA)
 - 2 x Ακουστικό
 - 1 x Συμπληρωματικό φύλλο ασφαλείας
- Δεματικά καλωδίων

Περαιτέρω συνιστώμενα αξεσουάρ

Τρίποδας

Για ένα απόλυτα ακριβές αποτέλεσμα μέτρησης συνιστάται η σταθερή εγκατάσταση του σταθμού βάσης μέτρησης και του Powerbank σε τρίποδα.

Η βάση τρίποδα του σταθμού βάσης φέρει σπείρωμα προς το σκοπό αυτό. Για το Powerbank παρέχεται επίσης ένας τρίποδας στη συσκευασία. Έτσι μπορείτε να προσομοιώσετε την εγκατάσταση ενός σταθμού βάσης σε οποιοδήποτε ύψος και να ελέγχετε τη δομή και την εμβέλεια του δικτύου.

Ο τρίποδας θα πρέπει να φέρει σπείρωμα βίδας και να μπορεί να αναπτυχθεί σε ύψος 2,50 έως 3,00 m.



Προτού ξεκινήσετε

Λάβετε υπόψη ότι οι συσκευές μέτρησης λειτουργούν με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι οποίες πρέπει να έχουν φορτιστεί πριν από την έναρξη των μετρήσεων. Λάβετε υπόψη αυτό το στοιχείο κατά το χρονικό προγραμματισμό σας.

Το Powerbank πρέπει να φορτίζεται μέσω του τροφοδοτικού USB 30W (γρήγορη φόρτιση) ή μέσω του τροφοδοτικού USB-A (αργή φόρτιση). Ο χρόνος φόρτισης στη γρήγορη φόρτιση ανέρχεται σε περίπου τέσσερις ώρες.

Για κάθε φορητό ακουστικό μέτρησης χρειάζεστε δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αυτές μπορούν να φορτίζονται τόσο στα φορητά ακουστικά στις βάσεις φόρτισης όσο και σε ένα φορτιστή του εμπορίου. Ο χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης ανέρχεται σε περίπου 8,5 ώρες.



Χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες από τη Gigaset Technologies GmbH επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (→ σελ. 29), δηλ., σε καμία περίπτωση συνηθισμένες (μη επαναφορτιζόμενες) μπαταρίες, διότι δεν μπορούν να αποκλειστούν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και πιθανή βλάβη της συσκευής. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Εκτός αυτού, θα μπορούσαν να προκληθούν δυσλειτουργίες ή ζημιές στη συσκευή.

Εγκατάσταση του σταθμού βάσης μέτρησης

Για να έχετε ελευθερία κίνησης κατά τη μέτρηση και να μην είστε εξαρτημένοι από τη διαθεσιμότητα μιας σύνδεσης ρεύματος, λειτουργείτε το σταθμό βάσης μέτρησης με ένα Powerbank. Για το σκοπό αυτό, στη βαλίτσα περιλαμβάνεται ένα Powerbank και ένας φορτιστής USB-C.




Όταν επαναφέρετε το σταθμό βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πρέπει να αποκαταστήσετε τη λειτουργικότητα μέτρησής του (→ σελ. 23).


Φόρτιση Powerbank

- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό USB 30W σε μια πρίζα.
- ▶ Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB-C με το βύσμα στο τροφοδοτικό USB [1].
- ▶ Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου USB-C στη θύρα USB-C του Powerbank [2].

Όταν ανάβουν όλες οι ενδείξεις κατάστασης LED, το Powerbank έχει φορτιστεί πλήρως. Μπορείτε τώρα να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB από το Powerbank.

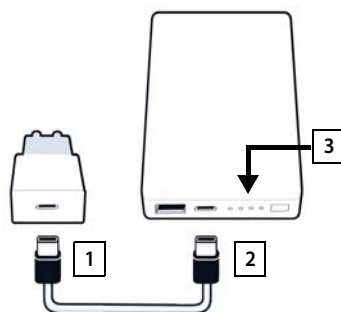

Συνδέσεις Powerbank και στοιχεία χειρισμού

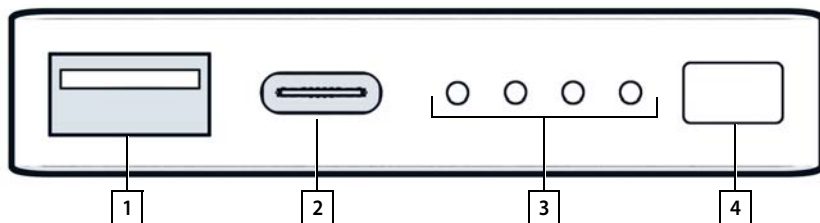

- | | |
|---|---|
| <p>1 Θύρα USB-A (έξοδος)</p> <p>2 Θύρα USB-C (είσοδος/έξοδος)</p> | <p>3 Ένδειξη κατάστασης φόρτισης</p> <p>4 Πλήκτρο για την προβολή της κατάστασης φόρτισης</p> |
|---|---|


Ένδειξη κατάστασης φόρτισης

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η ένδειξη κατάσταση φόρτισης εμφανίζει την υπολειπόμενη φόρτιση, κατά τη φόρτιση εμφανίζει την πρόοδο της διαδικασίας φόρτισης:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο [4] για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις ενδείξεις κατάστασης φόρτισης [3].

Κατά τη λειτουργία:	Δεν ανάβει κανένα LED:	0%	○ ○ ○ ○
	Ανάβει 1 LED:	≤ 25%	○ ○ ○ ●
	Ανάβουν 2 LED:	≤ 50 %	○ ○ ● ●
	Ανάβουν 3 LED:	≤ 75 %	○ ● ● ●
	Ανάβουν 4 LED:	> 75 %	● ● ● ●
Κατά τη φόρτιση:	Αναβοσβήνει 1 LED:	< 25%	
	Ανάβει 1 LED, αναβοσβήνει 1 LED:	< 50%	
	Ανάβουν 2 LED, αναβοσβήνει 1 LED:	< 75%	
	Ανάβουν 3 LED, αναβοσβήνει 1 LED:	< 100%	
	Ανάβουν 4 LED:	100 %	Το Powerbank τερματίζει τη φόρτιση.
	Αναβοσβήνουν 4 LED (5 δευτ):	Σφάλμα	Το Powerbank απενεργοποιείται μόνο του.


Τοποθέτηση σταθμού βάσης

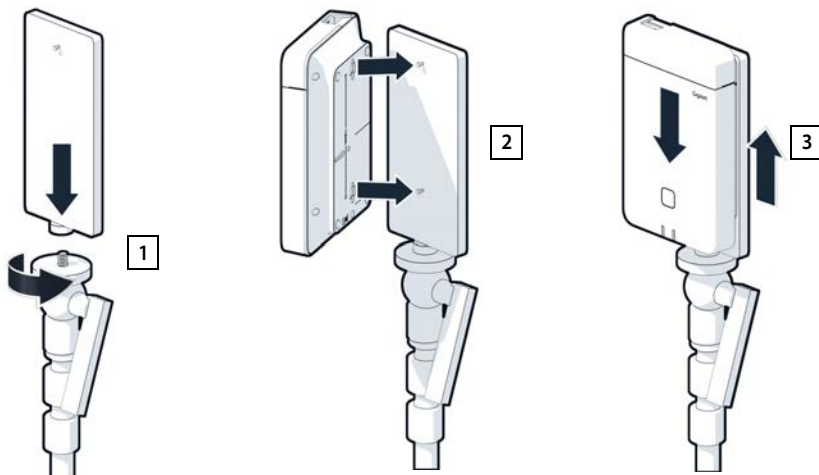

- ▶ Βιδώστε τη βάση του τρίποδα για το σταθμό βάσης πάνω στον τρίποδα [1].
- ▶ Ωθήστε τις υποδοχές στην πίσω πλευρά του σταθμού βάσης πάνω από τα άγκιστρα στη βάση τρίποδα.
- ▶ Πιέστε προς τα κάτω το σταθμό βάσης μέχρι να κουμπώσει [3].

Τοποθέτηση Powerbank και σύνδεση με το σταθμό βάσης

- ▶ Τοποθετήστε το Powerbank μαζί με τη βάση τρίποδα πάνω στον τρίποδα **1**.
- ▶ Ανοίξτε το καπάκι στο επάνω μέρος του σταθμού βάσης **2**.
- ▶ Συνδέστε τη σύνδεση ρεύματος του σταθμού βάσης **3** και τη θύρα USB-C στο Powerbank **4** με ένα καλώδιο ρεύματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κοντό καλώδιο (0,5m), όταν το Powerbank είναι τοποθετημένο κοντά στο σταθμό βάσης ή, εάν απαιτηθεί, το μακρύ καλώδιο (3m).

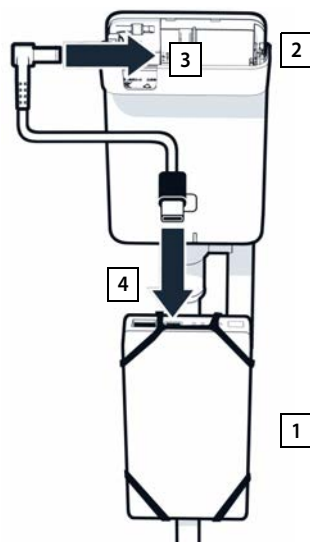


Μπορείτε να τροφοδοτήσετε το σταθμό βάσης με ρεύμα έως και για 20 ώρες συνεχόμενα όταν το Powerbank είναι πλήρως φορτισμένο.

Εναλλακτική τροφοδοσία ρεύματος

Ο σταθμός βάσης μέτρησης τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω του Powerbank. Εναλλακτικά μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μία από τις παρακάτω τροφοδοσίες ρεύματος.


Σύνδεση απευθείας μέσω του τροφοδοτικού USB 30W.

- ▶ Συνδέστε τη σύνδεση ρεύματος του σταθμού βάσης **1** και το φορτιστή USB 30W **2** με ένα καλώδιο φόρτισης.
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα **3**.

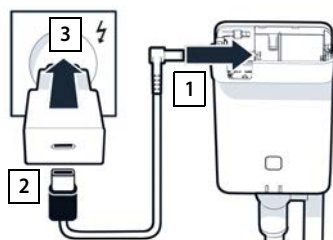

Σύνδεση σε Switch PoE (Power over Ethernet).

- ▶ Συνδέστε τη θύρα LAN του σταθμού βάσης **1** σε μια θύρα ενός Ethernet Switch με δυνατότητα PoE **2** με ένα καλώδιο Ethernet.

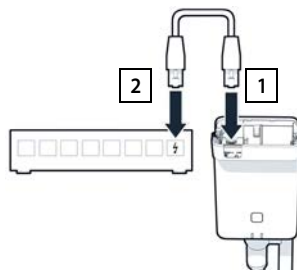

Έναρξη λειτουργίας του φορητού ακουστικού μέτρησης

- ▶ Πάρτε από τη βαλίτσα τα φορητά ακουστικά μέτρησης και τα αξεσουάρ. Ανά φορητό ακουστικό σας παρέχονται

- 1 μία βάση φόρτισης
- 2 ένα καλώδιο φόρτισης USB-A σε βάση φόρτισης
- 3 ένα τροφοδοτικό USB A
- 4 ένα κάλυμμα μπαταριών
- 5 ένα κλιπ ζώνης
- 6 τέσσερις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (AAA), δύο από αυτές ως εφεδρικές




Η οθόνη και το πληκτρολόγιο προστατεύονται με ζελατίνες. **Αφαιρέστε τις προστατευτικές ζελατίνες!**

Τοποθέτηση μπαταριών και κλείσιμο του καλύμματος μπαταριών

- ▶ Τοποθετήστε τις μπαταρίες (κατεύθυνση τοποθέτησης +/- βλ. εικόνα).
- ▶ Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα των μπαταριών στις υποδοχές της εσωτερικής πλευράς του περιβλήματος.
- ▶ Πιέστε το κάλυμμα, μέχρι να κουμπώσει.

Άνοιγμα του καλύμματος μπαταριών:

- ▶ Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης (σε περίπτωση που είναι προσαρτημένο).
- ▶ Πιάστε με το νύχι μέσα στην υποδοχή από το κάτω μέρος του καλύμματος μπαταριών και τραβήξτε το κάλυμμα μπαταριών προς τα επάνω.

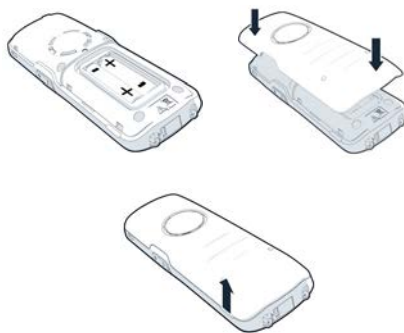


Σύνδεση βάσης φόρτισης

- ▶ Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του καλωδίου φόρτισης στη βάση φόρτισης [1].
- ▶ Συνδέστε το βύσμα USB του καλωδίου φόρτισης στο τροφοδοτικό USB-A [2].
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μία πρίζα ρεύματος [3].

Εάν πρέπει να αποσυνδέσετε ξανά το βύσμα από τη βάση φόρτισης:

- ▶ Πιέστε το κουμπί ασφαλίσης [4] και αποσυνδέστε το βύσμα.

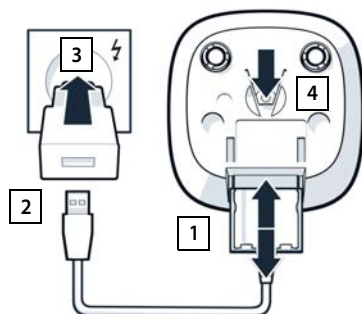

Πρώτη φόρτιση των μπαταριών

- ▶ Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στη βάση φόρτισης ή χρησιμοποιώντας έναν τυπικό φορτιστή.

Οι μπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως όταν σβήσει το σύμβολο κεραυνού ⚡ στην οθόνη.



Η μπαταρία ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο για τεχνικούς λόγους.

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το φορητό ακουστικό για αρκετές ημέρες, απενεργοποιήστε το.

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το φορητό ακουστικό για αρκετές εβδομάδες, απενεργοποιήστε το και αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Σύνδεση ακουστικού στο φορητό ακουστικό

Για να αξιολογήσετε την ποιότητα του ήχου που εκπέμπει ο σταθμός βάσης μέτρησης μπορείτε να συνδέσετε ακουστικό στα φορητά ακουστικά μέτρησης.


Εκτός αυτού, έτσι έχετε ελεύθερα τα χέρια σας για να καταχωρίζετε τις προσδιορισμένες θέσεις στην κάτοψη και μπορείτε να διαβάζετε την οθόνη κατά το στάδιο της μέτρησης.

- ▶ Συνδέστε ένα από τα παρεχόμενα ακουστικά με τη σύνδεση ακουστικού στην αριστερή πλευρά του φορητού ακουστικού μέτρησης **1**.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε ακουστικό, καλύψτε τη σύνδεση ακουστικού με το παρεχόμενο ελαστικό κάλυμμα.

- ▶ Εισαγάγετε τη γλωττίδα του ελαστικού καλύμματος στο άνοιγμα **2** και πιέστε το ελαστικό κάλυμμα για να κλείσει.

Η ένταση των ακουστικών αντιστοιχεί στη ρύθμιση της έντασης του ακουστικού.

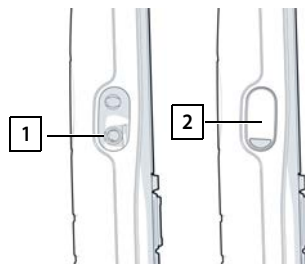

Προετοιμασία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Gigaset DECT SPK PRO έως εργαλείο σχεδιασμού για ένα νέο δίκτυο ή για τον έλεγχο της ασύρματης κάλυψης ενός σταθμού βάσης σε ένα υπάρχον δίκτυο.

Υποστηρίζονται δύο διαδικασίες μέτρησης:

- Εκτεταμένη λειτουργία μέτρησης
Αυτή είναι η βασική διαδικασία του DECT Site Planning Kit (SPK) PRO και συνιστάται για τις μετρήσεις.
Τα δεδομένα μέτρησης αποθηκεύονται στο σταθμό βάσης N870 SPK PRO και είναι δυνατή η λήψη τους σε έναν υπολογιστή με τη μορφή αρχείου CSV μέσω του περιβάλλοντος εργασίας web ή μέσω του Command Line Interface (CLI) για την αξιολόγησή τους (→ σελ. 19).
- Απλή λειτουργία μέτρησης
Αυτή είναι η διαδικασία στις συσκευές της προηγούμενης βαλίστας μετρήσεων. Από προεπιλογή είναι απενεργοποιημένη, αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν απαιτηθεί.

Αναλυτικές πληροφορίες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μέτρησης θα βρείτε στο "N870 IP PRO - Οδηγός για σχεδιασμό και μέτρηση" στη διεύθυνση wiki.gigaset.com.




Αυτή η ενότητα περιγράφει μόνο τις σχετικές με τη μέτρηση λειτουργίες των φορητών ακουστικών. Πληροφορίες για τις βασικές λειτουργίες του φορητού ακουστικού R700H SPK PRO παρέχονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής. Αυτές διατίθενται στο Διαδίκτυο, στη σελίδα προϊόντων, στη διεύθυνση wiki.gigaset.com.

Χειρισμός φορητών ακουστικών μέτρησης

Τα φορητά ακουστικά μέτρησης είναι ήδη δηλωμένα στο σταθμό βάσης μέτρησης κατά την παράδοση.


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φορητού ακουστικού μέτρησης

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φορητό ακουστικό.

Το φορητό ακουστικό ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδεθεί στο ρεύμα.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την ποιότητα της σύνδεσης μέσω του συστήματος ανοικτής συνομιλίας αντί του ακουστικού.


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  για την εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ακουστικού και ανοικτής συνομιλίας.
- ▶ Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας, καλύψτε τη σύνδεση ακουστικού με το παρεχόμενο ελαστικό κάλυμμα. Έτσι αυξάνεται η ποιότητα στη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.

Συνομιλίες μεταξύ των φορητών ακουστικών μέτρησης

Μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα ομιλίας, δημιουργώντας μια σύνδεση μεταξύ των δύο φορητών ακουστικών μέτρησης. Για να γίνει αυτό χρειάζεστε άλλο ένα άτομο.

Οι συνομιλίες μεταξύ των φορητών ακουστικών είναι δυνατές με τους αριθμούς κλήσης  και .

Τα φορητά ακουστικά βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.

- ▶ Εισαγάγετε τον αριθμό κλήσης του δεύτερου φορητού ακουστικού (1 ή 2) ▶ Αποδεχτείτε τη συνομιλία στο άλλο φορητό ακουστικό με το πλήκτρο απάντησης .



Για τη μέτρηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλο φορητό ακουστικό. Όμως, μόνο τα φορητά ακουστικά που παρέχονται στη βαλίτσα μετρήσεων είναι βαθμονομημένα. Για το λόγο αυτό, τα άλλα φορητά ακουστικά δεν παρέχουν βαθμονομημένες τιμές.

Εκτεταμένη λειτουργία μέτρησης

Για αυτήν τη διαδικασία μέτρησης ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Λογισμικό συστήματος του σταθμού βάσης N870 SPK PRO: τουλάχιστον έκδοση 2.53.0
- Λογισμικό των φορητών ακουστικών μέτρησης: τουλάχιστον έκδοση 12.02.

Έναρξη διαδικασίας κλήσης

► Επιλέξτε ► πατήστε το πλήκτρο απάντησης ... η μέτρηση ξεκινάει αμέσως

Οι τιμές μέτρησης εμφανίζονται στην οθόνη και ενημερώνονται κάθε 960 ms.

Βαθμονομημένο φορητό ακουστικό:

Μη βαθμονομημένο φορητό ακουστικό:

A50	F	S	Rp	Fq%	dBm
009	8	02	03	100	-32
008	8	02	03	100	-31
007	8	02	03	100	-32
006	8	02	03	100	-32
005	8	02	03	100	-31
004	8	02	03	100	-31
Πίσω		Log			

A50	F	S	Rp	Fq%	Rss
009	8	02	03	100	-32
008	8	02	03	100	-31
007	8	02	03	100	-32
006	8	02	03	100	-32
005	8	02	03	100	-31
004	8	02	03	100	-31
Πίσω		Log			

Στήλες

Πρώτη στήλη

Μετρητής των τιμών μέτρησης που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης κλήσης.

Καθώς οι τιμές μέτρησης ενημερώνονται κάθε 960 ms, προκύπτει έτσι κατά προσέγγιση μια χρονοσήμανση στην κλήση μέτρησης σε δευτερόλεπτα.

Η κεφαλίδα της στήλης εμφανίζει την τρέχουσα ρυθμισμένη λειτουργία κεραιών.

Aopt: Οι κεραιές βελτιστοποιούνται κατά τη διάρκεια της κλήσης.

A50: Ανάμειξη 50% των δύο κεραιών για τη μέτρηση της ποιότητας στην κατάσταση αναμονής.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία κεραιών → σελ. 23

F	Συχνότητα
S	Χρονοθυρίδα
Rp	RPN (Αριθμός σταθερού ραδιοτμήματος, Radio Fixed Part Number). Προσδιορίζει το σταθμό βάσης στην ασύρματη διασύνδεση.
Fq%	Ποιότητα Frame ως ποσοστό.

dBm	Τιμή RSSI σε dBm του βαθμονομημένου φορητού ακουστικού μέτρησης. Το dBm (decibel-milliwatt) είναι η λογαριθμική τιμή για την ισχύ του σήματος. Περιγράφει την ισχύ ενός μεταδιδόμενου ή λαμβανόμενου σήματος σε σχέση με ένα milliwatt. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με αυτά από μη βαθμονομημένα φορητά ακουστικά.
Rss	Μη ακριβής ένδειξη RSSI από μη βαθμονομημένο φορητό ακουστικό. Το RSSI (Ένδειξη έντασης λαμβανόμενου σήματος, Received Signal Strength Indication) υποδεικνύει την ισχύ σήματος ενός σημείου μέτρησης κανονικοποιημένο σε ποσοστό ή σχετικό.

Αποθήκευση πρωτοκόλλου μέτρησης στο σταθμό μέτρησης

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο της οθόνης **Log**.
- ▶ Εισαγάγετε τις πληροφορίες σχετικά με τη θέση και την τοποθεσία της μέτρησης.
 - HS Location:** Θέση του φορητού ακουστικού πριν από την έναρξη της διαδικασίας μέτρησης.
 - BS Location:** Θέση του σταθμού βάσης μέτρησης.
 - Site:** Ονομασία της τοποθεσίας, π.χ. ένας πελάτης ή ένα μέρος.
- ▶ Πατήστε **OK** ... η μέτρηση ξεκινάει.

Log for	
HS Location:	
BS Location:	
Site:	
Πίσω	OK

Εμφανίζονται οι τιμές μέτρησης. Κάθε 960 ms καταχωρίζεται μια νέα τιμή μέτρησης.

Η διαδικασία μέτρησης τερματίζεται αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα.

- Χειροκίνητος τερματισμός: ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Stop**
- Αποθήκευση τιμών: ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Save** ... τα δεδομένα μέτρησης αποθηκεύονται στο σταθμό βάσης
- Διαγραφή τιμών: ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Cancel**

Οθόνη στην απλή λειτουργία μέτρησης








Στο προηγούμενο Site Planning Kit της Gigaset χρησιμοποιούταν αυτή η λειτουργία μέτρησης για την εμφάνιση των τρεχόντων τιμών κατάστασης της σύνδεσης προς το σταθμό βάσης. Στο DECT Site Planning Kit (SPK) PRO, αυτή η λειτουργία μέτρησης έχει αντικατασταθεί από την εκτεταμένη λειτουργία μέτρησης. Η απλή λειτουργία μέτρησης είναι απενεργοποιημένη. Σε βαθμονομημένα φορητά ακουστικά είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί η λειτουργία μέτρησης.



Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέλετε να λαμβάνετε τρέχοντα δεδομένα μέτρησης σχετικά με τη σύνδεση προς ένα συγκεκριμένο σταθμό μέτρησης.

Τα δεδομένα μέτρησης δεν αποθηκεύονται στο σταθμό βάσης μέτρησης.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση απλής λειτουργίας μέτρησης

- ▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού  ... το φορητό ακουστικό απενεργοποιείται.
- ▶ Πατήστε ταυτόχρονα **παρατεταμένα** τα πλήκτρα  ,  και  ▶ πατήστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο απάντησης  ... το φορητό ακουστικό βρίσκεται τώρα σε λειτουργία σέρβις.
- ▶ Εισαγάγετε το πενταψήφιο PIN. Κατά την παράδοση αυτό είναι **76200** ... ανοίγει το μενού υπηρεσιών.
- ▶  Επιλέξτε την καταχώριση **Metering Mode**.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αλλαγή** ... η λειτουργία μέτρησης ενεργοποιείται.

Service	
Metering Mode	<input checked="" type="checkbox"/>
Measure Time	<input type="checkbox"/>
Working Time	<input type="checkbox"/>
Apprv. Narr.Band	<input type="checkbox"/>
Apprv. Wide Band	<input type="checkbox"/>
Πίσω	Αλλαγή

Αλλαγή των ρυθμίσεων για τη λειτουργία μέτρησης

Μόλις ενεργοποιήσετε την απλή λειτουργία μέτρησης ανοίγει το μενού **RSSI measurement**. Εδώ μπορείτε να τροποποιήσετε ορισμένες ρυθμίσεις για τη διαδικασία μέτρησης.

- ▶ Με το πλήκτρο ελέγχου  προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των επιλογών ρύθμισης.
- ▶ Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την επιθυμητή τιμή.
- ▶ Ενεργοποίηση ρυθμίσεων μέτρησης: Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Έναρξη**.
- ▶ Έξοδος από μενού υπηρεσιών: Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Πίσω**.

Το φορητό ακουστικό απενεργοποιείται. Όταν το επανενεργοποιήσετε, αυτό θα βρίσκεται στη λειτουργία μέτρησης με τις επιλεγμένες ρυθμίσεις.

RSSI measurement	
Metering Mode:	
< dBm	>
Metering range:	
06	
No Intercell HO:	
Εκτός	
Πίσω	Έναρξη

Metering Mode

Καθορίζει τη μονάδα με την οποία θα εμφανίζεται το αποτέλεσμα της μέτρησης.

dBm Από προεπιλογή, η ισχύς του σήματος (τιμή RSSI) προβάλλεται στην οθόνη σε **dBm** (συνιστώμενη λειτουργία).

% Η μετρημένη ισχύς σήματος προβάλλεται ως ποσοστό της μέγιστης δυνατής τιμής RSSI.

SEN Δεν εφαρμόζεται.

Metering range

Καθορίζει το χρονικό διάστημα στο οποίο πραγματοποιούνται οι μετρήσεις.

Εύρος τιμών: 06 – 16 (1,0 s – 2,5 s), Συνιστώμενη τιμή: 16

No Intercell HO

Επιτρέπει τη μέτρηση ενός μεμονωμένου σταθμού βάσης σε ένα εγκατεστημένο σύστημα πολλαπλών κυψελών ενώ είναι ενεργή μια κλήση.

Εντός Το φορητό ακουστικό μέτρησης δεν αλλάζει σε άλλο σταθμό βάσης στο σύστημα πολλαπλών κυψελών, ακόμα και εάν αυτός στέλνει ένα πιο δυνατό σήμα (όχι μεταπομπή).

Εκτός Το φορητό ακουστικό μέτρησης αλλάζει σε άλλο σταθμό βάσης στο σύστημα πολλαπλών κυψελών, όταν αυτός στέλνει ένα πιο δυνατό σήμα (προκαθορισμένη ρύθμιση).


Σενάριο: Το φορητό ακουστικό κινείται από το **A** στο **B**.

No Intercell HO = Εντός

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, το φορητό ακουστικό παραμένει συνδεδεμένο με το σταθμό βάσης RPN 02.

No Intercell HO = Εκτός (προκαθορισμένη ρύθμιση)

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, το φορητό ακουστικό αλλάζει στον πιο ισχυρό σταθμό βάσης RPN 03.

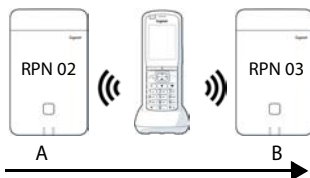

No Roaming

Επιτρέπει τη μέτρηση ενός μεμονωμένου σταθμού βάσης σε ένα εγκατεστημένο σύστημα πολλαπλών κυψελών, όταν το φορητό ακουστικό βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής.

Εντός Το φορητό ακουστικό μέτρησης δεν αλλάζει σε άλλο σταθμό βάσης στο σύστημα πολλαπλών κυψελών, ακόμα και εάν ένας άλλος σταθμός βάσης στέλνει ένα πιο δυνατό σήμα.

Εκτός Το φορητό ακουστικό μέτρησης αλλάζει σε άλλο σταθμό βάσης στο σύστημα πολλαπλών κυψελών, όταν αυτός στέλνει ένα πιο δυνατό σήμα (προκαθορισμένη ρύθμιση).


Σενάριο: Το φορητό ακουστικό κινείται από το **A** στο **B**.

No Roaming = Εντός

Το φορητό ακουστικό σε κατάσταση αναμονής παραμένει συνδεδεμένο με το σταθμό βάσης RPN 02.

No Roaming = Εκτός (προκαθορισμένη ρύθμιση)

Το φορητό ακουστικό σε κατάσταση αναμονής αλλάζει στο σταθμό βάσης RPN 03 με το πιο δυνατό σήμα.

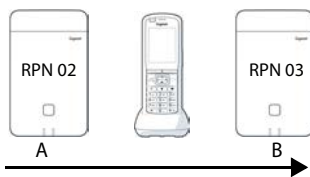

Δεν πρέπει να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις στο μενού υπηρεσιών.

Προβολή αποτελεσμάτων μέτρησης στην απλή λειτουργία μέτρησης

Στην απλή λειτουργία μέτρησης, στην οθόνη προβάλλονται οι τρέχουσες τιμές κατάστασης της σύνδεσης με το σταθμό βάσης. Οι τιμές ενημερώνονται σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Αυτό το χρονικό διάστημα μέτρησης μπορείτε να το τροποποιήσετε (→ σελ. 16).

Οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Στην κατάσταση αναμονής, στην οθόνη προβάλλονται οι εξής πληροφορίες:

Τιμές για τον προσδιορισμό της ποιότητας σύνδεσης:

RSSI value **Τιμή RSSI.** Ισχύς λήψης σήματος του σταθμού βάσης με την καλύτερη λήψη σε **dBm**.

Αποδεκτή τιμή: -20 έως -70 dBm.

Μονάδες ισχύος σήματος → σελ. 16.

Fr. quality **Ποιότητα Frame.** Ποσοστό των πακέτων που ελήφθησαν χωρίς σφάλματα κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα μέτρησης.

Αποδεκτή τιμή: 95 – 100 %

Επιπλέον προβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Frequency **Συχνότητα.** Φέρουσα συχνότητα του λαμβανόμενου σήματος. Εύρος τιμών: 0 – 9


Slot pair **Ζεύγος χρονοθυρίδων.** Χρησιμοποιούμενο Duplex **Ζεύγος χρονοθυρίδων** (0 – 11)

Χρονοθυρίδα του καναλιού λήψης, στο οποίο διεξήχθη η μέτρηση.

Υπόδειξη: Κατά τη μετάβαση στην κατάσταση σύνδεσης προβάλλεται περιστασιακά η τιμή 15.

RPN **RPN** (Αριθμός σταθερού ραδιομήματος)

Αναγνωριστικό του σταθμού βάσης με τον οποίο είναι συνδεδεμένο το φορητό ακουστικό. Η τιμή προβάλλεται σε δεκαεξαδική μορφή.

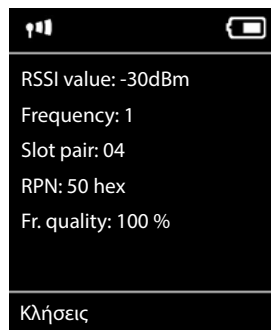

Οθόνη εκτός κατάστασης αναμονής

Όταν η οθόνη δεν βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής, στο επάνω άκρο της προβάλλονται τα δεδομένα μέτρησης.

-30dBm-1-04-50H-100

Αξιολόγηση των δεδομένων μέτρησης

Στην εκτεταμένη λειτουργία μέτρησης τα δεδομένα μέτρησης αποθηκεύονται στο σταθμό βάσης μέτρησης. Για την αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί η λήψη τους σε μορφή CSV και η αποθήκευσή τους στον υπολογιστή σας.

Λήψη δεδομένων μέτρησης

Η λήψη των αρχείων με δεδομένα μέτρησης μπορεί να γίνει ως εξής:

- Μέσω του περιβάλλοντος εργασίας web του σταθμού βάσης
- Μέσω του CLI (Command Line Interface)

Λήψη μέσω του περιβάλλοντος εργασίας web



Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με το περιβάλλον εργασίας web του σταθμού βάσης N870 SPK PRO θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης "N870 IP PRO - Εγκατάσταση, διαμόρφωση και χειρισμός".

- ▶ Ανοίξτε το περιβάλλον εργασίας web του σταθμού βάσης N870 SPK PRO.
- ▶ Μεταβείτε στο **Κατάσταση** ▶ **Statistics** ▶ **DECT measurements**

The screenshot shows the Gigaset web interface. On the left is a navigation menu with options: Overview, Statistics (selected), Base stations, Incidents, Diagnostics, and DECT measurements. The main content area is titled 'DECT coverage measurement by handset'. It includes a 'DM Name' dropdown menu set to 'local'. Below this is a table titled 'Measured sites and related log files' with columns for 'Site' and 'Files'. The table contains one entry: 'Bocholt' with '2' files. At the bottom of the table are 'Download' and 'Delete' buttons. There is also an 'Auto-hide menu' checkbox at the bottom left of the interface.

Όνομα DM

Εάν πραγματοποιήσετε τη μέτρηση σε ένα σύστημα σε λειτουργία με πολλαπλούς DECT Manager:

- ▶ Επιλέξτε τον DECT Manager με τον οποίο πραγματοποιήσατε τη μέτρηση.

Σε ένα σύστημα All-in-One δεν χρειάζεται να επιλέξετε τον DECT Manager.



Ο σταθμός βάσης N870 SPK PRO είναι ένα σύστημα All-in-One. Αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνει έναν τοπικό DECT Manager.

Site

Παρατίθενται τα ονόματα των τοποθεσιών που δηλώσατε κατά την έναρξη των διαδικασιών μέτρησης στα φορητά ακουστικά. Ο αριθμός των υπάρχοντων αρχείων για κάθε τοποθεσία προβάλλεται στο **Files**.

- ▶ Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην τοποθεσία της οποίας τα δεδομένα θέλετε να λάβετε.
- ▶ Κάντε κλικ στο **Λήψη** και επιλέξτε την επιθυμητή τοποθεσία αποθήκευσης από το σύστημα αρχείων.

Για κάθε αρχείο δεδομένων μέτρησης των επιλεγμένων τοποθεσιών δημιουργείται ένα αρχείο σε μορφή CSV. Τα αρχεία μιας τοποθεσίας συγκεντρώνονται σε ένα αρχείο tar. Όλα τα αρχεία tar αποθηκεύονται σε ένα άλλο αρχείο tar υψηλότερου επιπέδου.

Λήψη μέσω Command Line Interface (CLI)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των δεδομένων μέτρησης ενός σταθμού βάσης με την εντολή του CLI **measure-dump**.

Σύνταξη

```
cli@base-dm-7c2f80cfe206:~$ measure-dump -h
```

```
Usage: measure-dump [<options>]
```

```
-h          Show this help
```

```
-l          Lists all sites of which measurement logs are available
```

```
-r <site>  Remove the generated measure-dump.tar file (/tmp/pub/measure-dump.tar)
           and the measurement logs of given site (dfilt: all sites)
```

```
<site>    Dump measurement of given site, if option is not provided, all sites will be
           dumped
```

Note: Don't forget to remove your measurement data, if download was successful.

Otherwise you might leave your data on the measurement device.

Παράδειγμα: Λήψη δεδομένων μέτρησης για όλες τις τοποθεσίες

```
cli@base-dm-7c2f80cfe206:~$ measure-dump
```

Η λήψη των αρχείων είναι δυνατή ως εξής:

- WinSCP
- σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web, για παράδειγμα: <https://<διεύθυνση IP>/pub/measure-dump.tar>
- άλλα εργαλεία SSH ...



Αναλυτικές πληροφορίες για την εντολή CLI **measure-dump** θα βρείτε στη διεύθυνση wiki.gigaset.com.

Έλεγχος δεδομένων μέτρησης

Πρέπει να αποσυμπίεσετε δύο φορές το αρχείο tar για να λάβετε τα αναγνώσιμα αρχεία CSV με τα δεδομένα μέτρησης.

Παράδειγμα

Ληφθέν αρχείο: **base-dm-int-589ec62904f3-measure-dump.tar**

```
unzip base-dm-int-589ec62904f3-measure-dump.tar
base-dm-int-589ec62904f3-measure-dump/base-dm-int-589ec62904f3-measure-dump
unzip base-dm-int-589ec62904f3-measure-dump
measurements/<sitename>/
<sitename>_<hs location>_dps.csv
<sitename>_<bs location>_<hs location>_measurement.csv
```

Αρχεία CSV

Για κάθε μέτρηση υπάρχουν δύο αρχεία CSV:

- ... Το **_measurement.csv** περιέχει τα δεδομένα μέτρησης μιας σύνδεσης μεταξύ του φορητού ακουστικού και του σταθμού βάσης μέτρησης.
- ... Το **_dps.csv** περιέχει τα δεδομένα μέτρησης όλων των σταθμών βάσης που ήταν ορατοί στο φορητό ακουστικό. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετρήσεις σε εγκαταστάσεις που βρισκονται σε λειτουργία.

measurement.csv

antenna	sample#	rpn	base-location	handset-location	calibrated	rsidBm	rsst%	frequency	timeslot	frame-quality
Aopt	57	2	Office	A3	1	-30	97	4	8	100
Aopt	58	2	Office	A3	1	-30	97	4	8	100
Aopt	59	2	Office	A3	1	-30	97	4	8	100
Aopt	60	2	Office	A3	1	-35	94	4	8	100
Aopt	61	2	Office	A3	1	-35	94	4	8	100
Aopt	62	2	Office	A3	1	-36	91	4	8	100
Aopt	63	2	Office	A3	1	-40	86	4	8	100
Aopt	64	2	Office	A3	1	-40	86	4	8	100
Aopt	65	2	Office	A3	1	-38	89	4	8	100
Aopt	66	2	Office	A3	1	-36	91	4	8	100
Aopt	67	2	Office	A3	1	-36	91	4	8	100
Aopt	68	2	Office	A3	1	-36	91	4	8	100
Aopt	69	2	Office	A3	1	-35	94	4	8	100
Aopt	70	2	Office	A3	1	-35	94	4	8	100

antenna Επιλεγμένη λειτουργία κεραιών (→ σελ. 23)

sample# Αύξων αριθμός του δείγματος μέτρησης

rpn RPN (Αριθμός σταθερού ραδιοτμήματος, Radio Fixed Part Number) του σταθμού βάσης μέτρησης DECT

base-location Τοποθεσία του σταθμού βάσης, όπως καταχωρίστηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας μέτρησης στο φορητό ακουστικό

handset-location Τοποθεσία του φορητού ακουστικού, όπως καταχωρίστηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας μέτρησης στο φορητό ακουστικό

calibrated 1 = Βαθμονομημένο φορητό ακουστικό / 0 = Μη βαθμονομημένο φορητό ακουστικό

rssidBm	Τιμή RSSI σε dBm
rssl%	Τιμή RSSI σε %
frequency	Συχνότητα DECT
timeslot	Χρονοθυρίδα DECT
frame-quality	Ποιότητα Frame DECT 0 - 100%

dps.csv

Το αρχείο **dps.csv** περιέχει πληροφορίες σχετικά με όλους τους σταθμούς βάσης που ήταν ορατοί στο φορητό ακουστικό. Χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία για μετρήσεις σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε λειτουργία.

hs-position	fpn	rpn	rssl
A3	15	2	57
A3	15	3	51



hs-position	Τοποθεσία του φορητού ακουστικού, όπως καταχωρίστηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας μέτρησης στο φορητό ακουστικό
fpn	FPN (Αριθμός σταθερού τμήματος, Fixed Part Number) του σταθμού βάσης μέτρησης
rpn	RPN (Αριθμός σταθερού ραδιοτμήματος, Radio Fixed Part Number) του σταθμού βάσης μέτρησης
rssl	Τιμή RSSI σε %

Διαχείριση και εκχώρηση

N870 SPK PRO Προκαθορισμένες ρυθμίσεις

Ο σταθμός βάσης N870 SPK PRO διαθέτει τις ακόλουθες προκαθορισμένες ρυθμίσεις:

Διεύθυνση IP:	192.168.143.1, στατική Μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση IP (→ σελ. 26). Αυτά θα πρέπει ωστόσο να είναι στατική, διαφορετικά δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς σύνδεση LAN.
Όνομα χρήστη/Κωδικός πρόσβασης:	admin/admin Θα πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης μετά την πρώτη σύνδεση.
Αριθμός φορητού ακουστικού 1:	1
Αριθμός φορητού ακουστικού 2:	2
Ζώνη συχνοτήτων DECT:	1880 MHz - 1900 MHz (Ευρώπη)

Αλλαγή λειτουργίας κεραιών

Υποστηρίζονται οι ακόλουθες λειτουργίες κεραιών:

A50 Ανάμειξη 50% των δύο κεραιών για τις μετρήσεις της ποιότητας στην κατάσταση αναμονής

Και οι δύο κεραιές χρησιμοποιούνται κατά 50%. Αυτή η λειτουργία συνιστάται για τον έλεγχο της ποιότητας καθώς συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο όπως

- το φορητό ακουστικό σε κατάσταση αναμονής,
- το σταθμό βάσης που συγχρονίζεται μέσω DECT.

Οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται σε αυτήν τη λειτουργία ενδέχεται να παρέχουν χαμηλότερη ποιότητα σήματος σε σχέση με τις μετρήσεις στη λειτουργία **Aopt**, αλλά είναι μια καλύτερη μέθοδος για μια μέτρηση DECT.

Για το λόγο αυτό αυτή είναι η προκαθορισμένη ρύθμιση για το Gigaset DECT SPK PRO.

Aopt Οι κεραιές βελτιστοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συνομιλίας πραγματοποιείται βελτιστοποίηση των κεραιών (ποικιλία). Στη διαδικασία αυτή επιλέγεται από το σύστημα η κεραία που παρέχει την καλύτερη ποιότητα συνομιλίας.

Αυτή είναι μια προκαθορισμένη ρύθμιση για κανονικούς σταθμούς βάσης της οικογένειας προϊόντων Gigaset DECT PRO, για να επιλέγεται η καλύτερη κεραία για τις συνομιλίες.

Η λειτουργία κεραιών μπορεί να αλλάξει μέσω της εκχώρησης.

Πρότυπο εκχώρησης για τη λειτουργία κεραιών:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<provisioning version="1.1" productID="e2">
  <nvm>
    <!--
      0x00 //current best antenna-diversity algorithm
      0x13 //Dummy-Bearer Algorithm ~50% per antenna
    -->
    <param name="DmGlobal.0.DECTAntennaMode" value="0x00" />
  </nvm>
</provisioning>
```

► Φορτώστε το πρότυπο εκχώρησης στο σύστημα (→ σελ. 25)

Δημιουργία/διαμόρφωση σταθμού βάσης μέτρησης από το μηδέν

Το πρότυπο εκχώρησης διατίθεται,

- για τη δημιουργία του δικού σας σταθμού βάσης μέτρησης από μια τυπική συσκευή N870/N870(E) IP PRO. Το υλικολογισμικό του συστήματος πρέπει να έχει την έκδοση 2.53.0 ή μεταγενέστερη.
- για την επαναφορά της λειτουργίας μέτρησης ενός σταθμού βάσης N870 SPK PRO, εάν τον έχετε επαναφέρει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.



Η λήψη του προτύπου εκχώρησης μπορεί να γίνει από τη διεύθυνση wiki.gigaset.com.

► Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου **SPK_provisioning_template.xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<provisioning version="1.1" productID="e2">
  <nvm>
    <param name="DmGlobal.0.SystemRegDomain" value="EUR" />
    <oper name="set_uci">
      <!-- Change network to Static IP -->
      <param name="network.lan.proto" value="static" />
      <param name="network.lan.ipaddr" value="192.168.143.1" />
      <param name="network.lan.netmask" value="255.255.0.0" />
    </oper>
    <!-- Provider settings to make internal calls between the DECT handsets -->
    <param name="SipProvider.0.Name" value="Localhost"/>
    <param name="SipProvider.0.Domain" value="Localhost"/>
    <param name="SipProvider.0.ProxyServerAddress" value="127.0.0.1"/>
    <param name="SipProvider.0.TransportProtocol" value="2"/>
    <param name="SipProvider.0.CallsWhileUnregistered" value="y"/>
    <!-- Handset 1 with number 1 -->
    <oper name="add_hs" value="00000">
      <param name="hs.RegStatus" value="ToReg"/>
    </oper>
    <param name="SipAccount.00000.AuthName" value="1" />
    <param name="SipAccount.00000.AuthPassword" value="GigasetSPK1" />
    <param name="SipAccount.00000.UserName" value="1" />
    <param name="SipAccount.00000.DisplayName" value="1" />
    <param name="SipAccount.00000.ProviderId" value="0" />
    <!-- Handset 2 with number 2 -->
    <oper name="add_hs" value="00001">
      <param name="hs.RegStatus" value="ToReg"/>
    </oper>
    <param name="SipAccount.00001.AuthName" value="2" />
    <param name="SipAccount.00001.AuthPassword" value="GigasetSPK2" />
    <param name="SipAccount.00001.UserName" value="2" />
    <param name="SipAccount.00001.DisplayName" value="2" />
    <param name="SipAccount.00001.ProviderId" value="0" />
    <!-- Enable that device starts with no LAN connected -->
    <oper name="set_uci">
      <param name="network.lan.force_link" value="1"/>
      <param name="network.lan6.ifname" value="lo"/>
    </oper>
    <!-- Open registration window for 3600 seconds -->
    <oper name="update_dm" value="local" >
      <param name="RegStart" value="1" />
      <param name="RegDuration" value="3600" />
    </oper>
  </nvm>
</provisioning>
```


- ▶ Αλλάξτε τη λειτουργία κεραίων σε **A50** (50% ανά κεραία). Για το σκοπό αυτό, προσθέστε στο πρότυπο εκχώρησης τις ακόλουθες γραμμές:

```
<!--
0x00 //current best antenna-diversity algorithm
0x13 //Dummy-Bearer Algorithm ~50% per antenna
-->
<param name="DmGlobal.0.DECTAntennaMode" value="0x13" />
```



Μην αλλάζετε παραμέτρους εάν δεν υπάρχει λόγος και να προσέχετε τη σύνταξη. Τυχόν σφάλματα στο αρχείο εκχώρησης μπορούν να καταστήσουν το σύστημα μη λειτουργικό.

Φόρτωση αρχείου εκχώρησης στο σύστημα

- ▶ Ανοίξτε το περιβάλλον εργασίας web της συσκευής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις μετρήσεις ή που θέλετε να επαναφέρετε.
- ▶ Μεταβείτε στο **Ρυθμίσεις – Σύστημα – Διαμόρφωση και τροφοδοσία**
- ▶ Κάντε κλικ στο **Πλοήγηση...** ▶ Επιλέξτε το αρχείο εκχώρησης από το σύστημα αρχείων σας ▶ Κάντε κλικ στο **Μεταφόρτωση**
- ▶ Κάντε κλικ στην επιλογή **Έναρξη αυτόματης διαμόρφωσης**

Το σύστημα απενεργοποιείται και επανεκκινείται με το νέο αρχείο εκχώρησης. Το σύστημα είναι έτοιμο προς λειτουργία όταν στο σταθμό βάση το αριστερό LED ανάβει με μπλε χρώμα και το δεξί LED ανάβει με πράσινο χρώμα.



- ▶ Δηλώστε τα δύο βαθμονομημένα φορητά ακουστικά. PIN = 0000.

Μεταβείτε στο **Ρυθμίσεις – Σύστημα – Φορητές συσκευές**

Ελέγξτε εάν είναι δυνατές οι κλήσεις ανάμεσα στα φορητά ακουστικά:

- ▶ Ενεργοποιήστε τη βάση χωρίς σύνδεση στο LAN ▶ Πραγματοποιήστε μια κλήση από το ένα στο άλλο φορητό ακουστικό.

Ακουστικό 1: Ο αριθμός κλήσης είναι 1, Ακουστικό 2: Ο αριθμός κλήσης είναι 2

Αλλαγή στατικής διεύθυνσης IP σε επιθυμητή διεύθυνση IP

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP της επιλογής σας, αλλάξτε την προρυθμισμένη διεύθυνση IP (192.168.143.1) στο πρότυπο εκχώρησης πριν φορτώσετε στο σύστημα το αρχείο εκχώρησης.



Εάν αλλάξετε τη στατική διεύθυνση IP μέσω του περιβάλλοντος εργασίας web, απενεργοποιείται η ρύθμιση για την εκκίνηση της συσκευής χωρίς LAN. Επομένως, πρέπει να την αλλάξετε μέσω του προτύπου εκχώρησης.

Η αλλαγή των ρυθμίσεων δικτύου της συσκευής σε δυναμική IP, θα διακόψει και τη λειτουργία μέτρησης της συσκευής.

- ▶ Αλλάξτε τη διεύθυνση IP στο αρχείο εκχώρησης στη διεύθυνση IP που επιθυμείτε

```
<param name="network.lan.proto" value="static" />
<param name="network.lan.ipaddr" value="192.168.143.1" /> ←
<param name="network.lan.netmask" value="255.255.0.0" />
```

Παράρτημα

Εξυπηρέτηση πελατών και βοήθεια

Έχετε απορίες;

Γρήγορη βοήθεια και πληροφορίες παρέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης και στην ιστοσελίδα wiki.gigaset.com.

Πληροφορίες για τα θέματα

- Products (Προϊόντα)
- Documents (Έγγραφα)
- Interop
- Firmware (Υλικολογισμικό)
- FAQ (Συχνές Ερωτήσεις)
- Support (Υποστήριξη)

θα λάβετε στη διεύθυνση wiki.gigaset.com.

Αν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις για το προϊόν Gigaset που διαθέτετε, απευθυνθείτε στον ειδικό έμπορό σας.

Εξουσιοδότηση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για παγκόσμια χρήση. Η χρήση εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (με εξαίρεση την Ελβετία) θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες εθνικές εγκρίσεις.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν, η Gigaset Technologies GmbH δηλώνει ότι οι παρακάτω τύποι ασύρματου συστήματος συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ:

Gigaset N870/E SPK PRO_Gigaset R700H SPK PRO

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: www.gigaset.com/docs.

Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Συνεπώς, ελέγξτε όλα αυτά τα αρχεία.

Προστασία δεδομένων

Στη Gigaset θεωρούμε σημαντική την προστασία των δεδομένων των πελατών μας. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο διασφαλίζουμε ότι όλα τα προϊόντα μας αναπτύσσονται με βάση την αρχή της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό («Privacy by Design»). Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Διασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων σας και τη χρήση τους μόνο για τον σκοπό παροχής μιας υπηρεσίας μας ή πώλησης ενός προϊόντος μας. Γνωρίζουμε την πορεία διαχείρισης των δεδομένων σας στην εταιρεία και διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης και τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το πλήρες κείμενο της πολιτικής προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: www.gigaset.com/privacy-policy

Περιβάλλον

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ενημερωθείτε επίσης από το Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com, σχετικά με προϊόντα και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.



H Gigaset Technologies GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

ISO 14001 (περιβάλλον): πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV Sd Management Service GmbH.

ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με **υπό** ή αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά οθόνης κινητών τηλεφώνων.

Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 **απουνδέστε όλα τα καλώδια από τη συσκευή.**
- 2 **Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε ανοικτό το διαμέρισμα των μπαταριών.**
- 3 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
- 4 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
- 5 Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για **τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω (εφόσον υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι σε: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
- 6 **Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορείτε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των φορητών ακουστικών

Τεχνολογία	Νικελίου-μεταλλικού υδριδίου (NiMH)
Μέγεθος	AAA (Micro, HR03)
Τάση	1,2V
Μέτρηση	750 mAh

Κάθε φορητό ακουστικό παραδίδεται με 4 εγκεκριμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών

Ο χρόνος λειτουργίας των συσκευών Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα των επαναφορτιζόμενων μπαταριών, την ηλικία τους και τη μεταχείριση από το χρήστη. (Όλες οι τιμές χρόνου είναι οι μέγιστες τιμές.)

Χρόνος αναμονής των φορητών ακουστικών	320 ώρες
Χρόνος λειτουργίας των φορητών ακουστικών	13 ώρες
Χρόνος φόρτισης των φορητών ακουστικών	8,5 ώρες

Τροφοδοτικό (σταθμός βάσης/Powerbank)

Κατασκευαστής	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Εμπορικό μητρώο: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Κίνα				
Ονομασία μοντέλου	C793 (USB-C PD)				
Τάση εισόδου	100-240V				
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50 / 60 Hz				
Τάση εξόδου	5 V	9 V	10 V	12 V	15 V
Ρεύμα εξόδου	3 A	3 A	3 A	2,5 A	2 A
Ισχύς εξόδου	15 W	27 W	30 W	30 W	30 W
Μέση απόδοση κατά τη λειτουργία	> 81,4%	> 86,6%	> 87,0%	> 87,0%	> 87,0%
Απόδοση με ελάχιστο φορτίο (10%)	> 71,4%	> 76,6%	> 77,0%	> 77,0%	> 77,0%
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο	< 0,10 W				

Τροφοδοτικό (ασύρματο ακουστικό)

Κατασκευαστής	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Εμπορικό μητρώο: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Κίνα
Όνομασία μοντέλου	C778 (USB-A)
Τάση εισόδου	230 V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50 Hz
Τάση εξόδου	5 V
Ρεύμα εξόδου	2 A
Ισχύς εξόδου	10 W
Μέση απόδοση κατά τη λειτουργία	> 81,9%
Απόδοση με ελάχιστο φορτίο (10%)	> 75%
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο	< 0,10 W

Αξεσουάρ**Παραγγελία προϊόντων Gigaset**

Τα προϊόντα Gigaset μπορείτε να τα προμηθευτείτε από εξειδικευμένα καταστήματα.

Βαλίτσα με εξοπλισμό μετρήσεων	Αριθμός προϊόντος
DECT Site Planning Kit (SPK) PRO	S30852-S2737-R13

Ανταλλακτικά για το DECT Site Planning Kit (SPK) PRO

Ανταλλακτικό	Αριθμός προϊόντος
Σταθμός βάσης μέτρησης DECT Site Planning Kit (SPK) PRO	S30852-G2716-R701
Βάση τρίποδα για το σταθμό βάσης	C39363-L569-B1
Powerbank	S30852-S2737-R11
Βάση τρίποδα για το Powerbank	S30852-S2737-R14
Βαθμονομημένο φορητό ακουστικό μέτρησης R700H SPK PRO	S30852-G2976-R702
Βάση φόρτισης για R700H SPK PRO	S30852-S2986-R101
Καλώδιο USB A / Βάση φόρτισης	V30146-A2147-D514
Καλώδιο USB-C PD / 12V, 3m	V30146-A4028-D514
Καλώδιο USB-C PD / 12V, 0,5m	V30146-A1085-D514
Καλώδιο USB2.0 / 3A	V30146-A1083-D514
Τροφοδοτικό, 30 W USB-C	C39280-Z4-C793
Τροφοδοτικό, USB-A	C39280-Z4-C778
Ακουστικό	S30853-S1217-R101

Ευρετήριο

A	
Ακοή	
Αποφυγή απώλειας	4
Αλλαγή λειτουργίας κεραιών	23
Αλλαγή στατικής διεύθυνσης IP	26
Ανοικτή συνομιλία	13
Απόρριψη	28
Απώλεια ακοής	4
Αρχεία CSV	21
Αρχείο tar	20
B	
Βαθμονομημένο φορητό ακουστικό	14
Βοήθεια	27
Βυσματωτό τροφοδοτικό	3
Δ	
Δεδομένα μέτρησης	
Αξιολόγηση	19
Αποθήκευση	15
Έλεγχος	21
Λήψη μέσω του περιβάλλοντος εργασίας web	19
λήψη μέσω CLI	20
E	
Εκτεταμένη διαδικασία μέτρησης	14
Ένδειξη κατάσταση φόρτισης	8
Εντολή CLI measure-dump	20
Εξοπλισμός μέτρησης	5
Εξουσιοδότηση	27
Εξυπηρέτηση πελατών	27
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες	29
Τεχνικά χαρακτηριστικά	30
Τοποθέτηση στο φορητό ακουστικό	10
Επαφή με υγρά	29
Z	
Ζεύγος χρονοθυρίδων	18
I	
Ιατρικά μηχανήματα	4
Ισχύς σήματος	18
K	
Κλίση έκτακτης ανάγκης	
αδύνατη	3
Λ	
Λειτουργία μέτρησης, απλή	15
Αλλαγή ρυθμίσεων	16
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	16
Οθόνη	18
Λήψη	
μέσω του περιβάλλοντος εργασίας web	19
μέσω CLI	20
M	
Μέτρηση	
Έναρξη	14
Πρωτόκολλο	15
Τερματισμός	15
Μη βαθμονομημένο φορητό ακουστικό	14
O	
Οθόνη	
εκτός κατάσταση αναμονής	18
σε λειτουργία μέτρησης	15
σπασμένη	3
στην κατάσταση αναμονής	18
Π	
Περιοχή	17
Περιβάλλον	28, 31
Περιβάλλον εργασίας web	19
Περιεχόμενα συσκευασίας	5
Ποιότητα Frame	18
Προστασία δεδομένων	28
Πρότυπο εκχώρησης	23
Αποστολή	25
Σ	
Σπασμένη οθόνη	3
Σταθμός βάσης μέτρησης	
Εγκατάσταση	7
Προκαθορισμένες ρυθμίσεις	22
Στερέωση σε τρίποδα	8
Συσκευές μέτρησης	5
Σύνδεση ακουστικού	12
T	
Τιμές μέτρησης	
Αποθήκευση	15
Ένδειξη στο φορητό ακουστικό	14, 18
Τρίποδας	6
Τροφοδοσία ρεύματος	9
Τροφοδοτικό	30, 31

Υ	
Υγρό	29
Υποδείξεις ασφαλείας.....	3
Φ	
Φέρουσα συχνότητα.....	18
Φορητό ακουστικό μέτρησης	
Αξεσουάρ	10
βαθμονομημένο.....	14
Έναρξη λειτουργίας.....	10
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	13
μη βαθμονομημένο	14
Σύνδεση βάσης φόρτισης.....	11
Σύνδεση με άλλο φορητό ακουστικό	13
Τοποθέτηση μπαταριών	10
Χειρισμός	13
Φροντίδα της συσκευής.....	29
Χ	
Χρονοθυρίδα.....	18
Κ	
Customer Care.....	27
Δ	
dps.csv.....	22
Μ	
measure-dump	20
measurement.csv.....	21
Metering mode, ρύθμιση	16
Metering range, ρύθμιση	16
Ν	
No Intercell HO, ρύθμιση.....	17
No Roaming, ρύθμιση.....	17
Ρ	
Powerbank	
Κατάσταση φόρτισης.....	8
Συνδέσεις.....	7
Σύνδεση με σταθμό βάσης	9
Φόρτιση	7

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης.

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

wiki.gigaset.com