

Gigaset DE700 IP PRO – Gigaset DE900 IP PRO

Beknopte gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

———— Let op

————
Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.



Gebruik alleen de meegeleverde netadapter, zoals aan de onderzijde van de telefoon aangegeven.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.



Plaats de telefoon niet in badkamers of doucheruimten: de telefoon is niet (spat)waterdicht.



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats en stel uw Gigaset-telefoon uitsluitend samen met de gebruiksaanwijzing ter beschikking aan derden.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Goedkeuring Gigaset DE700 IP PRO

Het apparaat is bedoeld om in combinatie met een extern modem te worden aangesloten op een telecommunicatienetwerk (LAN IEEE 802.3).

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs

CE 0682

Goedkeuring Gigaset DE900 IP PRO

Het apparaat is bedoeld om in combinatie met een extern modem te worden aangesloten op een telecommunicatienetwerk (LAN IEEE 802.3).

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land. Cet appareil est destinée pour une utilisation domestique en France.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs

CE 0682ⓘ


Inhoud van de verpakking

- ◆ Telefoon Gigaset DE700 IP PRO/Gigaset DE900 IP PRO
 - ◆ Hoorn met snoer voor aansluiting op de telefoon
 - ◆ Ethernet-kabel voor de aansluiting op het lokale netwerk (switch/router/gateway)
 - ◆ Netadapter voor de aansluiting van de telefoon op het lichtnet (indien nodig) met drie verschillende stekkers (Europa, Groot-Brittannië, USA)
- Let op:** het toestel wordt via PoE (Power over Ethernet) van stroom voorzien als het is aangesloten op een switch met PoE.
- ◆ CD met PC-software Gigaset QuickSync™ en een gebruiksaanwijzing
 - ◆ Naamplaatjes voor de functietoetsen (met beschermingsfolie)
 - ◆ Deze beknopte gebruiksaanwijzing

Toestel plaatsen en aansluiten


Hoorn aansluiten

- 1 Steek de stekker van het langere uiteinde (zonder spiraal) van het aansluitsnoer in de aansluiting aan de onderzijde van de telefoon.
- 2 Leid het rechte gedeelte van de kabel door de kabelgeleiding.
- 3 Steek de andere stekker van het telefoonsnoer in de aansluiting van de hoorn.

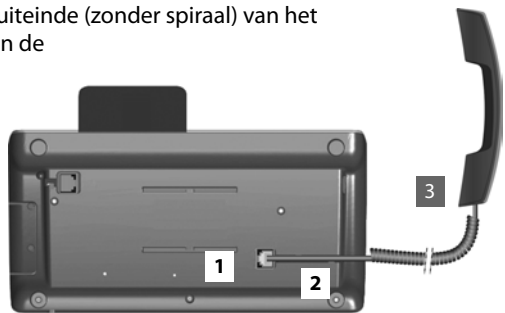

Netwerkkabel aansluiten

- 1 Steek één stekker van de meegeleverde Ethernet-kabel in de rechter LAN-aansluiting op de achterzijde van de telefoon.
- 2 Steek de tweede stekker van de Ethernet-kabel in een LAN-aansluiting van de Ethernet-switch van uw netwerk of rechtstreeks op de router.

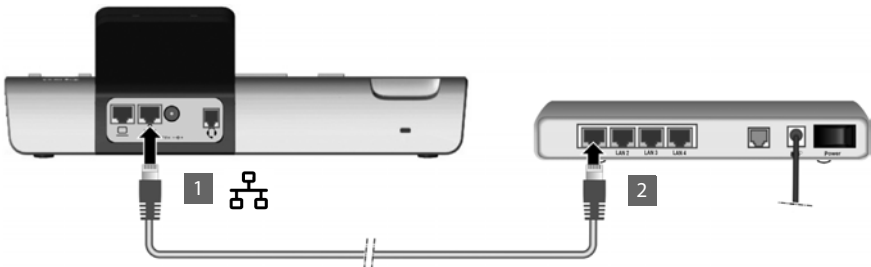


Let op

Als u uw Gigaset DE700 IP PRO/Gigaset DE900 IP PRO aansluit op een Ethernet-switch met PoE (PoE-klasse IEEE802.3af) dan wordt de telefoon via PoE (Power over Ethernet) van stroom voorzien. Het PoE-netwerk mag de grenzen van het bedrijfsterrein niet overschrijden.

PC aansluiten

Voor de aansluiting van een PC heeft u een extra Ethernet-kabel nodig.


- 1 Een stekker van de Ethernet-kabel in de linker LAN-aansluiting aan de achterzijde van het toestel steken.
- 2 De tweede stekker van de Ethernet-kabel in de LAN-aansluiting van de PC steken.

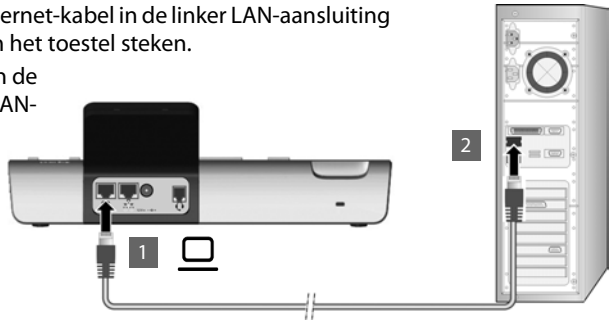

Toestel aansluiten op het lichtnet (indien nodig)


De juiste stekkermodule op de netadapter aansluiten.

- 1 Steek de gewenste stekkermodule (Europa, Groot-Brittannië of USA) in de uitsparing aan de onderzijde van de netadapter tot hij vastklikt.
- 2 Om de stekkermodule weer te ontkoppelen, drukt u op de knop met de opdruk **Push** en schuift u de module van de adapter af.

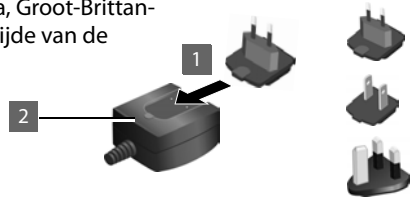

Toestel op lichtnet aansluiten

- 3 Sluit de netadapter aan op de aansluiting aan de achterzijde van de telefoon.
- 4 Steek **daarna** de stekker in het stopcontact.

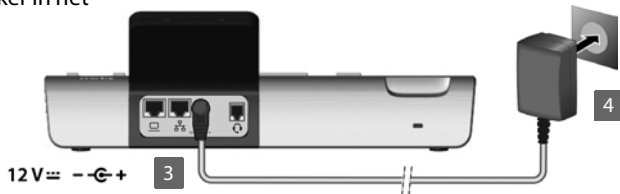

Let op

Gebruik uitsluitend de **meegeleverde netadapter**.

Toestel in gebruik nemen (eerste keer)

Nadat uw toestel op het lichtnet is aangesloten, start het **automatisch** op. Een installatie-wizard leidt u door de noodzakelijke installatiestappen.

Taal instellen



- ▶ Markeer de gewenste taal met de navigatie-toets. Druk hiervoor op de bovenkant of onderkant van de navigatietoets (⊙).
- ▶ Druk op de displaytoets **OK** om uw keuze te bevestigen.

Tijdzone instellen

- ▶ Markeer de gewenste tijdzone met de navigatietoets.
- ▶ Druk op de displaytoets **OK** om uw keuze te bevestigen.

Als u uw keuze heeft gemaakt, keert u met de Einde-toets **←** terug naar het laatste invoermasker. Indien nodig, kunt u uw invoer nog corrigeren.

Verbinding met het lokale netwerk / WLAN (Gigaset DE900 IP PRO) tot stand brengen

De netwerkverbinding wordt automatisch tot stand gebracht als het toestel automatisch een IP-adres krijgt toegewezen van een DHCP-server in het netwerk.

Let op

Op uw toestel is bij levering de volgende netwerkconfiguratie ingesteld: LAN volgens IP-protocolversie 4 (IPv4) met DHCP.

Als uw telefoon nog geen verbinding heeft met het netwerk moet u eerst de netwerkconfiguratie uitvoeren.

- ▶ Selecteer **Ja** als u de benodigde informatie bij de hand heeft (bijvoorbeeld IP-adres, subnetmasker, adres van de standaard-gateway en DNS-server).
- ▶ Selecteer **Nee** als u de netwerkconfiguratie op een later tijdstip via het displaymenu wilt uitvoeren.

Meer informatie over LAN-configuratie/WLAN-configuratie (Gigaset DE900 IP PRO) vindt u op de meegeleverde CD.

Inhoud van de verpakking

Internettelefonie configureren

Om via het internet met deelnemers in het internet, vaste telefoonnet en mobiele telefoonnet te kunnen bellen, heeft u een VoIP-provider nodig.

Het toestel zoekt in het netwerk naar een provisioning-bestand en controleert, of er al VoIP-accounts zijn geconfigureerd. Als deze er al zijn, worden de VoIP-accounts van de telefoon automatisch geconfigureerd. U kunt nu met uw toestel via internet telefoneren.

Als er nog geen VoIP-account is geconfigureerd, moet u de configuratie handmatig uitvoeren. U gebruikt hiervoor de installatiewizard van de webconfigurator. Meer informatie hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing op de meegeleverde CD.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2010
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

A31008-M2210-R101-3x-5443